







S 80

WEB EDITION  
QUICK GUIDE

## VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Denne folder indeholder et udvalg af de mest almindelige funktioner i din bil. Instruktionsvejledningen og de øvrige vejledninger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle advarsels-, vigtig- og bemærk-tekster.

Følgende symboler betyder:

-  Forskellige dele fremhæves i oversigtsbilleder.
-  Trinvisse anvisninger.
-  Det er især vigtigt at læse instruktionsvejledningen.
-  Advarsels-, vigtig- og bemærk-tekster, der skal læses, kan findes på sidste side.

Ekstraudstyr angives med en stjerne\*.

Instruktionsvejledningen kan findes som trykt bog og digitalt på bilens skærm, på internettet og som mobilapplikation. Mobilapplikationen indeholder hele instruktionsvejledningen og instruktionsvideoer og den har flere stier med tekst og billede. Mobilapplikationen hentes til mobile enheder fra App Store eller Google Play.

Du kan også finde flere oplysninger om din bil på [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).



### 01 Start og køre

- Fjernbetjening
- Keyless\* låsesystem
- Start og stop af motor
- Parkeringsbremse
- Viskere
- Dæktryksovervågning\*

### 02 Førerstøtte i din bil

- Start/Stop-funktion\*
- Fodgængerbeskyttelse\*

### 03 Dit førermiljø


- Indstille sæde
- Indstille rat
- Slå bagsæde ned

### 04 Funktioner i din bil

- Klimaknapper
- Lyspanel
- Kombiinstrument
- Infotainmentsystem
- Telefon\*
- Internet\*
- Ekstern lydenhed
- Knapper i midterkonsollen
- Indstillinger i menu-system
- Værksted/bestille service\*
- ECO\*

### 05 Tips

- Tanke
- Pleje af bilen
- Opbevaringspladser
- AUX-/USB\*- og 12 V-kontakter

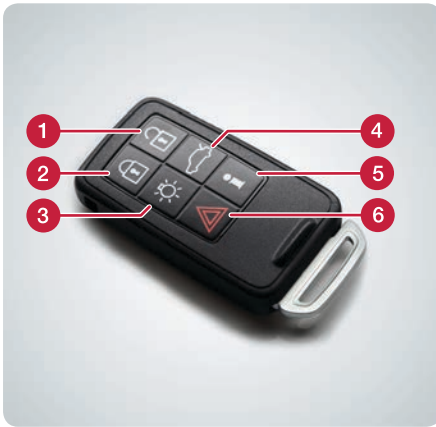

- 1 Låser døre og bagagerumsklap op og deaktiverer alarmen. Funktionen kan indstilles i **MY CAR**.
- 2 Låser døre og bagagerumsklap og aktiverer alarmen.
- 3 Ankomstlys.
- 4 Et tryk låser bagagerumsklappen op, to åbner på klem.
- 5 Information\*.
- 6 Panikfunktion.

Fjernbetjeningen kan gemme indstillinger for bl.a. sidespejle og elbetjent førersæde\* – se instruktionsvejledningen.




Hvad viser fjernbetjeningens indikeringslamper\*?



- 1 Grønt konstant lys: Bilen er låst.
- 2 Gult konstant lys: Bilen er ulåst.
- 3 Rødt konstant lys: Alarmen har været udløst, efter bilen er blevet låst.
- 4 Rødt lys blinker skiftevis i begge indikeringslamper: Alarmen har været udløst for mindre end fem minutter siden.



Hvordan fungerer Keyless\* låsesystem?

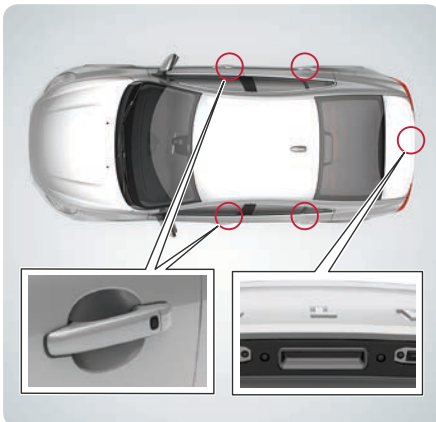

Fjernbetjeningen kan ligge i f.eks. lommen.

**Låse og aktivere alarm**

- Tryk på knappen på håndtagets bageste del.

**Låse op og deaktivere alarm**

- Grib et dørhåndtag og åbn døren på den sædvanlige måde, eller tryk let på bagagerumsklappens gummi-belagte trykplade.





**Starte**

- 1 Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen (gælder ikke Keyless drive\*).
- 2 Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.
- 3 Tryk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen.

**Slukke**

- 1 Tryk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen.
- 2 Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen (gælder ikke Keyless drive\*).



**Aktivere**

- Tryk på knappen **PUSH LOCK/PULL RELEASE** - symbolet begynder at blinke. Når det lyser konstant, er parkeringsbremsen aktiveret.

**Frakoble**

- 1 Tryk bremsepedalen ned.
- 2 Træk i knappen **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

**Frakoble automatisk**

- Kør af sted (for biler med automatgearkasse kræves, at føreren har sikkerhedsselen på).



Træk armen nedad for at starte rudeviskerne, og opad for et enkelt viskerslag.

- 1 Regnsensor Til/Fra.
- 2 Regulerer sensorens følsomhed eller intervalltid.

For at løfte viskerbladene skal de være i servicestilling - instruktionsvejledningen.



## Hvordan kalibrerer jeg dæktryksovervågningssystemet (TM)\*?

01



Kalibrering er altid nødvendig efter udskiftning af dæk eller ændring af dæktrykket. Når lampen tændes, (⚠) skal systemet kalibreres. Det gøres som følger:

- 1 Med tændingen slået fra skal du pumpe alle dæk ifølge oplysningerne på dæktrykmærkaten på førersidens dørstolpe.
- 2 Start bilen. I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**.
- 3 Vælg **Dæktryk > Kalibrer dæktryk**, og tryk på **OK/MENU**.
- 4 Rekalibrering sker, mens bilen kører.



## Hvordan bruger jeg Start/Stop-funktionen\*?

02



### Manuel gearkasse

Standse motoren: Udkobl, sæt gearstangen i neutral stilling og slip koblingspedalen.

Starte motoren: Træd koblingspedalen ned.

### Automatisk gearkasse

Standse motoren: Stands bilen med driftsbremsen, og hold derefter bremsetrykket.


Starte motoren: Slip trykket med foden på driftsbremsen.

Tændt knaplys angiver, at funktionen er aktiveret.



## Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse\*?

02

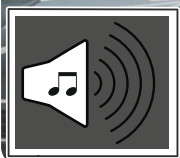

Bilen har en Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere, der kan advare, bremse og/eller standse for køretøjer, cyklister og fodgængere.

Funktionen er kun et hjælpemiddel og fungerer ikke i alle situationer – den ser f.eks. ikke cyklister fra siden, og fodgængere, der er lavere end 80 cm, eller er delvist skjulte.

Det er vigtigt at forstå denne funktion – se instruktionsvejledningen.





- 1 Hævnings/sænkning af sædehyndens forkant.
- 2 Hæve/sænke sædet.
- 3 Flytte sædet fremad/bagud.
- 4 Vippe ryglænet.
- 5 Ændre lændestøtten\*.
- 6 Gemme indstillinger for elbetjent sæde\*.
- 7 Hukommelsesknapper for elbetjent sæde\*.

### Gemme indstilling:

Hold knappen til lagring af indstilling inde, samtidig med at en af hukommelsesknapperne trykkes ind. Hold knapperne nede, indtil signalet høres, og der vises tekst på kombiinstrumentet. Både sædets og sidespejleens positioner gemmes. Lændestøttens position gemmes ikke.

Sidespejleens positioner og hukommelsesindstillingerne (ikke lændestøtte) for elbetjent sæde kan også gemmes i fjernbetjeningen\* – se instruktionsvejledningen.



- 1 Frigør låsning af rattet.
- 2 Juster rattet fremad/bagud og opad/nedad.
- 3 Lås rattet.



## Hvordan kan jeg slå bagsædets ryglæn ned? 03

Det todelte ryglæn kan slås fremad, samlet eller hver for sig.

- 1 Træk i håndtaget/håndtagene.
- 2 Slå ryglænet fremad. Sænk den midterste nakkestøtte helt, hvis ryglænets brede del skal slås ned.



Slå nakkestøtterne ned – se instruktionsvejledningen.



## Hvordan regulerer jeg temperaturen? 04

- 1 Drej for individuel temperatur i venstre eller højre del af kabinen. Skærmen viser den valgte temperatur.
- 2 Tryk på **AUTO** for automatisk regulering af luftfordeling og øvrige funktioner. Skærmen viser **AUTO KLIMA**.

**Tips:** **AUTO**-indstillingen anbefales for optimal klimakomfort. Ved regulering af blæserhastighed og luftfordeling vil **AUTO**-indstillingen deaktiveres.



## Hvordan afrimer jeg forruden? 04

- 1 Tryk for at aktivere forrudens elvarme\* – symbolet (1) på skærmen lyser.
- 2 Næste tryk aktiverer den maksimale luftstrøm mod forruden og sideruderne – symbol (1) og (2) lyser.
- 3 Det næste tryk slår begge funktioner fra – intet symbol lyser.

Uden elvarme: Tryk for at aktivere/deaktivere luftstrømmen.



## Hvordan fungerer lyspanelets auto-indstilling? 04




**AUTO**-indstilling giver følgende muligheder:

- Kørelset skifter automatisk mellem kørellys og nærlys.
- Fjernlyset kan aktiveres, når nærlyset er tændt.
- Automatisk fjernlys (AHB)\* – som blænder ned og aktiverer fjernlys automatisk – kan anvendes.
- Tunneldetektering\* er aktiveret.



## Hvordan betjenes kørecomputeren? 04

04

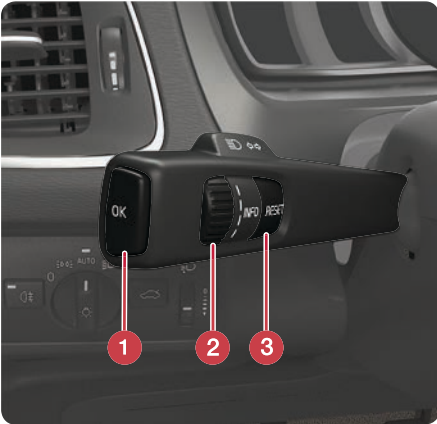

- 1 **OK** åbner kørecomputerens menuer, aktiverer de valgte punkter og slukker for meddelelser.
- 2 Fingerhjul bladrer mellem kørecomputerens punkter.
- 3 **RESET** nulstiller dataene i de valgte kørecomputertrin, og går bagud i menustrukturen.



## Hvordan nulstiller jeg triptælleren? 04

04



- 1 Drej venstre kontaktarms fingerhjul for at vise triptæller T1 eller T2.
- 2 Foretag et langt tryk på **RESET**-knappen for at nulstille den viste triptæller.





- 1 Et kort tryk aktiverer anlægget.
  - 2 Et langt tryk (indtil skærmen slukker) slår fra.
- For at slå lyden fra: Tryk kort, det næste tryk genaktiverer lyden.

Bemærk, at hele Sensussystemet (inkl. navigations- og telefonfunktioner) startes/slås fra samtidig.

## Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet? 04



- 1 Tryk på **RADIO**, **MEDIA**, **MY CAR**, **NAV\***, **TEL\*** eller **⊕\*** for at vælge hovedkilde. I denne indstilling vises den sidste aktive kildes normale visning.
- 2 Tryk på **OK/MENU** eller på fingerhjulet\* på rattet for at gå ind i den valgte kildes hovedmenu.
- 3 Drej på **TUNE** eller på fingerhjulet for at navigere i menuerne.
- 4 Tryk på **OK/MENU** eller på fingerhjulet at foretage et valg i menuerne.

Tryk kort på **EXIT** for at gå tilbage i menuet, afbryde en funktion eller slette indtastede tegn.

Foretag et langt tryk på **EXIT** for at vende tilbage til normal visning eller gå fra normal visning til hovedkildervisning.

### Tips:

For at gå til genvejsmenuen fra den normale visning skal du trykke en gang på hovedkildeknappen. Tryk igen for at gå tilbage til normal visning.



For mere information om betjening af systemet – se instruktionsvejledningen.



## Hvordan kan jeg tilslutte en Bluetooth®-telefon\*?

04



- 1 I telefonkildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**.
- 2 Vælg **Gør bilen synlig** og bekræft med **OK/MENU**.
- 3 Aktiver Bluetooth® i mobiltelefonen. Find og forbind bilen til telefonen.
- 4 Følg instruktionerne i mobiltelefonen og på skærmen. Telefonen er nu tilsluttet og kan styres fra bilen.

Hvis registreringen af telefonen mislykkes – se instruktionsvejledningen.



## Hvordan kan jeg forbinde til internettet\*?

04



- 1 Tilslut mobiltelefonen via Bluetooth® eller aktiver internetdeling på telefonen for Wi-Fi-forbindelse. For tilslutning via bilmodem placeres SIM-kortet i læseren i handskerummet.
- 2 I **MY CAR**-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**, og vælge **Indstillinger > Internetindstillinger > Tilslut gennem**. Vælg en tilslutningsmåde.
- 3 Wi-Fi: Opret forbindelse til netværket og indtast dets adgangskode. Bilmodem: Indtast SIM-kortets pinkode.

For mere information om forbindelse – se instruktionsvejledningen.




## Hvilke tjenester får jeg med Volvo ID\*?

04



Volvo ID er dit personlige id, der er registreret til bilen. Det giver dig adgang til forskellige tjenester som f.eks. My Volvo og mulighed for at sende en adresse fra korttjenesten på internettet direkte til bilen.

Registrer eller håndter dit Volvo ID som følger:

- 1 Tryk på tilslutningsknappen .
- 2 Vælg **Apps > Indstillinger**, og følg vejledningen på skærmen.

For mere information om Volvo ID – se instruktionsvejledningen.






## Hvordan bruger jeg apps, når bilen er forbundet til internettet\*?

04

Når bilen er tilsluttet til internettet, kan apps til bl.a. musik-tjenester, internetradio, navigationstjenester og en enkel webbrowser anvendes.

- 1 Tryk på tilslutningsknappen .
- 2 Vælg **Apps**, og tryk på **OK/MENU** for at vise tilgængelige apps.
- 3 Vælg app, og bekræft med **OK/MENU**.

Nogle apps kræver indlogging med en separat konto fra app-/tjenesteleverandøren. Brug en eksisterende konto eller registrer en ny. Følg vejledningen på skærmen.



## Hvordan ringer jeg op\*?

04

- 1 I telefonkildens normale visning skal du indtaste det ønskede nummer eller dreje fingerhjulet på rattet nedad for at få adgang til telefonbogen og opad for opkaldslisten.
- 2 Tryk på fingerhjulet for at ringe op.

Opkaldet afsluttes med et tryk på **EXIT**.

For flere måder at ringe op med telefonen – se instruktionsvejledningen.



## Hvordan svarer jeg i telefonen\*?

04

- Tryk på fingerhjulet for at acceptere indgående opkald.

Opkaldet afvises/afsluttes med et tryk på **EXIT**.

For flere måder at besvare telefonen – se instruktionsvejledningen.



## Hvordan tilslutter jeg en ekstern lydenhed? 04



- 1 Tilslut en ekstern enhed via AUX- eller USB\*-indgangene i midterkonsollens opbevaringsrum.
- 2 I mediekildens normale visning skal du trykke på **MEDIA** på midterkonsollen.
- 3 Drej **TUNE** til den ønskede lydkilde, og tryk på **OK/MENU**.

For andre tilslutninger af ekstern enhed – se instruktionsvejledningen.



## Hvordan angiver jeg en GPS\*-destination? 04



- 1 Tryk på **NAV** for at starte navigationssystemet\* – et kort vises.
- 2 Tryk en gang til på **NAV**, og vælg **Indstil adresse** med **OK/MENU**.
- 3 Indtast et/nogle af søgekriterierne med skrivehjulet eller midterkonsollens numeriske tastatur.
- 4 Vælg derefter **Indstil enkeltdestination** eller **Tilføj som delmål**, og tryk på **OK/MENU**.

For mere information og markedsafvigelser vedrørende navigation – se separat tillæg.

## Hvilke indstillinger kan foretages i menu-systemet? 04



I **MY CAR** betjenes mange af bilens funktioner, f.eks. indstillinger af ur, sidespejle og låse.

Se det tidligere afsnit "Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet?" vedrørende hvilke knapper, der skal bruges.



## Hvordan indstiller jeg uret?

04



- 1 I **MY CAR**-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**.
- 2 Vælg **Indstillinger > Systemoptioner > Tidsindstillinger**.
- 3 Drej **TUNE** til **Auto.tid**, og tryk på **OK/MENU** for at aktivere automatisk indstilling af uret.

Sørg for at vælge den aktuelle placering for at få den korrekte tid i bilen.

## Hvordan ringer jeg op til mit værksted eller bestiller service\*?

04



- I **MY CAR**-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU** og vælge **Service og reparation**.

Under **Service og reparation** er der oplysninger om dit valgte værksted, du har registreret i webportalen My Volvo. I **Forhandlerinformation** er der mulighed for at ringe og sende anmodninger om booking til værkstedet (også tilgængeligt via My Volvo-web). Der er også mulighed for at opdatere værkstedsoplysninger og angive værkstedet som destination.

Gælder kun for visse markeder.



## Hvad gør ECO\*?

04



Et tryk på **ECO** aktiverer et optimalt brændstofbesparende køreprogram med bl.a. følgende ændringer:

- Start/Stop – motoren kan standse automatisk, før bilen holder stille.
- Eco Coast – motorbremsning ophører, og bilen ruller frit.
- Deaktivering eller reduktion af visse klimafunktioner.





## Hvordan tanker jeg?

05

- Tryk på knappen på belysningspanelet for at åbne tankdækselklappen – klappen åbnes, når knappen slippes.

Pilen på symbolet på kombiinstrumentet viser, hvilken side af bilen tankdækslet er placeret på.



## Hvordan skal jeg vaske bilen?

05

Håndvask er mere skånsom for lakken end vask i vaskehal. Lakken er også mere sart, når den er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens første måneder.

Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds og grus kan ridse lakken.



## Hvordan skal læderindtræk rengøres\*?

05

Læder kræver regelmæssig pleje for at bevare udseendet. Derfor skal læderindtræk behandles med Volvo Leather Care-kit én til fire gange om året. Volvo Leather Care-kit kan købes hos en Volvo-forhandler.



Her vises nogle af bilens opbevaringsrum.




Instruktionsvejledningen viser flere opbevaringspladser.



## Hvor sidder AUX-/USB\*- og 12V-kontakterne? 05

For at 12 V-kontakterne i kabinen skal fungere, skal fjernbetjeningen være mindst i nøgleposition I. Bagagerummets 12 V-kontakt\* er altid strømførende.

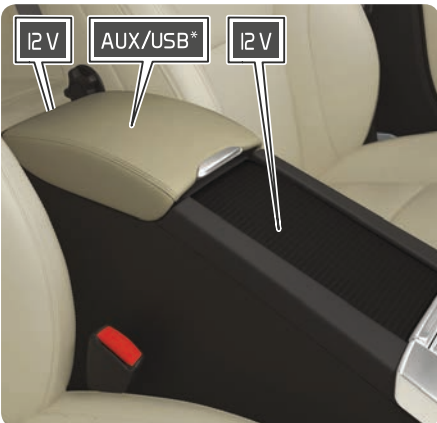

### Hvordan fungerer Keyless\* låsesystem?



Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Placer/opbevar ikke fjernbetjeningen i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstande.

### Hvordan starter og slukker jeg for motoren?



Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem. Ved koldstart kan nogle dieselmotorer have en forsinket start på grund af forvarmningen.

### Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse\*\*?



Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer og ser f.eks. ikke delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der skjuler kroppens konturer, eller fodgængere med en højde på under 80 cm. Funktionen registrerer ikke alle cyklister og ser f.eks. ikke delvist skjulte cyklister, cyklister der skjuler kroppens konturer, eller som kommer fra siden. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres korrekt og med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.

### Hvordan indstiller jeg sædet?



Indstil den rette kørestilling for førersædet **inden** kørsel påbegyndes, aldrig under kørslen. Kontroller, at sædet er låst i position for at undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.

### Hvordan indstiller jeg rattet?



Indstil rattet (efter udført indstilling af sædet), **inden** kørslen påbegyndes, aldrig under kørslen.

### Hvordan kan jeg slå bagsædets ryglæn ned?



Kontroller, at ryglænet er låst korrekt på plads, efter det er slået op, for at undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke. Når ryglænet skal slås ned, må der ikke være nogen genstande på bagsædet. Ingen af bagsædets sikkerhedsseler må være spændt. Ellers er der risiko for beskadigelse af bagsædets indtræk. Når ryglænet er slået ned, skal nakkestøtten føres lidt fremad for at ikke tage fat i sædehynden.

### Hvordan kan jeg forbinde til internettet\*?



Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket medfører en udgift til din netværksudbyder. Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik. Tilslut via bilmodem: For at undgå at skulle indtaste PIN-koden, hver gang bilen startes, kan PIN-kodelåsen slås fra under punktet Bilmodem ved at fravælge Lås SIM-kort.

### Hvordan skal læderindtræk rengøres\*?



En del farvede beklædningsgenstande (f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, da de kan beskadige indtrækket.

### Hvor sidder AUX-/USB\*- og 12V-kontakterne?



Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W), hvis én 12 V-kontakt bruges ad gangen i midterkonsollen. Hvis begge kontakter i midterkonsollen bruges samtidig, gælder 7,5 A (90 W) pr. kontakt. Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W) til 12 volt-kontakten i bagagerummet.