



S 60

WEB EDITION  
QUICK GUIDE

# VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!

Denna folder innehåller ett urval av de vanligaste funktionerna i Din bil. Ägarmanualen och övriga manualer innehåller säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-, viktigt- och obs-texter.

Följande symboler innebär:

-  Olika delar pekas ut i översiktsskildern.
-  Instruktioner steg-för-steg.
-  Det är extra viktigt att läsa ägarmanualen.
-  Varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas, återfinns på sista sidan.

Tillval är markerade med en asterisk \*.

Ägarmanualen kan finnas som tryckt bok och digitalt i bilens bildskärm, på web och som mobilapp. Mobilappen innehåller hela ägarmanualen samt instruktionsfilmer och har flera sökvägar med text och bild. Mobilappen laddas ner till mobila enheter från App Store eller Google play.

Lär Dig också mer om Din bil på [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).



## 01 Starta och kör

Fjärrnyckel  
Keyless\* låssystem  
Starta och stänga av motor  
Parkeringsbroms  
Torkare

## 02 Förarstöd i din bil

Aktiv Parkeringshjälp\*  
Körfältsassistans\*  
Start/Stop-funktion\*  
Fotgängarskydd\*

## 03 Din förarmiljö

Ställa in säte  
Ställa in ratt  
Fälla baksäte

## 04 Funktioner i din bil

Klimatreglage  
Ljusreglage  
Kombiinstrument  
Infotainment-system  
Telefon\*  
Internet\*  
Extern ljudenhet  
Knappar i mittkonsol  
Inställningar i menysystem  
Verkstad/boka service\*  
ECO\*

## 05 Tips

Tanka  
Bilvård  
Förvaringsutrymmen  
AUX-/USB\*- och 12 V-uttag

## Hur fungerar fjärrnyckeln?

01




- 1 Låser upp dörrar och bagagelucka samt deaktiverar larmet. Funktionen kan ställas in i MY CAR.
- 2 Låser dörrar och bagagelucka samt aktiverar larmet.
- 3 Trygghetsbelysning.
- 4 Ett tryck låser upp bagageluckan, två öppnar lite.
- 5 Information\*.
- 6 Panikfunktion.

Fjärrnyckeln kan lagra inställningar för bl.a. yttre backspeglar och elmanövrerat förarsäte\* – se ägarmanualen.



## Hur fungerar Keyless\* låssystem?

01

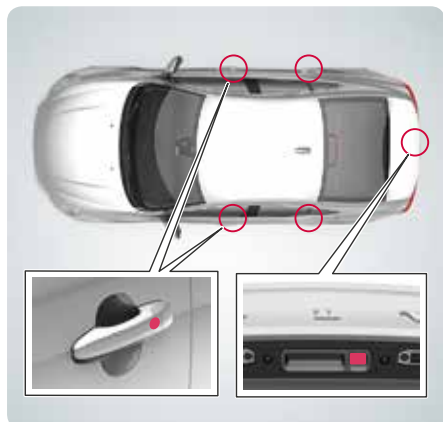

Fjärrnyckeln kan ligga kvar i t.ex. fickan hela tiden.

### Låsa och larma

- Vidrör ett av de yttre dörrhandtagens bakre del eller tryck lätt på den mindre av bagageluckans två gummerade knappar.

### Låsa upp och larma av

- Greppa ett dörrhandtag och öppna dörren på vanligt sätt eller tryck lätt på den större av bagageluckans två gummerade knappar.



## Hur startar eller stänger jag av motorn?

01



### Starta

- 1 Tryck in fjärrnyckeln i startlåset (gäller inte Keyless drive\*).
- 2 Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
- 3 Tryck kort på **START/STOP ENGINE**-knappen.

### Stänga av

- 1 Tryck kort på **START/STOP ENGINE**-knappen.
- 2 Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset.



**Ansätta**

- Tryck på reglaget **PUSH LOCK/PULL RELEASE**
  - symbolen börjar blinka. Vid fast sken är parkeringsbromsen ansatt.

**Lossa**

- 1 Tryck ner färdbrmspedalen.
- 2 Dra i reglaget **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

**Lossa automatiskt**

- Kör iväg (för bilar med automatisk växellåda krävs påtaget säkerhetsbälte).

**Hur startar jag vindrutetorkare och regnsensor\*?**

För spaken neråt för att starta vindrutetorkarna och uppåt för enkelsvep.

- 1 Regnsensor På/Av.
- 2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.

För att lyfta torkarbladen måste de vara i serviceläge – se ägarmanualen.

**Hur använder jag Aktiv Parkeringshjälp PAP\*? 02**

PAP kontrollerar tillgängligt utrymme och styr därefter in bilen. Din uppgift är att välja växel, reglera hastigheten och bromsa/stanna.



- 1 Aktivera PAP med ett tryck på knappen. Kör inte fortare än 30 km/h.
- 2 Föl instruktionerna som dyker upp i kombi-instrumentet.
- 3 Var beredd att stanna bilen då grafik och text meddelar detta.





Om bilen är på väg att korsa en sidolinje kommer LKA att aktivt styra tillbaka in i körfältet med ett svagt styrmoment i ratten. Om bilen passerar en sidolinje kommer LKA att varna dig med pulserande vibrationer i ratten.

- Aktivera LKA med ett tryck på knappen.



#### Manuell växellåda

Stoppa motorn: Frikoppla, lägg växelspaken i neutralläge och släpp upp kopplingspedalen.

Starta motorn: Tryck ner kopplingspedalen.

#### Automatisk växellåda

Stoppa motorn: Stanna bilen med färdbronsen och behåll sedan bromstrycket.

Starta motorn: Släpp fottrycket på färdbronsen.

Lysande knapplampa indikerar att funktionen är aktiv.



Bilen har en Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare vilken kan varna, bromsa och/eller stanna för fordon, cyklister och fotgängare.

Funktionen är enbart ett hjälpmedel och fungerar inte i alla situationer – den ser t.ex. inte cyklister från sidan och fotgängare som är kortare än 80 cm eller är delvis skymda.



Det är viktigt att förstå denna funktion – se ägarmanualen.





- 1 Höj/sänk sittdynans framkant.
- 2 Höj/sänk sätet.
- 3 Flytta sätet framåt/bakåt.
- 4 Luta ryggstödet.
- 5 Ändra svankstödet\*.
- 6 Lagra inställningar för elmanövrerat säte\*.
- 7 Minnesknappar för elmanövrerat säte\*.

### Lagra inställning:

Håll knappen för lagring av inställning intryckt, samtidigt som en av minnesknapparna trycks in. Håll knapparna intryckta tills signal hörs och text visas i kombiinstrumentet. Både sätets och de yttre backspeglarnas positioner lagras. Svankstödet position lagras inte.

De yttre backspeglarnas positioner och minnesinställningarna (ej svankstöd) för elmanövrerat säte, kan också lagras i fjärrnyckeln\* – se ägarmanualen.



- 1 Frigör låsningen.
- 2 Justera ratten framåt/bakåt och uppåt/neråt.
- 3 Aktivera låsningen.



## Hur fäller jag baksätets ryggstöd?

03

Det tvådelade ryggstödet kan fällas framåt – tillsammans eller var för sig.

- 1 Dra i önskat handtag. De sitter strax innanför luck-öppningen.
- 2 Fäll ryggstödet framåt. Sänk det mittersta nackskyddet helt om ryggstödet breda del ska fällas.



Fällning av nackskydd – se ägarmanualen.

## Hur reglerar jag temperaturen?

04

- 1 Vrid för individuell temperatur i vänster/höger del av kupén. Bildskärmen visar vald temperatur.
- 2 Tryck **AUTO** för automatisk reglering av luftdistribution och övriga funktioner. Bildskärmen visar **AUTO-KLIMAT**.



## Hur frostar jag av vindrutan?

04

- 1 Tryck för att aktivera vindrutans el-värme\* – symbol (1) i bildskärmen lyser.
- 2 Nästa tryck aktiverar även maximal luftström mot vindrutan och sidorutorna – symbol (1) och (2) lyser.
- 3 Nästa tryck stänger av båda funktionerna – ingen symbol lyser.

Utan el-värme: Tryck för att aktivera/deaktivera luftströmmen.



## Hur fungerar ljusreglagets autoläge?

04




**AUTO**-läge ger följande alternativ:

- Färdbelysningen växlar automatiskt mellan varselljus och halvljus.
- HELLJUS kan aktiveras när halvljuset är tätt.
- Aktivt HELLJUS (AHB)\* – som bländar av och aktiverar HELLJUS automatiskt alternativt anpassar HELLJUS-bilden efter trafikförhållandena – kan användas.
- Tunneldetektering\* är aktiverad.



## Hur manövreras färddatorn?

04

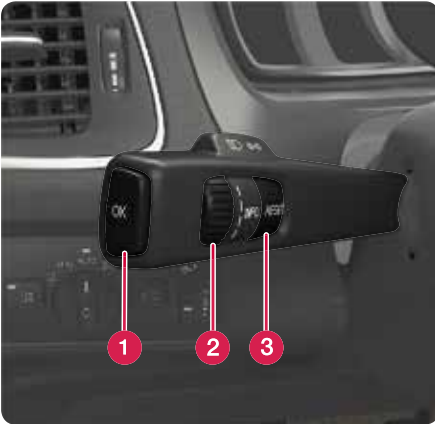

- 1 **OK** öppnar färddatorns menyer, aktiverar valt alternativ samt släcker meddelanden.
- 2 Tumhjul bläddrar mellan färddatorns alternativ.
- 3 **RESET** nollställer data i valt färddatorsteg samt backar i menystrukturen.



## Hur nollställer jag trippmätaren?

04

- 1 Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa trippmätare T1 eller T2.
- 2 Gör ett långt tryck på **RESET**-knappen för att nollställa visad trippmätare.

## Hur sätter jag på och stänger av Infotainment-systemet?

04



- 1 Ett kort tryck aktiverar anläggningen.
- 2 Ett långt tryck (tills skärmen släcks) stänger av.

För att stänga av ljudet: Gör ett kort tryck – nästa tryck återaktiverar.

Observera att hela Sensussystemet (inkl. navigation-\* och telefonfunktioner\*) startas/stängs av samtidigt.

## Hur navigerar jag i Infotainment-systemet?

04



- 1 Tryck **RADIO**, **MEDIA**, **MY CAR**, **NAV\***, **TEL\*** eller  för att välja huvudkälla. I detta läge visas senast aktiva källas normalvy.
- 2 Tryck på **OK/MENU** eller på tumhjulet i ratten för att gå in i vald källas huvudmeny.
- 3 Vrid på **TUNE** eller på tumhjulet för att navigera i menyerna.
- 4 Tryck på **OK/MENU** eller på tumhjulet för att göra ett val i menyerna.

Tryck kort på **EXIT** för att backa i menysystemet, avbryta en funktion eller radera inmatade tecken.

Gör ett långt tryck på **EXIT** för att återgå till normalvyn eller gå från normalvyn till huvudkällvyn.

### Tips:

För att gå till genvägsmenyn från normalvyn, tryck en gång på huvudkällknappen. Tryck igen för att gå tillbaka till normalvyn.



För mer information om att hantera systemet – se ägarmanualen.





## Hur ansluter jag en Bluetooth®-telefon\*?

04

- 1 I telefonkällans normalvy tryck **OK/MENU**.
- 2 Välj **Försätt bilen i synligt läge** och bekräfta med **OK/MENU**.
- 3 Aktivera Bluetooth® i mobiltelefonen. Sök upp och anslut bilen till telefonen.
- 4 Följ anvisningarna i telefonen och bildskärmen.

Telefonen är nu ansluten och kan styras från bilen.

Misslyckas registreringen av telefonen – se ägarmanualen.



## Hur ansluter jag till internet\*?

04

- 1 Anslut mobiltelefonen till bilen (se "Hur ansluter jag en Bluetooth®-telefon?") och aktivera internetdelning i telefonen.
- 2 I MY CAR-källans normalvy tryck på **OK/MENU**, välj **Inställningar > Internetinställningar > Anslut via**. Välj ett av alternativen **Bilmodem**, **Wi-Fi** eller **Bluetooth**.

I fortsättningen kopplar bilen upp sig automatiskt via den valda internetkopplingen.

För mer information om anslutning – se ägarmanualen.



## Vilka tjänster får jag med Volvo ID\*?

04

Volvo ID är ditt personliga ID registrerat till bilen och kan ge dig tillgång till diverse tjänster så som Min Volvo web och möjlighet att skicka en adress från karttjänst på internet direkt till bilen.

Registrera eller hantera ditt Volvo ID på följande sätt:

- 1 Tryck på anslutningsknappen .
- 2 Välj **Appar > Inställningar** och följ anvisningarna på skärmen.

För mer information om Volvo ID – se ägarmanualen.





## Hur använder jag appar när bilen är ansluten till internet\*? 04

När bilen är ansluten till internet kan appar för bl.a. musiktjänster, webbradio, navigationstjänster och enkel webbläsare användas.

- 1 Tryck på anslutningsknappen .
- 2 Välj **Appar** och tryck på **OK/MENU** för att visa tillgängliga appar.
- 3 Välj app och bekräfta med **OK/MENU**.

Vissa appar kräver inloggning med separat konto från app-/tjänsteleverantören. Använd befintligt konto eller registrera nytt. Följ anvisningarna på skärmen.



## Hur ringer jag upp\*? 04

- 1 I telefonkällans normalvy skriv in önskat nummer eller vrid tumhjulet på ratten neråt för att komma åt telefonboken och uppåt för samtalslistan.
- 2 Tryck på tumhjulet för att ringa upp.

Samtalet avbryts med ett tryck på **EXIT**.

För fler sätt att ringa upp med telefonen – se ägarmanualen.



## Hur svarar jag i telefonen\*? 04

- Tryck på tumhjulet för att acceptera inkommande samtal.

Samtalet avisas/avbryts med ett tryck på **EXIT**.

För fler sätt att svara i telefonen – se ägarmanualen.





## Hur ansluter jag extern ljudenhet?

04

- 1 Anslut en extern enhet via AUX- eller USB\*-ingångarna i mittkonsolens förvaringsfack.
- 2 I mediakällans normalvy tryck på **MEDIA** i mittkonsolen.
- 3 Vrid **TUNE** till önskad ljudkälla och tryck **OK/MENU**.

För andra anslutningar av extern enhet – se ägarmanualen.



## Hur anger jag en GPS\*-destination?

04

- 1 Tryck **NAV** för att starta navigationssystemet – en karta visas.
- 2 Tryck **NAV** en gång till och välj **Ange adress** med **OK/MENU**.
- 3 Skriv in något/några av sökkriterierna med skrivhjulet eller med mittkonsolens numeriska knappsats.
- 4 Välj sedan **Ange som enda resmål** eller **Lägg till som delmål** och tryck **OK/MENU**.

För mer information och marknadsavvikelser gällande navigation\* – se separat supplement.



## Vilka inställningar kan göras i menysystemet? 04

I MY CAR hanteras många av bilens funktioner, t.ex. inställningar av klocka, ytterbackspeglar och lås.

Se tidigare rubrik "Hur navigerar jag i Infotainment-systemet?" för vilka knappar som ska användas.





- 1 I MY CAR-källans normalvy tryck **OK/MENU**.
- 2 Välj **Inställningar > Systeminställningar > Tidsinställningar**.
- 3 Vrid **TUNE** till **Automatisk tid** och tryck **OK/MENU** för att aktivera automatisk inställning av klockan.

Se till att välja aktuell plats för att få rätt tid i bilen.

### Hur ringer jag upp min verkstad eller bokar service\*?



- I MY CAR-källans normalvy tryck **OK/MENU** och välj **Service och reparation**.

Under **Service och reparation** finns information om din valda verkstad som du har registrerat i webbportalen Min Volvo. I **Min verkstad** finns möjlighet att ringa och skicka bokningsbegäran till verkstaden (även tillgängligt via Min Volvo web). Det finns också möjlighet att uppdatera verkstadsinformation och ange verkstaden som resmål.

Gäller endast vissa marknader.



### Vad gör ECO\*?



Ett tryck på **ECO** aktiverar ett optimalt bränslesnålt körprogram med bl.a. följande förändringar:

- Start/Stop – motorn kan autostoppa innan bilen står still.
- Eco Coast – motorbroms upphör och bilen frirullar.
- Deaktivering eller reduktion av vissa klimatkfunktioner.



## Hur tankar jag?

05

- Tryck på knappen på belysningspanelen för att öppna tankluckan – luckan öppnas när knappen släpps.

Pilen på symbolen i kombiinstrumentet visar vilken sida av bilen tanklocket är placerat på.



## Hur bör jag tvätta bilen?

05

Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt. Lacken är också känsligare när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.

Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på att smuts och grus kan repa lacken.



## Hur bör jag rengöra läderklädsel\*?

05

Läder kräver regelbunden skötsel för att behålla utseendet. Därför bör läderklädsel behandlas med Volvo Leather Care kit 1–4 gånger per år. Volvo Leather Care kit finns att köpa hos en Volvoåterförsäljare.



Här visas några av bilens förvaringsutrymmen.



Ägarmanualen visar fler förvaringsutrymmen.



För att 12 V-uttagen i kupén ska fungera måste fjärrnyckeln vara lägst i nyckelläge I. Lastutrymmets 12 V-uttag\* är alltid strömförande.



### Hur fungerar Keyless\* låssystem?



Användande av handskar kan förhindra dörrhandtagens Keyless-funktion. Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Placera/förvara inte fjärrnyckeln nära en mobiltelefon eller metallföremål.

### Hur startar eller stänger jag av motorn?



Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttre temperatur. Det är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem. Vid kallstart kan vissa dieselmotorer ha en fördröjd start på grund av förvärmning.

### Hur använder jag Aktiv Parkeringshjälp PAP\*?



PAP fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel. Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt samt har uppsikt över omgivning och andra trafikanter som närmar sig eller passerar vid parkering.

### Vad gör Körfältsassistentens LKA\*?



LKA är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla kör situationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt samt att gällande lagar och trafikbestämmelser följs.

### Hur fungerar Fotgängarskydd\*?



Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare i alla situationer och ser t.ex. inte delvis skymda fotgängare, personer i klädsel som döljer kroppskonturen eller fotgängare kortare än 80 cm. Funktionen upptäcker inte alla cyklister och ser t.ex. inte delvis skymda cyklister, cyklister som döljer kroppskonturen eller som kommer från sidan. Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.

### Hur ställer jag in sätet?



Ställ in förarsätet för rätt körställning **innan** körning påbörjas – aldrig under färd. Var förvissad om att sätet är i låst läge för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.

### Hur ställer jag in ratten?



Ställ in ratten (efter utförd sätesinställning) **innan** körning påbörjas – aldrig under färd.

### Hur fäller jag baksätets ryggstöd?



Var förvissad om att ryggstöden är korrekt spärrade efter uppfällning, för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka. När ryggstödet ska fällas får inga föremål finnas i baksätet. Inget av baksätets säkerhetsbälten får då vara kopplade – i så fall finns risk för skada på baksätets klädsel. När ryggstöden har fällts ska nackskyddena föras framåt något för att inte ta i sittdynan.

### Hur ansluter jag till internet\*?



Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket medför en kostnad till din nätverksoperatör. Kontakta denne om kostnad för datatrafik. För att ansluta via bilmodem placera ditt personliga SIM-kort i hållaren som är placerad i handskfacket innan alternativet anslut via Bilmodem i MY CAR väljs. För att ansluta till internet ange sedan SIM-kortets PIN-kod. För att inte behöva ange PIN-kod efter varje gång bilen startas kan PIN-kodlåset stängas av under alternativet Bilmodem genom att avmarkera Lås SIM-kort.

### Hur bör jag rengöra läderklädsel\*?



En del färgade klädesplagg (t.ex. jeans och mockaplagg) kan missfärga klädseln. Använd aldrig starka lösningsmedel – de kan skada klädseln.

### Var finns AUX-/USB\* och 12 V-uttag?



Max. strömuttag är 10 A (120 W) i vardera uttag.