



VOLVO

# QUICK GUIDE - RSE

WEB EDITION



## SISTEMA REAR SEAT ENTERTAINMENT

La Vostra automobile è dotata di un esclusivo impianto per l'intrattenimento multimediale. Il sistema RSE (Rear Seat Entertainment) amplia l'impianto audio ordinario dell'automobile con:

- Due schermi
- Presa A/V-AUX per collegare ad esempio videocamera/videoriproduttore o console di gioco
- Cuffie senza filo
- Telecomando

Il sistema consente di guardare un video, riprodurre musica, ascoltare la radio, guardare la TV\* o collegare un apparecchio esterno (ad esempio una console di gioco).

Il sistema può essere controllato dallo schermo anteriore (controllo dei genitori).

Per maggiori informazioni sul sistema, vedere il capitolo "Sistema RSE - Rear Seat Entertainment" nel Libretto Uso e manutenzione dell'automobile.

La Volvo si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Gli optional sono contrassegnati da un asterisco (\*)

## TELECOMANDO

	Commuta fra: L = Schermo posteriore sinistro F = Schermo anteriore R = Schermo posteriore destro
<b>NAV</b>	Seleziona navigazione* <sup>A</sup>
<b>RADIO</b>	Seleziona radio
<b>MEDIA</b>	Seleziona ingresso
<b>TEL</b>	Seleziona Bluetooth® viva voce* <sup>A</sup>
	Indietro, cambia traccia/brano
	Riproduci/Pausa
	Interrompi
	Avanti, cambia traccia/brano
<b>DVD MENU</b>	Menu
<b>EXIT</b>	Indietro, interrompi funzione, cancella caratteri inseriti
	Naviga su/giù
	Naviga a destra/sinistra
<b>OK MENU</b>	Conferma selezione
	Riduci volume
	Aumenta volume
<b>0 - 9</b>	Canali, inserimento di numeri e lettere
<b>FAV *</b>	Selezione rapida dei preferiti
<b>INFO #</b>	Informazioni sul programma attuale
	Seleziona lingua della traccia audio
	Sottotitoli, seleziona lingua dei testi
	Teletext*, ON/OFF

<sup>A</sup> La funzione non è disponibile negli schermi posteriori.




**1** Rotella, corrispondente a **TUNE** nel quadro centrale.

### UTILIZZO

Il telecomando può essere utilizzato per tutte le funzioni dell'impianto Infotainment, anche per lo schermo anteriore.


Utilizzo:

1. Premere il pulsante  per selezionare lo schermo.
2. Puntare quindi il telecomando verso lo schermo.

### **ATTENZIONE**

Conservare gli oggetti (cellulare, videocamera, telecomando dell'apparecchio ecc.) nel cassetto portaoggetti o in altri vani. Altrimenti, in caso di frenata brusca o incidente, questi oggetti potrebbero provocare lesioni ai passeggeri.

## IMPIANTO AUDIO

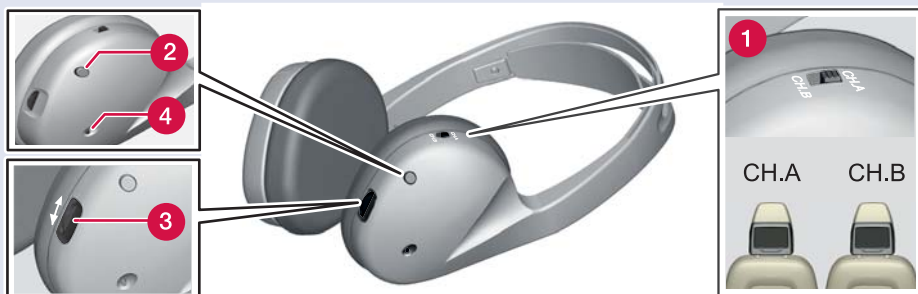


Per ascoltare l'audio è possibile utilizzare le cuffie senza filo del sistema oppure collegare le proprie cuffie all'apposita presa.

Le cuffie senza filo si attivano con il pulsante **ON/OFF** (2). Si accende una spia (4). Selezionare **CH.A** (canale A) o **CH.B** (canale B) con il comando (1). Regolare il volume con l'apposito comando (3). Le cuffie si spengono automaticamente dopo circa 3 minuti se non vengono utilizzate.

### PRESA PER LE CUFFIE NEL POGGIATESTA

Il volume si regola con il telecomando.

## PANORAMICA DEL SISTEMA

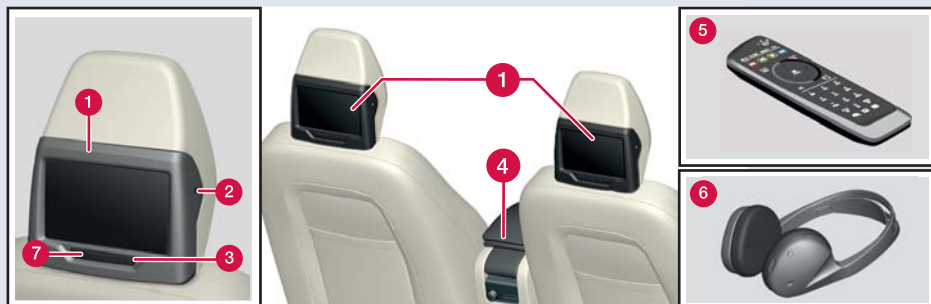


- 1 Schermo
- 2 Presa per le cuffie
- 3 Pulsante ON/OFF
- 4 Prese USB, AUX e A/V-AUX

- 5 Telecomando
- 6 Cuffie
- 7 Ricevitore/trasmittitore IR


Per il lettore MD e la presa da 12 V, vedere il Libretto Uso e manutenzione dell'automobile.

## ATTIVAZIONE DI SCHERMI E CUFFIE

Accendere lo schermo posteriore premendo il pulsante ON/OFF sullo schermo.

1. Collegare le cuffie senza filo e selezionare **CH.A** per lo schermo sinistro o **CH.B** per lo schermo destro oppure collegare le proprie cuffie all'apposita presa sul lato del poggiatesta.
2. Selezionare lo schermo desiderato, che si controlla con il pulsante  sul telecomando.

## RIPRODUZIONE AUDIO/VIDEO ATTRAVERSO LA PRESA A/V-AUX

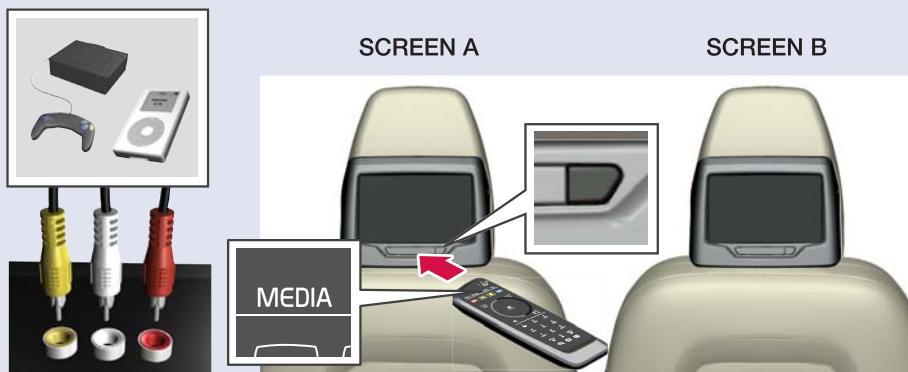

### COLLEGAMENTO DI UN APPARECCHIO ALLA PRESA A/V-AUX

La presa A/V-AUX permette di collegare un apparecchio esterno, ad esempio una console di gioco.

- Contatto giallo - cavo video
- Contatto bianco - canale audio sinistro
- Contatto rosso - canale audio destro

Se l'apparecchio è omologato per l'alimentazione a 12 V, collegarlo alla presa elettrica.

Per il collegamento, seguire sempre le istruzioni dell'apparecchio esterno.

### RIPRODUZIONE AUDIO/VIDEO ATTRAVERSO LA PRESA A/V-AUX

1. Puntare il telecomando verso il ricevitore IR sullo schermo e premere ripetutamente **MEDIA** finché non appare la fonte **A/V AUX**, quindi rilasciare il pulsante e attendere qualche secondo.
2. Accendere l'apparecchio collegato e premere **PLAY** o il comando corrispondente sull'apparecchio.

## ASCOLTARE LA MUSICA/LA RADIO E GUARDARE UN VIDEO


### RIPRODURRE MUSICA




È possibile riprodurre brani musicali su disco/file utilizzando il lettore MD o la presa USB/AUX dell'automobile oppure riprodurre i file audio in streaming di un cellulare con Bluetooth\* collegato.

1. Puntare il telecomando verso il ricevitore IR sullo schermo e premere ripetutamente **MEDIA** finché non appare la fonte desiderata (**Disco**, **USB**, **AUX** ecc.), quindi rilasciare il pulsante e attendere qualche secondo.
2. Inserire un CD nel lettore MD dell'automobile o collegare una fonte audio esterna alla presa USB/AUX o tramite Bluetooth\*.

### Riproduzione e navigazione negli elenchi dei brani

1. Scorrere con la rotella o utilizzare la freccia su/giù del telecomando per accedere all'elenco dei brani/alla struttura delle cartelle.



Con  si conferma la selezione della sottocartella o si avvia la riproduzione della traccia/file audio selezionati.

È anche possibile riprodurre la traccia/il file audio con  sul telecomando e cambiare traccia/file audio con  / .

Interrompere la riproduzione con .

### ASCOLTARE LA RADIO

È possibile ascoltare la radio attraverso la radio dell'automobile.

1. Puntare il telecomando verso il ricevitore IR sullo schermo e premere ripetutamente **RADIO** finché non appare la fonte desiderata (**AM**, **FM1**, **DAB1\*** ecc.), quindi rilasciare il pulsante e attendere qualche secondo.
2. Selezionare la stazione con uno dei pulsanti di preselezione **0-9** sul telecomando oppure premere  /  per cercare la stazione disponibile precedente/successiva.





### GUARDARE UN VIDEO

È possibile guardare un video su disco/file utilizzando il lettore MD o la presa USB dell'automobile.



Puntare il telecomando verso il ricevitore IR sullo schermo e premere ripetutamente **MEDIA** finché non appare la fonte desiderata (**Disco** o **USB**), quindi rilasciare il pulsante e attendere qualche secondo.

1. Inserire un DVD nel lettore MD dell'automobile o collegare una fonte esterna alla presa USB.





### Riproduzione e navigazione

Riprodurre la traccia/il file video premendo  sul telecomando e cambiare traccia/file con  / . Interrompere la riproduzione con .

### Avanzamento/ritorno rapido



Avviare l'avanzamento/ritorno rapido tenendo premuti i pulsanti  / , quindi aumentare la velocità con brevi pressioni dei pulsanti.

L'avanzamento/ritorno rapido dei file audio avviene a un'unica velocità, mentre quello dei file video prevede 4 velocità.

Per interrompere l'avanzamento/ritorno rapido, premere ,  o il pulsante  /  opposto.


## GUARDARE LA TV\*

È possibile guardare la TV utilizzando il lettore MD dell'automobile.

1. Puntare il telecomando verso il ricevitore IR sullo schermo e premere ripetutamente **MEDIA** finché non appare **TV**, quindi rilasciare il pulsante e attendere qualche secondo.
2. Selezionare il canale con uno dei pulsanti di preselezione **0-9** sul telecomando oppure premere  /  per cercare il canale disponibile precedente/successivo.

## IMPOSTAZIONI VIDEO A AUDIO

### Menu degli schermi posteriori

Premere  sul telecomando con una fonte selezionata (ad esempio **Disco**) per accedere ai menu degli schermi posteriori.

Le selezioni nel menu si effettuano con la rotella e i pulsanti sul telecomando.


### Modalità giorno/notte

Impostare in base alle condizioni di illuminazione. Selezionare **Auto**, **Giorno** o **Notte**.

### Schermo spento

Lo schermo è spento ma il sistema rimane attivo.

### Menu di pop-up RSE<sup>A</sup>

Premere  sul telecomando mentre si riproduce un file video o si guarda la TV\* per accedere al menu di pop-up.

### Formato video

Selezionare **Normale**, **Zoom 1** o **Zoom 2**.

### Impostazioni schermo

Regolare le impostazioni di luminosità, contrasto, tonalità e colore.

### Modalità giorno/notte

Impostare in base alle condizioni di illuminazione. Selezionare **Auto**, **Giorno** o **Notte**.

### Menu della fonte

Le opzioni del menu della fonte dipendono dalla fonte riprodotta o visualizzata e possono essere, ad esempio, **Menu disco** o **Menu USB**. **Schermo spento** (vedere a sinistra) è disponibile come opzione in questi menu.

<sup>A</sup> Vale soltanto per la riproduzione di video o per guardare la TV\*.