



VOLVO V70 & XC70

QUICK GUIDE

WEB EDITION



VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!

Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.


Titta igenom denna Quick-Guide för att snabbt och enkelt lära några av de vanligaste funktionerna.

Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad information finns endast i instruktionsboken – denna folder innehåller enbart ett litet urval.

Instruktionsboken innehåller dessutom den senaste och mest aktuella informationen

Tillval är markerade med en asterisk (*).

På www.volvocars.com finns ytterligare information som berör din bil.

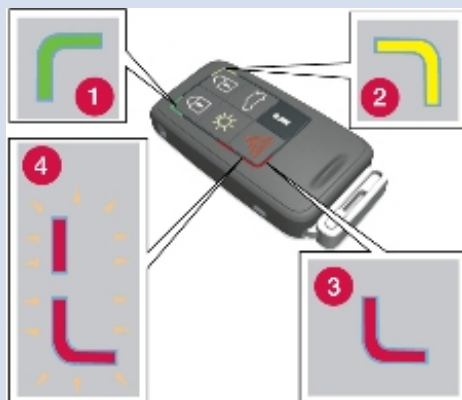

PCC*

- 1 Grönt ljus: Bilen är låst.
- 2 Gult ljus: Bilen är olåst.
- 3 Rött ljus: Larmet har varit utlöst.
- 4 Blinkande växlande rött ljus: Larmet utlöst för mindre än 5 minuter sedan.



Låser dörrar och baklucka samt aktiverar larmet*. Efter 10-25 sekunder blockeras lås och inre öppningshandtag. Dörrarna kan sedan inte heller öppnas inifrån.



Låser upp dörrar^A och baklucka samt avaktiverar larmet.



Låser upp bakluckan – den öppnas inte^B.



Trygghetsbelysning. Tänder lampor i sidospeglar*, blinkers och parkeringsljus, vid nummerplåt, kupétak och golv.



Panikfunktion. Hålls intryckt ca 3 sekunder vid en nödsituation för att utlösa larmet.



Information om bilen kan fås inom 20 meters räckvidd.

– Tryck på knappen och vänta 7 sekunder.

Knapptryck utom räckvidd visar senast lagrade status ur minnet.

^A Automatisk återlåsning sker om inte dörr/baklucka öppnas inom 2 minuter efter upplåsning.

^B Elmanövrerad baklucka öppnas.

NYCKELLÄGEN



För att nå följande nyckellägen utan motorstart: Tryck inte ner broms-/kopplingspedal.



Läge Aktiva funktioner



Fjärrnyckel ej indragen – Ljudanläggning och kupébelysning.



Fjärrnyckel indragen – Instrument-/klockbelysning, rattlås av.



Indragen nyckel och kort tryck på **START** – Taklucka*, fönsterhissar, fläkt, ECC, vindrutetorkare, 12 V-uttag, RTI*.

För att gå ur nyckelläge 0/I och därmed stänga av alla elförbrukare: Tryck till nyckeln för att få ut den ur nyckelhålet.


STARTA MOTORN



– Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck lätt på den – nyckeln dras in.



– Tryck kort på knappen för att starta motorn.

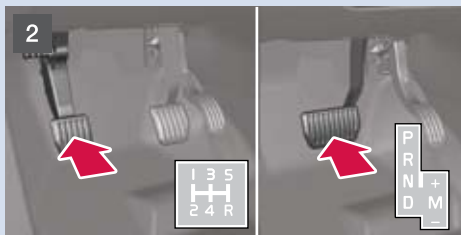

– Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.

KALLSTART

OBS

Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttertemperatur. En stunds förhöjd tomgång är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem.

STÄNG AV MOTORN OCH TA UR FJÄRRNYCKELN



1. Tryck kort på knappen – motorn stannar.
2. Tryck kort på nyckeln – den kan nu tas ur startlåset (automatväxel måste vara i P-läge).

BLIS – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM*



Om BLIS' indikeringslampa lyser trots att inget fordon finns i den döda vinkeln, kan orsaken vara t.ex. reflex från våt vägbanan eller lågt stående sol i kameran.

Vid direkt fel på systemet visar displayen texten **BLIS Serv. erfordras**.

REGLAGEPANEL FÖRÄRDÖRR



L R Inställning yttre speglar
– Välj **L** (vänster) eller **R** (höger), justera med spaken.

 Infällning/utfällning yttre speglar*
– Tryck på **L** och **R** samtidigt.

1 Fönsterhiss, manuell.

2 Fönsterhiss, automatisk.

 Barnsäkerhetsspärr*. Fönster och dörrar bak kan ej öppnas från baksätet.



- 1 Tryck för På/Av.
Vrid för att justera ljudvolym.
- 2 Välj **AM**, **FM1/FM2**, **CD** eller **MODE**.
Med **MODE** kan **AUX^A/USB** aktiveras och dess volym justeras.
- 3 Tryck för att välja ljudbild t.ex. **BASS**, **Dolby Pro Logic II*** eller **SUB-BAS*** – vrid för att justera.

RADIO

- 3 Vrid för att välja station.
- 4 Sök station med vänster-/högerpil.
Lagra önskad station genom att hålla en av sifferknapparna **0–9** på **FM1** eller **FM2** intryckt tills displayen bekräftar lagringen. Totalt 20 stationer kan lagras.
- 5 Tryck ca 2 sekunder för att autolagra de 10 starkaste stationerna. Displayen visar **Autolagring** under sökning.
Välj lagrad station med **0–9**.


^A AUX-ingång för t.ex. mp3-spelare (vars ljud blir bäst med dess volym ställd på medium).

^B Endast cd-växlare.

CD-spelare

- 3 Vrid för att byta spår.
- 4 Byt cd-spår med vänster/högerpil.
Välj cd-skiva^B med upp-/nerpil.
- 6 Kort tryck matar ut aktuell skiva.
Långt tryck matar ut alla skivor^B.
- 7 Välj cd-skiva^B med **1–6**.

ELMANÖVRERAD BAKLUCKA*

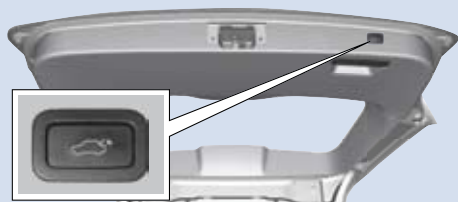


Öppning

- Håll in knapp för baklucka på belysningspanel/ fjärrnyckel tills luckan börjar öppna.
- Eller tryck lätt på luckans gummerade tryckplatta under ytterhandtaget och lyft.

Stängning

- Tryck på bakluckans stängningsknapp eller stäng manuellt.

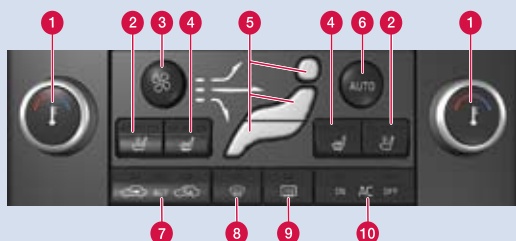

AUTOMATISK REGLERING

I **AUTO**-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen enklare med optimal luftkvalitet.

- 1 Vrid för individuell temperatur i vänster/höger del av kupé. Displayen visar vald temperatur.
- 6 Tryck för automatisk reglering av vald temperatur och övriga funktioner.

MANUELL REGLERING

- 2 Ventilation vänster/höger stol.
- 3 Vrid för att ändra fläkthastighet.
- 4 Eluppvärmning vänster/höger stol.
- 5 Luftdistribution
- 7 Luftkvalitetssystem Av/AUT/Recirkulation.
- 8 Max defroster. Riktat all luft mot framruta och sidofönster med maximal luftström.
- 9 Eluppvärmd bakruta och sidospeglar. Stäng av när uppvärmningen är klar.
- 10 **AC** – Luftkonditionering På/Av. Kyler kupén och avimmar rutorna.

FÖRVARINGSUTRYMMEN, 12 V-UTTAG & AUX/USB*




12 V-uttagen i kupén fungerar i nyckelläge I eller II. 12 V-uttaget* i lastutrymmet är alltid aktivt.


Med AUX/USB*-uttaget kan bilens ljudanläggning t.ex. spela musik från en mp3-spelare.



VIKTIGT

Med motorn avstängd kan användning av 12 V-uttaget i lastutrymmet ladda ur startbatteriet.

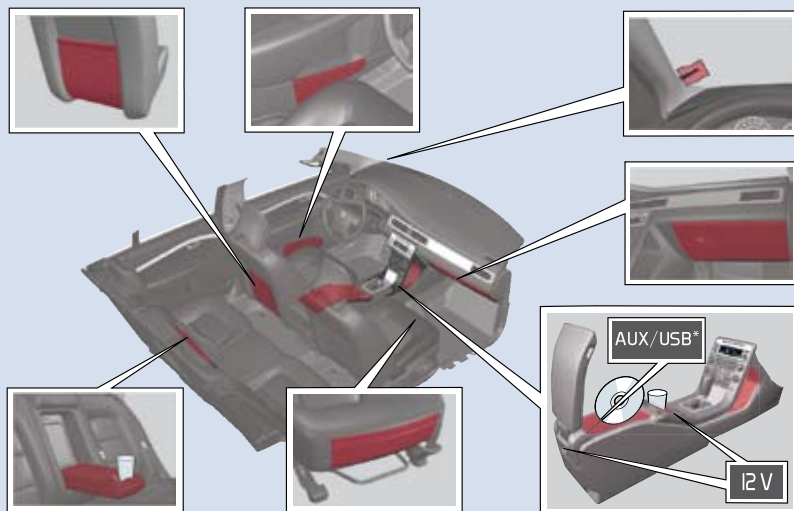

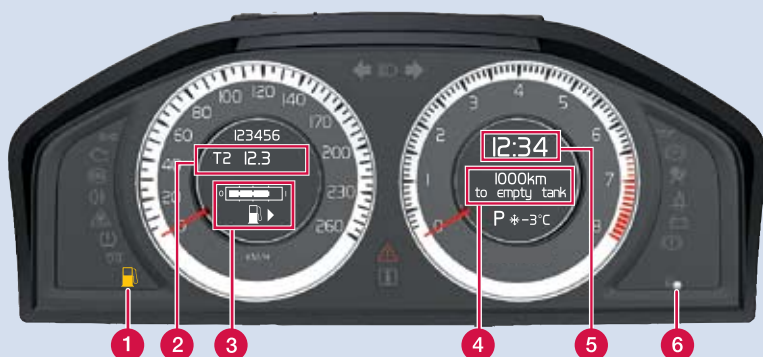

- 1 Låg bränslenivå. Vid tänd symbol, fyll på bränsle snarast.
- 2 T1 & T2 – oberoende trippmätare, som alltid är aktiva.
- 3 Bränslemätare. Symbolens pil påminner om på vilken sida tanklocket sitter.
- 4 Display färddator. Välj funktion med (8).
- 5 Klocka. Justera med (6).
- 6 Vrid till ändläge och håll för att ställa klockan.
Kort tryck växlar mellan T1 & T2.
Långt tryck nollställer aktuell mätare.
- 7 Tryck för att visa/släcka meddelande.
- 8 Vrid för att se färddators alternativ.
- 9 Kort tryck nollställer färddators aktuella funktion.
Långt tryck nollställer alla färddators funktioner.



i OBS

Displaytext **Kilometer till tom tank** är en uppskattning av möjlig körsträcka baserad på tidigare körförhållanden.

STÄLLA IN RATTEN



VARNING

Ställ in ratten innan körning påbörjas – aldrig under körning.

REDUCERAD LARMNIVÅ



För att undvika att larmet aktiveras om t.ex. en hund lämnas kvar i låst bil, om bilen parkeras på bilfärja, tågtransport etc. ska rörelsesensorn tillfälligt kopplas bort.

Se instruktionsboken, avsnitt Larm.

LJUSREGLAGE



- A** Helljusblink
- B** Hel-/halvljusväxling och Ledbelysning.

- Display- och instrumentbelysning.
- Dimstrålkastare
- Dimljus bak (enbart förarsida).
- 0 Automatiskt halvljus. Helljusblink fungerar men inte fast helljus.
- P Parkeringsljus
- H Halvljus. Släcks när motorn stängs av. Helljus kan aktiveras.
- Öppnar lucka för tanklock.
- M Manuell ljushöjdsreglering (automatisk för Xenon-ljus*).
- U Upplåsning av baklucka.

FÖRARSTÖDSYSTEM



För att hjälpa föraren att t.ex. bromsa i tid, hålla säkert avstånd till andra fordon eller ha bra placering på vägbanan, kan bilen vara utrustad med ett flertal system:


- Adaptiv farthållare*
- Avståndskontroll*
- Kollisionsvarnare med auto-broms*
- Driver Alert System*.

BLUETOOTH*



1. Gör mobiltelefonen sökbar/synbar.
2. Håll in ljudanläggningens **PHONE**-knapp.
3. Välj **Lägg till telefon** i ljudanläggningens display.
4. Välj den telefon som ska anslutas.
5. Mata in siffrorna som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens knappsats.

VINDRUTETORKARE OCH REGNSENSOR*

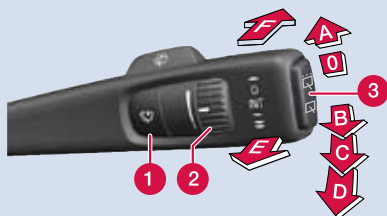

- 1** Regnsensor På/Av, med spak i läge 0.
- 2** Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
- 3** Torkare bakruta – intervall/normal.

- A** Enkelsvep
- 0** Av
- B** Intervalltorkare, se även (2).
- C** Normal svephastighet.
- D** Hög svephastighet.
- E** Spolare vindruta och strålkastare.
- F** Spolare bakruta.
- Lyser då regnsensorn är aktiv.

PARKERINGSBROMS



Ansätta

- Tryck på knappen. Varningslampan blinkar tills parkeringsbromsen är fullt åtdragen – därefter fast sken.

Lossa

- Nyckelläge **0** eller **I**.
- Tryck ner bromspedalen och dra lätt i knappen.

Lossa automatiskt

- Kör iväg. (För bilar med automatisk växellåda krävs påtaget säkerhetsbälte.)

INSTÄLLNING FRAMSTOL



- 1 Svankstöd
- 2 Ryggstödet lutning.
- 3 Höj/sänk stolen.
- 4 Höj/sänk sittdynans framkant.
- 5 Framåt/bakåt.
- 6 Fällning passagerarstols ryggstöd.

EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST



Nödbromsförstärkningen hjälper till att öka bromskraften och därmed förkorta bromssträckan. EBA aktiveras när föraren bromsar hastigt. När EBA aktiveras sjunker bromspedalen ner lite längre än vanligt.

- Tryck (håll) ner bromspedalen så länge det behövs – all inbromsning upphör om pedalen släpps.

BILVÅRD



Handtvätt är skonsammare mot lacken än automatvätt. Lacken är också känsligare när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.

Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på att smuts och grus kan repa lacken.