



# V90

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA





# VÄLKOMMEN!

Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vaším spolujezdcům poskytl bezpečnost a pohodlí. Volvo se snaží vytvořit jedno z nejbezpečnějších vozidel na světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí.

Abyste si svého vozu Volvo skutečně užili, doporučujeme přečíst si v této uživatelské příručce pokyny a informace k údržbě. Uživatelská příručka je

k dispozici také jako mobilní aplikace (Příručka Volvo) a na stránce podpory Volvo Cars ([support.volvocars.com](https://support.volvocars.com)).

Vybízíme každého, aby vždy v tomto i v jiných vozidlech použil bezpečnostní pás. Neřídte prosím vozidlo, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo léků – nebo máte schopnost řídit zhoršenou nějakým jiným způsobem.

# OBSAH

## INFORMACE PRO MAJITELE

Informace pro majitele	18
Uživatelská příručka na středovém displeji	19
Navigování v uživatelské příručce na středovém displeji	20
Příručka pro uživatele v mobilních zařízeních	22
Stránka podpory Volvo Cars	23
Čtení uživatelské příručky	23
Uživatelská příručka a životní prostředí	26

## VAŠE VOLVO

Volvo ID	28
Vytváření a registrace účtu Volvo ID	28
Drive-E - čistější radost z jízdy	30
Podpora řidiče IntelliSafe	33
Sensus - online konektivita a údržba	34
Aktualizace softwaru	37
Zaznamenávání údajů	37
Podmínky služeb	38
Ochrana soukromí zákazníka	38
Důležité informace k příslušenství a doplňkové výbavě	39
Instalace příslušenství	39
Připojení výbavy k diagnostické zásuvce vozidla	40
Zobrazení identifikačního čísla vozidla	41
Rozptylování řidiče	41

## BEZPEČNOST

Bezpečnost	44
Bezpečnost během těhotenství	44
Whiplash Protection System	45
Pedestrian Protection System	46
Bezpečnostní pásy	47
Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásů	48
Předpínač bezpečnostního pásu	49
Resetování elektrického předpínače bezpečnostního pásu	50
Upozornění na dveře a bezpečnostní pás	51
Airbagy	52
Airbagy řidiče	53
Airbag spolujezdce	54
Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce*	55
Boční airbagy	57
Nafukovací záclony	58
Bezpečnostní režim	58
Startování a přesunutí vozidla v bezpečnostním režimu	59
Bezpečnost dětí	60
Dětské sedačky	61
Horní upevňovací body pro dětské sedačky	61

Spodní upevňovací body pro dětské sedačky	62
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky	63
Umístění dětské sedačky	63
Dětské bezpečnostní úchyty	64
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí bezpečnostních pásů	66
Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size	68
Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX	69
Integrovaná dětská sedačka*	72
Vyklopení sedáku nahoru v integrované dětské sedačce*	73
Sklopení sedáku v integrované dětské sedačce*	74

## DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM

Přístroje a ovládání ve vozidle s levostranným řízením	76	Ovládání středového displeje	108
Přístroje a ovládání ve vozidle s pravostranným řízením	77	Aktivace a deaktivace středového displeje	111
Displej řidiče	80	Navigování v zobrazeních na středovém displeji	111
Nastavení displeje řidiče	84	Spravování dílčích zobrazení na středovém displeji	115
Palivoměr	85	Zobrazení funkcí na středovém displeji	118
Palubní počítač	85	Přesunování aplikací a tlačítek na středovém displeji	120
Zobrazení údajů o jízdě na displeji řidiče	87	Symbol na stavové liště středového displeje	120
Resetování denního počítadla	88	Klávesnice na středovém displeji	122
Zobrazení statistiky jízdy na středovém displeji	88	Změna jazyka klávesnice na středovém displeji	125
Nastavení statistiky jízdy	89	Manuální zadávání znaků, písmen a slov na středový displej	125
Čas a datum	89	Změna vzhledu středového displeje	127
Teploměr venkovní teploty	90	Vypnutí a úprava hlasitosti zvuku systému na středovém displeji	127
Kontrolky na displeji řidiče	91	Změna jednotek systému	128
Výstražné symboly na displeji řidiče	93	Změna jazyka systému	128
Licenční smlouva na displej řidiče	94	Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje	128
Nabídka aplikací na displeji řidiče	99	Otevření kontextového rozložení na středovém displeji	129
Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče	100	Resetování uživatelských dat při změně vlastnictví	130
Zprávy na displeji řidiče	101		
Spravování zpráv na displeji řidiče	102		
Práce se zprávou uloženou z displeje řidiče	103		
Přehled středového displeje	105		

Resetování nastavení na středovém displeji	130
Tabulka nastavení středového displeje	131
Profily řidiče	132
Výběr profilu řidiče	133
Přejmenování profilu řidiče	133
Ochrana profilu řidiče	134
Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidiče	134
Resetování nastavení v profilech řidiče	135
Zpráva na středovém displeji	136
Spravování zpráv na středovém displeji	136
Práce se zprávou uloženou ze středového displeje	137
Head-up displej*	138
Aktivace a deaktivace head-up displeje*	139
Nastavení head-up displeje*	140
Rozpoznávání hlasu	141
Použití systému rozpoznávání hlasu	142
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu	143
Hlasové ovládání rádia a médií	144
Nastavení pro hlasové ovládání	144

## OSVĚTLENÍ

Spínače světel	148
Nastavení funkcí světel na středovém displeji	149
Nastavení sklonu světlometů	150
Obrysová světla	151
Denní světla	151
Potkávací světla	152
Použití dálkových světel	153
Aktivní dálkové světlometry	153
Použití směrových světel	155
Aktivní natáčecí světla*	156
Přední světla do mlhy/natáčecí světla*	156
Zadní světlo do mlhy	157
Brzdové světlo	158
Nouzová brzdová světla	158
Výstražná funkce ukazatelů směru	159
Použití doprovodného osvětlení při odchodu	159
Doprovodné osvětlení při příchodu	160
Osvětlení interiéru	160
Nastavení osvětlení interiéru	162

## OKNA, SKLO A ZRCÁTKA

Okna, sklo a zrcátka	164
Ochrana proti přivření u oken a slunečních clon	164
Resetovací sekvence pro ochranu proti přiskřípnutí	165
Elektrické ovládání oken	165
Používání elektricky ovládaných oken	166
Použití sluneční clony*	167
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka	167
Nastavení změny odrazivosti zpětného zrcátka	168
Naklonění vnějších zpětných zrcátek	169
Panoramatická střeška*	170
Ovládání panoramatické střešky*	172
Automatické zavření sluneční clony panoramatické střešky*	174
Lišty stěračů a kapalina ostříkovačů	175
Použití ostříkovačů čelního skla	175
Použití dešťového senzoru	176
Použití paměťové funkce dešťového senzoru	177
Ostříkovače čelního okna a světlometů	178
Použití stěrače a ostříkovače zadního okna	179
Použití automatického stírání zadního okna při couvání	180

## SEDADLA A VOLANT

Manuálně ovládané přední sedadlo	182
Elektricky ovládané přední sedadlo*	183
Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla*	183
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje*	184
Použití uložené polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje*	185
Nastavení masáže* na předním sedadle	186
Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo*	187
Nastavení* délky sedáku předního sedadla	188
Nastavení bočního podpěry* předního sedadla	189
Nastavení bederní opěry předního sedadla*	190
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče*	191
Spouštění opěradel zadních sedadel	192
Nastavení opěrek hlavy na zadních sedadlech	194
Houkačka a ovládání na volantu	196
Zámek řízení	196
Nastavení volantu	197

## OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE

Ovládání klimatizace	200
Zóny klimatu	200
Ovládání klimatu - snímače	201
Vnímaná teplota	201
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu	202
Kvalita vzduchu	203
Clean Zone*	203
Clean Zone Interior Package*	204
Interior Air Quality System*	204
Aktivace a deaktivace snímače kvality vzduchu*	205
Filtr klimatizace	205
Distribuce vzduchu	206
Změna rozvodu vzduchu	206
Otevření, zavření a směrování ventilačních otvorů	207
Tabulka možné distribuce vzduchu	209
Ovládání klimatu	212
Aktivace a deaktivace vyhřívání předního sedadla*	214
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívání předního sedadla*	215
Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního sedadla*	215
Aktivace a deaktivace větrání předního sedadla*	216

Aktivace a deaktivace vyhřívání volantu*	217
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívání volantu*	218
Aktivace automatického ovládání klimatizace	218
Aktivace a deaktivace recirkulace vzduchu	219
Aktivace a deaktivace nastavení času pro recirkulaci vzduchu	219
Aktivace a deaktivace maximálního odmrazování	220
Aktivace a deaktivace vyhřívání čelního skla*	221
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívání čelního skla*	222
Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního okna a zpětných zrcátek	222
Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek	223
Regulování úrovně ventilátoru pro přední sedadlo	223
Regulování úrovně ventilátoru pro zadní sedadlo*	224
Regulování teploty pro přední sedadlo	225
Regulování teploty pro zadní sedadlo*	226
Synchronizace teploty	227
Aktivace a deaktivace klimatizace	227

Klima při parkování*	228
Teplotní příprava*	229
Spuštění a vypnutí teplotní přípravy*	229
Nastavení času teplotní přípravy*	230
Přidávání a upravování nastavení času pro teplotní přípravu*	230
Aktivace a deaktivace nastavení času pro teplotní přípravu*	232
Odebrání nastaveného času pro teplotní přípravu*	232
Komfort klimatu při parkování*	233
Spuštění a vypnutí funkce udržování komfortu klimatu při parkování*	233
Symboly a zprávy ovládání klimatu při parkování*	235
Topení*	236
Nezávislé topení*	237
Přídavné topení*	238
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívání pomocného topení	238

## KLÍČ, ZÁMKY A ALARM

Potvrzení uzamknutí	240	Umístění antény systému startování a zamykání	268
Nastavení indikace zámku	241	Zamykání a odemykání zevnitř vozidla	269
dálkový ovladač s klíčem	241	Odemykání dveří zavazadlového prostoru zevnitř vozidla	270
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem	243	Aktivace a deaktivace dětských bezpečnostních zámků	271
Nastavení dálkově ovládaného odemykání a odemykání zevnitř	245	Automatické zamknutí během jízdy	272
Odemknutí dveří zavazadlového prostoru dálkovým ovladačem s klíčem	245	Otevírání a zavírání elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru*	273
Dosah dálkového ovladače s klíčem	246	Programování maximálního otevření elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru*	276
Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem	247	Otevírání a zavírání dveří zavazadlového prostoru pohybem nohy*	277
Objednání více dálkových ovladačů	250	Soukromý zámek	278
Red Key - dálkový ovladač s klíčem s omezeným fungováním*	251	Aktivace a deaktivace soukromého zamykání	279
Nastavení červeného klíče*	251	Alarm*	280
Odnímatelná čepel klíče	252	Aktivace a deaktivace alarmů*	281
Zamykání a odemykání pomocí odnímatelné čepele klíče	254	Omezený režim alarmu*	283
Imobilizér	255	Funkce „deadlock“**	283
Typové schválení pro systém dálkového ovladače s klíčem	256	Dočasná* deaktivace funkce "deadlock"	284
Bezklíčový přístup a přitlačné povrchy*	265		
Zamykání a odemykání bez klíče*	266		
Nastavení vstupu bez klíče*	267		
Bezklíčové odemykání zadních výklopných dveří*	267		

## PODPORA ŘIDIČE

Systém podpory řidiče	286	Tempomat	299	Asistence předjíždění s adaptivním tempomatem	318
Síla řízení závislá na rychlosti	286	Aktivace a spuštění tempomatu	300	Spuštění asistence předjíždění s adaptivním tempomatem	318
Elektronické řízení stability	287	Nastavování rychlosti na tempomatu	301	Omezení asistence při předjíždění s adaptivním tempomatem	319
Sportovní režim pro elektronický systém řízení stability	288	Deaktivace tempomatu a uvedení do pohotovostního režimu	302	Změna cíle u adaptivního tempomatu	319
Aktivace/deaktivace režimu Sport u elektronického řízení stability	289	Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního režimu	303	Automatické brzdění s adaptivním tempomatem	320
Omezení sportovního režimu u elektronické kontroly stability	289	Deaktivace tempomatu	303	Omezení adaptivního tempomatu	321
Symboly a zprávy pro elektronický systém řízení stability	290	Funkce upozornění na odstup*	304	Přepínání mezi tempomatem a adaptivním tempomatem	322
Omezovač rychlosti	291	Head-up displej a upozornění na odstup	305	Symboly a zprávy pro adaptivní tempomat	323
Aktivace a spuštění omezovače rychlosti	292	Aktivace/deaktivace upozornění na odstup	306	Aktivní asistence	325
Nastavování rychlosti na omezovači rychlosti	292	Nastavení časového intervalu pro upozornění na odstup	306	Pilot Assist a varování před kolizí	328
Deaktivace omezovače rychlosti a uvedení do pohotovostního režimu	293	Omezení funkce Upozornění na odstup	307	Head-up displej systému Pilot Assist v případě rizika kolize	329
Opětovná aktivace omezovače rychlosti z pohotovostního režimu	294	Adaptivní tempomat*	308	Aktivace a spuštění funkce Pilot Assist	329
Deaktivace omezovače rychlosti	294	Adaptivní tempomat a varování před kolizí	311	Nastavování rychlosti pro aktivní asistenci	330
Omezení omezovače rychlosti	295	Head-up displej pro adaptivní tempomat v případě rizika kolize	311	Nastavení časového intervalu pro funkci Pilot Assist	331
Automatický omezovač rychlosti	295	Aktivace a spuštění adaptivního tempomatu	312	Deaktivace/aktivace systému Pilot Assist	333
Aktivace/deaktivace automatického omezovače rychlosti	297	Nastavování rychlosti na adaptivním tempomatu	313	Asistence předjíždění s funkcí Pilot Assist	335
Změna tolerance automatického omezovače rychlosti	298	Nastavený časový interval pro adaptivní tempomat	314	Spuštění asistence při předjíždění se systémem Pilot Assist	335
Omezení automatického omezovače rychlosti	299	Deaktivace/opětovná aktivace adaptivního tempomatu	316	Omezení asistence při předjíždění s funkcí Pilot Assist	336
				Změna cíle pomocí funkce Pilot Assist	336

Automatické brzdění s funkcí Pilot Assist	337	Omezení funkce Rear Collision Warning	367	Driver Alert Control	385
Omezení funkce Pilot Assist	337	BLIS*	368	Aktivace/deaktivace Driver Alert Control	386
Symboly a zprávy pro Pilot Assist*	339	Aktivace/deaktivace BLIS	369	Výběr navádění na odpočívadlo v případě varování s funkcí Driver Alert Control	386
Radarová jednotka	340	Omezení funkce BLIS	370	Omezení funkce Driver Alert Control	387
Omezení radarového zařízení	342	Doporučená údržba systému BLIS	370	Asistent jízdy v jízdním pruhu	387
Doporučená údržba radarového zařízení	345	Zprávy pro BLIS	372	Asistence řízení s asistentem jízdy v jízdním pruhu	389
Typové schválení pro radarové zařízení	346	Cross Traffic Alert*	373	Aktivace/deaktivace asistence jízdních pruhů	390
Kamerová jednotka	350	Aktivace/deaktivace Cross Traffic Alert	374	Výběr možné asistence pro udržování v jízdním pruhu	390
Omezení radarové jednotky	351	Omezení funkce Cross Traffic Alert	374	Omezení funkce udržování v jízdním pruhu	390
Doporučená údržba kamerového zařízení	354	Doporučená údržba systému Cross Traffic Alert	375	Symboly a zprávy funkce Lane Assist	392
City Safety™	354	Zprávy pro Cross Traffic Alert	376	Symbol asistenta jízdních pruhů na displeji řidiče	394
Parametry a dílčí funkce systému City Safety	355	Informace o dopravních značkách*	377	Asistent řízení při nebezpečí kolize	395
Nastavení vzdálenosti pro varování City Safety	357	Aktivace/deaktivace funkce Informace o dopravních značkách	378	Aktivace/deaktivace asistence řízení v případě rizika kolize	395
Detekce překážek pomocí funkce City Safety	358	Informace o dopravních značkách a zobrazení značek	379	Asistence řízení při riziku opuštění jízdního pruhu	396
City Safety v křižujícím dopravním provozu	360	Informace o dopravních značkách a Sensus Navigation	381	Míra asistence řízení při riziku sjetí z vozovky	396
Omezení systému City Safety u křižujícího provozu	361	Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti	381	Aktivace/deaktivace asistence řízení při riziku sjetí z vozovky	397
City Safety v situacích, kdy nejsou možné únikové manévry	362	Aktivace/deaktivace varování k rychlosti u informací o dopravních značkách	382	Omezení asistence řízení při riziku vyjetí z vozovky.	397
Brzdy City Safety pro vozidla v protisměru	363	Informace o dopravních značkách s informacemi z rychlostní kamery	383		
Omezení funkce City Safety	364	Omezení systému informací dopravních značek	384		
Zprávy pro City Safety	366				
Rear Collision Warning	367				

Asistence řízení při riziku čelní kolize	398
Aktivace/deaktivace asistenta řízení v případě kolize s vozidly z protisměru	399
Omezení asistence řízní při riziku čelní kolize	400
Asistence řízení při riziku kolize do zadní části*	400
Aktivace/deaktivace asistence řízení při riziku kolize do zadní části*	401
Omezení asistence řízení při riziku kolize do zadní části	402
Symboly a zprávy pro asistenci řízení v případě rizika kolize	403
Parkovací asistent*	404
Aktivní parkovací asistence vpředu, vzadu a po stranách	405
Aktivace/deaktivace parkovací asistence	406
Omezení parkovacího asistenta	407
Doporučená údržba aktivní parkovací asistence	408
Symboly a zprávy pro parkovací asistenci	409
Parkovací kamera*	410
Zobrazení parkovacích kamer	411
Linie parkovací asistence pro parkovací kameru	413
Políčka snímačů pro aktivní parkovací asistenci u parkovací kamery	415
Spuštění kamery parkovacího asistenta	416

Omezení kamery parkovacího asistenta	417
Doporučená údržba parkovací kamery	418
Symboly a zprávy pro kameru parkovacího asistenta	419
Aktivní parkovací asistent*	420
Možnosti parkování s aktivní parkovací asistencí	421
Parkování s aktivní parkovací asistencí	421
Opuštění vozidla s aktivní parkovací asistencí	424
Omezení aktivního parkovacího asistenta*	425
Doporučená údržba aktivní parkovací asistence	426
Zprávy aktivní parkovací asistence*	427

## STARTOVÁNÍ A JÍZDA

Nastartujte vozidlo	430
Vypnutí vozidla.	431
Možnosti zapalování	432
Výběr režimu zapalování	433
Alkoholový zámek*	434
Vypojení alkoholového zámku*	434
Před nastartováním motoru s alkoholovým zámekem	435
Funkce brzd	435
Nožní brzda	435
Zesílení brzdové síly	436
Brzdění na mokřích cestách	437
Brzdění na sypaných cestách	437
Údržba brzdového systému	437
Parkovací brzda	438
Aktivace a deaktivace parkovací brzdy	438
Nastavení automatické aktivace parkovací brzdy	440
Parkování ve svahu	440
Pokud došlo k poruše parkovací brzdy	440
Automatické brzdění, když vozidlo stojí	441
Aktivace a deaktivace automatické brzdy u stojícího vozidla	442
Pomoc při rozjezdu do svahu	442
Automatické brzdění po kolizi.	443

Převodovka	443	Příprava na dlouhou cestu	464	Jízda s přívěsem	486
Manuální převodovka	444	Zimní jízda	465	Asistent stability přívěsu*	487
Zařazení převodové stupně u automatické převodovky	445	Jízda ve vodě	466	Kontrola světel přívěsu	488
Řazení pomocí pádel na volantu*	446	Otevření a zavření víčka plnění palivové nádrže	466	Nosič na jízdní kola montovaný k tažné tyči*	489
Blokování páky voliče	448	Používané palivo	467	Tažení vozu	490
Deaktivace automatického blokování řazení	448	Doplňování plynu do vozidla*	468	Montáž a demontáž tažného oka	491
Funkce kick-down	449	Manipulace s palivem	468	Odtah	493
Indikátor řazení převodových stupňů	450	Benzín	469	HomeLink®*	494
Pohon všech kol*	451	Filtr sazí pro zážehové motory	470	Programování HomeLink®*	495
Jízdní režimy*	451	Motorová nafta	471	Použití HomeLink®*	496
Změna jízdního režimu*	453	Prázdná nádrž a vznětový motor	472	Typové schválení pro HomeLink®*	497
Jízda ECO	454	Filtr sazí	472	Kompas*	497
Aktivace a deaktivace jízdního režimu ECO pomocí funkčního tlačítka	456	Řízení emisí pomocí AdBlue®	473	Aktivace a deaktivace kompasu*	498
Funkce Start/Stop	456	Manipulace s AdBlue®	474	Kalibrace kompasu*	498
Jízda s funkcí start/stop	456	Kontrola a doplňování AdBlue®	474		
Dočasná deaktivace funkce Start/Stop	458	Symboly a zprávy pro AdBlue®	477		
Podmínky funkce Start/Stop	458	Plyn pro vozidlo (Bi-Fuel)*	479		
Regulace světlosti* a absorbování nárazů	460	Přehřátí motoru a hnacího systému	480		
Nastavení regulace podvozku*	462	Přetížení nabíjecí baterie	481		
Ekonomická jízda	462	Dobíjení z jiné baterie	481		
Tlačítko pro provoz na plyn*	463	Tažná tyč*	482		
Palivoměr pro plyn*	464	Specifikace pro tažnou tyč*	483		
		Výsuvná tažná zařízení*	484		

## ZVUK, MÉDIA A INTERNET

Zvuk, média a internet	502	Přehrávání videa	518	Připojení telefonu k vozidlu automaticky přes Bluetooth	532
Nastavení zvuku	502	Přehrávání DivX®	518	Připojení telefonu k vozidlu manuálně přes Bluetooth	533
Zážitek ze zvuku*	503	Nastavení pro video	519	Odpojení telefonu připojeného přes Bluetooth	533
Apps	504	Média přes Bluetooth®	519	Přepínání mezi telefony připojenými přes Bluetooth	533
Stahování aplikací	505	Připojení zařízení přes Bluetooth®	519	Odebrání zařízení připojených přes Bluetooth	534
Aktualizace aplikací	505	Média přes USB port	520	Spravování telefonních hovorů	534
Mazání aplikací	506	Připojení zařízení přes USB port	520	Spravování textových zpráv	535
Rádio	506	Technické požadavky na USB paměti	521	Nastavení pro textové zprávy	536
Spuštění rádia	507	Kompatibilní formáty médií	521	Správa telefonního seznamu	537
Změna rozhlasového pásma a rozhlasové stanice	508	TV*	522	Nastavení telefonu	537
Hledání rozhlasových stanic	508	Použití TV*	523	Nastavení pro zařízení Bluetooth	538
Nastavení rozhlasových frekvencí	509	Nastavení televize*	523	Vozidlo připojené k Internetu*	538
Nastavení pro rádio	510	Apple® CarPlay®*	524	Připojení vozidla k internetu přes telefon s aktivovaným systémem Bluetooth	539
RDS rádio	511	Použití Apple® CarPlay®*	524	Připojení vozidla k internetu přes telefon s aktivovaným systémem Bluetooth	540
Digitální rádio*	512	Nastavení pro Apple® CarPlay®*	526	Připojení vozidla k internetu přes modem vozidla (SIM karta)	541
Vztah mezi rádiem FM a digitálním rádiem*	513	Tipy k využití systému Apple® CarPlay®*	526	Nastavení modemu vozidla	541
Multimediální přehrávač	513	Android Auto*	527	Sdílení přístupu k internetu z vozidla přes Wi-Fi hotspot	542
Přehrávání médií	514	Použití Android Auto*	528	Žádné nebo slabé připojení k internetu	543
Ovládání a změna média	515	Nastavení Android Auto*	528		
Vyhledávání médií	516	Tipy k využití systému Android Auto*	529		
Gracenote®	517	Telefon	529		
CD přehrávač*	517	Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth	530		
Video	518				

Odstraňte síť Wi-Fi	544
Technologie a zabezpečení hotspotu Wi-Fi	544
Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat	544
Aktivace a deaktivace sdílení dat	545
Úložné místo na pevném disku	545
Licenční smlouva pro audio a média	546

## ECALL

eCall	558
Automatický alarm v případě kolize u služby eCall	558
Asistence v případě tísně se systémem eCall	558
Asistence na cestách	559

## KOLA A PNEUMATIKY

Pneumatiky	562
Označení velikosti pneumatiky	564
Označení velikosti ráfku kola	565
Směr otáčení pneumatik	565
Ukazatele opotřebení vzorků pneumatik	566
Kontrola tlaku v pneumatikách	566
Nastavení tlaku vzduchu v pneumatikách	567
Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách	568
Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách*	569
Kalibrace systému pro monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách*	570
Sledování tlaku pneumatik na středovém displeji*	572
Postup v případě upozornění na nízký tlak vzduchu v pneumatikách	573
Výměna kol	574
Sada s nářadím	574
Zvedák*	575
Šrouby kol	576
Demontáž kola	576
Montáž kol	578
Rezervní kolo*	580
Vytažení rezervního kola	581
Zimní kola	581
Sněhové řetězy	582

Sada pro nouzovou opravu pneu	583
Použití sady pro opravu pneu	584
Huštění pneumatik pomocí kompresoru ze sady pro opravu pneu	587

## **NAKLÁDÁNÍ, UKLÁDÁNÍ A PROSTOR PRO CESTUJÍCÍ**

Interiér prostoru pro cestující	590
Středový tunel	591
Elektrická zásuvka	592
Používání elektrických zásuvek	594
Použití příruční schránky	595
Sluneční clony	597
Zavazadlový prostor	597
Doporučení k nakládání	597
Náklad na střeše a nakládání na střešní nosiče	598
Háčky na tašky	599
Upevňovací oka	600
Kryt otvoru v zadním sedadle	600
Montáž a demontáž krytu zavazadlového prostoru*	601
Použití krytu zavazadlového prostoru*	602
Montáž a demontáž bezpečnostních mříží*	604
Montáž a demontáž bezpečnostní sítě*	605
Lékárnička*	607
Výstražný trojúhelník	607

## **ÚDRŽBA A SERVIS**

Servisní program Volvo	610
Přenos dat mezi vozidlem a servisem přes Wi-Fi	610
Centrum stahování	611
Správa aktualizací systému přes centrum stahování	611
Stav vozidla	612
Servisní knížka a opravy	613
Odesílání informací o vozidle do servisu	614
Zvedněte vozidlo	615
Otevření a zavření kapoty	617
Kontrola a servis systému plynu pro vozidlo*	618
Servis systému řízení klimatu	618
Head-up displej při výměně čelního skla*	619
Přehled motorového prostoru	619
Motorový olej	620
Kontrola a doplňování motorového oleje	621
Doplnění chladicí kapaliny	622
Výměna světla	624
Sundání plastového krytu při výměně žárovky	625
Umístění světel zvenku na vozidlu	626
Výměna potkávacích světel	626
Výměna žárovky dálkového světlometu	627

Výměna žárovky v předních výstražných/obrysových světlech	628
Výměna žárovky v předním směrovém světle	629
Výměna žárovky světla zpátečky	629
Výměna žárovky zadního mlhového světla	630
Specifikace žárovek	631
Akumulátor	632
Pomocný akumulátor	635
Symboly na bateriích	636
Pojistky a centrální elektrické jednotky	637
Výměna pojistky	638
Pojistky v motorovém prostoru	639
Pojistky pod schránkou v přístrojové desce	642
Pojistky v zavazadlovém prostoru	645
Čištění interiéru	649
Čištění středového displeje	649
Čištění head-up displeje*	650
Čištění textilního čalounění a obložení stropu	651
Čištění bezpečnostních pásů	651
Čištění koberečků a vykládaných koberců	651
Čištění koženého čalounění	652
Čištění koženého volantu	653

Čištění plastových, kovových a dřevěných dílů v interiéru	653
Čištění exteriéru	654
Leštění a voskování	654
Ruční mytí	655
Automatická mycí linka	656
Vysokotlaké mytí	657
Čištění lišt stěračů	658
Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků	658
Čištění ráfků kol	659
Ochrana proti korozi	659
Lak vozidla	660
Drobné opravy poškozeného laku	660
Kódy barev	661
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo	661
Výměna lišt stěračů čelního skla	662
Lišty stěračů v servisní poloze	663
Doplnění kapaliny do ostřikovačů	664

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Typová označení	668
Rozměry	671
Hmotnosti	673
Celková hmotnost při odtahování a zatížení tažné koule	674
Technické údaje motoru	676
Motorový olej — specifikace	677
Nepříznivé jízdní podmínky pro motorový olej	679
Chladicí kapalina — specifikace	680
Převodová kapalina - specifikace	680
Brzdová kapalina - specifikace	680
Palivová nádrž - objem	681
Objem nádrže na AdBlue®	681
Klimatizace — specifikace	681
Spotřeba paliva a emise CO <sub>2</sub>	683
Schválené velikosti kol a pneumatik	686
Nejnižší přípustný index zatížení pneumatik a rychlostní třída pneumatik	688
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách	690

## **ABECEDNÍ SEZNAM**

Abecední seznam


691



INFORMACE PRO MAJITELE

## Informace pro majitele

Informace pro uživatele jsou k dispozici v několika různých formátech, a to v elektronické a tištěné podobě. Uživatelská příručka je k dispozici na středovém displeji vozidla, jako mobilní aplikace a na stránce podpory společnosti Volvo Cars. V příručce je k dispozici Quick Guide a doplněk k uživatelské příručce. Zde najdete, mimo jiné, specifikace a informace k pojistkám. Tištěnou uživatelskou příručku si lze objednat.

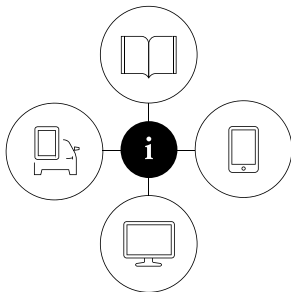

000000


## Středový displej vozidla<sup>1</sup>



Na středovém displeji přetáhnete horní zobrazení dolů a klepnete na **Uživatelská příručka**. Zde jsou k dispozici např. možnosti vizuálního navigování s obrázkem vozidla zvenku a zevnitř. Informace lze prohlédávat.

Tyto informace jsou dále rozděleny do kategorií.


## Mobilní aplikace

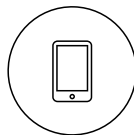

V obchodech App Store nebo Google Play vyhledejte "Příručka Volvo", stáhněte si aplikaci do svého chytrého telefonu nebo tabletu a zvolte vozidlo. V aplikaci jsou k dispozici videoinstruktaže a možnosti


vizuálního navigování s obrázkem vozidla zvenku a zevnitř. Mezi jednotlivými kapitolami uživatelské příručky lze snadno procházet a obsah lze prohlédávat.

## Stránka podpory Volvo Cars

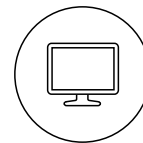

Přejděte na stránku [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com) a vyberte si svou zemi. Zde najdete uživatelské příručky online a ve formátu PDF. Na stránce podpory Volvo Cars jsou k dispozici videoinstruktaže a další informace a tipy týkající se vašeho vozu Volvo a vlastnictví tohoto vozu. Stránka je k dispozici pro většinu trhů.

## Tištěné informace

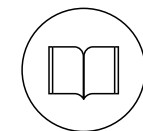

V příručce je k dispozici doplněk k uživatelské příručce<sup>1</sup>. Obsahuje specifikace, informace k pojistkám a přehled důležitých a praktických informací.

Dále je v tištěném formátu k dispozici Quick Guide, který vám pomůže seznámit se s nejčastěji používanými funkcemi ve vozidle.

V závislosti na zvolené úrovni výbavy, trhu atd. mohou být v tištěné verzi ve vozidle k dispozici další informace pro uživatele.

Lze si objednat tištěnou uživatelskou příručku se souvisejícím doplňkem. Pokud máte zájem o objednávku, kontaktujte prodejce Volvo.

<sup>1</sup> Kompletní tištěná příručka je dodávána s vozidlem na trzích, na kterých není k dispozici uživatelská příručka na středovém displeji.

**! DŮLEŽITÉ**

Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování platných zákonů a dopravních předpisů nese vždy řidič. Je důležité udržovat vozidlo a nakládat s ním podle doporučení společnosti Volvo uvedených v informacích pro uživatele.

Pokud se vyskytne rozpor mezi informacemi uvedenými na středovém displeji a v tištěné podobě, vždy platí tištěná příručka.

**i POZNÁMKA**

Změna jazyka na středovém displeji může naznačovat, že některé informace pro majitele nejsou v souladu s místními zákony a předpisy. Nepřepínejte na jazyk, kterému nerozumíte - můžete mít potom problém vrátit se ve struktuře obrazovky zpět.

**Související informace**

- Uživatelská příručka na středovém displeji (str. 19)
- Příručka pro uživatele v mobilních zařízeních (str. 22)
- Stránka podpory Volvo Cars (str. 23)
- Čtení uživatelské příručky (str. 23)


**Uživatelská příručka na středovém displeji**

Digitální<sup>2</sup> verze uživatelské příručky je k dispozici na středovém displeji ve vozidle.

Digitální verzi uživatelské příručky otevřete v horním zobrazení. Někdy lze z horního zobrazení otevřít také kontextovou digitální příručku.

**i POZNÁMKA**

Elektronická verze Uživatelské příručky není k dispozici během jízdy.

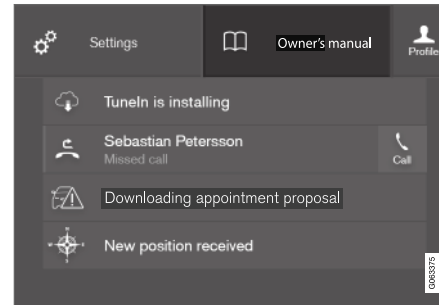**Uživatelská příručka**


Horní zobrazení s tlačítkem pro uživatelskou příručku.

Otevřete uživatelskou příručku - přetáhněte dolů horní zobrazení na středovém displeji a klepněte na **Uživatelská příručka**.

Informace v uživatelské příručce lze zpřístupnit přímo přes domovskou stránku uživatelské příručky nebo přes horní zobrazení.

<sup>2</sup> Platí pro většinu trhů.

## ◀ Kontextová uživatelská příručka

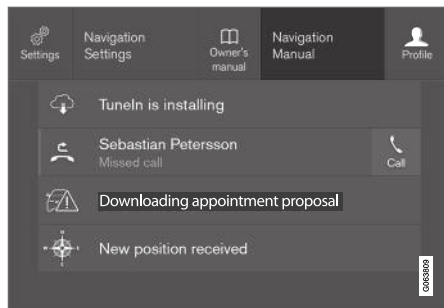

Horní zobrazení s tlačítkem pro kontextovou uživatelskou příručku.

Kontextová uživatelská příručka představuje zkratku ke článku v uživatelské příručce, která popisuje aktivní funkci zobrazenou na obrazovce.

Jakmile je kontextová uživatelská příručka k dispozici, zobrazí se vpravo od položky **Uživatelská příručka** v horním zobrazení.

Klepnutím na kontextovou uživatelskou příručku zpřístupníte článek v uživatelské příručce, který souvisí s obsahem zobrazeným na obrazovce. Například klepněte na **Manuál Navigace** - zobrazí se článek, který souvisí s otevřenou navigací.


Toto platí pouze pro některé aplikace ve vozidle. U stažených aplikací třetích stran nejsou k dispozici, například, přístup k článkům o konkrétní aplikaci.

## Související informace

- Navigování v uživatelské příručce na středovém displeji (str. 20)
- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 111)
- Stahování aplikací (str. 505)

## Navigování v uživatelské příručce na středovém displeji

Digitální uživatelská příručka je přístupna z horního zobrazení středového displeje ve vozidle. Obsah je prohlédavatelý a mezi různými sekce se lze snadno pohybovat.

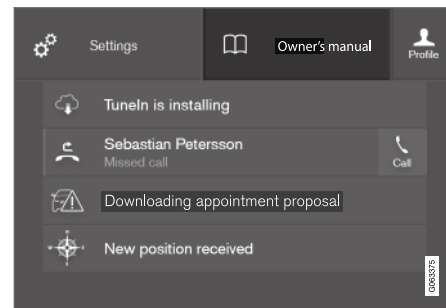

Uživatelská příručka je přístupna z horního zobrazení.

- Otevřete uživatelskou příručku - přetáhněte dolů horní zobrazení na středovém displeji a klepněte na **Uživatelská příručka**.

Informace v uživatelské příručce lze hledat různými způsoby. Možnosti jsou přístupné z domovské stránky uživatelské příručky a z horní nabídky.

## Otvírání nabídky z horní nabídky


- Stiskněte ☰ v horním seznamu uživatelské příručky.
  - > Otevře se nabídka s různými možnostmi pro vyhledání informací.

## Výchozí stránka



Klepnutím na symbol se vrátíte na výchozí stránku v uživatelské příručce.

## Kategorie

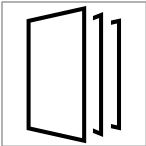


Články v příručce pro uživatele jsou strukturované do hlavních kategorií a podkategorií. Stejný článek se může nacházet v několika příslušných kategoriích, aby bylo možné jej snadněji vyhledat.

1. Stiskněte tlačítko **Kategorie**.
  - > V seznamu se zobrazí hlavní kategorie.
2. Klepněte na hlavní kategorii (🏠).
  - > Zobrazí se seznam dílčích kategorií (📁) a článků (📄).
3. Článek otevřete tím, že na něj klepnete.

Pokud se chcete vrátit zpět stiskněte šipku Zpět.


## Quick Guide

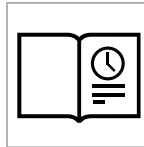


Stisknutím symbolu se dostanete na stránku s odkazy pro výběr článků, které je vhodné přečíst, abyste se seznámili s nejčastěji používanými funkcemi vozidla. Články jsou rovněž přístupné na základě kategorií.

Zde jsou však uspořádány tak, aby byly rychle přístupné. Pokud si chcete přečíst celý článek, klepněte na něj.

## Aktivní místa pro exteriér a interiér

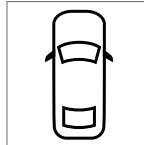

Přehledné obrázky k exteriéru a interiéru vozidla. Jednotlivé části jsou označeny funkčními body, přes které se dostanete k článkům o daných částech vozidla.

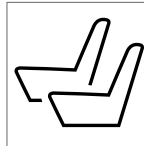


1. Stiskněte **Exteriér** nebo **Interiér**.
  - > Zobrazí se obrázky exteriéru a interiéru s aktivními body. Přes aktivní body se dostanete k článkům o příslušné části vozidla. Pokud chcete procházet jednotlivé obrázky, potáhněte prstem vodorovně po obrazovce.

2. Klepněte na aktivní bod.
  - > Zobrazí se nadpis článku o daném místě.

3. Klepnutím na nadpis článek otevřete.

Pokud se chcete vrátit zpět stiskněte šipku Zpět.

## Oblíbené

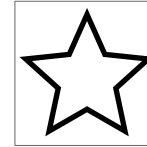


Po stisknutí symbolu se otevrou články, které jste uložili jako oblíbené. Pokud si chcete přečíst celý článek, klepněte na něj.

## Ukládání a mazání článků z oblíbených položek

Článek uložíte do oblíbených položek tak, že v otevřeném článku stisknete ☆ v zobrazení nahoře vpravo. Jakmile se článek uloží mezi oblíbené, hvězdička se zaplní: ★.


Chcete-li článek z oblíbených odstranit, stiskněte v aktuálním článku znovu hvězdičku.

## Video

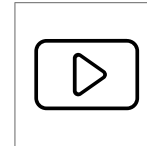


Stisknutím symbolu zobrazíte stručná instruktážní videa pro jednotlivé funkce ve vozidle.

◀ Informace

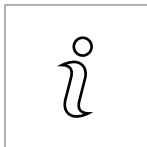

Klepnutím na symbol zobrazíte informace o tom, jaká verze uživatelské příručky je k dispozici k vozidlu, a zobrazíte rovněž další užitečné informace.

**Použití funkce vyhledávání v horní nabídce**

1. V horní nabídce uživatelské příručky klepněte na . Ve spodní části obrazovky se objeví klávesnice.
2. Napište slovo, např. "bezpečnostní pás".  
> Při zadávání písmen se zobrazují návrhy článků a kategorií.
3. Článek nebo kategorii otevřete tak, že na něj klepnete.

**Související informace**

- Uživatelská příručka na středovém displeji (str. 19)
- Klávesnice na středovém displeji (str. 122)
- Čtení uživatelské příručky (str. 23)

**Příručka pro uživatele v mobilních zařízeních**

Uživatelská příručka je k dispozici jako mobilní aplikace<sup>3</sup> na App Store a Google Play. Tato aplikace je upravena pro smartphony a tablety.





Uživatelskou příručku si lze stáhnout jako mobilní aplikaci z App Store nebo Google Play. QR kód, který zde najdete, vás dovede přímo k aplikaci. Další možností je hledat "Volvo manual" v App Store nebo

Google Play.

Aplikace obsahuje video společně s obrázky exteriéru a interiéru, kde jsou jednotlivá místa vozidla zvýrazněna aktivními body, přes které se dostanete k článkům o příslušné oblasti. Mezi jednotlivými

vými kapitolami uživatelské příručky lze snadno procházet a obsah lze prohledávat.

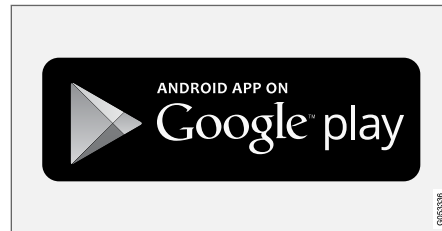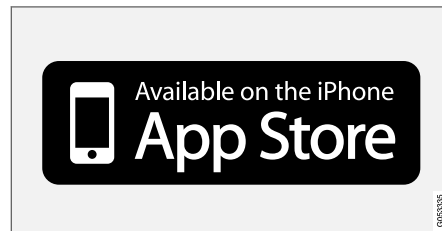

Mobilní aplikace je k dispozici na App Store a Google Play.

**Související informace**

- Čtení uživatelské příručky (str. 23)

<sup>3</sup> Pro některá mobilní zařízení.

## Stránka podpory Volvo Cars

Další informace o vašem vozidle jsou k dispozici na webové stránce a stránce podpory Volvo Cars.

### Podpora na internetu

Pokud chcete navštívit stránku, přejděte na support.volvocars.com. Stránka podpory je k dispozici pro většinu trhů.

Zde se nachází podpora funkcí jako jsou, například webové služby a funkce, Volvo On Call\*, navigační systém\* a aplikace. Konkrétní postup, například, připojení vozidla k internetu přes mobilní telefon najdete na videích a v podrobných pokynech.

### Informace ke stažení

#### Mapy

U vozidel vybavených systémem Sensus Navigation si lze ze stránky podpory stáhnout mapy.

#### Uživatelské příručky ve formátu PDF

Uživatelské příručky si lze stáhnout ve formátu PDF. Zvolte model vozidla a modelový rok a stáhněte si požadovanou příručku.

### Kontakt

Na stránce podpory najdete kontaktní informace o zákaznické podpoře a o nejbližším prodejci Volvo.

## Přihlášení na webovou stránku Volvo Cars

Vytvořte si osobní Volvo ID a přihlaste se na www.volvocars.com. Po přihlášení se dostanete, mimo jiné, k přehledu servisu, smluv a záruk. Zde se nacházejí informace o příslušenství a softwaru upravené pro váš model vozidla.

### Související informace

- Volvo ID (str. 28)

## Čtení uživatelské příručky

Správnou cestou k seznámení se s vaším novým vozem je přečtení této uživatelské příručky, v ideálním případě před vaší první jízdou.

Při čtení uživatelské příručky budete mít příležitost seznámit se s novými funkcemi a dozvíte se, jak nejlépe ovládat vůz v různých situacích a jak nejlépe využívat všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným v této uživatelské příručce.

Tyto informace pro uživatele si kladou za cíl vysvětlit všechny dostupné možnosti, funkce a výbavu dostupnou ve voze Volvo. Nejedná se o prohlášení a není nijak zajištěno, že všechny tyto možnosti, funkce a výbava budou k dispozici v každém vozidle. Je možné, že některé používané pojmy neodpovídají pojmům používaným v prodejních, marketingových a reklamních materiálech.

Neustále pracujeme na vylepšení našeho produktu. V důsledku úprav se může stát, že se informace, popisy a vybavení v uživatelské příručce liší od výbavy vašeho vozidla. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.

Nedávejte tuto příručku mimo vozidlo - pokud by nastaly problémy, neměli byste k dispozici potřebné informace o tom, kde a jak vyhledat odbornou pomoc.

© Volvo Car Corporation



## « Výbava a příslušenství

Navíc ke standardní výbavě je v této příručce popsána i zvláštní výbava (montovaná ve výrobním závodě) a některá příslušenství (montovaná dodatečně).

Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství jsou označeny hvězdičkou: \*.

Výbava, která je popsána v této příručce, není k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí na požadavcích konkrétních trhů a na národních legislativě, místních zákonech a předpisech.

Pokud máte jakékoli pochybnosti, co patří do standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.

### Speciální texty

#### VAROVÁNÍ

Pokud hrozí nebezpečí poranění, objeví se výstražný text.

#### DŮLEŽITÉ

Pokud hrozí riziko poškození, objeví se text "Důležité upozornění".

#### POZNÁMKA

Text "Poznámka" obsahuje rady a tipy, které usnadňují použití např. funkcí a výbavy.

## Poznámka pod čarou

Uživatelská příručka obsahuje na některých místech informace ve formě poznámek pod čarou dole na stránce nebo na konci tabulky. Tyto informace doplňují text, ke kterému se odkazují číslem. Pokud anotace odkazuje na text v tabulce, potom jsou namísto číslic použita písmena.

## Textové zprávy

Displeje ve vozidle zobrazují texty zpráv a nabídky. Vzhled těchto textů v uživatelské příručce se liší od běžného textu. Příklady textů v nabídce a textových zpráv: **Telefon, Nová zpráva.**

## Štítky

Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle mají následující význam v sestupném pořadí podle důležitosti varování/informace.

## Varování před zraněním osob



Černé ISO symboly na žlutém varovném poli, bílý text/obrázek na černém informačním poli. Používají se k označení nebezpečí, které, pokud je varování ignorováno, může vyústit ve vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.

## Nebezpečí poškození majetku



Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém nebo modrém varovném poli a informačním poli. Používají se k označení nebezpečí, které, pokud je varování ignorováno, může mít za následek hmotné škody.

## Informace



Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém informačním poli.

### **i** POZNÁMKA

Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce nejsou přesnými kopii nálepek, které se používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo najdete na příslušných nálepkách pro váš vůz.

## Seznamy postupů

Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny v určitém pořadí, jsou v uživatelské příručce očíslovány:

- 1** Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky, je každý krok očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
- A** Seznamy označené písmeny odkazující na sérii obrázků, kde pořadí instrukcí není důležité.
- ➔** Číslované nebo nečíslované šipky se používají k demonstraci pohybu.
- Šipky s písmeny se používají k označení pohybu v případě, že se nejedná o pohyb v obou směrech.

Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány normálními čísly.

## Seznamy pozic

- 1** Čísla v červených kroužcích se používají k označení různých součástí na obrázcích. Číslo odpovídá číslu v seznamu, který se vztahuje k obrázku, a je u něj uveden popis položky.

## Seznamy s odrážkami

Seznam s odrážkami se v uživatelské příručce používá v seznamech bodů.

Příklad:

- Chladicí kapalina
- Motorový olej

## Související informace

Související informace odkazují na jiné články obsahující úzce související informace.

## Vyobrazení a videoklipy

Vyobrazení a videoklipy v uživatelské příručce jsou poněkud schématické a mají za úkol poskytnout celkový obrázek nebo příklad jisté funkce. Mohou se mohou v závislosti na trhu a výbavě vozidla lišit od skutečného vzhledu ve vozidle.

## Pokračování

▶▶ Pokud článek pokračuje na následující straně, zcela vpravo dole se nachází tento symbol.

## Pokračování z předchozí strany

◀◀ Pokud článek pokračuje z předchozí strany, zcela vlevo nahoře dole se nachází tento symbol.


#### ◀◀ **Související informace**

- Uživatelská příručka na středovém displeji (str. 19)
- Příručka pro uživatele v mobilních zařízeních (str. 22)
- Stránka podpory Volvo Cars (str. 23)

#### **Uživatelská příručka a životní prostředí**

Uživatelská příručka je vytištěna na papíru, který pochází z regulovaných lesů.

Symbol Forest Stewardship Council (FSC)<sup>®</sup> znamená, že papír použitý na výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle FSC<sup>®</sup> nebo jiných regulovaných zdrojů.

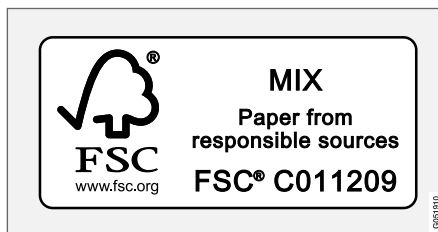

#### **Související informace**

- Drive-E - čistější radost z jízdy (str. 30)

VAŠE VOLVO

## Volvo ID

Volvo ID je osobní ID, které nabízí přístup pomocí jediného uživatelského jména a hesla k celé řadě služeb.

Příklady služeb:

- Aplikace Volvo On Call\* - kontrola vozidla pomocí vašeho telefonu. Například, můžete zkontrolovat hladinu paliva, zobrazit nejbližší čerpací stanici a dálkově uzamknout vozidlo.
- Send to Car - odeslání adresy z mapových služeb na webu přímo do vozidla.
- Objednání servisu a oprava - Zaregistrujte si oblíbený servis/prodejce na volvocars.com abyste mohli servisní prohlídky objednávat přímo z vozidla.

### POZNÁMKA

Jestliže se změní uživatelské jméno/heslo k dané službě (např. Volvo On Call), změní se rovněž automaticky pro ostatní služby.

Volvo ID se vytváří z vozidla, volvocars.com nebo aplikace Volvo On Call<sup>1</sup>.

Pokud se Volvo ID zaregistruje ve vozidle, je k dispozici několik služeb.

## Související informace

- Vytváření a registrace účtu Volvo ID (str. 28)
- Servisní knížka a opravy (str. 613)

## Vytváření a registrace účtu Volvo ID

Účet Volvo ID lze vytvořit různými způsoby. Pokud byl účet Volvo ID vytvořen pomocí stránky volvocars.com nebo z aplikace Volvo On Call<sup>2</sup>, Volvo ID se musí rovněž zaregistrovat k vozidlu a až potom bude možné používat různé služby Volvo ID.

### Vytvoření Volvo ID pomocí aplikace Volvo ID

1. Stáhněte si aplikaci Volvo ID z **Centrum stahování** v zobrazení aplikací na středovém displeji.
2. Spusťte aplikaci a zaregistrujte si osobní e-mailovou adresu.
3. Postupujte podle pokynů, které jsou automaticky zaslány na stanovenou e-mailovou adresu.
  - > Nyní se vytvoří účet Volvo ID a automaticky se zaregistruje k vozidlu. Nyní lze používat služby Volvo ID.

<sup>1</sup> Pokud používáte doplňkovou službu Volvo On Call\*.

<sup>2</sup> Platí pouze pro některé trhy.

### Vytvoření Volvo ID na webové stránce Volvo Cars

1. Přejděte na [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) a pomocí ikony vpravo nahoře se přihlaste<sup>3</sup>. Zvolte Vytvořit Volvo ID.
2. Zadejte svou osobní e-mailovou adresu.
3. Postupujte podle pokynů, které jsou automaticky zaslány na stanovenou e-mailovou adresu.
  - > Nyní se vytvoří Volvo ID. Přečtěte si dále, jak registrovat účet ID k vozidlu.

### Vytvoření Volvo ID pomocí aplikace Volvo On Call<sup>4</sup>

1. Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Volvo On Call ze smartphonu např. přes App Store, Windows Phone nebo Google Play.
2. Vyberte vytvoření účtu Volvo ID z výchozí stránky aplikace a zadejte svou osobní e-mailovou adresu.
3. Postupujte podle pokynů, které jsou automaticky zaslány na stanovenou e-mailovou adresu.
  - > Nyní se vytvoří Volvo ID. Přečtěte si dále, jak registrovat účet ID k vozidlu.

### Registrace účtu Volvo ID k vozidlu

Pokud jste účet Volvo ID vytvořili na webu nebo pomocí aplikace Volvo On Call, zaregistrujte si jej k vozidlu následovně:

1. Pokud jste tak již neučinili, stáhněte si aplikaci Volvo ID z **Centrum stahování** v zobrazení aplikací na středovém displeji.

#### POZNÁMKA

Aby vozidlo mohlo stáhnout aplikace, musí být připojeno k internetu.

2. Spusťte aplikaci a zadejte svou e-mailovou adresu pro účet Volvo ID.
3. Postupujte podle pokynů, které vám budou automaticky zaslány na emailovou adresu propojenou s vaším účtem Volvo ID.
  - > Vaše Volvo ID je nyní zaregistrováno k vozidlu. Nyní můžete používat služby Volvo ID.

### Související informace

- Volvo ID (str. 28)
- Stahování aplikací (str. 505)
- Správa aktualizací systému přes centrum stahování (str. 611)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)

<sup>3</sup> Dostupné na některých trzích.

<sup>4</sup> Vozy s funkcí Volvo On Call\*.

## Drive-E - čistější radost z jízdy

Společnost Volvo Car Corporation průběžně pracuje na vývoji bezpečnějších a účinnějších

produktů a řešení, která snižují nepříznivý dopad na prostředí.



Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot skupiny Volvo Cars Corporation, která ovlivňuje veškeré kroky. Vychází se přitom z celé životnosti vozidla a zohledňuje se dopad na životní prostředí, od konstrukce až po sešrotování a recyklaci. Základním principem společnosti Volvo Cars je, že každý nově vyvinutý výrobek musí ovlivňovat životní prostředí méně než výrobek, který nahrazuje.

Důraz, jaký klade Volvo na životní prostředí, vyústil ve vyvinutí efektivnějšího hnacího ústrojí Drive-E, které méně znečišťuje životní prostředí. Osobní prostředí je pro Volvo také důležité - například,

vzduch ve voze Volvo je díky systému řízení klimatu čistší než vzduch venku.

Vaše Volvo splňuje přísné mezinárodní standardy platné pro životní prostředí. Všechny výrobní závody Volvo musí být certifikovány podle ISO 14001, což podporuje systematický přístup k ochraně životního prostředí a umožňuje průběžné omezování vlivů na životní prostředí. Vlastnictví certifikátu ISO rovněž znamená, že jsou dodržovány platné ekologické zákony a předpisy. Dále společnost Volvo vyžaduje, aby tyto požadavky dodržovali rovněž její partneři.

## Spotřeba paliva

Jelikož celkový vliv vozidla na životní prostředí vychází z využití vozidla, klade společnost Volvo Cars při práci důraz na snížení spotřeby paliva, emisí oxidu uhličitého a jiných znečišťujících látek. Vozy Volvo mají konkurenceschopnou spotřebu paliva ve všech příslušných třídách. Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise skleníkového plynu, oxidu uhličitého.

## Příspěvek k lepšímu životnímu prostředí

Vozidlo s nízkou spotřebou energie a paliva nejen přispívá k omezení vlivů na životní prostředí, ale snižují rovněž náklady svým majitelům. Řidič může snadno snížit spotřebu paliva. Tím šetří peníze a přispívá k lepšímu životnímu prostředí. Dále uvádíme pár rad:

- Naplánujte si efektivní průměrnou rychlost. Při rychlosti nad cca. 80 km/h (cca. 50 mph) a pod 50 km/h (cca. 30 mph) je vyšší spotřeba energie.
- Dodržujte doporučené intervaly servisu a údržby uvedené v Servisní a záruční knížce.
- Nenechávejte motor běžet na volnoběh - pokud stojíte delší dobu, vypněte motor. Věnujte pozornost místním předpisům.
- Naplánujte si cestu - zbytečné přestávky a jízda nerovnoměrnou rychlostí zvyšují spotřebu paliva.
- Je-li chladno, použijte před nastartováním teplotní přípravu\* - zlepšit se tím možnost startování a snížit se opotřebení v chladném počasí. Motor dosáhne rychleji běžnou provozní teplotu, čímž se sníží spotřeba a klesnou emise.

Dále nezapomeňte vždy likvidovat nebezpečný odpad, jako např. olej a baterie, ekologicky. Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu Volvo.

## Účinné řízení emisí

Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu „Čistý uvnitř i venku“ – konceptu, který zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako vysoce účinné řízení emisí. V mnoha případech jsou emise výfukových plynů hodně pod příslušnými standardy.

### Čistý vzduch v prostoru pro cestující

Vzduchový filtr pomáhá bránit tomu, aby se přes nasávání vzduchu dostal do prostoru pro cestující prach a pyl.

Systém kvality vzduchu IAQS\* (Interior Air Quality System) zajišťuje, že nasávaný vzduch je čistší než vzduch venku, který je znečištěn provozem.

Tento systém čistí vzduch v prostoru pro cestující od znečišťujících látek, jako jsou pevné částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón. Pokud je kontaminován vnější vzduch, je uzavřen přívod vzduchu a je zapnuta recirkulace. K takové situaci může dojít například v husté dopravě, zácpách a tunelech.

IAQS je součástí výbavy Clean Zone Interior Package (CZIP)\*, která obsahuje rovněž funkci umožňující spustit ventilátor, pokud se vozidlo odemkne pomocí dálkového ovladače s klíčem.

## Interiér

Materiál používaný uvnitř vozu Volvo byl pečlivě zvolen a testován tak, abyste se v něm cítili pohodlně a příjemně. Některé detaily jsou vyráběny ručně, např. stehy na volantu jsou ruční práce. Interiér je sledován, aby se z něj neuvolňo-

val intenzivní pach nebo látky, které by např. při vysokých teplotách nebo silném světle vyvolaly nepohodlí.

## Servis Volvo a životní prostředí

Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho vozidla. Takto přispějete také k čistšímu životnímu prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu svěříte autoservisům Volvo, váš vůz se stane součástí našeho systému. Společnost Volvo klade jasné požadavky na naše servisy, které jsou navrženy tak, aby se předešlo vylévání a vypouštění škodlivin do životního prostředí. Zaměstnanci našich servisů mají znalosti a nástroje pro zajištění dobré péče o životní prostředí.

## Recyklace

Jelikož společnost Volvo vychází z celé životnosti, je nezbytné vozidlo ekologicky recyklovat. Lze recyklovat téměř celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej odkáže na certifikované/schválené recyklační zařízení.

## Související informace

- Spotřeba paliva a emise CO<sub>2</sub> (str. 683)
- Ekonomická jízda (str. 462)
- Spuštění a vypnutí teplotní přípravy\* (str. 229)



- ◀◀ • Uživatelská příručka a životní prostředí (str. 26)
- Kvalita vzduchu (str. 203)

## Podpora řidiče IntelliSafe

IntelliSafe je koncepce společnosti Volvo Cars pro bezpečnost vozidel. IntelliSafe zahrnuje celou řadu standardně dodávaných a příplatkových systémů, které mají zvýšit bezpečnost vozidla během jízdy, bránit vzniku poranění a chránit cestující a ostatní účastníky silničního provozu.

### Podpora

Součástí systému IntelliSafe jsou funkce podpory řidiče jako např. adaptivní tempomat\*, který pomáhá řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost a současně nastavený časový interval vzhledem k vozidlu vpředu.

Pilot Assist<sup>5</sup> pomáhá řidiči řídit vozidlo mezi bočním značením jízdního pruhu pomocí asistence řízení. Dále pomáhá udržovat rovnoměrnou rychlost, a to v kombinaci s předem zvoleným časovým intervalem k vozidlu vpředu.

Aktivní parkovací asistence\* pomáhá řidiči zaparkovat a vyjet z parkovacího místa.

Mezi další systémy, které mohou řidiči pomoci, patří automatická aktivace dálkových světlometů, Cross Traffic Alert (CTA)\* a Blind Spot Information (BLIS)\*.

### Prevence

City Safety je funkce, která může pomoci zabránit nehodám. Tato funkce může zabránit kolizi

s chodci, cyklisty, většími zvířaty nebo vozidly, nebo může snížit následky takové kolize. V případě rizika kolize systém vydá vizuální a zvukové varování a pulzováním brzd pomáhá řidiči reagovat včas. Pokud řidič na varování nereaguje a systém vyhodnotí, že riziko kolize nelze odvrátit, systém City Safety vozidlo automaticky přibrzdí.

Další funkcí, která může pomoci zabránit nehodám, je asistent jízdních pruhů (LKA), který může pomoci řidiči na dálnicích a podobných větších cestách snížit riziko náhodného vyjetí vozidla z jízdního pruhu.

Funkce **Pomoc s řízením při zvýšeném riziku kolize** může pomoci řidiči snížit riziko nehody, že vozidlo náhodně opustí svůj jízdní pruh a/nebo narazí do jiného vozidla nebo překážky. Tato funkce aktivně řídí vozidlo zpět do původního jízdního pruhu a/nebo zatáčí.

### Ochrana

Řidič a cestující ve vozidle jsou chráněni napínáky bezpečnostních pásů, které bezpečnostní pásy v kritických situacích a při kolizích přitáhnou. Dále je vozidlo vybaveno airbagy, hlavovými airbagy a systémem Whiplash Protection System (WHIPS), který chrání před hyperextenzí krční páteře.

Dále je k dispozici Pedestrian Protection System (PPS), který zmírňuje následky v případě čelní kolize vozidla do chodce.

## Související informace


- Systém podpory řidiče (str. 286)
- Aktivní dálkové světlomety (str. 153)
- Bezpečnost (str. 44)
- Bezpečnostní pásy (str. 47)
- Airbagy (str. 52)
- Whiplash Protection System (str. 45)
- Pedestrian Protection System (str. 46)

<sup>5</sup> V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.

## **Sensus - online konektivita a údržba**

Sensus umožní surfovat po internetu, používat různé aplikace a vytvořit z vozidla Wi-Fi hotspot.

### **To je Sensus**

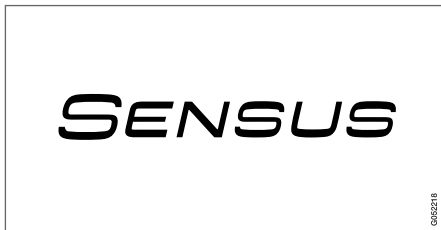


Sensus představuje inteligentní rozhraní zajišťující online konektivitu s digitálním světem. Díky intuitivní struktuře pro navigaci lze v případě potřeby, aniž by to rušilo řidiče, využívat funkce podpory, přijímat informace a věnovat se zábavě.

Sensus zahrnuje ve vozidle všechna řešení, která souvisejí se zábavou, online konektivitou, navigací\* a uživatelským rozhraním mezi řidičem a vozidlem. Sensus umožňuje komunikaci mezi vámi, vozidlem a okolním světem.


### **Informace, kdykoliv a kdekoliv je potřebujete**

Různé displeje ve vozidle nabízejí informace ve správný čas. Tyto informace se zobrazují na různých místech na základě priorit řidiče.

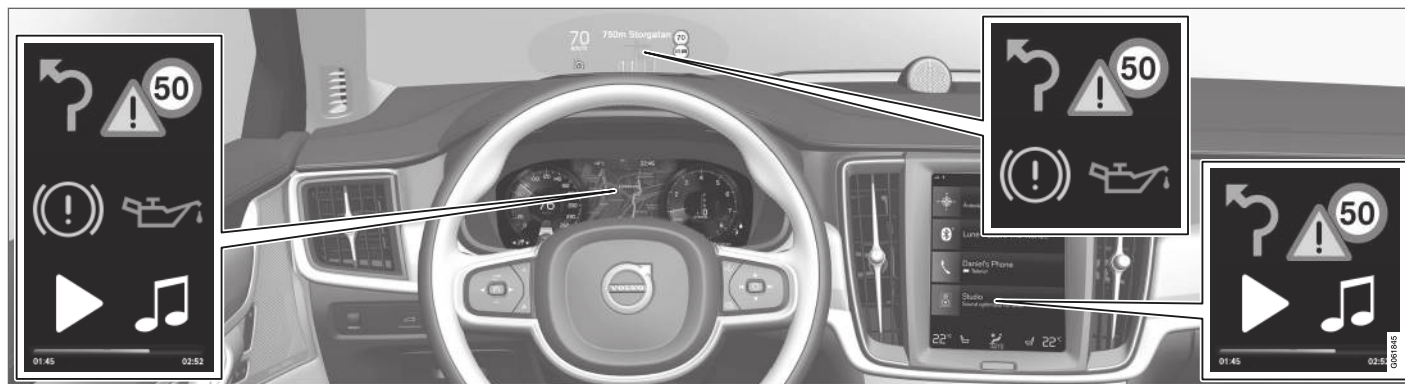

Jednotlivé typy informací se zobrazují na různých displejích v závislosti na tom, jaká je jejich priorita.

### Head-up displej\*

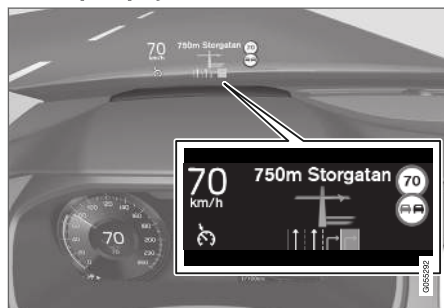

Na head-up displeji se zobrazují vybrané informace, kterým řidič musí co nejdříve věnovat pozornost. Patří zde, mimo jiné, dopravní varování,

informace o rychlosti a informace z navigace\*. Na head-up displeji se zobrazují také informace o dopravních značkách a příchozí telefonní hovory. Displej se ovládá pomocí středového displeje a klávesnice na volantu vpravo.

### Displej řidiče



12" displej řidiče\*.



8" displej řidiče

Na displeji řidiče se zobrazují informace o rychlosti a, například, přichozích hovorech a stopách se skladbami. Displej se ovládá pomocí dvou klávesnic na volantu.

### **Středový displej**



Řada hlavních funkcí ve vozidle se ovládá ze středového displeje, což je obrazovka, která reaguje na dotyk. Počet fyzických tlačítek a ovládacích prvků ve vozidle je tedy minimální. Obrazovku lze dokonce používat, i když máte na ruce rukavice.

Odsud se ovládá, například, systém řízení klimatu, zábavní systém a poloha sedadla\*. Informace, které se zobrazují na středovém displeji, může použít podle situace řidič nebo jiná osoba ve vozidle.

### **Systém rozpoznávání hlasu**



Systém rozpoznávání hlasu může řidič používat, aniž by zvedal ruce z volantu. Systém rozumí přirozené řeči. Pomocí rozpoznávání hlasu lze, například, přehrát skladbu, telefonovat, zvýšit teplotu nebo přečíst

textovou zprávu.

### **Související informace**

- Head-up displej\* (str. 138)
- Displej řidiče (str. 80)
- Přehled středového displeje (str. 105)
- Rozpoznávání hlasu (str. 141)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)
- Sdílení přístupu k internetu z vozidla přes Wi-Fi hotspot (str. 542)

## Aktualizace softwaru

Abyste si jako zákazník společnosti Volvo užili svůj vůz maximálně, společnost Volvo průběžně vyvíjí systémy do vozidla i nabízené služby.

Pokud autorizovaný prodejce Volvo provádí servis vašeho vozidla, můžete si software ve svém voze Volvo aktualizovat na nejnovější verzi. Aktualizace na nejnovější verzi vám umožní přístup k novým funkcím a úpravám a ke starším úpravám, které byly provedeny u starších aktualizací softwaru.

Další informace o schválených aktualizacích a odpovědích na často kladené dotazy najdete na support.volvocars.com.

### **i** POZNÁMKA

Funkčnost po provedení aktualizace se může pro různé trhy, modely, modelové roky a výbavy lišit.

## Související informace

- Sensus - online konektivita a údržba (str. 34)
- Správa aktualizací systému přes centrum stahování (str. 611)

## Zaznamenávání údajů

Jako součást bezpečnosti a zajištění kvality vozidel Volvo se ve vozidle zaznamenávají některé informace o provozu vozidla, jeho funkčnosti a problémech.

Toto vozidlo je vybaveno systémem "Event Data Recorder" (EDR). Toto zařízení má za úkol, především, zaznamenávat data v souvislosti s dopravními nehodami a situacemi, které lze vyhodnotit jako kolize. Například zaznamenává časy reakce airbagů nebo okamžik, kdy vozidlo na cestě narazilo do překážky. Data jsou zaznamenávána za účelem lepšího pochopení toho, jak systémy vozidla v různých situacích fungují. Systém EDR je navržen pro krátkodobý záznam, zpravidla max. 30 sekund dat souvisejících s dynamikou vozidla a bezpečnostními systémy.

Systém EDR v tomto vozidle je navržen, aby zaznamenával data při následujících dopravních nehodách a situacích, které lze vyhodnotit jako kolize:

- Jak fungují jednotlivé systémy ve vozidle
- Zda byl řidič a cestující připoutáni
- Použití plynového resp. brzdového pedálu řidiče
- Rychlost jízdy vozidla

Tyto informace pomáhají lépe pochopit okolnosti, za kterých dochází k dopravním nehodám, zraněním osob a poškození majetku. Systém EDR může zaznamenávat data pouze při nestandard-

ních kolizních situacích. V průběhu běžné jízdy systém EDR žádná data nezaznamenává. Dále systém nikdy nezaznamenává, kdo vozidlo řídí, ani nezaznamenává místo, kde došlo k nehodě nebo incidentu. Jiné subjekty, jako například policie, může však zaznamenaná data využít v rámci rutinního šetření po dopravní nehodě, a to společně s informacemi, které umožňují identifikaci osob. Aby bylo možné zaznamenaná data interpretovat, je zapotřebí speciální zařízení a přístup k vozidlu nebo systému EDR.

Kromě systému EDR je vozidlo vybaveno několika počítači, které průběžně kontrolují a sledují fungování vozidla. Tyto počítače mohou zaznamenávat data během běžné jízdy. Především zaznamenávají závady, které mají vliv na funkčnost a provoz vozidla, a registrují aktivaci funkce systému podpory řidiče (např. City Safety a funkce automatického brzdění).

Technici provádějící servis a údržbu mohou potřebovat některá zaznamenaná data k provedení diagnostiky a k opravě závad, které se na vozidle vyskytly. Zaznamenané informace jsou také zapotřebí k tomu, aby společnost Volvo mohla plnit právní požadavky zákonů a státních orgánů. Zaznamenané informace jsou uloženy v počítači, dokud se neprovede servis nebo oprava vozidla.

Dále lze zaznamenané informace využít v souhrnné podobě pro účely vývoje a výzkumu výrobků, kdy je cílem průběžně zvyšovat bezpečnost a kvalitu vozidel Volvo.



Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. Aby byly splněny požadavky národní legislativy a předpisů může být po společnosti Volvo požadováno, aby tyto informace poskytla policii nebo jiným orgánům, které mohou mít na přístup k těmto informacím právo ze zákona. K přečtení a interpretování informací jsou zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy, které uzavřely smlouvu se společností Volvo. Společnost Volvo je odpovědná, že informace, které jsou předávány společnosti Volvo v souvislosti se servisem a údržbou, budou uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně, přičemž nakládání s těmito informacemi musí vyhovovat platným právním předpisům. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.

### Podmínky služeb

Společnost Volvo nabízí služby, které vám umožní jet s vaším vozem Volvo maximálně bezpečně a pohodlně.

Tyto služby zahrnují vše od asistence v tísní až po navigaci a různé služby související s údržbou.

Před využíváním těchto služeb si musíte přečíst Podmínky poskytování služeb na [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).

### Související informace

- Ochrana soukromí zákazníka (str. 38)

### Ochrana soukromí zákazníka

Společnost Volvo respektuje a dodržuje osobní integritu všech osob, které navštíví naši webovou stránku.

Tento postup platí pro nakládání s údaji zákazníků a osobními informacemi. Účelem je obecně informovat stávající, minulé a potenciální zákazníky o:

- Okolnostech, za nichž shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní data.
- Typech osobních dat, která shromažďujeme.
- Důvodech, proč shromažďujeme vaše osobní údaje.
- Jak zpracováváme vaše osobní data.

Úplné znění zásad si můžete přečíst na stránce [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).

### Související informace

- Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat (str. 544)
- Podmínky služeb (str. 38)
- Zaznamenávání údajů (str. 37)

## Důležité informace k příslušenství a doplňkové výbavě

Nesprávné připojení a instalace příslušenství může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.

Důrazně doporučujeme, aby majitelé vozu Volvo instalovali výhradně schválená originální příslušenství a aby tato příslušenství instalovali výhradně vyškolení a kvalifikovaní servisní technici Volvo. Některá příslušenství fungují pouze v případě, že v počítačovém systému vozidla je nainstalován příslušný software.

Výbava, která je popsána v této příručce, není k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí na požadavcích konkrétních trhů a na národních legislativě, místních zákonech a předpisech.

Výbava na přání a příslušenství, které jsou popsány v této příručce, jsou označeny hvězdičkou. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.

## VAROVÁNÍ

Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování platných zákonů a předpisů nese v konečném důsledku vždy řidič.

Dále je důležité u vozidla provádět údržbu a servis v souladu s doporučeními společnosti Volvo, informacemi pro uživatele a servisní a záruční knížkou.

Pokud se palubní informace liší od tištěné uživatelské příručky, platí vždy tištěná verze.

## Související informace

- Instalace příslušenství (str. 39)
- Připojení výbavy k diagnostické zásuvce vozidla (str. 40)
- Čtení uživatelské příručky (str. 23)

## Instalace příslušenství

Důrazně doporučujeme, aby majitelé vozu Volvo instalovali výhradně schválená originální příslušenství a aby tato příslušenství instalovali výhradně vyškolení a kvalifikovaní servisní technici Volvo. Některá příslušenství fungují pouze v případě, že v počítačovém systému vozidla je nainstalován příslušný software.

- Originální příslušenství Volvo je testováno tak, aby bylo zajištěno, že bude fungovat z hlediska funkčnosti, bezpečnosti a řízení emisí s ostatními systémy ve vozidle. Dále, vyškolený kvalifikovaný servisní technik Volvo ví, kam se příslušenství bezpečně smí nebo nesmí instalovat do vozu Volvo. Před instalací jakéhokoliv příslušenství do svého vozidla nebo na své vozidlo požádejte vždy o radu školeného kvalifikovaného servisního technika Volvo.
- Je možné, že příslušenství, které společnost Volvo neschválila, nebylo testováno konkrétně pro použití s vaším vozidlem.
- Na funkčnost vozidla nebo některých bezpečnostních systémů může mít nepříznivý vliv instalace příslušenství, které společnost Volvo netestovala, nebo instalace příslušenství osobou, která nemá zkušenosti s instalací příslušenství.
- Záruka na nové vozidlo se nevztahuje na poškození způsobené nesprávnou nebo neschválenou instalací příslušenství. Další



- ◀◀ informace o záruce najdete v servisní a záruční knížce. Volvo nenese odpovědnost za úmrtí, poranění osob a náklady vzniklé v důsledku instalace neoriginálního příslušenství.

### Související informace

- Důležité informace k příslušenství a doplňkové výbavě (str. 39)

## Připojení výbavy k diagnostické zásuvce vozidla

Nesprávné připojení a instalace softwarových nebo diagnostických nástrojů může mít nepříznivý dopad na elektronický systém ve vozidle.

Důrazně doporučujeme, aby majitelé vozu Volvo instalovali výhradně schválená originální příslušenství a aby tato příslušenství instalovali výhradně vyškolení a kvalifikovaní servisní technici Volvo. Některá příslušenství fungují pouze v případě, že v počítačovém systému vozidla je nainstalován příslušný software.



Datový konektor (On-board Diagnostic, OBDII) se nachází pod přístrojovou deskou na straně řidiče.

<b>i POZNÁMKA</b>
Společnost Volvo Cars nenese odpovědnost za následky, pokud je k zásuvce On-board Diagnostic (OBDII) připojeno neschválené zařízení. Tuto zásuvku smí používat pouze vyškolení kvalifikované servisní technici Volvo.

### Související informace

- Důležité informace k příslušenství a doplňkové výbavě (str. 39)

## Zobrazení identifikačního čísla vozidla

Pokud kontaktujete prodejce Volvo, například, ohledně předplatného na službu Volvo On Call, budete potřebovat identifikační číslo vozidla (VIN<sup>6</sup>).

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Pokračujte na **Systém → Informace o systému → Identifikační číslo vozidla**.  
> Zobrazí se identifikační číslo.

## Rozptylování řidiče

Řidič je odpovědný za všechny kroky nezbytné k zajištění své bezpečnosti a bezpečnosti ostatních cestujících a účastníků silničního provozu. V rámci této odpovědnosti je nutné zabránit rozptylování, například provádění činností, která nesouvisí s ovládním vozidla během jízdy.

Vaše nové Volvo je, nebo může být, vybaveno různými komunikačními a zábavními systémy s bohatým obsahem. Mohou to být mobilní telefony s handsfree sadou, navigační systémy a audiosystémy s celou řadou funkcí. Možná používáte kvůli svému pohodlí další přenosná elektronická zařízení. Pokud se používají správně a bezpečně, mohou obohatit zážitek z jízdy. Pokud se nepoužívají správně, mohou vás rozptylovat.

V souvislosti s těmito systémy by společnost Volvo chtěla s ohledem na vaši bezpečnost upozornit na dále uvedené skutečnosti. Nikdy nepoužívejte ve vozidle zařízení nebo funkci způsobem, který rozptyluje řidiče od bezpečné jízdy. V důsledku rozptýlení může dojít k vážným nehodám. Kromě těchto obecných upozornění bychom chtěli v návaznosti na nové funkce, kterými může být vozidlo vybaveno, upozornit na následující:

## VAROVÁNÍ

- Během jízdy nikdy nepoužívejte v ruce držený mobilní telefon. V některých lokalitách je zakázáno, aby řidič používal mobilní telefon, když se vozidlo pohybuje.
- Pokud je vozidlo vybaveno navigačním systémem, itinerář můžete měnit a nastavit pouze, když vozidlo stojí.
- Nikdy neprogramujte audiosystém, když se vozidlo pohybuje. Naprogramujte předvolby rádia, když vozidlo stojí. Potom ovládní rádia urychlí a usnadní použití naprogramovaných předvoleb.
- Nikdy nepoužívejte v pohybujícím se vozidle notebooky a malé počítače.

## Související informace

- Zvuk, média a internet (str. 502)

<sup>6</sup> Vehicle Identification Number



BEZPEČNOST

## Bezpečnost

Vozidlo je vybaveno různými bezpečnostními systémy, které společně chrání řidiče a spolujezdcu ve vozidle v případě nehody.

Vozidlo je vybaveno celou řadou snímačů, které v případě nehody reagují a aktivují různé bezpečnostní systémy, např. různé druhy airbagů a předpínačů bezpečnostních pásů, a to v závislosti na konkrétní nehodě. Systémy reagují podle situace, např. při kolizích pod různým úhlem, převrácení nebo sjetí z cesty, různě tak, aby byla zajištěna optimální ochrana.

Existují rovněž mechanické bezpečnostní systémy jako např. Whiplash Protection System. Vozidlo je zkonstruováno tak, že velká část síly při kolizi je přenášena na nosníky, sloupky, podlahu, střechu a na ostatní části karosérie.

Pokud během kolize došlo k poškození důležité funkce, může se aktivovat bezpečnostní režim vozidla.

### Výstražný symbol na displeji řidiče



Výstražný symbol na displeji řidiče se rozsvítí, pokud se elektrický systém vozidla nastaví do polohy zapalování II. Je-li bezpečnostní systém bez závad, tento symbol po cca. 6 sekundách zhasne.

### VAROVÁNÍ

Pokud výstražný symbol zůstane svítit nebo se rozsvítí během jízdy a na displeji řidiče se zobrazí zpráva **Airbag SRS Naléhavý servis Jedte do servisu**, znamená to, že část bezpečnostních systémů nefunguje v plném rozsahu. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat co nejdříve autorizovaný servis Volvo.

### VAROVÁNÍ

Jednotlivé bezpečnostní systémy ve vozidle nikdy neupravujte a neopravujte sami. Nesprávné provedení práce na některém z těchto systémů může způsobit funkční poruchu a vážné poranění osob. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.



Pokud je konkrétní výstražný symbol přerušen, rozsvítí se obecný výstražný symbol a na displeji řidiče se zobrazí stejná zpráva.


### Související informace

- Bezpečnost během těhotenství (str. 44)
- Bezpečnostní pásy (str. 47)
- Airbagy (str. 52)
- Whiplash Protection System (str. 45)
- Pedestrian Protection System (str. 46)
- Bezpečnostní režim (str. 58)
- Bezpečnost dětí (str. 60)

## Bezpečnost během těhotenství

Během těhotenství je nezbytné správně používat bezpečnostní pás. Těhotné řidičky si musí upravit polohu, ve které sedí.

### Bezpečnostní pás

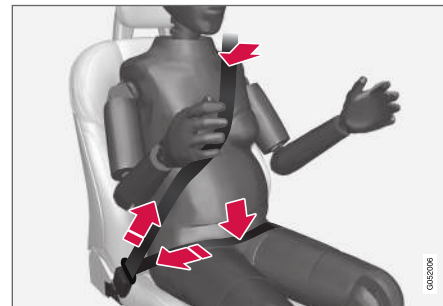

Diagonální část musí vést přes rameno, potom mezi nadry a na boční stranu břicha.

Dolní část musí být naplocho přes stehna a co možná nejnižší pod břichem. – Nikdy se nesmí posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu. Navíc zkontrolujte, že pás není nikde překroucený.

### Poloha těla na sedadle

S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné řidičky měly upravovat seřízení sedadla a polohu volantů tak, aby mohly při řízení snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to znamená, že musí být schopny snadno ovládat pedály a volant). Měly by se snažit

nastavit polohu sedadla co nejdále dozadu, aby vzdálenost mezi volantem a jejich břichem byla co největší.

### Související informace

- Bezpečnost (str. 44)
- Bezpečnostní pásy (str. 47)
- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 182)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 183)

## Whiplash Protection System

Systém Whiplash Protection System (WHIPS) snižuje riziko zranění krční páteře typu "šlehnutí bičem". Systém se skládá ze sedáků a opěradel absorbujících energii a speciálně vyvinutých hlavových opěrek v obou předních sedadlech.

Systém WHIPS je aktivován při nárazu zezadu, v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti a fyzikálních vlastnostech druhého vozu.

Je-li systém WHIPS aktivován, sklopí se opěradla předních sedadel částečně dozadu a sedáky se posunou dolů, aby se změnila poloha těla řidiče a spolujezdce na předním sedadle. Tento pohyb pomáhá absorbovat část sil, které mohou vzniknout a způsobit zranění krční páteře typu "šlehnutí bičem".


### **VAROVÁNÍ**

Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.

### **VAROVÁNÍ**

Sedadlo ani systém WHIPS nikdy neupravujte a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.

Pokud přední sedadla byla vystavena velkému zatížení např. v souvislosti s kolizí, musí se vyměnit. Přestože se zdá, že sedadla nejsou poškozena, je možné, že neposkytnou ochranu v plném rozsahu.

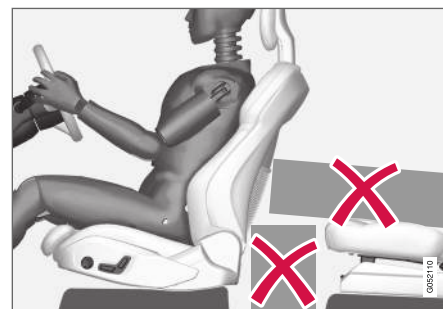

Nenechávejte na podlaze za předními sedadly a pod předními sedadly a zadními sedadly žádné předměty, které by mohly omezit funkci systému WHIPS.



## **VAROVÁNÍ**

Nestlačujte pevné předměty mezi sedákem zadního sedadla a opěradlem předního sedadla.

Pokud se potom spustí opěradlo zadního sedadla dolů, případný náklad se musí zajistit tak, aby v případě kolize nesklouzl na opěradlo předního sedadla.

## **VAROVÁNÍ**

Pokud je opěradlo zadního sedadla spuštěné dolů nebo pokud se na zadním sedadle používá dětská sedačka proti směru jízdy, příslušné přední sedadlo se musí posunout dopředu tak, aby nebylo v kontaktu se spuštěným opěradlem nebo dětskou sedačkou.

### **Poloha těla na sedadle**

Aby systém WHIPS zajistil optimální ochranu, řidič a spolujezdec musí správně sedět a fungování systému nic nesmí bránit.

Správnou polohu pro sezení na předním sedadle nastavte dříve, než se vozidlo rozjede.

Řidič a spolujezdec na předním sedadle musí sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.

### **Systém WHIPS a dětské sedačky**

Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.

### **Související informace**

- Bezpečnost (str. 44)
- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 182)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 183)
- Rear Collision Warning (str. 367)

### **Pedestrian Protection System**

Pedestrian Protection System (PPS) je systém, který při jistých čelních kolizích, zmírňuje náraz chodce s vozidlem.

Za jistých čelních kolizí s chodcem reagují snímače v přední části vozidla a systém se aktivuje.

Je-li aktivována funkce PPS:

- Zadní část kapoty je zvednuta.
- Automatický alarm se odesílá přes Volvo On Call\*.

Snímače jsou aktivní při rychlosti cca. 25-50 km/h (15-30 mph).

Snímače jsou navrženy tak, aby detekovaly srážku s předmětem, který má podobné vlastnosti jako lidská noha.

### **i POZNÁMKA**

V dopravním provozu se mohou vyskytovat předměty, kvůli kterým budou snímače signalizovat podobně jako v případě kolize s chodcem. Je možné, že se systém v případě kolize s tímto předmětem aktivuje.

**VAROVÁNÍ**

Nemontujte dopředu žádná příslušenství a nic vpředu neměňte. Nevhodný zásah vpředu může vést k nesprávnému fungování systému, vzniku vážného poranění a poškození vozidla.

Společnost Volvo doporučuje používat originální raménka stěračů. Dále doporučuje používat výhradně originální díly.


**VAROVÁNÍ**

Vysokonapěťový systém nikdy neupravujte a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo. Nesprávné provedení práce na systému může způsobit funkční poruchy a vážné poranění osob.

**VAROVÁNÍ**

Pokud dojde k poškození přední části vozidla, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo, který prověří, zda systém nebyl poškozen.

**Symbyly na displeji řidiče**

Symbol	Popis
	Byl aktivován systém PPS nebo došlo v systému k poruše. Postupujte podle dále uvedených doporučení.

**Související informace**

- Bezpečnost (str. 44)

**Bezpečnostní pásy**

Při prudkém brzdění může dojít k vážnému zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním pásem.

Chcete-li si zajistit maximální bezpečí je velmi důležité aby bezpečnostní pás pevně přiléhal k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš zakloněno. Bezpečnostní pás je určen k použití v normální poloze při sezení.

**VAROVÁNÍ**

Zaklesnutí nebo zaháknutí bezpečnostního pásu k háčkům nebo jiným úchytům uvnitř vozidla není povoleno - pás by se totiž správně nenavíjel.

**VAROVÁNÍ**

Bezpečnostní pásy a airbasy fungují ve vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá nesprávně, může v případě kolize dojít ke snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.



## **VAROVÁNÍ**

Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.

Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému zatížení např. v souvislosti s kolizí, musí se vyměnit celý bezpečnostní pás. Přestože se zdá, že bezpečnostní pás není poškozen, je možné, že pás neposkytne ochranu v plném rozsahu. Bezpečnostní pás se musí rovněž vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození. Nový bezpečnostní pás musí mít typové schválení a konstrukci určenou k instalaci na stejné místo, kde se nacházel měněný bezpečnostní pás.

### Související informace

- Bezpečnost (str. 44)
- Předpínač bezpečnostního pásu (str. 49)
- Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásů (str. 48)
- Upozornění na dveře a bezpečnostní pás (str. 51)

## **Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásů**

Před rozjetím se ujistěte, zda jsou všichni cestující připoutáni bezpečnostními pásy.

### Připoutání bezpečnostních pásů

1. Pomalu potáhněte bezpečnostní pás a zkontrolujte, zda není překroucený nebo poškozený.

### **i** POZNÁMKA

Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej uvolnit:

- pokud jej vytáhnete z navijedce příliš rychle
- během brzdění a akcelerace
- pokud se vozidlo silně nakloní.

2. Zajistěte bezpečnostní pás vložením blokovačícího kolíku do zámku.
  - > Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.

## **VAROVÁNÍ**


Jazýček bezpečnostního pásu zasunujte vždy do zámku na správné straně. V případě kolize by se mohlo stát, že by bezpečnostní pásy a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko vážného poranění.

3. Na předních sedadlech lze nastavit výšku bezpečnostního pásu.




Stiskněte uchycení sedadla a posuňte bezpečnostní pás nahoru nebo dolů.

Umístěte pás co nejvýše - pás však nesmí vést přes krk.

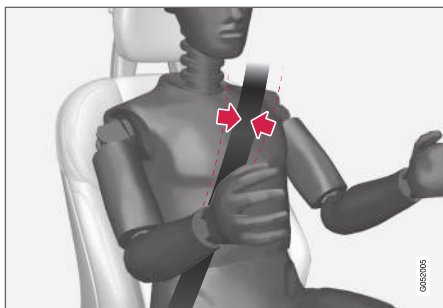

Bezpečnostní pás musí vést přes rameno (nikoliv dolů přes paži).

4. Těsnost dolní části pásu upravte zatažením za horní část pásu nahoru k rameni.

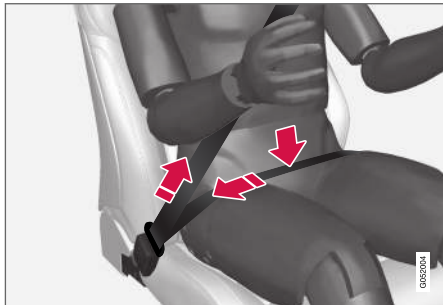

Dolní část pásu musí vést nízko (ne přes břicho).

### **VAROVÁNÍ**

Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro jednu osobu.

### **VAROVÁNÍ**

Zaklesnutí nebo zaháknutí bezpečnostního pásu k háčkům nebo jiným úchytům uvnitř vozidla není povoleno - pás by se totiž správně nenavíjel.

### **VAROVÁNÍ**

Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy nepoškodili. Nevkládejte do zámku pásu žádné cizí předměty. V případě kolize by se mohlo stát, že by bezpečnostní pásy a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko vážného poranění.

### **Odpoutání bezpečnostních pásů**

1. Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout.
2. Pokud se pás zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby nezůstal volně viset.

### **Související informace**

- Bezpečnostní pásy (str. 47)
- Předpínač bezpečnostního pásu (str. 49)
- Upozornění na dveře a bezpečnostní pás (str. 51)

### **Předpínač bezpečnostního pásu**

Vozidlo je vybaveno standardními napínači bezpečnostního pásu a elektrickými napínači bezpečnostního pásu, které mohou v kritických situacích a při kolizích bezpečnostní pásy napnout.

### **Standardní napínač bezpečnostního pásu**

Všechny bezpečnostní pásy jsou vybaveny standardními napínači bezpečnostních pásů.

Napínač bezpečnostního pásu napíná bezpečnostní pás při kolizi dostatečnou silou tak, aby zachytil cestujícího účinněji.

### **Elektrický napínač bezpečnostního pásu**

Bezpečnostní pás řidiče a spolujezdce je vybaven elektrickým předpínačem.

Předpínače bezpečnostních pásů fungují ve vzájemném souladu a mohou být aktivovány společně se systémy podpory řidiče City Safety a Rear Collision Warning. V kritických situacích, jako např. při panickém brzdění, sjetí z cesty (např. převrácení vozidla do příkopu, zvednutí z terénu nebo nárazu do něčeho v terénu), prokluzování nebo rizika kolize může elektromotor předpínače bezpečnostní pás přitáhnout.

Elektrický předpínač bezpečnostního pásu pomůže upravit polohu cestujícího, sníží riziko nárazu do vnitřních komponentů vozidla a zlepší

- ◀ účinnost bezpečnostních systémů jako jsou např. airbagy ve vozidle.

Jakmile kritická situace skončí, bezpečnostní pás a elektrický předpínač bezpečnostního pásu se automaticky vrátí do původní polohy. Vrátit do původní polohy je však lze také manuálně.

### DŮLEŽITÉ

Je-li airbag spolujezdce vypnutý, musí se zablokovat rovněž elektrický napínací mechanismus bezpečnostního pásu na straně spolujezdce.

### VAROVÁNÍ

Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.

Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému zatížení např. v souvislosti s kolizí, musí se vyměnit celý bezpečnostní pás. Přestože se zdá, že bezpečnostní pás není poškozen, je možné, že pás neposkytne ochranu v plném rozsahu. Bezpečnostní pás se musí rovněž vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození. Nový bezpečnostní pás musí mít typové schválení a konstrukci určenou k instalaci na stejné místo, kde se nacházel měněný bezpečnostní pás.

### Související informace

- Bezpečnostní pásy (str. 47)
- Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásů (str. 48)
- Resetování elektrického předpínače bezpečnostního pásu (str. 50)
- Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce\* (str. 55)
- City Safety™ (str. 354)
- Rear Collision Warning (str. 367)

### Resetování elektrického předpínače bezpečnostního pásu

Elektrický předpínač bezpečnostního pásu se resetuje automaticky. Pokud však zůstane vysunutý, můžete jej resetovat manuálně.

1. Zastavte vozidlo na bezpečném místě.
2. Odepněte bezpečnostní pás a znovu jej připejte.
  - > Bezpečnostní pás a elektrický předpínač bezpečnostního pásu se resetují.

### VAROVÁNÍ

Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.

Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému zatížení např. v souvislosti s kolizí, musí se vyměnit celý bezpečnostní pás. Přestože se zdá, že bezpečnostní pás není poškozen, je možné, že pás neposkytne ochranu v plném rozsahu. Bezpečnostní pás se musí rovněž vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození. Nový bezpečnostní pás musí mít typové schválení a konstrukci určenou k instalaci na stejné místo, kde se nacházel měněný bezpečnostní pás.

### Související informace

- Předpínač bezpečnostního pásu (str. 49)
- Bezpečnostní pásy (str. 47)

## Upozornění na dveře a bezpečnostní pás

Systém upozorní nepřipoutané řidiče, aby se připoutali. Dále upozorňuje na pootevřené dveře, kapotu motoru nebo víko zavazadlového prostoru.

### Grafika na displeji řidiče



Na grafice na displeji řidiče se zobrazují různé druhy varování. Barva varování na bočních dveřích a zadních výklopných dveřích závisí na rychlosti vozidla.

Grafika na displeji řidiče ukazuje, na jakých sedadlech ve vozidle sedí připoutání a nepřipoutání cestujících.

Stejná grafika se zobrazí, pokud jsou otevřeny některé boční dveře, kapota nebo dveře zavazadlového prostoru.

Grafiku lze potvrdit stisknutím tlačítka **O** na klávesnici volantu vpravo.

## Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu



Vizuální připomenutí ve střešní konzole.

Vizuální připomenutí je indikováno ve střešní konzole a pomocí výstražného symbolu na displeji řidiče.

Zvukové upozornění závisí na rychlosti, době jízdy a na vzdálenosti.

Grafika na displeji řidiče ukazuje stav pásů řidiče a spolujezdců, tedy, zda pás je či není připoután.

Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem upozornění na připoutání se bezpečnostním pásem.

### Přední sedadlo

Pokud se řidič nebo spolujezdec nepřipoutají bezpečnostním pásem, vizuální a zvukový signál je upozorní, aby se připoutali.

## Zadní sedadlo

Upozornění na připoutání se bezpečnostním pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší funkce:

- Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy na zadním sedadle. Pokud se používají bezpečnostní pásy, zobrazí se grafika na displeji řidiče.
- Vizuální a zvukové upozornění, že bezpečnostní pás na zadním sedadle není připoután. Připomenutí zmizí, jakmile se pás znovu zapne.

## Upozornění pro dveře, kapotu motoru, dveře zavazadlového prostoru a víčko hrdla plnění paliva

Pokud kapota motoru, dveře zavazadlového prostoru, víčko hrdla plnění paliva nebo dveře nejsou správně zavřené, na grafice displeje řidiče se zobrazí upozornění. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete to, co aktivovalo výstrahu.



Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než cca. 10 km/h (6 mph), na displeji řidiče svítí informační kontrolka.



Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než cca. 10 km/h (6 mph), na displeji řidiče svítí výstražná kontrolka.

#### ◀ Související informace

- Bezpečnostní pásy (str. 47)
- Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásů (str. 48)

### Airbagy

Vozidlo je vybaveno airbagy a hlavovými airbagy pro řidiče a spolujezdce.

#### POZNÁMKA

Detektory reagují různě, a to v závislosti na charakteru kolize a v závislosti na tom, zda jsou připoutány bezpečnostní pásy. Platí pro všechny polohy pásů.

Proto se v případě kolize může stát, že se nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag. Detektory snímají intenzitu kolize vozidla a podle toho reagují nafouknutím žádného, jednoho nebo několika airbagů.

#### VAROVÁNÍ

Řídicí modul systému airbagů se nachází ve středové konzole. Pokud dojde k namočení středové konzoly vodou nebo jinou kapalinou, odpojte kabely akumulátoru spouštěče. Nepokoušejte se nastartovat vozidlo, mohlo by dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu. Společnost Volvo doporučuje nechat vozidlo dopravit do autorizovaného servisu Volvo.

### Nafouknuté airbagy

Pokud se naplnil některý z airbagů, doporučujeme vám postupovat takto:

- Vyproštění vozu. Doporučujeme, aby vozidlo bylo dopraveno k opravě do autorizovaného

servisu Volvo. Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.

- Doporučujeme, abyste výměnu součástí bezpečnostních systémů vozidla svěřili autorizovanému autoservisu Volvo.
- Vždy kontaktujte lékaře.

#### VAROVÁNÍ


Nikdy nejezděte s nafouknutými airbagy. Řízení vozidla by se mohlo ztížit. Rovněž mohou být poškozeny ostatní bezpečnostní systémy. Kouř a prach uvolněný při nafukování airbagů může při intenzivní reakci způsobit podráždění zraku a kůže resp. může způsobit poranění osob. Rychlé nafukování airbagu a materiál, ze kterého je airbag vyroben, může způsobit tření a popálení kůže.

### Související informace

- Bezpečnost (str. 44)
- Airbagy řidiče (str. 53)
- Airbag spolujezdce (str. 54)
- Boční airbagy (str. 57)
- Nafukovací záclony (str. 58)

## Airbagy řidiče

Navíc k bezpečnostním pásům je vozidlo na straně řidiče vybaveno airbagem ve volantu a kolenním airbagem<sup>1</sup>.

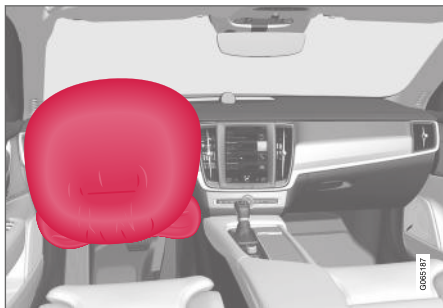

Airbag ve volantu a kolenní airbag<sup>1</sup> na straně řidiče na předním sedadle.

V případě čelní kolize airbagy pomohou chránit hlavu, krk, obličej a hrud řidiče a jeho kolena a nohy před poraněním.

V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla a airbag/airbagy se nafouknou. Airbag chrání cestující před nárazem při čelní kolizi. Airbag se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Přitom uniká do vozidla kouř. To je zcela normální. Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin sekundy.

### VAROVÁNÍ

Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá nesprávně, může v případě kolize dojít ke snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.

Aby riziko poranění v případě nafouknutí airbagu bylo minimální, cestující musí sedět co nejvíce vzpřímeně s nohama na podlaze a se zády opřenými o sedadlo.

### VAROVÁNÍ

Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za účelem opravy autorizovaný servis Volvo. Nesprávné provedení práce na systému airbagu může způsobit funkční poruchy a vážné poranění osob.

### VAROVÁNÍ

Nedávejte a nepřipevňujte na panel nebo před panel, ve kterém je uložen kolenní airbag, žádné předměty.

### Související informace

- Airbagy (str. 52)
- Airbag spolujezdce (str. 54)

### Umístění airbagu ve volantu

Airbag se nachází ve středu volantu. Volant je označen nápisem **AIRBAG**.

### Umístění kolenního airbagu<sup>1</sup>

Airbag je složen ve spodní části přístrojové desky na straně řidiče. Panel airbagu je označen nápisem **AIRBAG**.

<sup>1</sup> Vozidlo je vybaveno kolenním airbagem pouze na některých trzích.

## Airbag spolujezdce

Navíc k bezpečnostním pásům je vozidlo vybaveno airbagem na straně řidiče spolujezdce na předním sedadle.



Airbag předního spolujezdce na předním sedadle.

V případě čelní kolize airbag pomůže chránit hlavu, krk, obličej a hrud spolujezdce a jeho kolena a nohy před poraněním.

V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla a airbag se nafoukne. Airbag chrání cestující před nárazem při čelní kolizi. Airbag se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Přitom uniká do vozidla kouř. To je zcela normální. Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin sekundy.

### **VAROVÁNÍ**

Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá nesprávně, může v případě kolize dojít ke snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.

Aby riziko poranění v případě nafouknutí airbagu bylo minimální, cestující musí sedět co nejvíce vzpřímeně s nohama na podlaze a se zády opřenými o sedadlo.

### **VAROVÁNÍ**

Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za účelem opravy autorizovaný servis Volvo. Nesprávné provedení práce na systému airbagu může způsobit funkční poruchy a vážné poranění osob.

### Umístění airbagu spolujezdce

Tento airbag je složen v prostoru nad odkládací přihrádkou. Panel airbagu je označen nápisem AIRBAG.

### **VAROVÁNÍ**

Nepokládejte předměty před čelní sklo a nad čelní sklo do místa, kde se nachází airbag spolujezdce.

## Štítek airbagu spolujezdce



Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.

Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je umístěna dle vyobrazení nahoře.

### **VAROVÁNÍ**

Pokud vozidlo není vybaveno vypínačem airbagu spolujezdce, airbag bude stále aktivován.

**VAROVÁNÍ**

Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před předním sedadlem spolujezdce nebo zde seděl.

Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.

Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.

Nedodržení výše uvedených doporučení může ohrozit život přepravovaných osob nebo může vést k vážnému poranění osob.

**Související informace**

- Airbagy (str. 52)
- Airbagy řidiče (str. 53)
- Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce\* (str. 55)


**Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce\***

Airbag spolujezdce lze deaktivovat, pokud je vozidlo vybaveno vypínačem, Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).

**Spínač**

Vypínač airbagu spolujezdce je umístěn z boku přístrojové desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří spolujezdce.

Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované poloze.

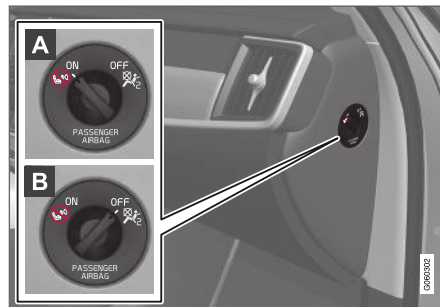

- A ON** - airbag je aktivován a všichni cestující, kteří sedí ve směru jízdy (děti i dospělí) mohou bezpečně sedět na místě spolujezdce.
- B OFF** - airbag je deaktivován a děti sedící proti směru jízdy mohou bezpečně sedět na sedadle spolujezdce.

**VAROVÁNÍ**

Pokud vozidlo není vybaveno vypínačem airbagu spolujezdce, airbag bude stále aktivován.


**Aktivace airbagu spolujezdce**

- 1** Potáhněte spínač ven a otočte jej z polohy **OFF (B)** do polohy **ON (A)**.
- > Na displeji řidiče se zobrazuje zpráva **Airbag spoluj. zap Potvrďte prosím.**

**i POZNÁMKA**

Pokud byl airbag spolujezdce aktivován/deaktivován, když je vozidlo v poloze zapalování **I** nebo v nižší poloze, na displeji řidiče se zobrazí zpráva a na střešní konzole se přibližně 6 sekund po přepnutí elektrické soustavy vozidla do polohy zapalování **II** zobrazí následující kontrolka.

- ◀ 2. Potvrďte zprávu stisknutím tlačítka **O** na klávesnici na volantu vpravo.

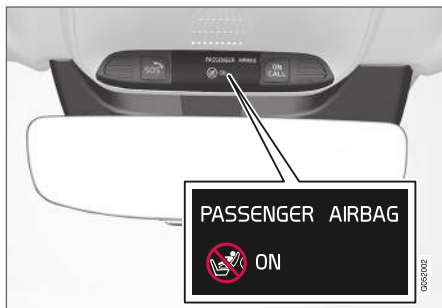

- > Textová zpráva a výstražný symbol na displeji stropní konzoly informují, že airbag pro přední sedadlo spolujezdce je aktivován.

### **VAROVÁNÍ**

Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.

Airbag spolujezdce se musí vždy aktivovat, pokud na sedadle spolujezdce vpředu sedí cestující po směru jízdy (dítěti a dospělí).

Nedodržení výše uvedených doporučení může ohrozit život přepravovaných osob nebo může vést k vážnému poranění osob.

### Deaktivace airbagu spolujezdce




- 1 Potáhněte spínač ven a otočte jej z polohy **ON** (A) do polohy **OFF** (B).  
> Na displeji řidiče se zobrazuje zpráva **Airbag spoluj. vyp Potvrďte prosím.**

### **POZNÁMKA**

Pokud byl airbag spolujezdce aktivován/deaktivován, když je vozidlo v poloze zapalování **I** nebo v nižší poloze, na displeji řidiče se zobrazí zpráva a na střešní konzole se přibližně 6 sekund po přepnutí elektrické soustavy vozidla do polohy zapalování **II** zobrazí následující kontrolka.

2. Potvrďte zprávu stisknutím tlačítka **O** na klávesnici na volantu vpravo.

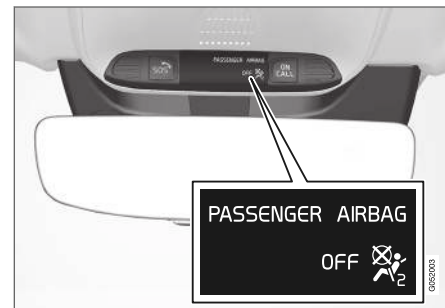

- > Textová zpráva a symbol na displeji stropní konzoly informují, že airbag pro přední sedadlo spolujezdce je deaktivován.

### **VAROVÁNÍ**

Pokud je airbag vypnutý, na sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (dítěti a dospělí) po směru jízdy.

Nedodržení výše uvedených doporučení může ohrozit život přepravovaných osob nebo může vést k vážnému poranění osob.

**! DŮLEŽITÉ**

Je-li airbag spolujezdce vypnutý, musí se zablokovat rovněž elektrický napínací mechanismus bezpečnostního pásu na straně spolujezdce.

**Související informace**

- Předpínač bezpečnostního pásu (str. 49)
- Dětské sedačky (str. 61)

**Boční airbagy**

Boční airbagy sedadla řidiče a spolujezdce chrání v případě kolize hrud' a boky.



Do krajních rámců opěradel předního sedadla jsou nainstalovány boční airbagy, které pomáhají chránit řidiče a spolujezdce na předním sedadle.

V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se naplní mezi tělem cestujícího a dveřmi a absorbuje náraz v okamžiku srážky. Airbag se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Za normálních okolností se naplní pouze boční airbag na straně zasažené nárazem.

**! VAROVÁNÍ**

Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za účelem opravy autorizovaný servis Volvo. Nesprávné provedení práce na systému bočního airbagu může způsobit funkční poruchy a vážné poranění osob.

**! VAROVÁNÍ**

Nedávejte žádné předměty do prostoru mezi vnější stranou sedadla a panel dveří, protože tento prostor je určen pro boční airbag.

Společnost Volvo doporučuje používat pouze potahy sedadel schválené společností Volvo. Jiné potahy sedadel mohou omezit funkčnost bočních airbagů.

**! VAROVÁNÍ**

Boční airbagy doplňují bezpečnostní pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.

**Boční airbagy a dětské sedačky**


Boční airbag nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedátku.

**Související informace**

- Airbagy (str. 52)

## Nafukovací záclony

Hlavový airbag Inflatable Curtain (IC) napomáhá předcházet zranění hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru při nárazu.

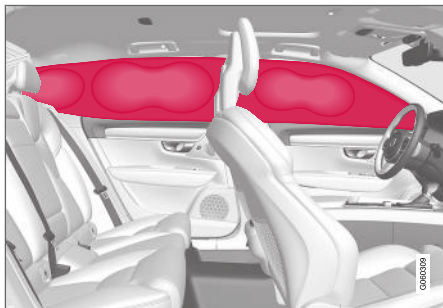

Tento airbag se instaluje podél obou stran do čalounění stropu a chrání řidiče a cestující na krajních sedadlech. Panely jsou označeny štítky **IC AIRBAG**.

V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla a hlavové airbagy se nafouknou.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za účelem opravy autorizovaný servis Volvo. Nesprávné provedení práce na systému nafukovacích záclon může způsobit funkční poruchy a vážné poranění osob.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Nikdy nezavěšujte těžké předměty na madla u stropu. Háčky jsou určeny pouze pro lehké bundy a kabáty (nikoliv pro tvrdé předměty jako jsou např. deštníky).

Na obložení střechy, sloupky dveří ani boční obložení nešroubujte ani jinak nepřipevňujte žádné předměty. Tím by mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo schválené pro montáž v těchto částech vozidla.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Pokud je vozidlo naloženo po horní okraj oken na dveřích, nechejte mezi nákladem a bočními okny prostor 10 cm (4 palce). Jinak by se mohlo stát, že hlavový airbag v čalounění stropu neposkytne zamýšlenou ochranu.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.

## Související informace

- Airbagy (str. 52)

## Bezpečnostní režim

Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce, která se spouští, když náraz může poškodit důležitou funkci ve voze, např. palivové potrubí, čidla bezpečnostních systémů nebo brzdovou soustavu.

Pokud se vozidlo dostalo do kolize, na displeji řidiče se může zobrazit zpráva **Safety mode Viz Uživatelská příručka** s výstražným symbolem, pokud není displej poškozen a je funkční elektrická soustava vozidla. Tato zpráva oznamuje, že je omezena funkčnost vozu.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Za žádných okolností se nepokoušejte nastartovat vůz, pokud je cítit palivo a na displeji řidiče se zobrazila se zpráva **Safety mode Viz Uživatelská příručka**. Okamžitě vůz opusťte.

Pokud je vozidlo v bezpečnostním režimu, je možné pokusit se resetovat systém za účelem nastartování vozidla a přejetí na krátkou vzdálenost, např. pokud jste v nebezpečné dopravní situaci.

**VAROVÁNÍ**

Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami nebo resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat jako obvykle. Doporučujeme, abyste nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném servisu Volvo a obnovit normální stav poté, co byla zobrazena zpráva **Safety mode Viz Uživatelská příručka**.

**VAROVÁNÍ**

Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto místa odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo bylo dopraveno k opravě do autorizovaného servisu Volvo.

**Související informace**

- Bezpečnost (str. 44)
- Startování a přesunutí vozidla v bezpečnostním režimu (str. 59)
- Odtah (str. 493)

**Startování a přesunutí vozidla v bezpečnostním režimu**

Pokud je vozidlo v bezpečnostním režimu, je možné pokusit se resetovat systém za účelem nastartování vozidla a přejetí na krátkou vzdálenost, např. pokud jste v nebezpečné dopravní situaci.

**Startování vozidla v bezpečnostním režimu**

1. Zkontrolujte obecně poškození vozidla a prověřte, zda nedochází k úniku paliva. Nesmí být cítit zápach paliva.

Pokud došlo pouze k malému poškození a nebyl zjištěn únik paliva, můžete zkusit nastartovat.

**VAROVÁNÍ**

Za žádných okolností se nepokoušejte nastartovat vůz, pokud je cítit palivo a na displeji řidiče se zobrazila se zpráva **Safety mode Viz Uživatelská příručka**. Okamžitě vůz opusťte.

2. Vypněte vozidlo.

3. Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
  - > Elektronika vozidla provede kontrolu systému a potom se pokusí obnovit normální stav.

**DŮLEŽITÉ**

Pokud je stále na displeji zpráva **Safety mode Viz Uživatelská příručka**, nesmíte vůz řídit ani jej nechat táhnout, avšak místo toho musí být vůz odvezen na vozidle odtahové služby. I když vůz se zdá pojiždny, při jízdě by mohlo skryté poškození znemožnit ovládání vozu.

**Přesunutí vozidla v bezpečnostním režimu**

1. Pokud se na displeji řidiče po pokusu o nastartování zobrazí zpráva **Normal mode The car is now in normal mode**, vozidlo lze opatrně přesunout, pokud se nachází v nebezpečné poloze.
2. Nejezděte s vozem dál, než je nezbytně nutné.

**VAROVÁNÍ**

Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto místa odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo bylo dopraveno k opravě do autorizovaného servisu Volvo.



#### ◀◀ **Související informace**

- Bezpečnostní režim (str. 58)
- Nastartujte vozidlo (str. 430)
- Odtah (str. 493)

### **Bezpečnost dětí**

Děti musí být při jízdě ve vozidle vždy zabezpečené.

Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky a úchyty) určené pro montáž do vašeho konkrétního vozidla. Pomocí bezpečnostní výbavy Volvo pro děti zajistíte optimální podmínky pro bezpečnou jízdu dítěte ve voze. Dále se bezpečnostní výbava pro děti snadno instaluje a jednoduše používá.

Při výběru výbavy se musí zohlednit hmotnost a výška dítěte.

Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětské sedačce zády ke směru jízdy co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku. Dále doporučuje, aby děti používaly dětskou sedačku ve směru jízdy až do výšky 140 cm (4 stopy 7 palců).

#### **i POZNÁMKA**

Požadavky právních předpisů, které platí pro typy dětských sedaček pro děti různého věku a výšek, se pro jednotlivé země liší. Zkontrolujte, jaké předpisy platí.

#### **i POZNÁMKA**

Při použití dětského bezpečnostního zařízení je nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.

V případě dotazů k instalaci dětského bezpečnostního zařízení požádejte o upřesnění výrobce.

Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět ve voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy sedět na klíně cestujících.

#### **Související informace**

- Bezpečnost (str. 44)
- Dětské sedačky (str. 61)
- Aktivace a deaktivace dětských bezpečnostních zámků (str. 271)

## Dětské sedačky

Pokud ve vozidle cestují děti, vždy je třeba použít vhodné dětské sedačky.

Děti musejí ve voze sedět bezpečně a přitom pohodlně. Dětská sedačka musí být umístěna, namontována a používána správně.

Postup montáže a pokyny pro správné připevnění dětské sedačky naleznete v montážním návodu.

### **i** POZNÁMKA

Při použití dětského bezpečnostního zařízení je nutné přečíst si příložené pokyny k instalaci.

V případě dotazů k instalaci dětského bezpečnostního zařízení požádejte o upřesnění výrobce.

### **i** POZNÁMKA

Nikdy nenechávejte dětskou autosedačku volně ve vozidle. Vždy, i když se nepoužívá, ji připevněte podle pokynů pro dětskou sedačku.

## Související informace

- Bezpečnost dětí (str. 60)
- Integrovaná dětská sedačka\* (str. 72)
- Horní upevňovací body pro dětské sedačky (str. 61)

- Spodní upevňovací body pro dětské sedačky (str. 62)
- Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky (str. 63)
- Umístění dětské sedačky (str. 63)
- Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce\* (str. 55)


## Horní upevňovací body pro dětské sedačky

Vozidlo je vybaveno horními upevňovacími body pro dětské sedačky na krajních sedadlech v zadní řadě.

Horní upevňovací body jsou primárně určeny pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy.

Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím horních upevňovacích bodů vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.

## Umístění upevňovacích bodů

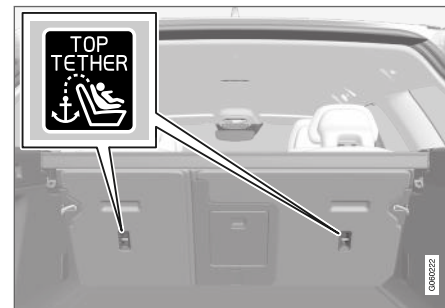

Umístění montážních bodů poznáte podle symbolů na zadní straně opěradla.

Upevňovací body se nacházejí na zadní straně krajních sedadel vzadu.





## **VAROVÁNÍ**

Horní pásy dětské sedačky se vždy musí vést přes otvor v podstavci hlavové opěrky a až potom se smí v montážním bodě napnout. Pokud to není možné, dodržujte pokyny výrobce dětské sedačky.

## **POZNÁMKA**

Sklopte opěrky hlavy, aby se usnadnila instalace tohoto typu dětské sedačky ve vozech se sklopnými opěrkami na krajních sedadlech.

## **POZNÁMKA**

Ve vozech s krytem zavazadlového prostoru se před připevněním dětských sedaček k upevňovacím bodům musí tento kryt demontovat.

## **Související informace**

- Dětské sedačky (str. 61)
- Spodní upevňovací body pro dětské sedačky (str. 62)
- Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky (str. 63)
- Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí bezpečnostních pásů (str. 66)

## **Spodní upevňovací body pro dětské sedačky**

Vozidlo je vybaveno spodními upevňovacími body pro dětské sedačky na předním sedadle a na zadních sedadle.

Spodní upevňovací body jsou určeny pro konkrétní dětské sedačky upevňované proti směru jízdy.

Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím spodních upevňovacích bodů vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.


## **Umístění upevňovacích bodů**



Umístění upevňovacích bodů na předním sedadle.

Upevňovací body na předním sedadle se nacházejí po stranách prostoru pro nohy u sedadla spolujezdce.

Upevňovací body na předním sedadle se instalují pouze, pokud je vozidlo vybaveno spínačem pro aktivaci/deaktivaci airbagu spolujezdce\*.

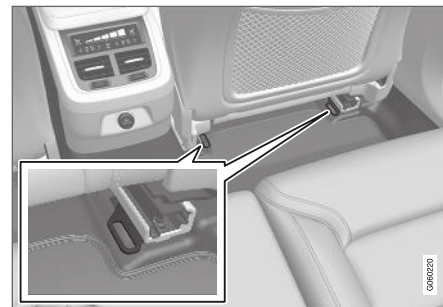

Umístění upevňovacích bodů na zadním sedadle.

Upevňovací body na zadním sedadle se nacházejí na zadní straně kolejnic na podlaze pro přední sedadlo.

## **Související informace**

- Dětské sedačky (str. 61)
- Horní upevňovací body pro dětské sedačky (str. 61)
- Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky (str. 63)
- Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí bezpečnostních pásů (str. 66)

## Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky

Vozidlo je vybaveno upevňovacími body i-Size/ISOFIX<sup>2</sup> pro dětské sedačky na zadním sedadle.

i-Size/ISOFIX je systém připevnění dětských bezpečnostních sedaček v souladu s mezinárodním standardem.

Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů i-Size/ISOFIX vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.

### Umístění upevňovacích bodů



Umístění montážních bodů poznáte podle symbolů<sup>2</sup> na čalounění opěradla.

Upevňovací body pro systém i-Size/ISOFIX se nacházejí za kryty ve spodní části opěradla krajních zadních sedadel.

Upevňovací body jsou přístupné po zvednutí krytů.

### Související informace

- Dětské sedačky (str. 61)
- Horní upevňovací body pro dětské sedačky (str. 61)
- Spodní upevňovací body pro dětské sedačky (str. 62)
- Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size (str. 68)
- Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX (str. 69)

## Umístění dětské sedačky

Je důležité umístit dětskou sedačku na správné místo do vozidla a to závisí, především, na typu dětské sedačky a na tom, zda je aktivován airbag spolujezdce.



Sedačku pro dítě proti směru jízdy nelze používat s airbagem.

Pokud je airbag spolujezdce aktivován, sedačky pro dítě proti směru jízdy vždy instalujte na zadní sedadla. Pokud na předním sedadle spolujezdce sedí dítě, může při vystřelení airbagu utrpět vážný úraz.

Pokud je airbag spolujezdce deaktivován, sedačky pro děti proti směru jízdy lze nainstalovat na sedadlo spolujezdce vpředu.

<sup>2</sup> Názvy a symboly závisejí na trhu.



### **i** POZNÁMKA

Právní předpisy upravující rozmístění dětí ve vozidle se v jednotlivých zemích liší. Zkontrolujte, jaké předpisy platí.

### **A** VAROVÁNÍ

Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před předním sedadlem spolujezdce nebo zde seděl.

Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.

Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.

Nedodržení výše uvedených doporučení může ohrozit život přepravovaných osob nebo může vést k vážnému poranění osob.

### Štítek airbagu spolujezdce



Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.

Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je umístěna dle vyobrazení nahoře.

### Související informace

- Dětské sedačky (str. 61)
- Dětské bezpečnostní úchyty (str. 64)
- Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí bezpečnostních pásů (str. 66)
- Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size (str. 68)
- Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX (str. 69)

### Dětské bezpečnostní úchyty

Při instalaci a používání dětské sedačky se musí pamatovat na řadu věcí, přičemž je důležité, kde se dětská sedačka nachází.

### **A** VAROVÁNÍ

Nesmí se používat dětské sedáky a dětské sedačky s ocelovými výztuhami či jinou konstrukcí zakrývající tlačítko rozepnutí přezky bezpečnostního pásu, protože by mohly způsobit náhodné rozepnutí této přezky.

Nepřipevňuje popruhy dětské sedačky k vodorovné nastavovací tyči sedadla, k pružinám, ke kolejnici ani k nosníkům pod sedadlem. Ostré hrany by mohly sedadla poškodit.

Horní část dětské sedačky nesmí být opřena o čelní sklo.

### **i** POZNÁMKA

Při použití dětského bezpečnostního zařízení je nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.

V případě dotazů k instalaci dětského bezpečnostního zařízení požádejte o upřesnění výrobce.

### **i** POZNÁMKA

Nikdy nenechávejte dětskou autosedačku volně ve vozidle. Vždy, i když se nepoužívá, ji připevňte podle pokynů pro dětskou sedačku.

### Instalace předního sedadla

- Při instalaci dětských sedaček proti směru jízdy zkontrolujte, zda je deaktivován airbag spolujezdce.
- Při instalaci dětských sedaček po směru jízdy zkontrolujte, zda je aktivován airbag spolujezdce.
- Používejte pouze dětské sedačky doporučené společností Volvo s univerzálním nebo částečně univerzálním schválením v případě, kdy je vozidlo uvedeno v seznamu vozidel od výrobce.
- Dětské sedačky ISOFIX lze instalovat pouze v případě, že je vozidlo vybaveno konzolou ISOFIX<sup>3</sup> z příslušenství.
- Je-li dětská sedačka vybavena spodními popruhy, společnost Volvo doporučuje používat tyto popruhy společně se spodními upevňovacími body<sup>3</sup>.
- K usnadnění instalace dětské sedačky lze použít vedení ISOFIX.

### Instalace na zadní sedadlo

- Používejte pouze dětské sedačky doporučené společností Volvo s univerzálním nebo částečně univerzálním schválením v případě,

kdy je vozidlo uvedeno v seznamu vozidel od výrobce.

- Na prostřední sedadlo se nesmí instalovat dětská sedačka s podpěrami.
- Na krajních sedadlech se nachází systém uchycení ISOFIX a tato sedadla jsou schválena pro velikost i-Size<sup>4</sup>.
- Krajní sedadla jsou vybavena horními upevňovacími body. Společnost Volvo doporučuje protáhnout horní popruhy dětské sedačky přes otvor v opěrce hlavy a až potom je v upevňovacím bodě napnout. Pokud to není možné, postupujte podle pokynů výrobce sedačky.
- Pokud je dětská sedačka opatřena spodními popruhy, nikdy neposunujte sedačku dopředu poté, kdy jsou nainstalovány popruhy ve spodních upevňovacích bodech. Pokud dětská sedačka není nainstalována, nezapomeňte sundat spodní popruhy.

### Související informace


- Umístění dětské sedačky (str. 63)
- Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí bezpečnostních pásů (str. 66)
- Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size (str. 68)
- Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX (str. 69)

<sup>3</sup> Nabídka příslušenství se pro jednotlivé trhy liší.

<sup>4</sup> V závislosti na trhu.

## Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí bezpečnostních pásů

V tabulce uvádíme doporučené umístění dětské sedačky podle velikosti dítěte.

 POZNÁMKA
Před instalací dětské autosedačky do vozidla si vždy přečtěte v uživatelské příručce oddíl o instalaci dětské autosedačky.

Hmotnost	Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky proti směru jízdy)	Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po směru jízdy)	Vnější zadní sedadlo	Prostřední zadní sedadlo
Skupina 0 max. 10 kg	U <sup>A, B</sup>	X	U <sup>B</sup>	U <sup>B</sup>
Skupina 0+ max. 13 kg	U <sup>A, B</sup>	X	U <sup>B</sup>	U <sup>B</sup>
Skupina 1 9 – 18 kg	L <sup>C</sup>	U <sup>F, A, D</sup>	U, L <sup>C</sup>	U
Skupina 2 15-25 kg	L <sup>C</sup>	U <sup>F, A</sup>	U <sup>E, F, B*, G, L<sup>C</sup></sup>	U <sup>E</sup>

Hmotnost	Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky proti směru jízdy)	Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po směru jízdy)	Vnější zadní sedadlo	Prostřední zadní sedadlo
Skupina 3 22-36 kg	X	UF <sup>A</sup>	U <sup>F, H</sup> , B*, G	U <sup>H</sup>

U: Vhodné pro dětské sedačky s univerzálním schválením.

UF: Vhodné pro dětské sedačky používané zády proti směru jízdy s univerzálním schválením.

L: Vhodné pro konkrétní zádržné systémy. Mohou to být zádržné systémy pro konkrétní vozidlo, vymezené kategorie nebo částečně univerzální kategorie.

B: Pro tuto hmotnosti skupinu je schválen zabudovaný zádržný systém.

X: Sedačka není vhodná pro děti s uvedenou hmotností.

A Vyrovnějte opěradlo do vzpřímené polohy.

B Volvo doporučuje: Dětská sedačka Volvo pro kojení (typové schválení E1 04301146).

C Volvo doporučuje: Otočná sedačka Volvo instalovaná proti směru jízdy (typové schválení E5 04192), dětská sedačka Volvo instalovaná proti směru jízdy (typové schválení E5 04212).

D Pro děti s touto hmotností doporučuje Volvo dětskou sedačku instalovanou proti směru jízdy.

E Volvo doporučuje: Otočná sedačka Volvo instalovaná po směru jízdy (typové schválení E5 04191), dětský autosedák s opěradlem a bez opěradla (typové schválení E5 04216), dětský autosedák Volvo s opěradlem (typové schválení E1 04301169), dětský autosedák Volvo (typové schválení E1 04301312).

F Volvo doporučuje Römer KidFix XP (typové schválení E1 04301312).

G Volvo doporučuje zabudovanou dětskou sedačku (typové schválení E5 04220).

H Volvo doporučuje dětský autosedák s opěradlem a bez opěradla (typové schválení E5 04216), zabudovaný dětský autosedák Volvo s opěradlem (typové schválení E1 04301169).

## VAROVÁNÍ

Pokud je zapnutý airbag spolujezdce vpředu, nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.

- Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX (str. 69)
- Bezpečnostní pásy (str. 47)

## Související informace

- Umístění dětské sedačky (str. 63)
- Dětské bezpečnostní úchyty (str. 64)
- Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size (str. 68)

## Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size

V tabulce uvádíme doporučené umístění dětské sedačky i-Size podle velikosti dítěte.

Dětská sedačka musí být schválena v souladu s UN Reg R129.

### POZNÁMKA

Před instalací dětské autosedačky do vozidla si vždy přečtěte v uživatelské příručce oddíl o instalaci dětské autosedačky.

Typ dětské sedačky	Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky proti směru jízdy)	Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po směru jízdy)	Vnější zadní sedadlo	Prostřední zadní sedadlo
Dětské sedačky i-Size	X	X	i-U <sup>A</sup>	X

i-U: Vhodné pro "univerzální" dětskou sedačku i-Size, s opěradlem ve směru jízdy a proti směru jízdy.

X: Není vhodné pro dětské sedačky s univerzálním schválením.

<sup>A</sup> Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.

## Související informace

- Umístění dětské sedačky (str. 63)
- Dětské bezpečnostní úchyty (str. 64)
- Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí bezpečnostních pásů (str. 66)
- Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX (str. 69)
- Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky (str. 63)

## Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX

V tabulce uvádíme doporučené umístění dětské sedačky ISOFIX podle velikosti dítěte.

Dětská sedačka musí být schválena v souladu s UN Reg R44. Model vozidla musí být uveden v seznamu vozidel výrobce.

<b>i</b>	<b>POZNÁMKA</b>
Před instalací dětské autosedačky do vozidla si vždy přečtěte v uživatelské příručce oddíl o instalaci dětské autosedačky.	

Hmotnost	Velikostní třída <sup>A</sup>	Typ dětské sedačky	Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky proti směru jízdy) <sup>B</sup>	Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po směru jízdy) <sup>B</sup>	Vnější zadní sedadlo	Prostřední zadní sedadlo
Skupina 0 max. 10 kg	E	Dětská sedačka pro kojence, proti směru jízdy	IL <sup>B,C</sup> , X <sup>D</sup>	X	IL <sup>C</sup>	X
Skupina 0+ max. 13 kg	E	Dětská sedačka pro kojence, proti směru jízdy	IL <sup>B,C,E</sup> , X <sup>D</sup>	X	IL <sup>C</sup>	X
	C	Dětská sedačka, proti směru jízdy				
	D	Dětská sedačka, proti směru jízdy				



Hmotnost	Velikostní třída <sup>A</sup>	Typ dětské sedačky	Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky proti směru jízdy) <sup>B</sup>	Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po směru jízdy) <sup>B</sup>	Vnější zadní sedadlo	Prostřední zadní sedadlo
Skupina 1 9 – 18 kg	A	Dětská sedačka, ve směru jízdy	X	IL <sup>B, E, F</sup> , X <sup>D</sup>	IL <sup>F</sup> , IU <sup>F</sup>	X
	B	Dětská sedačka, ve směru jízdy				
	B1	Dětská sedačka, ve směru jízdy	IL <sup>B, E</sup> , X <sup>D</sup>	X	IL <sup>G</sup>	X
	C	Dětská sedačka, proti směru jízdy				
	D	Dětská sedačka, proti směru jízdy				

IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být vhodné pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální kategorie.

IUF: Vhodné pro univerzální kategorii dětských zádržných systémů ISOFIX instalovaných ve směru jízdy, které jsou určeny pro tuto hmotnostní skupinu.

X: Není vhodné pro dětské sedačky ISOFIX.

<sup>A</sup> Pro dětské sedačky se systémem uchycení ISOFIX je k dispozici klasifikace velikostí, která pomáhá uživatelům vybrat si správný typ dětské sedačky. Třídou sedačky si lze zjistit na štítku dětské sedačky.

<sup>B</sup> Práce v souvislosti s dětskými sedačkami ISOFIX s částečně univerzálním schválením (IL) v případě, že vozidlo je vybaveno konzolou ISOFIX z příslušenství (nabídka příslušenství se pro jednotlivé trhy liší). Zde se pro dětské sedačky nepoužívají horní montážní úchyty.

<sup>C</sup> Volvo doporučuje dětskou sedačku Volvo pro kojence připevňovanou pomocí systému úchyty ISOFIX (typové schválení E1 04301146).

<sup>D</sup> Platí v případě, že vozidlo není vybaveno úchytem ISOFIX.

<sup>E</sup> Upravte opěradlo tak, aby se opěrka hlavy nedotýkala dětské sedačky.

<sup>F</sup> Pro děti s touto hmotností doporučuje Volvo dětskou sedačku instalovanou proti směru jízdy.

<sup>G</sup> Volvo doporučuje BeSafe iZi Kid X3 Isofix (typové schválení E5 04200).

**VAROVÁNÍ**

Pokud je zapnutý airbag spolujezdce vpředu, nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.

**POZNÁMKA**

Pokud dětská sedačka i-Size/ISOFIX není klasifikována z hlediska velikosti, specifikace dětské sedačky musí zahrnovat model vozidla.

**POZNÁMKA**

Společnost Volvo doporučuje, abyste ohledně doporučení k dětským sedačkám i-Size/ISOFIX Volvo kontaktovali autorizovaný servis Volvo.

**Související informace**


- Umístění dětské sedačky (str. 63)
- Dětské bezpečnostní úchyty (str. 64)
- Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí bezpečnostních pásů (str. 66)
- Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size (str. 68)
- Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky (str. 63)

## Integrovaná dětská sedačka\*

Integrovaná dětská sedačka na krajních místech zadních sedadel umožní dětem bezpečně a pohodlně sedět.

Dětská sedačka je speciálně navržena tak, aby zajistila společně s bezpečnostními pásy sedadla dobrou bezpečnost. Sedák lze zvednout v závislosti na hmotnosti dítěte do jedné ze dvou poloh.

Dětská sedačka je schválena pro děti s hmotností 15-36 kg (33-80 lb) a výškou minimálně 95 cm (37 palců).

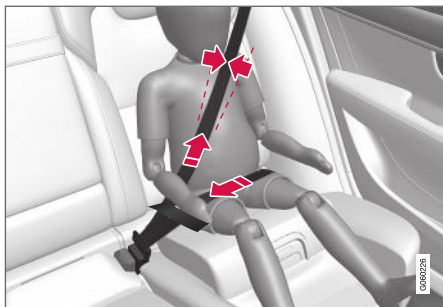

Správná poloha, bezpečnostní pás by měl vést na rameni.

Před jízdou zkontrolujte, zda:

- sedák se zvedne do správné polohy podle hmotnosti dítěte
- sedák se na místě zajistí

- bezpečnostní pás je v kontaktu s tělem dítěte a není volný nebo překroucený
- bezpečnostní pás se nedotýká krku dítěte nebo nevede pod paži
- dolní část bezpečnostního pásu je umístěna nízko přes pánev, aby poskytla optimální ochranu.

### **VAROVÁNÍ**

Volvo doporučuje provádět opravu nebo výměnu dětské bezpečnostní sedačky pouze v autorizovaném servisu Volvo. Neprovádějte na dětské sedačce žádné úpravy a změny. Pokud integrovaná dětská sedačka byla vystavena značnému zatížení, např. v souvislosti s kolizí, musí se vyměnit sedák sedadla, bezpečnostní pás a opěradlo resp. někdy i celé sedadlo. Dokonce i když se zdá, že dětská sedačka není poškozena, je možné, že neposkytne očekávanou míru ochrany. To platí také v případě, kdy se sedák při kolizi nebo v podobné situaci nacházel ve spuštěné poloze. Sedák se rovněž musí vyměnit, pokud je silně opotřeбенý.

### **VAROVÁNÍ**

Pokud nebudete dodržovat pokyny týkající se dětské sedačky, dítě může v případě kolize utrpět vážné poranění.

## Související informace

- Dětské sedačky (str. 61)
- Vyklopení sedáku nahoru v integrované dětské sedačce\* (str. 73)
- Sklopení sedáku v integrované dětské sedačce\* (str. 74)


## Vyklopení sedáku nahoru v integrované dětské sedačce\*

Sedák by měl být zvednut vždy, když se používá integrovaná dětská sedačka.

Sedák lze zvednout nahoru do dvou poloh. Příslušná poloha závisí na hmotnosti dítěte.

	Spodní poloha	Horní poloha
Hmotnost	22-36 kg (50-80 lb)	15-25 kg (33-55 lb)

Spodní poloha:

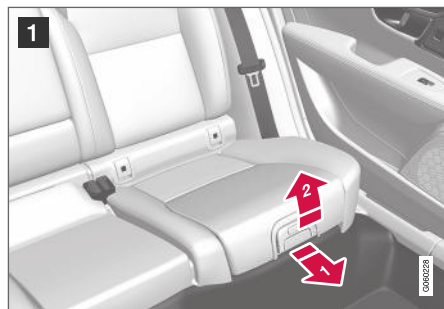

- 1 Zatažením za rukojeť dopředu a nahoru uvolníte sedák.




- 2 Zatlačte sedák zpět, aby se zajistil.

Horní poloha- začíná se od spodní polohy:



- 1 Stisknutím tlačítka sedák uvolníte.

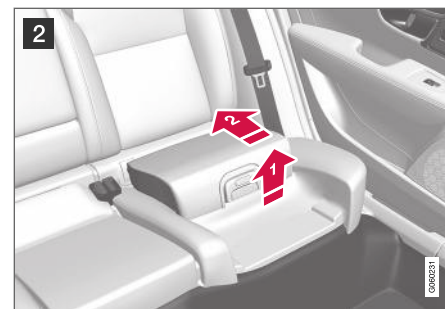

- 2 Zvedněte sedák nahoru u přední hrany a zatlačte jej zpět proti opěradlu, aby se zajistil.

### **VAROVÁNÍ**

Pokud nebudete dodržovat pokyny týkající se dětské sedačky, dítě může v případě kolize utrpět vážné poranění.

### **POZNÁMKA**

Sedák nelze nastavit z horní polohy do spodní polohy. Z horní polohy musíte sedák nejdříve zcela pustit do zadního sedadla a potom jej sklopit do spodní polohy.

#### ◀ Související informace

- Integrovaná dětská sedačka\* (str. 72)
- Sklopení sedáku v integrované dětské sedačce\* (str. 74)

### Sklopení sedáku v integrované dětské sedačce\*

Pokud se integrovaná dětská sedačka nepoužívá, sedák je třeba složit do zadního sedadla.

#### **i** POZNÁMKA

Sedák nelze nastavit z horní polohy do spodní polohy. Z horní polohy musíte sedák nejdříve zcela pustit do zadního sedadla a potom jej sklopit do spodní polohy.



- 1** Zatažením za rukojeť dopředu uvolněte sedák.



- 2** Zatlačte rukou dolů uprostřed sedáku, abyste jej zajistili.

#### **i** DŮLEŽITÉ

Za prostorem pod sedákem dětské sedačky se před spuštěním nesmí nacházet žádné volné předměty (jako např. hračky).

#### **i** POZNÁMKA

Před spuštěním zadního opěradla dolů se nejdříve musí spustit dolů sedák dětské sedačky.

#### Související informace


- Integrovaná dětská sedačka\* (str. 72)
- Vyklopení sedáku nahoru v integrované dětské sedačce\* (str. 73)

DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM

## Přístroje a ovládání ve vozidle s levostranným řízením

Zobrazí se přehled rozmístění displejů a ovládacích prvků poblíž řidiče.

### Volant a přístrojová deska

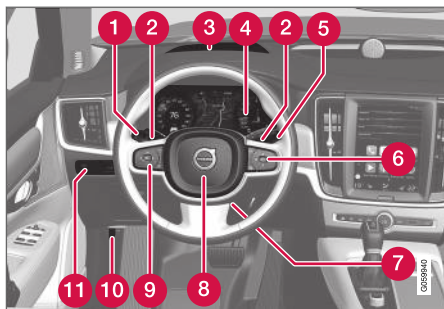

- 1 Obrysová světla, denní světla, potkávací světla, dálková světla, směrová světla, přední mlhová světla/zatáčecí světla\*, zadní mlhová světla, resetování dílčího počítadla kilometrů
- 2 Pádkla na volantu pro manuální řazení převodových stupňů u automatické převodovky\*
- 3 Head-up displej\*
- 4 Displej řidiče
- 5 Stěrače a ostřikovače, dešťový senzor\*
- 6 Klávesnice na volantu vpravo


- 7 Nastavení volantu
- 8 Houkačka
- 9 Klávesnice na volantu vlevo
- 10 Otevírání kapoty
- 11 Osvětlení displeje, odemýkání/otevírání\*/zavírání\* dveří zavazadlového prostoru, nastavení sklonu halogenových světlometů

### Stropní konzola




- 1 Přední čtecí lampičky a osvětlení interiéru
- 2 Panoramatická střecha\*
- 3 Displej ve střešní konzole, tlačítko **ON CALL**\*
- 4 Manuální změna odrazivosti vnitřního zpětného zrcátka

### Středová a tunelová konzola

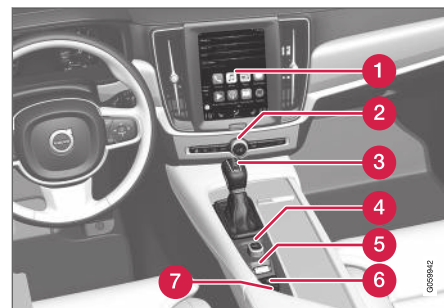

- 1 Středový displej
- 2 Výstražné blikáče, odmrazování, média
- 3 Páka voliče
- 4 Startovací knoflík
- 5 Ovládání jízdního režimu\*
- 6 Parkovací brzda
- 7 Automatické brzdění, když vozidlo stojí

### Dveře řidiče

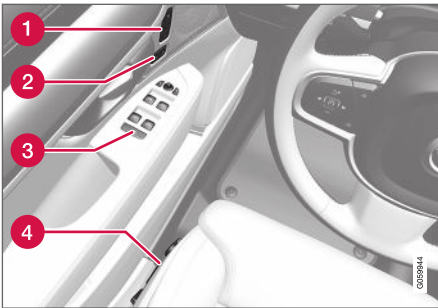

- Přehled středového displeje (str. 105)
  - Převodovka (str. 443)
- 1 Paměti pro elektricky ovládané přední sedadlo\* a nastavení vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\*
  - 2 Centrální zamykání
  - 3 Elektricky ovládaná okna, vnější zpětná zrcátka, elektrický dětský bezpečnostní zámek\*
  - 4 Nastavení předního sedadla

### Související informace


- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 182)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 183)
- Nastavení volantu (str. 197)
- Spínače světel (str. 148)
- Nastartujte vozidlo (str. 430)
- Displej řidiče (str. 80)

## Přístroje a ovládání ve vozidle s pravostranným řízením

Zobrazí se přehled rozmístění displejů a ovládacích prvků poblíž řidiče.

### Volant a přístrojová deska



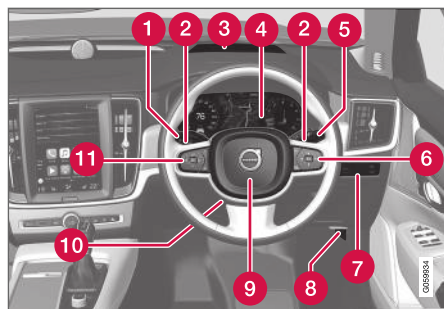

- 1 Obrysová světla, denní světla, potkávací světla, dálková světla, směrová světla, přední mlhová světla/zatáčecí světla\*, zadní mlhová světla, resetování dílčího počítadla kilometrů
- 2 Pádla na volantu pro manuální řazení převodových stupňů u automatické převodovky\*
- 3 Head-up displej\*
- 4 Displej řidiče
- 5 Stěrače a ostříkovače, dešťový senzor\*
- 6 Klávesnice na volantu vpravo
- 7 Osvětlení displeje, odemykání/otevírání\*/zavírání\* dveří zavazadlového prostoru, nastavení sklonu halogenových světlometů
- 8 Otevírání kapoty
- 9 Houkačka


- 10 Nastavení volantu
- 11 Klávesnice na volantu vlevo

### Stropní konzola




- 1 Přední čtecí lampičky a osvětlení interiéru
- 2 Panoramatická střeška\*
- 3 Displej ve střešní konzole, tlačítko **ON CALL**\*
- 4 Manuální změna odrazivosti vnitřního zrcátka

### Středová a tunelová konzola

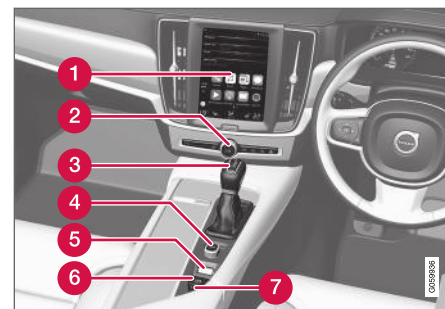

- 1 Středový displej
- 2 Výstražné blikáče, odmrazování, média
- 3 Páka voliče
- 4 Startovací knoflík
- 5 Ovládání jízdního režimu\*
- 6 Parkovací brzda
- 7 Automatické brzdění, když vozidlo stojí

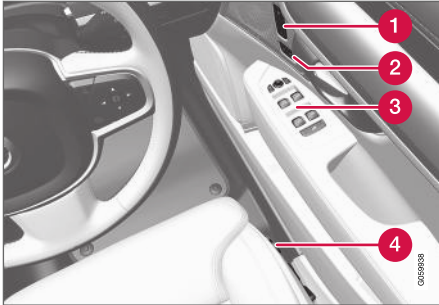**Dveře řidiče**

- ❶ Paměti pro elektricky ovládané přední sedadlo\* a nastavení vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\*
- ❷ Centrální zamykání
- ❸ Elektricky ovládaná okna, vnější zpětná zrcátka, elektrický dětský bezpečnostní zámek\*
- ❹ Nastavení předního sedadla

**Související informace**

- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 182)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 183)
- Nastavení volantu (str. 197)
- Spínače světel (str. 148)
- Nastartujte vozidlo (str. 430)

- Displej řidiče (str. 80)
- Přehled středového displeje (str. 105)
- Přebodovka (str. 443)

## Displej řidiče

Na displeji řidiče se zobrazují informace o vozidle a jízdě.

Na displeji řidiče se zobrazují měření, indikace, indikační kontrolky a výstražné kontrolky. Obsah displeje řidiče závisí na výbavě vozidla, nastavení a na tom, jaké funkce jsou v daný okamžik aktivní.

Displej řidiče se aktivuje hned po otevření dveří, tedy v poloze zapalování **0**. Pokud se displej řidiče chvíli nepoužívá, zhasne. Pokud jej chcete aktivovat znovu, pokračujte jedním z následujících kroků:

- Sešlápněte brzdový pedál.
- Aktivujte polohu zapalování **I**.
- Otevřete jednu ze dveří.

Umístění na displeji řidiče:

Vlevo	Uprostřed	Vpravo
Rychloměr	Indikační a varovné kontrolky	Tachometr/indikace ECO <sup>A</sup>
Dílčí počítadlo kilometrů	Teploměr venkovní teploty	Indikátor řazení převodových stupňů
Počítadlo kilometrů <sup>B</sup>	Hodiny	Jízdni režim
Informace o tempomatu a omezovači rychlosti	Zprávy, v některých případech s grafikou	Palivoměr
Informace o dopravních značkách*	Informace o dveřích a bezpečnostních pásích	Stav funkce Start/Stop
-	Multimediální přehrávač	Km do prázdn. nádrže

Displej řidiče je k dispozici ve dvou provedeních: jako 12\*\* a 8".

### VAROVÁNÍ

Pokud displej řidiče zhasne, nerozsvítí se při zapnutí/nastartování nebo je zcela či částečně nečitelný, vozidlo se nesmí používat. Měli byste okamžitě navštívit servis. Volvo doporučuje autorizovaný servis Volvo.

### VAROVÁNÍ

V případě závady na displeji řidiče se může stát, že se informace např. o brzdách, airbazích nebo jiných bezpečnostních systémech nezobrazí. V tomto případě řidič nemůže zkontrolovat stav systémů vozidla ani nemůže přijímat aktuální výstrahy a informace.

## Displej řidiče, 12\*\*



Vlevo	Uprostřed	Vpravo
–	Navigační mapa*	Okamžitá spotřeba paliva
–	Telefon	Nabídka aplikací (aktivuje se pomocí klávesnice na volantu)
–	Rozpoznávání hlasu	–

A Závisí na vybraném jízdním režimu.

B Celkový počet ujetých kilometrů.

## Displej řidiče, 8"



Umístění na displeji řidiče:

Vlevo	Uprostřed	Vpravo
Palivoměr	Rychloměr	Multimediální přehrávač
Jízdní režim	Informace o dopravních značkách*	Telefon
Indikátor řazení převodových stupňů	Informace o tempomatu a omezovači rychlosti	Informace z navigace*





Vlevo	Uprostřed	Vpravo
Tachometr/indikace ECO <sup>A</sup>	Informace o dveřích a bezpečnostních pásích	Hodiny
Km do prázdn. nádrže	Stav funkce Start/Stop	Nabídka aplikací (aktivuje se pomocí klávesnice na volantu)
Teploměr venkovní teploty	-	Okamžitá spotřeba paliva
Indikační a varovné kontrolky	-	Počítadlo kilometrů <sup>B</sup>
-	-	Dílní počítadlo kilometrů
-	-	Indikační a varovné kontrolky
-	-	Rozpoznávání hlasu
-	-	Měření teploty motoru
-	-	Zprávy, v některých případech s grafikou

A Závísí na vybraném jízdním režimu.

B Celkový počet ujetých kilometrů.

## Dynamický symbol



Dynamický symbol v základní podobě.

Uprostřed displeje řidiče se nachází dynamický symbol, který mění svůj vzhled pro jednotlivé typy zpráv. Oranžové nebo červené označení kolem symbolu označuje závažnost informační nebo výstražné zprávy. Pomocí animace se základní tvar

může změnit na větší obrázek, čímž graficky zobrazí jádro problému nebo nabídne vysvětlující informace.



Příklady symbolu.

**Související informace**

- Nastavení displeje řidiče (str. 84)
- Výstražné symboly na displeji řidiče (str. 93)
- Kontrolky na displeji řidiče (str. 91)
- Palubní počítač (str. 85)
- Zprávy na displeji řidiče (str. 101)
- Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče (str. 100)

### Nastavení displeje řidiče

Nastavení z možností na displeji řidiče lze upravit v nabídce aplikací na displeji řidiče a v nabídce nastavení na středovém displeji.

### Nastavení v nabídce aplikací na displeji řidiče



Obrázek je schématický - konkrétní řešení se může lišit.

Otevře se nabídka aplikací, která se ovládá klávesnicí na volantu vpravo.

V nabídce aplikací si můžete vybrat informace, které zobrazuje na displeji řidiče:

- Palubní počítač
- multimediální přehrávač
- telefon
- navigační systém\*.

### Nastavení pomocí středového displeje

#### Výběr typů informací

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **My Car** → **Displej řidiče** → **Informace na displeji řidiče**.
3. Zvolte, co se má zobrazit na pozadí:
  - **Nezobrazovat žádné informace na pozadí**
  - **Zobrazit informace o momentálně přehráv. médiu**
  - **Zobrazit mapu, i když není nastavena trasa<sup>1</sup>.**

#### Výběr motivu

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Klepněte na **My Car** → **Displej řidiče** → **Zobrazit motivy**.
3. Zvolte motiv (vzhled) displeje řidiče:
  - **Glass**
  - **Minimalistic**
  - **Performance**
  - **Chrome Rings**.

### Výběr jazyka

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Jazyk vyberte klepnutím na **Systém** → **Jazyky a jednotky systému** → **Jazyk systému**.
  - > Změna ovlivní jazyk na všech displejích.

Tato nastavení jsou osobní a automaticky se ukládají do profilu aktivního řidiče.


### Související informace

- Displej řidiče (str. 80)
- Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče (str. 100)
- Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 128)

<sup>1</sup> Mapa se zobrazuje pouze na 12" displeji řidiče\*. Na 8" displeji se zobrazuje pouze navádění.

## Palivoměr


Palivoměr na displeji řidiče ukazuje hladinu paliva v nádrži.

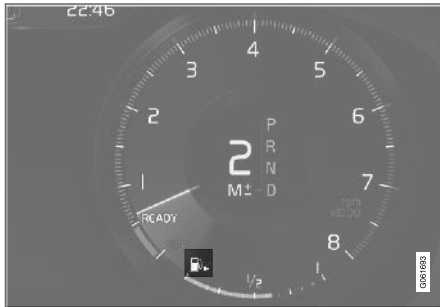

### Palivoměr na 12" displeji řidiče.

Běžové pole v palivoměru indikuje množství paliva v nádrži.

Jakmile hladina paliva klesne a je čas na dočerpání, rozsvítí se symbol čerpací stanice a barva se změní na oranžovou. Palubní počítač dále zobrazuje dojezd do vyprázdnění nádrže.

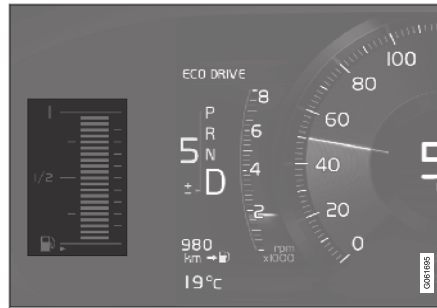

### Palivoměr na 8" displeji řidiče.

Pruhy na palivoměru indikují množství paliva v nádrži.

Jakmile hladina paliva klesne a je čas na dočerpání, rozsvítí se symbol čerpací stanice a barva se změní na oranžovou. Palubní počítač dále zobrazuje dojezd do vyprázdnění nádrže. Jakmile je v nádrži kriticky málo paliva, zůstane pouze žlutý pruh. Co nejdříve dočerpajte do vozidla palivo.

### Související informace

- Displej řidiče (str. 80)
- Palivoměr pro plyn\* (str. 464)
- Používané palivo (str. 467)
- Palivová nádrž - objem (str. 681)


## Palubní počítač

Palubní počítač vozidla během jízdy zaznamenává hodnoty jako např. vzdálenost, spotřebu paliva a průměrnou rychlost.

Pro usnadnění úsporné jízdy jsou zaznamenávány informace o okamžité a průměrné spotřebě paliva. Na displeji řidiče lze zobrazit informace z palubního počítače.



12" displej řidiče\*.

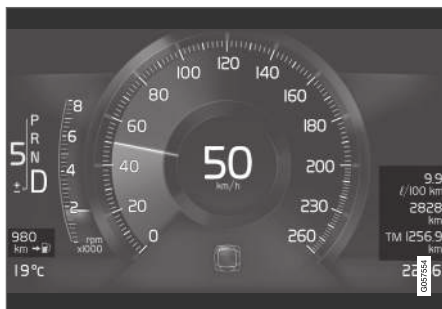

8" displej řidiče

Palubní počítač obsahuje následující indikace:

- Dílčí počítadlo kilometrů
- Počítadlo kilometrů
- Okamžitá spotřeba paliva

- Km do prázd. nádrže
- Turista - alternativní rychloměr

Jednotky vzdálenosti, rychlosti apod. lze změnit v nastavení systému na středovém displeji.

### Dílčí počítadlo kilometrů

K dispozici jsou dvě dílčí denní počítadla kilometrů, TM a TA.

TM lze resetovat manuálně a TA se resetuje automaticky, pokud se vozidlo nepoužívá minimálně čtyři hodiny.

Během jízdy se zaznamenávají následující informace:

- Počet ujetých kilometrů
- Doba jízdy
- Průměrná rychlost
- Průměrná spotřeba paliva.

Hodnoty se počítají od posledního resetování palubního počítače.

### Počítadlo kilometrů

Počítadlo ujetých kilometrů zaznamenává celkový počet kilometrů, které vozidlo ujelo. Tuto hodnotu nelze vynulovat.

### Okamžitá spotřeba paliva

Zde se zobrazuje množství paliva, kterou vozidlo k danému okamžiku spotřebovalo. Tato hodnota se aktualizuje každou sekundu.

### Platí pro vozidla Bi-Fuel\*

Během spalování plynu ukazuje palubní počítač ekvivalentní spotřebu plynu.

### Km do prázd. nádrže

Palubní počítač počítá, kolik kilometrů může ujet na palivo, které zbývá v nádrži.

Výpočet je založen na průměrné spotřebě paliva v posledních 30 km (20 mil) a zbývajícím množství paliva v nádrži.

Když se na měřicím přístroji zobrazí symbol "----", není dostatek paliva pro výpočet zbývajících dojezdu. Dočerpejte palivo co nejdříve.

**i POZNÁMKA**

Při změně stylu jízdy se hodnota může mírně lišit.

Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově delší dojezd.

### Platí pro vozidla Bi-Fuel\*

**i POZNÁMKA**

Zobrazení vzdálenosti do prázdné nádrže platí pouze pro nádrž na benzín.

### Turista - alternativní rychloměr

Alternativní digitální rychloměr usnadní jízdu v zemích, kde jsou značky maximální rychlosti

uvedeny v jiné jednotce než je jednotka na přístrojích ve vozidle.

Potom se digitální rychlost zobrazuje v jiných jednotkách než jsou jednotky na analogovém rychloměru. Pokud je analogový rychloměr cejchován v **mph**, digitální rychloměr zobrazuje příslušnou rychlost v **km/h** a naopak.


### Související informace

- Zobrazení údajů o jízdě na displeji řidiče (str. 87)
- Resetování denního počítadla (str. 88)
- Zobrazení statistiky jízdy na středovém displeji (str. 88)
- Displej řidiče (str. 80)
- Změna jednotek systému (str. 128)

## Zobrazení údajů o jízdě na displeji řidiče

Hodnoty zaznamenané a vypočítané palubním počítačem lze zobrazovat na displeji řidiče.

Tyto hodnoty jsou ukládány do aplikace palubního počítače. V nabídce aplikací si můžete vybrat informace, které se zobrazují na displeji řidiče.

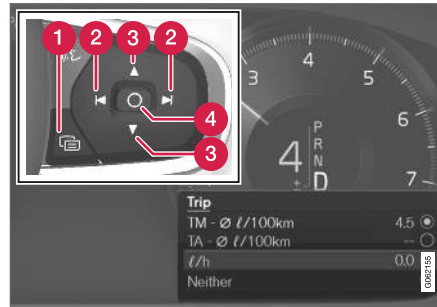

Pomocí klávesnice na volantu vpravo otevřete a navigujete v nabídce aplikací<sup>2</sup>.

- 1 Nabídka aplikací
- 2 Vlevo/vpravo
- 3 Nahoru/dolů
- 4 Potvrdit se

1. Stisknutím (1) se otevře nabídka aplikací na displeji řidiče.  
(Nabídku aplikací nelze otevřít, pokud je na displeji řidiče nepotvrzená zpráva. Nejdříve se musí potvrdit zpráva a potom lze otevřít nabídku aplikací).
  2. Navigujte na aplikaci palubního počítače vlevo nebo vpravo pomocí (2).  
> V horních čtyřech řádcích nabídky se zobrazují naměřené hodnoty palubního počítače TM. Další čtyři řádky v nabídce ukazují naměřené hodnoty palubního počítače TA. Pomocí (3) můžete v seznamu rolovat nahoru a dolů.
  3. Rolováním dolů na tlačítka možností zvolte informace, které chcete zobrazit na displeji řidiče.
    - Km do prázdn. nádrže
    - Počítadlo kilometrů
    - Počet ujetých kilometrů pro dílčí počítadlo TM, TA nebo bez zobrazení ujetých kilometrů
    - Okamžitá spotřeba paliva, průměrná spotřeba postupně pro TM nebo TA, bez zobrazení spotřeby paliva
    - Turista (alternativní rychloměr).
- Položku zvolte resp. její výběr zrušte pomocí tlačítka **O** (4). Změna se provede okamžitě.

<sup>2</sup> Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

#### ◀ Související informace

- Palubní počítač (str. 85)
- Resetování denního počítadla (str. 88)

### Resetování denního počítadla

Denní počítadlo resetujete pomocí levého páčkového přepínače.



- Všechny informace na denním počítadle kilometrů TM (tedy počet ujetých kilometrů, průměrná spotřeba, průměrná rychlost a doba jízdy) vynulujete dlouhým stisknutím tlačítka **RESET** na páčkovém přepínači vlevo.

Krátkým stisknutím tlačítka **RESET** resetujete pouze počet ujetých kilometrů.


Denní počítadlo TA lze resetovat pouze automaticky, pokud se vozidla nepoužívá minimálně čtyři hodiny.

#### Související informace

- Palubní počítač (str. 85)

### Zobrazení statistiky jízdy na středovém displeji

Statistika jízdy z palubního počítače se zobrazuje graficky na středovém displeji. Statistika obsahuje přehled, který zvýší efektivitu jízdy.

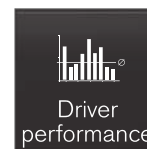


Pokud chcete zobrazit statistiku jízdy, otevřete v zobrazení aplikací aplikaci **Výkonnost řidiče**.

Každý pruh grafu odpovídá 1, 10 nebo 100 km resp. mil.  
Pruhy se během jízdy zaplňují

z pravé strany. Pruh zcela vpravo označuje hodnotu pro aktuální vzdálenost.

Průměrná spotřeba paliva a celková doba jízdy se počítají od okamžiku posledního resetování statistiky jízdy.

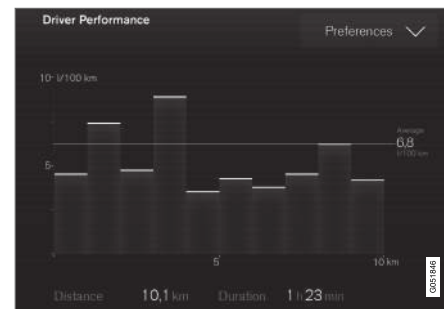

Statistika jízdy z palubního počítače<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

### Související informace

- Nastavení statistiky jízdy (str. 89)
- Palubní počítač (str. 85)

### Nastavení statistiky jízdy

Resetujte resp. upravte nastavení statistiky jízdy.

1. Pokud chcete zobrazit statistiku jízdy, otevřete v zobrazení aplikací aplikaci **Výkonnost řidiče**.



2. Stiskněte **Nastavení**

- a změnit se měřítko grafu. Zvolte pro pruh rozlišení 1, 10 nebo 100 km/mil.
- a resetují se data po každé jízdě. Provádí se, když vozidlo stojí déle než 4 hodiny.
- a resetují se data aktuální jízdy.

Statistika jízdy, vypočítaná průměrná spotřeba a celková doba jízdy se vždy resetují současně.

Jednotky vzdálenosti, rychlosti apod. lze změnit v nastavení systému na středovém displeji.


### Související informace

- Zobrazení statistiky jízdy na středovém displeji (str. 88)
- Palubní počítač (str. 85)
- Resetování denního počítadla (str. 88)

### Čas a datum

Hodiny se zobrazují na displeji řidiče a na středovém displeji.

### Umístění hodin

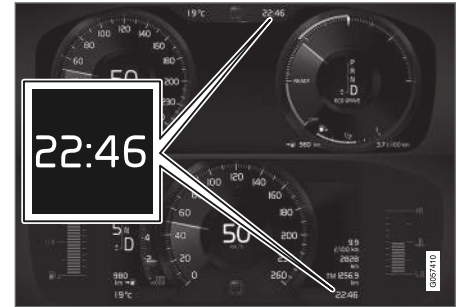

Umístění hodin na 12" a 8" displeji řidiče.

Na středovém displeji se hodiny nacházejí v pravé horní části stavového pole.

V některých situacích mohou zprávy a informace zakrýt hodiny na displeji řidiče.

### Nastavení času a data

- Pokud chcete změnit zobrazení formátu času a data, zvolte v horním zobrazení na středovém displeji **Nastavení → Systém → Datum a čas**.

Čas a datum upravte tisknutím šipky nahoru a dolů na dotykové obrazovce.

### ◀◀ **Automatický čas pro vozidla s GPS**

Pokud je vozidlo vybaveno navigací, lze zvolit **Automatický čas**. V tomto případě se v závislosti na poloze vozidla automaticky upraví časové pásmo. U některých typů navigace se musí nastavit aktuální poloha (země) a až potom může být nastaveno správné časové pásmo. Pokud **Automatický čas** není povoleno, čas a datum se upravují pomocí šipky nahoru a šipky dolů na dotykové obrazovce.

### **Letní čas**

V některých zemích lze pomocí tlačítka **Automaticky** zvolit automatické nastavení letního času. V dalších zemích lze letní čas nastavit pomocí možnosti **Zapnuto** nebo **Vyp.**


### **Související informace**

- Displej řidiče (str. 80)
- Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 128)

### **Teploměr venkovní teploty**

Na displeji řidiče se nachází teploměr venkovní teploty.

Snímač detekuje teplotu mimo vozidlo.

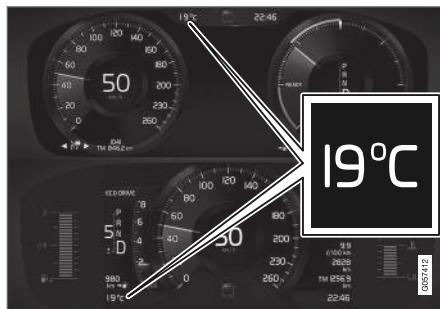

Umístění indikace venkovní teploty na 12" a 8" displeji řidiče.

Pokud vozidlo stálo, může se zobrazit teplota, která je příliš vysoká.



Je-li venkovní teplota mezi  $-5^{\circ}\text{C}$  a  $+2^{\circ}\text{C}$  ( $23^{\circ}\text{F}$  až  $36^{\circ}\text{F}$ ), na displeji se zobrazí také symbol vločky, který upozorňuje na potenciálně kluzké podmínky.

Symbol vločky se krátce rozsvítí na head-up displeji, pokud je vozidlo tímto displejem vybaveno.

Jednotku pro indikaci teploty atd. změňte v nastavení systému v horním zobrazení středového displeje.




### **Související informace**

- Displej řidiče (str. 80)
- Změna jednotek systému (str. 128)

## Kontrolky na displeji řidiče

Kontrolky upozorňují řidiče na aktivaci funkce, použití systému a výskyt chyby nebo poruchy.

Symbol	Popis
	<b>Informace, čtěte text na displeji</b> Když se jeden ze systémů vozu „nechová“ dle očekávání, rozsvítí se tato informační kontrolka a na displeji řidiče se objeví text. Informační kontrolka se může rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
	<b>Závada v brzdovém systému</b> Tento symbol se rozsvítí, pokud dojde k poruše u parkovací brzdy.
	<b>Porucha ABS</b> Jestliže tato kontrolka svítí, systém je nefunkční. Normální funkce brzdové soustavy zůstává zachována, avšak bez fungování ABS.
	<b>Automatické brzdění</b> Kontrolka se rozsvítí, když je funkce aktivována a když je aktivní brzdový pedál nebo parkovací brzda. Brzdy přidrží stojící vozidlo, které zastavilo.

Symbol	Popis
	<b>Systém tlaku vzduchu v pneumatikách</b> Kontrolka se rozsvítí při nízkém tlaku huštění. V případě závady v systému tlaku vzduchu v pneumatikách kontrolka nejdříve cca. 1 minutu bliká a potom se rozsvítí nepřerušovaně. Důvodem může být to, že systém nedokáže tlak detekovat nebo varovat v případě nízkého tlaku vzduchu v pneumatice.
	<b>Systém řízení emisí</b> Pokud se kontrolka rozsvítí po nastartování motoru, důvodem může být porucha v systému řízení emisí vozidla. Jeďte do servisu a nechte vozidlo zkontrolovat. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
	<b>Levé a pravé směrové světlo</b> Při použití směrových světel symbol bliká.

Symbol	Popis
	<b>Obrysová světla</b> Symbol se rozsvítí, když svítí obrysová světla.
	<b>Závada v systému světlometů</b> Tento symbol svítí, pokud došlo k závadě ve funkci ABL (aktivní natáčecí světla), nebo pokud došlo v systému světlometů k jiné závadě.
	<b>Aktivní hlavní světlomety svítí</b> Symbol se rozsvítí modře, pokud je zapnuto automatické aktivování dálkových světlometů.
	<b>Aktivní hlavní světlomety nesvítí</b> Symbol se rozsvítí bíle, pokud je vypnuto automatické aktivování dálkových světlometů.
	<b>Dálková světla svítí</b> Kontrolka svítí, když svítí dálková světla a když používáte světelnou houkačku.
	<b>Aktivní hlavní světlomety svítí</b> Symbol se rozsvítí modře, pokud je zapnuto automatické aktivování dálkových světlometů. Obrysová světla svítí.



Symbol	Popis
	<b>Aktivní hlavní světlomety nesvíí</b> Symbol se rozsvítí bíle, pokud je vypnuto automatické aktivování dálkových světlometů. Obrysová světla svítí.
	<b>Dálková světla svítí</b> Symbol se rozsvítí, když svítí dálková světla a obrysová světla.
	<b>Přední světla do mlhy svítí</b> Tato kontrolka svítí, když svítí přední světlo do mlhy.
	<b>Zadní světlo do mlhy svítí</b> Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do mlhy.
	<b>Dešťový senzor je zapnutý</b> Tato kontrolka svítí, když je zapnutý dešťový senzor.
	<b>Teplotní příprava je zapnutá</b> Tato kontrolka se rozsvítí, když blok motoru a vyhřívání prostoru pro cestující/klimatizace připravují teplotu ve vozidle.

Symbol	Popis
	<b>Stabilizační systém</b> Blikající kontrolka signalizuje, že stabilizační systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí nepřerušovaně, došlo k poruše v systému.
	<b>Systém stability, sportovní režim</b> Symbol se rozsvítí při aktivaci sportovního režimu. Sportovní režim umožní zážitek z aktivnější jízdy. Systém detekuje, zda se plynový pedál, pohyby volantu a zatáčení provádí aktivněji než při běžné jízdě. Do jisté úrovně potom umožní řízení prokluz zadní části vozidla a až potom zasáhne a vozidlo stabilizuje.
	<b>Asistent jízdy v jízdním pruhu</b> Bílá kontrolka: Asistent jízdních pruhů je zapnutý a pruhy na silnici jsou detekovány. Šedá kontrolka: Asistent jízdních pruhů je zapnutý, ale pruhy na silnici nejsou detekovány. Žlutý symbol: Asistent jízdy v jízdním pruhu varuje/zasahuje.

Symbol	Popis
	<b>Asistent jízdních pruhů a dešťový senzor</b> Bílá kontrolka: Asistent jízdních pruhů je zapnutý a pruhy na silnici jsou detekovány. Dešťový senzor je zapnutý. Šedá kontrolka: Asistent jízdních pruhů je zapnutý, ale pruhy na silnici nejsou detekovány. Dešťový senzor je zapnutý.
	<b>Systém AdBlue</b> Symbol se rozsvítí, pokud je nízká hladina AdBlue nebo pokud došlo k poruše v systému AdBlue.

### Související informace

- Displej řidiče (str. 80)
- Výstražné symboly na displeji řidiče (str. 93)

## Výstražné symboly na displeji řidiče

Výstražné symboly upozorňují řidiče na aktivaci důležité funkce nebo na závažnou chybu či poruchu.

Symbol	Popis
	<p><b>Varování</b></p> <p>Červená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud byla indikována závada, která by mohla mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla. Na displeji řidiče se zároveň objeví vysvětlující text. Výstražný symbol se může rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.</p>
	<p><b>Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu</b></p> <p>Kontrolka se rozsvítí nebo bliká, pokud není řidič nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem nebo někdo na zadním sedadle si pás rozeplnul.</p>

Symbol	Popis
	<p><b>Airbagy</b></p> <p>Pokud symbol zůstane svítit nebo se rozsvítí během jízdy, byla zjištěna závada v některém bezpečnostním systému vozidla. Přečtěte si zprávu na displeji řidiče. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.</p>
	<p><b>Závada v brzdovém systému</b></p> <p>Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš nízká hladina brzdové kapaliny. Navštivte nejbližší autorizovaný servis, kde necháte zkontrolovat hladinu brzdové kapaliny a případně ji doplníte.</p>
	<p><b>Je aktivována parkovací brzda</b></p> <p>Tato kontrolka svítí trvale, když je zabrzděná parkovací brzda.</p> <p>Blikající kontrolka znamená, že došlo k poruše. Přečtěte si zprávu na displeji řidiče.</p>

Symbol	Popis
	<p><b>Nizký tlak oleje</b></p> <p>Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, je příliš nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte motor a zkontrolujte hladinu motorového oleje. V případě potřeby olej doplňte. Pokud svítí kontrolka a hladina oleje je normální, kontaktujte servis. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.</p>
	<p><b>Alternátor nedobíjí</b></p> <p>Tato kontrolka se rozsvítí během jízdy, pokud došlo k poruše v elektrickém systému. Navštivte servis. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.</p>
	<p><b>Nebezpečí nehody</b></p> <p>Indikace City Safety varuje před nebezpečím nehody s jinými vozidly, chodci, cyklisty nebo velkými zvířaty.</p>

### Související informace

- Kontrolky na displeji řidiče (str. 91)
- Displej řidiče (str. 80)

## Licenční smlouva na displej řidiče

Licence je dohoda poskytující právo provádět jistou činnost nebo právo využít nárok jiné osoby v souladu s podmínkami dohody. Dále uvádíme anglický text dohody společnosti Volvo s výrobcem nebo vývojářem.

### Boost Software License 1.0

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the "Software") to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following: The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE

DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

### BSD 4-clause "Original" or "Old" License

Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993  
The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from

this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

**BSD 3-clause "New" or "Revised" License**

Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the organisation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derive from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

**BSD 2-clause "Simplified" license**

Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT

OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the FreeBSD Project.

## ◀ FreeType Project License

1. Copyright 1996-1999 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg  
Introduction The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project. This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least. This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:
  - o We don't promise that this software works. However, we are interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)
  - o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)
  - o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the FreeType code. ('credits')
 We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products,

provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor. Legal Terms 0. Definitions Throughout this license, the terms 'package', 'FreeType Project', and 'FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FreeType project', be they named as alpha, beta or final release. 'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'. This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'. This license applies to all files distributed in the original FreeType archive, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this. The FreeType project is copyright (C) 1996-1999 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty THE FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT. As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

2. Redistribution Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - o Redistribution of source code must retain this license file ('licence.txt') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
  - o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory. These conditions apply to any software derived from or based

on the FreeType code, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising The names of FreeType's authors and contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.
4. Contacts There are two mailing lists related to FreeType:
  - o [freetype@freetype.org](mailto:freetype@freetype.org) Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution. If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation. o [devel@freetype.org](mailto:devel@freetype.org) Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc. o <http://www.freetype.org> Holds the current FreeType web page, which will allow you to download our latest development version and read online documentation. You can also contact us individually at: David Turner <[david.turner@freetype.org](mailto:david.turner@freetype.org)> Robert Wilhelm <[robert.wilhelm@freetype.org](mailto:robert.wilhelm@freetype.org)> Werner Lemberg <[werner.lemberg@freetype.org](mailto:werner.lemberg@freetype.org)>

### Libpng License

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file `png.h` that is included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

Kevin Brace

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

- ◀◀ For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger

Dave Martindale

Guy Eric Schalnat

Paul Schmidt

Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.

3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

A "png\_get\_copyright" function is available, for convenient use in "about" boxes and the like:

```
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
```

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson randeg@alum.rpi.edu  
April 15, 2002

### **MIT License**

Copyright (c) <year> <copyright holders>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,

sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

**zlib License**

The zlib/libpng License Copyright (c) <year>  
<copyright holders>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

**SGI Free Software B License Version 2.0.**

SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0, Sept. 18, 2008)

Copyright (C) [dates of first publication] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated

documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

**Související informace**

- Displej řidiče (str. 80)

**Nabídka aplikací na displeji řidiče**

Nabídka aplikací (apps) na displeji řidiče umožňuje rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím pro určité aplikace.



Místo středového displeje lze použít nabídku aplikací na displeji řidiče. Obrázek je schématický - konkrétní řešení se může lišit.

Nabídka aplikací se zobrazí na displeji řidiče a ovládá se pomocí pravé klávesnice na volantu. Nabídka aplikací umožní snadno přepínat mezi různými aplikacemi nebo funkcemi v rámci aplikací, aniž by se musel použít volant.

**Funkce nabídky aplikací**

Přes jednotlivé aplikace je přístup k různým druhům funkcí. Z nabídky aplikací lze ovládat následující aplikace a související funkce:




Aplikace	Funkce
Palubní počítač	Výběr denního počítadla kilometrů, výběr toho, co se bude zobrazovat na displeji řidiče apod.
Multimediální přehrávač	Výběr aktivního zdroje přehrávače médií.
Telefon	Volání kontaktu ze seznamu hovorů.
Navigace	Průvodce do cíle apod.

### Související informace

- Displej řidiče (str. 80)
- Přehled středového displeje (str. 105)
- Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče (str. 100)

## Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče

Nabídka aplikací (nabídka app) na displeji řidiče se ovládá pomocí klávesnice na volantu vpravo.

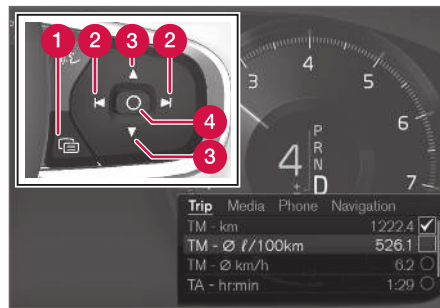

Nabídka aplikací a klávesnice na volantu vpravo.

- 1 Otevřít/zavřít
- 2 Vlevo/vpravo
- 3 Nahoru/dolů
- 4 Potvrdí se

## Otevírání/zavírání nabídky aplikací

- Stisknete tlačítko Otevřít/zavřít (1).

(Nabídku aplikací nelze otevřít, pokud je na displeji řidiče nepotvrzená zpráva. Nejdříve se musí potvrdit zpráva a potom lze otevřít nabídku aplikací).

> Nabídka aplikací se otevře/zavře.

Nabídka aplikací se zavře automaticky po jisté době nečinnosti nebo po výběru jistých položek.

## Navigace a výběr v nabídce aplikací

1. Navigujte mezi jednotlivými aplikacemi, které jsou k dispozici, klepnutím vlevo nebo vpravo (2).
  - > V nabídce aplikací se zobrazí funkce pro předchozí/další aplikaci.
2. Funkce pro zvolenou aplikaci procházejte klepnutím nahoru nebo dolů (3).
3. Možnost pro danou funkci potvrďte nebo zvýrazněte stisknutím nebo potvrzením (4).
  - > Funkce se aktivuje a pro některé položky se nabídka aplikací potom zavře.

Pokud se nabídka aplikací otevře znovu, otevřou se přímo funkce naposledy zvolené aplikace.

## Související informace

- Nabídka aplikací na displeji řidiče (str. 99)
- Zprávy na displeji řidiče (str. 101)

## Zprávy na displeji řidiče

Na displeji řidiče se mohou zobrazit zprávy, které řidiče informují resp. jsou mu v různých situacích nápomocné.



Zpráva na displeji řidiče<sup>4</sup>.



Zpráva na displeji řidiče<sup>5</sup>.

Na displeji řidiče se zobrazují zprávy vysoké priority pro řidiče.

V závislosti na tom, jaké ostatní informace jsou momentálně zobrazovány, se zprávy mohou zobrazit na různých částech displeje řidiče. Po chvíli resp. po potvrzení zprávy nebo po provedení vyžadovaného opatření zpráva z displeje řidiče zmizí. Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do aplikace **Stav vozu**, která se otevírá ze zobrazení aplikací na středovém displeji.

Složení zpráv se může měnit. Tyto zprávy se mohou zobrazovat společně s grafikou, symboly nebo tlačítky pro potvrzení zprávy nebo, například, akceptování požadavku.

## Servisní zprávy

Dále uvádíme některé důležité servisní zprávy a jejich význam.

Zpráva	Popis
<b>Bezpečně zastavte<sup>A</sup></b>	Zastavte vůz a vypněte motor. Vážné riziko poškození - kontaktujte servis <sup>B</sup> .
<b>Vypněte motor<sup>A</sup></b>	Zastavte vůz a vypněte motor. Vážné riziko poškození - kontaktujte servis <sup>B</sup> .
<b>Naléhavý servis Jedte do servisu<sup>A</sup></b>	Kontaktujte servis <sup>B</sup> a požádejte, aby vozidlo okamžitě zkontrolovali.
<b>Doporučen servis<sup>A</sup></b>	Kontaktujte servis <sup>B</sup> a požádejte, aby vozidlo co nejdříve zkontrolovali.
<b>Pravidelná údržba Objednejte se do servisu</b>	Čas na pravidelnou servisní prohlídku - kontaktujte servis <sup>B</sup> . Zobrazeno před termínem následujícího servisu.
<b>Pravidelná údržba</b>	Čas na pravidelnou servisní prohlídku - kontaktujte

<sup>4</sup> V případě 8" displeje řidiče.

<sup>5</sup> V případě 12" displeje řidiče.



Zpráva	Popis
Čas na údržbu	servis <sup>B</sup> . Zobrazeno v termín následujícího servisu.
Pravidelná údržba Termín servisu překročen	Čas na pravidelnou servisní prohlídku - kontaktujte servis <sup>B</sup> . Zobrazeno v den, kdy skončí platnost hesla.
Dočasně vyp <sup>A</sup>	Funkce byla dočasně vypnuta a je automaticky resetována za jízdy nebo po opětovném nastartování motoru.

<sup>A</sup> Součástí zprávy, která se zobrazí společně s informací o místě, kde došlo k problému.

<sup>B</sup> Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Spravování zpráv na displeji řidiče (str. 102)
- Práce se zprávou uloženou z displeje řidiče (str. 103)
- Zpráva na středovém displeji (str. 136)

<sup>6</sup> V případě 8" displeje řidiče.


<sup>7</sup> V případě 12" displeje řidiče.

## Spravování zpráv na displeji řidiče

Zprávy na displeji řidiče se zpracovávají pomocí klávesnice na volantu vpravo.



Zpráva na displeji řidiče<sup>6</sup> a klávesnice na volantu vpravo.

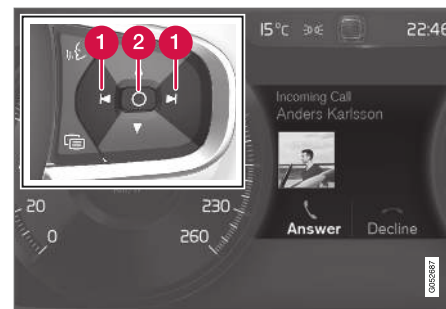

Zpráva na displeji řidiče<sup>7</sup> a klávesnice na volantu vpravo.

1 Vlevo/vpravo

2 Potvrdí se

Některé zprávy na displeji řidiče obsahují jedno nebo několik tlačítek, například, pro potvrzení zprávy nebo akceptování požadavku.

### Správa nové zprávy

V případě zpráv s tlačítky:

1. Navigujte mezi jednotlivými tlačítky, které jsou k dispozici, klepnutím vlevo nebo vpravo (1).
2. Výběr potvrďte stisknutím nebo potvrzením (2).
  - > Zpráva zmizí z displeje řidiče.

V případě zpráv bez tlačítek:

- Zavřete zprávu stisknutím nebo potvrzením (2) nebo počkejte, než se zpráva po chvíli automaticky zavře.
  - > Zpráva zmizí z displeje řidiče.


Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do aplikace **Stav vozu**, která se otevírá ze zobrazení aplikací na středovém displeji. V této souvislosti se na středovém displeji zobrazí zpráva **Zpráva uložena v aplik. Stav vozu**.

### Související informace


- Zprávy na displeji řidiče (str. 101)
- Práce se zprávou uloženou z displeje řidiče (str. 103)
- Zpráva na středovém displeji (str. 136)

### Práce se zprávou uloženou z displeje řidiče

Bez ohledu na to, zda zprávy byly uloženy z displeje řidiče nebo ze středového displeje, zprávy se spravují na středovém displeji.

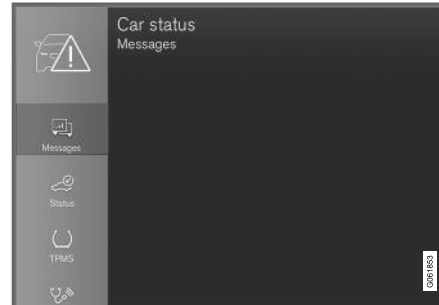

Uložené zprávy lze zobrazit v aplikaci **Stav vozu**.

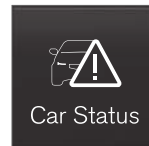

Zprávy, které se zobrazují na displeji řidiče a musí se uložit, se ukládají do aplikace **Stav vozu** na středovém displeji. V této souvislosti se na středovém displeji zobrazí zpráva **Zpráva uložena v aplik. Stav**

**vozu**.

### Přečtení uložené zprávy

Okamžité přečtení uložené zprávy:

- Stiskněte tlačítko vpravo od zprávy **Zpráva uložena v aplik. Stav vozu** na středovém displeji.
  - > Uložená zpráva se zobrazí v aplikaci **Stav vozu**.

Přečtení uložené zprávy později:

1. Otevřete aplikaci **Stav vozu** v zobrazení aplikací na středovém displeji.
  - > Aplikace se otevře ve spodním dílčím zobrazení výchozího zobrazení.
2. V aplikaci zvolte kartu **Zprávy**.
  - > Zobrazí se seznam uložených zpráv.
3. Klepnutím zprávu rozbalíte/minimalizujete.
  - > V seznamu se zobrazí další informace o zprávě a na obrázku vlevo v aplikaci se zobrazí informace o zprávě v grafické podobě.

### ◀ Správa uložené zprávy

V rozbaleném stavu jsou u některých zpráv dvě tlačítka, která umožňují objednat službu nebo přečíst si uživatelskou příručku.

Objednání servisu u uložené zprávy:

- Je-li zpráva rozbalena, stiskněte **Požádat o termínZavolat pro termín**<sup>8</sup> a zobrazí se nápověda objednávání servisu.
  - > S **Požádat o termín**: V aplikaci se otevře karta **Termíny** a vytvoří se požadavek na objednání servisu a opravy.
  - S **Zavolat pro termín**: Spustí se telefonní aplikace a zavolá se autoservis za účelem objednání servisu a opravy.

Pokud si chcete přečíst uživatelskou příručku ohledně uložené zprávy:

- Je-li zpráva rozbalena, stiskněte **Uživatelská příručka** a přečtete si zprávu v uživatelské příručce.
  - > Na středovém displeji se otevře uživatelská příručka a zobrazí se informace doporučené s touto zprávou.

Uložené zprávy v aplikaci se mažou automaticky při každém nastartování motoru.

### Související informace

- Zprávy na displeji řidiče (str. 101)
- Spravování zpráv na displeji řidiče (str. 102)


- Zpráva na středovém displeji (str. 136)

---

<sup>8</sup> V závislosti na trhu. Musí se zaregistrovat Volvo ID a vybraný servis.

## **Přehled středového displeje**

Řada funkcí ve vozidle se ovládá ze středového displeje. Zde je prezentován středový displej a možnosti středového displeje.

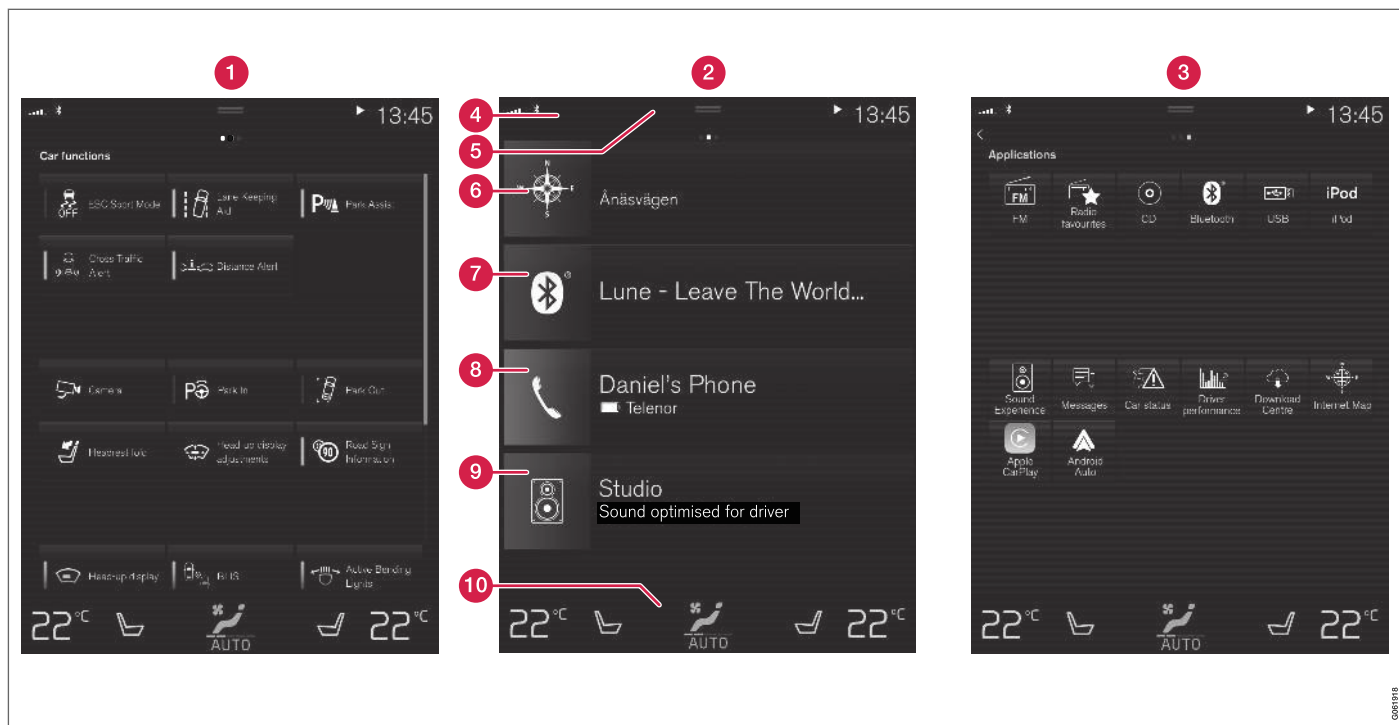

Tři ze základních zobrazení středového displeje. Potáhnutím doprava nebo doleva zpřístupníte zobrazení funkcí nebo aplikací<sup>9</sup>.

**1** Zobrazení funkcí - funkce vozidla, které se aktivují nebo deaktivují stisknutím. Některé

funkce jsou spouštěcí funkce. To znamená, že otevřou okno s možnostmi nastavení. Zde

například patří **Kamera**. V zobrazení funkcí se upravuje rovněž nastavení head-up dis-

<sup>9</sup> U vozidel s pravostranným řízením je pořadí zobrazení opačné.

pleje\*. Úpravy lze provést pomocí klávesnice na volantu vpravo.

- 2 Výchozí zobrazení - první zobrazení, které se zobrazí při spuštění obrazovky.
- 3 Zobrazení aplikací (zobrazení aplikací) - aplikace, které byly staženy (aplikace třetích stran) a aplikace integrovaných funkcí, např. **FM rádio**. Aplikaci otevřete tak, že klepnete na ikonu aplikace.
- 4 Stavová lišta - nahoře na obrazovce vpravo se zobrazí aktivity ve vozidle. Na levé straně stavového pole se zobrazují informace o síti a připojení, zatímco vpravo se zobrazují informace související s médií, hodiny a indikace informující o postupu aktivit na pozadí.
- 5 Horní zobrazení - přetáhnutím karty dolů zpřístupníte horní zobrazení. Z toho místa je přístupné **Nastavení**, **Užívat. příručka**, **Profil** a uložené zprávy vozidla. V některých případech lze z horního zobrazení zpřístupnit také kontextová nastavení (např. **Navigace Nastavení**) a kontextovou uživatelskou příručku (např. **Manuál Navigace**).
- 6 Navigace - dostanete se k navigaci po mapě, např. pomocí Sensus Navigation\*. Dílčí zobrazení rozbalíte tak, že na ně klepnete.
- 7 Média - naposledy používané aplikace, které souvisejí s médií. Dílčí zobrazení rozbalíte tak, že na ně klepnete.

- 8 Telefon - odsud je přístupna funkce telefonu. Dílčí zobrazení rozbalíte tak, že na ně klepnete.
- 9 Doplnkové dílčí zobrazení - naposledy používané aplikace nebo funkce vozidla, které nepatří mezi jiná dílčí zobrazení. Dílčí zobrazení rozbalíte tak, že na ně klepnete.
- 10 Řádek klimatu - informace a přímá interakce, například\*, k nastavení teploty a ohřevu sedadel. Pokud chcete otevřít zobrazení klimatu s dalšími možnostmi nastavení, klepnete na symbol uprostřed řádku klimatu.

### Související informace

- Ovládání středového displeje (str. 108)
- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 111)
- Zobrazení funkcí na středovém displeji (str. 118)
- Apps (str. 504)
- Symbol na stavové liště středového displeje (str. 120)
- Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 128)
- Otevření kontextového rozložení na středovém displeji (str. 129)
- Uživatelská příručka na středovém displeji (str. 19)
- Multimediální přehrávač (str. 513)
- Telefon (str. 529)
- Ovládání klimatu (str. 212)
- Vypnutí a úprava hlasitosti zvuku systému na středovém displeji (str. 127)
- Změna vzhledu středového displeje (str. 127)
- Změna jazyka systému (str. 128)
- Změna jednotek systému (str. 128)
- Čištění středového displeje (str. 649)
- Zpráva na středovém displeji (str. 136)

## Ovládání středového displeje

Řada funkcí ve vozidle je ovládána a regulována ze středového displeje. Na středovém displeji je dotyková obrazovka, která reaguje na dotyk.

### Použití dotykové obrazovky na středovém displeji

Obrazovka reaguje odlišně podle toho, zda ji stisknete, přetáhnete nebo potáhnete prsty. Činosti jako je listování mezi různými zobrazeními, označování objektů, rolování v seznamu a přesun

aplikací, lze provádět různými dotyky na obrazovku.



Clona pro infračervené světlo těsně nad povrchem obrazovky umožní detekovat prst, který se nachází těsně před obrazovkou. Tato technologie umožní využívat obrazovku dokonce i s nasazenými rukavicemi.





V interakci s obrazovkou mohou být současně dvě osoby - tyto osoby, mohou, například, nastavit klima na straně řidiče a spolujezdce.

### ! DŮLEŽITÉ

Nepoužívejte na obrazovku ostré předměty, které by ji poškrábaly.

V tabulce dole uvádíme jednotlivé kroky při ovládní obrazovky:

Akce	Provedení	Výsledek
	Stiskněte jednou.	Zvýrazní se objekt, potvrdí se výběr nebo se aktivuje funkce.
	Stiskněte rychle dvakrát po sobě.	Přiblíží se digitální objekt, např. mapa.
	Stiskněte a podržte.	Uchopí se předmět. Lze použít k přesunutí aplikací nebo mapových bodů na mapě. Stiskněte a podržte prst na obrazovce. Současně přetáhněte objekt na požadované místo.
	Jednou klepněte dvěma prsty.	Oddálí digitální objekt, např. mapa.

Akce	Provedení	Výsledek
	Přetáhnutí	Mění se jednotlivá zobrazení, prochází se seznam, text nebo zobrazení. Stiskněte a přetáhněte. Přesunou se aplikace nebo mapové body na mapě. Přetáhněte vodorovně nebo svisle přes obrazovku.
	Rychlé potáhnutí/přetáhnutí	Mění se jednotlivá zobrazení, prochází se seznam, text nebo zobrazení. Přetáhněte vodorovně nebo svisle přes obrazovku. Upozorňujeme, že pokud se dotknete horní části obrazovky, může se otevřít horní zobrazení.
	Roztáhnutí	Přiblížení.
	Přítáhnutí k sobě.	Oddálení.

#### ◀◀ **Návrat na výchozí zobrazení z jiné obrazovky.**


1. Krátce stiskněte tlačítko Domů pod středovým displejem.
  - > Zobrazí se poslední nastavení domovského zobrazení.
2. Krátce stiskněte znovu.
  - > Všechna dílčí zobrazení ve výchozím zobrazení se nastaví na výchozí nastavení.

#### **i POZNÁMKA**

Ve výchozím standardním režimu zobrazení krátce stiskněte tlačítko Domů. Na obrazovce se objeví animace popisující přístup k jednotlivým zobrazením.

#### **Procházení seznamu, článku nebo zobrazení**

Jakmile se na obrazovce objeví indikátor rolování, můžete procházet zobrazení nahoru nebo dolů. Potáhněte v zobrazení kdekoliv dolů/nahoru.

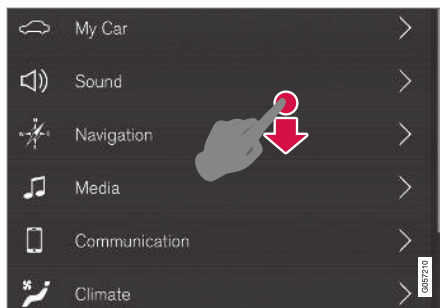

Pokud je možné v zobrazení rolovat, na středovém displeji se objeví indikátor rolování.

#### **Použití ovládacích prvků na středovém displeji**



Regulování teploty.

Tento ovládací prvek se používá k ovládání různých funkcí ve vozidle. Například teplotu lze regulovat následovně:

- přetáhnutím nastavte požadovanou teplotu
- klepnutím na tlačítko + nebo – postupně zvyšujete/snižujete teplotu nebo
- klepnutím na požadovanou teplotu na ovládacím prvku.

#### **Související informace**

- Aktivace a deaktivace středového displeje (str. 111)
- Přesunování aplikací a tlačítek na středovém displeji (str. 120)
- Klávesnice na středovém displeji (str. 122)

## Aktivace a deaktivace středového displeje

Středový displej lze ztlumit a znovu aktivovat pomocí tlačítka Domů pod obrazovkou.



Tlačítko Domů pro středový displej.

Po stisknutí tlačítka Domů obrazovka pohasne a dotyková obrazovka nebude reagovat na dotyk. Řádek klimatu bude stále zobrazen. Všechny funkce související s obrazovkou jako např. klima, audio, navádění\* a aplikace budou nadále aktivní. Když se středový displej ztlumí, je vhodné vyčistit obrazovku. Funkci ztlumení lze použít také k utlumení obrazovky tak, aby během jízdy nerušila.

1. Dlouze stisknete fyzické tlačítko Domů pod obrazovkou.
  - > Obrazovka ztmavne až na řádek klimatu, který je nadále zobrazen. Všechny funkce související s obrazovkou jsou nadále aktivní.
2. Znovu aktivujete obrazovku - krátce klepnete na tlačítko Domů.
  - > Znovu se zobrazí pohled, který byl zobrazen před tím, než se vypnula obrazovka.

### **i** POZNÁMKA

Obrazovku nelze deaktivovat, když se na ní objeví pokyn k provedení akce.

### **i** POZNÁMKA

Středový displej se automaticky deaktivuje, když se vypne motor a otevřou dveře řidiče.

## Související informace

- Čištění středového displeje (str. 649)
- Změna vzhledu středového displeje (str. 127)
- Přehled středového displeje (str. 105)

## Navigování v zobrazeních na středovém displeji

Na středovém displeji je k dispozici pět různých základních zobrazení: výchozí zobrazení, horní zobrazení, zobrazení klimatu, zobrazení aplikací (zobrazení app) a zobrazení funkcí. Obrazovka se spustí automaticky při otevření dveří řidiče.

### Výchozí zobrazení

Výchozí zobrazení je zobrazení, které se zobrazí při spuštění obrazovky. Tvoří jej čtyři dílčí zobrazení: **Navigace**, **Média**, **Telefon** a dílčí zobrazení ostatních položek.

Aplikace nebo funkce vozidla která se vybere v zobrazení aplikací nebo funkcí se spouští v příslušném dílčím zobrazení výchozího zobrazení. Například, **FM rádio** se spouští v dílčím zobrazení **Média**.

Doplňkové dílčí zobrazení ostatních položek obsahuje naposledy používané aplikace nebo funkce vozidla, které nesouvisejí se žádnou z ostatních tří skupin.

V dílčích zobrazeních se zobrazí základní aplikace o každé aplikaci.

### **i** POZNÁMKA

Když je vozidlo nastartované, různá dílčí zobrazení domovského zobrazení ukazují informace o současném statusu aplikací.






### **i** POZNÁMKA

Ve výchozím standardním režimu zobrazení krátce stiskněte tlačítko Domů. Na obrazovce se objeví animace popisující přístup k jednotlivým zobrazením.

## Stavová lišta

Nahoře na obrazovce se zobrazí aktivity ve vozidle. Na levé straně stavového pole se zobrazují informace o síti a připojení, zatímco vpravo se zobrazují informace související s médii, hodiny a indikace informující o postupu aktivit na pozadí.

## Horní zobrazení

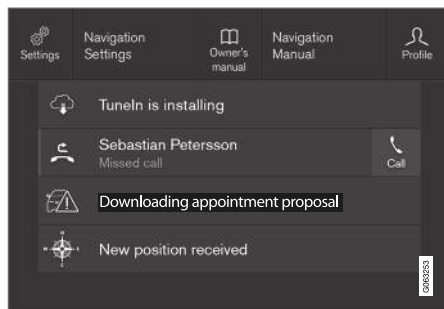

Horní zobrazení přetážené dolů.

Uprostřed stavové lišty nahoře na obrazovce se nachází karta. Horní zobrazení otevřete klepnutím

na kartu nebo potáhnutím/přetáhnutím seshora dolů přes obrazovku.

Z horního zobrazení jsou přístupné vždy následující položky:

- **Nastavení**
- **Uživat. příručka**
- **Profil**
- Uložené zprávy vozidla.

V horním zobrazení jsou v některých případech přístupné následující položky:

- Kontextové nastavení (např. **Navigace Nastavení**). Nastavení změníte přímo v horním zobrazení, když je aplikace (např. navigace) v chodu.
- Kontextová uživatelská příručka (např. **Manuál Navigace**). Přímě v horním zobrazení získáte přístup k článkům v digitální uživatelské příručce, které souvisejí s obsahem zobrazeným na obrazovce.

Pokud chcete opustit horní zobrazení, stiskněte obrazovku mimo horní zobrazení na tlačítko Domů nebo stiskněte spodní část horního zobrazení a přetáhněte toto zobrazení nahoru. Potom je vidět zobrazení dole, které můžete opět použít.

### **i** POZNÁMKA

Během startování/vypínání a když je na obrazovce zobrazena zpráva není k dispozici horní zobrazení. Dále tato funkce není k dispozici, když je zobrazeno zobrazení klimatu.

## Zobrazení klimatu

Řádek klimatu je vždy vidět dole na obrazovce. Nejčastější úpravy klimatu lze provádět přímo zde - například, nastavení teploty a ohřevu sedadla\*.



Klepnutím na symbol uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu a zpřístupníte další nastavení klimatu.



Klepnutím na symbol zavřete zobrazení klimatu a vrátíte se k předchozímu zobrazení.

## Zobrazení aplikací



Zobrazení aplikací s aplikací vozidla.

Ve výchozím zobrazení potáhněte prstem přes obrazovku zprava doleva<sup>10</sup>. Otevře se zobrazení aplikací (zobrazení app). Zde najdete aplikace, které byly staženy (aplikace třetích stran), a aplikace integrovaných funkcí, např. **FM rádio**.

U některých aplikací se přímo v zobrazení aplikací

zobrazí stručné informace, např. počet nepřečtených textových zpráv pro **Zprávy**.

Aplikaci otevřete tím, že na ni klepnete. Potom se otevře v příslušném dílčím zobrazení, např. **Média**.

Podle počtu aplikací můžete v zobrazení aplikací rolovat dolů. Přitom prstem přetáhněte/přesuňte zespolu nahoru.

Zpátky do výchozího režimu se dostanete potáhnutím prstu přes obrazovku zleva vpravo<sup>10</sup>. Další možností je stisknout tlačítko Domů.

## Zobrazení funkcí



Zobrazení funkcí s tlačítky pro různé funkce vozidla.

Ve výchozím zobrazení potáhněte prstem přes obrazovku zleva doprava<sup>10</sup>. Otevře se zobrazení funkcí. Zde můžete aktivovat a deaktivovat různé funkce vozidla, např. **BLIS\***, **Lane Keeping Aid\*** a **Parkovací asistent\***.

<sup>10</sup> Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.

- ◀◀ V závislosti na počtu funkcí můžete je v tomto zobrazení také rolovat dolů. Přitom prstem přetáhněte/přesuňte zespodu nahoru.

Na rozdíl od zobrazení aplikací, kdy se aplikace otevírá tak, že ji stisknete, se funkce aktivuje resp. deaktivuje stisknutím příslušného tlačítka funkce. Některé funkce (spouštěcí funkce) se po stisknutím otevřou v novém okně.

Zpátky do výchozího režimu se dostanete potáhnutím prstu přes obrazovku zprava vlevo<sup>10</sup>. Další možností je stisknout tlačítko Domů.

### Související informace

- Spravování dílčích zobrazení na středovém displeji (str. 115)
- Symbol na stavové liště středového displeje (str. 120)
- Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 128)
- Otevření kontextového rozložení na středovém displeji (str. 129)
- Uživatelská příručka na středovém displeji (str. 19)
- Profily řidiče (str. 132)
- Ovládání klimatu (str. 212)
- Apps (str. 504)
- Zobrazení funkcí na středovém displeji (str. 118)

- Přehled středového displeje (str. 105)


---

<sup>10</sup> Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.

## **Spravování dílčích zobrazení na středovém displeji**

Výchozí zobrazení tvoří čtyři dílčí zobrazení: **Navigace**, **Média**, **Telefon** a dílčí zobrazení ostatních položek. Tato zobrazení lze rozbít.

#### ◀◀ Rozbalení dílčího zobrazení z výchozího režimu

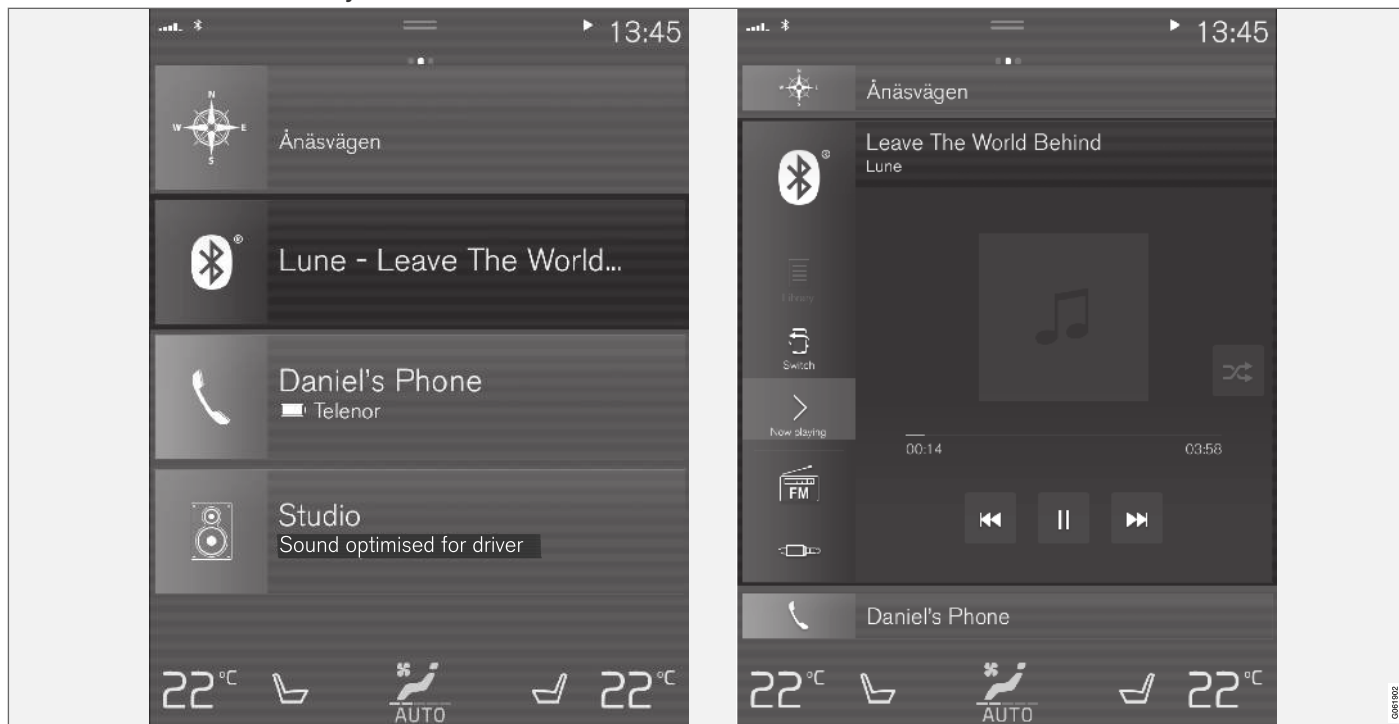

Standardní režim a rozbalený režim dílčího zobrazení na středovém displeji.

Rozbalování dílčího zobrazení:

- Dlačdice **Navigace, Média a Telefon:** Klepněte kamkoliv v dílčím zobrazení. Jakmile se rozbalí dlačdice, dočasně je potlačena doplňková dlačdice ve výchozím zobrazení. Další dvě dlačdice se minimalizují a zobrazí se pouze některé informace. Po klepnutí na doplňkovou dlačdici se ostatní tři dlačdice minimalizují a zobrazí se pouze určité informace.

Přes rozbalené zobrazení se dostanete k základním funkcím aplikace.

Zavření rozbaleného dílčího zobrazení:

- Dílčí zobrazení lze zavřít třemi způsoby.
  - Klepněte na horní část rozbaleného dílčího zobrazení.
  - Klepněte na další dlačdici (tato dlačdice se otevře v rozbaleném režimu).
  - Krátce stiskněte fyzické tlačítko Domů pod středovým displejem.

### Otevírání a zavírání dílčího zobrazení v režimu celé obrazovky

Doplňkové dílčí zobrazení<sup>11</sup> a dílčí zobrazení pro **Navigace** lze otevřít v režimu celé obrazovky s dalšími informacemi a dalšími možnostmi nastavení.

Jakmile se nové dílčí zobrazení otevře v režimu celé obrazovky, nebudou se zobrazovat žádné informace z jiných dílčích zobrazení.



V rozbaleném režimu otevřete aplikaci na celou obrazovku - stiskněte symbol.



Stisknutím symbolu se dostanete v rozbaleném režimu zpátky.



Tlačítko Domů pro středový displej.

Stisknutím tlačítka Domů se kdykoliv můžete vrátit zpět na výchozí zobrazení. Pokud chcete z režimu celé obrazovky přejít do standardního zobrazení výchozího zobrazení, stiskněte dvakrát tlačítko Domů.

### Související informace

- Ovládání středového displeje (str. 108)
- Aktivace a deaktivace středového displeje (str. 111)
- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 111)

<sup>11</sup> Neplatí pro všechny aplikace a funkce vozidla, které byly otevřeny v samostatném dílčím zobrazení.

## Zobrazení funkcí na středovém displeji

Všechna tlačítka pro funkce vozidla se nacházejí v zobrazení funkcí, což je jedno ze základních

zobrazení na středovém displeji. Pokud se chcete ve výchozím zobrazení dostat na zobrazení funkcí, potáhněte prstem přes obrazovku zleva doprava<sup>12</sup>.

## Různé druhy tlačítek

U funkcí vozidla jsou k dispozici tři různé druhy tlačítek. Viz dále:

Druh tlačítka	Vlastnost	Vliv na funkci ve vozidle
Funkce tlačítek	Mají polohu zapnuto/vypnuto. Pokud funkce běží, vlevo od ikony daného tlačítka se rozsvítí kontrolka LED. Funkci aktivujete/deaktivujete stisknutím tlačítka.	Většina tlačítek v zobrazení funkcí jsou funkční tlačítka.
Spouštěcí tlačítka	Nemají polohu zapnuto/vypnuto. Když se stiskne spouštěcí tlačítko, otevře se okno pro funkci. Může to být, například, okno pro změnu polohy sedadla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera</li> <li>• Sklopení opěrky hlavy</li> <li>• Seřízení průhled. displeje</li> </ul>
Parkovací tlačítka	Mají polohu zapnuto/vypnuto/skenování. Podobají se funkčním tlačítkům, ale mají další polohu pro skenování parkování.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaparkovat</li> <li>• Vyparkujte</li> </ul>

<sup>12</sup> Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.


## Různé režimy tlačítek




Pokud se zeleně rozsvítí kontrolka LED na funkčním nebo parkovacím tlačítku, funkce je aktivována. Je-li funkce aktivována, otevře se pro některé funkce doplňující text s vysvětlením. Text se zobrazí na několik sekund a potom se objeví tlačítko s rozsvícenou LED kontrolkou.

Když se například stiskne tlačítko v případě **Lane Keeping Aid**, zobrazí se text **Funguje pouze při jistých rychlostech**.

Jedním krátkým stisknutím tlačítka funkci aktivujete nebo deaktivujete.

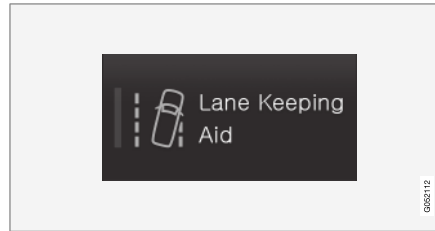

Pokud kontrolka LED nesvítí, funkce je deaktivována.

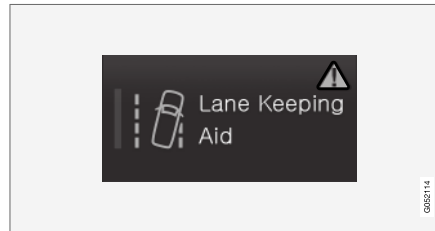

Pokud se v pravé části tlačítka zobrazí výstražný trojúhelník, znamená to, že něco nefunguje tak, jak má.

### Související informace

- Ovládání středového displeje (str. 108)
- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 111)

## Přesunování aplikací a tlačítek na středovém displeji

Aplikace a tlačítka pro funkce vozidla v zobrazení aplikací a zobrazení funkcí lze přesunout a uspořádat dle potřeby.

1. Přetáhněte prstem zprava doleva<sup>13</sup> a objeví se zobrazení aplikací, nebo přetáhněte prstem zleva doprava<sup>13</sup> a objeví se zobrazení funkcí.
2. Klepněte na aplikaci nebo tlačítko a podržte je stisknuté.
  - > Aplikace nebo tlačítko změní velikost a stane se lehce průhledným. Potom je můžete přesunout.
3. Přesuňte aplikaci nebo tlačítko na volné místo v zobrazení.

Pro umístění aplikací nebo tlačítek je k dispozici maximálně 48 řádků. Chcete-li přesunout aplikaci nebo tlačítko mimo viditelné zobrazení, přetáhněte je ke spodní hraně zobrazení. Přidají se nové řádky, na které můžete umístit aplikaci nebo tlačítko.

Aplikaci nebo tlačítko lze umístit dále dolů. Potom nebude v běžném režimu v zobrazení vidět.

Potáhnutím přes obrazovku procházejte zobrazení nahoru nebo dolů.

### POZNÁMKA

Aplikace, které nepoužíváte nebo je používáte málokdy, ukryjte dolů, mimo viditelnou obrazovku. Taktó snáz vyhledáte aplikace, které používáte častěji.

### POZNÁMKA

Tlačítka funkcí vozidla a tlačítka pro aplikace nelze umístit do již obsazených míst.








### Související informace

- Zobrazení funkcí na středovém displeji (str. 118)
- Apps (str. 504)
- Ovládání středového displeje (str. 108)













## Symbol na stavové liště středového displeje

Přehled symbolů, které lze zobrazovat na stavové liště dotykové obrazovky.

Na stavové liště se zobrazují probíhající činnosti a někdy také stav těchto činností. Ne všechny symboly se zobrazují stále z důvodu omezeného místa v poli.

Symbol	Popis
	Připojeno k internetu
	Připojení k internetu selhalo.
	Roaming je aktivován.
	Síla signálu v síti mobilního telefonu.
	Je připojeno zařízení Bluetooth.
	Bluetooth je aktivován, ale zařízení není připojeno.
	Informace odeslány z/do GPS.
	Připojeno k síti Wi-Fi.

<sup>13</sup> Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.

Symbol	Popis
	Je aktivován tethering (hotspot Wi-Fi). Vozidlo využívá dostupné připojení.
	Je aktivován modem vozidla.
	Aktivní sdílení USB.
	Proces je aktivní.
	Je aktivován časovač teplotní přípravy.
	Je přehráván zdroj audia.
	Je zastaven zdroj audia.
	Je aktivní telefonní hovor.
	Zdroj audia je ztlumen.
	Jsou přijímány zprávy z rádiového kanálu.
	Jsou přijímány dopravní informace.
	Hodiny.

### Související informace


- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 111)
- Zpráva na středovém displeji (str. 136)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)
- Připojení zařízení přes USB port (str. 520)
- Telefon (str. 529)
- Čas a datum (str. 89)

### **Klávesnice na středovém displeji**

Pomocí klávesnice na středovém displeji můžete zadávat znaky pomocí kláves. Dále můžete znaky a písmena "kreslit" rukou na obrazovce.

Klávesnici lze používat k zadávání znaků, písmen a číslic, například ke psaní textových zpráv z vozidla, k zadávání hesel nebo k hledání článků v elektronické verzi uživatelské příručky.

Klávesnice se zobrazí pouze, když se znaky zadávají na obrazovce.

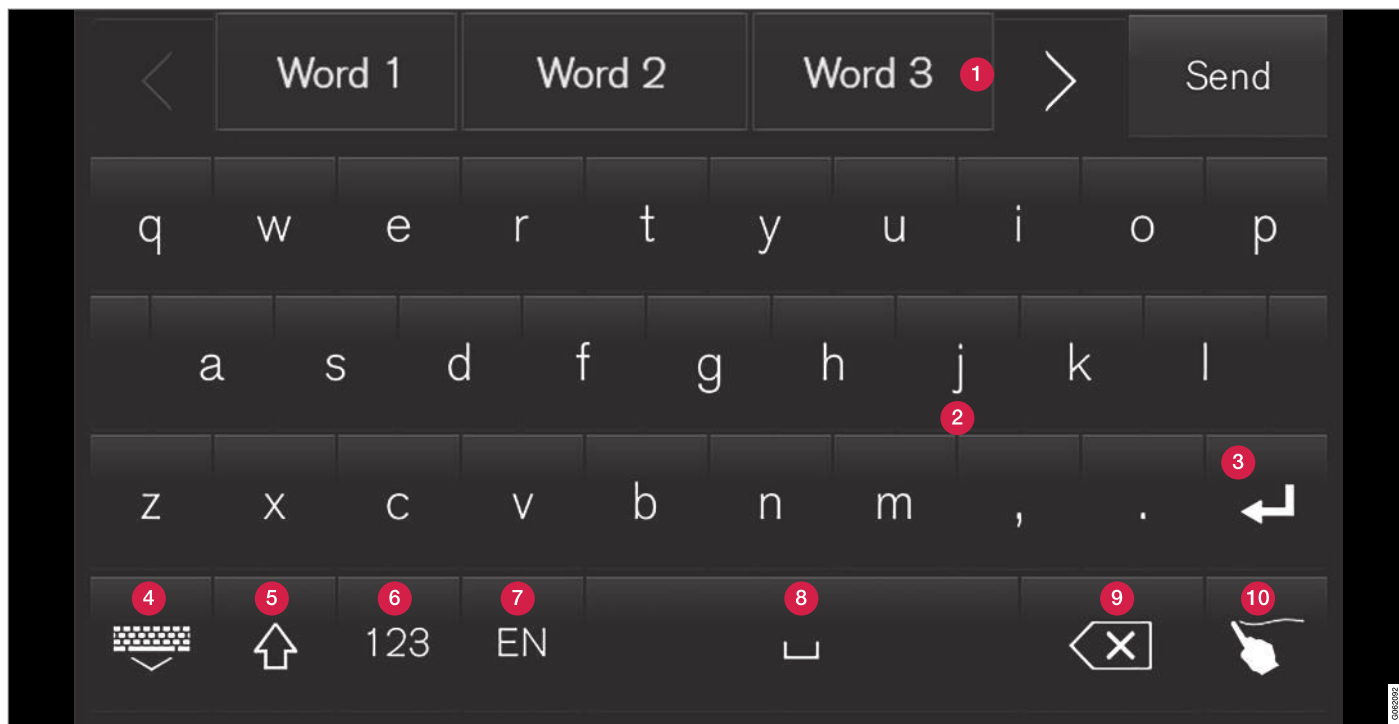

Na obrázku je zobrazen přehled některých tlačítek, které se mohou zobrazit na obrazovce. Vzhled se liší v závislosti na nastavení jazyků a podle toho, k čemu se klávesnice používá.

- 1** Řádek navrhovaných slov nebo znaků<sup>14</sup>. Navrhovaná slova se upravují podle toho, jak jsou zadávána nová písmena. Tisknutím na levou a pravou šipku procházejte jednotlivé návrhy. Návrh zvolte tak, že na něj klepnete. Pozor - tato funkce není podporovaná ve

<sup>14</sup> Platí pro asijské jazyky.



všech jazycích. Pokud není k dispozici, řádek se na klávesnici nezobrazí.


- 2 Znak, který jsou na klávesnici k dispozici, závisí na tom, jaký jazyk byl zvolen (viz bod 7). Znak zadejte tak, že na něj klepnete.
- 3 Tlačítko funguje různými způsoby v závislosti na kontextu, ve kterém se klávesnice používá - k zadávání @ (při zadávání e-mailové adresy), nebo k **vytvoření nového řádku** (při běžném zadávání textu).
- 4 Klávesnice se skryje. Pokud to není možné, tlačítko se nezobrazí.
- 5 Používá se k psaní velkých písmen. Dalším stisknutím napíšete jedno velké písmeno a potom pokračujete malými písmeny. Dalším stisknutím se všechna písmena změni na velká. Dalším stisknutím se klávesnice změni zpět na klávesnici s malými písmeny. V tomto režimu se s velkým písmenem píše první písmeno po tečce, vykřičníku nebo otazníku. Prvním písmeno v textovém poli je rovněž velké. V textových polích vyhrazených pro jména nebo adresy začíná každé slovo automaticky velkým písmenem. V textových polích pro heslo, webovou adresu nebo e-mailovou adresu jsou všechna písmena automaticky malá, pokud je stisknutím tlačítka nenastavíte na velká.
- 6 Zadávání čísel. Potom se zobrazí klávesnice (2) s čísly. Stiskněte ABC, což se v režimu číslic zobrazuje místo 123, pokud chcete

přepnout zpět na klávesnici s písmeny, nebo #\~, pokud chcete přepnout na klávesnici se speciálními znaky.

- 7 Mění jazyk zadávaného textu, např. EN. Dostupné znaky a navrhovaná slova (1) závisí na zvoleném jazyce. Chcete-li umožnit přepínání mezi jednotlivými jazyky klávesnice, musíte nejdříve jazyky nastavit v části Nastavení.
- 8 Mezera.
- 9 Vymaže se zadaný text. Krátkým stisknutím vymažete vždy jeden znak. Stisknutím tlačítka mažete znaky rychleji.
- 10 Přepne režim klávesnice na psaní písmen a znaků rukou.

Pokud chcete zadaný text potvrdit, stiskněte na klávesnici potvrzovací tlačítko (na vyobrazení není vidět). Vzhled tlačítka se liší v závislosti na kontextu.

## Varianty písmene nebo znaku

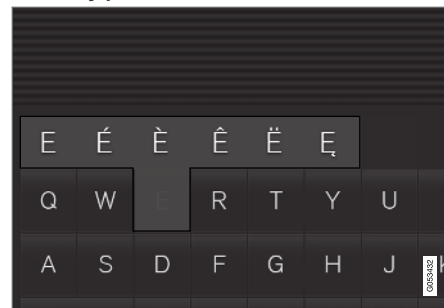

Pokud písmeno nebo znak podržíte, zobrazí se varianty tohoto písmene nebo znaku, >např. é nebo è. Zobrazí se rámeček s možnými variantami písmen nebo znaků. Stiskněte požadovanou variantu. Pokud není zvolena žádná varianta, je zadáno původní písmeno/znak.

## Související informace

- Změna jazyka klávesnice na středovém displeji (str. 125)
- Manuální zadávání znaků, písmen a slov na středový displej (str. 125)
- Ovládání středového displeje (str. 108)
- Spravování textových zpráv (str. 535)

## Změna jazyka klávesnice na středovém displeji

Chcete-li umožnit přepínání mezi jednotlivými jazyky klávesnice, musíte nejdříve jazyky nastavit v části **Nastavení**.

### Přidávání a mazání jazyků v nastaveních

Klávesnice se automaticky nastaví na stejný jazyk, jako systémový jazyk. Jazyk klávesnice lze ručně přizpůsobit bez ovlivnění systémového jazyka.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **Systém** → **Jazyky a jednotky systému** → **Rozložení klávesnice**.
3. Zvolte ze seznamu alespoň jeden jazyk.
  - > Nyní můžete přímo z klávesnice pro zadávání textu přepínat mezi zvolenými jazyky.

Pokud v části **Nastavení** nebyly aktivně zvoleny žádné jazyky, klávesnice zůstane ve stejném jazyce jako je jazyk systému vozidla.

### Přepínání mezi různými jazyky na klávesnici



Pokud jste v části **Nastavení** zvolili několik jazyků, k přepínání mezi různými jazyky použijte tlačítko na klávesnici.

Chcete-li změnit jazyk klávesnice se seznamem:

1. Dlouze stiskněte tlačítko.
  - > Otevře se seznam.
2. Zvolte požadovaný jazyk. Pokud v části **Nastavení** vyberete více než čtyři jazyky, můžete procházet seznam z klávesnice.
  - > Klávesnice je upravena pro zvolený jazyk a zobrazují se další navrhovaná slova.

Pokud chcete změnit jazyk klávesnice bez zobrazení seznamu:

- Jednou krátce stiskněte tlačítko.
  - > Klávesnice se změní na další jazyk v seznamu bez zobrazení seznamu.

### Související informace


- Změna jazyka systému (str. 128)
- Klávesnice na středovém displeji (str. 122)

## Manuální zadávání znaků, písmen a slov na středový displej

Klávesnice na středovém displeji umožní zadávat znaky, písmena a slova na obrazovce "kreslením" rukou.



Stisknutím tlačítka na klávesnici přepnete z psaní pomocí klávesnice na kreslení písmen a znaků rukou.

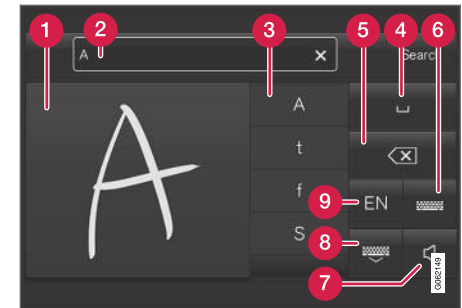

- 1 Místo pro psaní znaků, písmen, slov a částí slov.
- 2 Textové pole, kde se objeví znak nebo navržené slovo<sup>15</sup> tak, jak se píše na obrazovce (1).

<sup>15</sup> Platí pro některé jazyky systému.

- ◀ 3 Návrhy pro znaky, písmena, slova/části slov. Seznam lze procházet.
- 4 Mezera. Mezeru můžete rovněž vytvořit tak, že do místa pro psaní písmen rukou (1), napíšete znak (-). Viz kapitola "Vkládání mezery do pole pro volný text s rozpoznáváním znaků".
- 5 Vymaže se zadaný text. Krátkým stisknutím vymažete vždy jeden znak/jedno písmeno. Chvilí počkejte a dalším stisknutím vymažete následující znak/písmeno atd.
- 6 Přepne na klávesnici pro zadávání běžných znaků.
- 7 Vypněte/zapněte zvuk při zadávání.
- 8 Klávesnice se skryje. Pokud to není možné, tlačítko se nezobrazí.
- 9 Změna jazyka pro zadávání textu.

### Psaní znaků/písmen/slov rukou


1. Na místo vyhrazené pro psaní písmen rukou (1) napišete znak, písmeno, slovo nebo části slov. Slovo nebo části slov píšete nad sebe nebo do řádku.
  - > Zobrazí se několik navržených znaků, písmen nebo slov (3). Nejpravděpodobnější možnost je v seznamu uvedena hned nahoře.

#### **!** DŮLEŽITÉ

Nepoužívejte na obrazovku ostré předměty, které by ji poškrábaly.

2. Chvilí počkejte a zadejte znak/písmeno/slovo.
  - > Zadá se znak/písmeno/slovo, které je v seznamu nahoře. Dále je možné vybírat jednotlivé znaky tisknutím příslušného znaku/písmene/slova v seznamu.

### Mazání/změna znaků/písmen psaných rukou

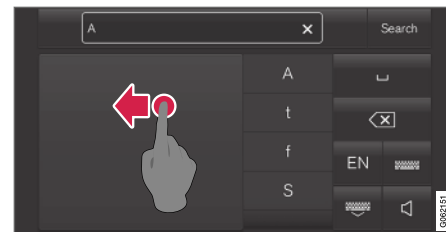


Pokud prstem přejedete přes pole pro psaní rukou (1), veškerý zadaný text v textovém poli (2) se vymaže.

- Existuje několik možností, jak znaky/písmena mazat/měnit.
  - Stiskněte v seznamu (3) příslušné písmeno nebo slovo.
  - Pokud chcete písmeno vymazat a začít znovu, stiskněte tlačítko (5) pro mazání textu.
  - Přejedte prstem vodorovně zprava doleva<sup>16</sup> přes oblast ručně psaných znaků (1). Vymaže více písmen několikerým přejetím přes danou oblast.
  - Stisknutím tlačítka (X) v textovém poli (2) vymažete veškerý zadaný text.

<sup>16</sup> U arabské klávesnice přejedte prstem v opačném směru. Přejetím zprava doleva vytvoříte mezeru.

### Změna řádku ve volném textovém poli pomocí psaní rukou

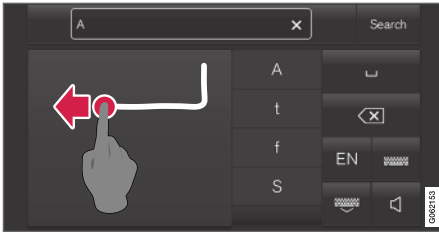

Pokud do pole pro psaní rukou<sup>17</sup> nakreslíte rukou tento obrázek, změníte řádek.

### Vkládání mezery do pole pro volný text s rozpoznáváním znaků



Text zadejte tak, že nakreslíte pomlčku zleva doprava<sup>18</sup>.

### Související informace

- Klávesnice na středovém displeji (str. 122)

### Změna vzhledu středového displeje

Vzhled obrazovky na středovém displeji lze změnit výběrem motivu.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **My Car** → **Displej řidiče** → **Zobrazit motivy**.
3. Pak vyberte motiv, např. **Minimalistic** nebo **Chrome Rings**.

Jako doplněk vzhledu lze vybrat mezi **Normální** a **Jasný**. Pomocí **Normální** lze zobrazovat pozadí obrazovky tmavě a text světle. Tato alternativa je výchozí pro všechny motivy. Lze rovněž vybrat světlou variantu, kde je pozadí světlé a text tmavý. Tato možnost je vhodná např. za silného denního světla.

Tato alternativa je uživateli vždy k dispozici a není ovlivněná okolním světlem.

### Související informace

- Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 128)
- Aktivace a deaktivace středového displeje (str. 111)
- Čištění středového displeje (str. 649)

### Vypnutí a úprava hlasitosti zvuku systému na středovém displeji

Hlasitost zvuku systému na středovém displeji lze upravit nebo úplně vypnout.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte **Zvuk** → **Hlasitost systému**.
3. V části **Zvuky při dotyku** přetáhnutím ovládacího prvku změňte hlasitost/vypnete zvuky při dotyku obrazovky. Posunutím změňte hlasitost na požadovanou úroveň.

### Související informace

- Přehled středového displeje (str. 105)
- Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 128)
- Nastavení zvuku (str. 502)

<sup>17</sup> Pro arabské klávesnice - nakreslete stejný znak, ale opačně.

<sup>18</sup> V případě arabské klávesnice nakreslete pomlčku zprava doleva.

## Změna jednotek systému

Nastavení jednotek se upravuje v nabídce

**Nastavení na středovém displeji.**

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Pokračujte na **Systém → Jazyky a jednotky systému → Měrné jednotky**.
3. Zvolte standard jednotek:
  - **Metrické** - kilometry, litry a stupně Celsia.
  - **Britské** - míle, galony a stupně Celsia.
  - **Americké** - míle, galony a stupně Fahrenheita.

> Změní se jednotky na displeji řidiče, na středovém displeji a na head-up displeji.

### Související informace

- Přehled středového displeje (str. 105)
- Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 128)
- Změna jazyka systému (str. 128)

## Změna jazyka systému

Nastavení jazyka se upravuje v nabídce

**Nastavení na středovém displeji.**

### **i** POZNÁMKA

Změna jazyka na středovém displeji může naznačovat, že některé informace pro majitele nejsou v souladu s místními zákony a předpisy. Nepřepínejte na jazyk, kterému nerozumíte - můžete mít potom problém vrátit se ve struktuře obrazovky zpět.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Pokračujte na **Systém → Jazyky a jednotky systému**.
3. Zvolte **Jazyk systému**. U jazyků, které podporují ovládání hlasem, se zobrazí symbol ovládání hlasem.
  - > Změní se jazyk na displeji řidiče, na středovém displeji a na head-up displeji.


### Související informace

- Přehled středového displeje (str. 105)
- Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 128)
- Změna jednotek systému (str. 128)

## Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje


Nastavení a informace týkající se řady funkcí vozidla lze měnit pomocí středového displeje.

1. Horní zobrazení otevřete klepnutím na kartu nahoře nebo potáhnutím/přetáhnutím sešhora dolů přes obrazovku.
2. Klepnutím na **Nastavení** otevřete nabídku nastavení.

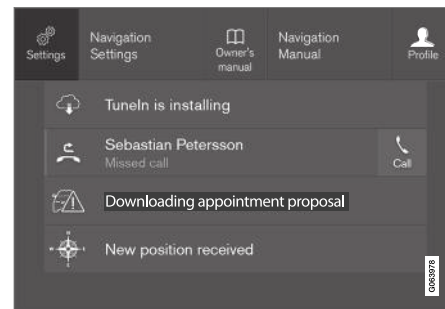

Horní zobrazení s tlačítkem pro **Nastavení**.

3. Stisknutím jedné z kategorií a dílčích kategorií navigujte na požadované nastavení.
4. Změňte alespoň jedno nastavení. Různé druhy nastavení se mění různými způsoby.
  - > Změny se uloží okamžitě.

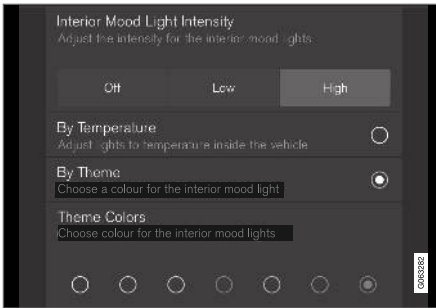


Dílčí kategorie v nabídce nastavení s různými typy nastavení (zde, tlačítko s několika možnostmi a přepínače).

### Související informace

- Přehled středového displeje (str. 105)
- Resetování nastavení na středovém displeji (str. 130)
- Tabulka nastavení středového displeje (str. 131)

## Otevření kontextového rozložení na středovém displeji

Pro většinu základních aplikací ve vozidle lze používat kontextové rozložení tak, abyste mohli nastavení měnit přímo v horním zobrazení středového displeje.

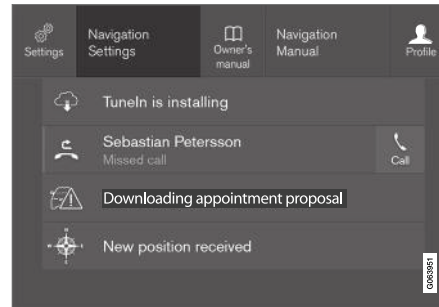

Horní zobrazení s tlačítkem pro kontextové nastavení.

Kontextové nastavení představuje zkratku k zprístupnění konkrétního nastavení, které souvisí s aktivní funkcí zobrazenou na obrazovce. Aplikace nainstalované do vozidla od začátku, např. **FM rádio** a **USB**, jsou součástí systému Sensus a patří mezi funkce integrované do vozidla. Nastavení těchto aplikací lze změnit přímo pomocí kontextového nastavení v horním zobrazení.

Je-li kontextové rozložení k dispozici:

1. Když je aplikace rozbalena, přetáhněte horní zobrazení dolů, např. **Navigace**.

2. Stiskněte tlačítko **Navigace Nastavení**.
  - > Otevře se stránka nastavení navigace.
3. Změňte nastavení podle potřeby a potvrďte provedený výběr.

Pokud chcete zobrazení rozložení zavřít, stiskněte **Zavřít** nebo fyzické tlačítko Domů pod středovým displejem.

Většina základních aplikací ve vozidle, nikoliv však všechny, používá tuto kontextovou možnost nastavení.

### Aplikace třetích stran

Aplikace třetích stran nejsou v systému vozidla od začátku obsazeny. Lze je však stáhnout, např.

**Volvo ID**. Zde se nastavení provádí vždy uvnitř aplikace, a nikoliv v horním zobrazení.

### Související informace

- Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 128)
- Přehled středového displeje (str. 105)
- Resetování nastavení na středovém displeji (str. 130)
- Stahování aplikací (str. 505)

## Resetování uživatelských dat při změně vlastnictví

Při změně vlastnictví se uživatelská data a nastavení systému musí resetovat na nastavení od výrobce.

Nastavení ve vozidle lze resetovat na různých úrovních. Při změně vlastnictví obnovte všechna uživatelská data a nastavení systému na původní nastavení od výrobce. V případě změny majitele se musí změnit uživatel služby. Volvo On Call\*.

### Související informace

- Resetování nastavení na středovém displeji (str. 130)
- Resetování nastavení v profilech řidiče (str. 135)

## Resetování nastavení na středovém displeji

Všechna nastavení nadefinována v nabídce nastavení na středovém displeji lze resetovat na výchozí nastavení.

### Dvě možnosti resetování

Existují dvě možnosti resetování nastavení v nabídce nastavení:

- **Komplexní reset** - vymažou se všechna data a soubory a všechna nastavení se resetují na výchozí hodnoty.
- **Resetovat osobní nastavení** - vymažou se osobní data a osobní nastavení se resetují na výchozí hodnoty.

### Resetování nastavení

Při resetování svých nastavení postupujte podle těchto pokynů.



#### POZNÁMKA

**Komplexní reset** je možné pouze, pokud vozidlo stojí.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Pokračujte na **Systém → Komplexní reset**.
3. Zvolte požadované resetování.
  - > Zobrazí se vyskakovací okno.

4. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte resetování.

V případě **Resetovat osobní nastavení** musíte resetování potvrdit stisknutím tlačítka **Resetovat aktivní profil** nebo **Resetovat všechny profily**.

> Zvolená nastavení se resetují.

### Související informace

- Přehled středového displeje (str. 105)
- Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 128)
- Tabulka nastavení středového displeje (str. 131)

## Tabulka nastavení středového displeje

V nabídce nastavení na středovém displeji je několik hlavních kategorií a dílčích kategorií, pod které spadají nastavení a informace o celé řadě funkcí vozidla.

Existuje sedm hlavních kategorií: **My Car**, **Zvuk**, **Navigace**, **Média**, **Komunikace**, **Klima** a **Systém**.

Dále, každá kategorie obsahuje několik dílčích kategorií a možností nastavení. V tabulkách, které následují dále, najdete dílčí kategorie první úrovně. V příslušné kapitole uživatelské příručky jsou podrobně popsány možnosti nastavení funkce nebo oblasti.

Některá nastavení jsou osobní, což znamená, že jsou ukládána do položky **Jízdní profily**. Ostatní nastavení jsou globální, což znamená, že nejsou propojena s profilem řidiče.

### My Car

<b>Dílčí kategorie</b>
Displeje
IntelliSafe
Jízdní preference/Individuální jízdní režim*
Světla a osvětlení
Zrcátka a snadné nastupování

<b>Dílčí kategorie</b>
Zamykání
Parkovací brzda a zavěšení
Stěrač čelního skla

### Audio

<b>Dílčí kategorie</b>
Tón
Vyvážení
Hlasitost systému

### Navigace

<b>Dílčí kategorie</b>
Mapa
Trasa a navádění
Doprava

### Média

<b>Dílčí kategorie</b>
AM/FM rádio
DAB*
Gracenote®

<b>Dílčí kategorie</b>
TV*
Video

### Komunikace

<b>Dílčí kategorie</b>
Telefon
Textové zprávy
Android Auto*
Apple CarPlay*
Zařízení Bluetooth
Wi-Fi
Wi-Fi hotspot pro vozidlo
Sdílení internetu přes modem vozidla vozidla*
Volvo On Call*
Servisní síť Volvo

### Ovládání klimatizace

Hlavní kategorie **Klima** neobsahuje žádné dílčí kategorie.



## ◀◀ **Systém**

<b>Díličí kategorie</b>
Profil řidiče
Datum a čas
Jazyky a jednotky systému
Soukromí a data
Rozložení klávesnice
Hlasové ovládání*
Komplexní reset
Informace o systému

### **Související informace**

- Přehled středového displeje (str. 105)
- Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 128)
- Resetování nastavení na středovém displeji (str. 130)

## **Profily řidiče**

Mnohá nastavení upravovaná ve vozidle lze upravit podle osobních preferencí řidiče a uložit do jednoho nebo více profilů řidiče.

Osobní nastavení se automaticky uloží do profilu aktivního řidiče. Každý klíč lze propojit s profilem řidiče. Pokud se používá propojený klíč, vozidlo upraví nastavení podle profilu konkrétního řidiče.

### **Jaká nastavení jsou ukládána do profilů řidiče?**

Řadu nastavení ve vozidle lze uložit automaticky do aktivního profilu řidiče, pokud tento profil není chráněn. Ve vozidle jsou nastavení nadefinována jako osobní nebo globální. Do profilů řidiče se ukládají pouze osobní nastavení.

Do profilu řidiče lze uložit, mimo jiné, nastavení clon, zrcátek, předních sedadel, navigace\*, systému audia a médií, jazyka a hlasového ovládání.

Některá nastavení jsou označována jako globální. Ta lze změnit, ale nelze je uložit do konkrétního profilu řidiče. Změny v globálních nastaveních mají vliv na všechny profily.

### **Globální nastavení**

Globální nastavení a parametry se při přepnutí mezi profily řidičů nemění. Tato nastavení zůstávají stejná bez ohledu na to, jaký profil řidiče je aktivní.

Mezi globální nastavení patří, například, nastavení rozložení klávesnice. Pokud profil řidiče X chce přidat na klávesnici další jazyky, tyto jazyky zůstanou k dispozici, i když se použije profil řidiče Y. Nastavení rozložení klávesnice se neukládají do konkrétního profilu řidiče - tato nastavení jsou globální.

### **Osobní preference**

Pokud se používá profil řidiče X, například, k nastavení jasu středového displeje, toto nastavení nemá vliv na profil řidiče Y. Toto nastavení bylo uloženo do profilu řidiče X - nastavení jasu je osobní nastavení.

### **Související informace**

- Výběr profilu řidiče (str. 133)
- Přejmenování profilu řidiče (str. 133)
- Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidiče (str. 134)
- Ochrana profilu řidiče (str. 134)
- Resetování nastavení v profilech řidiče (str. 135)
- Tabulka nastavení středového displeje (str. 131)

## Výběr profilu řidiče

Po spuštění středového displeje se vybraný profil zobrazí v horní části obrazovky. Při dalším odemknutí vozidla bude aktivní naposledy použitý profil řidiče. Po odemknutí vozidla lze přepnout na jiný profil řidiče. Pokud je však dálkové ovládání s klíčem propojeno s profilem řidiče, při nastartování vozidla se zvolí tento profil.

Na jiný profil řidiče lze přepnout dvěma způsoby.

Alternativa 1:

1. Klepněte na název profilu řidiče, který se po spuštění displeje zobrazí v horní části středového displeje.
  - > Zobrazí se seznam profilů řidiče, ze kterých lze provést výběr.
2. vyberte požadovaný profil řidiče.
3. Stiskněte tlačítko **Potvrdit**.
  - > Vybere se profil řidiče a systém načte nastavení pro nový profil řidiče.

Alternativa 2:

1. Horní zobrazení na středovém displeji přetáhněte dolů.
2. Stiskněte tlačítko **Profil**.
  - > Zobrazí se stejný seznam jako u alternativy 1.
3. vyberte požadovaný profil řidiče.


4. Stiskněte tlačítko **Potvrdit**.
  - > Vybere se profil řidiče a systém načte nastavení pro nový profil řidiče.

## Související informace

- Profily řidiče (str. 132)
- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 111)
- Přejmenování profilu řidiče (str. 133)
- Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidiče (str. 134)

## Přejmenování profilu řidiče

Jednotlivé názvy profilů řidiče, které se používají ve vozidle, můžete změnit.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte **Systém** → **Jízdní profily**.
3. Zvolte **Upravit profil**.
  - > Otevře se nabídka, ve které lze profil upravit.
4. Klepněte do rámečku **Název profilu**.
  - > Objeví se klávesnice a můžete upravit název. Klepnutím na  zavřete klávesnici.
5. Změnu názvu uložte stisknutím **Zpět** nebo **Zavřít**.
  - > Název je nyní změněn.

### POZNÁMKA

Název profilu nesmí začínat mezerou, protože by tento název nebylo možné uložit.

## Související informace

- Výběr profilu řidiče (str. 133)
- Klávesnice na středovém displeji (str. 122)

## Ochrana profilu řidiče

V některých případech není žádoucí uložit jednotlivá nastavení nadefinovaná ve vozidle do profilu řidiče. V tomto případě lze profil řidiče chránit.

<b>i</b> <b>POZNÁMKA</b>
Chránit profil řidiče lze pouze, když vozidlo stojí.

Ochrana profilu řidiče:

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte **Systém** → **Jízdní profily**.
3. Zvolte **Upravit profil**.
  - > Otevře se nabídka, ve které lze profil upravit.
4. Stisknutím tlačítka **Chránit profil** aktivujete ochranu profilu.
5. Ochranu profilu uložte stisknutím tlačítka **Zpět/Zavřít**.
  - > Jakmile je profil chráněn, nastavení nadefinovaná ve vozidle nebudou automaticky uložena do profilu. Místo toho se vaše změny musí uložit manuálně stisknutím tlačítka **Uložte aktuální nastavení do profilu**. Jakmile profil není chráněn, vaše nastavení budou automaticky ukládána do profilu.

## Související informace

- Profily řidiče (str. 132)

## Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidiče

Svůj klíč můžete propojit s profilem řidiče. Profil řidiče s kompletním nastavením se poté navolí vždy, když se pro vozidlo použije konkrétní dálkový ovladač s klíčem.

Dálkový ovladač s klíčem není při prvním použití propojen s žádným profilem řidiče. Při nastartování vozidla se automaticky aktivuje profil **Host**.

Profil řidiče může být zvolen manuálně bez propojení s klíčem. Když je vozidlo odemknuto, aktivuje se naposledy aktivní profil řidiče. Pokud byl klíč propojen s profilem řidiče, profil řidiče se při použití konkrétního klíče nemusí vybírat.

## Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidiče

<b>i</b> <b>POZNÁMKA</b>
Dálkový ovladač s klíčem lze připojit k profilu řidiče pouze, pokud vozidlo stojí.

Nejdříve zvolte profil, který propojíte ke klíči, pokud ovšem profil, který budete propojovat, již není aktivní. Aktivní profil lze propojit ke klíči.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte **Systém** → **Jízdní profily**.

3. Zvolte požadovaný profil. Displej přepne zpět na výchozí zobrazení. Profil **Host** nelze s klíčem propojit.
4. Horní zobrazení přetáhněte opět dolů a klepněte na **Nastavení → Systém → Jízdní profily → Upravit profil**.
5. Pokud chcete propojit profil s klíčem, zvolte **Připojení klíče**. Profil řidiče nelze propojovat s jiným klíčem než s klíčem, který je momentálně využíván ve vozidle. Pokud je ve vozidle více klíčů, zobrazí se zpráva **Byl nalezen více než jeden klíč. K připojení čtečky záloh vložte příslušný klíč**.



Umístění záložní čtečky v tunelové konzole.

- > Pokud se zobrazí zpráva **Profil je připojen ke klíči**, klíč a profil řidiče jsou propojeny.

6. Stiskněte tlačítko **OK**.
  - > Tento klíč je nyní propojen s profilem řidiče a zůstane s ním propojen tak dlouho, dokud nezrušíte zaškrtnutí v políčku **Připojení klíče**.

#### Související informace

- Profily řidiče (str. 132)
- Přejmenování profilu řidiče (str. 133)
- dálkový ovladač s klíčem (str. 241)

## Resetování nastavení v profilech řidiče

Nastavení, která byla uložena do jednoho nebo několika profilů řidiče, lze resetovat, pokud vozidlo stojí.

### **i** POZNÁMKA

**Komplexní reset** je možné pouze, pokud vozidlo stojí.


1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **Systém → Komplexní reset → Resetovat osobní nastavení**.
3. Zvolte jednu z možností: **Resetovat aktivní profil**, **Resetovat všechny profily** nebo **Zrušit**.

#### Související informace

- Profily řidiče (str. 132)
- Resetování nastavení na středovém displeji (str. 130)

## Zpráva na středovém displeji

Na středovém displeji se mohou zobrazit zprávy, které řidiče informují resp. jsou mu v různých situacích nápomocné.

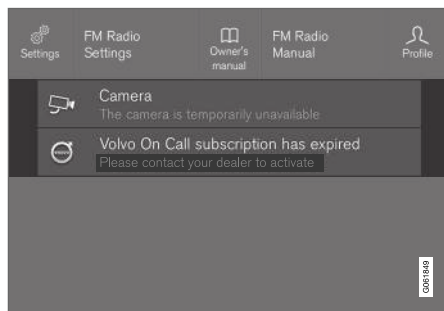

Zpráva v horním zobrazení středového displeje.

Na středovém displeji se zobrazují zprávy nižší priority pro řidiče.

Většina zpráv se zobrazuje nahoře na stavové liště středového displeje. Po chvíli resp. po provedení vyžadovaného opatření zpráva ze stavové lišty zmizí. Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do horního zobrazení středového displeje.

Složení zpráv se může měnit. Tyto zprávy se mohou zobrazovat společně s grafikou, symboly nebo tlačítkem pro aktivaci/deaktivaci funkce propojené s danou zprávou.

## Vyskakovací zprávy


V některých případech se zpráva objeví ve formě vyskakovacího okna. Vyskakovací zprávy mají vyšší prioritu než zprávy zobrazené ve stavové liště a před tím, než zmizí, se musí potvrdit resp. musí se provést jisté opatření. Zprávy, které se musí uložit, se umísťují do horního zobrazení středového displeje.

## Související informace

- Spravování zpráv na středovém displeji (str. 136)
- Práce se zprávou uloženou ze středového displeje (str. 137)
- Zprávy na displeji řidiče (str. 101)

## Spravování zpráv na středovém displeji

Zprávy na středovém displeji se zpracovávají v zobrazeních středového displeje.

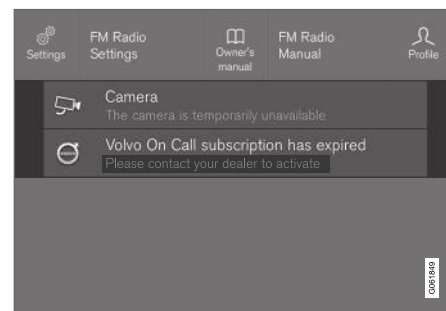

Zpráva v horním zobrazení středového displeje.

U některých zpráv na středovém displeji je k dispozici tlačítko (nebo několik tlačítek ve vyskakovacích oknech), například, k aktivaci/deaktivaci funkce přiřazené k dané zprávě.

### Správa nové zprávy

V případě zpráv s tlačítky:

- Stisknutím tlačítka provedete akci nebo počkáte, než zpráva po chvíli automaticky zmizí.
  - > Zpráva zmizí ze stavové lišty.

V případě zpráv bez tlačítek:

- Zavřete zprávu tak, že na ní klepnete, nebo počkejte, než se zpráva po chvíli automaticky zavře.
  - > Zpráva zmizí ze stavové lišty.


Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do horního zobrazení středového displeje.

### Související informace

- Zpráva na středovém displeji (str. 136)
- Práce se zprávou uloženou ze středového displeje (str. 137)
- Zprávy na displeji řidiče (str. 101)

### Práce se zprávou uloženou ze středového displeje

Bez ohledu na to, zda zprávy byly uloženy z displeje řidiče nebo ze středového displeje, zprávy se spravují na středovém displeji.

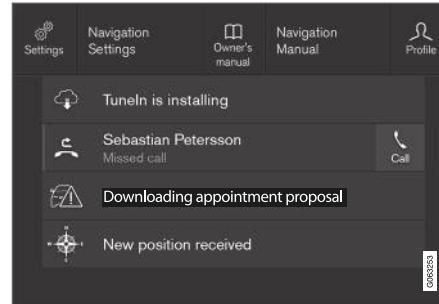

Uložené zprávy a dostupné možnosti v horním zobrazení

Zprávy, které se zobrazují na středovém displeji a musí se uložit, se zobrazují v horním zobrazení středového displeje.

### Přečtení uložené zprávy

1. Otevřete horní zobrazení středového displeje.
  - > Zobrazí se seznam uložených zpráv. Zprávy s šipkou vpravo lze rozbalit.
2. Klepnutím zprávu rozbalíte/minimalizujete.
  - > V seznamu se zobrazí další informace o zprávě a na obrázku vlevo v aplikaci se zobrazí informace o zprávě v grafické podobě.

### Správa uložené zprávy

U některých zpráv je tlačítko např. pro aktivaci/deaktivaci funkce propojeno s danou zprávou.

- Stisknutím tlačítka danou akci provedete.
- Uložené zprávy v horním zobrazení se mažou automaticky při vypnutí vozidla.

### Související informace

- Zpráva na středovém displeji (str. 136)
- Spravování zpráv na středovém displeji (str. 136)
- Zprávy na displeji řidiče (str. 101)

## Head-up displej\*

Head-up displej doplňuje displej řidiče a promítá informace z displeje řidiče na čelní sklo. Promítnutý obraz je vidět pouze z místa řidiče.



Příchozí hovory.

Na head-up displeji v zorném poli řidiče se zobrazují různá varování a informace související s rychlostí, funkcemi tempomatu, navigace apod. Dále se na head-up displeji mohou zobrazit informace o dopravních značkách a příchozí telefonní hovory.


### POZNÁMKA

Schopnost řidiče vidět informace na průhledovém displeji se zhorší:

- při použití polarizovaných slunečních brýlí
- pokud řidič během jízdy nesedí uprostřed sedadla
- pokud na krycím skle zobrazovací jednotky leží předměty
- při nepříznivých světelných podmínkách.

### DŮLEŽITÉ

Zobrazovací zařízení, ze kterého se promítají informace, se nachází na přístrojové desce. Aby nedošlo k poškození krycího skla zobrazovací jednotky, nepokládejte na krycí sklo žádné předměty a dávejte pozor, aby na toto sklo nic nespadlo.

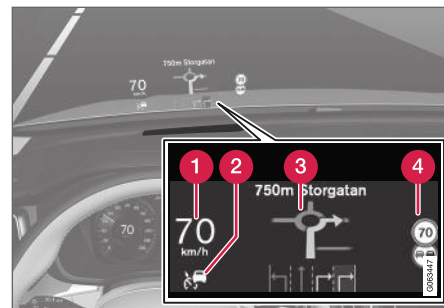

Příklady zobrazení na displeji.

- 1 Rychlost
- 2 Tempomat
- 3 Navigace
- 4 Dopravní značky

Na head-up displeji se mohou dočasně zobrazovat různé symboly, např.:



Pokud se rozsvítí výstražný symbol, přečtěte si na displeji řidiče výstražnou zprávu.



Pokud se rozsvítí informační symbol, přečtěte si na displeji řidiče zprávu.




Pokud hrozí náledí, rozsvítí se symbol vločky.

### **i** POZNÁMKA

Osoby s jistými očními vadami mohou při sledování průhledového displeje cítit bolest hlavy a únavu.

### City Safety na head-up displeji

U varování v případě kolize informace na head-up displeji nahradí grafika systému City Safety. Tato grafika je podsvícena, i když je průhledový displej vypnutý.

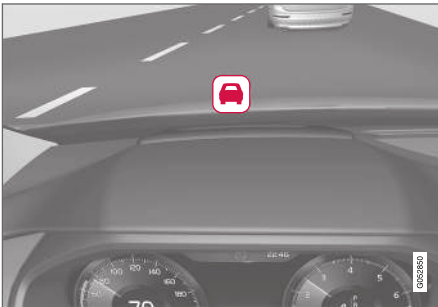

Grafika City Safety bliká, aby si ji řidič všiml.

### Související informace

- Aktivace a deaktivace head-up displeje\* (str. 139)
- Čištění head-up displeje\* (str. 650)
- Head-up displej při výměně čelního skla\* (str. 619)

### Aktivace a deaktivace head-up displeje\*

Head-up displej může být při nastartování vozidla aktivován nebo deaktivován.



Stiskněte tlačítko **Head-up displej** v zobrazení funkcí na středovém displeji. Je-li aktivována tato funkce, rozsvítí se na tlačítku kontrolka.

### Související informace

- Nastavení head-up displeje\* (str. 140)
- Head-up displej\* (str. 138)

## Nastavení head-up displeje\*

Upravte nastavení projekce head up displeje na čelní sklo.

Nastavení lze nadefinovat, když se vozidlo nastartuje a na čelním skle je zobrazen promítaný obraz.


### Výběr možností displeje

Zvolte funkce, které se mají zobrazovat na head-up displeji.


1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **My Car → Displeje → Možnosti Head-up display**.
3. Zvolte jednu nebo více funkcí:
  - **Zobrazit navigaci**
  - **Zobrazit Road Sign Information**
  - **Zobrazit podporu řidiče**
  - **Zobrazit telefon.**

Toto nastavení se uloží jako osobní nastavení do profilu řidiče.

## Nastavení jasu a svislé polohy

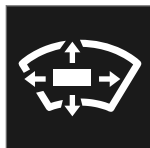

1. Stiskněte tlačítko **Seřízení průhled. displeje** v zobrazení funkcí na středovém displeji.
2. Jas a svislou polohu obrázku promítaného do zorného pole řidiče upravte pomocí klávesnice na volantu vpravo.

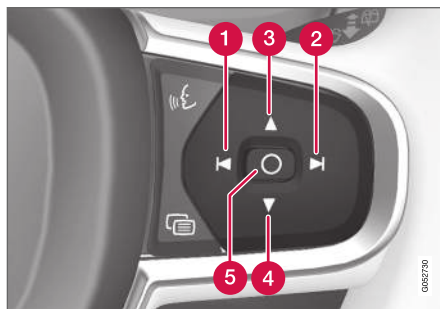

- 1 Snížení jasu
- 2 Zvýšení jasu
- 3 Zvýšení polohy

4 Snížení polohy

5 Potvrdí se


Jas grafiky se zpravidla upravuje podle světelných podmínek pozadí. Na jas má vliv rovněž nastavení jasu na ostatních displejích ve vozidle.

Výšku lze uložit do funkce paměti elektricky\* ovládaného předního sedadla pomocí klávesnice ve dveřích řidiče.

## Kalibrace vodorovné polohy

Pokud se zobrazuje čelní sklo nebo jednotka displeje, možná budete muset nakalibrovat vodorovnou polohu head-up displeje. Kalibrace pootočí promítaný obraz po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Zvolte **My Car → Displej řidiče → Možnosti Head-up display → Kalibrace Head-up displeje**.
3. Ke kalibraci vodorovné polohy obrazu použijte klávesnici na volantu vpravo.

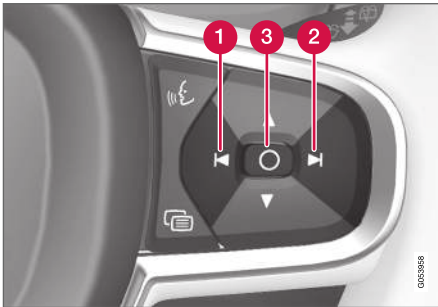

- 1 Otočení proti směru hodinových ručiček
- 2 Otočení po směru hodinových ručiček
- 3 Potvrdí se

## Související informace

- Head-up displej\* (str. 138)
- Aktivace a deaktivace head-up displeje\* (str. 139)
- Profily řidiče (str. 132)
- Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 184)


## Rozpoznávání hlasu<sup>19</sup>

Řidič může používat rozpoznávání hlasu k ovládní některých funkcí v multimediálním přehrávači, v telefonu připojeném přes Bluetooth, v systému regulace klimatu a v systému navigace Volvo\*.

Hlasové ovládání nabízí zvýšenou míru pohodlí a pomáhá řidiči soustředit se na jízdu, vozovku a dopravní situaci.

### **VAROVÁNÍ**

Za bezpečné řízení vozu a dodržování všech platných předpisů týkajících se provozu na komunikacích je vždy odpovědný řidič.

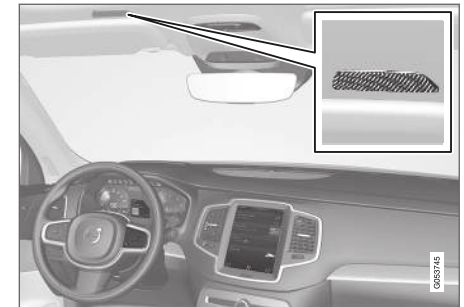

Mikrofon systému hlasového ovládání

Hlasové ovládání probíhá formou dialogu, kdy uživatel vyslovuje příkazy a přijímá slovní odpovědi ze



- ◀ systému. Systém rozpoznávání hlasu využívá stejný mikrofon jako zařízení připojená přes Bluetooth. Systém rozpoznávání hlasu reaguje přes reproduktory vozidla. V některých případech se na displeji řidiče zobrazí textová zpráva. Funkce se ovládá z klávesnice na volantu vpravo. Nastavení se upravuje na středovém displeji.

### Aktualizace systému


Systém rozpoznávání hlasu je průběžně zlepšován. Aktualizujte systém průběžně, aby fungoval optimálně - viz support.volvocars.com.

### Související informace

- Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 142)
- Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 143)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 144)
- Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 202)
- Nastavení pro hlasové ovládání (str. 144)

## Použití systému rozpoznávání hlasu<sup>20</sup>





Stisknutím tlačítka pro rozpoznávání hlasu  na volantu aktivujete systém a začnete dialog s hlasovými povely.

Nezapomeňte:


- Začněte mluvit, až se ozve tón, a to běžným hlasem a běžným tempem.
- Nemluvte, když systém odpovídá (během této doby systém pokynům nerozumí).
- Eliminujte v prostoru pro cestující hluk v pozadí a zavřete všechny boční dveře, okna a panoramatickou střechu\*.

Rozpoznávání hlasu může být deaktivováno následovně:

- vyslovením povelu **"Cancel"**.
- dlouhým stisknutím tlačítka rozpoznávání hlasu na volantu .

Pokud chcete urychlit komunikaci a přeskočit pokyny systému, stiskněte na volantu tlačítko rozpoznávání hlasu , když systém mluví a vydává nový povel.

## Příklad ovládání pomocí systému rozpoznávání hlasu

Stiskněte , řekněte **"Call [Jméno] [Příjmení] [kategorie čísla]"** - vytočí se vybraný kontakt z telefonního seznamu. Pokud je ke kontaktu přiřazeno několik čísel telefonu (např. domů, mobil, do práce), musíte být vybrána správná kategorie.

Stiskněte tedy tlačítko  a řekněte **"Call Robin Smith Mobil"**.

### Povely/fráze

K dispozici jsou vždy následující povely:

- **"Repeat"** - zopakuje se poslední hlasový pokyn v probíhajícím dialogu.
- **"Cancel"** - dialog se přeruší
- **"Help"** - spustí se dialog nápovědy. Systém reaguje povely, které jsou v dané situaci k dispozici - například, požadavkem.

Povely pro konkrétní funkce jako např. pro telefon a rádio jsou popsány v samostatných kapitolách.

<sup>19</sup> Platí pro některé trhy.

<sup>20</sup> Platí pro některé trhy.

## Obrázky

Číslované povely jsou uvedeny samostatně v závislosti na regulované funkci:

- **Telefonní čísla a PSČ** se musí vyslovovat samostatně, číslo po čísle, např. nula tři jedna dva dva čtyři čtyři tři (03122443).
- **Čísla domů** lze vyslovovat samostatně nebo ve skupinách, např. dva dva nebo dvacet dva (22). V případě angličtiny a nizozemštiny lze několik skupin vyslovovat po sobě, např. dvacet-dva dvacet-dva (22 22). V angličtině lze použít slova "double" a "triple", např. double zero (00). Lze používat čísla v rozsahu 0-2300.
- **Frekvence** lze vyslovovat jako devadesát osm tečka osm (98.8), sto a čtyři tečka dva nebo sto čtyři tečka dva (104.2).

## Související informace

- Rozpoznávání hlasu (str. 141)
- Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 143)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 144)
- Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 202)
- Nastavení pro hlasové ovládání (str. 144)

## Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu<sup>21</sup>

Vytočte kontaktní číslo, nechte si přečíst nahlas zprávy nebo nadiktujte stručné zprávy pomocí hlasových příkazů do telefonu připojeného pomocí Bluetooth.

Pokud chcete specifikovat kontakt v telefonním seznamu, povel rozpoznávání hlasu musí zahrnovat kontaktní informace, které se zadají do telefonního seznamu. Pokud kontakt, např. **Robyn Smith**, má několik čísel telefonu, lze uvést rovněž kategorii čísla, např. **Doma** nebo **Mobil**: "**Call Robin Smith Mobil**".

Stiskněte  a řekněte jeden z následujících povelů:

- "**Call [contact] (kontakt)**" - vytočí se vybraný kontakt z telefonního seznamu.
- "**Call [telefonní číslo]**" - vytočí se telefonní číslo.
- "**Recent calls**" - zobrazí se seznam volání.
- "**Read message**" - přečte se zpráva. Pokud je k dispozici více zpráv, vyberte zprávu, která se má přečíst.
- Uživatelé "**Message to [contact] (kontakt)**" by měli vyslovit stručnou zprávu. Zpráva bude zopakována nahlas a uživatel může vybrat její odeslání<sup>22</sup> nebo úpravu. Aby

tato funkce fungovala, vozidlo musí být připojeno k internetu.

## Související informace

- Rozpoznávání hlasu (str. 141)
- Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 142)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 144)
- Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 202)
- Nastavení pro hlasové ovládání (str. 144)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)

<sup>21</sup> Platí pro některé trhy.

<sup>22</sup> Zprávy mohou z vozidla vysílat pouze určité telefony. Informace o kompatibilitě naleznete na stránce support.volvocars.com.

## Hlasové ovládání rádia a médií<sup>23</sup>

Dále uvádím pokyny pro ovládání rádia a přehrávače médií.

Klepněte na tlačítko  a řekněte jeden z následujících povelů:

- **"Media"** - spustí se dialog ovládání médií a rádia a zobrazí se příklady povelů.
- **"Play [interpret]"** - přehraje hudbu podle vybraného interpreta.
- **"Play [název skladby]"** - přehraje vybranou skladbu.
- **"Play [název skladby] z [album]"** - přehraje vybranou skladbu z vybraného alba.
- **"Play [TV channel name] (název televizního kanálu)"** - spustí se zvolený televizní kanál<sup>24</sup>.
- **"Play [rozhlasová stanice]"** - spustí přehrávání vybraného rádiového rádiového kanálu.
- **"Tune to [frekvence]"** - spustí přehrávání vybrané rádiové frekvence v aktuálním frekvenčním pásmu. Pokud není aktivní žádný zdroj rádia, spustí se vlnová délka FM, která byla nastavena ve výchozím nastavení.
- **"Tune to [frekvence] [vlnová délka]"** - spustí vybranou rádiovou frekvenci ve vybraném frekvenčním pásmu.

- **"Radio"** - spustí se FM rádio.
- **"Radio FM"** - spustí se FM rádio.
- **"Radio AM"** - spustí se AM rádio.
- **"DAB"** - spustí se DAB rádio\*.
- **"TV"** - spustí se přehrávání z televize<sup>24</sup>.
- **"CD"** - spustí se přehrávání z CD\*.
- **"USB"** - spustí se přehrávání z USB.
- **"iPod"** - spustí se přehrávání z iPod.
- **"Bluetooth"** - spustí se přehrávání ze zdroje médií, který je připojen přes Bluetooth.
- **"Similar music"** - přehrává se hudba, která se podobá hudbě momentálně přehrávané z USB.

### Související informace

- Rozpoznávání hlasu (str. 141)
- Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 142)
- Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 143)
- Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 202)
- Nastavení pro hlasové ovládání (str. 144)

## Nastavení pro hlasové ovládání<sup>25</sup>

Zde se upravuje nastavení systému hlasového ovládání.

Nastavení → Systém → Hlasové ovládání

Nastavení lze upravovat pro následující položky:


- **Opakovat hlasový povel**
- **Pohlaví**
- **Rychlost řeči**

### Nastavení zvuku

Nastavení zvuku zvolte následovně:

Nastavení → Zvuk → Hlasitost systému → Hlasové ovládání

### Nastavení jazyka

Rozpoznávání hlasu není k dispozici pro všechny jazyky. Jazyky, u kterých je rozpoznávání hlasu k dispozici, jsou v seznamu jazyků označeny ikonou - .

Změna jazyka má vliv rovněž na text nabídek, zpráv a nápovědy.

Nastavení → Systém → Jazyky a jednotky systému → Jazyk systému

<sup>23</sup> Platí pro některé trhy.

<sup>24</sup> Platí pro některé trhy.

<sup>25</sup> Platí pro některé trhy.

**Související informace**

- Rozpoznávání hlasu (str. 141)
- Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 142)
- Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 143)
- Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 202)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 144)
- Nastavení zvuku (str. 502)
- Změna jazyka systému (str. 128)




OSVĚTLENÍ

## Spínače světel

K ovládání vnitřního a venkovního osvětlení se používají různé ovládače osvětlení. Vnější osvětlení se aktivuje a nastavuje pomocí páčkového přepínače vlevo. Jas interiéru se seřizuje kolečkem na přístrojové desce.

Také sklon světlometů<sup>1</sup> se nastavuje pomocí kolečka na přístrojové desce.

## Venkovní osvětlení

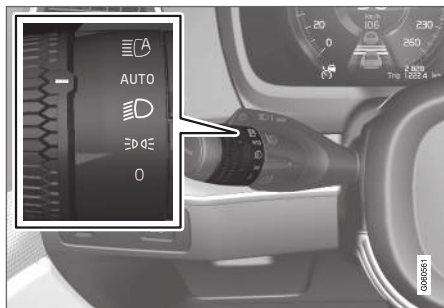

Otočný kroužek na páčkovém přepínači vlevo.

Pokud se elektrický systém vozidla nachází v poloze zapalování II, v jednotlivých polohách otočného prstence jsou k dispozici následující funkce:

Poloha	Popis
	Denní světla. Lze použít světelnou houkačku.
	Denní světla a obrysová světla. Obrysová světla, když je vozidlo zaparkováno. <sup>A</sup> Lze použít světelnou houkačku.
	Potkávací světlomety a obrysová světla. Lze aktivovat dálkové světlomety. Lze použít světelnou houkačku.

Poloha	Popis
	Denní světla a obrysová světla za dne. Potkávací světla a obrysová světla při slabém denním svitu nebo za tmy nebo když jsou aktivována přední* nebo zadní mlhová světla. Aktivní dálkové světlomety lze aktivovat. Dálkové světlomety lze aktivovat, pokud jsou zapnuty potkávací světlomety. Lze použít světelnou houkačku.
	Aktivní hlavní světlomety svítí/nesvítí.

<sup>A</sup> Pokud vozidlo stojí, ale motor běží, lze otočným prstencem přepnout do polohy z jakékoliv jiné polohy a zapnout tak místo jiného osvětlení obrysová světla.


Společnost Volvo doporučuje používat během jízdy režim **AUTO**.

<sup>1</sup> Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.

**VAROVÁNÍ**

Systém osvětlení vozidla není schopen v každé situaci určit, kdy je denní světlo příliš slabé nebo dostatečně intenzivní, např. za mlhy a deště.

Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu s platnými dopravními předpisy a se světly ve správném stavu nese vždy řidič.

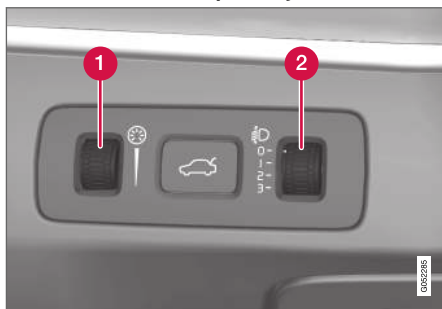**Rolovací kolečko v přístrojové desce**

Vozidlo s LED<sup>2</sup> světlomety\* je vybaveno automatickým nastavováním sklonu světlometů a proto není vybaveno kolečkem k nastavení sklonu světlometů.

- 1** Kolečko pro nastavení jasu v interiéru
- 2** Kolečko pro ovládání sklonu světlometů<sup>1</sup>

**Související informace**

- Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 149)
- Osvětlení interiéru (str. 160)
- Obrysová světla (str. 151)
- Použití směrových světel (str. 155)
- Použití dálkových světel (str. 153)
- Potkávací světla (str. 152)
- Přední světla do mlhy/natáčecí světla\* (str. 156)
- Zadní světlo do mlhy (str. 157)
- Aktivní natáčecí světla\* (str. 156)
- Brzdové světlo (str. 158)
- Nouzová brzdová světla (str. 158)
- Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 159)

**Nastavení funkcí světel na středovém displeji**

Některé funkce osvětlení lze upravit a aktivovat na středovém displeji. Například, aktivní světlomety, osvětlení "home safe" a osvětlení při příchodu.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **My Car** → **Světla a osvětlení**.
3. Zvolte **Vnější osvětlení** nebo **Vnitřní osvětlení** a potom funkci, kterou chcete upravit.

**Související informace**

- Spínače světel (str. 148)
- Aktivní dálkové světlomety (str. 153)
- Použití doprovodného osvětlení při odchodu (str. 159)
- Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 160)
- Použití směrových světel (str. 155)
- Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 128)
- Zobrazení funkcí na středovém displeji (str. 118)

<sup>2</sup> LED (Light Emitting Diode)

<sup>1</sup> Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.


## Nastavení sklonu světlometů

Sklon světlometů<sup>3</sup> se nastavuje jedním z koleček na přístrojové desce.

Zatížení vozidla má vliv na svislé nastavení sklonu světlometů, které mohou oslňovat motoristy v protisměru. K tomu zabráníte nastavením sklonu světlometů. Snižte sklon světlometů, pokud je vůz hodně naložen.

1. Nechejte motor běžet nebo elektrický systém vozidla přepněte do polohy zapalování I.
2. Rolováním kolečka nahoru/dolů zvyšujete/snižujete úroveň nastavení sklonu světlometů.

Dole je zobrazena poloha kolečka pro různá zatížení.

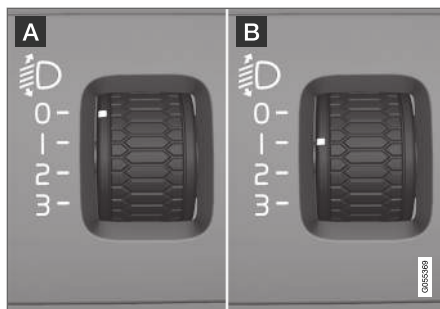

Příklady polohy kolečka.

- A** Kolečko v poloze 0
- B** Kolečko v poloze 1

Zatížení	Poloha kolečka
Pouze řidič.	0
Řidič a spolujezdec na sedadle předního spolujezdce.	0
Řidič a spolujezdec na sedadle předního spolujezdce. Tři cestující na zadních sedadlech.	1

Zatížení	Poloha kolečka
Řidič a spolujezdec na sedadle předního spolujezdce. Tři cestující na zadních sedadlech. 220 kg náklad v zavazadlovém prostoru.	1
Řidič a maximální náklad v zavazadlovém prostoru.	2


### Související informace

- Spínače světel (str. 148)

<sup>3</sup> Platí pro vozidla s halogenovými světlometry.

## Obrysová světa

Lze použít obrysová světa tak, aby ostatní účastníci silničního provozu viděli stojící nebo zaparkované vozidlo. Obrysová světla se zapíná otočným prstencem na páčkovém přepínači.

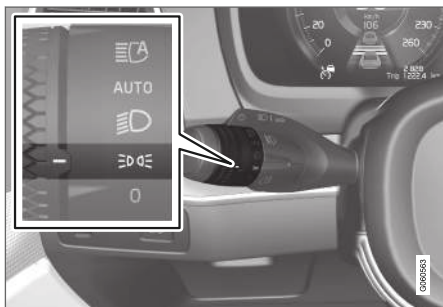

Otočný prsteneček na páčkovém přepínači v poloze obrysových světel.

Otočte kroužek do polohy **DRL** - rozsvítí se obrysová světa (současně se zapne osvětlení registrační značky).

Pokud se elektrický systém vozidla nachází v poloze zapalování **II**, rozsvítí se místo předních obrysových světel denní světa. Pokud se kroužek nachází v této poloze, obrysová světa svítí bez ohledu na to, v jaké poloze zapalování se nachází elektrický systém vozidla.

Pokud vozidlo stojí, ale motor běží, lze otočným prstencem přepnout do polohy **DRL** pro obry-

sová světa z jakékoliv jiné polohy a zapnout tak místo jiného osvětlení obrysová světa.

Pokud jedete déle než 30 sekund maximální rychlostí 10 km/h (cca. 6 mph) nebo pokud je rychlost větší než 10 km/h (cca. 6 mph), svítí denní světa. Řidič by měl ovládnout otočit do jiné polohy než **DRL**.


Pokud se otevřou dveře zavazadlového prostoru a venku je tma, rozsvítí se zadní obrysová světa (pokud již nesvítí), která varují účastníky silničního provozu vzadu za vozidlem. Přitom nezáleží, v jaké poloze je otočný prsteneček, ani v jaké poloze je zapalování.

### Související informace

- Spínače světel (str. 148)
- Možnosti zapalování (str. 432)
- Výměna žárovky v předních výstražných/obrysových světlech (str. 628)

## Denní světa

Vozidlo obsahuje senzory, které detekují světelné podmínky v okolí. Denní světa se rozsvítí, pokud se otočný prsteneček na páčkovém přepínači na volantu nachází v poloze **0**, **DRL** nebo **AUTO** a pokud je elektrický systém vozidla v poloze zapalování **II**. V poloze **AUTO** světlomety při slabém slunečním svitu nebo za tmy automaticky přepnou na potkávací světa.

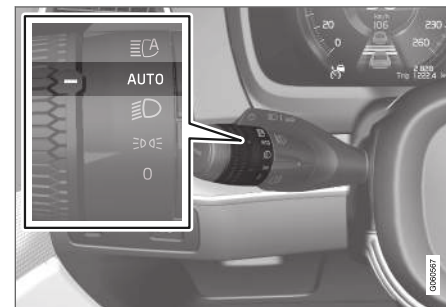

Otočný prsteneček na páčkovém přepínači v poloze **AUTO**.

Pokud je otočný kroužek na páčkovém přepínači v poloze **AUTO** a vozidlo jede za denního světla,

- ◀ rozsvítí se denní světa (DRL<sup>4</sup>). Za tmy a při zhoršené viditelnosti vozidlo automaticky přepne z denních světel na potkávací světa. K přepnutí na potkávací světa dojde také v případě, kdy se aktivuje přední mlhové světlo\* a/nebo zadní mlhové světlo.

### **VAROVÁNÍ**

Tento systém pomáhá šetřit energii - nedokáže však určit v každé situaci, kdy je denní světlo příliš slabé nebo dostatečně silné, např. v mlze a dešti.


Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu s platnými dopravními předpisy a se světly ve správné poloze nese vždy řidič.

### **Související informace**

- Spínače světel (str. 148)
- Možnosti zapalování (str. 432)
- Potkávací světa (str. 152)
- Výměna žárovky v předních výstražných/obrysových světlech (str. 628)

### **Potkávací světa**


Pokud je páčkový přepínač během jízdy v poloze **AUTO**, za tmy a při slabém denním světle se automaticky aktivují potkávací světa, pokud je elektrický systém vozidla v poloze zapalování **II**.

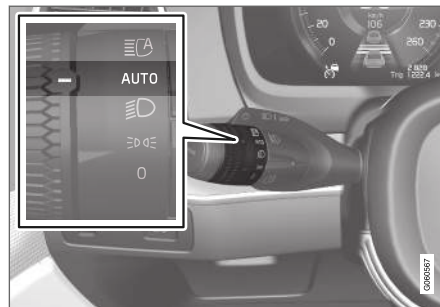

Otočný prstenec na páčkovém přepínači v poloze **AUTO**.

Je-li otočný kroužek na páčkovém přepínači v poloze **AUTO**, potkávací světa se rovněž aktivují, pokud:

- se aktivují přední mlhová světa\*
- se aktivuje zadní mlhové světlo
- se aktivují přední a zadní mlhová světa

Pokud se otočný prstenec na páčkovém přepínači nachází v poloze , potkávací světa jsou aktivována vždy, když se elektrický systém vozidla nachází v poloze zapalování **II**.

### **Detekce tunelů**

Vozidlo detekuje, pokud vjíždí do tunelu, a přepne z denních světel na potkávací světa.

Upozorňujeme, že detekce tunelů funguje pouze, pokud je kroužek na levém páčkovém přepínači v poloze **AUTO**.


### **Související informace**

- Spínače světel (str. 148)
- Možnosti zapalování (str. 432)
- Denní světa (str. 151)
- Výměna potkávacích světel (str. 626)

<sup>4</sup> Daytime Running Lights

## Použití dálkových světel

Dálková světla se ovládají levým páčkovým přepínačem. Dálková světla jsou nejsilnější světla na vozidlu. Měla by se používat při jízdě za tmy, aby byla lepší viditelnost, a to tak, aby nebyli oslňováni ostatní účastníci silničního provozu.

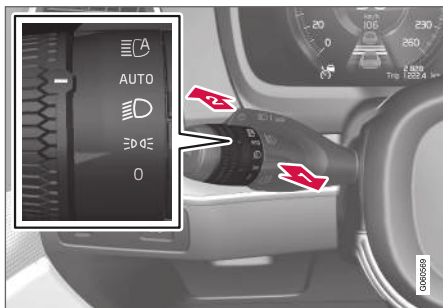

Páčkový přepínač na volantu s otočným prstencem.

## Světelná houkačka

**1** Přepněte páčkový přepínač lehce zpátky do polohy světelné houkačky. Dálková světla budou svítit, dokud páčkový přepínač neuvolníte.

## Dálková světla

**2** Dálkové světlomety lze aktivovat, pokud je otočný prsteneček na páčkovém přepínači na volantu v poloze **AUTO**<sup>5</sup> nebo . Dálkové světlomety aktivujete přesunutím páčkového

přepínače dopředu. Deaktivujete přesunutím páčkového přepínače dozadu.


Po zapnutí dálkových světel se na displeji řidiče aktivuje .

## Související informace

- Spínače světel (str. 148)
- Aktivní dálkové světlomety (str. 153)
- Výměna žárovky dálkového světlometu (str. 627)

## Aktivní dálkové světlomety

Aktivní dálkové světlomety detekují pomocí kamerového snímače na horní hraně čelního skla světlomety vozidel v protisměru nebo zadní světla vozidel vpředu a přepnou z dálkových světlometů na potkávací.

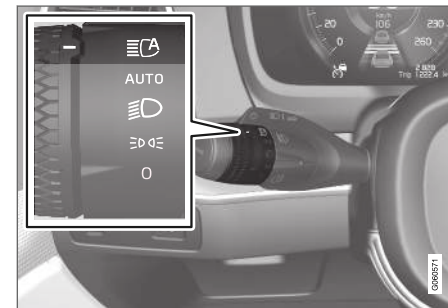


Aktivní dálkové světlomety se zapínají otočným prstencem na páčkovém přepínači v poloze **AUTO**.

Tato funkce může rovněž zohlednit pouliční osvětlení. Dálková světla se aktivují znovu, jakmile snímač kamery již nevidí v protisměru nebo vpředu vozidla.

Tuto funkci lze spustit během jízdy za tmy, je-li rychlost vozidla cca. 20 km/h (cca. 12 mph) nebo vyšší.

<sup>5</sup> Pokud jsou potkávací světlomety aktivovány.

- ◀ Pokud jsou aktivní dálkové světlomety vypnuté a dálkové světlomety zapnuté, osvětlení okamžitě přepne na potkávací světla.

Pokud jsou aktivní dálkové světlomety aktivovány, symbol  na displeji řidiče se rozsvítí bíle.

Pokud jsou aktivovány dálkové světlomety, symbol svítí modře. To platí rovněž pro LED světlomety, pokud jsou potkávací světlomety částečně ztlumeny, tedy jakmile světelný paprsek svítí nepatrně více než potkávací světla.


### Vozidla s halogenovými světlomety

Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor již nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel vpředu, se znovu zapnou dálková světla.

### Vozidla s LED<sup>6</sup> světlomety\*

Pokud je automatické přepínání dálkových světlometů vybaveno funkcí zapnutí a vypnutí<sup>7</sup>, přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor již nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel vpředu, se znovu zapnou dálková světla.

Pokud je automatické přepínání dálkových světlometů vybaveno adaptivní funkcí<sup>7</sup>, na rozdíl od běžného tlumení svítu svítí dálková světla po stranách vozidla pro protijedoucí vozidla nebo vozidla vzadu - ztlumí se pouze částí světelného kužele, který směřuje přímo k vozidlu.

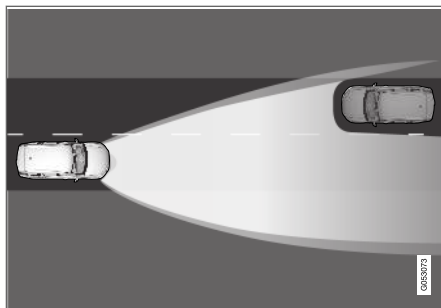


Adaptivní funkce: Potkávací světlomety svítí na vozidla jedoucí proti vám, dálkové světlomety svítí po obou stranách vozidla.

Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor již nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel vpředu, znovu se zapnou dálková světla.

### Omezení aktivních dálkových světlometů


Kamerový snímač, ze kterého funkce vychází, má omezení.



Pokud se na obrazovce řidiče objeví tento symbol společně se zprávou **Akt. dálk. světlomety Dočasně není k dispozici**, mezi dálkovými a potkávacími světly musíte přepínat ručně. Otočný prsteneček na páčkovém přepínači na volantu stále může být v poloze **AUTO**. Jakmile se objeví tato zpráva, symbol  zhasne.



Totéž platí, pokud se tento symbol zobrazí společně se zprávou **Snímač čelního skla Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka**.

Může se stát, např. během husté mlhy nebo při silném dešti, že aktivní dálkové světlomety nebudou dočasně k dispozici. Jakmile budou aktivní dálkové světlomety opět k dispozici nebo jakmile senzory na čelním skle nebudou zablokované, zpráva zhasne a rozsvítí se symbol .



### VAROVÁNÍ

Aktivní světlomety pomáhají při příznivých podmínkách využít optimální tvar světelného kužele.

Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světél v případech, kdy to vyžaduje dopravní situace nebo počasí, je vždy odpovědný řidič.

<sup>6</sup> LED (Light Emitting Diode)

<sup>7</sup> V závislosti na výbavě vozidla.

**Související informace**

- Spínače světel (str. 148)
- Použití dálkových světel (str. 153)
- Omezení radarové jednotky (str. 351)

**Použití směrových světel**

Směrová světla se ovládají pomocí levého páčkového přepínače. Směrová světla zablikají třikrát nebo blikají nepřetržitě, a to podle toho, jak hodně se páčkový přepínač posune nahoru nebo dolů.



Ukazatele směru.

**Krátké zablikání**

- ➔ Posuňte páčkový přepínač nahoru nebo dolů do první polohy a uvolněte jej. Směrová světla třikrát bliknou. Pokud se funkce na středovém displeji deaktivuje, světla jednou bliknou.

<b>i</b>	<b>POZNÁMKA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuto automatickou sekvenci blikání můžete zastavit tak, že páčkový přepínač okamžitě přesunete do opačného směru.</li> <li>• Pokud symbol směrových světel na displeji řidiče bliká rychleji než obvykle, zkontrolujte zprávu na displeji řidiče.</li> </ul>	

**Trvalé blikání**

- ➔ Posuňte páčkový přepínač nahoru nebo dolů do krajní polohy.


Pákový přepínač zůstane v této poloze a je možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.

**Související informace**

- Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 159)
- Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 149)
- Výměna žárovky v předním směrovém světle (str. 629)


## Aktivní natáčecí světla\*

Aktivní natáčecí světla byla navržena tak, aby maximálně osvětlila prostor při průjezdu v zatáčkách a na křižovatkách. Vozidlo se světlometry LED<sup>8</sup> mohou být v závislosti na výbavě vybavena aktivními natáčecími světly.

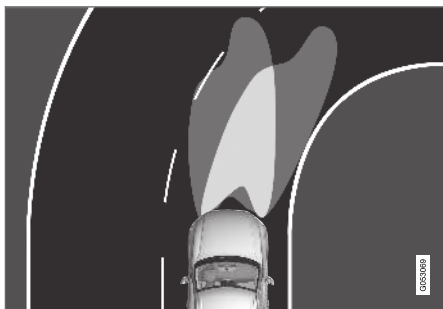

Osvětlení světlometry s deaktivovanou (vlevo) a aktivovanou (vpravo) funkcí.

Aktivní natáčecí světla následují pohyb volantu, optimálně osvětlují zatáčky a křižovatky a zlepšují tak výhled pro řidiče.

Funkce se aktivuje automaticky po nastartování motoru. V případě poruchy se na displeji řidiče rozsvítí kontrolka  a současně se na displeji řidiče zobrazí vysvětlující zpráva.

Tato funkce je aktivní pouze za tmy a při slabém denním světle a pouze, když se vozidlo pohybuje a jsou zapnuta potkávací světla.

## Deaktivace/aktivace funkce

Když je vozidlo dodáno od výrobce, funkce je aktivována. Tuto funkci lze deaktivovat a aktivovat na středovém displeji v zobrazení funkcí.




Stiskněte tlačítko **Aktiv. natáč. světlometry**.

## Související informace



- Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 149)
- Přední světla do mlhy/natáčecí světla\* (str. 156)


## Přední světla do mlhy/natáčecí světla\*

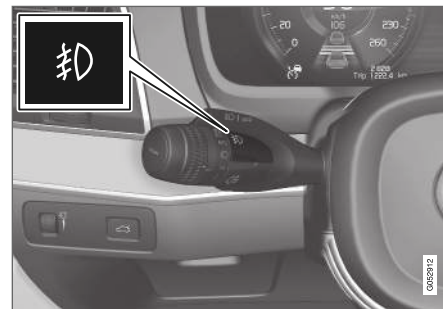Přední mlhová světla svítí intenzivněji než potkávací světla a proto jsou za mlhy účinnější.



Tlačítko pro přední světla do mlhy.

Zadní světla do mlhy lze zapnout pouze, pokud elektrický systém vozidla je v poloze zapalování II a pokud otočný prsteneček na páčkovém přepínači je v poloze **AUTO**,  nebo .

Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivovat, klepněte na tlačítko. Symbol  na displeji řidiče se rozsvítí při zapnutí předních světel do mlhy.

Přední světla do mlhy automaticky zhasnou, pokud se vozidlo vypne, nebo pokud se otočný

<sup>8</sup> LED (Light Emitting Diode)


prsteneček na páčkovém přepínači přepne do polohy **0** .

### **i** POZNÁMKA

Předpisy týkající se použití zadních mlhových světel se v jednotlivých zemích liší.

### Natáčeční světla\*

Přední světla do mlhy mohou být vybavena natáčečními světly, která po jistou dobu osvětlí prostor napříč před vozidlem v prudké zatáčce ve směru natočení volantu nebo ve směru, ve kterém jsou aktivována směrová světla.

Tato funkce se aktivuje za tmy nebo při slabém denním světle, když je kolečko na páčkovém přepínači v poloze **AUTO** nebo  a vozidlo se pohybuje rychlostí pod cca. 30 km/h (cca. 20 mph).

Navíc se obě natáčeční světla rozsvítí společně se zpětným světlometem při couvání.

Když je vozidlo dodáno od výrobce, funkce je aktivována. Tuto funkci lze aktivovat a deaktivovat na středovém displeji.

### Související informace

- Spínače světel (str. 148)
- Možnosti zapalování (str. 432)
- Zadní světlo do mlhy (str. 157)
- Aktivní natáčeční světla\* (str. 156)

- Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 149)

### Zadní světlo do mlhy



Zadní světlo do mlhy je výrazně silnější než běžná zadní světla. Zadní světlo do mlhy by se mělo používat pouze při snížené viditelnosti při mlze, sněžení, v kouři nebo prachu tak, aby ostatní účastníci silničního provozu byli včas upozorněni na vozidlo v protisměru.




Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.

Zadní světlo do mlhy je světlo vzadu na vozidle na straně řidiče.



Zadní mlhové světlo lze zapnout pouze, když

- poloha zapalování **II** je aktivní a otočný prsteneček na páčkovém přepínači je v poloze **AUTO** nebo 
- je otočný prsteneček na páčkovém přepínači v poloze  a svítí přední mlhová světla



- ◀ Stiskněte tlačítko Zap/vyp. Jakmile se rozsvítí zadní mlhové světlo, rozsvítí se na displeji řidiče symbol .

Zadní mlhové světlo se automaticky vypne, když

- vozidlo je vypnuté nebo otočný prsteneček na páčkovém přepínači je v poloze 
- je otočný prsteneček na páčkovém přepínači v poloze  a přední mlhová světla nesvíí.

### POZNÁMKA

Předpisy týkající se použití zadních mlhových světel se v jednotlivých zemích liší.

### Související informace

- Spínače světel (str. 148)
- Přední světla do mlhy/natáčecí světla\* (str. 156)
- Možnosti zapalování (str. 432)
- Výměna žárovky zadního mlhového světla (str. 630)

### Brzdové světlo

Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při brzdění.

Brzdové světlo se rozsvítí při sešlápnutí brzdového pedálu. Dále se zapne, když jeden ze systémů podpory řidiče vozidlo automaticky brzdí.

### Související informace

- Nouzová brzdová světla (str. 158)
- Funkce brzd (str. 435)

### Nouzová brzdová světla

Nouzová brzdová světla se aktivují v případě prudkého brzdění, aby upozornila ostatní vozidla vzadu.

Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného brzdění, kdy stále svítí.

Nouzová brzdová světla se rozsvítí při intenzivním brzdění nebo když se při vysokých rychlostech aktivuje systém ABS.

Poté, co řidič zpomalí a potom uvolní brzdu, brzdové světlo bude opět svítit normálně.


Současně se aktivuje výstražná funkce ukazatelů směru. Ty blikají, dokud řidič vozidlo znovu nezrychlí na vyšší rychlost, nebo dokud výstražné blikáče nevypne.

### Související informace

- Brzdové světlo (str. 158)
- Nožní brzda (str. 435)
- Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 159)

## Výstražná funkce ukazatelů směru

Výstražná funkce ukazatelů směrů varuje ostatní účastníky silničního provozu tím, že současně aktivuje všechny ukazatele směru na vozidle. Tuto funkci lze použít k varování v případě dopravních rizik.

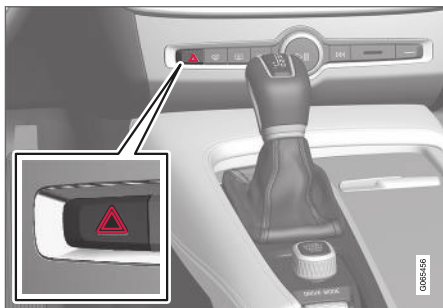

Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.

Stisknutím tlačítka aktivujete výstražnou funkci ukazatelů směru.

Výstražná světla se aktivují automaticky, jakmile vozidlo zabrzdí natolik intenzivně, že se aktivují nouzová brzdová světla a rychlost vozidla je nízká. Výstražná funkce ukazatelů směrů začne blikat poté, kdy přestanou blikat nouzová brzdová světla. Tato funkce se automaticky deaktivuje, pokud se vozidlo znovu rozjede, nebo se deaktivuje stisknutím tlačítka.

### **i** POZNÁMKA

Předpisy upravující použití výstražných blikačů se mezi jednotlivými zeměmi mohou lišit.

### Související informace

- Nouzová brzdová světla (str. 158)
- Použití směrových světel (str. 155)

## Použití doprovodného osvětlení při odchodu

Některá vnější světla je možné po uzamknutí vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní osvětlení při odchodu od vozu.

Aktivace funkce:

1. Vypněte vozidlo.
2. Přesuňte levý páčkový přepínač dopředu k přístrojové desce a uvolněte jej.
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.

Je-li funkce aktivována, na displeji řidiče se objeví symbol a rozsvítí se obrysová světla, osvětlení venkovní klíky\* a osvětlení registrační značky.

Doba, po kterou má doprovodné osvětlení při odchodu svítit, může být nastavena na středovém displeji.

### Související informace

- Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 149)
- Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 160)

## Doprovodné osvětlení při příchodu

Přibližovací světla se zapínají dálkovým ovladačem, když je vozidlo odemknuté, Tato funkce se používá k dálkovému zapnutí osvětlení vozu.

Tato funkce se aktivuje, když se k odemknutí použije dálkový ovladač s klíčem. V tomto okamžiku se rozsvítí obrysová světla, osvětlení venkovních klik\*, osvětlení registrační značky, stropní lampičky uvnitř vozidla, podlahové osvětlení a osvětlení zavazadlového prostoru. Pokud se během doby aktivace otevrou dveře, doba rozsvícení vnějších klik\* a vnitřního osvětlení se prodlouží.

Funkci lze aktivovat a deaktivovat na středovém displeji.

## Související informace

- Nastavení funkcí světla na středovém displeji (str. 149)
- Použití doprovodného osvětlení při odchodu (str. 159)
- dálkový ovladač s klíčem (str. 241)

## Osvětlení interiéru

Uvnitř se nacházejí různá osvětlení, díky kterým je zážitek z vozidla příjemnější. Patří zde čtecí lampičky, osvětlení příruční schránky a osvětlení země.

Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující může být zapnuto a vypnuto manuálně alespoň 5 minut od:

- vypnutí vozidla a přepnutí zapalování do polohy zapalování **0**
- odemknutí vozidla, pokud vozidlo nebylo nastartováno.

## Přední stropní osvětlení



Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.

- 1 Lampička na čtení, levá strana
- 2 Osvětlení interiéru

- 3 Automatické ovládání osvětlení prostoru pro cestující
- 4 Lampička na čtení, pravá strana

## Čtecí osvětlení

Čtecí lampičky vpravo a vlevo lze zapínat a vypínat krátkým stisknutím tlačítka na střešní konzole. Jas se nastavuje podržením stisknutého tlačítka.

## Osvětlení interiéru

Osvětlení podlahy a stropu v interiéru se zapíná nebo vypíná krátkým stisknutím tlačítka na střešní konzole.

## Automatické ovládání osvětlení prostoru pro cestující

Automatická funkce se aktivuje krátkým stisknutím tlačítka **AUTO** na střešní konzole. Je-li aktivován automatický systém, kontrolka na tlačítku se rozsvítí a osvětlení prostoru pro cestující se zapíná a vypíná následovně.

Osvětlení interiéru:

- se rozsvítí při odemknutí resp. při vypnutí vozidla
- zhasne při nastartování motoru a zamknutí vozidla
- se zapíná nebo vypíná při otevření nebo zavření bočních dveří.
- zůstane svítit po dobu 2 minut, pokud otevřete jednu z bočních dveří.

## Zadní stropní osvětlení

V zadní části vozidla je čtecí lampička, kterou lze použít rovněž k osvětlení prostoru pro cestující.



Čtecí lampičky nad zadními sedadly.



Ve vozidlech s panoramatickou střechou\* jsou k dispozici dvě lampičky - po jedné na každé straně střechy.

Čtecí lampičky se zapínají a vypínají krátkým stisknutím tlačítka na lampičce. Jas se nastavuje podržením stisknutého tlačítka.

## Osvětlení schránky v palubní desce

Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.

## Osvětlení zrcátka ve sluneční cloně\*

Osvětlení zrcátka ve sluneční cloně se zapíná a vypíná při otevření nebo zavření krytu.

## Osvětlení terénu\*

Osvětlení terénu se zapíná a vypíná při otevření resp. zavření příslušných dveří.

## Osvětlení prahu

Osvětlení prahu dveří se zapíná a vypíná při otevření resp. zavření dveří.

## Osvětlení zavazadlového prostoru

Osvětlení zavazadlového prostoru se zapíná nebo vypíná při otevření nebo zavření dveří zavazadlového prostoru.

## Dekorativní osvětlení

Osvětlení okolí se zapne, pokud otevřete dveře, a vypne, pokud vozidlo zamknete. Intenzitu dekorativního osvětlení lze upravit na středovém displeji. K jemnému nastavení lze použít také kolečko na přístrojové desce.

## Náladová světla\*

Vozidlo je vybaveno LED diodami, které mění barvu svého světla. Tato světla svítí, když je

vozidlo v chodu. Intenzitu náladového osvětlení lze upravit na středovém displeji. K jemnému nastavení lze použít také kolečko na přístrojové desce.

## Osvětlení schránek ve dveřích

Osvětlení schránek ve dveřích se zapne, když otevřete dveře, a zhasne, když dveře zamknete. Jas lze jemně nastavit pomocí kolečka na přístrojové desce.

## Osvětlení předního držáku nápojů v tunelové konzole

Osvětlení držáku nápojů vpředu se rozsvítí při odemknutí vozidla a zhasne při zamknutí vozidla. Jas lze jemně nastavit pomocí kolečka na přístrojové desce.

## Související informace

- Nastavení osvětlení interiéru (str. 162)
- Spínače světel (str. 148)
- Možnosti zapalování (str. 432)
- Interiér prostoru pro cestující (str. 590)

### Nastavení osvětlení interiéru

V závislosti na tom, jaká poloha zapalování je aktivována, svítí osvětlení ve vozidle různě. Osvětlení interiéru lze nastavit pomocí kolečka na přístrojové desce. Některé funkce světla lze nastavit také přes středový displej.



Kolečko na přístrojové desce vlevo od volantu se používá k nastavení jasu osvětlení displeje, osvětlení ovládaní, osvětlení okolí a náladového osvětlení\*

### Nastavení dekorativního osvětlení okolí

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte **My Car** → **Světla a osvětlení** → **Vnitřní osvětlení**.
3. Vyberte z následujících nastavení:
  - V části **Intenzita ambientního osv.** vyberte **Vyp**, **Nízký** nebo **Vysoký**.
  - V části **Úroveň ambientního osv.** vyberte **Sníženo** a **Plný**.

### Nastavení náladového osvětlení\*

Vozidlo je vybaveno celou řadou LED diod, které mění barvu svého světla. Tato světla svítí, když je vozidlo v chodu.

### Změna jasu světel

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte **My Car** → **Světla a osvětlení** → **Vnitřní osvětlení** → **Náladové osvětlení interiérové**.
3. V části **Intenzita nálad. osvětlení inter.** vyberte **Vyp**, **Nízký** nebo **Vysoký**.

### Změna barvy světl

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte **My Car** → **Světla a osvětlení** → **Vnitřní osvětlení** → **Náladové osvětlení interiérové**.
3. Pokud chcete změnit barvu světla, vyberte **Podle teploty** a **Podle barvy**.

U možnosti **Podle teploty** se světlo mění v závislosti na nastavené teplotě prostoru pro cestující.

U možnosti **Podle barvy** lze k dalšímu nastavení použít podkategorii **Barvy motivu**.

### Související informace

- Osvětlení interiéru (str. 160)
- Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 149)
- Možnosti zapalování (str. 432)

OKNA, SKLO A ZRCÁTKA

## Okna, sklo a zrcátka

Vozidlo obsahuje prvky pro ovládání oken, skel a zrcátek. Některá z oken ve vozidle jsou vrstvená.

### Vrstvená skla

Čelní sklo je vrstvené. Skla na jiných prosklených plochách mohou být dodána jako vrstvená na přání. Vrstvené sklo je zesílené, což poskytuje lepší ochranu před rozbitím a lepší zvukovou izolaci prostoru pro cestující.

Také panoramatická střecha\* má vrstvené sklo.



Tento symbol se zobrazí u oken z vrstveného skla<sup>1</sup>

### Související informace

- Ochrana proti přivření u oken a slunečních clon (str. 164)
- Panoramatická střecha\* (str. 170)
- Elektrické ovládání oken (str. 165)
- Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka (str. 167)
- Použití sluneční clony\* (str. 167)
- Head-up displej\* (str. 138)
- Použití ostřikovačů čelního skla (str. 175)

- Ostřikovače čelního okna a světlometů (str. 178)
- Aktivace a deaktivace vyhřívání čelního skla\* (str. 221)
- Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního okna a zpětných zrcátek (str. 222)

## Ochrana proti přivření u oken a slunečních clon

Všechna elektricky ovládaná okna a sluneční clony\* jsou opatřeny ochranou proti přivření, která se aktivuje, pokud dojde při otevírání nebo zavírání k zablokování jakýmkoliv předmětem.

V případě zablokování pohyb automaticky změní směr na cca. 50 mm (cca. 2 palce) od zablokované polohy (nebo do polohy úplného odvětrávání).

Ochrana proti přivření lze vypojit, pokud se zavírání zruší, např. během námrazy lze tisknout ovládací vnitřní směru.

Pokud nastane závada v ochraně proti přiskřípnutí, můžete vyzkoušet resetovací sekvenci.

### VAROVÁNÍ

Pokud je baterie startéru odpojená, musí se resetovat funkce automatického otevírání a zavírání, aby fungovala správně. Ochrana před přiskřípnutím bude opět funkční až po resetování.

### Související informace

- Resetovací sekvence pro ochranu proti přiskřípnutí (str. 165)
- Používání elektricky ovládaných oken (str. 166)

<sup>1</sup> Neplatí pro čelní sklo a panoramatickou střechu\*, které jsou vždy vyrobeny z vrstveného skla a tento symbol na nich není.

- Použití sluneční clony\* (str. 167)
- Panoramatická střeška\* (str. 170)

## Resetovací sekvence pro ochranu proti přiskřípnutí

Pokud nastane problém s elektrickými funkcemi elektricky ovládaných oken, lze zkusit testovací sekvenci.

### VAROVÁNÍ

Pokud je baterie startéru odpojená, musí se resetovat funkce automatického otevírání a zavírání, aby fungovala správně. Ochrana před přiskřípnutím bude opět funkční až po resetování.

Pokud problém přetrvává, nebo pokud se problém týká panoramatické střešky nebo střešního okna, kontaktujte servis<sup>2</sup>.

### Resetujte elektricky ovládané okno


1. Začněte s oknem v zavřené poloze.
2. Potom v manuální poloze posuňte okno 3x nahoru do zavřené polohy.
  - > Systém se automaticky inicializuje.

### Související informace

- Ochrana proti přivření u oken a slunečních clon (str. 164)
- Používání elektricky ovládaných oken (str. 166)
- Použití sluneční clony\* (str. 167)

## Elektrické ovládání oken

Elektricky ovládaná okna se ovládají pomocí ovládacích panelů v jednotlivých dveřích. Na dveřích řidiče se nachází ovládání pro všechna okna a ovládání k aktivaci dětských bezpečnostních zámků.

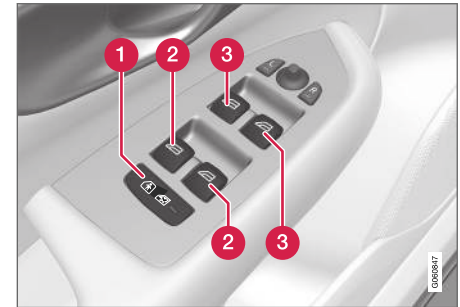

Ovládací panel ve dveřích řidiče.

- 1 Elektrické dětské bezpečnostní pojistky\*, které deaktivují ovládání v zadních dveřích, aby nebylo možné otevřít dveře nebo okna zevnitř.
- 2 Ovládací prvky zadních oken.
- 3 Ovládací prvky předních oken.

Elektricky ovládaná okna jsou vybavena ochranou proti přiskřípnutí. Pokud nastane závada

<sup>2</sup> Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

- ◀ v ochraně proti přiskřípnutí, můžete vyzkoušet resetovací sekvenci.

### **VAROVÁNÍ**

Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou být zachyceni o pohyblivé díly.

- Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
- Nikdy nenechávejte děti samotné ve vozidle.
- Nezapomeňte vždy odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování **0** a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač s klíčem s sebou.
- Nikdy nevkládejte přes okna předmět nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla zcela odpojena.

### **Související informace**

- Používání elektricky ovládaných oken (str. 166)
- Ochrana proti přivření u oken a slunečních clon (str. 164)
- Resetovací sekvence pro ochranu proti přiskřípnutí (str. 165)

## **Používání elektricky ovládaných oken**

Pomocí panelu ovládání ve dveřích řidiče se ovládají všechna elektricky ovládaná okna - pomocí ovládacích panelů na ostatních dveřích se ovládá elektricky ovládané okno v příslušných dveřích.

Elektricky ovládaná okna jsou vybavena ochranou proti přiskřípnutí. Pokud nastane závada v ochraně proti přiskřípnutí, můžete vyzkoušet resetovací sekvenci.

### **VAROVÁNÍ**

Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou být zachyceni o pohyblivé díly.

- Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
- Nikdy nenechávejte děti samotné ve vozidle.
- Nezapomeňte vždy odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování **0** a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač s klíčem s sebou.
- Nikdy nevkládejte přes okna předmět nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla zcela odpojena.



Obsluha elektricky ovládaných oken.

- 1** ▶ Obsluha bez funkce „auto“. Přesuňte jeden z ovladačů mírně nahoru nebo dolů. Elektricky ovládané okno se posouvá nahoru nebo dolů, dokud držíte stisknutý ovladač.
- 2** ▶ Obsluha s funkcí „auto“. Posuňte jeden z ovládacích prvků nahoru nebo dolů do koncové polohy a uvolněte jej. Okno se automaticky otevře/zavře do své koncové polohy.

Abyste mohli používat elektricky ovládaná okna, klíč musí být v poloze zapalování **I** nebo **II**. Elektricky ovládaná okna lze ovládat několik minut po vypnutí vozidla a vypnutí zapalování - nelze je však ovládat po otevření dveří. Lze používat vždy pouze jeden ovládací panel.

K ovládání lze použít dálkový ovladač s klíčem nebo bezklíčové otevření\* pomocí kliky dveří.

**VAROVÁNÍ**

Zkontrolujte, zda dětem a ostatním cestujícím nehrozí přiskřípnutí, pokud se k otevírání oken používá dálkový ovladač s klíčem nebo zavírání bez klíče\* pomocí kliky na dveřích.

**POZNÁMKA**

Jednou z možností, jak snížit pulzující hluk větru, když jsou zadní okna otevřena, je trochu otevřít přední okna.

**POZNÁMKA**

Vozidla nelze otvírat při rychlostech nad cca. 180 km/h (cca. 112 mph), lze je však zavírat. Za dodržování platných dopravních předpisů nese odpovědnost vždy řidič.

**Související informace**

- Elektrické ovládání oken (str. 165)
- Ochrana proti přivření u oken a slunečních clon (str. 164)
- Resetovací sekvence pro ochranu proti přiskřípnutí (str. 165)
- Zamykání a odemykání bez klíče\* (str. 266)
- Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 243)

**Použití sluneční clony\***

Do každých zadních dveří je vestavěna sluneční clona.

**Zadní dveře - manuální ovládání**

Obrázek je schématický - konkrétní verze se může lišit.

**1 Háček s přichytkou**

- Vytáhněte sluneční clonu a zahákněte ji do háčku v horním rámu dveří.

Okno je možné otvírat a zavírat i při vytažené sluneční cloně.

**Související informace**

- Ochrana proti přivření u oken a slunečních clon (str. 164)
- Resetovací sekvence pro ochranu proti přiskřípnutí (str. 165)
- Elektrické ovládání oken (str. 165)

**Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka**

Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka usnadňují řidiči výhled dozadu.

**Vnitřní zpětné zrcátko**

Vnitřní zpětné zrcátko se snadno nastavuje manuálním nakloněním. Vnitřní zpětné zrcátko lze vybavit systémem HomeLink\*, automatickou změnou odrazivosti\* a kompasem\*.

**Vnější zpětná zrcátka****VAROVÁNÍ**

Obě širokoúhlá zrcátka jsou prohnutá a zajistí optimální výhled. Může se zdát, že předměty jsou dále, než se skutečně nacházejí.

Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou na ovládacím panelu na dveřích řidiče. Existuje také celá řada automatických nastavení, které lze propojit s tlačítky paměťové funkce elektricky ovládaného sedadla\*.

**Související informace**

- HomeLink®\* (str. 494)
- Kompas\* (str. 497)
- Nastavení změny odrazivosti zpětného zrcátka (str. 168)
- Naklonění vnějších zpětných zrcátek (str. 169)



- Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 184)
- Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního okna a zpětných zrcátek (str. 222)

### Nastavení změny odrazivosti zpětného zrcátka

Jasně světlo ze zadu se může odrážet ve zpětných zrcátkách a oslnit řidiče. Pokud vás světlo ze zadu ruší, změňte odrazivost zpětného zrcátka.

### Manuální změna odrazivosti

Vnitřní zpětné zrcátko lze ztlumit pomocí ovládacího prvku na spodní hraně zrcátka.



#### 1 Manuální nastavení odrazivosti.

1. Změňte odrazivost pohybem ovládacího prvku směrem do prostoru pro cestující.
2. Návrat do normální polohy se provádí pohybem ovládacího prvku k čelnímu oknu.

U zrcátek s automatickou změnou odrazivosti není manuální ovládání odrazivosti k dispozici.

### Automatická změna odrazivosti\*

Jasně světlo ze zadu je automaticky částečně pohlceno vnitřními a vnějšími zpětnými zrcátky. Automatické tlumení je aktivní vždy během jízdy, pokud ovšem není zařazen zpětný chod.

#### **i** POZNÁMKA

Po změně citlivosti nedojde okamžitě v výrazné změně stmívání - změna je postupná.

Citlivost odrazivosti má vliv na vnitřní i vnější zpětná zrcátka.

Úprava citlivosti změny odrazivosti:

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte **My Car** → **Zrcátka a snadné nastupování**.
3. V části **Automatické ztlumení zpětného zrcátka** zvolte **Normální**, **Tma** nebo **Světlo**.

Vnitřní zpětné zrcátko obsahuje dva senzory - jeden směřuje dopředu a druhý dozadu. Společně identifikují a eliminují oslňující světlo. Senzor směřující dopředu detekuje světlo z okolí a senzor směřující dozadu detekuje světlo ze světlometů vozidel jedoucích vzadu.

Aby vnější zpětná zrcátka mohla být vybavena funkcí automatické změny odrazivosti, musí být touto funkcí vybaveno také vnitřní zpětné zrcátko.

**i POZNÁMKA**


Pokud jsou senzory zablokovány např. parkovací lístky, transpondéry, slunečními clonami nebo předměty na sedadle či v zavazadlovém prostoru a světlo se k senzorům nedostane, sníží se funkčnost změny odrazivosti zpětného zrcátka.

**Související informace**

- Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka (str. 167)
- Naklonění vnějších zpětných zrcátek (str. 169)

**Naklonění vnějších zpětných zrcátek**

Aby byl zajištěn lepší výhled dozadu, vnější zpětná zrcátka se musí nastavit podle preferencí řidiče. Existuje celá řada automatických nastavení, které lze propojit s tlačítky paměťové funkce elektricky ovládaného sedadla\*.

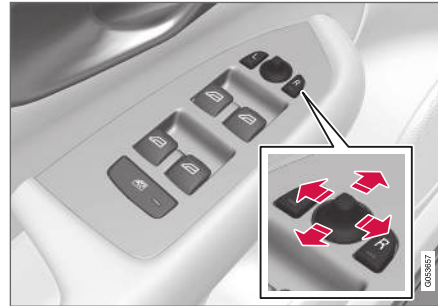**Použití ovládacích prvků vnějších zpětných zrcátek**

Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.

Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou na ovládacím panelu na dřevěném řidiče. Zapalování musí být minimálně v poloze **I**.

1. Stiskněte tlačítko **L** pro levé vnější zpětné zrcátko nebo tlačítko **R** pro pravé vnější zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.

2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko **L** nebo **R**. Kontrolka nesmí nadále svítit.

**Elektrické sklápění zpětných zrcátek\***

Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou být zrcátka sklopena.

1. Současně stiskněte tlačítka **L** a **R**.
2. Uvolněte je přibližně po 1 sekundě. Zrcátka se automaticky zastaví po úplném přiklopení.

Současným stisknutím tlačítek **L** a **R** odklopte zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po úplném odklopení.

**Resetování do neutrální polohy**

Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy v důsledku vnějších vlivů, musejí být elektricky resetována do neutrální polohy, aby elektricky vysunování/zasunování\* fungovalo správně.

1. Současným stisknutím tlačítek **L** a **R** sklopte zrcátka.
2. Současným stisknutím tlačítek **L** a **R** vyklepte zrcátka.
3. Výše uvedený postup v případě potřeby opakujte.

Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální poloze.



### « **Naklonění při parkování<sup>3</sup>**

Zpětné zrcátko na dveřích si řidič může naklonit dolů, aby, například při parkování, viděl hranu cesty.

- Zařadte zpátečku a stiskněte tlačítko **L** nebo **R**.

Upozorňujeme, že pokud tlačítko již bylo zvoleno, musí se stisknout dvakrát. Jakmile se vnější zrcátko sklopí, tlačítko bliká. Při vyřazení zpětného chodu se přibližně po 3 sekundách zpětné zrcátko automaticky začne vracet a svou původní polohu dosáhne přibližně po 8 sekundách.

### **Automatické naklonění při parkování<sup>3</sup>**

U tohoto nastavení se vnější zpětné zrcátko automaticky sklopí dolů při zařazení zpětného chodu. V předvolbě je sklopená poloha a toto nastavení nelze změnit. Pokud dvakrát stisknete tlačítko **L** nebo **R**, vnější zpětné zrcátko se vrátí zpět do své původní polohy.

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **My Car → Zrcátka a snadné nastupování**.
3. Pokud chcete tuto funkci aktivovat/deaktivovat, v části **Naklonění vnějších zrcátek při couvání** zvolte **Vyp**, **Řidič**, **Spolujezdec** nebo **Obojí** a zvolte zpětné zrcátko, které se má naklonit.

<sup>3</sup> Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s tlačítky pamětí\*.

### **Automatické sklopení zrcátek při zamknutí\***

Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem mohou být vnější zpětná zrcátka automaticky sklopena/vyklopena.

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **My Car → Zrcátka a snadné nastupování**.
3. Zvolte **Sklopení zrcátek při zamknutí**, pokud chcete aktivovat/deaktivovat systém.

### **Související informace**

- Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka (str. 167)
- Nastavení změny odrazivosti zpětného zrcátka (str. 168)
- Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 184)
- Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního okna a zpětných zrcátek (str. 222)

### **Panoramatická střecha\***

Panoramatická střecha je rozdělena do dvou skleněných částí. Přední část lze ovládat visle u zadní hrany (větrací polohy) nebo vodorovně (otevřená poloha). Zadní část představuje nepohyblivá skleněná střecha.

Panoramatické střecha je vybavena spojlerem a sluneční clonou z perforované tkaniny, která je umístěna pod sklem a poskytuje ochranu před slunečními paprsky.



Panoramatická střecha a sluneční clona se ovládají ovládacím prvkem umístěným ve stropě.

K ovládání lze použít dálkový ovladač s klíčem nebo bezklíčové otevření\* pomocí kliky dveří.

\* Volitelná výbava/příslušenství.

Elektrická soustava ve vozidle musí být v poloze zapalování I nebo II, aby bylo možné používat panoramatickou střechu a sluneční clonu.

## **VAROVÁNÍ**

Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou být zachyceni o pohyblivé díly.

- Při ovládní oken buďte vždy opatrní.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
- Nikdy nenechávejte děti samotné ve vozidle.
- Nezapomeňte vždy odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování 0 a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač s klíčem s sebou.
- Nikdy nevkládejte přes okna předmět nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla zcela odpojena.


## **DŮLEŽITÉ**

- Neotevírejte panoramatickou střechu, když jsou nainstalovány nosiče.
- Nepokládejte na panoramatickou střechu žádné těžké předměty.

## **DŮLEŽITÉ**

- Před otevřením panoramatické střechy odstraňte led a sníh. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali povrchy a nepoškodili popruhy.
- Nepoužívejte panoramatickou střechu, pokud zamrzla v zavřeném stavu.

## Spojler

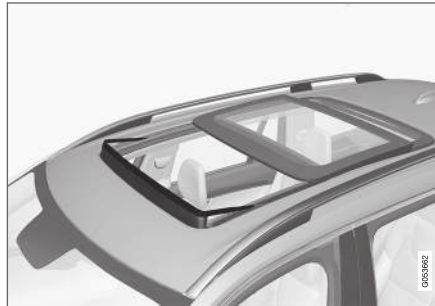

Panoramatická střecha je opatřena spojlerem, který se při otevření panoramatické střechy vyklápí nahoru.

## Související informace

- Ovládní panoramatické střechy\* (str. 172)
- Automatické zavření sluneční clony panoramatické střechy\* (str. 174)

- Ochrana proti přivření u oken a slunečních clon (str. 164)
- Zamykání a odemykání bez klíče\* (str. 266)
- Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 243)

## Ovládání panoramatické střechy\*

Panoramatická střecha a sluneční clona se ovládají pomocí ovladače ve stropním panelu. Střecha i clona jsou vybaveny ochranou proti přiskřípnutí.

### VAROVÁNÍ

Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou být zachyceni o pohyblivé díly.

- Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
- Nikdy nenechávejte děti samotné ve vozidle.
- Nezapomeňte vždy odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování **O** a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač s klíčem s sebou.
- Nikdy nevkládejte přes okna předmět nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla zcela odpojena.

### DŮLEŽITÉ

- Neotevírejte panoramatickou střechu, když jsou nainstalovány nosiče.
- Nepokládejte na panoramatickou střechu žádné těžké předměty.

### DŮLEŽITÉ

- Před otevřením panoramatické střechy odstraňte led a sněh. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali povrchy a nepoškodili popruhy.
- Nepoužívejte panoramatickou střechu, pokud zamrzla v zavřeném stavu.

Elektrická soustava ve vozidle musí být v poloze zapalování **I** nebo **II**, aby bylo možné používat panoramatickou střechu a sluneční clonu.

K ovládání lze použít dálkový ovladač s klíčem nebo bezklíčové otevírání\* pomocí kliky na dveřích.

### VAROVÁNÍ

Zkontrolujte, zda dětem a ostatním cestujícím nehrozí přiskřípnutí, pokud se k otevírání oken používá dálkový ovladač s klíčem nebo zavírání bez klíče\* pomocí kliky na dveřích.

### DŮLEŽITÉ

Při zavírání panoramatické střechy zkontrolujte, zda je správně zavřena.

Pokud ovládací prvek během manuálního ovládání uvolníte nebo pokud se sklo dostane do komfortní polohy<sup>4</sup> nebo do polohy maximálního otevření nebo zavření, pohyb střešního okna se zastaví. Panoramatická střecha a sluneční clona se přestanou pohybovat také, pokud se ovládání střechy spustí znovu v opačném směru než je aktuální směr pohybu.


Panoramatická střecha i sluneční clona jsou vybaveny ochranou proti přiskřípnutí. Pokud nastane závada v ochraně proti přiskřípnutí, můžete vyzkoušet resetovací sekvenci.

### POZNÁMKA

V případě manuálního otevírání musí být sluneční clona zcela otevřena a až potom lze otevřít panoramatickou střechu. U opačného postupu musí být panoramatická střecha zcela zavřená a až potom lze zcela zavřít sluneční slonu.

<sup>4</sup> Komfortní poloha je otevřená poloha, kdy je hluk větru a hluk rezonance během jízdy na komfortně nízké úrovni.

## Otevření a zavření větrací polohy

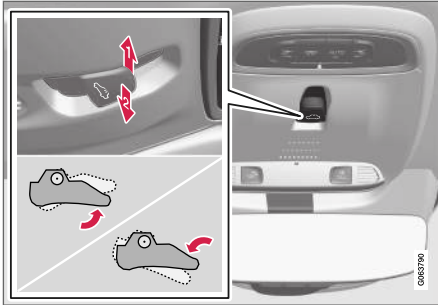


Větrací poloha, vertikálně u zadní hrany.

- 1** Otevřete jedním zatlačením ovládacího prvku nahoru.
- 2** Zavřete jedním zatlačením ovládacího prvku dolů.

Když je zvolena větrací poloha, skleněný kryt vpředu se nadzvedne u zadní hrany. Pokud je sluneční clona zcela zavřena, když se zvolí větrací poloha – otevře se automaticky o cca 50 mm (cca. 2 palce).

Pokud se panoramatická střeška zavře z větrací polohy, automaticky následuje sluneční clona.

## Úplné otevření a zavření panoramatické střešky pomocí stropního ovládání

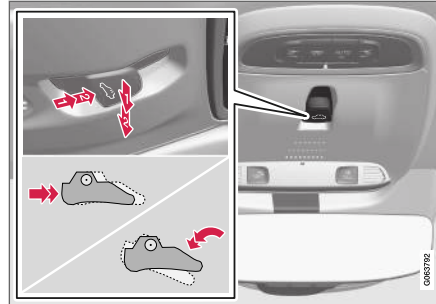

- 1** Ovládání, manuální režim
- 2** Ovládání, automatický režim

### Manuální obsluha

1. Otevření sluneční clony – zatlačte ovládací prvek dozadu do polohy pro manuální otevření.
2. Otevřete panoramatickou střešku do komfortní polohy – zatlačte ovládací prvek podruhé dozadu do polohy pro manuální otevírání.
3. Otevřete panoramatickou střešku do maximální polohy – zatlačte ovládací prvek potřetí dozadu do polohy pro manuální otevírání.

Zavřete opakováním předcházejícího postupu v opačném pořadí – zatlačte však ovládací prvek dopředu/dolů do polohy manuálního zavření.

### Automatická obsluha

1. Otevřete sluneční clonu na maximum – zatlačte ovládací prvek dozadu do polohy pro automatické otevření a uvolněte je.
2. Otevřete panoramatickou střešku do komfortní polohy – zatlačte ovládací prvek podruhé dozadu do polohy pro automatické otevírání a uvolnění.
3. Otevřete panoramatickou střešku do maximální polohy – zatlačte ovládací prvek potřetí dozadu do polohy pro automatické otevírání a uvolnění.

Zavřete opakováním předcházejícího postupu v opačném pořadí – zatlačte však ovládací prvek dopředu/dolů do polohy automatického zavření.

### Automatické ovládání - rychlé otevírání nebo zavírání

Panoramatické okno a sluneční clona je možné otevřít nebo zavřít současně:

- Otevření – dvakrát zatlačte ovládací prvek dozadu do polohy automatického otevření a uvolněte jej.
- Zavření – dvakrát zatlačte ovládací prvek dopředu/dolů do polohy automatického otevíření a uvolněte jej.

### Související informace

- Panoramatická střeška\* (str. 170)
- Automatické zavření sluneční clony panoramatické střešky\* (str. 174)



- Ochrana proti přivření u oken a slunečních clon (str. 164)
- Zamykání a odemykání bez klíče\* (str. 266)
- Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 243)

### **Automatické zavření sluneční clony panoramatické střechy\***

Pomocí této funkce se sluneční clona zavře automaticky 15 minut po uzamknutí vozidla, pokud se vozidlo parkuje v horkém počasí. Smyslem je snížit teplotu v prostoru pro cestující a chránit čalounění vozidla před působením slunce.

Když je vozidlo dodáno od výrobce, funkce je deaktivována. Tuto funkci lze aktivovat/deaktivovat na středovém displeji.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte **My Car** → **Zamykání**.

Zvolte **Automatické zavření sluneční clony**, pokud chcete aktivovat/deaktivovat systém.

#### **POZNÁMKA**

Sluneční clona se zavře také, pokud se k uzavření všech oken použije dálkový ovladač s klíčem nebo otevírání bez klíče\* pomocí kliky na dveřích.

### **Související informace**

- Panoramatická střecha\* (str. 170)
- Ovládání panoramatické střechy\* (str. 172)

- Ochrana proti přivření u oken a slunečních clon (str. 164)
- Zamykání a odemykání bez klíče\* (str. 266)
- Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 243)

## Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů

Stěrače společně s kapalinou do ostřikovačů zlepšují výhled a svícení světlometů.

Trysky ostřikovačů jsou za chladného počasí automaticky vyhřívány\*, aby se předešlo zamrznutí kapaliny do ostřikovačů.


Pokud zbývá cca. 1 litr (1 kvarta) kapaliny do ostřikovače, na displeji řidiče se zobrazí informace o tom, že se musí doplnit do ostřikovače kapalina.

## Související informace

- Použití dešťového senzoru (str. 176)
- Ostřikovače čelního okna a světlometů (str. 178)
- Použití automatického stírání zadního okna při couvání (str. 180)
- Použití paměťové funkce dešťového senzoru (str. 177)
- Použití stěrače a ostřikovače zadního okna (str. 179)
- Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 664)
- Lišty stěračů v servisní poloze (str. 663)
- Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 662)
- Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 661)
- Použití ostřikovačů čelního skla (str. 175)

## Použití ostřikovačů čelního skla

Stěrač čelního skla čistí čelní sklo. Jednotlivá nastavení stěrače čelního skla se upravují pravním pákovým přepínačem na volantu.

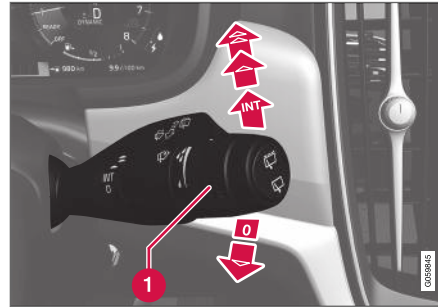

Pravý pákový přepínač.

- 1 Kolečko k nastavení citlivosti dešťového senzoru a frekvence stírání stěrači.

## Jedno setření

- ☑ Pohněte pákovým přepínačem dolů a uvolněte jej.

## Vypnutí stěračů čelního okna

- 0 Přesunutím pákového přepínače do polohy 0 vypnete stěrače čelního okna.

## Cyklovač stěračů

- INT Ovládacím kolečkem nastavte počet setření za časovou jednotku, když je zvolen cyklovač.

## Trvalé stírání

- ☑ Zvednutím pákového přepínače nahoru aktivujete stírání stěrači běžnou rychlostí.
- ☑ Zvednutím pákového přepínače dále nahoru aktivujete stírání stěrači zvýšenou rychlostí.

## ! DŮLEŽITÉ

Před spuštěním stěračů zkontrolujte, zda lišty stěračů nepřimrzly. Dále musíte seškrábnout z čelního skla a zadního okna sníh a led.

## ! DŮLEŽITÉ

Pokud stěrače stírají čelní sklo, použijte dostatečné množství kapaliny do ostřikovačů. Když stírají stěrače čelního skla, čelní sklo musí být mokré.

## Související informace


- Použití dešťového senzoru (str. 176)
- Ostřikovače čelního okna a světlometů (str. 178)
- Použití automatického stírání zadního okna při couvání (str. 180)
- Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů (str. 175)
- Použití paměťové funkce dešťového senzoru (str. 177)
- Použití stěrače a ostřikovače zadního okna (str. 179)



- Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 664)
- Lišty stěračů v servisní poloze (str. 663)
- Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 662)
- Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 661)


## Použití dešťového senzoru

Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače čelního okna podle toho, kolik vody detekuje na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru lze nastavit kolečkem na páčkovém přepínači vpravo.

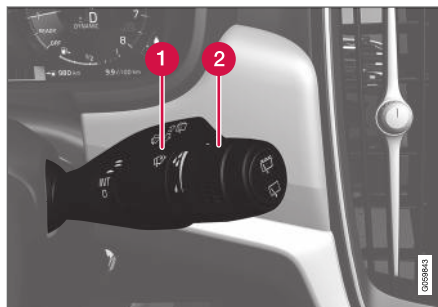

Pravý pákový přepínač.

- 1 Tlačítko dešťového senzoru
- 2 Kolečko citlivosti/frekvence

Po aktivování dešťového senzoru se na displeji řidiče zobrazí symbol dešťového senzoru .

### Aktivace dešťového senzoru


Při aktivaci dešťového senzoru musí být vozidlo v chodu nebo elektrický systém musí být v poloze zapalování I nebo II a pákový přepínač stěračů čelního okna musí být v poloze 0 nebo v poloze pro jedno setření.

Stisknutím tlačítka  aktivujete dešťový senzor.

Posunutím pákového přepínače dolů provedou stěrače další setření.

Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost a dolů pro nižší citlivost. Další setření se provádí, když je kolečko otočeno nahoru.

### Deaktivace dešťového senzoru

Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka dešťového senzoru  nebo pohybem pákového přepínače nahoru na jiný program stírání.

Dešťový senzor se aktivuje automaticky, když je zapalování v poloze 0, nebo když je motor vypnutý.

Dešťový senzor se deaktivuje automaticky, pokud se lišty stěračů nastaví do servisní polohy.

Dešťový senzor se aktivuje znovu, pokud se servisní poloha deaktivuje.

### DŮLEŽITÉ

V automyčce se stěrače čelního skla mohou spustit a poškodit. Deaktivujte dešťový snímač, když je vozidlo v chodu nebo když se elektrický systém vozidla nachází v poloze zapalování I nebo II. Symbol na displeji řidiče zhasne.

### Související informace

- Ostřikovače čelního okna a světlometů (str. 178)
- Použití automatického stírání zadního okna při couvání (str. 180)
- Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů (str. 175)
- Použití paměťové funkce dešťového senzoru (str. 177)
- Použití stěrače a ostřikovače zadního okna (str. 179)
- Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 664)
- Lišty stěračů v servisní poloze (str. 663)
- Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 662)
- Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 661)
- Použití ostřikovačů čelního skla (str. 175)

### Použití paměťové funkce dešťového senzoru

Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače čelního okna podle toho, kolik vody detekuje na čelním okně.

### Aktivace/deaktivace funkce paměti

Funkci paměti dešťového senzoru lze aktivovat tak, aby se tlačítko dešťového senzoru nemuselo tisknout při každém nastartování vozidla:

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte **My Car** → **Stěrač čelního skla**.
3. Pokud chcete aktivovat/deaktivovat funkci paměti, zvolte **Paměť dešťového čidla**.

### Související informace

- Použití dešťového senzoru (str. 176)
- Ostřikovače čelního okna a světlometů (str. 178)
- Použití automatického stírání zadního okna při couvání (str. 180)
- Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů (str. 175)
- Použití stěrače a ostřikovače zadního okna (str. 179)
- Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 664)
- Lišty stěračů v servisní poloze (str. 663)
- Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 662)
- Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 661)

- Použití ostřikovačů čelního skla (str. 175)

## Ostřikovače čelního okna a světlometů

Ostřikovače světlometů a čelního skla čistí čelní sklo a světlometry. Stírání čelního skla a světlometů se spustí a nastavení se změní pomocí páčkového přepínače vpravo.

### Spuštění ostřikovačů čelního okna a světlometů



Funkce ostřikování, páčkový přepínač vpravo.

- Ostřikovače čelního okna a světlometů zapnete přitážením páčkového přepínače vpravo směrem k volantu.
  - > Stěrače čelního okna provedou po uvolnění páčkového přepínače ještě několik setření.


### ! DŮLEŽITÉ

Nepoužívejte systém ostřikovačů, když mrzne nebo když je nádobka s ostřikovací kapalinou prázdná. Hrozí riziko poškození čerpadla.

### Ostřikování světlometů\*

Aby se šetřilo kapalinou, zapnutá světla se ostřikují automaticky v nadefinovaném intervalu.

### Omezené mytí

Pokud v nádržce zbývá pouze cca. 1 litr (1 qt) kapaliny do ostřikovačů a na displeji řidiče se objeví zpráva **Kapalina do ostřik. Nízká hladina. Doplňte** společně se symbolem , přívod kapaliny ke světlometům se odpojí. Smyslem je upřednostnit čištění čelního skla tak, aby přes něj bylo vidět. Světlometry se ostřikují pouze v případě, že svítí dálková nebo potkávácí světla.

### Související informace

- Použití dešťového senzoru (str. 176)
- Použití automatického stírání zadního okna při couvání (str. 180)
- Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů (str. 175)
- Použití paměťové funkce dešťového senzoru (str. 177)
- Použití stěrače a ostřikovače zadního okna (str. 179)
- Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 664)
- Lišty stěračů v servisní poloze (str. 663)

- Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 662)
- Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 661)
- Použití ostřikovačů čelního skla (str. 175)


## Použití stěrače a ostřikovače zadního okna



Ostřikovač a stěrač zadního okna se používají k čištění zadního okna. Stírání/ostřikování se spustí a nastavení se změní pomocí páčkového přepínače na volantu vpravo.

### Aktivace stěrače a ostřikovače zadního okna

#### **i** POZNÁMKA

Motorek ostřikovače zadního okna je vybaven ochranou proti přehřátí. To znamená, že pokud by mělo dojít k přehřátí, motorek se vypne. Po ochlazení stěrač zadního okna funguje znovu.

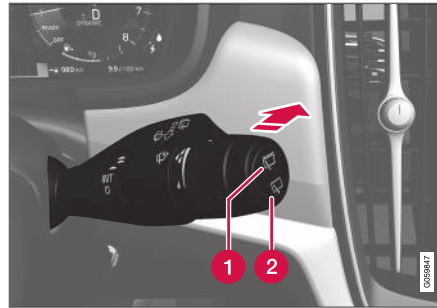

- Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 662)
  - Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 661)
  - Použití ostřikovačů čelního skla (str. 175)
- 1 Pokud chcete aktivovat cyklické stírání pro stěrač zadního okna, zvolte .
  - 2 Pokud chcete aktivovat průběžné stírání pro stěrač zadního okna, zvolte .
- Přesuňte pravý pákový přepínač dopředu a spustí se stírání a ostřikování zadního okna.

### Související informace

- Použití dešťového senzoru (str. 176)
- Ostřikovače čelního okna a světlometů (str. 178)
- Použití automatického stírání zadního okna při couvání (str. 180)
- Použití paměťové funkce dešťového senzoru (str. 177)
- Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů (str. 175)
- Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 664)
- Lišty stěračů v servisní poloze (str. 663)

## **Použití automatického stírání zadního okna při couvání**

Pokud jsou stěrače čelního okna zapnuté a zařadíte zpátečku, spustí se stěrač zadního okna. Funkce se vypne při vyřazení zpátečky.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte **My Car** → **Stěrač čelního skla**.
3. Pokud chcete aktivovat/deaktivovat stírání při couvání, zvolte **Automatické stírání vzadu**.

Pokud je stěrač zadního okna již zapnutý na trvalé stírání, nedojde k žádné změně.

### **Související informace**

- Použití dešťového senzoru (str. 176)
- Ostřikovače čelního okna a světlometů (str. 178)
- Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů (str. 175)
- Použití paměťové funkce dešťového senzoru (str. 177)
- Použití stěrače a ostřikovače zadního okna (str. 179)
- Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 664)
- Lišty stěračů v servisní poloze (str. 663)
- Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 662)
- Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 661)
- Použití ostřikovačů čelního skla (str. 175)

SEDADLA A VOLANT

## Manuálně ovládané přední sedadlo

Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.



- 1 Přední hranu sedáku\* zvednete/spustíte opakovaným pohybem ovladače nahoru/dolů<sup>1</sup>
- 2 Délku\* sedáku upravte tak, že páčku potáhnete nahoru a sedák posunete rukou dopředu/dozadu.
- 3 Posuv sedadla dopředu/dozadu: zvedněte páku a nastavte správnou vzdálenost od volantu a pedálů. Po nastavení zkontrolujte správné zajištění sedadla.
- 4 Bederní opěrku\* nastavíte stisknutím tlačítka nahoru/dolů/dopředu/dozadu<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Platí pouze pro sedadlo řidiče.

<sup>2</sup> Platí pro bederní opěrku nastavitelnou ve čtyřech směrech\*. Bederní opěrka nastavitelná ve dvou směrech\* se nastavuje dopředu/dozadu.

- 5 Sedadlo zvednete/spustíte posunutím ovladače nahoru/dolů.
- 6 Sklon opěradla změňte otočením ovládacího kolečka.

### **VAROVÁNÍ**

Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo zajištěno. Zabráňte tím poranění osob v případě intenzivního brzdění nebo nehody.

### Související informace

- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 183)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 183)
- Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 184)
- Použití uložené polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 185)
- Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\* (str. 187)
- Nastavení\* délky sedáku předního sedadla (str. 188)
- Nastavení masáže\* na předním sedadle (str. 186)
- Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla (str. 189)
- Nastavení bederní opěry předního sedadla\* (str. 190)
- Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče\* (str. 191)

## Elektricky ovládané přední sedadlo\*

Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální. Elektricky ovládané sedadlo lze posunovat dopředu a dozadu a nahoru a dolů. Přední hranu sedáku lze zvednout nebo spustit a upravit délkově\*. Dále lze upravit úhel náklonu opěradla. Bederní opěrku\* lze nastavit ve směrech nahoru/dolů/dopředu/dozadu.<sup>3</sup>

Sedadlo je možné nastavovat po určitou dobu po odemknutí dveří bez toho, že by motor běžel. Sedadla lze nastavovat, když motor běží. Nastavovat lze i jistou dobu po vypnutí motoru.

### ! DŮLEŽITÉ

Elektricky ovládaná sedadla mají ochranu před přetížením, která zareaguje, pokud sedadlo zablokuje nějaký předmět. V tomto případě odstraňte předmět a znovu posuňte sedadlo.


## Související informace

- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 182)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 183)
- Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 184)

- Použití uložené polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 185)
- Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\* (str. 187)
- Nastavení\* délky sedáku předního sedadla (str. 188)
- Nastavení masáže\* na předním sedadle (str. 186)
- Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla (str. 189)
- Nastavení bederní opěrky předního sedadla\* (str. 190)
- Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče\* (str. 191)

## Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\*

Preferovanou polohu sedadla nastavte pomocí ovládání na sedací části předního sedadla. K nastavení jednotlivých komfortních funkcí otočte multifunkčním ovládním<sup>4</sup> nahoru/dolů.

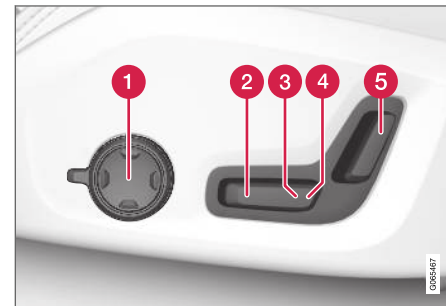

Na vyobrazení vidíte ovládání z vozidla v případě bederní opěrky nastavitelné ve čtyřech směrech\*. U vozidel s bederní opěrkou\* nastavitelnou ve dvou směrech se nepoužívá otočné multifunkční ovládání.

- 1 Ve vozidlech s bederní opěrkou\* nastavitelnou ve čtyřech směrech otočte multifunkčním ovládním<sup>4</sup> nahoru/dolů a nastavte tak jednotlivé komfortní funkce. Ve vozidlech s bederní opěrkou\* nastavitelnou ve dvou

<sup>3</sup> Platí pro bederní opěrku nastavitelnou ve čtyřech směrech\*. Bederní opěrka nastavitelná ve dvou směrech\* se nastavuje dopředu/dozadu.

<sup>4</sup> Není k dispozici ve vozidlech s nastavením bederní opěrky ve dvou směrech\*.

- ◀◀ směrech použijte kulaté tlačítko k nastavení bederní opěrky dopředu/dozadu.
- 2 Přední hranu sedáku zvednete/spustíte posunováním ovladače nahoru/dolů.
  - 3 Sedadlo zvednete/spustíte posunutím ovladače nahoru/dolů.
  - 4 Sedadlo posunete dopředu/dozadu posunutím ovladače dopředu/dozadu.
  - 5 Sklon opěradla změníte posunutím ovladače dopředu/dozadu.

V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb jedním směrem (dopředu/dozadu/nahoru/dolů).

Opěradla předních sedadel nelze spustit zcela dopředu.

### Související informace


- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 182)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 183)
- Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 184)
- Použití uložené polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 185)
- Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\* (str. 187)
- Nastavení\* délky sedáku předního sedadla (str. 188)

- Nastavení masáže\* na předním sedadle (str. 186)
- Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla (str. 189)
- Nastavení bederní opěry předního sedadla\* (str. 190)
- Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče\* (str. 191)

## **Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\***

Do tlačítek paměti můžete uložit polohu elektricky ovládaného sedadla\*, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\*.

Pomocí tlačítek paměti uložte dvě různé polohy pro elektricky ovládaná sedadla\*, vnější zpětná zrcátka a head-up displej\*. Tlačítka se nacházejí zevnitř na jedné nebo dvou\* předních dveřích.

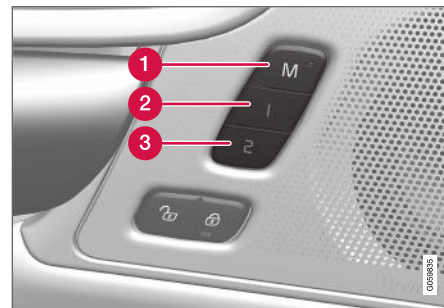

- 1 Tlačítko **M** pro uložení nastavení.
- 2 Paměťové tlačítko
- 3 Paměťové tlačítko

## Uložení polohy

1. Nastavte sedadlo, vnější zpětná zrcátka a head-up displej do požadované polohy.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **M**. Rozsvítí se kontrolka v tlačítku.
3. Do tří sekund stiskněte a podržte tlačítko **1** nebo **2**.
  - > Jakmile se poloha uloží do tlačítka vybrané paměti, může se ozvat zvukový signál a kontrolka na tlačítku **M** zhasne.

Pokud do tří sekund nestisknete žádné tlačítko paměti, kontrolka **M** zhasne a nic se do paměti neuloží.

Před nastavením nové paměti se musí upravit sedadlo, vnější zpětná zrcátka nebo head-up displej.

## Související informace


- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 182)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 183)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 183)
- Použití uložené polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 185)
- Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\* (str. 187)
- Nastavení\* délky sedáku předního sedadla (str. 188)

- Nastavení masáže\* na předním sedadle (str. 186)
- Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla (str. 189)
- Nastavení bederní opěry předního sedadla\* (str. 190)
- Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče\* (str. 191)
- Naklonění vnějších zpětných zrcátek (str. 169)
- Nastavení head-up displeje\* (str. 140)

## Použití uložené polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\*

Pokud byly uloženy polohy elektricky ovládaného sedadla\*, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\*, lze je snadno aktivovat tlačítky paměti.

## Použití uloženého nastavení

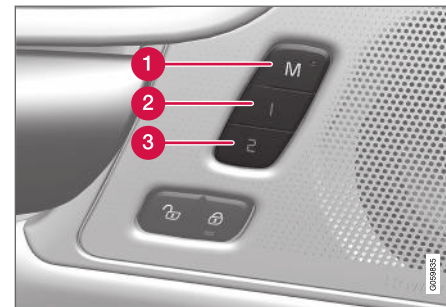

Uložené nastavení lze používat při otevřených nebo zavřených dveřích u předních sedadel:

### Otevřené předních dveří

- Krátce stiskněte jedno z tlačítek paměti **1** (2) nebo **2** (3). Elektricky ovládané sedadlo, vnější zpětná zrcátka a head-up displej se posunou do poloh uložených v tlačítku příslušné paměti.



### ◀ Zavržené přední dveře

- Podržte jedno z tlačítek paměti 1 (2) nebo 2 (3) stisknuté do doby, než se sedadlo, vnější zpětná zrcátka a head-up displej posunou do poloh uložených v tlačítku příslušné paměti.

Pokud tlačítko paměti uvolníte, pohyb sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje se zastaví.

### ⚠ VAROVÁNÍ

- Jelikož sedadlo řidiče lze nastavovat, i když je zapalování vypnuté, děti by ve vozidle nikdy neměly zůstat bez dozoru.
- Pohyb sedadla lze kdykoliv ZASTAVIT stisknutím jakéhokoliv tlačítka na panelu ovládání elektricky ovládaného sedadla.
- Nenastavujte sedadlo během jízdy.
- Při nastavování se pod sedadly nesmí nic nacházet.

### Související informace

- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 182)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 183)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 183)
- Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 184)

- Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\* (str. 187)
- Nastavení\* délky sedáku předního sedadla (str. 188)
- Nastavení masáže\* na předním sedadle (str. 186)
- Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla (str. 189)
- Nastavení bederní opěry předního sedadla\* (str. 190)
- Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče\* (str. 191)
- Naklonění vnějších zpětných zrcátek (str. 169)
- Nastavení head-up displeje\* (str. 140)

### Nastavení masáže\* na předním sedadle

K úpravě nastavení lze použít multifunkční ovládání sedadla nebo ovládání na středovém displeji. Rozsah nastavení se zobrazuje na středovém displeji.



Multifunkční ovladač, nachází se na boku sedáku.

### Nastavení masáže

V případě masáže jsou k dispozici následující možnosti nastavení:

- **Zapnuto/Vyp:** Pokud chcete funkci masáže zapnout/vypnout, zvolte **Zapnuto/Vyp**.
- **Program 1-5:** V předvolbách je nastaveno 5 masážních programů. Vyberte **Kýv, Chůz, Progr, Bedra** nebo **Ramn**.

- **Intenzita:** Zvolte **Nizký**, **Normální** nebo **Vysoký**.
- **Rychlost:** Zvolte **Pomalou**, **Normální** nebo **Rychle**.

### Opětovné spuštění masáže

Funkce masáže se deaktivuje automaticky po 20 minutách. Opětovná aktivace funkce se provádí manuálně.

- Pokud chcete znovu spustit zvolený program masáže, klepněte na středovém displeji na **Restart**.
  - > Spustí se masážní program. Pokud nejsou podniknuty žádné kroky, zpráva zůstane zobrazena v horním zobrazení.

### Související informace

- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 182)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 183)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 183)
- Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 184)
- Použití uložené polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 185)
- Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\* (str. 187)
- Nastavení\* délky sedáku předního sedadla (str. 188)

- Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla (str. 189)
- Nastavení bederní opěry předního sedadla\* (str. 190)
- Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče\* (str. 191)


## Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\*

K úpravě nastavení lze použít multifunkční ovládání sedadla nebo ovládání na středovém displeji. Rozsah nastavení se zobrazuje na středovém displeji.

### Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo

Každé přední sedadlo je vybaveno funkcí masáže v opěradle. Masáž provádějí vzduchové sedáky, které mohou masírovat s různým nastavením.

Funkci masáže lze aktivovat pouze, kdy motor vozidla běží.

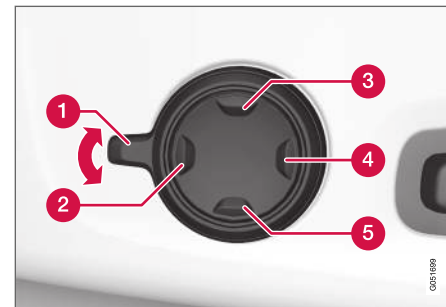

1. Multifunkční ovladač se aktivuje otočením ovladače **1** nahoru/dolů. Na středovém displeji se zobrazí pohled nastavení sedadel.
2. V zobrazení nastavení sedadla zvolte **Masáž**.



3. Chcete-li zvolit mezi různými funkcemi masáže, zvolte toto nastavení přímo na středovém displeji nebo přesuňte pomocí horního/spodního tlačítka multifunkčního ovládače kurzor nahoru **3** / dolů **5**. Nastavení zvolené funkce můžete měnit přímo na středovém displeji nebo stisknutím šipek nebo pomocí předního tlačítka **2** / zadního tlačítka **4** multifunkčního ovládače.


### Související informace

- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 182)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 183)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 183)
- Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 184)
- Použití uložené polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 185)
- Nastavení\* délky sedáku předního sedadla (str. 188)
- Nastavení masáže\* na předním sedadle (str. 186)
- Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla (str. 189)
- Nastavení bederní opěry předního sedadla\* (str. 190)
- Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče\* (str. 191)

### Nastavení\* délky sedáku předního sedadla

V závislosti na zvolené úrovni výbavy se délka sedáku nastavuje multifunkčním ovládačem\* na boku sedáku nebo manuálně pomocí ovládání vpředu na sedáku.

### Nastavení délky sedáku pomocí multifunkčního ovládače

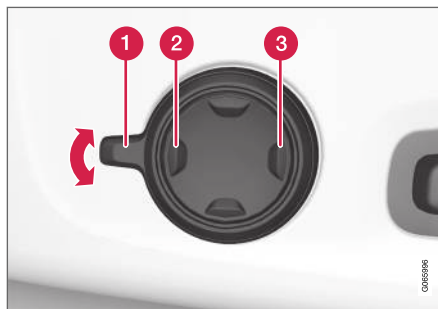

Multifunkční ovladač na boku sedáku.

1. Multifunkční ovladač se aktivuje otočením ovládače **1** nahoru/dolů. Na středovém displeji se zobrazí pohled nastavení sedadel.
2. V zobrazení nastavení sedadla zvolte **Prodl. sedáku**.
  - Stisknutím přední části čtyřcestného tlačítka **2** prodloužíte přední sedák.
  - Stisknutím zadní části čtyřcestného tlačítka **3** zkrátíte sedák.

### Manuální nastavení délky sedáku



Úprava nastavení sedáku.

1. Uchopte páčku **1** na přední straně sedadla a potáhněte ji nahoru.
2. Nastavte délku sedáku.
3. Uvolněte páčku a zkontrolujte, zda se sedák nachází ve správné poloze.


### Související informace

- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 182)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 183)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 183)
- Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 184)

- Použití uložené polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 185)
- Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\* (str. 187)
- Nastavení masáže\* na předním sedadle (str. 186)
- Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla (str. 189)
- Nastavení bederní opěry předního sedadla\* (str. 190)
- Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče\* (str. 191)

## Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla

Komfort předního sedadla zvýšíte nastavením boků opěradla.

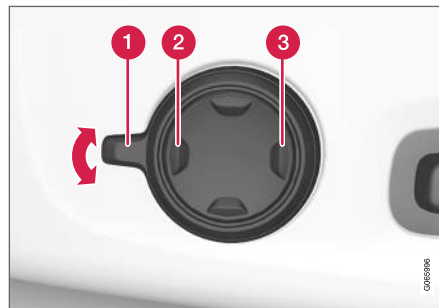

Multifunkční ovladač, nachází se na boku sedáku.

Boky opěradel lze nastavit tak, aby poskytovaly boční oporu. K úpravě nastavení lze použít multifunkční ovládání sedadla nebo ovládání na středovém displeji. Rozsah nastavení se zobrazuje na středovém displeji.

Nastavení bočního čalounění:

1. Multifunkční ovladač se aktivuje otočením ovladače **1** nahoru/dolů. Na středovém displeji se zobrazí pohled nastavení sedadel.

2. V zobrazení nastavení sedadla zvolte **Boční polstr.**

- Stisknutím přední části čtyřcestného tlačítka zvýšíte boční podpěru **2**.
- Stisknutím zadní části čtyřcestného tlačítka snížíte boční podpěru **3**.

## Související informace


- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 182)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 183)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 183)
- Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 184)
- Použití uložené polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 185)
- Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\* (str. 187)
- Nastavení\* délky sedáku předního sedadla (str. 188)
- Nastavení masáže\* na předním sedadle (str. 186)
- Nastavení bederní opěry předního sedadla\* (str. 190)
- Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče\* (str. 191)

## Nastavení bederní opěry předního sedadla\*

Bederní opěrka se nastavuje pomocí ovladače z boku na sedáku.




Multifunkční ovladač ve vozidlech s bederní opěrkou nastavitelnou ve čtyřech směrech\*.

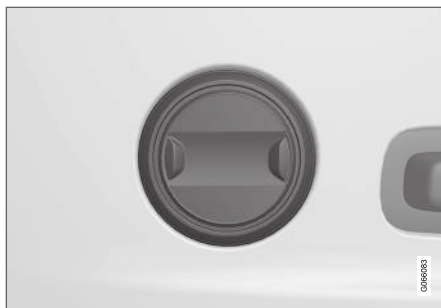

Ovládání ve vozidlech s bederní opěrkou nastavitelnou ve dvou směrech\*.


Bederní opěrka se nastavuje pomocí multifunkčního ovladače ve vozidlech s bederní opěrkou\* nastavitelnou ve čtyřech směrech nebo pomocí kulatého tlačítka ve vozidlech s bederní opěrkou\* nastavitelnou ve dvou směrech. Ovládání se nachází na boku sedáku. V závislosti na zvolené úrovni výbavy lze bederní opěrku nastavit směrem dopředu/dozadu a nahoru/dolů (bederní opěrka nastavitelná ve čtyřech směrech) nebo dopředu/dozadu (bederní opěrka nastavitelná ve dvou směrech).

## Nastavení bederní opěrky ve vozidle pomocí čtyřcestného ovladače

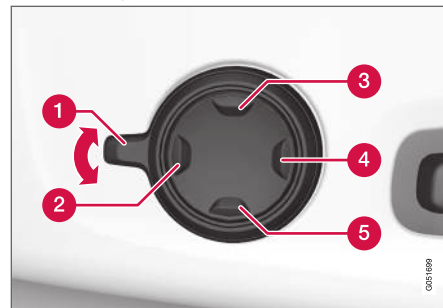

1. Multifunkční ovladač se aktivuje otočením ovladače **1** nahoru/dolů. Na středovém displeji se zobrazí pohled nastavení sedadel.
2. V zobrazení nastavení sedadla zvolte **Bedra**.
  - Stisknutím kulatého tlačítka nahoru **3** / dolů **5** přesuňte bederní opěrku nahoru/dolů.
  - Stisknutím přední části tlačítka **2** zvýšíte podporu beder.
  - Stisknutím zadní části tlačítka **4** snížíte podporu beder.

## Nastavení bederní opěrky ve vozidle pomocí dvoucestného ovladače

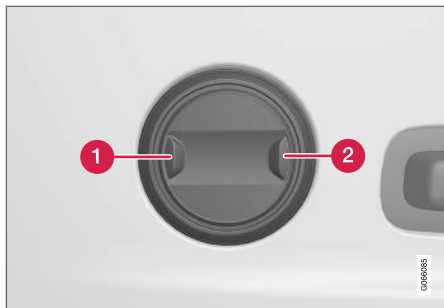

1. Stisknutím přední části kulatého tlačítka **1** zvýšíte podporu beder.
2. Stisknutím zadní části kulatého tlačítka **2** snížíte podporu beder.

## Související informace

- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 182)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 183)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 183)
- Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 184)
- Použití uložené polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 185)

- Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\* (str. 187)
- Nastavení\* délky sedáku předního sedadla (str. 188)
- Nastavení masáže\* na předním sedadle (str. 186)
- Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla (str. 189)
- Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče\* (str. 191)

## Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče\*

Sedadlo předního spolujezdce lze nastavit ze sedadla řidiče.

### Aktivace funkce

Funkce se aktivuje v zobrazení funkcí na středovém displeji:



Funkci aktivujete/deaktivujete stisknutím tlačítka **Upr. sedadlo spolujezdce**.

## Nastavení sedadla spolujezdce

Jakmile je funkce aktivována, řidič musí sedadlo spolujezdce nastavit do 10 sekund. Pokud nastavení do tohoto času neprovede, funkce se deaktivuje.

Řidič nastavuje sedadlo spolujezdce pomocí ovladačů na sedadle řidiče:





- 1 Sedadlo spolujezdce posunete dopředu/ dozadu posunutím ovladače dopředu/ dozadu.
- 2 Sklon opěradla sedadla spolujezdce změníte posunutím ovladače dopředu/dozadu.

### Související informace

- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 182)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 183)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 183)
- Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 184)
- Použití uložené polohy sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\* (str. 185)
- Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\* (str. 187)

- Nastavení\* délky sedáku předního sedadla (str. 188)
- Nastavení masáže\* na předním sedadle (str. 186)
- Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla (str. 189)
- Nastavení bederní opěry předního sedadla\* (str. 190)

## Spouštění opěradel zadních sedadel

Opěradlo zadních sedadel je rozděleno do dvou částí. Tyto dvě části lze sklápat samostatně.

### VAROVÁNÍ

- Než se s vozem rozjedete, nastavte sedadlo a zajistěte jej. Při nastavování sedadla dávejte pozor. Při nekontrolovaném nebo neopatrném seřizování může dojít k zachycení a úrazu.
- Dlouhé předměty se při nakládání musí vždy spolehlivě připoutat tak, aby se v případné prudkého brzdění zabránilo poškození a poranění.
- Při nakládání a vykládání vozidla vždy vypněte motor a aktivujte parkovací brzdu.
- U vozidel s automatickou převodovkou zařadte volicí páku do polohy **P** tak, aby nedošlo k náhodnému přesunutí.

### DŮLEŽITÉ

Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené. Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění zadního sedadla poškodí.

**! DŮLEŽITÉ**

Před spuštěním opěradla zadního sedadla se sedák integrované dětské sedačky\* musí nacházet ve spuštěné poloze.

Před spuštěním sedadla musíte zvednout loketní opěrku\* prostředního sedadla.

Průchozí poklop v zadním sedadle se před spuštěním sedadla musí zavřít.

**i POZNÁMKA**


Přední sedadla může být nutné tlačít dopředu a/nebo opěradla nastavit nahoru, aby bylo možné zadní opěradla zcela sklopit dopředu.

**Spuštění opěradla ve vozidle pomocí elektronicky ovládaného spuštění\***

Je-li vozidlo vybaveno elektronickým spuštěním zadního sedadla, sedadlo můžete spustit dolů pomocí tlačítek v zavazadlovém prostoru. Dále lze zadní sedadla sklopit pomocí madel na horní části sedadla.


**⚠ VAROVÁNÍ**

Proveďte, zda lidé nejsou ohroženi zachycením o automaticky sklápěné zadní sedadlo. Jelikož se sklápění spustí automaticky po stisknutí tlačítka, nikdo nesmí být na zadním sedadle nebo příliš blízko.

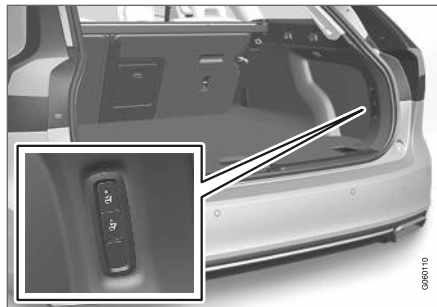**Spuštění opěradla pomocí tlačítek v zavazadlovém prostoru**

Aby se zadní sedadla sklápěla snadno, vozidlo musí stát a musí být otevřené dveře zavazadlového prostoru. Na zadních sedadlech nesmí být žádní cestující ani předměty.

1. Spusťte dolů manuálně opěrku hlavy na prostředním sedadle.
2. Držte tlačítko stisknuté - spustí se sklápění. Tlačítka jsou označena **L** (levé sedadlo) a **R** (pravé sedadlo).
3. Opěradla se uvolní z pojistek. Nejdříve se spustí dolů opěrky hlavy, potom se automaticky do vodorovné polohy spustí opěradla.

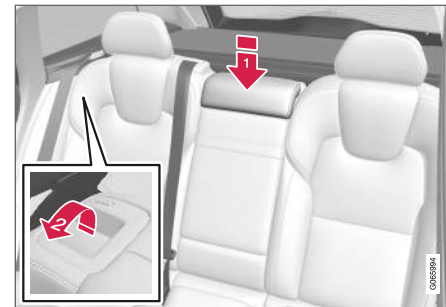
**Spuštění opěradel pomocí rukojetí v zadních sedadlech**

Na zadních sedadlech nesmí být žádní cestující ani předměty.

- 1 Spusťte dolů manuálně opěrku hlavy na prostředním sedadle.
- 2 Potáhněte madla na opěradle pravého a levého zadního sedadla dopředu a pravá a levá část zadních sedadel se sklopí dolů.
  - > Opěradla se uvolní z pojistek. Nejdříve se spustí dolů opěrky hlavy, potom se automaticky do vodorovné polohy spustí opěradla.

**Manuální spuštění opěradel**

Pokud vozidlo umožňuje manuální sklápění sedadel, ke sklopení pravé a levé části sedadla použijte madla v zadním sedadle.

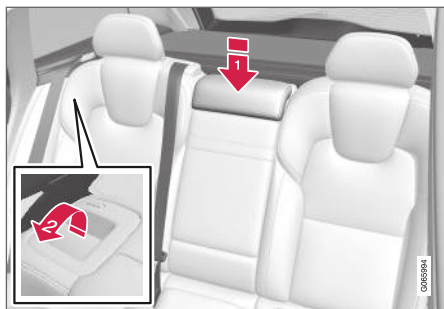

Na zadních sedadlech nesmí být žádní cestující ani předměty.

- 1** Spusťte dolů manuálně opěrku hlavy na prostředním sedadle.
  - 2** Potáhněte madla na opěradle pravého a levého zadního sedadla dopředu a pravá a levá část zadních sedadel se sklopí dolů.
3. Opěradlo vyklesne z pojistky a musí se manuálně spustit do vodorovné polohy.

### Zvednutí opěradla

Opěradlo se do vzpřímené polohy zvedá manuálně:

1. Přesuňte opěradlo nahoru/zpátky.
2. Zatlačte na opěradlo, dokud nezacvakne pojistka.
3. Zvedněte manuálně opěrku hlavy.

4. V případě potřeby opěrku hlavy prostředního sedadla zvedněte nahoru.

### **VAROVÁNÍ**

Je-li opěradlo zvednuté, červená kontrolka by neměla už svítit. Pokud stále svítí, opěradlo není zajištěné.

### **VAROVÁNÍ**

Opěradlo a opěrka hlavy na zadním sedadle se po sklopení nahoru musí řádně zajistit.

Pokud na některých zadních sedadlech sedí cestující, opěrky hlavy na krajních sedadlech musí být vždy zvednuté.


### Související informace

- Nastavení opěrek hlavy na zadních sedadlech (str. 194)
- Soukromý zámek (str. 278)
- Aktivace a deaktivace soukromého zamykání (str. 279)


### Nastavení opěrek hlavy na zadních sedadlech

Upravte hlavovou opěrku středového sedadla podle výšky cestujícího. Sklopte hlavové opěrky vnějších sedadel za účelem lepšího výhledu dozadu\*.

### Nastavení hlavové opěrky na prostředním sedadle

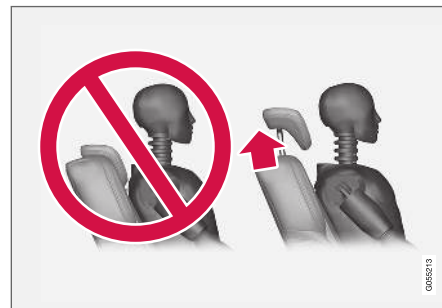

Opěrka hlavy na prostředním sedadle se musí nastavit podle výšky cestujícího tak, aby zakrývala, pokud možno, celou zadní část hlavy tohoto cestujícího. V případě potřeby opěrku hlavy manuálně vysuňte nahoru.

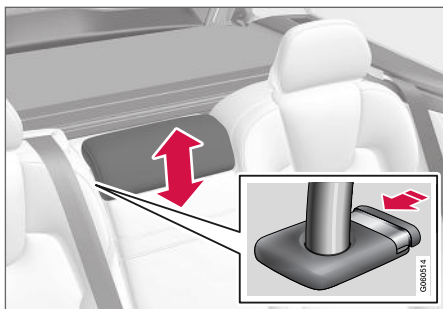

Při zasouvání opěrky hlavy zpět dolů se musí současně stlačit tlačítko (viz obrázek).

### **VAROVÁNÍ**

Opěrka hlavy na prostředním sedadle musí být v nejnižší poloze, když se středové sedadlo nepoužívá. Když se středové sedadlo používá, opěrka hlavy musí být nastavena správně podle výšky cestujícího tak, aby zakrývala, pokud možno, celou zadní část hlavy.

### **Sklopení hlavových opěrek na krajních zadních sedadlech pomocí středového displeje\***

Krajní opěrky hlavy lze zasunout v zobrazení funkcí na středovém displeji. Opěrky hlavy můžete spustit, když je zapalování v poloze **0**.



Funkci aktivujete/deaktivujete stisknutím tlačítka **Sklopení opěrky hlavy**.

Ručně posunujte opěrku hlavy dozadu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

### **VAROVÁNÍ**

Nespouštějte krajní opěrky hlavy, pokud na krajních sedadlech vzadu sedí cestující.

### **VAROVÁNÍ**

Opěrka hlavy se po sklopení nahoru musí zajistit.

### **Sklopení opěrek hlavy na krajních zadních sedadlech pomocí madel**

U vozidel s elektrickým ovládáním sklápění\* lze opěrky hlavy na krajních sedadlech sklopit pomocí madel nahoře na sedadle, viz vyobrazení

**1**. U vozidel bez elektrického sklápění jsou opěrky hlavy fixní.



### **Související informace**

- Spouštění opěradel zadních sedadel (str. 192)

## Houkačka a ovládání na volantu

Na volantu se nachází houkačka a ovládání např. systémů podpory řidiče a rozpoznávání hlasu.



Klávesnice a pádla\* na volantu.

- 1 Ovládání systémů podpory řidiče<sup>5</sup>.
- 2 Pádla\* pro manuální řazení převodových stupňů u automatické převodovky.
- 3 Ovládání systému rozpoznání hlasu a správa nabídek, zpráv a telefonu.

## Houkačka



Houkačka se nachází ve středu volantu.

## Související informace

- Zámek řízení (str. 196)
- Nastavení volantu (str. 197)

## Zámek řízení

Zámek volantu komplikuje řízení vozidla, pokud je vozidlo, například, zcizeno. Při odemknutí nebo zamknutí zámků řízení lze zaslechnout mechanický zvuk.

## Aktivace zámků řízení

Zámků řízení se aktivuje, když se vozidlo zamkne zvenku a motor je vypnutý. Pokud vozidlo zůstane odemknuté, zámků volantu se po chvíli automaticky aktivuje.

## Deaktivace zámků řízení

Zámků řízení se deaktivuje, když se vozidlo odemkne zvenku. Pokud vozidlo není uzamčeno, zámků volantu je deaktivován, dokud se dálkový ovladač s klíčem nachází v prostoru pro cestující a vozidlo je nastartováno.


## Související informace

- Houkačka a ovládání na volantu (str. 196)
- Nastavení volantu (str. 197)

<sup>5</sup> Omezovač rychlosti, tempomat, adaptivní tempomat\*, varování k odstupe\* a Pilot Assist.

## Nastavení volantu

Volant lze nastavit do různých poloh.

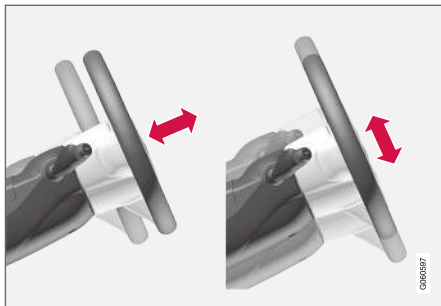

Volant lze nastavit z hlediska výšky a hloubky.


Volant lze nastavovat různými způsoby podle toho, zda vozidlo je či není vybaveno kolenním airbagem<sup>6</sup>.

### **VAROVÁNÍ**

Než se s vozem rozjedete, nastavte volant a zajistěte jej. Volant se nikdy nesmí nastavovat během jízdy.

U posilovače řízení s proměnlivým účinkem lze účinek posilovače nastavit. Síla řízení se nastavuje v závislosti na rychlosti vozidla tak, aby reakce vozidla na vozovku byla při řízení příznivější.

## Nastavení volantu ve voze s kolenním airbagem

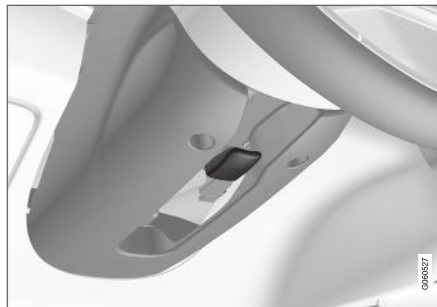

Páčka pro nastavení volantu.

1. Potlačením páčky dopředu volant uvolníte.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám vyhovuje.
3. Potáhnutím páčky zpět zajistíte volant v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při vracení páky zároveň na volant.

## Nastavení volantu ve voze bez kolenního airbagu



Páčka pro nastavení volantu.

1. Potáhnutím páčky dozadu volant uvolníte.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám vyhovuje.
3. Potlačením páčky dopředu volant zajistíte. Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při vracení páky zároveň na volant.

### Související informace

- Zámek řízení (str. 196)
- Houkačka a ovládání na volantu (str. 196)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 183)

<sup>6</sup> Vozidlo je vybaveno kolenním airbagem pouze na některých trzích.



# OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE

### Ovládání klimatizace

Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací (ECC). Systém klimatizace chladí nebo topí, stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru pro cestující.

Všechny funkce systému klimatizace se ovládají ze středového displeje a pomocí fyzických tlačítek na středové konzole.

Některé funkce pro zadní sedadla lze ovládat také z ovládání klimatu\* vzadu na tunelové konzole.


### Související informace

- Zóny klimatu (str. 200)
- Ovládání klimatu - snímače (str. 201)
- Vnímaná teplota (str. 201)
- Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 202)
- Klima při parkování\* (str. 228)
- Topení\* (str. 236)
- Kvalita vzduchu (str. 203)
- Distribuce vzduchu (str. 206)
- Ovládání klimatu (str. 212)

### Zóny klimatu

Počet zón klimatu, do kterých je vozidlo rozděleno, určuje možnosti nastavení různých teplot pro různé části prostoru pro cestující.


### 2zónová klimatizace

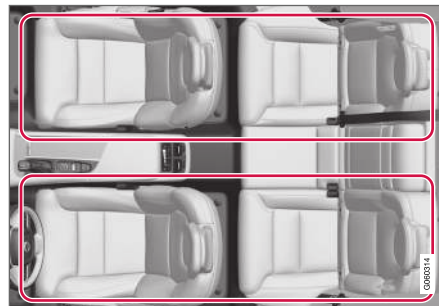

Zóny klimatu u 2zónové klimatizace.

U 2zónové klimatizace lze teplotu v prostoru pro cestující nastavit samostatně pro levou a pravou stranu.

### 4zónová klimatizace\*

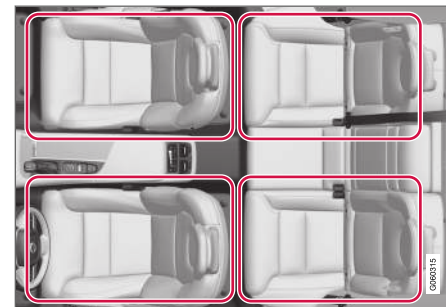

Zóny klimatu u 4zónové klimatizace.

U 4zónové klimatizace lze teplotu v prostoru pro cestující nastavit samostatně pro levou a pravou stranu pro přední a zadní sedadla.


### Související informace

- Ovládání klimatizace (str. 200)

## Ovládání klimatu - snímače

Systém řízení klimatu obsahuje celou řadu senzorů, které pomáhají regulovat klima ve vozidle.

### Umístění čidel

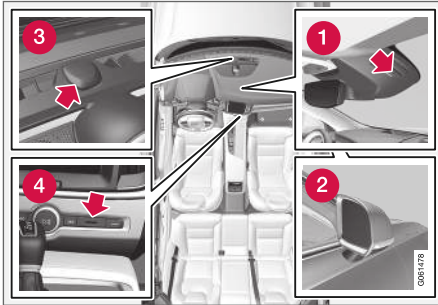

- 1 Snímač vlhkosti - v pouzdru u vnitřního zpětného zrcátka.
- 2 Snímač venkovní teploty - v pravém zpětném zrcátku.
- 3 Sluneční snímač - na horní straně přístrojové desky.
- 4 Snímač teploty pro prostor spolucestujících - pomocí fyzických tlačítek na středové konzole.

### **i** POZNÁMKA

Nezakrývejte a neblokujejte snímače oděvy a jinými předměty.

V případě výbavy Interior Air Quality System\* se v sání vzduchu pro systém ovládání klimatu nachází rovněž snímač kvality vzduchu.

### Související informace

- Ovládání klimatizace (str. 200)
- Interior Air Quality System\* (str. 204)

## Vnímaná teplota

Systém regulace klimatu reguluje klima v prostoru pro cestující na základě vnímané, nikoliv skutečné teploty.

Teplota, kterou jste zvolili v prostoru pro cestující, odpovídá fyzikálně vnímané teplotě, na kterou má vliv teplota okolí, rychlost vzduchu, vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které postupem času ovlivňují interiér a exteriér vozu.

Systém zahrnuje čidlo slunečního svitu, které detekuje stranu, ze které svítí slunce do prostoru pro cestující. To znamená, že se může lišit teplota mezi pravými a levými větracími otvory, a to přesto, že pro obě strany je nastavena stejná teplota.

### Související informace

- Ovládání klimatizace (str. 200)

## Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu<sup>1</sup>

Povely hlasového ovládání systému řízení klimatu mění, například, teplotu, aktivují ohřev sedadla\* nebo upravují úroveň ventilátoru.

Stiskněte  a řekněte jeden z následujících povelů:

- **"Climate"** - spustí se dialog ovládání klimatu a zobrazí se příklady povelů.
- **"Set temperature to X degrees"** - nastavení požadované teploty.
- **"Raise temperature"/"Lower temperature"** - zvýšení/snížení nastavené teploty o jeden krok.
- **"Sync temperature"** - teplota se synchronizuje pro všechny zóny klimatu ve vozidle podle teploty nastavené na straně řidiče.
- **"Air on feet"/"Air on body"** - otevření požadovaného proudění vzduchu.
- **"Air on feet off"/"Air on body off"** - uzavření požadovaného proudění vzduchu.
- **"Set fan to max"/"Turn off fan"** - změna proudění vzduchu na **Max/Off**.
- **"Raise fan speed"/"Lower fan speed"** - zvýšení/snížení úrovně ventilátoru o jeden krok.

- **"Turn on auto"** - aktivace/deaktivace automatické regulace klimatu.
- **"Air condition on"/"Air condition off"** - aktivace/deaktivace klimatizace.
- **"Recirculation on"/"Recirculation off"** - aktivace/deaktivace cirkulace vzduchu.
- **"Turn on defroster"/"Turn off defroster"** - aktivace/deaktivace odmrazování oken a vnějších zpětných zrcátek.
- **"Turn on max defroster"/"Turn max defroster off"** - aktivace/deaktivace maximálního odmrazování.
- **"Turn on electric defroster"/"Turn off electric defroster"** - aktivace/deaktivace vyhřívání čelního skla\*.
- **"Turn on rear defroster/Turn off rear defroster"** - aktivace/deaktivace vyhřívání zadního okna a zpětných zrcátek na dveřích.
- **"Turn steering wheel heat on"/"Turn steering wheel heat off"** - aktivace/deaktivace vyhřívání volantu\*.
- **"Raise steering wheel heat"/"Lower steering wheel heat"** - zvýšení/snížení nastavené úrovně ohřevu volantu\* o jeden krok.
- **"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"** - aktivace/deaktivace vyhřívání sedadla\*.

- **"Raise seat heat"/"Lower seat heat"** - zvýšení/snížení nastavené úrovně vyhřívání sedadla\* o jeden krok.
- **"Turn on seat ventilation"/"Turn off seat ventilation"** - aktivace/deaktivace odvětrání sedadla\*.
- **"Raise seat ventilation"/"Lower seat ventilation"** - zvýšení/snížení nastavené úrovně odvětrání sedadla\* o jeden krok.

### Související informace

- Ovládání klimatizace (str. 200)
- Rozpoznávání hlasu (str. 141)
- Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 142)
- Nastavení pro hlasové ovládání (str. 144)

<sup>1</sup> Platí pro některé trhy.

## Kvalita vzduchu

Materiály zvolené v prostoru pro cestující a systémy čištění vzduchu zajistí vysokou kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující.

### Materiál v prostoru pro cestující

Prostor pro cestující ve voze Volvo je navržen tak, aby byl příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro osoby, které trpí astmatem a kontaktními alergiemi.

Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující. Tyto materiály přispívají rovněž ke snadnému udržování prostoru pro cestující v čistotě.

Koberce v prostoru pro cestující i v zavazadlovém prostoru jsou vyjímatelné a lze je snadno čistit.

Používejte čisticí prostředky a produkty péče o vozidlo, které vyvinula společnost Volvo k čištění interiéru vozidla.

### Systém čištění vzduchu

Kromě filtru prostoru pro cestující pomáhá udržet vysokou kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující také Clean Zone Interior Package\* a Interior Air Quality System\*.


### Související informace

- Ovládání klimatizace (str. 200)
- Clean Zone\* (str. 203)
- Clean Zone Interior Package\* (str. 204)
- Interior Air Quality System\* (str. 204)

- Filtr klimatizace (str. 205)

## Clean Zone\*

Funkce Clean Zone kontroluje a indikuje, zda jsou či nejsou splněny všechny podmínky pro dobrou kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující.

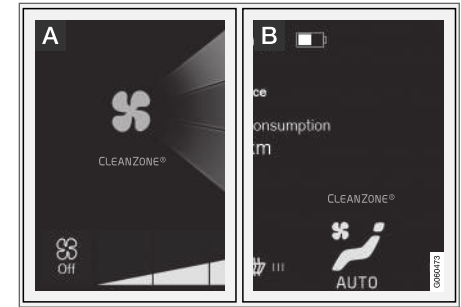

**A** Kontrolka je vidět v zobrazení klimatu na středovém displeji.

**B** Pokud není zobrazení klimatu otevřeno, kontrolka je vidět v řádku klimatu.

Pokud podmínky splněny nejsou, text **Clean Zone** je bílý. Pokud jsou splněny všechny podmínky, poznáte to podle toho, že se barva změní na modrou.

Podmínky, které se kontrolují:

- Všechny boční dveře a dveře zavazadlového prostoru jsou zavřené.
- Všechna boční okna a panoramatická střecha\* musí být zavřené.



- Systém kvality vzduchu Interior Air Quality System\* musí být aktivován.
- Větrací ventilátor musí být aktivována.
- Recirkulace vzduchu musí být deaktivována.

### **i** POZNÁMKA

Clean Zone neindikuje dobrou kvalitu vzduchu. Indikuje pouze, že byly splněny podmínky k zajištění dobré kvality vzduchu.

### Související informace

- Kvalita vzduchu (str. 203)
- Clean Zone Interior Package\* (str. 204)
- Interior Air Quality System\* (str. 204)
- Filtr klimatizace (str. 205)

### Clean Zone Interior Package\*

Systém Clean Zone Interior Package (CZIP) byl upraven a dokáže nyní ještě lépe odfiltrovat z prostoru pro cestující látky způsobující alergie a astma.

Zahrnuje následující:

- Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená, že ventilátor se zapne při odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem. Ventilátor plní prostor pro cestující čerstvým vzduchem. Funkce se zapíná v případě potřeby a vypíná se automaticky po určité době, nebo když se otevřou jedny z dveří prostoru pro cestující. Doba, po kterou pracuje ventilátor, se postupně zkracuje, tak jak se snižuje jeho potřeba do stáří vozidla 4 roky.
- Plně automatický systém kvality vzduchu Interior Air Quality System (IAQS).

### Související informace

- Kvalita vzduchu (str. 203)
- Clean Zone\* (str. 203)
- Interior Air Quality System\* (str. 204)
- Filtr klimatizace (str. 205)

### Interior Air Quality System\*

Interior Air Quality System (IAQS) je plně automatický systém kvality vzduchu (IAQS), který odděluje plyny a částice, redukuje pachy a znečišťující částice v prostoru pro cestující.

IAQS je součástí systému Clean Zone Interior Package (CZIP). Čistí vzduch v prostoru pro cestující od znečišťujících látek jako jsou pevné částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a přizemní ozón.

Pokud snímač kvality vzduchu zjistí znečištění venkovního vzduchu, nasávání vzduchu se zavře a aktivuje se recirkulace vzduchu.

### **i** POZNÁMKA

Aby vzduch v prostoru pro cestující byl optimální, snímač kvality vzduchu musí být vždy aktivován.

V chladném klimatu je recirkulace vzduchu omezena tak, aby nedocházelo k mlžení.

V případě zamražení použijte funkci odmrazování čelního skla, bočních oken a zadního okna.

### Související informace

- Aktivace a deaktivace snímače kvality vzduchu\* (str. 205)
- Kvalita vzduchu (str. 203)
- Clean Zone\* (str. 203)

- Clean Zone Interior Package\* (str. 204)
- Filtr klimatizace (str. 205)

### **Aktivace a deaktivace snímače kvality vzduchu\***

Snímač kvality vzduchu je součástí plně automatického systému kvality vzduchu Interior Air Quality System (IAQS).

Je možné nastavit, zda se snímač kvality vzduchu má aktivovat nebo deaktivovat.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Klima**.
3. Zvolte **Snímač kvality vzduchu**, pokud chcete aktivovat/deaktivovat snímač kvality vzduchu.

### **Související informace**

- Interior Air Quality System\* (str. 204)

### **Filtr klimatizace**

Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro cestující je čištěn filtrem.

### **Výměna filtru v prostoru pro cestující**

Aby systém klimatu fungoval efektivně, filtr se musí pravidelně měnit. Doporučený interval pro výměnu filtru je v každém předepsaném servisním plánu. Používáte-li vůz ve znečištěném prostředí, měňte filtr častěji.

#### **POZNÁMKA**

Existují různé druhy filtrů pro prostor pro cestující. Zkontrolujte, zda se používá správný filtr.

### **Související informace**

- Kvalita vzduchu (str. 203)
- Clean Zone\* (str. 203)
- Clean Zone Interior Package\* (str. 204)
- Interior Air Quality System\* (str. 204)

## Distribuce vzduchu


Systém řízení klimatu rozvádí nasávaný vzduch mezi několik větracích otvorů v prostoru pro cestující.

## Automatický a manuální rozvod vzduchu

U automatické regulace klimatu se rozvod vzduchu zajišťuje automaticky. V případě potřeby může být rozvod vzduchu řízen manuálně.

## Nastavitelné ventilační otvory

Některé z větracích otvorů ve vozidle lze nastavit, což znamená, že otvor můžete otevřít/zavřít a nasměrovat tak proudění vzduchu.

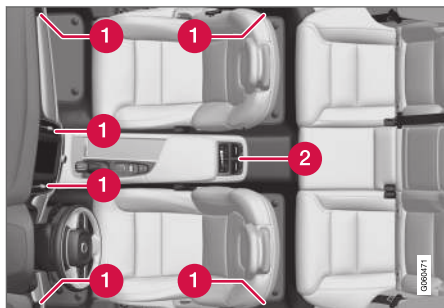

Umístění nastavitelných větracích otvorů v prostoru pro cestující.

- 1 V případě 2zónové klimatizace se čtyři větrací otvory nacházejí na přístrojové desce a po

jednom otvoru je na sloupcích mezi předními a zadními dveřmi.


- 2 Navíc u 4zónové klimatizace\* - dva vzadu na tunelové konzole.

## Související informace

- Ovládání klimatizace (str. 200)
- Změna rozvodu vzduchu (str. 206)
- Otevření, zavření a směřování ventilačních otvorů (str. 207)
- Tabulka možné distribuce vzduchu (str. 209)

## Změna rozvodu vzduchu

V případě potřeby lze distribuci vzduchu měnit manuálně.

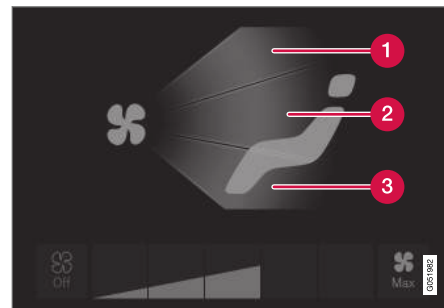

Tlačítka rozvodu vzduchu v zobrazení klimatu.

- 1 Distribuce vzduchu - větrací otvory odmrazování čelního skla
  - 2 Distribuce vzduchu - větrací otvory na přístrojové desce a středová konzole
  - 3 Distribuce vzduchu - větrací otvory v podlaze
1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
  2. Stisknutím jednoho nebo několika tlačítek rozvodu vzduchu otevřete/zavřete příslušný proud vzduchu.
    - > Distribuce vzduchu se změní a tlačítka se rozsvítí/zhasnou.

**Související informace**

- Distribuce vzduchu (str. 206)
- Otevření, zavření a směrování ventilačních otvorů (str. 207)
- Tabulka možné distribuce vzduchu (str. 209)

**Otevření, zavření a směrování ventilačních otvorů**


Některé ventilační otvory v prostoru pro cestující lze otevřít, zavřít a samostatně nasměrovat.

Pokud krajní větrací otvory ve vozidle jsou nasměrovány na boční skla, k zamlžování nebude docházet.

Pokud se krajní větrací otvory ve vozidle nasměrují dovnitř, potom, je-li horko, získáte v prostoru pro cestující příjemné prostředí.

**Otevírání a zavírání ventilačních otvorů**

Větrací otvory pro přední sedadlo:

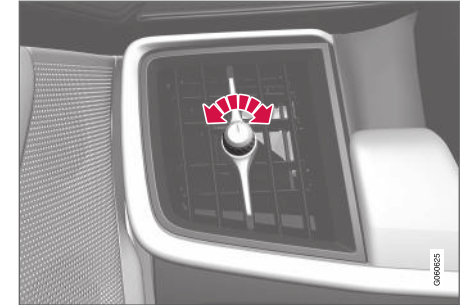

Knoflík větracího otvoru<sup>2</sup>.

- Otočením knoflíku otevřete/zavřete proudění vzduchu z větracího otvoru.

Proudění vzduchu je maximální, když je značka na knoflíku ve svislé poloze.

<sup>2</sup> Obrázek je pouze informativní - provedení větracích otvorů se liší v závislosti na umístění.

### ◀ Větrací otvory pro zadní sedadlo:




Rolovací kolečko na větracím otvoru<sup>2</sup>.

- Rolováním kolečka otevřete/zavřete proudění vzduchu z větracího otvoru.

Čím delší jsou bílé čáry, které jsou vidět na rolovacím kolečku, tím je proudění vzduchu větší.

### Směrování ventilačních otvorů

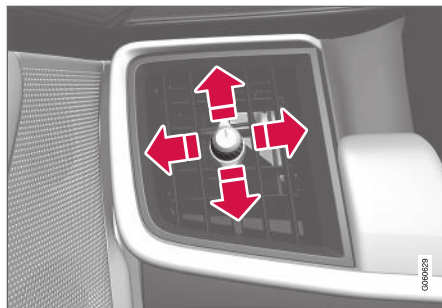

Páčka větracího otvoru<sup>2</sup>.

- Posunutím páčky do boku/ve svislém směru nasměrujete proud vzduchu z průduchu.





### Související informace

- Distribuce vzduchu (str. 206)
- Změna rozvodu vzduchu (str. 206)
- Tabulka možné distribuce vzduchu (str. 209)

<sup>2</sup> Obrázek je pouze informativní - provedení větracích otvorů se liší v závislosti na umístění.





## Tabulka možné distribuce vzduchu

V případě potřeby lze distribuci vzduchu měnit manuálně. Pro nastavení jsou k dispozici následující možnosti.

	Distribuce vzduchu	Účel
	<p>Pokud v manuálním režimu zrušíte výběr všech tlačítek rozvodu vzduchu, systém řízení klimatu nastaví automaticky regulované klima.</p>	
	<p>Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů odmrazování. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.</p>	<p>Brání mlžení a zamrznání v chladném a vlhkém počasí (přitom nesmí být ventilátor nastaven na nízkou úroveň).</p>
	<p>Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů v přístrojové desce. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.</p>	<p>Umožňuje efektivní chlazení v horkém počasí.</p>
	<p>Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů na podlaze. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.</p>	<p>Zajišťuje ohřev resp. chlazení u podlahy.</p>





	Distribuce vzduchu	Účel
	Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů odmrazování a větracích otvorů v přístrojové desce. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.	Zajišťuje příznivý komfort v horkém a suchém počasí.
	Hlavní proud vzduchu z odmrazovacích otvorů a větracích otvorů na podlaze. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.	Umožňuje dostatečný komfort a účinné odmlžení v chladném a vlhkém počasí.
	Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů v přístrojové desce a větracích otvorů na podlaze. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.	Zajišťuje dostatečný komfort ve slunečném počasí, když je venku chladno.
	Hlavní proud vzduchu z odmrazovacích otvorů, větracích otvorů v přístrojové desce a větracích otvorů na podlaze.	Výsledkem je vyvážené pohodlí v prostoru pro cestující.


**Související informace**

- Distribuce vzduchu (str. 206)
- Otevření, zavření a směrování ventilačních otvorů (str. 207)
- Změna rozvodu vzduchu (str. 206)

## Ovládání klimatu

Funkce systému ovládání klimatu se regulují pomocí fyzických tlačítek na středové konzole, středového displeje a pomocí ovládacích prvků na panelu klimatu vzadu na tunelové konzole\*.


### Fyzická tlačítka na středové konzole

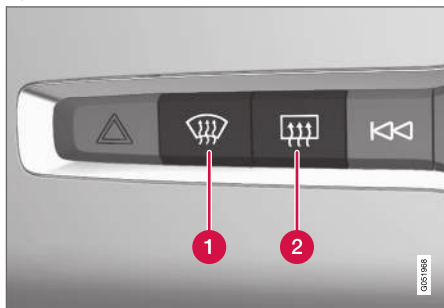

- 1 Tlačítko vyhřívání čelního skla\* a maximální odmrazování.
- 2 Tlačítko vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek.

### Řádek klimatu na středovém displeji

Z řádku klimatu lze regulovat nejčastěji používané funkce klimatu.

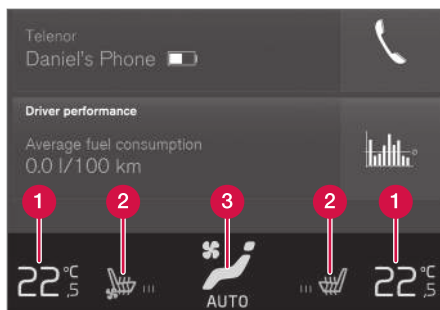

- 1 Ovládání teploty pro stranu řidiče a spolujezdce.
- 2 Ovládání vyhřívání\* a odvětrávání\* sedadla řidiče a spolujezdce a vyhřívání volantu\*.
- 3 Tlačítko pro zpřístupnění zobrazení klimatu. Grafika na tlačítku indikuje aktivovanou nastavení klimatu.


### Zobrazení klimatu na středovém displeji

Jedním klepnutím na prostřední tlačítko ventilátoru v řádku klimatu získáte přístup k zobrazení klimatu.

Zobrazení klimatu může být, v závislosti na úrovni výbavy, rozděleno do několika karet. Karty měňte potáhnutím prstu vlevo/vpravo nebo stisknutím příslušného tlačítka.

## Hlavní klima

Kromě funkcí v řádku klimatu lze na kartě **Hlavní klima** nastavovat také jiné hlavní funkce klimatu.

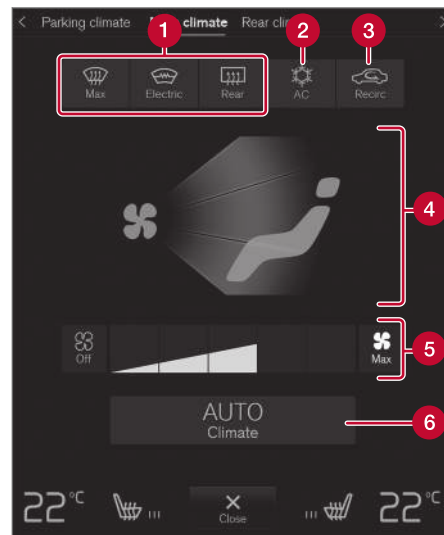


- 1 **Max, Elektrický, Vzadu** - ovládání odmrazování oken a vnějších zpětných zrcátek.
- 2 **AC** - ovládání klimatizace.
- 3 **Recirk.** - ovládání recirkulace vzduchu.
- 4 Ovládání distribuce vzduchu.

- 5 Ovládání ventilátoru pro přední sedadlo (u 2zónové klimatizace, ovládání je společně s ovládáním pro zadní sedadlo).
- 6 **AUTO** - automatická regulace klimatu.

### Ovládání klimatu vzadu\*

Všechny funkce klimatu pro zadní sedadla lze regulovat na kartě **Klima vzadu**.

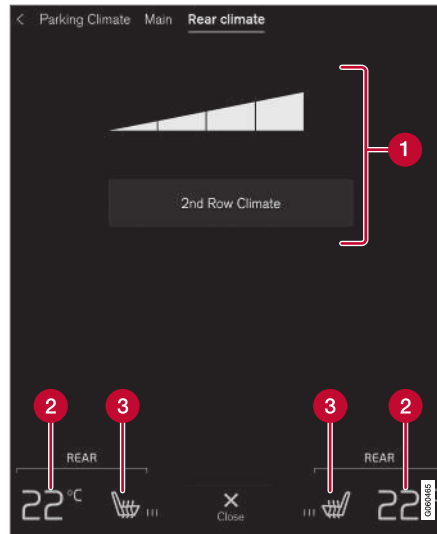


- 1 **Klima ve 2.řadě** - ovládá funkcionalitu klimatu pro zadní sedadla. Ovládání ventilátoru pro zadní sedadla.
- 2 Ovládání teploty pro zadní sedadla.
- 3 Ovládání vyhřívání zadních sedadel\*.

### Klima při parkování\*

Ovládání klimatu při parkování lze ovládat na kartě **Klima pro parkování**.

### Ovládání klimatu vzadu na tunelové konzole\*

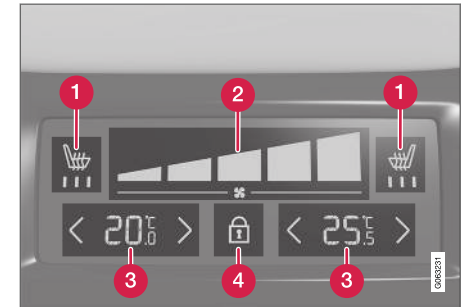

- 1 Ovládání vyhřívání zadních sedadel\*.
- 2 Ovládání ventilátoru pro zadní sedadla.
- 3 Ovládání teploty pro zadní sedadla.
- 4 Zamykací/odemykací tlačítko na panelu klimatu.

Je-li vozidlo vybaveno panelem klimatu vzadu na tunelové konzole a jsou v něm nainstalována vyhřívána zadní sedadla\*, vzadu na tunelové konzole se nacházejí fyzická tlačítka, kterými se toto vyhřívání ovládá.

Na panelu klimatu je zámek obrazovky, který brání nechtěné změně teploty a otáček ventilátoru. Jakmile je obrazovka uzamknuta, je zobrazeno pouze ovládání sedadel\* a odemykací tlačítko.



- ◀◀ Po odemknutí se zobrazí všechna vybraná nastavení klimatu a přes panel klimatu lze změnit teplotu a otáčky ventilátoru. Po jisté době nečinnosti se obrazovka automaticky zamkne.


### Související informace

- Ovládání klimatizace (str. 200)
- Aktivace a deaktivace vyhřívání předního sedadla\* (str. 214)
- Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního sedadla\* (str. 215)
- Aktivace a deaktivace větrání předního sedadla\* (str. 216)
- Aktivace a deaktivace vyhřívání volantu\* (str. 217)
- Aktivace automatického ovládání klimatizace (str. 218)
- Aktivace a deaktivace recirkulace vzduchu (str. 219)
- Aktivace a deaktivace maximálního odmrazování (str. 220)
- Aktivace a deaktivace vyhřívání čelního skla\* (str. 221)
- Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního okna a zpětných zrcátek (str. 222)
- Regulování úrovně ventilátoru pro přední sedadlo (str. 223)
- Regulování úrovně ventilátoru pro zadní sedadlo\* (str. 224)

- Synchronizace teploty (str. 227)
- Aktivace a deaktivace klimatizace (str. 227)

### Aktivace a deaktivace vyhřívání předního sedadla\*

Sedadla lze vyhřívát za účelem zvýšení komfortu pro řidiče a cestující, když je chladno.

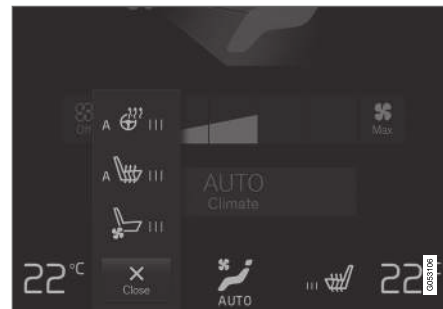

Tlačítka na volantu a sedadlech v řádce klimatu.

1. Ovládací prvky pro sedadlo a volant otevřete stisknutím tlačítka v řádce klimatu na středovém displeji pro sedadlo resp. na volantu vlevo a vpravo.

Pokud vozidlo není vybaveno odvětrávanými sedadly nebo vyhříváním volantom, tlačítka pro vyhřívání sedadla je přímo k dispozici v řádce klimatu.

2. Opakovaně tiskněte tlačítka pro vyhřívání sedadla a měňte mezi čtyřmi úrovnemi: **Vyp**, **Vysoký**, **Mírný** a **Nizký**.
  - > Úroveň se mění a na tlačítku se objeví nastavená úroveň.

**VAROVÁNÍ**

Vyhřívání sedadla nesmí používat osoby, které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívání sedadel. Jinak by mohly utrpět popáleniny.

**Související informace**

- Ovládání klimatu (str. 212)
- Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívání předního sedadla\* (str. 215)

**Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívání předního sedadla\***

Sedadla lze vyhřívát za účelem zvýšení komfortu pro řidiče a cestující, když je chladno.

Je možné nastavit, zda při spuštění motoru bude aktivováno/deaktivováno automatické spuštění vyhřívání sedadel. Je-li aktivováno automatické spuštění, při nízké teplotě okolí se spustí ohřev.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Klima**.
3. Zvolte **Úroveň automat. ohřevu sedadla řidiče** a **Úroveň automat. ohřevu sedadla spolujezdce** a aktivujte/deaktivujte automatické spuštění vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce.
4. Zvolte **Nízký**, **Mírný** nebo **Vysoký** a zvolte úroveň, na kterou se má funkce aktivovat.

**Související informace**

- Ovládání klimatu (str. 212)
- Aktivace a deaktivace vyhřívání předního sedadla\* (str. 214)

**Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního sedadla\***

Sedadla lze vyhřívát za účelem zvýšení komfortu pro řidiče a cestující, když je chladno.

**Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního sedadla z předního sedadla\***


Tlačítka vyhřívání sedadel ve skupině **Klima vzadu** v poli klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji a zvolte kartu pro **Klima vzadu**.
2. Opakovaně tiskněte tlačítko pro vyhřívání sedadla a měňte mezi čtyřmi úrovněmi: **Vyp**, **Vysoký**, **Mírný** a **Nízký**.
  - > Úroveň se změní a na tlačítku se objeví nastavená úroveň.



## « Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního sedadla ze zadního sedadla


U 2zónové klimatizace:

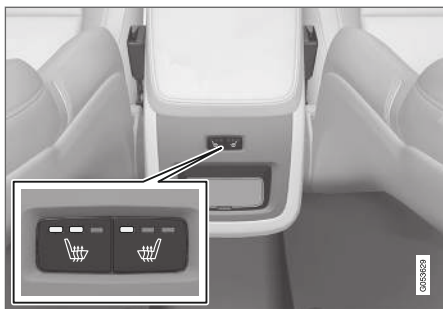

Tlačítka vyhřívání sedadel vzadu na tunelové konzole.

- Opakovaným tisknutím fyzického tlačítka vlevo a vpravo pro vyhřívání sedadla vzadu na tunelové konzole přepínáte mezi čtyřmi úrovněmi: **Vyp, Vysoký, Mírný a Nízký**.
  - > Úroveň se změní a LED na tlačítku indikuje nastavenou úroveň.

U 4zónové klimatizace\*:

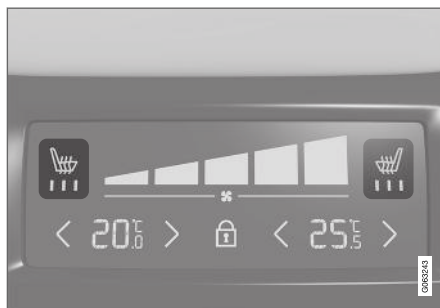

Indikace vyhřívání sedadla a ovládací prvky na panelu klimatu ze zadní strany tunelové konzoly.

- Opakovaným tisknutím tlačítka vlevo a vpravo pro vyhřívání sedadla na panelu klimatu na tunelové konzole přepínáte mezi čtyřmi úrovněmi: **Vyp, Vysoký, Mírný a Nízký**.
  - > Úroveň se změní a na panelu klimatu na obrazovce se zobrazí požadovaná úroveň.

### **VAROVÁNÍ**

Vyhřívání sedadla nesmí používat osoby, které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívání sedadel. Jinak by mohly utrpět popáleniny.


### Související informace

- Ovládání klimatu (str. 212)

## Aktivace a deaktivace větrání předního sedadla\*

Sedadla lze odvětrávat, čímž se zvýší míra komfortu, například, za horka.

Systém větrání se skládá z ventilátorů v sedadlech a opěradlech, které odsávají vzduch z čalování sedadel. Chladicí efekt zvyšuje chlazení prostoru pro cestující. Systém větrání je možné aktivovat při běžícím motoru.

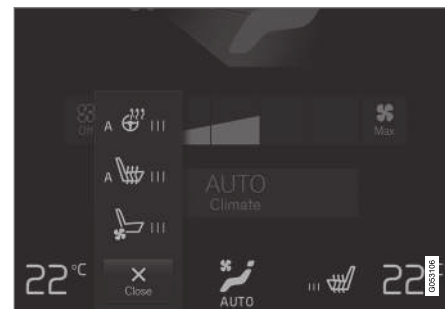

Tlačítka na volantu a sedadlech v řádce klimatu.

1. Ovládací prvky pro sedadlo a volant otevřete stisknutím tlačítka v řádce klimatu na středovém displeji pro sedadlo resp. na volantu vlevo a vpravo.

Pokud vozidlo není vybaveno vyhříváním sedadly nebo vyhříváním volantem, tlačítko pro odvětrávání sedadla je přímo k dispozici v řádce klimatu.

2. Opakovaně tiskněte tlačítko pro odvětrávaná sedadla a měňte mezi čtyřmi úrovněmi: **Vyp**, **Vysoký**, **Mírný** a **Nízký**.
  - > Úroveň se změní a na tlačítku se objeví nastavená úroveň.

### Související informace

- Ovládání klimatu (str. 212)

### Aktivace a deaktivace vyhřívání volantu\*

Volant lze vyhřívát za účelem zvýšení komfortu pro řidiče, když je chladno.



Tlačítka na volantu a sedadlech v řádku klimatu.

1. Ovládací prvky pro sedadlo a volant otevřete stisknutím tlačítka v řádku klimatu na středovém displeji pro sedadlo resp. na volantu na straně řidiče.
 

Pokud vozidlo není vybaveno vyhříváními nebo odvětrávanými sedadly, tlačítko pro vyhřívání volantu je přímo k dispozici v řádku klimatu.
2. Opakovaně tiskněte tlačítko pro volant a měňte mezi čtyřmi úrovněmi: **Vyp**, **Vysoký**, **Mírný** a **Nízký**.
  - > Úroveň se změní a na tlačítku se objeví nastavená úroveň.

### Související informace

- Ovládání klimatu (str. 212)
- Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívání volantu\* (str. 218)

## Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívání volantu\*

Volant lze vyhřívát za účelem zvýšení komfortu pro řidiče, když je chladno.

Je možné nastavit, zda při spuštění motoru bude aktivováno/deaktivováno automatické spuštění vyhřívání volantu. Je-li aktivováno automatické spuštění, při nízké teplotě okolí se spustí ohřev.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Klima**.
3. Zvolte **Úroveň automat. ohřevu volantu**, pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění vyhřívání volantu.
4. Zvolte **Nízký**, **Mírný** nebo **Vysoký** a zvolte úroveň, na kterou se má funkce aktivovat.

### Související informace

- Aktivace a deaktivace vyhřívání volantu\* (str. 217)

## Aktivace automatického ovládní klimatizace

Je-li aktivována automatická regulace klimatu, reguluje automaticky různé funkce klimatu.



Tlačítko automatické regulace v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.

2. Krátce nebo dlouze stiskněte **AUTO**.

- Krátké stisknutí - recirkulace vzduchu, klimatizace a rozvod vzduchu se regulují automaticky.
  - Dlouhé stisknutí - recirkulace vzduchu, klimatizace a rozvod vzduchu se regulují automaticky, teplota a ventilátor se nastaví na standardní nastavení: 22 °C (72 °F) a úroveň **3** (úroveň **2** na zadních sedadlech<sup>3</sup>).
- > Automatická regulace klimatu se aktivuje a tlačítko se rozsvítí.

### **i** POZNÁMKA

Teplotu a rychlost ventilátoru lze měnit, aniž by se deaktivoval automaticky regulovaný systém ovládní klimatizace. Automaticky regulovaný systém ovládní klimatizace se deaktivuje, pokud se manuálně změní nastavení rozvodu vzduchu nebo pokud je dosaženo maximální odmrazování.


### Související informace

- Ovládní klimatu (str. 212)

<sup>3</sup> U vozidel s 4zónovou klimatizací\*.

## Aktivace a deaktivace recirkulace vzduchu

Recirkulace vzduchu odvádí špatný vzduch, výfukové plyny apod. mimo vozidlo tím, že systém ovládání klimatu znovu využívá vzduch v prostoru pro cestující.

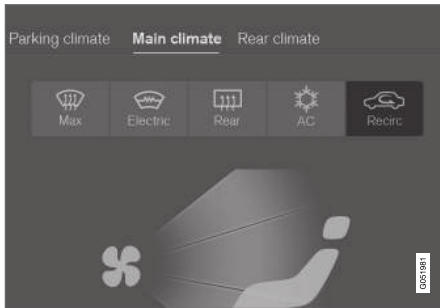

Tlačítko recirkulace vzduchu v poli klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Recirk.**
  - > Recirkulace vzduchu se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.

### ! DŮLEŽITÉ

Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš dlouho, může se stát, že se okna zevnitř zamlíží.

### i POZNÁMKA

Recirkulaci vzduchu nelze aktivovat, když je aktivováno maximální odmrazování.

### Související informace

- Ovládání klimatu (str. 212)
- Aktivace a deaktivace nastavení času pro recirkulaci vzduchu (str. 219)

## Aktivace a deaktivace nastavení času pro recirkulaci vzduchu

Recirkulace vzduchu odvádí špatný vzduch, výfukové plyny apod. mimo vozidlo tím, že systém ovládání klimatu znovu využívá vzduch v prostoru pro cestující.

Lze nastavit, zda časovač recirkulace vzduchu by měl být aktivován/deaktivován. Je-li časovač aktivován, recirkulace vzduchu se automaticky vypne po 20 minutách.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Klima**.
3. Zvolte **Časovač recirkulace**, pokud chcete časovač recirkulace vzduchu aktivovat/deaktivovat.

### Související informace

- Aktivace a deaktivace recirkulace vzduchu (str. 219)

## Aktivace a deaktivace maximálního odmrazování

K rychlému odstranění námrazy a zamlžení z oken se používá vyhřívání čelního skla a maximální odmrazování.

## Aktivace a deaktivace maximálního odmrazování ze středové konzoly

Na středové konzole je fyzické tlačítko pro rychlou aktivaci maximálního odmrazování.

Je-li vozidlo vybaveno vyhříváním čelním sklem\*, maximální odmrazování lze aktivovat samostatně ze zobrazení klimatu na středovém displeji.



Fyzické tlačítko na středové konzole.

Vozidla bez vyhřívání čelního skla:

- Stiskněte tlačítko.
  - > Maximální odmrazování se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.


Vozidla s vyhříváním čelního skla:

- Opakovaným tisknutím tlačítka přepínáte mezi třemi úrovněmi:
  - Aktivované vyhřívání čelního skla
  - Aktivované vyhřívání čelního skla a maximální odmrazování
  - Deaktivováno.
- > Vyhřívání čelního skla a maximální odmrazování se aktivují/deaktivují a tlačítko svítí/nesvítí.

### **i** POZNÁMKA

Maximální odmrazování se spustí s jistým zpožděním tak, aby se zabránilo krátkému nárůstu úrovně ventilátoru nebo pokud se vyhřívání čelního skla deaktivuje dvojnásobným rychlým stisknutím tlačítka.

## Aktivace a deaktivace maximálního odmrazování ze středového displeje

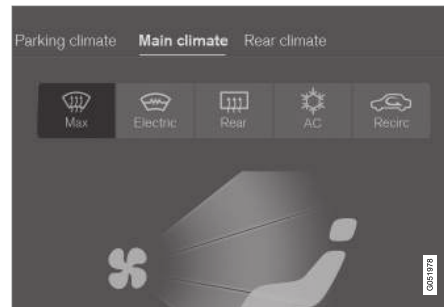

Tlačítko maximálního odmrazování v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
  2. Stiskněte tlačítko **Max**.
    - > Maximální odmrazování se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
- Maximální odmrazování deaktivuje automatickou regulaci klimatu a recirkulaci vzduchu, aktivuje klimatizaci a nastaví úroveň ventilátoru na **5** a teplotu na **HI**.
- Je-li deaktivováno maximální odmrazování, systém regulace klimatu přejde na předchozí nastavení.

**i POZNÁMKA**

Změnou úrovně ventilátoru na 5 se zvýší hluchost.

**Související informace**

- Ovládání klimatu (str. 212)

**Aktivace a deaktivace vyhřívání čelního skla\***

Vyhřívání čelního skla se používá k rychlému odstranění zamlžení a námrazy z okna.


**Aktivace a deaktivace vyhřívání čelního skla ze středové konzoly**

Na středové konzole se nachází fyzické tlačítko pro rychlý přístup k vyhřívání čelního skla.



Fyzické tlačítko na středové konzole.

- Opakovaným tisknutím tlačítka přepínáte mezi třemi úrovněmi:
  - Aktivované vyhřívání čelního skla
  - Aktivované vyhřívání čelního skla a maximální odmrazování
  - Deaktivováno.
- > Vyhřívání čelního skla a maximální odmrazování se aktivují/deaktivují a tlačítko svítí/nesvítí.

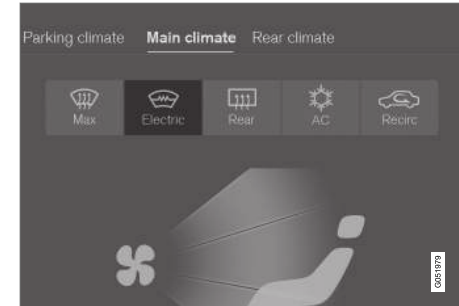**Aktivace a deaktivace vyhřívání čelního skla ze středového displeje**

Tlačítko vyhřívání čelního skla v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Elektrický**.
  - > Vyhřívání čelního skla se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.

**i POZNÁMKA**

Trojúhelníková oblast na koncích čelního skla není elektricky vyhřívána a odstraňování ledu zde může trvat déle.





### **i** POZNÁMKA

Vyhřívání čelního skla může mít vliv na funkčnost transpondérů a ostatních komunikačních zařízení.

### **i** POZNÁMKA

Pokud se aktivuje vyhřívání čelního skla, když funkce Start/Stop automaticky vypnula motor, motor se nastartuje znovu.

### Související informace

- Ovládání klimatu (str. 212)
- Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívání čelního skla\* (str. 222)

### Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívání čelního skla\*

Vyhřívání čelního skla se používá k rychlému odstranění zamlžení a námrazy z okna.

Je možné nastavit, zda při spuštění motoru bude aktivováno/deaktivováno automatické spuštění vyhřívání čelního skla. Je-li automatické spuštění aktivováno, spustí se vyhřívání, pokud hrozí nebezpečí námrazy nebo zamlžování na čelním skle/okně. Vyhřívání se vypne automaticky, pokud je čelní sklo/okno dostatečně teplé a led resp. zamlžení zmizí.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Klima**.
3. Zvolte **Automatické odmrazování vpředu**, pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění vyhřívání čelního skla.

### Související informace

- Aktivace a deaktivace vyhřívání čelního skla\* (str. 221)

### Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního okna a zpětných zrcátek

Vyhřívání zadního okna a vnější zpětná zrcátka umožní rychlé odstranění zamlžení a námrazy z okna a zrcátek.

### Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního okna a zpětných zrcátek ze středové konzoly


Na středové konzole se nachází fyzické tlačítko pro rychlý přístup k vyhřívání zadního okna a zpětným zrcátkům.



Fyzické tlačítko na středové konzole.

- Stiskněte tlačítko.
  - > Vyhřívání zadního okna a zpětná zrcátka na dveřích se aktivují/deaktivují a tlačítko se rozsvítí/zhasne.

## Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního okna a zpětných zrcátek ze středového displeje

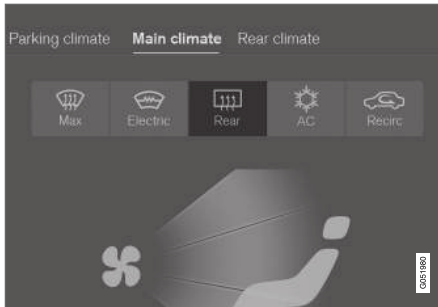

Tlačítko vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Vzadu**.
  - > Vyhřívání zadního okna a zpětná zrcátka na dveřích se aktivují/deaktivují a tlačítka se rozsvítí/zhasne.

### Související informace

- Ovládání klimatu (str. 212)
- Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek (str. 223)

## Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek

Vyhřívání zadního okna a vnější zpětná zrcátka umožní rychlé odstranění zamražení a námrazy z okna a zrcátek.

Je možné nastavit, zda při spuštění motoru bude aktivováno/deaktivováno automatické spuštění vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek. Je-li automatické spuštění aktivováno, spustí se vyhřívání, pokud hrozí nebezpečí námrazy nebo zamrzování na čelním skle/okně. Vyhřívání se vypne automaticky, pokud je čelní sklo/okno dostatečně teplé a led resp. zamražení zmizí.


1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Klima**.
3. Zvolte **Automatické odmrazování vzadu**, pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění vyhřívání oken a vnějších zpětných zrcátek.

### Související informace

- Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního okna a zpětných zrcátek (str. 222)

## Regulování úrovně ventilátoru pro přední sedadlo<sup>4</sup>

Ventilátor lze nastavit do některé z rychlostí automatického větrání pro přední sedadlo.

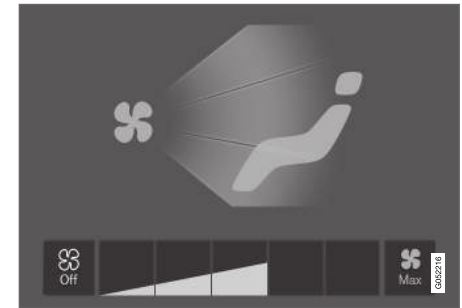

Tlačítka ovládání ventilátoru v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Klepněte na požadovanou úroveň ventilátoru: **Off, 1-5** nebo **Max**.
  - > Změní se úroveň ventilátoru a rozsvítí se tlačítka zvolené úrovně.

### ! DŮLEŽITÉ

Je-li ventilátor úplně vypnutý, klimatizace nefunguje a mohla by se mlžít zevnitř skla.

<sup>4</sup> V případě 2zónové klimatizace - také pro zadní sedadlo.



### **i** POZNÁMKA

Systém ovládání klimatu automaticky upravuje proudění vzduchu na zvolené úrovni ventilátoru podle požadavků. To znamená, že otáčky ventilátoru lze měnit, i když je úroveň nastavení ventilátoru stejná.


### Související informace

- Ovládání klimatu (str. 212)

## Regulování úrovně ventilátoru pro zadní sedadlo\*

Ventilátor lze nastavit do některé z rychlostí automatického větrání pro zadní sedadlo.

## Regulování úrovně ventilátoru pro zadní sedadlo z předního sedadla

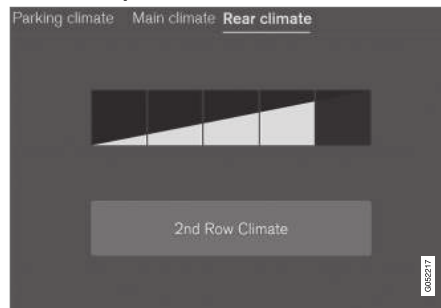

Tlačítka ovládání ventilátoru na kartě **Klima vzadu** v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji a zvolte kartu pro **Klima vzadu**.
2. Klepněte na požadovanou úroveň ventilátoru: **1-5**.

Úroveň ventilátoru pro zadní sedadla lze vypnout klepnutím na tlačítko **Klima ve 2.řadě**.

- > Změní se úroveň ventilátoru a rozsvítí se tlačítka zvolené úrovně.

## Regulování úrovně ventilátoru pro zadní sedadlo ze zadního sedadla

1. Ovládání zpřístupníte stisknutím odemykacího tlačítka na panelu klimatu na tunelové konzole.



Ovládání ventilátoru na panelu klimatu na zadní straně tunelové konzoly.

2. Klepněte na požadovanou úroveň ventilátoru: **1-5**.
  - > Změní se úroveň ventilátoru a rozsvítí se tlačítka zvolené úrovně.

**i POZNÁMKA**

Úroveň ventilátoru pro zadní sedadla nelze nastavit, pokud je úroveň ventilátoru pro přední sedadlo v poloze **Off**.

Otáčky ventilátoru pro zadní sedadla lze vypnout v zobrazení klimatu na středovém displeji.

**i POZNÁMKA**

Systém ovládání klimatu automaticky upravuje proudění vzduchu na zvolené úrovni ventilátoru podle požadavků. To znamená, že otáčky ventilátoru lze měnit, i když je úroveň nastavení ventilátoru stejná.

**Související informace**

- Ovládání klimatu (str. 212)

**Regulování teploty pro přední sedadlo<sup>5</sup>**

Teplotu lze nastavit na požadovaný počet stupňů pro zóny klimatu předních sedadel.



Tlačítka teploty v řádku klimatu.

1. Stisknutím tlačítka pro teplotu vlevo nebo vpravo v řádku klimatu na středovém displeji otevřete ovládací prvky.



Regulování teploty.

2. Teplotu můžete regulovat jedním z následujících způsobů:
  - přetáhnutím nastavte požadovanou teplotu nebo
  - tisknutím +/- postupně teplotu zvyšujte/snižujte.

> Teplota se změní a na tlačítku se objeví nastavená teplota.

**i POZNÁMKA**

Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.

**Související informace**

- Ovládání klimatu (str. 212)

<sup>5</sup> V případě 2zónové klimatizace - také pro zadní sedadlo.

## Regulování teploty pro zadní sedadlo\*


Teplotu lze nastavit na požadovaný počet stupňů pro zóny klimatu zadních sedadel.

## Regulování teploty pro zadní sedadlo z předního sedadla



Tlačítko teploty na kartě **Klima vzadu** v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji a zvolte kartu pro **Klima vzadu**.
2. Stisknutím tlačítka pro teplotu vlevo nebo vpravo otevřete regulace.

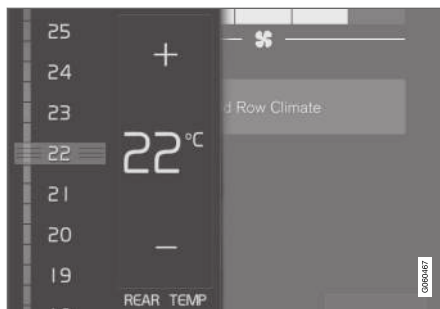

Regulování teploty.

3. Teplotu můžete regulovat jedním z následujících způsobů:
    - přetáhnutím nastavte požadovanou teplotu
    - tisknutím +/- postupně teplotu zvyšujte/snižujte.
- > Teplota se změní a na tlačítku se objeví nastavená teplota.

## Regulování teploty pro zadní sedadlo ze zadního sedadla

1. Ovládání zpřístupníte stisknutím odemykacího tlačítka na panelu klimatu na tunelové konzole.



Ovládání teploty na panelu klimatu na zadní straně tunelové konzoly.

2. Tisknutím tlačítek </> vlevo nebo vpravo na panelu klimatu tunelové konzoly můžete postupně snižovat/zvyšovat teplotu.
  - > Teplota se změní a v poli klimatu se zobrazí požadovaná teplota.

### **i** POZNÁMKA


Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.

## Související informace

- Ovládání klimatu (str. 212)

## Synchronizace teploty

Teplotu v různých zónách klimatu ve vozidle lze synchronizovat s teplotou nastavenou na straně řidiče.

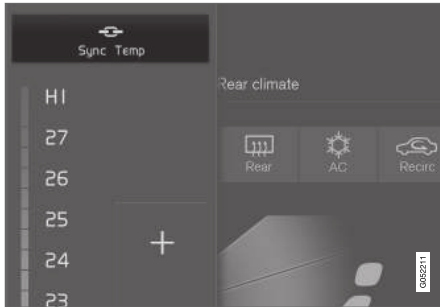

Tlačítko synchronizace u ovládání teploty na straně řidiče.

1. Ovládání otevřete stisknutím tlačítka teploty na straně řidiče v řádku klimatu na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Synchronizovat teplotu** .
  - > Teploty pro všechny zóny ve vozidle se synchronizují podle teploty nastavené pro stranu řidiče. Vedle tlačítka teploty se zobrazí symbol synchronizace.


Synchronizace se zastaví dalším stisknutím tlačítka **Synchronizovat teplotu** nebo změnou nastavení teploty pro jinou zónu klimatu než je zóna řidiče.

## Související informace

- Ovládání klimatu (str. 212)

## Aktivace a deaktivace klimatizace

Klimatizace ochlazuje podle potřeby nasávaný vzduch a odstraňuje z něj vlhkost.

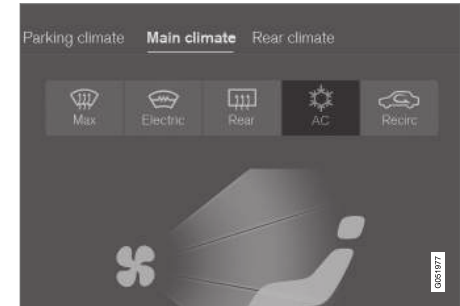

Tlačítko klimatizace v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **AC**.
  - > Klimatizace se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.

Je-li aktivována klimatizace, systém řízení klimatu se automaticky podle potřeby zapíná a vypíná.



### **i** POZNÁMKA

Aby klimatizace fungovala optimálně, musí být všechna boční okna a panoramatická střeška\* zavřená.

### **i** POZNÁMKA


Klimatizaci nelze aktivovat, pokud se ovládání ventilátoru nachází v poloze **Off**.

### Související informace

- Ovládání klimatu (str. 212)

### Klima při parkování\*

Ovládání klimatu při parkování je generický pojem zahrnující několik funkcí, které zlepší klima v prostoru pro cestující při parkování vozidla (např. teplotní příprava).

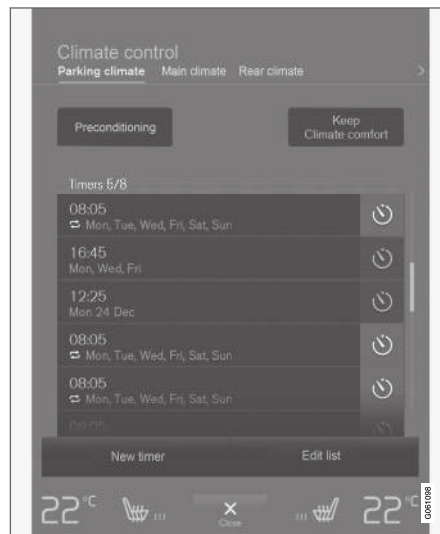

Funkce související s ovládáním klimatu při parkování se ovládají z **Klima pro parkování** v zobrazení klimatu na středovém displeji.

### Související informace

- Ovládání klimatizace (str. 200)
- Teplotní příprava\* (str. 229)
- Komfort klimatu při parkování\* (str. 233)
- Symboly a zprávy ovládání klimatu při parkování\* (str. 235)

## Teplotní příprava\*

Díky teplotní přípravě vozidla před jízdou se může snížit opotřebení vozidla a množství energie spotřebované během cesty.

Teplotní přípravu lze rovnou spustit nebo ji lze nastavit pomocí časovače.

Tato funkce využívá v různých případech různé systémy:

- Je-li chladno, parkovací topení\* zahřeje prostor pro cestující i motor.
- Je-li teplo, ventilace vhání do vozidla vzduch zvenku a ochlazuje tak prostor pro cestující.

### **i** POZNÁMKA

Při předběžné úpravě teploty prostoru pro cestující se systém vozidla snaží dosáhnout komfortní teploty, nikoli teplotu nastavenou na klimatizaci.

## Související informace

- Klima při parkování\* (str. 228)
- Spuštění a vypnutí teplotní přípravy\* (str. 229)
- Nastavení času teplotní přípravy\* (str. 230)

## Spuštění a vypnutí teplotní přípravy\*

Teplotní příprava\* před jízdou zahřeje prostor pro cestující a motor nebo odvětrá prostor pro cestující. Tuto funkci lze spustit přímo ze středového displeje nebo z mobilního telefonu.

## Spuštění a vypnutí vozidla



Tlačítko teplotní přípravy na kartě **Klima pro parkování** v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Zvolte kartu **Klima pro parkování**.
3. Stiskněte tlačítko **Příprava spuštění**.
  - > Teplotní příprava se spustí/vypne a tlačítko se rozsvítí/zhasne.

### **i** POZNÁMKA

Během předběžné úpravy teploty prostoru pro cestující musí být okna a dveře ve vozidle zavřeny.

### **!** VAROVÁNÍ

Nepoužívejte teplotní přípravu, pokud je vozidlo vybaveno topením\*.

- V neodvětrávaných prostorech uvnitř. Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové plyny.
- V místech se zápalným nebo hořlavým materiálem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá tráva, dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
- V situacích, kdy hrozí riziko zablokování potrubí výfukových plynů. Například, hluboký sníh uvnitř podběhu předního praveho kola může zabránit odvětrání topení.

Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit pomocí časovače, kterého nastavíte dlouho předem.

## Spuštění z aplikace\*

Teplotní přípravu lze spustit a informace o zvolených nastaveních lze spravovat ze zařízení s aplikací Volvo On Call\*. V rámci teplotní přípravy\* se prostor pro cestující vyhřeje na pohodlnou teplotu nebo se vpustí vzduch zvenku a prostor pro cestující se vyvětrá.



- ◀ Teplotu v prostoru pro cestující lze v rámci teplotní přípravy upravit pomocí funkce dálkového startování vozidla (Engine Remote Start - ERS)<sup>6</sup> pomocí aplikace Volvo On Call\*.

### Související informace

- Klima při parkování\* (str. 228)
- Teplotní příprava\* (str. 229)
- Nastavení času teplotní přípravy\* (str. 230)

### Nastavení času teplotní přípravy\*

Časovač lze nastavit tak, aby se teplotní příprava ukončila v konkrétní čas.

Časovač může pracovat až s 8 různými nastaveními pro následující oblasti:

- Čas během jediného data
- Čas v jednom nebo více dnech v týdnu, s opakováním nebo bez opakování.


### Související informace

- Teplotní příprava\* (str. 229)
- Přidávání a upravování nastavení času pro teplotní příprava\* (str. 230)
- Aktivace a deaktivace nastavení času pro teplotní příprava\* (str. 232)
- Odebrání nastaveného času pro teplotní příprava\* (str. 232)

### Přidávání a upravování nastavení času pro teplotní příprava\*

Časovač předběžné přípravy může pracovat až s 8 nastavenými časy.

#### Přidání času

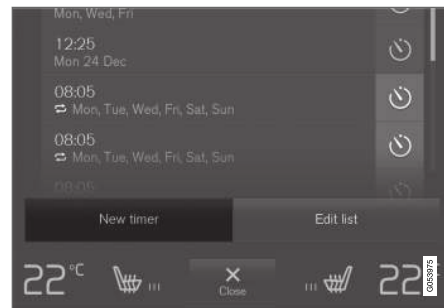

Tímto tlačítkem se přidá nastavený čas na kartu **Klima pro parkování** v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Zvolte kartu **Klima pro parkování**.

<sup>6</sup> Některé trhy.

3. Stiskněte tlačítko **Přidat časování**.

> Zobrazí se vyskakovací okno.

### **i** POZNÁMKA

Nastavení času nelze přidávat, pokud je v časovači zadáno již 8 nastavení. Pokud chcete přidat nové nastavení času, některé z nastavení vymažte.

4. Klepnutím na **Datum** nastavíte čas pro jediné datum.

Klepnutím na **Dny** nastavíte čas na jeden nebo více dní v týdnu.

S **Dny**: Opakování aktivujete/deaktivujete zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutí v políčku

**Opak. týdně**.

5. S **Datum**: Rolováním v seznamu dat pomocí šipek zvolte datum teplotní přípravy.

S **Dny**: Klepnutím na tlačítka dní v týdnu zvolte dny v týdnu, kdy má být aktivní teplotní příprava.

## 6. Rolováním pomocí šipek nastavte čas, kdy má být teplotní příprava dokončena.

7. Klepnutím na **Potvrdit** přidejte nastavený čas.

> Nastavený čas se přidá do seznamu a aktivuje se.

### **!** VAROVÁNÍ

Nepoužívejte teplotní přípravu, pokud je vozidlo vybaveno topením\*.

- V neodvětrávaných prostorech uvnitř. Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové plyny.
- V místech se zápalným nebo hořlavým materiálem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá tráva, dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
- V situacích, kdy hrozí riziko zablokování potrubí výfukových plynů. Například, hluboký sníh uvnitř podběhu předního praveho kola může zabránit odvětrání topení.

Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit pomocí časovače, kterého nastavíte dlouho předem.

### Úprava času

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Zvolte kartu **Klima pro parkování**.
3. Stiskněte nastavený čas, který chcete změnit.  
> Zobrazí se vyskakovací okno.
4. Upravte nastavení času stejným způsobem, jaký je popsán výše v části "Přidání času".

### Související informace

- Teplotní příprava\* (str. 229)
- Nastavení času teplotní přípravy\* (str. 230)

- Aktivace a deaktivace nastavení času pro teplotní přípravu\* (str. 232)
- Odebrání nastaveného času pro teplotní přípravu\* (str. 232)

## Aktivace a deaktivace nastavení času pro teplotní přípravu\*

Čas nastavený v časovači pro tepelnou přípravu lze aktivovat a deaktivovat podle potřeby.



Tlačítka časovače na kartě **Klima pro parkování** v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Zvolte kartu **Klima pro parkování**.
3. Aktivujte/deaktivujte nastavený čas klepnutím na tlačítko časovače vpravo od nastavené hodnoty.
  - > Nastavený čas se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.

## VAROVÁNÍ

Nepoužívejte teplotní přípravu, pokud je vozidlo vybaveno topením\*.

- V neodvětrávaných prostorech uvnitř. Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové plyny.
- V místech se zápalným nebo hořlavým materiálem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá tráva, dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
- V situacích, kdy hrozí riziko zablokování potrubí výfukových plynů. Například, hluboký sníh uvnitř podběhu předního pravého kola může zabránit odvětrání topení.


Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit pomocí časovače, kterého nastavíte dlouho předem.

## Související informace

- Teplotní příprava\* (str. 229)
- Nastavení času teplotní přípravy\* (str. 230)
- Přidávání a upravování nastavení času pro teplotní přípravu\* (str. 230)
- Odebrání nastaveného času pro teplotní přípravu\* (str. 232)

## Odebrání nastaveného času pro teplotní přípravu\*

Nastavený čas pro teplotní přípravu, který již není zapotřebí, lze vymazat.

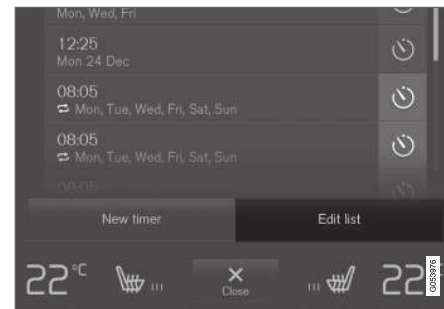

Tlačítko pro úpravu seznamu/vymazání nastaveného času v kartě **Klima pro parkování** v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Zvolte kartu **Klima pro parkování**.
3. Stiskněte tlačítko **Upravit seznam**.
4. Stiskněte mazací ikonu vpravo v seznamu.
  - > Ikona změni text na **Vymazat**.
5. Potvrďte stisknutím tlačítka **Vymazat**.
  - > Nastavený čas se odstraní ze seznamu.

### Související informace

- Teplotní příprava\* (str. 229)
- Nastavení času teplotní přípravy\* (str. 230)
- Přidávání a upravování nastavení času pro teplotní přípravu\* (str. 230)
- Aktivace a deaktivace nastavení času pro teplotní přípravu\* (str. 232)

### Komfort klimatu při parkování\*

Když je vozidlo zaparkováno, lze udržovat v prostoru pro cestující požadované klima - například, pokud se motor musí vypnout, ale uvnitř vozidla chce zůstat řidič nebo cestující a ti si chtějí zachovat požadovanou míru komfortu klimatu.

Udržování komfortu klimatu lze pouze rovnou spustit.

Tato funkce využívá v různých případech různé systémy:

- Je-li chladno, zbytkové teplo motoru v chladném počasí zahřeje prostor pro cestující na komfortní teplotu.
- Je-li teplo, ventilace vhání do vozidla vzduch zvenku a ochlazuje tak prostor pro cestující.

#### **i** POZNÁMKA

Komfortní údržba klimatu se vypne, pokud se vozidlo zamkne zvenku - tím se zabrání zbytečnému využití zbytkového tepla. Funkce má za úkol udržovat komfortní klima, pokud uvnitř vozidla zůstává řidič nebo cestující.

### Související informace

- Klima při parkování\* (str. 228)
- Spuštění a vypnutí funkce udržování komfortu klimatu při parkování\* (str. 233)

### Spuštění a vypnutí funkce udržování komfortu klimatu při parkování\*

Funkce udržování komfortu klimatu udržuje po rozjetí klima v prostoru pro cestující. Tuto funkci lze spustit přímo ze středového displeje.



Tlačítko udržování komfortu klimatu v **Klima pro parkování** v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Zvolte kartu **Klima pro parkování**.
3. Stiskněte tlačítko **Udržovat komfortní klima**.
  - > Udržování komfortu klimatu se spustí/ vypne a tlačítko se rozsvítí/zhasne.





### **i** POZNÁMKA

Pokud v motoru není dostatek zbytkového tepla na udržení klimatu v prostoru pro cestující nebo pokud je venkovní teplota vyšší než cca. 20 °C (68 °F), nelze spustit udržování komfortu klimatu.

### **i** POZNÁMKA

Komfortní údržba klimatu se vypne, pokud se vozidlo zamkne zvenku - tím se zabrání zbytečnému využití zbytkového tepla. Funkce má za úkol udržovat komfortní klima, pokud uvnitř vozidla zůstává řidič nebo cestující.

### **Související informace**

- Komfort klimatu při parkování\* (str. 233)

## Symboly a zprávy ovládání klimatu při parkování\*

Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů a zpráv týkajících se ovládání klimatu při parkování.

Na zařízení s aplikací Volvo On Call\* lze zobrazovat také zprávy související s ovládáním klimatu při parkování.



Tento symbol se rozsvítí na displeji řidiče, pokud je nezávislé topení aktivní.

Symbol	Zpráva	Popis
	Klima pro parkování Doporučen servis	Ovládání klimatu při parkování je vypojeno. Kontaktujte autoservis <sup>A</sup> a požádejte, aby funkci co nejdříve zkontrolovali.
	Klima pro parkování Dočasně není k dispozici	Ovládání klimatu při parkování je dočasně vypojeno. Pokud problém po jistou dobu přetrvává, požádejte v servisu <sup>A</sup> o kontrolu funkce.
	Klima pro parkování Není dostupné příliš málo paliva	Ovládání klimatu při parkování nelze aktivovat, pokud je v nádrži příliš málo paliva na spuštění nezávislého topení*. Dočerpejte palivo do nádrže.
	Klima pro parkování Nedostupné nabíjení, příliš málo nabitá baterie	Ovládání klimatu při parkování nelze aktivovat, pokud je baterie pouštěče vybita natolik, že nelze spustit nezávislé topení*. Nastartujte vozidlo.
	Klima pro parkování Omezené nabíjení, příliš málo nabitá baterie	Doba chodu ovládání parkovacího klimatu je omezena, pokud baterie startéru není dostatečně nabitá. Nastartujte vozidlo.

<sup>A</sup> Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Klima při parkování\* (str. 228)

## Topení\*

Topení umožňuje, aby před jízdou a během jízdy motor a motorový prostor dosáhl správnou teplotu.

Topení nabízí dvě dílčí funkce:

- Nezávislé topení - vyhřívá, v případě potřeby, motor, prostor pro cestující, pokud je aktivována teplotní příprava ovládání klimatu při parkování.
- Přídavné topení - vyhřívá, v případě potřeby, prostor pro cestující a motor během jízdy.

Topení spaluje palivo a je nainstalováno v podběhu pravého předního kola.

### **i** POZNÁMKA

Je-li topení aktivní, z podběhu pravého předního kola může vycházet kouř a může být slyšet hučení. Tikání z palivového čerpadla můžete rovněž slyšet v zadní části vozidla. To je zcela v pořádku.


## Baterie a nabíjení

Topení napájí baterie spouštěče. Pokud se baterie spouštěče příliš vybije, topení se vypne automaticky a na displeji řidiče zobrazí zpráva.

### **i** POZNÁMKA

Pokud budete používat topení, zkontrolujte, zda je dostatečně nabita baterie.

## Palivo a čerpání paliva

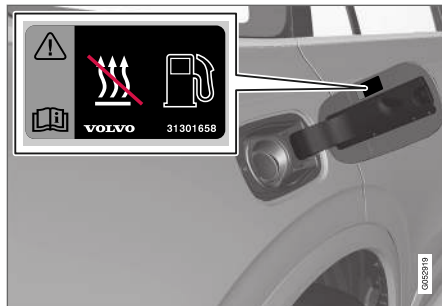

Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.

Topení používá palivo z běžné palivové nádrže ve vozidle.

Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do topení.

Pokud hladina v palivové nádrži příliš klesne, topení se vypne automaticky a na displeji řidiče zobrazí zpráva.

### **i** POZNÁMKA

Pokud budete používat topení, zkontrolujte, zda je v palivové nádrži dost paliva.

## **!** VAROVÁNÍ

Rozlité palivo by mohlo začít hořet. Než začnete čerpat palivo, vypněte nezávislé topení.



Zkontrolujte na displeji řidiče, zda je topení vypnuto. Tento symbol svítí, když topení běží jako nezávislé topení.

## Související informace

- Ovládání klimatizace (str. 200)
- Nezávislé topení\* (str. 237)
- Přídavné topení\* (str. 238)

## Nezávislé topení\*

Pokud je aktivována teplotní příprava, nezávislé topení vyhřívá podle potřeby před jízdou motor a prostor pro cestující.

Nezávislé topení představuje jednu ze dvou dílčích funkcí topení ve vozidle. Topení je namontováno v podběhu pravého předního kola.



Tento symbol se rozsvítí na displeji řidiče, pokud je nezávislé topení aktivní.

### **i** POZNÁMKA

Je-li topení aktivní, z podběhu pravého předního kola může vycházet kouř a může být slyšet hučení. Tikání z palivového čerpadla můžete rovněž slyšet v zadní části vozidla. To je zcela v pořádku.

Nezávislé topení se spustí automaticky, pokud je aktivována teplotní příprava\* klimatu při parkování a prostor pro cestující se musí vytopit.

Jakmile uplyne doba nastavená v časovači nebo maximální doba chodu vyhřívání, nebo jakmile vozidlo nastartuje znovu, funkce se automaticky vypne.

Maximální doba chodu topení je 40 minut.

### **i** POZNÁMKA

Pokud budete používat nezávislé topení, zkontrolujte, zda je v palivové nádrži dost paliva.

Pokud budete používat nezávislé topení, zkontrolujte, zda je dostatečně nabita baterie startéru.

### **!** DŮLEŽITÉ

Opakované použití nezávislého topení v kombinaci s krátkými cestami může vést k vybití baterie a ke zhoršenému startování.

Pokud se topení používá pravidelně, s vozidlem by se mělo jet stejnou dobu, jakou se používalo topení. Tím se zajistí přiměřené dobití baterie ve vozidle a doplní se energie, kterou spotřebuje nezávislé topení. Nezávislé topení se nesmí používat nejednou déle než 40 minut.

### **!** VAROVÁNÍ

Nepoužívejte teplotní přípravu, pokud je vozidlo vybaveno topením\*.

- V neodvětrávaných prostorech uvnitř. Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové plyny.
- V místech se zápalným nebo hořlavým materiálem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá tráva, dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
- V situacích, kdy hrozí riziko zablokování potrubí výfukových plynů. Například, hluboký sníh uvnitř podběhu předního pravého kola může zabránit odvětrání topení.

Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit pomocí časovače, kterého nastavíte dlouho předem.

### **!** VAROVÁNÍ

Pokud z nezávislého topení cítíte zápach paliva, vidíte neobvykle hustý kouř, černý kouř nebo slyšíte neobvyklý zvuk, topení vypněte a, pokud možno, vytáhněte pojistku. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za účelem opravy autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Topení\* (str. 236)
- Přídavné topení\* (str. 238)

### Přídavné topení\*

Pomocné topení pomáhá vytopit prostor pro cestující a motor během jízdy.

Přídavné topení představuje jednu ze dvou dílčích funkcí topení ve vozidle. Topení je namontováno v podběhu pravého předního kola.

#### **i** POZNÁMKA

Je-li topení aktivní, z podběhu pravého předního kola může vycházet kouř a může být slyšet hučení. Tikání z palivového čerpadla můžete rovněž slyšet v zadní části vozidla. To je zcela v pořádku.

Přídavné topení se spouští a je regulováno automaticky, pokud je během jízdy s vozidlem zapotřebí přitopit.

Vypne se automaticky, jakmile se vozidlo vypne.

#### **i** POZNÁMKA

Pokud budete používat pomocné topení, zkontrolujte, zda je v palivové nádrži dost paliva.

### Související informace

- Topení\* (str. 236)
- Nezávislé topení\* (str. 237)
- Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívání pomocného topení (str. 238)

### Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívání pomocného topení

Pomocné topení pomáhá vytopit prostor pro cestující a motor během jízdy.

Lze nastavit, zda se automatické spouštění přídavného topení aktivuje/deaktivuje.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Klima**.
3. Zvolte **Nezávislé topení**, pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spouštění přídavného topení.

#### **i** POZNÁMKA

Společnost Volvo doporučuje automatické spuštění nezávislého topení při jízdě na krátké vzdálenosti.

### Související informace

- Přídavné topení\* (str. 238)

KLÍČ, ZÁMKY A ALARM

### Potvrzení uzamknutí

Když je vůz zamknutý nebo odemknutý, ukazatele směru potvrdí, že zamknutí nebo odemknutí bylo provedeno správně.

### Indikace zvenku

Zamykání


- Výstražná světla vozidla indikují zamknutí bliknutím a sklopením vnějších zrcátek<sup>1</sup>.

Odemykání

- Výstražná světla vozidla indikují odemknutí dvojitým bliknutím a vyklopením vnějších zrcátek<sup>1</sup>.

Všechny dveře, zadní výklopné dveře a kapota musí být zavřeny, aby bylo indikováno zamknutí vozidla. Pokud se provede zamknutí pouze při zavřených dveřích řidiče<sup>2</sup>, vozidlo se zamkne, ale zamknutí je pomocí výstražných blikačů indikováno pouze, pokud budou zavřeny všechny dveře, dveře zavazadlového prostoru a kapota.

### Kontrolka zámků a alarmu

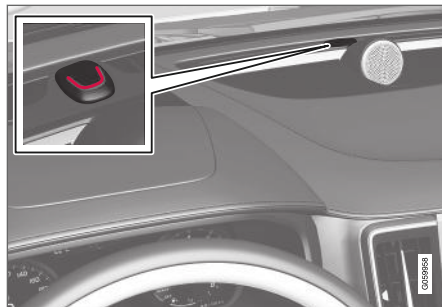

Kontrolka zámků a alarmů na přístrojové desce ukazuje stav systému alarmů.

Dlouhé blikání znamená, že vozidlo je zamknuté. Je-li vozidlo zamknuté, je to indikováno krátkými pulzujícími bliknutími.

### Ostatní indikace

Doprovodné osvětlení při odchodu a příchodu rovněž informují o zamknutí a odemknutí.

### Indikace tlačítek zámků

#### Přední dveře



Tlačítka zámků s kontrolkou zámku v předních dveřích.

Svítilná kontrolka u tlačítka zámku některých z předních dveří označuje, že všechny dveře jsou zamknuté. Dojde-li k otevření libovolných dveří, kontrolka v obojích dveřích zhasne.

<sup>1</sup> Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.

<sup>2</sup> Neplatí pro vozidla vybavená příplatkovým systémem bezklíčového zamykání/odemykání (Passive Entry).

**V zadních dveřích\***

Tlačítko zámku s kontrolkou zámku v zadních dveřích.

Svítilná kontrolka v tlačítku zámku některých dveří označuje, že tyto dveře jsou zamknuté. Pokud se některé dveře otevřou, jejich kontrolka zhasne, ale ostatní budou nadále svítit.

**Související informace**

- Nastavení indikace zámku (str. 241)
- Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 160)
- Použití doprovodného osvětlení při odchodu (str. 159)

**Nastavení indikace zámku**

V nabídce nastavení na středovém displeji lze nastavit, jakým způsobem vozidlo potvrdí zamknutí a odemknutí.

Reakce při zamknutí:

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **My Car** → **Zamykání**.
3. Klepněte na kód a zvolte, zda vozidlo má vizuálně reagovat (**Vizuální reakce zamykání, Zamknout, Odemknout, Obojí**), nebo zda se má funkce potvrdit.

Indikace pomocí sklopných vnějších zrcátek\*:

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **My Car** → **Zrcátka a snadné nastupování**.
3. Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivovat, zvolte **Sklopení zrcátek při zamknutí**.

**Související informace**

- Potvrzení uzamknutí (str. 240)

**dálkový ovladač s klíčem**

Dálkový ovladač s klíčem zamyká a odemyká boční dveře, dveře zavazadlového prostoru a víčko hrdla plnění paliva. Aby vozidlo nastartovalo, dálkový ovladač s klíčem musí být uvnitř vozidla.



Dálkový ovladač s klíčem<sup>3</sup> vlevo a beztlačítkový klíč (Key Tag)<sup>\*</sup> vpravo.

Dálkový ovladač s klíčem se během startování nepoužívá fyzicky, protože vozidlo v základní výbavě umožňuje startovat bez klíče (Passive Start).

Aby bylo možné vozidlo nastartovat, klíč musí být vpředu v prostoru pro cestující, např. v kapse řidiče nebo v držáku nápojů na tunelové konzole.

<sup>3</sup> Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

- ◀ Na přání je k dispozici zamykání a odemykání bočních dveří a dveří zavazadlového prostoru (Passive Entry\*) bez klíče. Klíč má dosah v půlkruhu s poloměrem cca. 1,5 metrů (5 stop) od dveří řidiče a cca. 1 metr (3 stopy) od dveří zavazadlového prostoru.

V případě možnosti odemykání a zamykání bez klíče a startování bez klíče se dálkový ovladač s klíčem může nacházet kdekoli v prostoru pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru a přitom bude možné motor nastartovat.

Každý z dálkových ovladačů s klíčem, který je dodáván s vozidlem, lze propojit s profilem řidiče s jedinečným nastavením pro vozidlo. Pokud se používá klíč s jistým profilem, nastavení vozidla se upraví podle tohoto profilu.

### Beztláčkový klíč (Key Tag)

K vozidlům vybaveným bezklíčovým zamykáním a odemykáním\* se rovněž dodává trochu menší, lehčí a beztláčkový klíč (Key Tag). Co se týče startování a zamykání bez klíče, funguje naprosto stejně jako běžný dálkový ovladač s klíčem. Klíč je vodotěsný do hloubky až cca. 10 metrů (30 stop) po dobu 60 minut. Neobsahuje odnímatelnou čepel klíče a baterii nelze měnit.

### Tlačítka na klíči dálkového ovladače



Na dálkovém ovladači s klíčem jsou čtyři tlačítka - jedno na levé straně a tři na pravé straně<sup>3</sup>.

- 🔒 **Zamykání** - Stisknutím tlačítka odemknete boční dveře, dveře zavazadlového prostoru a víčko hrdla plnění paliva a zapojíte alarm\*. Pro současné zavření všech oken a panoramatické střešky\* stiskněte tlačítka a držte je stisknuté.
- 🔓 **Odemykání** - Stisknutím tlačítka odemknete boční dveře a dveře zavazadlového prostoru a vypnete alarm. Delším stisknutím se otevřou všechna okna současně. Funkci úplného vyvětrání lze použít, například, k rychlému vyvětrání vozidla v horkém počasí.
- 🚗 **Dveře zavazadlového prostoru** - Odemkne pouze dveře zavazadlového prostoru

a vypne alarm. U vozidel s elektricky ovládanými dveřmi\* zavazadlového prostoru se tyto dveře automaticky otevřou po přidržení tlačítka. Dveře zavazadlového prostoru se rovněž zavřou po dlouhém stisknutí - ozve se výstražný signál.

- ⚠️ **Funkce poplach** - Používá se k upoutání pozornosti v nouzové situaci. Podržíte-li tlačítka stisknuté alespoň 3 sekundy nebo pokud je stisknete dvakrát během 3 sekund, zapnou se ukazatele směru a houkačka. Tuto funkci můžete vypnout stejným tlačítkem, pokud byla zapnuta po dobu nejméně 5 sekund. Jinak se funkce vypne automaticky po 3 minutách.

### ⚠️ VAROVÁNÍ

Pokud ve vozidle někdo zůstal, zajistěte, aby elektricky ovládaná okna a panoramatická střeška\* nebyly napájeny. Když opouštíte vozidlo, vždy si vezměte dálkový ovladač s klíčem sebou.

<sup>3</sup> Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

**i POZNÁMKA**

Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí dálkového ovladače s klíčem ve voze.

- Dálkový ovladač s klíčem nebo Key Tag, který zůstane ve vozidle, se deaktivuje, jakmile se vozidlo zamkne a alarm se zapojí pomocí jiného klíče. Funkce "dead-lock" je rovněž deaktivována. Deaktivovaný klíč se znovu aktivuje, když se vozidlo odemkne.
- Red Key, který zůstal ve vozidle, se deaktivuje, i když se vozidlo odemkne pomocí služby Volvo On Call, a aktivuje se znovu, když se vozidlo odemkne pomocí služby Volvo On Call nebo stisknutím odemkacího tlačítka na klíči.

**Rušení**

Na fungování dálkového ovladače s klíčem pro zamykání a odemykání\* bez klíče a startování může mít vliv elektromagnetické pole a stínění.

**i POZNÁMKA**

Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem do blízkosti kovových předmětů nebo elektronických zařízení, např. mobilních telefonů, tabletů, laptopů nebo nabíječek - pokud možno, nepokládejte je blíže než 10-15 cm 4-6 palců.

Pokud nadále dochází k rušení, použijte k odemknutí vyjímatelnou čepel klíče dálkového ovladače a vložení klíče do záložní čtečky v držáku nápojů odblokujete vozidlo.

**i POZNÁMKA**

Pokud se dálkový ovladač s klíčem umístí do držáku nápojů, zkontrolujte, zda v držáku nápojů nejsou další klíče od vozidla, kovové předměty nebo elektronická zařízení (jako mobilní telefony, tablety, laptopy nebo nabíječky). Některé klíče k vozidlu v blízkosti jiného klíče v držáku nápojů se mohou navzájem rušit.

**Související informace**

- Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 243)
- Dosah dálkového ovladače s klíčem (str. 246)
- Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem (str. 247)
- Odnímatelná čepel klíče (str. 252)
- Imobilizér (str. 255)
- Propojení dálkového ovladače s klíčem s pro-fitem řidiče (str. 134)

**Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem**


Tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem lze použít k současnému zamknutí a odemknutí všech bočních dveří, dveří zavazadlového prostoru a víčka hrdla plnění paliva.



## ◀ Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem



Dálkový ovladač s klíčem<sup>4</sup>.

- Pokud chcete odemknout, stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem tlačítko .

Aby byla sekvence zamykání aktivována<sup>5</sup>, dveře řidiče musejí být zavřené. Pokud jsou otevřené některé boční dveře nebo dveře zavazadlového prostoru, nezamknou se a jejich alarmy se nezapojí\*, dokud se tyto dveře nezavřou. Detektory\* pohybu alarmu se aktivují, když jsou zavřené a zamknuté všechny boční dveře a dveře zavazadlového prostoru.

### POZNÁMKA

Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí dálkového ovladače s klíčem ve voze.


- Dálkový ovladač s klíčem nebo Key Tag, který zůstane ve vozidle, se deaktivuje, jakmile se vozidlo zamkne a alarm se zapojí pomocí jiného klíče. Funkce "dead-lock" je rovněž deaktivována. Deaktivovaný klíč se znovu aktivuje, když se vozidlo odemkne.
- Red Key, který zůstal ve vozidle, se deaktivuje, i když se vozidlo odemkne pomocí služby Volvo On Call, a aktivuje se znovu, když se vozidlo odemkne pomocí služby Volvo On Call nebo stisknutím odemykacího tlačítka na klíči.

## Zamykání, když jsou dveře zavazadlového prostoru otevřené

### POZNÁMKA

Pokud vozidlo bylo zamčeno v době, kdy bylo otevřené zadní výklopné dveře, dejte pozor, abyste při zavírání zadních výklopných dveří nenechali v zavazadlovém prostoru klíč s dálkovým ovládáním. Vozidlo by se zcela zamklo<sup>6</sup>.

## Odemknutí dálkovým ovladačem s klíčem

- Pokud chcete zamknout, stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem tlačítko .

## Automatické znouzamknutí

Pokud nejsou během dvou minut od odemknutí otevřeny žádné dveře ani dveře zavazadlového prostoru, dveře se automaticky zamknou. Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně ponechali vůz odemknutý.

## Když dálkový ovladač s klíčem nefunguje

### POZNÁMKA

Vždy se zkuste posunout blíže k vozidlu a zkuste znovu odemknout.

Pokud není možné zamknout nebo odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá baterie – v tomto případě zamkněte nebo odemkněte dveře řidiče výjimatelnou čepelí klíče.

<sup>4</sup> Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

<sup>5</sup> Pokud je vozidlo vybaveno zamykáním/odemykáním bez klíče, musí se zavřít všechny boční dveře.

<sup>6</sup> Je-li vozidlo vybavené bezklíčovým zamykáním/odemykáním a klíč je zjištěn uvnitř vozidla, zavřené zadní výklopné dveře se nezamknou.\*

### Související informace

- Nastavení dálkově ovládaného odemýkání a odemýkání zevnitř (str. 245)
- Odemknutí dveří zavazadlového prostoru dálkovým ovladačem s klíčem (str. 245)
- Dálkový ovladač s klíčem (str. 241)
- Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem (str. 247)
- Zamykání a odemýkání pomocí odnímatelné čepele klíče (str. 254)

### Nastavení dálkově ovládaného odemýkání a odemýkání zevnitř

Pro dálkově ovládané odemýkání lze zvolit různé sekvence.

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **My Car** → **Zamykání** → **Dálkové odemýkání a odemýkání interiéru**.
3. Zvolte možnost:
  - **Všechny dveře**  
- odemknou se všechny dveře současně.
  - **Jedny dveře**  
- odemknou se dveře řidiče. K odemknutí všech dveří je třeba stisknout dvakrát odemýkací tlačítko dálkového ovládacího zařízení.

Zde upravená nastavení mají vliv také na centrální odemýkání pomocí otevíracích klik zevnitř.


### Související informace



- Zamykání a odemýkání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 243)
- Zamykání a odemýkání zevnitř vozidla (str. 269)

### Odemknutí dveří zavazadlového prostoru dálkovým ovladačem s klíčem

Lze odemknout pouze dveře zavazadlového prostoru, a to stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem.



K odemknutí dveří zavazadlového prostoru a zablokování alarmu stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem tlačítko .

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači s klíčem.
  - > Kontrolka zámku a alarmu na přístrojové desce zhasne, což indikuje, že alarm není pro celé vozidlo zapojen.  
Snímač náklonu a snímače pohybu v interiéru a snímače otevření dveří zavazadlového prostoru jsou odpojeny.  
Dveře zavazadlového prostoru jsou odemknuté, ale zůstávají zavřené, přičemž boční dveře zůstávají odemknuté a funkce alarmu jsou zapojené.  
Pokud chcete dveře zavazadlového prostoru otevřít, lehce se dotkněte pogumované přitlačné plochy pod madlem dveří zavazadlového prostoru.  
Pokud se dveře zavazadlového prostoru neotevřou do 2 minut, znovu se zamknou a alarm se znovu zapojí.
2. V případě elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru\*  
Dlouze (cca. 1,5 sekundy) stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači s klíčem.
  - > Dveře zavazadlového prostoru jsou odemknuté a otevřené, přičemž boční dveře zůstávají odemknuté a funkce alarmu jsou zapojené.



### Související informace

- Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 243)
- Otevírání a zavírání elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru\* (str. 273)

### Dosah dálkového ovládače s klíčem


Aby dálkový ovladač s klíčem fungoval správně, musí se nacházet v jisté vzdálenosti od vozidla.

### Manuální použití

Funkce dálkového ovládače s klíčem jako např. zamykání a odemykání aktivované stisknutím tlačítka  nebo  mají dosah cca. 20 metrů (65 stop) od vozidla.

Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka - přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.

### Použití bez klíče<sup>7</sup>

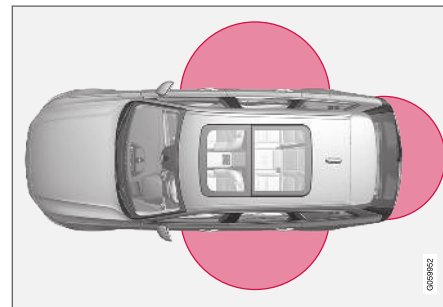

Označená oblast na obrázku ukazuje místa pokrytá anténami systému.

Pokud nechcete použít klíč, dálkový ovladač nebo klíč bez tlačítka (Key Tag) se musí nacházet v polokruhu s poloměrem cca. 1,5 m (5 stop) na

<sup>7</sup> Platí pouze pro vozidla vybavená příplatkovým systémem bezklíčového zamykání/odemykání (Passive Entry\*).

obou dlouhých stranách a cca. 1 m (3 stopy) od dveří zavazadlového prostoru.

### POZNÁMKA

Funkce dálkového ovladače mohou narušit rádiové vlny v okolí, budovy, topografické podmínky apod. Vozidlo lze vždy zamknout a odemknout pomocí čepele klíče.

### Pokud se dálkový ovladač s klíčem odstraní z vozidla



Pokud dálkový ovladač s klíčem se odstraní z vozidla, když motor běží, po zavření posledních dveří se na displeji řidiče zobrazí výstražná zpráva **Klíč**

**nebyl nalezen Odstr. z vozu** a ozve se zvukové upozornění.

Zpráva zhasne, pokud se klíč vrátí do vozidla a stiskne se na pravé klávesnici tlačítko **O** nebo se zavou poslední dveře.

### Související informace

- dálkový ovladač s klíčem (str. 241)
- Umístění antény systémů startování a zamykání (str. 268)
- Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy\* (str. 265)

## Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem

Pokud je baterie v dálkovém ovladači s klíčem vybita, musí se vyměnit.

### POZNÁMKA

Všechny baterie mají omezenou životnost a musí se nakonec vyměnit (neplatí pro Key Tag). Životnost baterie se liší podle toho, jak hodně se vozidlo/klíč používá.

Baterie v dálkovém ovladači s klíčem by se měla vyměnit, pokud:



svítí informační kontrolka a na displeji řidiče se zobrazí zpráva **Vybitá baterie v klíči Viz Uživatelská příručka.**

a/nebo

- zámky opakovaně nereagují na signály dálkového ovladače s klíčem v okruhu 20 metrů (65 stop) od vozu.

### POZNÁMKA

Vždy se zkuste posunout blíže k vozidlu a zkuste znovu odemknout.

Baterii v klíči bez tlačítek<sup>8</sup> (Key Tag) nelze vyměnit - v autorizovaném servisu Volvo lze objednat nový klíč.


### DŮLEŽITÉ


Vybitý klíč Key Tag se musí předat do autorizovaného servisu Volvo. Klíč se musí z vozidla vymazat, protože vozidlo lze stále nastartovat pomocí záložního startování.


<sup>8</sup> Tento klíč je dodáván s vozidly, která jsou vybavena příplatkovým systémem zamykání/vstupu bez klíče (Passive Entry).


## « Otevření klíče a výměna baterie




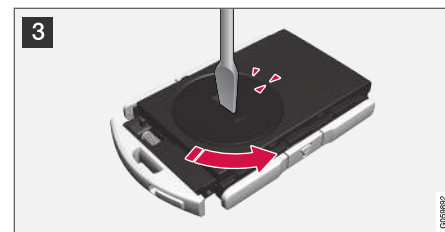
**1**  Držte dálkový ovladač s klíčem přední stranou viditelně tak, aby logo Volvo směřovalo vpravo - posuňte tlačítko na spodní hraně u kroužku na klíč doprava. Posuňte skořepinu na přední straně o několik milimetrů nahoru.

 Skořepina se uvolní a můžete ji nadzvednout z klíče.

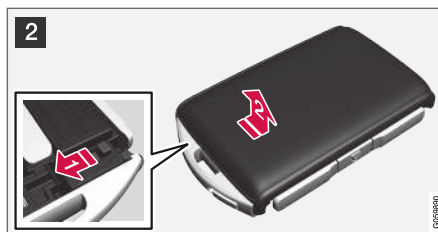

**2**  Otočte klíčem, přesuňte tlačítko do strany a vysuňte zadní skořepinu o pár milimetrů nahoru.

 Skořepina se uvolní a můžete ji nadzvednout z klíče.



**3** Pomocí šroubováku nebo podobného nástroje otáčejte krytem na baterii proti směru hodinových ručiček, dokud značky nelicují s textem **OPEN**.

Opatrně zatlačte na kryt baterie např. nehtem do vybrání a kryt nadzvedněte.


Potom vypačte kryt baterie nahoru.



- 4 Strana baterie (+) ukazuje nahoru. Potom opatrně vypačte a uvolněte baterii podle obrázku.

**! DŮLEŽITÉ**

Nedotýkejte se prsty nových baterií a povrchů kontaktů - snížila by se tím jejich funkčnost.

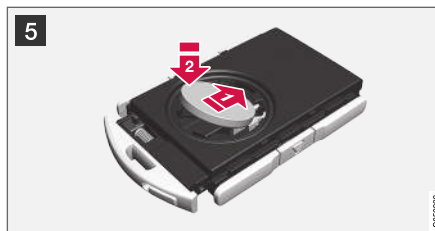

- 5 Instalujte novou baterii stranou (+) nahoru. Nedotýkejte se prsty kontaktů na baterii v dálkovém ovládní s klíčem.


- ➔ Vložte baterii do držáku hranou dolů. Potom zasuňte baterii dopředu tak, aby zapadla mezi dvě plastové přichytky.
- ➔ Stiskněte baterii dolů tak, aby zapadla pod horní přichytku z černého plastu.

**i POZNÁMKA**

Používejte baterie s označením CR2032, 3 V.

**i POZNÁMKA**

Společnost Volvo doporučuje, aby baterie používané v dálkovém ovladači splňovaly UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Baterie osazené ve výrobě nebo vyměněné autorizovaným servisem Volvo splňují výše uvedená kritéria.

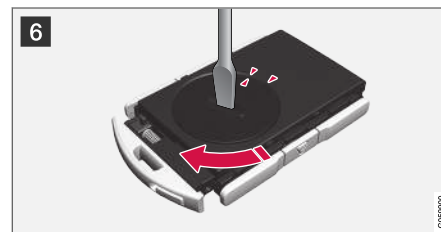

- 6 Nasadíte kryt baterie zpět a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud značka nelicuje s textem **CLOSE**.



**7** **1** ➔ Přesuňte skořepinu na zadní straně a zatlačte ji dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.

**2** ➔ Potom zasuňte skořepinu zpět.

> Ozve se další cvaknutí, což znamená, že skořepina správně a spolehlivě drží na svém místě.



**8** **1** ➔ Otočte dálkový ovladač s klíčem a nasadte zpět skořepinu přední části tak, že ji zatlačíte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.

**2** ➔ Potom zasuňte skořepinu zpět.

> Ozve se další cvaknutí, což znamená, že skořepina spolehlivě drží.

### **!** DŮLEŽITÉ

Použité baterie se musí likvidovat ekologickým způsobem.

### Související informace

- dálkový ovladač s klíčem (str. 241)

## Objednání více dálkových ovladačů

S vozem jsou dodávány dva dálkové ovladače. Klíč bez tlačítek je dodáván, pokud je vozidlo vybaveno funkcí zamykání a odemykání bez klíče\*. Další klíče lze přibýt.

Pro jedno vozidlo lze naprogramovat a používat až dvanáct klíčů. Pokud se objednávají další klíče, přidávají se další profily řidičů - po jednom na každý dálkový ovladač s klíčem. To platí i pro přívěšek na klíč.

### Ztráta dálkového ovladače s klíčem

Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem, můžete si nový ovladač objednat v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte vzít s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceného klíče z paměti systému.

Aktuální počet registrovaných klíčů je možné zkontrolovat přes profily řidičů v horním zobrazení středového displeje. Zvolte **Nastavení** ➔

**Systém** ➔ **Jízdní profily**.

### Související informace

- dálkový ovladač s klíčem (str. 241)

## Red Key - dálkový ovladač s klíčem s omezeným fungováním\*

Red Key umožní majiteli vozidla nastavit omezení jistých vlastností vozidla. Smyslem omezení je podpořit bezpečnou jízdu s vozidlem, například, když vozidlo půjčujete.



U klíče Red Key lze nastavit maximální rychlost vozidla, připomenutí k rychlosti a maximální hlasitost reproduktorů. Navíc jsou ve vozidle vždy aktivní některé systémy podpory řidiče. Ostatní funkce klíče jsou stejné jako u běžného dálkového ovladače s klíčem.

U prodejce Volvo lze objednat jeden nebo několik klíčů Red Key. Celkem lze pro jedno vozidlo naprogramovat a používat jedenáct dálkových ovladačů s klíčem s omezeným fungováním - minimálně jeden musí být běžný dálkový ovladač s klíčem.

Omezení představují opatření snižující riziko nehody. Proto můžete být ve větší pohodě, když předáváte klíče od vozidla např. mladým řidičům, zaměstnancům servisu nebo asistentům k přeparkování. Držitel klíče Red Key nemůže měnit nadefinovaná nastavení - k tomu je zapotřebí běžný klíč s dálkovým ovládáním.

### Související informace

- Nastavení červeného klíče\* (str. 251)
- dálkový ovladač s klíčem (str. 241)

## Nastavení červeného klíče\*

Držitel běžného dálkového ovladače s klíčem může nadefinovat nastavení pro Red Key. Některé funkce podpory řidiče jsou stále aktivní.

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **Systém** → **Jízdní profily** → **Klíč s uživatelským omezením**.
  - > Nadefinovat lze následující nastavení:
    - **Nastavit časový interval pro Adaptive Cruise Control**
    - **Snížená max. hlasitost**
    - **Maximální limit rychlosti**
    - **Upozornění na rychlostní omezení**

### Adaptivní tempomat\*:

- Při prvním použití je nastaveno: Nejdlejší intervaly

### Snížená maximální hlasitost (zap/vyp):

- Při prvním použití je nastaveno: Zapnuto



### ◀ Omezovač rychlosti (zapnuto/vypnuto):

- Interval: 50-250 km/h (30-160 mph)
- Při prvním použití je nastaveno 120 km/h (75 mph)
- Přírůstky: 1 km/h (1 mph)



Na displeji řidiče se zobrazí symbol a zpráva

**Červený klíč Omezení rychlosti nelze překročit.**

### Připomenutí k rychlosti (zap/vyp):

- Interval: 0-250 km/h (0-160 mph)
- Při prvním použití je nastaveno 50, 70 a 90 km/h (30, 45 a 55 mph)
- Přírůstky: 1 km/h (1 mph)
- Max. počet současných připomenutí: 6

### Funkce podpory řidiče

Pro uživatele s klíčem Red Key jsou vždy aktivní následující funkce podpory:

- Blind Spot Information (BLIS)\*
- Asistent jízdních pruhů (LKA)\*
- Funkce upozornění na odstup\*
- City Safety
- Driver Alert Control (DAC)\*
- Informace o dopravních značkách\*

### Související informace

- Red Key - dálkový ovladač s klíčem s omezeným fungováním\* (str. 251)

### Odnímatelná čepel klíče

Součástí dálkového ovladače je vytažovací kovová čepel klíče. Pomocí tohoto klíče lze aktivovat řadu funkcí a provádět některé operace.

Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.

### Možnosti použití čepel klíče

Pomocí odnímatelné čepel dálkového ovladače s klíčem:

- mohou být manuálně otevřeny levé přední dveře<sup>9</sup>, pokud nemůže být aktivováno centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem.
- všechny dveře jsou nouzově uzamčeny.
- mohou být aktivovány nebo deaktivovány mechanické dětské bezpečnostní zámky v zadních dveřích.

Klíč bez tlačítek<sup>10</sup> (Key Tag) neobsahuje odnímatelnou čepel klíče. V případě potřeby použijte odnímatelnou čepel běžného dálkového ovladače s klíčem.

## Vytáhnutí čepele klíče



1 **1** Držte dálkový ovladač s klíčem přední stranou viditelně tak, aby logo Volvo směřovalo vpravo - posuňte tlačítko na spodní hraně u kroužku na klíč doprava. Posuňte skořepinu na přední straně o několik milimetrů nahoru.

**2** Skořepina se uvolní a můžete ji nadzvednout z klíče.



2 **1** Čepel vytáhněte tak, že ji nakloníte nahoru.



3 Čepel po použití vraťte na původní místo v dálkovém ovladači s klíčem.

**1** Skořepinu nasadte zpět tak, že ji zatlačíte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.

**2** Potom zasuňte skořepinu zpět.

> Ozve se další cvaknutí, což znamená, že skořepina spolehlivě drží.


<sup>9</sup> Toto platí pro vozidlo s levostranným a pravostranným řízením.

<sup>10</sup> Je dodáván s vozidly, která jsou vybavena příplatkovým systémem zamykání/odemykání bez klíče (Passive Entry\*).

## Zamykání a odemykání pomocí odnímatelné čepele klíče

Pomocí odnímatelné čepele můžete, například, odemknout vozidlo zvenku - třeba v situaci, kdy došlo k vybití baterie v dálkovém ovladači s klíčem.

### Odemykání

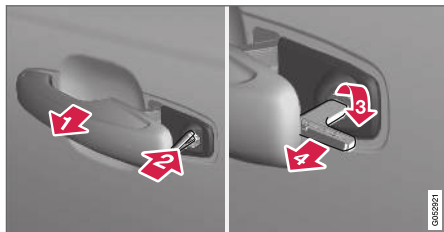

- 1 Potáhněte za kliku levých předních dveří<sup>11</sup> do koncové polohy tak, aby byla vidět válcová vložka zámku.
- 2 Zasuňte klíč do zámku zapalování.
- 3 Otočte jím doprava o 45 stupňů tak, aby čepel klíče směřovala rovně směrem zpět.
- 4 Otočte klíčem zpět o 45 stupňů do výchozí polohy. Vytáhněte klíč z válcové vložky zámku a uvolněte kliku tak, aby zadní část kliky se znovu opírala o vozidlo.

<sup>11</sup> To platí pro vozidlo s levostranným i pravostranným řízením.

5. Potáhněte za kliku.
  - > Dveře se otevřou.

Zamykání se provádí stejným způsobem, ale otočením směrem doleva o 45 stupňů namísto otočení vpravo uvedeného v kroku (3).

### Vypnutí alarmu\*

<b>i</b>	<b>POZNÁMKA</b>
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele klíče a otevřou se, aktivuje se alarm.	



Záložní čtečka se nachází v držáku nápojů.

Pokud chcete deaktivovat alarm, postupuje následovně:

1. Umístěte dálkový ovladač s klíčem na symbol klíče do záložní čtečky ve spodní části držáku nápojů v tunelové konzole.

2. Potom otočte knoflíkem zapalování do polohy a knoflík uvolněte.
  - > Ovladač se automaticky vrátí do výchozí polohy - signalizace alarmu se deaktivuje a alarm se vypne.


### Zamykání

Vozidlo lze zamknout pomocí odnímatelné čepele klíče dálkového ovladače v případě výpadku napájení nebo vybití baterie v dálkovém ovladači.

Levé přední dveře lze zamknout pomocí válcové vložky zámku a vytahovací čepele klíče.

U ostatních dveří nejsou válcové vložky zámku. Místo toho je na konci každých dveří spínač zámku, který se musí stisknout pomocí čepele klíče - tyto spínače se mechanicky zamykají a blokují, aby se nedaly otevřít zvenku.

Přesto lze tyto dveře stále otevřít zevnitř.

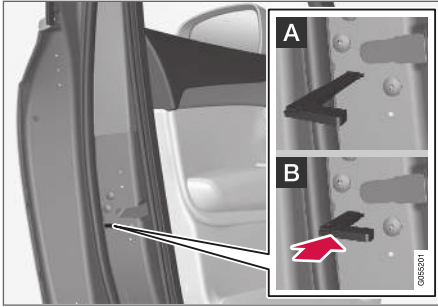

Manuální zamykání dveří. Nesmí se kombinovat s dětskými bezpečnostními pojistkami.

- Vytáhněte čepel klíče z dálkového ovládání. Vložte čepel klíče do otvoru a resetujte zámek. Zatlačte klíč dolů na doraz cca. 12 mm (0,5 palce).

**A** Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.

**B** Dveře se zablokují proti otevření zvenku. Vnitřní klika dveří musí být otevřena, aby došlo k návratu do polohy A.

Dveře lze odemknout také tlačítkem odemknutí na dálkovém ovladači nebo pomocí tlačítka centrálního zamykání na dveřích řidiče.

### **i** POZNÁMKA

- Ovládání zámku na dveřích zablokuje pouze konkrétní dveře - nikoliv všechny dveře najednou.
- Manuálně zamknuté zadní dveře s aktivovanou manuální nebo elektrickou dětskou bezpečnostní pojistkou nelze otevřít zvenku ani zevnitř. Zadní dveře, které lze zamknout tímto způsobem, lze odemknout pouze pomocí dálkového ovladače s klíčem nebo pomocí tlačítka centrálního zamykání.

### Související informace

- Odnímatelná čepel klíče (str. 252)
- Aktivace a deaktivace alarmů\* (str. 281)
- Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem (str. 247)
- dálkový ovladač s klíčem (str. 241)

## Imobilizér

Elektronický imobilizér představuje systém ochrany vozidla před krádeží. Brání neoprávněným osobám nastartovat vozidlo.

Vozidlo lze nastartovat pouze správným dálkovým ovladačem.

Následující chybová zpráva na displeji řidiče souvisí s elektronickým imobilizérem:

Symbol	Zpráva	Popis
	<b>Klíč nebyl nalezen</b> <b>Viz Uživatelská příručka</b>	Odečítání chyb v dálkovém ovladači s klíčem během startování - vložte klíč na symbol klíče v držáku nápojů a zkuste to znovu.

### Související informace


- dálkový ovladač s klíčem (str. 241)
- Objednání více dálkových ovladačů (str. 250)

## Typové schválení pro systém dálkového ovladače s klíčem

Typové schválení pro systém dálkového ovladače s klíčem ve vozidle lze zjistit v následující tabulkách.

Další informace o typovém schválení najdete na [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).

## Startování u systému zamykání bez klíče (Passive Start) a zamykání/odemykání bez klíče (Passive Entry\*)

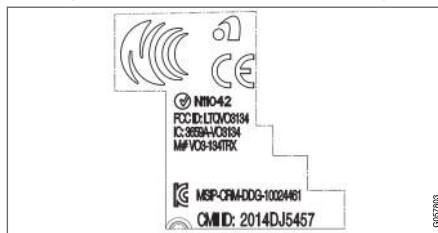
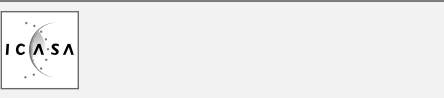


Značka CEM u systému dálkového ovladače s klíčem  
Číslo dalších typových schválení - viz následující tabulky.

Země/Oblast	Typové schválení	
Evropa	Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal tímto potvrzuje, že VO3-134TRX vyhovuje základním požadavkům a ostatním ustanovením směrnice 2014/53/EU (RED). Úplný text prohlášení o shodě najdete na <a href="http://support.volvocars.com">support.volvocars.com</a> .	
Jordánsko	TRC/LPD/2014/250	
Srbsko	P1614120100	
Argentina	CNC ID: C-14771	


Země/Oblast	Typové schválení	
Brazílie	MT-3245/2015	 <p data-bbox="1209 283 1342 303">0589-15-6830</p>  <p data-bbox="1174 381 1374 402">(01) 0 7897843840961</p> <p data-bbox="1474 370 1485 404">0105812</p>
Indonésie	Nomor: 38301/SDPPI/2015	
Malajsie	RAAT/37A/1215/S(15-5198)	
Mexiko	IFETEL: RLVDEVO15-0396	
Rusko		 <p data-bbox="1474 748 1485 781">0087905</p>
Spojené Arabské Emiráty	ER37847/15 DA0062437/11	



Země/Oblast	Typové schválení	
Namibie	TA-2016-02	
Jižní Afrika	TA-2014-1868	


### dálkový ovladač s klíčem

Země/Oblast	Typové schválení	
Evropa	<p>Huf Hülsbeck &amp; Fürst GmbH &amp; Co. KG tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení HUF8423 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.</p> <p>Úplný text prohlášení o shodě najdete na <a href="http://support.volvocars.com">support.volvocars.com</a>.</p> <p>Vlnová délka: 433,92 MHz</p> <p>Maximální vyřazovaný výkon při vysílání: 10 mW</p> <p>Výrobce: Huf Hülsbeck &amp; Fürst GmbH &amp; Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Německo</p>	
Jordánsko	TRC/LPD/2015/104	

Země/Oblast	Typové schválení	
Maroko	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 10668 ANRT 2015 Date d'agrément: 24/07/2015	
Mexiko	IFETEL Marca: HUF Modelo (s): HUF8423 NOM-121-SCT1-2009 La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.	
Namibie	TA-2015-102	 <b>CRAN</b> Communications Regulatory Authority of Namibia <small>006337</small>




Země/Oblast	Typové schválení	
Omán		
Srbsko		




Země/Oblast	Typové schválení	
Jižní Afrika	TA-2015-432	
Spojené Arabské Emiráty		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>TRA</b>  <b>REGISTERED No:</b>  <b>ER38970/15</b>  <b>DEALER No:</b>  <b>DA36976/14</b></p> </div>

**Přívěšek ke klíči**


Země/Oblast	Typové schválení	
Evropa	<p>Huf Hülsbeck &amp; Fürst GmbH &amp; Co. KG tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení HUF8432 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.</p> <p>Úplný text prohlášení o shodě najdete na <a href="http://support.volvocars.com">support.volvocars.com</a>.</p> <p>Vlnová délka: 433,92 MHz</p> <p>Maximální vyřazovaný výkon při vysílání: 10 mW</p> <p>Výrobce: Huf Hülsbeck &amp; Fürst GmbH &amp; Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Německo</p>	
Jordánsko	TRC/LPD/2015/107	



Země/Oblast	Typové schválení	
Maroko	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 10667 ANRT 2015 Date d'agrément: 24/07/2015	
Mexiko	IFETEL Marca: HUF Modelo (s): HUF8432 NOM-121-SCT1-2009 La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.	
Namibie	TA-2015-103	 <p>The logo for CRAN (Communications Regulatory Authority of Namibia) features a stylized globe with signal waves emanating from the top right. To the right of the globe, the acronym 'CRAN' is written in large, bold, black capital letters. Below 'CRAN', the full name 'Communications Regulatory Authority of Namibia' is written in a smaller font. A small vertical number '006337' is located in the bottom right corner of the logo area.</p>

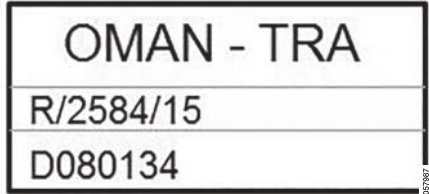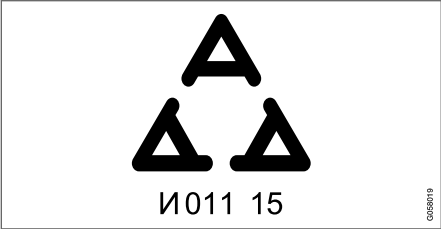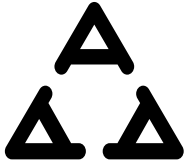Země/Oblast	Typové schválení	
Omán		 <p>OMAN - TRA R/2584/15 D080134</p> <small>0207197</small>
Srbsko		 <p> N011 15</p> <small>0208019</small>



Země/Oblast	Typové schválení	
Jižní Afrika	TA-2015-414	
Spojené Arabské Emiráty		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>TRA</b>  <b>REGISTERED No:</b>  <b>ER38971/15</b>  <b>DEALER No:</b>  <b>DA36976/14</b></p> </div> <div style="text-align: right; font-size: small; margin-top: 5px;">0018002</div>

**Související informace**

- dálkový ovladač s klíčem (str. 241)


## Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy\*

Pokud do výbavy vozidla patří zamykání a odemykání bez klíče, stačí mít dálkový ovladač s klíčem v blízkosti, např. v kapse nebo peněžence, což usnadní otevírání vozidla, když máte plné ruce.

### Povrchy citlivé na dotyk

#### Klika dveří

Zvenku na klikách je prohlubeň pro zamykání, kdežto uvnitř je plocha citlivá na dotyk, která se používá k odemykání.

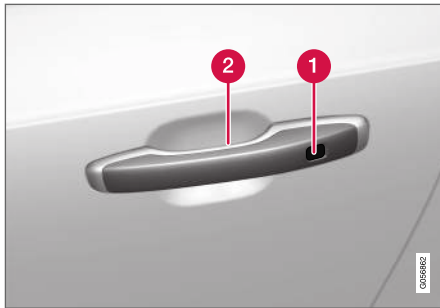


- 1 Přítlačná prohlubeň pro zamykání
- 2 Přítlačný povrch pro odemykání

### **i** POZNÁMKA

Je nezbytné, aby byl vždy aktivován pouze jeden povrch, který je citlivý na dotek. Pokud uchopíte kliku a současně se dotknete zamykací plochy, hrozí nebezpečí vydání dvou různých pokynů. Což znamená, že požadovaná aktivita (zamykání/odemykání) nebude provedena nebo bude provedena se zpožděním.

### Dveře zavazadlového prostoru

Na madle dveří zavazadlového prostoru je pogumovaná přítlačná plocha, která se používá pouze k odemykání.

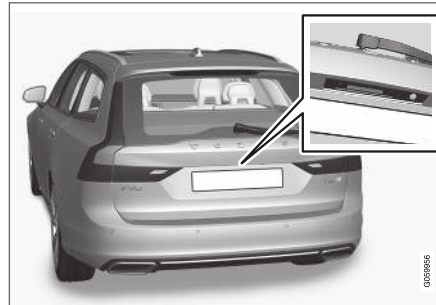

### **i** POZNÁMKA

Nezapomeňte, že pokud necháte dálkový ovladač s klíčem v dosahu, může dojít k aktivaci systému při mytí vozidla.

### Související informace


- Zamykání a odemykání bez klíče\* (str. 266)
- Bezklíčové odemykání zadních výklopných dveří\* (str. 267)

## Zamykání a odemykání bez klíče\*

Vozidlo se zamyká a odemyká zvenku pomocí kliku na bočních dveřích nebo pomocí madla na dveřích zavazadlového prostoru v případě, že je vozidlo vybaveno zamykáním/odemykáním bez klíče Passive Entry\*.


### **i** POZNÁMKA

Aby zamykání a odemykání fungovalo, jeden z dálkových ovladačů s klíčem se musí nacházet v dosahu.

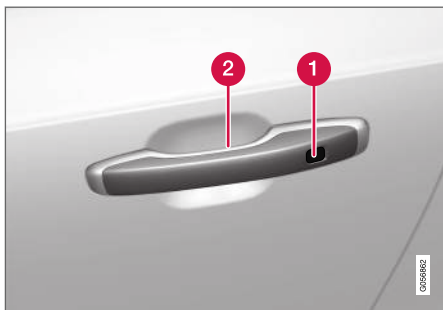

**1** Přítlačná prohlubeň pro zamykání

**2** Přítlačný povrch pro odemykání

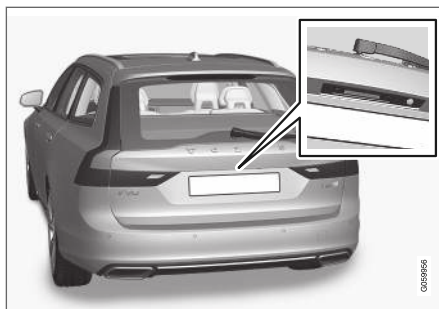

Pogumovaná přítlačná plocha na dveřích zavazadlového prostoru používána pouze k odemykání.

### **i** POZNÁMKA

Nezapomeňte, že pokud necháte dálkový ovladač s klíčem v dosahu, může dojít k aktivaci systému při mytí vozidla.

## Zamykání bez klíče

Aby bylo možné vozidlo zamknout, musí být všechny boční dveře zavřené. Avšak dveře zavazadlového prostoru mohou být během zamykání pomocí kliky na bočních dveřích otevřené.

- Po zavření dveří zatlačte na označené ploše zvenku na klíče směrem dozadu nebo stiskněte před zavřením dveří zavazadlového prostoru tlačítko zamykání<sup>12</sup> na spodní hraně dveří zavazadlového prostoru.
- > Kontrolka zámků na čelním skle začne blikat, čímž označuje, že vozidlo bylo uzamčeno.

Pokud chcete zavřít současně všechna boční okna a panoramatickou střechu\*, položte prst do přítlačné prohlubně zvenku na klíče a podržte jej na místě, dokud se nezavřou všechna boční okna a panoramatická střecha.

## Zamykání, když jsou dveře zavazadlového prostoru otevřené

### **i** POZNÁMKA

Pokud vozidlo bylo zamčeno v době, kdy byly otevřené zadní výklopné dveře, dejte pozor, abyste při zavírání zadních výklopných dveří nenechali v zavazadlovém prostoru klíč s dálkovým ovládáním. Vozidlo by se zcela zamklo.

Pokud je klíč je zjištěn uvnitř vozidla, zavřené zadní výklopné dveře se nezamknou.

<sup>12</sup> Platí pro elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru\*.

## Odemykání bez klíče

- Pokud chcete vozidlo odemknout, uchopte kliku nebo stiskněte pogumovanou přitlačnou plochu pod madlem dveří zavazadlového prostoru.
  - > Kontrolka zámku na čelním skle zhasne, čímž potvrdí uzamknutí vozidla - boční dveře a dveře zavazadlového prostoru se otevírají jako obvykle.

## Automatické znouzamknutí

Pokud nejsou během dvou minut od odemknutí otevřeny žádné dveře ani dveře zavazadlového prostoru, dveře se automaticky zamknou. Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně ponechali vůz odemknutý.

## Související informace

- Nastavení vstupu bez klíče\* (str. 267)
- Bezklíčové odemykání zadních výklopných dveří\* (str. 267)
- Bezklíčový přístup a přitlačné povrchy\* (str. 265)

## Nastavení vstupu bez klíče\*

Ke vstupu bez klíče lze zvolit různé sekvence.

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Klepněte na **My Car** → **Zamykání** → **Odemykání bez klíče**.
3. Zvolte možnost:
  - **Všechny dveře**  
- odemknou se všechny dveře současně.
  - **Jedny dveře**  
- odemkne zvolené dveře.


## Související informace

- Zamykání a odemykání bez klíče\* (str. 266)
- Bezklíčový přístup a přitlačné povrchy\* (str. 265)

## Bezklíčové odemykání zadních výklopných dveří\*

Pokud chcete dveře zavazadlového prostoru odemknout bez klíče, stačí mít dálkový ovladač s klíčem, například, v kapse nebo v tašce.

Dveře zavazadlového prostoru drží v zavřeném stavu elektrický zámek.

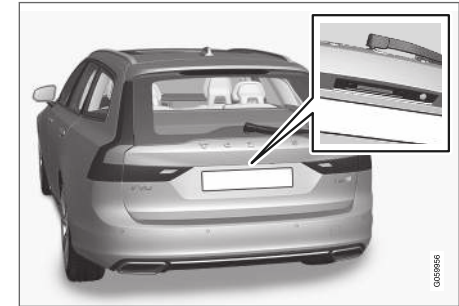

### ◀ Otevření dveří zavazadlového prostoru:

1. Jemně stiskněte pogumovanou přitlačnou plochu pod madlem dveří zavazadlového prostoru.  
> Zámek se uvolní.

#### **i** POZNÁMKA

Abyste odemkli fungovalo, jeden z dálkových ovladačů s klíčem se musí nacházet za vozidlem.

2. Nadzvedněte vnější kliku a dveře zavazadlového prostoru zcela otevřete.

#### **!** DŮLEŽITÉ

- K uvolnění zámku přihrádky je nutná minimální síla - stačí jemně stisknout pogumovaný panel.
- Při otevírání přihrádky nezvedejte pryžový panel - přihrádku otevřete pomocí madla. Pokud byste použili příliš velkou sílu, mohly by se poškodit elektrické kontakty na pryžovém panelu.

Dále lze dveře zavazadlového prostoru odemknout bez použití rukou vykopnutím nohy pod zadní nárazník. Viz samostatná kapitola.

#### **!** VAROVÁNÍ


Nejezděte s vozem, když jsou zadní výklopné dveře otevřené! Do prostoru pro zavazadla by se mohly nasát toxické výfukové plyny.

#### Související informace

- Zamykání a odemykání bez klíče\* (str. 266)
- Bezklíčový přístup a přitlačné povrchy\* (str. 265)
- Dosah dálkového ovládače s klíčem (str. 246)
- Otevírání a zavírání dveří zavazadlového prostoru pohybem nohy\* (str. 277)

## Umístění antény systémů startování a zamykání

Vozidlo je vybaveno systémem bezklíčového startování a zamykání<sup>13</sup> a proto se na různých místech ve vozidle nacházejí vestavěné antény.

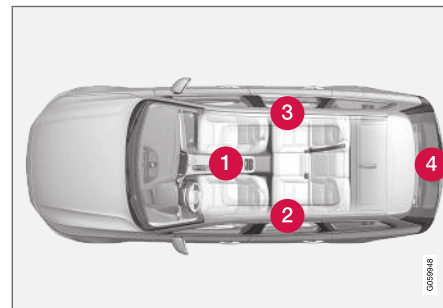

Umístění antény.

<sup>13</sup> Systém bezklíčového zamykání funguje pouze u vozidel vybavených bezklíčovým zamykáním a odemykáním (Passive Entry\*).

- 1 Pod držákem nápojů v přední části tunelové konzoly
- 2 V horní přední části levých zadních dveří<sup>14</sup>
- 3 V horní přední části pravých zadních dveří<sup>14</sup>
- 4 V zavazadlovém prostoru<sup>14</sup>

### **VAROVÁNÍ**

Osoby s kardiostimulátorem by se neměly přibližovat k anténám systému Keyless na vzdálenost menší než 22 cm (9 palců). Tím se zabrání interferenci mezi kardiostimulátorem a systémem Keyless.

### **Související informace**

- Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy\* (str. 265)
- Dosah dálkového ovládače s klíčem (str. 246)

## **Zamykání a odemykání zevnitř vozidla**


Boční dveře a dveře zavazadlového prostoru lze zamknout a odemknout zevnitř pomocí centrálního zamykání na předních dveřích. Každé ovládní zámku\* na zadních dveřích zamyká příslušné zadní boční dveře.

### **Centrální zamykání**



Zamykácí a odemykácí tlačítko s kontrolkou na předních dveřích.

### **Odemykání pomocí tlačítka na předních dveřích**

- K odemknutím všech bočních dveří a dveří zavazadlového prostoru stiskněte tlačítko .

### **Alternativní způsob odemykání**



Otevírací klika u alternativního odemykání bočních dveří<sup>15</sup>.


- Potáhněte za kliku na jedné z bočních dveří a kliku uvolněte.
  - > V závislosti na nastavení dálkového ovládače s klíčem se buď odemknou všechny dveře nebo se odemknou a otevrou pouze vybrané dveře.

Pokud chcete toto nastavení změnit, klepněte v horním zobrazení středového displeje na **Nastavení** → **My Car** → **Zamykání** → **Dálkové odemykání a odemykání interiéru**.

<sup>14</sup> Pouze ve vozidlech vybavených bezklíčovým zamykáním a odemykáním (Passive Entry\*).

<sup>15</sup> Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

#### ◀ Zamykání pomocí tlačítka na předních dveřích

- Stiskněte tlačítko  - oboje přední dveře musí být zavřené.
  - > Všechny boční dveře a dveře zavazadlového prostoru jsou zamknuté.

#### Zamykání pomocí tlačítka na zadních dveřích\*



Zamykácí tlačítko s kontrolkou na zadních dveřích.

Zamykácí tlačítka pro zadní dveře zamykají pouze příslušné zadní dveře.

#### Odemykání zadních dveří

- Potáhněte za otevírací kliku.
  - > Zadní dveře se odemknou a otevřou.

#### Související informace

- Nastavení dálkově ovládaného odemykání a odemykání zevnitř (str. 245)
- Odemykání dveří zavazadlového prostoru zevnitř vozidla (str. 270)
- Aktivace a deaktivace dětských bezpečnostních zámků (str. 271)

#### Odemykání dveří zavazadlového prostoru zevnitř vozidla

Dveře zavazadlového prostoru lze odemknout zevnitř stisknutím tlačítka na přístrojové desce.


1.



Krátce stiskněte tlačítko  na přístrojové desce.

> Zadní výklopné dveře lze odemknout a otevřít zvnějšku uchopením pogumované tlakové plošky.

2. V případě elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru\*

Dlouze stiskněte tlačítko  na přístrojové desce.

> Zadní výklopné dveře se otevřou.

### Související informace

- Zamykání a odemykání zevnitř vozidla (str. 269)
- Otevírání a zavírání elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru\* (str. 273)

### Aktivace a deaktivace dětských bezpečnostních zámků

Dětské bezpečnostní pojistky brání dětem otevřít zadní dveře zevnitř. K dispozici je elektrický\* a manuální zámek.

#### Elektrická aktivace a deaktivace\*

Elektrické dětské bezpečnostní zámků lze aktivovat nebo deaktivovat ve všech polohách zapalování nad **0**. Aktivaci a deaktivaci lze provést do 2 minut po vypnutí vozidla v případě, že nejsou otevřeny žádné dveře.



Tlačítko elektrické aktivace a deaktivace.

1. Nastartuje vozidlo nebo přepněte klíč do jakékoliv polohy zapalování nad **0**.

2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na dveřích řidiče.
  - > Když jsou zámků aktivní, na displeji řidiče se zobrazí zpráva **Dětská pojistka vrazu Aktivováno** a rozsvítí se kontrolka na tlačítku.

Pokud jsou aktivovány elektricky ovládané dětské pojistky:

- okna mohou být ovládána pouze spínači na ovládacím panelu na dveřích řidiče
- zadní dveře nelze otevřít zevnitř.

Deaktivace zámků:

- Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na dveřích řidiče.
  - > Když jsou zámků deaktivovány, na displeji řidiče se zobrazí zpráva **Dětská pojistka vrazu Deaktivováno** a kontrolka na tlačítku zhasne.


Když je vozidlo vypnuté, je uloženo aktuální nastavení - pokud jsou při vypnutí vozidla aktivovány dětské bezpečnostní pojistky, tato funkce bude aktivována i při příštím nastartování vozidla.





Symbol	Zpráva	Popis
	<b>Dětská pojistka vzadu Aktivováno</b>	Dětské pojistky jsou aktivovány.
	<b>Dětská pojistka vzadu Deaktivováno</b>	Dětské pojistky jsou deaktivovány.

### Manuální aktivace a deaktivace

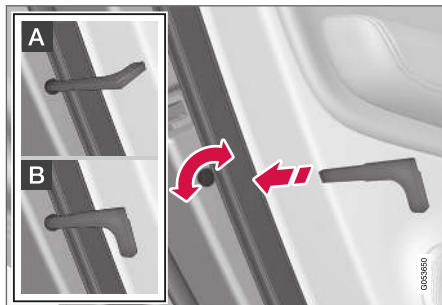

S dětskými bezpečnostními pojistkami. Nesmí se kombinovat s manuálně ovládanými zámky dveří.

- Pomocí odnímatelné čepele klíče dálkového ovladače otočte knoflíkem.

**A** Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.

**B** Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.

<b>POZNÁMKA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje pouze konkrétní dveře - nikoliv obě zadní dveře najednou.</li> <li>• Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou nejsou vybavena manuální dětskou pojistkou.</li> </ul>

### Související informace

- Zamykání a odemykání zevnitř vozidla (str. 269)
- Odnímatelná čepel klíče (str. 252)

### Automatické zamknutí během jízdy

Dveře a dveře zavazadlového prostoru se zamknou automaticky, když se vozidlo rozjede.

Změna nastavení:

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **My Car** → **Zamykání**.
3. Výběrem možnosti **Automatické zamknutí dveří při jízdě** deaktivujte nebo aktivujte tuto funkci.

### Související informace


- Zamykání a odemykání zevnitř vozidla (str. 269)

## Otevírání a zavírání elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru\*


Dveře zavazadlového prostoru lze otevírat a zavírat elektricky.

### Otevírání

Pokud chcete otevřít elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru, zvolte jednu z následujících možností:


- Dlouze stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači – držte tlačítko stisknuté, dokud se dveře zavazadlového prostoru nezačnou otevírat.



- Dlouze stiskněte tlačítko  na přístrojové desce – držte tlačítko stisknuté, dokud se dveře zavazadlového prostoru nezačnou otevírat.



- Lehce přitlačte na madlo dveří zavazadlového prostoru.

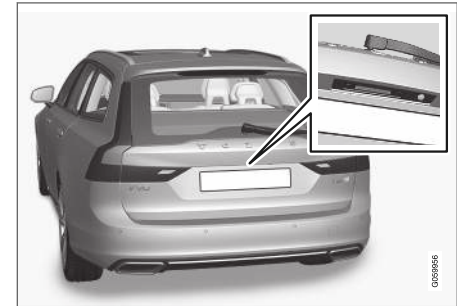


- Pohyb nohy\* pod zadní nárazník.



## « Zavírání

Pokud chcete zavřít<sup>16</sup> elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru, zvolte jednu z následujících možností:



- Chcete-li dveře zavřít, stiskněte  tlačítko na spodní hraně zadních výklopných dveří.



- > Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou - dveře zavazadlového prostoru zůstanou odemknuté.


### POZNÁMKA

- Tlačítko je aktivní 24 hodin poté, kdy dveře zůstaly otevřeny. Potom se musí zavřít ručně.
- Pokud se víčko nechá otevřené déle než 30 minut, pomalu se zavře.

- Dlouze stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači s klíčem.
  - > Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou a ozve se zvukový signál - dveře zavazadlového prostoru zůstanou odemknuté.
- Dlouze stiskněte tlačítko  na přístrojové desce.
  - > Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou a ozve se zvukový signál - dveře zavazadlového prostoru zůstanou odemknuté.
- Pohyb nohy\* pod zadní nárazník.
  - > Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou a ozve se zvukový signál - dveře zavazadlového prostoru zůstanou odemknuté.

<sup>16</sup> U vozidel se zamykáním a odemykáním bez klíče (Passive Entry\*) je k dispozici jedno tlačítko pro zavírání a jedno tlačítko pro zavírání a zamykání.

## Zavírání a zamykání<sup>16</sup>

- Pokud chcete víko zavazadlového prostoru zavřít a současně zamknout toto víko a boční dveře (aby bylo možné dveře/víko zamknout, musí být vše zavřené), stisknete tlačítko  na spodní hraně dveří zavazadlového prostoru.
- > Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou - dveře zavazadlového prostoru a boční dveře jsou zamknuté a alarm\* je zapojen.

### **i** POZNÁMKA

- Aby zamykání a odemykání fungovalo, jeden z dálkových ovladačů s klíčem se musí nacházet v dosahu.
- Pokud používáte zamykání nebo zavírání bez klíče\* a klíč není zjištěn dostatečně blízko dveří zavazadlového prostoru, ozvou se tři signály.

### **!** DŮLEŽITÉ

Pokud zadní výklopné dveře ovládáte ručně, zavírejte resp. otevírejte je pomalu. Neotevírejte a nezavírejte je silou, pokud cítíte odpor. Mohou se poškodit a přestanou fungovat správně.

## Zrušení otevírání nebo zavírání

Zrušte otevírání nebo zavírání jedním z následujících způsobů:

- Stisknete tlačítko na přístrojové desce.
- Stisknete tlačítko na dálkovém ovladači s klíčem.
- Stisknete zamykací tlačítko na spodní straně dveří zavazadlového prostoru.
- Stisknete pogumovanou destičku pod vnější klikou.
- Využití pohybu nohy\*.

Pohyb dveří zavazadlového prostoru se přeruší a zastaví. Dveře zavazadlového prostoru lze nyní ovládat manuálně.

Pokud se víko zavazadlového prostoru zastaví v blízkosti zavřené polohy, při příští aktivaci se začne otevírat.

## Ochrana proti přivření

Jestliže něco, s dostatečným odporem, brání otevření nebo zavření dveří zavazadlového prostoru, aktivuje se ochrana proti přivření.

- Během otevírání - pohyb se přeruší, dveře zavazadlového prostoru se zastaví a ozve se dlouhý signál.
- Během zavírání - pohyb se přeruší, dveře zavazadlového prostoru se zastaví, ozve se


dlouhý signál a dveře zavazadlového prostoru se vrátí k naprogramované maximální poloze.

### **!** VAROVÁNÍ

Při otevírání a zavírání dávejte pozor, může dojít k zachycení. Než začnete s otevíráním resp. zavíráním, zkontrolujte, zda se blízkosti výklopných dveří zavazadlového prostoru nikdo nenachází - zachycení by mohlo mít vážné následky.

Při ovládání výklopných dveří zavazadlového prostoru buďte vždy opatrní.

## Předepnuté pružiny

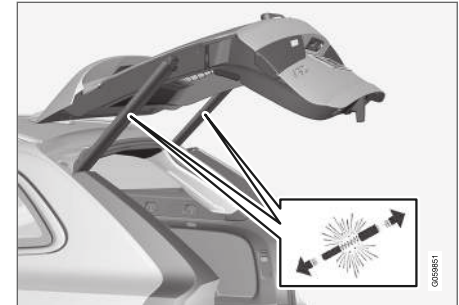

Předepnuté pružiny pro elektricky ovládané zadní výklopné dveře.

<sup>16</sup> U vozidel se zamykáním a odemykáním bez klíče (Passive Entry\*) je k dispozici jedno tlačítko pro zavírání a jedno tlačítko pro zavírání a zamykání.



## **VAROVÁNÍ**

U elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru neotevírejte předepnuté pružiny. Jsou předepnuty pod vysokým tlakem a v případě otevření mohou způsobit poranění.

### Související informace

- Programování maximálního otevření elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru\* (str. 276)
- Otevírání a zavírání dveří zavazadlového prostoru pohybem nohy\* (str. 277)
- Dosah dálkového ovládače s klíčem (str. 246)

## **Programování maximálního otevření elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru\***


Upravte otevření dveří zavazadlového prostoru podle nízké výšky stropu.

Nastavení maximální otevření:


1. Otevřete zadní výklopné dveře- zastavte je v otevřené poloze.

### **POZNÁMKA**

Nelze naprogramovat otevřenou polohu tak, aby byla nižší než dveře zavazadlového prostoru otevřené do poloviny.

2. Stiskněte tlačítko  na spodní straně dveří zavazadlového prostoru alespoň na 3 sekundy.
  - > Ozvou se dva krátké signály potvrzující uložení nastavené polohy.

Resetování maximálního otevření:

- Manuálně přesuňte zadní výklopné dveře do nejvyšší možné polohy - minimálně na 3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko  na zadních výklopných dveřích.
  - > Ozvou se dva signály potvrzující vymazání nastavené polohy. Dveře zavazadlového prostoru potom při otevírání zohlední svou maximální polohu.

### **POZNÁMKA**

- Pokud byl systém aktivován po delší dobu bez přestávky, vypne se, aby nedošlo k přehřátí. Systém lze znovu použít po cca. 2 minutách.

### Související informace

- Otevírání a zavírání elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru\* (str. 273)

## Otevírání a zavírání dveří zavazadlového prostoru pohybem nohy\*

Pro usnadnění ovládání lze dveře zavazadlového prostoru otevřít nebo zavřít, například, když máte plné ruce, vykopnutím nohy směrem k zadnímu nárazníku.

Je-li vozidlo vybaveno zamykáním a odemykáním bez klíče\*, můžete dveře zavazadlového prostoru odemknout pohybem nohy.


Funkce s otevíráním a zavíráním dveří zavazadlového prostoru je k dispozici také u vozidel s elektrickým ovládáním dveří zavazadlového prostoru\*.

### **i** POZNÁMKA

Nohou ovládaná funkce ovládání dveří zavazadlového prostoru je k dispozici ve dvou provedeních:

- Otevírání i zavírání pohybem nohy
- Pouze odemykání pohybem nohy (dveře zavazadlového prostoru otevřete tak, že je nadzvednete)

Upozorňujeme, že otevírání a zavírání pohybem nohy funguje pouze u elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru\*.

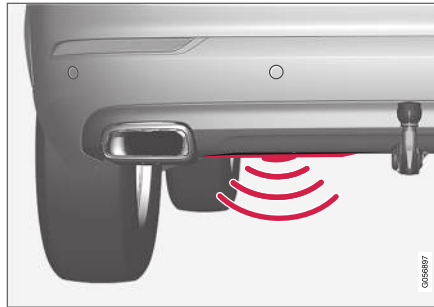

Snímač se nachází vlevo od středu nárazníku.

Aby fungovalo otevírání a zavírání, jeden z dálkových ovladačů s klíčem se musí nacházet za vozidlem (cca. 1 metr (3 stopy)). To platí také pro již uzamčené vozidlo. Tím se zabrání náhodnému otevření např. v automyčce.

## Otevírání a zavírání pohybem nohy



Kopnutí směrem k aktivaci ploše detektoru.

- Udělejte **jeden** pomalý pohyb nohy pod levou část zadního nárazníku. Potom ustupte o jeden krok zpátky. Nárazníku se nemusíte dotýkat.
    - > Je-li aktivováno otevírání nebo zavírání, ozve se krátký zvukový signál a dveře zavazadlového prostoru se otevřou/zavřou.
- Pokud jsou dveře zavazadlového prostoru otevřené, pohybem nohy se zavřou<sup>17</sup>.

Pokud provedete několik pohybů nohou a za vozidlem není schválený dálkový ovladač s klíčem, po jisté době nebude otevírání možné.

Nenechávejte nohu pod vozidlem - mohlo by se stát, že se systém neaktivuje.

<sup>17</sup> Platí pro vozidla s elektricky ovládanými dveřmi zavazadlového prostoru\*.

### ◀ Zrušení otevírání nebo zavírání pohybem nohy

- Pokud probíhá otevírání nebo zavírání a chcete pohyb zadních výklopných dveří zastavit, udělejte nohou **jeden** pomalý pohyb dopředu.

Dálkový ovladač s klíčem nemusí být v blízkosti vozidla, aby se zrušilo otevírání nebo zavírání.

Pokud se víko zavazadlového prostoru zastaví v blízkosti zavřené polohy, při příští aktivace se začne otevírat.

#### **i** POZNÁMKA

Pokud zadní nárazník bude zatížen velkým množstvím sněhu, ledu, nečistot atd., hrozí nebezpečí omezené funkčnosti nebo úplné ztráty funkčnosti. Z tohoto důvodu udržujte čistotu.

#### **i** POZNÁMKA

Pamatujte na to, že pokud je dálkový ovladač v dosahu, může dojít k aktivaci systému v automyčce apod.

### Související informace

- Bezklíčový přístup a přitlačné povrchy\* (str. 265)
- Otevírání a zavírání elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru\* (str. 273)

- Dosah dálkového ovládače s klíčem (str. 246)

## Soukromý zámek

Dveře zavazadlového prostoru můžete zamknout pomocí funkce soukromého zamykání, které brání otevření, když vozidlo předáváte např. v servisu nebo zaměstnanci hotelu.



Funkce soukromého zámku se nachází v zobrazení funkcí na středovém displeji. V závislosti na stavu zámku se zobrazí **Osobní zámek je odemknutý** nebo **Osobní zámek je zamknutý**.

### Související informace

- Aktivace a deaktivace soukromého zamykání (str. 279)

## Aktivace a deaktivace soukromého zamykání

Soukromé zamykání se aktivuje funkčním tlačítkem na středovém displeji a volitelným PIN kódem.

### **i** POZNÁMKA

Aby se aktivovala funkce soukromého zamykání, musí být vozidlo minimálně v režimu zapalování I.

## Před prvním použitím zadejte bezpečnostní kód

Při prvním použití funkce musíte zadat bezpečnostní kód. Ten lze potom použít k deaktivaci soukromého zamykání, pokud zvolený PIN kód ztratíte nebo zapomenete. Bezpečnostní kód funguje jako kód PUK pro všechny následné PIN kódy, které se nastaví pro funkci soukromého zamykání.

Bezpečnostní kód si uložte na bezpečné místo.

Vytvoření bezpečnostního kódu:

1. V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko soukromého zamykání.



> Zobrazí se vyskakovací okno.

2. Zadejte požadovaný bezpečnostní kód.
  - > Bezpečnostní kód se uloží. Funkce soukromého zamykání je nyní připravena k aktivaci.

Pokud byl systém resetován na nulu, výše uvedený postup se musí zopakovat.

## Aktivace soukromého zamykání

1. V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko soukromého zamykání.



> Zobrazí se vyskakovací okno.

2. Zadejte kód, kterým se mají dveře zavazadlového prostoru po zamknutí odemknout, a klepněte na **Potvrdit**.
  - > Víko zavazadlového prostoru se zamkne. Zamknutí potvrdí rozsvícení zelené kontrolky u tlačítka v zobrazení funkcí.

## Deaktivace soukromého zamykání

1. V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko soukromého zamykání.



> Zobrazí se vyskakovací okno.

2. Zadejte kód, který se použije k zamknutí, a klepněte na **Potvrdit**.
  - > Dveře zavazadlového prostoru se odemknou. Odemknutí potvrdí zhasnutí zelené kontrolky u tlačítka v zobrazení funkcí.

### **i** POZNÁMKA

Pokud PIN kód ztratíte nebo zapomenete, nebo pokud více než třikrát zadáte nesprávný PIN kód, lze k deaktivaci soukromého zamykání použít bezpečnostní kód.



### **i** POZNÁMKA

Pokud se aktivuje soukromé zamykání a vozidlo se odemkne přes systém Volvo On Call\* nebo pomocí aplikace Volvo on Call\*, soukromé zamykání se automaticky deaktivuje.

### Související informace

- Soukromý zámek (str. 278)

### Alarm\*

Alarm zvukově a vizuálně upozorní, pokud by do vozidla vstoupil kdokoliv bez platného klíče s dálkovým ovládáním nebo pokud by došlo k zásahu do baterie startéru nebo sirény alarmu.

Zapojený alarm se spustí, jestliže:

- jsou otevřeny boční dveře, kapota nebo dveře zavazadlového prostoru<sup>18</sup>
- je zachycen pohyb v prostoru pro cestující (pokud je systém vybaven čidlem pohybu ve voze\*)
- vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je systém vybaven čidlem náklonu vozu\*)
- byl odpojen kabel akumulátoru,
- se odpojí siréna.


### Zvukový signál

Při spuštění poplachu nastane následující:

- Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než se alarm vypne.
- Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do vypnutí alarmu.

Pokud neodstraníte důvod aktivace alarmu, cyklus alarmu se opakuje maximálně 10krát<sup>18</sup>.

### Kontrolka alarmu

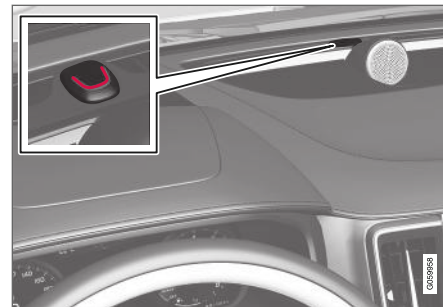

Červená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:

- LED kontrolka nesvítil – alarm není zapojen.
- LED kontrolka bliká každou druhou sekundu – alarm je zapojen.
- Po vypojení alarmu LED bliká rychle maximálně 30 sekund nebo do aktivace zapalování v poloze **I** - alarm se spustí.

<sup>18</sup> Platí pro některé trhy.

## Snímače pohybu a náklonu\*

Snímače pohybu a náklonu reagují na pohyb uvnitř vozidla, na rozbití skla nebo na pokus ukrást kolo nebo odtáhnout vozidlo.

V případě pohybu v prostoru pro cestující snímač náklonu spustí alarm - registruje se rovněž proudění vzduchu. Proto se alarm může spustit, pokud ve voze necháte otevřené okno nebo panoramatickou střechu\* nebo pokud se zapne topení v prostoru pro cestující.

Aby k tomu nedošlo:

- Při opuštění vozidla zavřete okna a panoramatickou střechu.
- Pokud se používá vyhřívání prostoru pro cestující nebo parkovací topení, nasměrujte proudění vzduchu z průduchů tak, aby nesměřovaly nahoru do prostoru pro cestující.

Další možností je použít sníženou úroveň alarmu a dočasně tak deaktivovat snímače pohybu a náklonu.

Dále snímače pohybu a náklonu vypněte, pokud se vozidlo převáží na trajektu nebo ve vlaku, protože tyto pohyby mohou mít vliv na vozidlo a může se aktivovat alarm.

## V případě závady v systému alarmu



Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na displeji řidiče se rozsvítí kontrolka a zpráva **Porucha syst. alarmu**. **Doporučen servis.** V takovém případě kontaktujte odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### **i** POZNÁMKA

Nepokoušejte se sami opravovat a měnit komponenty v systému alarmu. Jakýkoliv takový pokus má vliv na pojistné podmínky.

## Související informace

- Aktivace a deaktivace alarmů\* (str. 281)
- Omezený režim alarmu\* (str. 283)
- Funkce „deadlock“\*\* (str. 283)

## Aktivace a deaktivace alarmů\*

Alarm se zapojí, když se vozidlo uzamkne.


### Zapnutí alarmu

Zamkněte a zapojte alarm vozidla - postupujte následovně:

- stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
- dotkněte se vyznačené plochy zvenku na klíčcích dveří nebo na pogumované ploše dveří zavazadlového prostoru<sup>19</sup>.

Je-li vozidlo vybaveno zamykáním/odemykáním bez klíče\* a současně elektricky ovládanými dveřmi zavazadlového prostoru\*, tlačítko na spodní straně dveří zavazadlového prostoru lze použít také k uzamknutí vozidla a zapojení alarmu.

<sup>19</sup> Platí pouze pro vozidlo se zamykáním a odemykáním\* (Passive Entry).

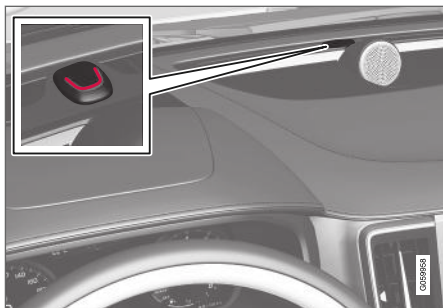

Je-li vozidlo uzamknuté a alarm je zapojen, na přístrojové desce bliká červená kontrolka LED jednou co dvě sekundy.

### Deaktivujte alarm

Odemkněte a vypojte alarm vozidla - postupujte následovně:

- stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
- uchopte jednu z klik na dveřích nebo stiskněte pogumovanou plochu dveří zavazadlového prostoru<sup>19</sup>.

### Deaktivace alarmu bez funkčního dálkového ovladače s klíčem

Vozidlo lze odemknout a vypnout alarm i v případě, že nefunguje dálkový ovladač s klíčem, např. pokud je vybitá jeho baterie.

1. Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné čepele klíče.

> Poplach je spuštěn.



Záložní čtečka se nachází v držáku nápojů.

2. Umístěte dálkový ovladač s klíčem na symbol klíče do záložní čtečky v držáku nápojů v tunelové konzole.
  3. Otočte knoflíkem zapalování ve směru hodinových ručiček a knoflík uvolněte.
- > Alarm je deaktivován.

### Vypnutí spuštěného alarmu

- Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem odemykač tlačítko nebo nastavte ve vozidle zapalování do polohy I, a to tak že otočíte zapalování ve směru hodinových ručiček a pak je uvolníte.



### POZNÁMKA

- Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla se aktivuje alarm.
- Pokud jsou některé dveře otevřeny zevnitř, alarm se spustí.

### Automatické zapojení a opětovné zapojení alarmu

Automatické zapojení zamezuje tomu, abyste nechtěně opustili vůz s vypnutým alarmem.

Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak žádné dveře ani dveře zavazadlového prostoru nejsou během dvou minut otevřeny, alarm se automaticky opětovně zapne. Zároveň se opětovně zamkne vůz.

Na některých trzích se alarm automaticky zapojí chvíli poté, kdy se dveře otevřely a zavřely, aniž byly uzamknuty.

Změna nastavení:

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **My Car** → **Zamykání**.
3. Pokud chcete funkci dočasně deaktivovat, zvolte **Deaktivace pasiv. rež. hlídání**.

### Související informace

- Alarm\* (str. 280)

<sup>19</sup> Platí pouze pro vozidlo se zamykáním a odemykáním\* (Passive Entry).

## Omezený režim alarmu\*

Snížená úroveň alarmu znamená, že snímače pohybu a náklonu jsou dočasně vypnuty.

Vypněte detektory pohybu a náklonu, aby nedošlo k náhodné aktivaci alarmu - například, když necháváte v uzamčeném vozidle psa nebo během převozu vozidla na vlaku nebo trajektu.



Stisknutím tlačítka **Snížená ochrana** v zobrazení funkcí na středovém displeji vypnete po uzamknutí vozidla snímače pohybu a náklonu.

Současně se deaktivuje funkce deadlock, kdy lze vozidlo otevřít zevnitř.

Pokud se vozidlo odemkne a opět zamkne, musí se znovu aktivovat snížená úroveň alarmu.

## Související informace

- Alarm\* (str. 280)
- Funkce „deadlock“\*\* (str. 283)

## Funkce „deadlock“\*\*

U funkce deadlock se všechny kliky mechanicky vypojí, což zabrání otevření dveří zevnitř vozidla, pokud se vozidlo uzamkne zvenku.

Funkce "deadlock" se aktivuje dálkovým ovladačem a bezklíčovým zamykáním (Passive Entry)\*. Funkce "deadlock" se aktivuje se zpožděním přibližně 10 sekund po zamknutí dveří.

Pokud se dveře otevřou během stavené doby zpoždění, sekvence se přeruší a alarm se vypne.

### POZNÁMKA

- Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla se aktivuje alarm.
- Pokud jsou některé dveře otevřeny zevnitř, alarm se spustí.

Pokud je aktivní funkce "deadlock", vozidlo lze odemknout pouze dálkovým ovladačem s klíčem, bezklíčovým odemykáním nebo pomocí aplikace Volvo On Call\*.

Levé přední dveře je možné zvenku odemknout pomocí odnímatelné čepele klíče. Pokud se vozidlo odemká vyjímatelnou čepelí klíče, spustí se alarm.

## VAROVÁNÍ

Dokud není funkce Deadlock deaktivována, nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím nebezpečí uzamknutí osoby ve voze.

## Související informace

- Dočasná\* deaktivace funkce "deadlock" (str. 284)
- Alarm\* (str. 280)

## Dočasná\* deaktivace funkce "deadlock"

Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je možné deaktivovat, aby bylo možné odemknout zevnitř.



Stisknutím tlačítka **Snižená ochrana** v zobrazení funkcí na středovém displeji deaktivujete dočasně funkci deadlock.

To znamená, že se vypnou detektory pohybu a náklonu\* pro alarm.

Potom se na středovém displeji zobrazí **Snižená ochrana** a funkce deadlock je při následném uzamykání vozidla dočasně deaktivována.

Při konvenčním zamknutí se elektrické zásuvky deaktivují okamžitě; pokud je však dočasně deaktivovaná funkce "deadlock", zůstanou aktivní na dobu maximálně 10 minut po zamknutí.

Pokud se vozidlo odemkne a opět zamkne, je třeba opět dočasně deaktivovat funkci deadlock.

System se resetuje při dalším nastartování motoru.

### Související informace

- Funkce „deadlock“\* (str. 283)
- Alarm\* (str. 280)

PODPORA ŘIDIČE

## Systém podpory řidiče

Vozidlo je vybaveno různými systémy podpory řidiče, které mohou pomáhat řidiči aktivně nebo pasivně v různých situacích.

Systémy, například, mohou pomoci řidiči:

- udržovat nastavenou rychlost
- udržovat konkrétní časový interval vzhledem k vozidlu vpředu
- zabránit kolizi tím, že upozorní řidiče a zabrzdí vozidlo
- zaparkovat vozidlo.

Některé z těchto systémů jsou nainstalovány standardně, zatímco jiné patří do příplatkové výbavy - to závisí na trhu.

### Související informace

- Síla řízení závislá na rychlosti (str. 286)
- Elektronické řízení stability (str. 287)
- Omezovač rychlosti (str. 291)
- Automatický omezovač rychlosti (str. 295)
- Tempomat (str. 299)
- Funkce upozornění na odstup\* (str. 304)
- Adaptivní tempomat\* (str. 308)
- Aktivní asistence (str. 325)
- Radarová jednotka (str. 340)
- Kamerová jednotka (str. 350)
- City Safety™ (str. 354)

- Rear Collision Warning (str. 367)
- BLIS\* (str. 368)
- Cross Traffic Alert\* (str. 373)
- Informace o dopravních značkách\* (str. 377)
- Driver Alert Control (str. 385)
- Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 387)
- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 395)
- Parkovací asistent\* (str. 404)
- Parkovací kamera\* (str. 410)
- Aktivní parkovací asistent\* (str. 420)

## Síla řízení závislá na rychlosti

Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující se rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.

Na dálnicích je řízení tužší. Řízení je lehké a nevyžaduje při parkování a nízké rychlosti žádné zvláštní úsilí.

### POZNÁMKA

V některých situacích může být posilovač řízení příliš horký a musí se dočasně chladit - během této doby bude posilovač řízení fungovat s omezenou účinností a může mít pocit, že k otáčením volantu musíte vyvinout větší sílu.

Souběžně s dočasně omezenou funkcí asistence řízení se na displeji řidiče zobrazí zpráva a symbol VOLANT.

### VAROVÁNÍ

Jelikož posilovač řízení funguje s omezeným výkonem, funkce podpory řidiče a asistenční systém řízení nejsou k dispozici.

V této situaci se na displeji řidiče zobrazí zpráva **Porucha posil. řízení** v kombinaci se symbolem VOLANT.

## Změna míry posilování při řízení\*

Pokud chcete změnit míru posilování při řízení, přejděte ke kapitole "Jízdní režimy" a v části

"Volitelné jízdní režimy" vyhledejte popis k možnosti INDIVIDUAL.

U modelů bez ovládání jízdního režimu s možností INDIVIDUAL se síla řízení vybírá v horním zobrazení na středovém displeji následujícím způsobem:

**Nastavení → My Car → Jízdní režimy → Síla řízení**

Výběr síly řízení není přístupný při zatáčení, pokud je rychlost vozidla větší než 10 km/h (6 mph).

### Související informace

- Jízdní režimy\* (str. 451)
- Aktivní asistence (str. 325)
- Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 387)
- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 395)
- Aktivní parkovací asistent\* (str. 420)

## Elektronické řízení stability

Elektronické řízení stability (ESC<sup>1</sup>) pomáhá řidiči zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.



Na displeji řidiče se tento symbol zobrazí, pokud je zapojen systém ESC.

Brzdění ze systému ESC můžete slyšet jako pulzující zvuk. Vozidlo může zrychlovat

pomaleji, než očekáváte po sešlápnutí plynového pedálu.

Systém ESC zahrnuje následující dílčí funkce:

- Funkce stability<sup>2</sup>
- Systém řízení prokluzu a trakce
- Řízení vlečného momentu motoru
- Asistent stability přívěsu

## VAROVÁNÍ

- Systém stability ESC představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- ESC nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídají rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

### Funkce stability<sup>2</sup>

Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně kontroluje hnací a brzdou sílu působící na jednotlivá kola.

### Systém řízení prokluzu a trakce

Funkce je aktivní při nízké rychlosti a brzdí prokluzující hnaná kola tím, že na hnaná kola, která neprokluzují, přivádí větší trakci.

Tato funkce také zabráňuje prokluzování kol na vozovce při akceleraci vozidla.

<sup>1</sup> Electronic Stability Control

<sup>2</sup> Známá také jako "aktivní regulace vybočení".

### ◀ Řízení vlečného momentu motoru

Řízení vlečného momentu motoru (EDC<sup>3</sup>) brání nežádoucím zablokování kol, např. při přeřazení na nižší stupeň nebo při brzdění motorem během jízdy nízký převodový stupeň na kluzkém povrchu nebo při jízdě na nižší převodový stupeň.

Nežádoucí zablokování kol během jízdy by, mimo jiné, mohlo snížit schopnost řidiče řídit vozidlo.

### Asistent stability přívěsu\*<sup>4</sup>

Funkce asistenta stability přívěsu (TSA<sup>5</sup>) má za úkol stabilizovat vozidlo s připojeným přívěsem, pokud se začne vlnit. Další informace najdete rovněž v kapitole "Asistent stability přívěsu".

#### **i** POZNÁMKA

Funkce TSA je deaktivována, pokud je aktivován **Sportovní režim ESC**.

### Související informace

- Sportovní režim pro elektronický systém řízení stability (str. 288)
- Aktivace/deaktivace režimu Sport u elektronického řízení stability (str. 289)
- Omezení sportovního režimu u elektronické kontroly stability (str. 289)

<sup>3</sup> Engine Drag Control

<sup>4</sup> Systém stability přívěsu je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.

<sup>5</sup> Trailer Stability Assist

<sup>6</sup> Electronic Stability Control

<sup>7</sup> Trailer Stability Assist

- Symboly a zprávy pro elektronický systém řízení stability (str. 290)
- Asistent stability přívěsu\* (str. 487)

### Sportovní režim pro elektronický systém řízení stability

Systém ESC<sup>6</sup> je vždy aktivní - nelze jej vypnout. Řidič však může zvolit režim **Sportovní režim ESC** umožňující aktivnější jízdu.

Pokud je zvolena dílčí funkce **Sportovní režim ESC**, omezí se zásah systému ESC a vozidlo může více prokluzovat a řidič má vůz pod kontrolou více než obvykle.

Pokud je zvolena funkce **Sportovní režim ESC**, lze funkci ESC považovat za deaktivovanou, a to přesto, že tato funkce řidiči v mnoha případech nadále pomáhá.

#### **i** POZNÁMKA

S vybranou funkcí **Sportovní režim ESC** je asistent stability přívěsu (TSA<sup>7</sup>) deaktivován.

V režimu **Sportovní režim ESC** je k dispozici rovněž maximální trakce, pokud vozidlo uvízne nebo se rozjíždí na měkkém podkladu, např. v písku nebo hlubokém sněhu.

### Související informace

- Elektronické řízení stability (str. 287)
- Tažná tyč\* (str. 482)

## Aktivace/deaktivace režimu Sport u elektronického řízení stability

Systém ESC<sup>8</sup> je vždy aktivní - nelze jej vypnout. Řidič však může zvolit sportovní režim umožňující aktivnější jízdu.



Sportovní režim se aktivuje/deaktivuje v zobrazení funkcí na středovém displeji.

- Klepněte na **Sportovní režim ESC** v zobrazení funkcí.
  - > Sportovní režim je aktivován/deaktivován - v tlačítku svítí zelená/šedá kontrolka.



Aktivovaný režim **Sportovní režim ESC** poznáte podle toho, že se na displeji řidiče rozsvítí trvale tato kontrolka.

Bude svítit do doby, než bude funkce deaktivována nebo než se vypne motor. Při dalším nastartování bude systém ESC opět nastaven v běžném režimu.

### Související informace

- Elektronické řízení stability (str. 287)

## Omezení sportovního režimu u elektronické kontroly stability

Pokud je dílčí funkce **Sportovní režim ESC** v systému ESC<sup>9</sup> aktivována, existují jistá omezení.

Funkci **Sportovní režim ESC** nelze zvolit, je-li aktivována některá z následujících funkcí:

- Omezovač rychlosti
- Tempomat
- Adaptivní tempomat
- Pilot Assist.

### Související informace

- Elektronické řízení stability (str. 287)






<sup>8</sup> Electronic Stability Control


<sup>9</sup> Electronic Stability Control

## Symboly a zprávy pro elektronický systém řízení stability

Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů a zpráv týkajících se elektronického řízení stability (Electronic Stability Control - ESC).

Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.

Symbol	Zpráva	Popis
	Svítilní kontrolka po dobu cca. 2 sekund.	Kontrola systému při startování motoru.
	Blikající kontrolka.	Aktivuje se systém ESC.
	Svítilí trvale.	Sportovní režim je zvolen. <b>Upozornění:</b> Systém ESC není v tomto režimu deaktivován - jeho funkčnost je částečně omezena.
	<b>ESC</b> Dočasně vyp	Činnost systému ESC je dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzd. Funkce se znovu aktivuje automaticky po ochlazení brzd. Viz zpráva na displeji řidiče.
	<b>ESC</b> Doporučen servis	Systém ESC je vypnutý. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.</li> <li>• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.</li> </ul>

Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka  uprostřed na klávesnici na volantu vpravo.


Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Elektronické řízení stability (str. 287)

## Omezovač rychlosti

Omezovač rychlosti (SL<sup>10</sup>) lze považovat za obrácený tempomat - řidič pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale nemůže náhodně překročit maximální rychlost, kterou předem zvolil/nastavil omezovač rychlosti.

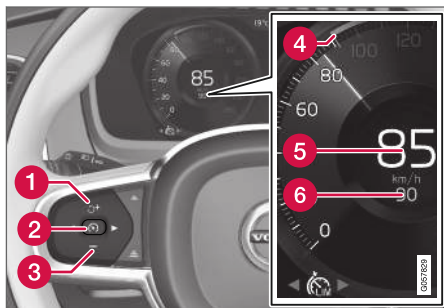

Tlačítka a symboly funkcí<sup>11</sup>.

- 1 : Aktivuje se omezovač rychlosti z pohotovostního režimu a pokračuje se v jízdě maximální uloženou rychlostí
- 1 : Zvýšení uložené maximální rychlosti
- 2 : **Z pohotovostního režimu** - aktivuje se omezovač rychlosti a pokračuje se v jízdě uloženou rychlostí

- 2 : **Z aktivního režimu** - deaktivuje se/přepne omezovač rychlosti do pohotovostního režimu
- 3 : Snížení uložené maximální rychlosti
- 4 Značka uložené maximální rychlosti
- 5 Momentální rychlost vozidla
- 6 Uložená maximální rychlost

### **VAROVÁNÍ**

- Omezovač rychlosti představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Řidič musí vždy věnovat pozornost dopravním podmínkách a pokud omezovač rychlosti neudrží vhodnou rychlost, musí zasáhnout.
- Omezovač rychlosti nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

## Související informace

- Omezení omezovače rychlosti (str. 295)
- Aktivace a spuštění omezovače rychlosti (str. 292)
- Nastavování rychlosti na omezovači rychlosti (str. 292)
- Deaktivace omezovače rychlosti a uvedení do pohotovostního režimu (str. 293)
- Opětovná aktivace omezovače rychlosti z pohotovostního režimu (str. 294)
- Deaktivace omezovače rychlosti (str. 294)
- Automatický omezovač rychlosti (str. 295)
- Omezení automatického omezovače rychlosti (str. 299)
- Aktivace/deaktivace automatického omezovače rychlosti (str. 297)
- Změna tolerance automatického omezovače rychlosti (str. 298)


<sup>10</sup> Speed Limiter

<sup>11</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.


## Aktivace a spuštění omezovače rychlosti

Aby bylo možné regulovat rychlost, nejdříve se musí zvolit a aktivovat funkce omezovače rychlosti (SL<sup>12</sup>).

### Nastavení omezovače rychlosti do pohotovostního režimu

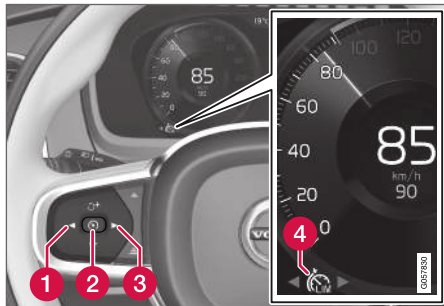



POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

- Stiskněte ◀ (1) nebo ▶ (3) a přejděte na symbol/funkci omezovače rychlosti  (4).
- > Zobrazí se symbol (4) a omezovač rychlosti přepne do pohotovostního režimu.

### Spusťte omezovač rychlosti.

Omezovač rychlosti lze aktivovat až po nastartování motoru. Nejnižší maximální rychlost, kterou lze uložit, je 30 km/h (20 mph).

- Když se omezovač rychlosti nachází v pohotovostním režimu a zobrazí se symbol , stiskněte na volantu tlačítko  (2).
- > Spustí se omezovač rychlosti a aktuální rychlost se uloží jako maximální rychlost.


### Související informace

- Omezovač rychlosti (str. 291)

## Nastavování rychlosti na omezovači rychlosti

Omezovač rychlosti (SL<sup>13</sup>) lze nastavit na různé rychlosti.

### Nastavení/změna uložené rychlosti

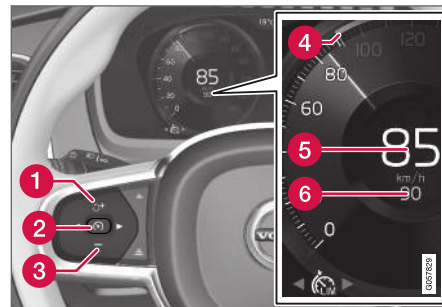

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

- Nastavenou rychlost změňte krátkým stisknutím tlačítka **+** (1) nebo **-** (3) nebo stisknutím a podržením tohoto tlačítka.
  - **Krátká** stisknutí: Každým stisknutím měníte rychlost po +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
  - **Stiskněte a podržte**: Jakmile se indikace nastavené rychlosti (4) přesune na požadovanou rychlost, uvolněte tlačítko.

<sup>12</sup> Omezovač rychlosti

<sup>13</sup> Speed Limiter


- Nastavení při posledním stisknutí tlačítka se uloží do paměti.

### Související informace

- Omezovač rychlosti (str. 291)

## Deaktivace omezovače rychlosti a uvedení do pohotovostního režimu

Omezovač rychlosti (SL<sup>14</sup>) lze dočasně deaktivovat a uvést do pohotovostního režimu.

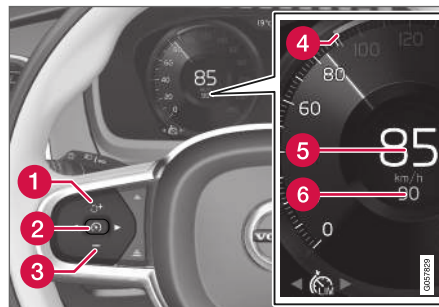

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Deaktivace omezovače rychlosti a uvedení do pohotovostního režimu:

- Stiskněte na volantu tlačítko (2).
  - > Kontrolky a značky maximální rychlosti na displeji řidiče změni barvu z BÍLÉ na ŠEDOU - omezovač rychlosti se tímto dočasně deaktivuje a řidič může zvýšit nastavenou rychlost na maximum.

## Dočasná deaktivace po sešlápnutí plynového pedálu

Omezovač rychlosti lze rovněž dočasně deaktivovat a vypojit pomocí plynového pedálu, aniž by se omezovač rychlosti musel nejdříve nastavovat do pohotovostního režimu - například, aby bylo možné rychle zrychlit vozidlo a odjet.

V tomto případě postupujte následovně:


1. Sešlápněte plynový pedál na doraz a uvolněte jej, aby se akcelerace přerušila, jakmile vozidlo dosáhne požadovanou rychlost.
  - > V tomto režimu je omezovač rychlosti stále aktivován a kontrolka na displeji řidiče je tedy BÍLÁ.
2. Jakmile je dočasné zrychlování ukončeno, plynový pedál zcela uvolněte.
  - > Vozidlo se potom automaticky přibrzdí motorem tak, aby rychlost klesla pod naposledy uloženou maximální rychlost.

### Související informace

- Omezovač rychlosti (str. 291)


## Opětovná aktivace omezovače rychlosti z pohotovostního režimu

Omezovač rychlosti (SL<sup>15</sup>) lze po dočasné deaktivaci a přepnutí do pohotovostního režimu aktivovat znovu.

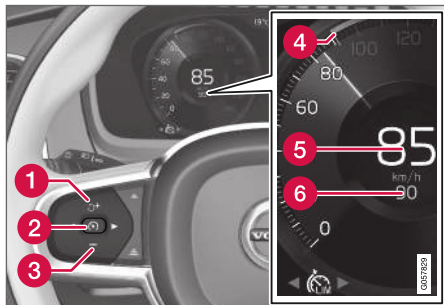


POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Opětovná aktivace omezovače rychlosti z pohotovostního režimu:

- Stiskněte na volantu tlačítko  (1).
  - > Značky na displeji řídiče změni barvu opět z ŠEDÉ na BÍLOU - rychlost vozidla je nyní omezena poslední uloženou maximální rychlostí.

nebo


- Stiskněte na volantu tlačítko  (2).
  - > Značky omezovače rychlosti na displeji řídiče se rozsvítí a kontrolky změni barvu opět z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom použije aktuální rychlost jako maximální rychlost.

### Související informace

- Omezovač rychlosti (str. 291)



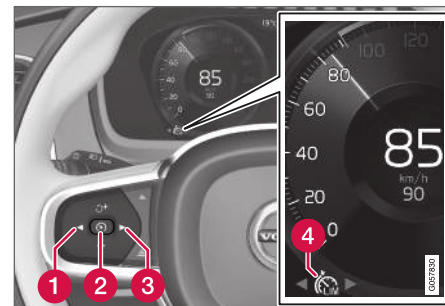

## Deaktivace omezovače rychlosti

Omezovač rychlosti SL<sup>16</sup> lze deaktivovat.



POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Pokud chcete deaktivovat tempomat:

1. Stiskněte na volantu tlačítko  (2).
  - > Omezovač přejde do pohotovostního režimu.
2. Stisknutím tlačítka  (1) nebo  (3) na volantu přepnete na další funkci.
  - > Symbol displeje řídiče a kontrolka omezovače rychlosti (4) nesvítí - nastavená/uložená maximální rychlost se vymaže.
3. Znovu stiskněte na volantu tlačítko  (2).
  - > Aktivuje se další funkce.

<sup>15</sup> Speed Limiter

<sup>16</sup> Speed Limiter

### Související informace

- Omezovač rychlosti (str. 291)

### Omezení omezovače rychlosti

Na prudkých sjezdech se může stát, že brzdění omezovačem rychlosti nebude stačit a uložená maximální rychlost může být překročena. V tomto případě řidiče upozorní na displeji řidiče zpráva **Limit rychlosti překročen**.

#### POZNÁMKA

Pokud rychlost vozidla bude překročena minimálně o 3 km/h, aktivuje se zpráva o překročení maximální rychlosti (cca. 2 mph).

### Související informace

- Omezovač rychlosti (str. 291)

### Automatický omezovač rychlosti

Automatický omezovač rychlosti (ASL<sup>17</sup>) pomáhá řidiči nastavit maximální rychlost vozidla podle rychlosti uvedené na dopravních značkách.

Funkci omezovače rychlosti (SL<sup>18</sup>) lze přepnout na automatický omezovač rychlosti (ASL).

Automatický omezovač rychlosti využívá informace ze systému informací o dopravních značkách (RSI<sup>19</sup>) k nastavení maximální rychlosti vozidla.

<sup>17</sup> Automatic Speed Limiter

<sup>18</sup> Speed Limiter

<sup>19</sup> Road Sign Information



## VAROVÁNÍ

- Funkce ASL představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Dokonce i když řidič jasně vidí rychlostní značku, informace o rychlosti, kterou přečte systém informací o dopravních značkách (RSI) pro ASL, nemusí být správná - v tomto případě musí řidič zasáhnout a zrychlit resp. přibrzdit na odpovídající rychlost.
- ASL nenahrazuje ostražitosť a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
- Viz také kapitola "Omezení informací o dopravních značkách".

## je funkce SL nebo ASL aktivní?

Kontrolky na displeji řidiče informují, který z omezovačů rychlosti je aktivní:

Symbol	SL	ASL
 A	✓	✓
 Symbol značky <sup>B</sup> po "70": ASL je aktivní.		✓

<sup>A</sup> BÍLÁ kontrolka: Funkce je aktivní, ŠEDÁ KONTROLKA: Režim standby.

<sup>B</sup> Význam barvy symbolu - viz dále nadpis "Symbol ASL".

## Symbol ASL



Symbol značky, "70" (zobrazena vedle uložené rychlosti uprostřed rychloměru) se může podle situace zobrazit ve třech různých barvách:

Barva kontrolky značky	Význam
Zelenavě žlutá	Funkce ASL je aktivní
šedá	Funkce ASL je v pohotovostním režimu
Nažloutlá/oranžová	ASL je v dočasném pohotovostním režimu - např. nebyla přečtena dopravní značka.

## Související informace

- Omezovač rychlosti (str. 291)
- Aktivace/deaktivace automatického omezovače rychlosti (str. 297)
- Změna tolerance automatického omezovače rychlosti (str. 298)
- Omezení automatického omezovače rychlosti (str. 299)

## Aktivace/deaktivace automatického omezovače rychlosti


Automatický omezovač rychlosti (ASL<sup>20</sup>) lze aktivovat a deaktivovat navíc k omezovači rychlosti (SL<sup>21</sup>).

### Aktivace systému ASL



Tlačítko **Asistent limitu rychlosti vozidla** se nachází v zobrazení funkcí na středovém displeji.

Aktivace automatického omezovače rychlosti:

1. Stiskněte tlačítko **Asistent limitu rychlosti vozidla**.
  - > Funkce ASL přejde do pohotovostního režimu a na tlačítku se rozsvítí zelená kontrolka. Dále se uprostřed rychloměru na displeji řidiče objeví symbol značky.
2. Stiskněte na volantu tlačítko .
  - > Funkce ASL se aktivuje s aktuální rychlostí vozidla.

### POZNÁMKA

- Je-li aktivována funkce automatického omezovače rychlosti, zobrazují se informace o dopravních značkách na displeji řidiče, i když funkce RSI<sup>22</sup> není aktivován.
- Chcete-li informace o dopravních značkách z displeje řidiče odstranit, musíte deaktivovat **oba systémy**: automatický omezovač rychlosti a RSI.
- Je-li aktivována funkce automatického omezovače rychlosti, ale funkce RSI je deaktivována, RSI nevydává varování. Aby bylo možné přijímat varování, musí být systém RSI aktivován.

## Deaktivace funkce ASL

Deaktivace automatického omezovače rychlosti:

- Klepněte na **Asistent limitu rychlosti vozidla** v zobrazení funkcí.
  - > ASL se deaktivuje a indikace tlačítka změni barvu na ŠEDOU - místo toho se aktivuje SL.

### VAROVÁNÍ

Po přepnutí z ASL na SL vozidlo již nebude dodržovat označenou maximální rychlost, ale pouze maximální rychlost uloženou v paměti.

## Související informace

- Omezovač rychlosti (str. 291)
- Automatický omezovač rychlosti (str. 295)
- Aktivace/deaktivace funkce Informace o dopravních značkách (str. 378)

<sup>20</sup> Automatic Speed Limiter


<sup>21</sup> Speed Limiter

<sup>22</sup> Informace o dopravních značkách - RSI

## Změna tolerance automatického omezovače rychlosti

Funkci automatického omezovače rychlosti (ASL<sup>23</sup>) lze nastavit na různé úrovně tolerance.

Je možné zvýšit/snížit označený limit rychlosti. Pokud, například, vozidlo dodržuje označený limit rychlosti 70 km/h (43 mph), řidič se může rozhodnout, že umožní vozidlo dodržovat rychlost 75 km/h (47 mph).

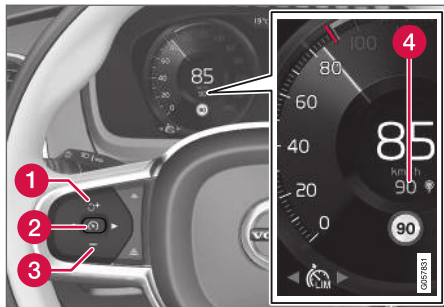

Tlačítka a symboly funkce<sup>24</sup>.

- Tiskněte na volantu tlačítko **+** (1), dokud se 70 km/h (43 mph) uprostřed rychloměru (4) nezmění na 75 km/h (47 mph).
- > Poté vozidlo bude využívat zvolenou toleranci 5 km/h (4 mph) po celou dobu, dokud značky, kolem kterých projíždí, ukazují 70 km/h (43 mph).

Tolerance je dodržována, dokud vozidlo neprojde kolem značky s nižší nebo vyšší rychlostí - potom dodržuje nový rychlostní limit podle značek a tolerance se z paměti vymaže.

Je-li aktivována funkce Informace o dopravních značkách<sup>25</sup>, příslušná maximální rychlost se zobrazí s barevnou indikací na rychloměru.

Tolerance se upravuje stejně, jako se mění nastavení rychlosti v omezovači rychlosti.

### **i** POZNÁMKA

Maximální tolerance, kterou si lze zvolit, je +/- 10 km/h (5 mph).

### Související informace

- Omezovač rychlosti (str. 291)
- Automatický omezovač rychlosti (str. 295)

- Aktivace/deaktivace funkce Informace o dopravních značkách (str. 378)

<sup>23</sup> Automatic Speed Limiter

<sup>24</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

<sup>25</sup> Informace o dopravních značkách - RSI

## Omezení automatického omezovače rychlosti

Automatické omezení rychlosti (ASL<sup>26</sup>) využívá informace o rychlosti z funkce (RSI<sup>27</sup>) - nikoliv z dopravních značek s maximální rychlostí, kolem kterých vozidlo projíždí.

Pokud funkce RSI<sup>27</sup> nedokáže interpretovat a poskytnout informace o rychlosti do funkce ASL, pak se ASL nastaví do pohotovostního režimu a přepne na SL. V těchto případech musí řidič zasáhnout a přibrzdit na odpovídající rychlost.

Funkce ASL se aktivuje znovu, jakmile systém RSI<sup>27</sup> dokáže opět interpretovat informace o rychlosti a předat je funkci ASL.

Viz také kapitola "Omezení systému informací dopravních značek".


## Související informace

- Omezovač rychlosti (str. 291)
- Automatický omezovač rychlosti (str. 295)
- Omezení automatického omezovače rychlosti (str. 299)
- Aktivace/deaktivace funkce Informace o dopravních značkách (str. 378)

## Tempomat

Tempomat (CC<sup>28</sup>) pomáhá řidiči udržet rovnoměrnou rychlost. Výsledkem je mnohem klidnější jízda po dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém provozu.

### Přehled

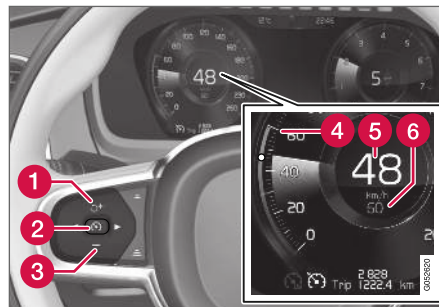

Tlačítka a symboly funkcí<sup>29</sup>.

- 1 : Aktivuje se tempomat z pohotovostního režimu a pokračuje se v jízdě uložené rychlosti
- 1 : Zvýšení uložené rychlosti
- 2 : **Z pohotovostního režimu** - aktivuje se tempomat a pokračuje se v jízdě uloženou rychlostí

- 2 : **Z aktivního režimu** - deaktivuje se/ přepne tempomat do pohotovostního režimu
- 3 : Snížení uložené rychlosti
- 4 Značka uložené rychlosti
- 5 Momentální rychlost vozidla
- 6 Uložená rychlost

### POZNÁMKA

Pokud do výbavy vozidla patří adaptivní tempomat\*, je možné přepínat mezi tempomatem a adaptivním tempomatem - viz kapitola "Přepínání mezi CC a ACC".

<sup>26</sup> Automatic Speed Limiter

<sup>27</sup> Informace o dopravních značkách - RSI

<sup>28</sup> Cruise Control

<sup>29</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.



## **VAROVÁNÍ**

- Tempomat představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Řidiči doporučujeme přečíst všechny kapitoly v uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se všemi okolnostmi např. s omezením funkce a s tím, co by měl řidič vědět před tím, než začne systém používat (viz seznam odkazů na konci tohoto článku).
- Tempomat nenahrazuje ostražitost a úsudok řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.


### **Související informace**

- Aktivace a spuštění tempomatu (str. 300)
- Nastavování rychlosti na tempomatu (str. 301)
- Deaktivace tempomatu a uvedení do pohotovostního režimu (str. 302)
- Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního režimu (str. 303)
- Deaktivace tempomatu (str. 303)

- Přepínání mezi tempomatem a adaptivním tempomatem (str. 322)

## **Aktivace a spuštění tempomatu**


Aby bylo možné regulovat rychlost, nejdříve se musí zvolit a aktivovat funkce tempomatu CC<sup>30</sup>.

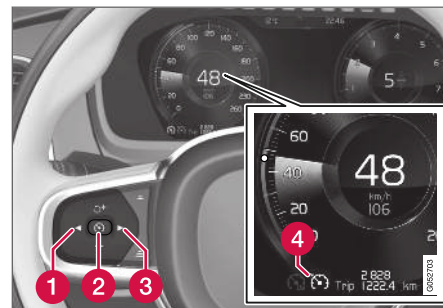

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

### **Nastavení tempomatu do pohotovostního režimu**

Nastavení tempomatu do pohotovostního režimu:



- Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) přejděte na symbol/funkci  (4).
- > Zobrazí se symbol a potom lze aktivovat tempomat.

### **Aktivace/spuštění tempomatu**

Pokud chcete spustit tempomat z pohotovostního režimu, rychlost vozidla musí být minimálně

30 km/h (20 mph). Nejnižší rychlost, kterou lze uložit, je 30 km/h (20 mph).

Zapnutí tempomatu:

- Když je zobrazen symbol/funkce  stiskněte na volantu tlačítko  (2).
- > Spustí se tempomat a aktuální rychlost se uloží.

### POZNÁMKA

Tempomat nelze aktivovat při rychlostech pod 30 km/h (20 mph).


### Související informace

- Tempomat (str. 299)

## Nastavování rychlosti na tempomatu

Tempomat (CC<sup>31</sup>) lze nastavit na různé rychlosti.

### Nastavení/změna uložené rychlosti

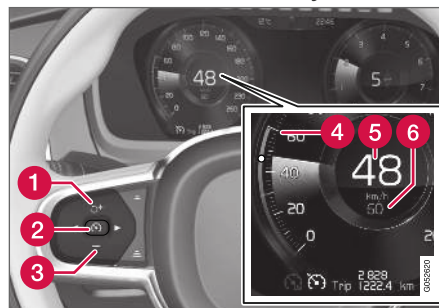

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu a trhu.

- Nastavenou rychlost změňte krátkým stisknutím tlačítka **+** (1) nebo **-** (3) nebo stisknutím a podržením tohoto tlačítka.
  - **Krátká** stisknutí: Každým stisknutím měníte rychlost po +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
  - **Stiskněte a podržte**: Jakmile se indikace nastavené rychlosti (4) přesune na požadovanou rychlost, uvolněte tlačítko.
- Nastavení při posledním stisknutí tlačítka se uloží do paměti.

Pokud řidič zvýší rychlost vozidla pomocí plynového pedálu před stisknutím tlačítka **+** (1) na volantu, do vozidla se uloží rychlost, jakou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka a to za předpokladu, že v okamžiku stisknutí má řidič nohu na plynovém pedálu.

Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz pojedě rychlostí, jaká byla naposledy uložena.

### Brzdění motorem místo použití nožní brzdy

V případě tempomatu je rychlost regulována s méně častým sešlápnutím nožní brzdy. Při jízdě ze svahu může být někdy vhodné rozjet se trochu rychleji a omezit zrychlování brzděním motorem. V tomto případě řidič může dočasně zablokovat aktivaci nožní brzdy tempomatem.

Přitom postupujte následovně:

- Sešlápněte plynový pedál do poloviny a uvolněte jej.
  - > Tempomat vypojí automatické brzdění nožní brzdou a používá místo toho jen brzdění motorem.

#### « Závislost tempomatu na jízdním režimu

Způsob, jakým tempomat udržuje rychlost, se může lišit v závislosti na zvoleném jízdním režimu<sup>32</sup>.

#### Tempomat Eco Cruise s jízdním režimem ECO

V režimu ECO je zrychlování a zpomalování tempomatu plynulejší než v ostatních jízdních režimech. Tím se optimalizuje spotřeba paliva a dopady na životní prostředí. V důsledku toho se rychlost vozidla může dočasně zvýšit nebo snížit pod nastavenou rychlost.

Viz doplňkové informace v kapitole "Jízdní režim ECO" v části "Tempomat Eco Cruise".

#### Tempomat Dynamic Cruise

V jízdním režimu Dynamic máte pocit, že tempomat zrychluje a zpomaluje rychleji a zdá se, že tento režim více ovlivňuje další režimy.


#### Související informace

- Tempomat (str. 299)
- Jízdní režimy\* (str. 451)
- Jízda ECO (str. 454)

#### Deaktivace tempomatu a uvedení do pohotovostního režimu

Tempomat (CC<sup>33</sup>) lze dočasně deaktivovat a nastavit do pohotovostního režimu tak, aby mohl být znovu aktivován později.

#### Deaktivace tempomatu a uvedení do pohotovostního režimu

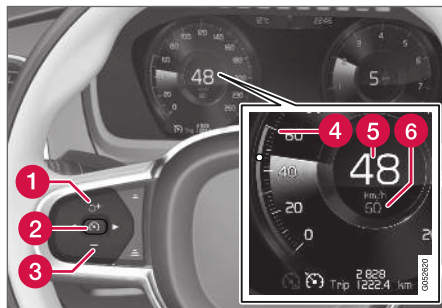

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Nastavení tempomatu do pohotovostního režimu:

- Stiskněte na volantu tlačítko (2).
- > Značky a symboly tempomatu na displeji řidiče změní barvu z BÍLÉ na ŠEDOU - tempomat je nyní dočasně deaktivován a řidič musí manuálně ovládat rychlost.

#### Pohotovostní režim při zásahu řidiče

Tempomat se dočasně deaktivuje a nastaví do pohotovostního režimu, pokud:

- sešlápnete pedál brzd
- volič řazení se přesune do polohy N
- spojkový pedál je sešlápnutý déle než 1 minutu
- řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší než je uložená rychlost.

Řidič musí regulovat rychlost.

Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz pojedje rychlostí, jaká byla naposledy uložena.

#### Automatický pohotovostní režim

Tempomat se dočasně vypojí a přejde do pohotovostního režimu, pokud:

- kola ztratí trakci
- jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
- je příliš vysoká teplota brzd
- rychlost poklesne pod 30 km/h (20 mph).

Řidič musí regulovat rychlost.

#### Související informace

- Tempomat (str. 299)


<sup>32</sup> Viz další informace v kapitole "Jízdní režimy".

<sup>33</sup> Cruise Control

## Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního režimu


Tempomat (CC<sup>34</sup>) lze dočasně deaktivovat a nastavit do pohotovostního režimu tak, aby mohl být znovu aktivován později.

## Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního režimu

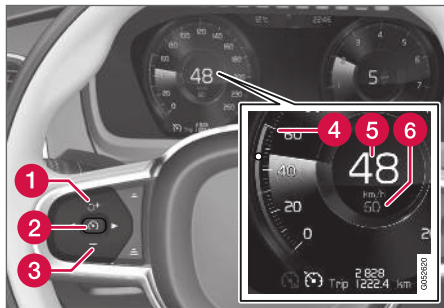


POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Spuštění tempomatu z pohotovostního režimu:


- Stiskněte na volantu tlačítko  (1).
  - > Značky tempomatu na displeji řidiče se rozsvítí a kontrolky změní barvu opět z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom jede naposledy uloženou rychlostí.

nebo

Spuštění tempomatu z pohotovostního režimu:

- Stiskněte na volantu tlačítko  (2).
  - > Značky tempomatu na displeji řidiče se rozsvítí a kontrolky změní barvu opět z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom jede aktuální rychlostí.

### VAROVÁNÍ

Pokud se stisknutím tlačítka  na volantu pokračuje v nastavené rychlosti, může dojít k výraznému nárůstu rychlosti.


### Související informace

- Tempomat (str. 299)



Tlačítka a symboly funkcí<sup>35</sup>.

Pokud chcete deaktivovat tempomat:

1. Stiskněte na volantu tlačítko ◀ (2).  
> Tempomat přejde do pohotovostního režimu.
2. Stisknutím tlačítka ▶ (1) nebo ▶ (3) na volantu přepnete na další funkci.  
> Symbol tempomatu na displeji řidiče  (4) nesvítí - nastavená/uložená rychlost se vymaže.
3. Znovu stiskněte na volantu tlačítko ◀ (2).  
> Aktivuje se další funkce.

### **i** POZNÁMKA

Pokud do výbavy vozidla patří adaptivní tempomat\*, je možné přepínat mezi tempomatem a adaptivním tempomatem - viz kapitola "Přepínání mezi CC a ACC".

### Související informace

- Tempomat (str. 299)
- Přepínání mezi tempomatem a adaptivním tempomatem (str. 322)

### **Funkce upozornění na odstup\*<sup>36</sup>**

Funkce Sledování vzdálenosti<sup>37</sup> může pomoci řidiči zaregistrovat, když je časový interval k vozidlu vpředu příliš krátký.

Nicméně je požadováno, aby vozidlo vybavené head-up displejem dokázalo zobrazit funkci sledování vzdálenosti, která se následně zobrazuje pomocí symbolu na čelním skle, dokud je časový interval k vozidlu vpředu menší než zvolená hodnota.

Funkce upozornění na odstup je aktivní při rychlostech nad 30 km/h (20 mph) a reaguje pouze na vozidlo vpředu, které jede ve stejném směru. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo stojící vozidla není poskytována žádná informace o vzdálenosti.

### **i** POZNÁMKA

- Upozornění na vzdálenost je k dispozici pouze ve vozidlech, která mohou zobrazovat informace na čelním skle pomocí head-up displeje.
- Je-li aktivní adaptivní tempomat nebo Pilot Assist aktivní, funkce sledování vzdálenosti se vypne.

<sup>35</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

<sup>36</sup> Funkce Upozornění na odstup je k dispozici pouze u vozidel, která mohou zobrazovat informace na čelním skle pomocí tzv. head-up displeje.

<sup>37</sup> Distance Alert

**VAROVÁNÍ**

Systém sledování vzdálenosti reaguje pouze v případě, že časový interval k vozu před vámi je menší než nastavená hodnota - rychlost vozidla nemá na to vliv.

**Související informace**

- Head-up displej a upozornění na odstup (str. 305)
- Aktivace/deaktivace upozornění na odstup (str. 306)
- Nastavení časového intervalu pro upozornění na odstup (str. 306)
- Omezení funkce Upozornění na odstup (str. 307)

**Head-up displej a upozornění na odstup<sup>38</sup>**

Ve vozidlech s head-up displejem\* je symbol na čelním skle zobrazen po celou dobu, kdy je časový interval k vozidlu vpředu kratší než předem nastavená hodnota.



Symbol upozornění na odstup na čelním skle<sup>39</sup>.

To však předpokládá, že se funkce **Zobrazit podporu řidiče** aktivuje pomocí nastavení v systému nabídky vozidla. Popis funkce - viz kapitola "Head-up displej".

**POZNÁMKA**

V případě prudkého slunečního svitu, odrazů, extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič nedívá přímo před sebe, se může stát, že vizuální výstražný signál na čelním skle nebude dobře vidět.

**Související informace**

- Funkce upozornění na odstup\* (str. 304)
- Head-up displej\* (str. 138)

<sup>38</sup> Funkce Upozornění na odstup je k dispozici pouze u vozidel, která mohou zobrazovat informace na čelním skle pomocí tzv. head-up displeje.

<sup>39</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## Aktivace/deaktivace upozornění na odstup<sup>40</sup>

Funkci upozornění na odstup<sup>41</sup> lze deaktivovat.

### zap/vyp



Stiskněte tlačítko **Distance Alert** v zobrazení funkcí na středovém displeji.

- ZELENÉ tlačítko - upozornění na odstup je aktivováno.
- ŠEDÉ tlačítko - upozornění na odstup je deaktivováno.

Upozornění na odstup se aktivuje automaticky při každém nastartování motoru.

### Související informace

- Funkce upozornění na odstup\* (str. 304)

## Nastavení časového intervalu pro upozornění na odstup<sup>42</sup>


Pro funkci Upozornění na odstup<sup>43</sup> lze nastavit různé časové intervaly.



Lze zvolit různé časové intervaly odstupe od vozu vpředu. Na displeji řidiče se zobrazuje 1-5 vodorovných čar - čím je jich více, tím je časový interval delší. Jedna čára odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar -

cca. 3 sekundám.

Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je aktivován adaptivní tempomat.

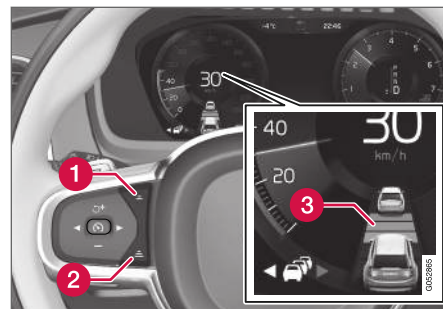

Nastavení časového intervalu.

- 1 Snížení časového intervalu
  - 2 Zvýšení časového intervalu
  - 3 Upozornění na odstup
- Stisknutím tlačítka (1) nebo (2) na volantu zvyšujete nebo snižujete časový interval.  
> Indikace vzdálenosti (3) ukazuje aktuální časový interval.

<sup>40</sup> Funkce Upozornění na odstup je k dispozici pouze u vozidel, která mohou zobrazovat informace na čelním skle pomocí tzv. head-up displeje.

<sup>41</sup> Distance Alert

<sup>42</sup> Funkce Upozornění na odstup je k dispozici pouze u vozidel, která mohou zobrazovat informace na čelním skle pomocí tzv. head-up displeje.

<sup>43</sup> Distance Alert

**i POZNÁMKA**

- Čím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný časový interval.
- Používejte pouze časové intervaly, které jsou dle místních dopravních předpisů přípustné.
- Nastavený časový interval využívá rovněž adaptivní tempomat a funkce Pilot Assist.

**! VAROVÁNÍ**

- Používejte pouze časový interval, který odpovídá aktuální dopravní situaci.
- Řidič by měl pamatovat na to, že krátký časový interval limituje dobu, během které může reagovat a podniknout kroky v případě neočekávané dopravní situace.

**Související informace**

- Funkce upozornění na odstup\* (str. 304)

**Omezení funkce Upozornění na odstup<sup>44</sup>**

Upozornění na odstup<sup>45</sup> může mít v jistých situacích omezení.

**! VAROVÁNÍ**

- Funkce upozornění na vzdálenost představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Rozměr vozidla může mít vliv na schopnost detekovat např. motocykly, což by mohlo znamenat, že se výstražná kontrolka rozsvítí v kratším než nastaveném časovém intervalu nebo že systém dočasně nevydá varování.
- Extrémně vysoké rychlosti mohou v důsledku omezení dosahu radarové jednotky také způsobit rozsvícení kontrolky při kratším časovém intervalu, než je nastavená vzdálenost.
- Upozornění na vzdálenost nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

<sup>44</sup> Funkce Upozornění na odstup je k dispozici pouze u vozidel, která mohou zobrazovat informace na čelním skle pomocí tzv. head-up displeje.

<sup>45</sup> Distance Alert



### **i** POZNÁMKA

Tato funkce využívá radarovou jednotku, která má jistá omezení. Viz kapitola "Omezení radarové jednotky".


### Související informace

- Funkce upozornění na odstup\* (str. 304)
- Omezení radarového zařízení (str. 342)

## Adaptivní tempomat\*

Adaptivní tempomat (ACC<sup>46</sup>) pomáhá řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost a zároveň bezpečný zvolený časový interval vzhledem k vozidlu vpředu.

Díky adaptivnímu tempomatu jsou dlouhé jízdy po dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém dopravním provozu mnohem klidnější.

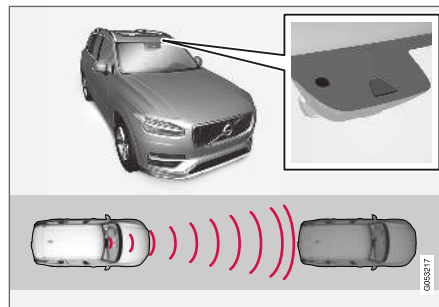

Kamera a radarová jednotka měří vzdálenost k vozidlu vpředu<sup>47</sup>.

Řidič nastavuje požadovanou rychlost a časový interval k vozidlu vpředu. Pokud kamera a radarová jednotka detekují před vozidlem pomalejší vůz, rychlost se automaticky upraví podle předem nastaveného časového intervalu k vozidlu. Jak-

mile je cesta volná, vůz pojedede zase původně zvolenou rychlostí.

### **!** VAROVÁNÍ

- Adaptivní tempomat představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Řidiči doporučujeme přečíst všechny kapitoly v uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se všemi okolnostmi např. s omezeními funkce a s tím, co by měl řidič vědět před tím, než začne systém používat (viz seznam odkazů na konci tohoto článku).
- Adaptivní tempomat nenahrazuje ostražítost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

### **i** POZNÁMKA

Tato funkce je v závislosti na trhu dodávána jako standardní nebo volitelná výbava.

<sup>46</sup> Adaptive Cruise Control

<sup>47</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Adaptivní tempomat reguluje rychlost zrychlováním a přibrzdováním. Je normální, když brzdy, které se používají k regulování rychlosti, vydávají hluboký zvuk.

Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlost plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké brzdění, musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech rychlosti, nebo když vozidlo před vámi prudce zabrzdí. Kvůli omezení v radarové jednotce může být brzdění neočekávané nebo nemusí nastat vůbec.

Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném pruhu tak, aby byl dodržen časový interval nastavený řidičem. Pokud radarová jednotka nevidí žádné vozidlo vpředu, vozidlo pojedje nastavenou rychlostí, kterou uložil řidič. To platí rovněž v případě, pokud rychlost vozu před vozidlem se zvýší a překročí uloženou rychlost tempomatu.

Následující popis platí pro vozidla s automatickou převodovkou:

- Adaptivní tempomat může sledovat jiné vozidlo od rychlosti 0 km/h až po rychlost 200 km/h (125 mph).

Následující popis platí pro vozidla s manuální převodovkou:

- Adaptivní tempomat může sledovat jiné vozidlo od 30 km/h (20 mph) do 200 km/h (125 mph).

## VAROVÁNÍ


- Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Odpovědnost nese vždy řidiče, který musí zasáhnout, pokud systém nedetekuje vozidlo vpředu.
- Adaptivní tempomat nebrzdí v případě osob, zvířat a malých vozidel jako jsou např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí v případě nízkých přívěsů, pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
- Nepoužívejte adaptivní tempomat v náročných situacích, např. v městském provozu, na křižovatkách, na kluzkém povrchu, na vozovkách zalitých vodou nebo bahnem, v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých vozovkách.

## DŮLEŽITÉ

Údržba adaptivního tempomatu se musí provádět pouze v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

## Přehled

### Ovládání

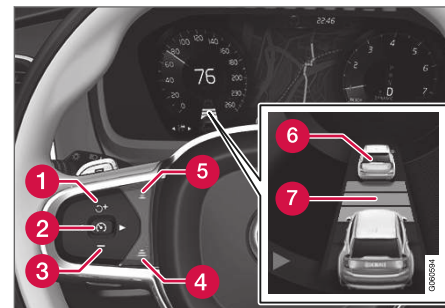

Tlačítka a symboly funkcí<sup>47</sup>.

- 1 : Aktivuje se adaptivní tempomat z pohotovostního režimu a pokračuje se v jízdě uloženou rychlostí
- 1 : Zvýšení uložené rychlosti
- 2 : **Z pohotovostního režimu** - aktivuje se adaptivní tempomat a pokračuje se v jízdě uloženou rychlostí
- 2 : **Z aktivního režimu** - deaktivuje se/ přepne adaptivní tempomat do pohotovostního režimu
- 3 : Snížení uložené rychlosti
- 4 : Prodlužuje časový interval k vozidlu vpředu


<sup>47</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

- ◀◀ **5** Zkracuje časový interval k vozidlu vpředu
- 6** Indikace cílového vozidla: ACC detekoval cílové vozidlo v nastaveném časovém intervalu a následuje za ním
- 7** Symbol časového intervalu k vozidlu vpředu

**i POZNÁMKA**

Pokud do výbavy vozidla patří adaptivní tempomat\*, je možné přepínat mezi tempomatem a adaptivním tempomatem - viz kapitola "Přepínání mezi CC a ACC".

**Displej řidiče**

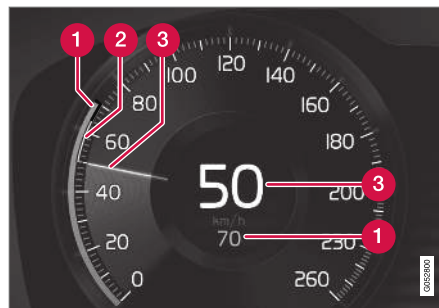

Indikace rychlosti<sup>47</sup>.

- 1** Uložená rychlost
- 2** Rychlost vozidla vpředu.
- 3** Aktuální rychlost vašeho vozidla.

Jednotlivé kombinace symbolů v závislosti na dopravní situaci - viz nadpis "Symboly a zprávy pro adaptivní tempomat".

**Související informace**


- Adaptivní tempomat a varování před kolizí (str. 311)
- Head-up displej pro adaptivní tempomat v případě rizika kolize (str. 311)
- Aktivace a spuštění adaptivního tempomatu (str. 312)

- Nastavování rychlosti na adaptivním tempomatu (str. 313)
- Nastavený časový interval pro adaptivní tempomat (str. 314)
- Deaktivace/opětná aktivace adaptivního tempomatu (str. 316)
- Asistence předjíždění s adaptivním tempomatem (str. 318)
- Spuštění asistence předjíždění s adaptivním tempomatem (str. 318)
- Omezení asistence při předjíždění s adaptivním tempomatem (str. 319)
- Změna cíle u adaptivního tempomatu (str. 319)
- Automatické brzdění s adaptivním tempomatem (str. 320)
- Omezení adaptivního tempomatu (str. 321)
- Přepínání mezi tempomatem a adaptivním tempomatem (str. 322)
- Symboly a zprávy pro adaptivní tempomat (str. 323)

<sup>47</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## Adaptivní tempomat a varování před kolizí

Adaptivní tempomat může varovat řidiče, pokud vzdálenost k vozidlu vpředu náhle příliš klesne.

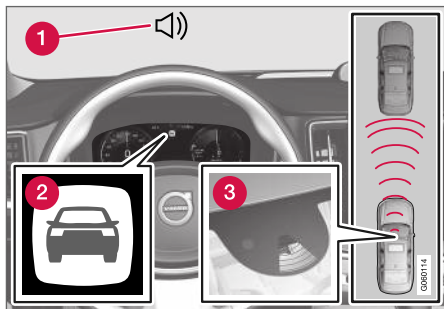

Audio a symbol varování před kolizí<sup>48</sup>.

- 1 Zvukový varovný signál v případě nebezpečí kolize
- 2 Varovný signál v případě nebezpečí kolize
- 3 Měření vzdáleností kamerovou nebo radarovou jednotkou

Adaptivní tempomat využívá cca. 40 % kapacity nožní brzdy. Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je brzdná kapacita adaptivního tempomatu, a řidič nebrzdí, tempomat rozsvítí varovnou kontrolku a vydává varovný zvuk, který upozorňuje řidiče, že musí okamžitě zasáhnout.

## VAROVÁNÍ

Adaptivní tempomat upozorňuje na vozidla, která byla detekována radarovou jednotkou - proto se může stát, že systém nevydá varování nebo jej vydá s jistým zpožděním.

- Nikdy nečekejte na varování. Začněte brzdít, pokud to situace vyžaduje.


## Související informace

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)

## Head-up displej pro adaptivní tempomat v případě rizika kolize

U vozidel vybavených head-up displejem\*, se varování zobrazuje na čelním skle jako blikající symbol.

<sup>48</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

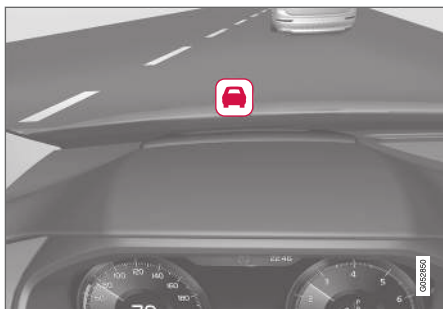

Symbol varování před kolizí na čelním skle<sup>49</sup>.

### **i** POZNÁMKA

V případě prudkého slunečního svitu, odrazů, extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič nedívá přímo před sebe, se může stát, že vizuální výstražný signál na čelním skle nebude dobře vidět.


### Související informace

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)
- Head-up displej\* (str. 138)

## Aktivace a spuštění adaptivního tempomatu

Adaptivní tempomat (ACC<sup>50</sup>) musí být nejprve aktivován a až potom se spustí, pokud chcete regulovat rychlost a vzdálenost.

### Nastavení adaptivního tempomatu do pohotovostního režimu

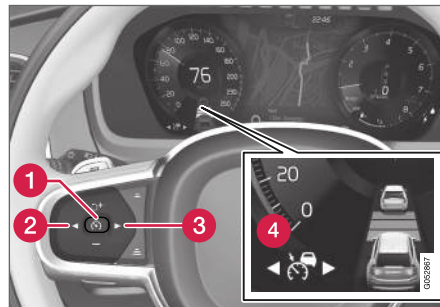

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Okamžitě po nastartování motoru se aktivuje adaptivní tempomat a přejde do pohotovostního režimu. Pokud chcete systém z aktivního režimu

přepnout do pohotovostního režimu, postupujte následovně:

- Stisknutím tlačítka ◀ (2) na volantu nebo ▶ (3) přejděte na symbol/funkci (4).
- > Zobrazí se symbol a adaptivní tempomat přejde do pohotovostního režimu.


### Spuštění/aktivace adaptivního tempomatu

Aby se systém ACC spustil, musí být splněny následující podmínky:



- Bezpečnostní pás řidiče musí být připoután a dveře řidiče musí být zavřené.
- Před vozidlem musí být vozidlo ("cílové vozidlo") v přiměřené vzdálenosti před vozidlem a rychlost vozidla musí být minimálně 15 km/h (9 mph).
- Vozidla s manuální převodovkou. Rychlost vozidla musí být nejnižší: 30 km/h (20 mph).

<sup>49</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
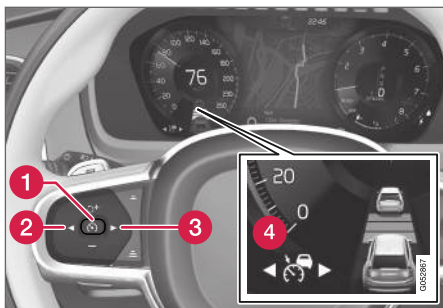
<sup>50</sup> Adaptive Cruise Control



POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

- Když je zobrazen symbol/funkce  (4), stisknete na volantu tlačítko  (1).
  - > Adaptivní tempomat se spustí a aktuální rychlost se uloží a zobrazí v číslech uprostřed rychloměru.



Časový interval bude tempomatem ACC upravován pouze podle vozidla vpředu, pokud kontrolka vzdálenosti indikuje dvě vozidla.



Současně je rozsah rychlosti označen následovně.

Vyšší rychlost je uložena/zvolená rychlost, zatímco nižší rychlost je rychlost vozidla vpředu (cílového vozidla).


## Související informace

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)

## Nastavování rychlosti na adaptivním tempomatu

Adaptivní tempomat (ACC<sup>51</sup>) lze nastavit na různé rychlosti.

### Nastavení/změna uložené rychlosti

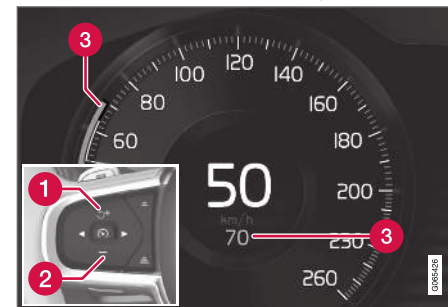

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu a trhu.

- 1 + : Zvýšení uložené rychlosti.
- 2 - : Snížení uložené rychlosti.
- 3 Uložená rychlost.



- ◀ – Nastavenou rychlost změňte krátkým stisknutím tlačítka **+** (1) nebo **-** (2) nebo stisknutím a podržením tohoto tlačítka.
- **Krátká** stisknutí: Každým stisknutím měníte rychlost po +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
  - **Stiskněte a podržte:** Jakmile se indikace rychlosti (3) přesune na požadovanou rychlost, uvolněte tlačítko.
  - Nastavení při posledním stisknutí tlačítka se uloží do paměti.

Pokud řidič zvýší rychlost vozidla pomocí plynového pedálu před stisknutím tlačítka **+** (1) na volantu, do vozidla se uloží rychlost, jakou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka a to za předpokladu, že v okamžiku stisknutí má řidič nohu na plynovém pedálu.

Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz pojedje rychlostí, jaká byla naposledy uložena.

### Automatická převodovka

Adaptivní tempomat může sledovat jiné vozidlo od rychlosti 0 km/h až po rychlost 200 km/h (125 mph).

Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze u adaptivního tempomatu nastavit, je 30 km/h (20 mph) - přestože tempomat dokáže sledovat

jiné vozidlo až do zastavení 0 km/h, nelze nastavit nižší rychlost než 30 km/h (20 mph).

Maximální rychlost, kterou si lze vybrat, je 200 km/h (125 mph).

### Manuální převodovka

Adaptivní tempomat může sledovat jiné vozidlo od 30 km/h (20 mph) do 200 km/h (125 mph).

Nejnižší programovatelná rychlost pro adaptivní tempomat je 30 km/h (20 mph) - maximální rychlost je 200 km/h (125 mph).

### Související informace

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)

## Nastavený časový interval pro adaptivní tempomat

Adaptivní tempomat (ACC - <sup>52</sup>) lze nastavit na různé časové intervaly.



Lze zvolit různé časové intervaly odstupů od vozu vpředu. Na displeji řidiče se zobrazuje 1-5 vodorovných čar - čím je jich více, tím je časový interval delší. Jedna čára odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar -

cca. 3 sekundám.


Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci funkce upozornění na odstup.

### **i** POZNÁMKA

Jakmile kontrolka na displeji řidiče ukazuje dvě vozidla, systém ACC sleduje vozidlo s předem nastaveným časovým intervalem.

Pokud je zobrazeno pouze jedno vozidlo, v přiměřené vzdálenosti vpředu není žádné vozidlo.

<sup>51</sup> Adaptive Cruise Control

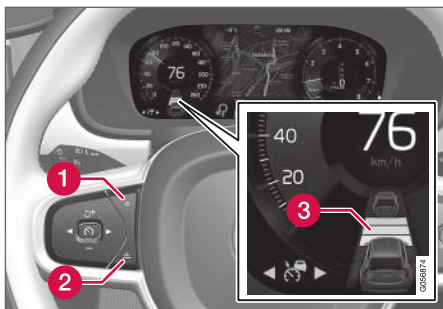Nastavení časového intervalu<sup>53</sup>.

- 1 Snížení časového intervalu
  - 2 Zvýšení časového intervalu
  - 3 Upozornění na odstup
- Stisknutím tlačítka (1) nebo (2) na volantu zvyšujete nebo snižujete časový interval.
    - > Indikace vzdálenosti (3) ukazuje aktuální časový interval.

Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat vozidlo jedoucí před ním plynule a komfortně. Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží časový interval.

### **i** POZNÁMKA

- Čím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný časový interval.
- Používejte pouze časové intervaly, které jsou dle místních dopravních předpisů přípustné.
- Pokud se zdá, že adaptivní tempomat po aktivaci nereaguje zvýšením rychlosti, důvodem může být to, že časový interval vzhledem k vozidlu vpředu je menší než nastavený časový interval.

### **⚠** VAROVÁNÍ

- Používejte pouze časový interval, který odpovídá aktuální dopravní situaci.
- Řidič by měl pamatovat na to, že krátký časový interval limituje dobu, během které může reagovat a podniknout kroky v případě neočekávané dopravní situace.

### **Zvolte, jakým způsobem má ACC udržovat vzdálenost\* k vozidlu vpředu**

Řidič může vybrat různé jízdní styly pro to, jak má adaptivní tempomat udržovat předem nastavený časový interval vzhledem k vozidlu vpředu. Výběr

se provádí v rámci nastavení jízdního režimu **DRIVE MODE**.

Zvolte jednu z následujících možností:

- **Eco** - ACC se soustředí na optimální spotřebu paliva, což znamená delší časový interval vzhledem k vozidlu vpředu.
- **Comfort** - ACC se zaměřuje na co nejplynulejší dodržování nastaveného časového intervalu vzhledem k vozidlu vpředu.
- **Dynamic** - ACC se soustředí na co nejpřesnější sledování změn v časovém intervalu vzhledem k vozidlu vpředu, což může v jistých případech vést k prudkému zrychlování/brzdění.

Viz další informace v kapitole "Jízdní režimy".

Další informace najdete v kapitole "Nastavování rychlosti na tempomatu" a "Jízdní režim ECO".

### **Související informace**

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)
- Jízdní režimy\* (str. 451)
- Nastavování rychlosti na tempomatu (str. 301)
- Jízda ECO (str. 454)


<sup>52</sup> Adaptive Cruise Control

<sup>53</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## Deaktivace/opětovná aktivace adaptivního tempomatu


Adaptivní tempomat (ACC<sup>54</sup>) lze dočasně deaktivovat a nastavit do pohotovostního režimu tak, aby mohl být znovu aktivován později.

### Deaktivace adaptivního tempomatu a přesunutí do pohotovostního režimu

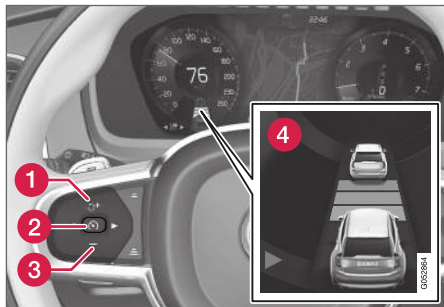

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Dočasné vypnutí adaptivního tempomatu a nastavení do pohotovostního režimu:

- Stisknete na volantu tlačítko (2).
- > Symbol  na displeji řidiče změní barvu z BÍLÉ na ŠEDOU a uložená rychlost uprostřed rychloměru změní barvu z BÉŽOVÉ na ŠEDOU.

### VAROVÁNÍ

- Když se adaptivní tempomat nachází v pohotovostním režimu, musí zasáhnout řidič a regulovat rychlost a vzdálenost k vozidlu vpředu.
- Pokud se adaptivní tempomat nachází v pohotovostním režimu a vozidlo se dostane příliš blízko k vozidlu vpředu, řidiče upozorní na krátkou vzdálenost systém varováním.

### Pohotovostní režim při zásahu řidiče

Adaptivní tempomat se dočasně deaktivuje a nastaví do pohotovostního režimu, pokud:

- sešlápnete pedál brzd.
- volič řazení se přesune do polohy **N**.
- řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší než je uložená rychlost.

- se spojkový pedál sešlápně na cca. 1 minutu - platí pro vozidla s manuální převodovkou.

Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz pojedě rychlostí, jaká byla naposledy uložena.

**Automatický pohotovostní režim**

Ovládní adaptivního tempomatu závisí na ostatních systémech, např. na elektronickém systému stability ESC<sup>55</sup>. Pokud některý z těchto systémů přestane fungovat, adaptivní tempomat se automaticky deaktivuje.

**VAROVÁNÍ**


V automatickém pohotovostním režimu řidiče upozorní zvukový signál a zpráva na displeji řidiče.

- Řidič potom musí regulovat rychlost vozidla, dle potřeby aktivovat brzdy a udržovat bezpečnou vzdálenost k ostatním vozidlům.

K automatickému přepnutí na pohotovostní režim může dojít, když:


- rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a ACC si není jistý, zda cílový objekt je stojící vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
- rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a vozidlo vpředu odbočí, takže ACC již vozidlo nesleduje.
- rychlost klesne pod 30 km/h (20 mph) - platí pouze pro vozidla s manuální převodovkou.
- řidič otevře dveře.
- řidič si sundá bezpečnostní pás.

- jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru.
- minimálně jedno kolo ztratí trakci.
- je příliš vysoká teplota brzd.
- je aktivována parkovací brzda.
- kameru a radarovou jednotku zakrývá např. sníh nebo intenzivně prší (je zablokováno sklo kamery/rádiové vlny).

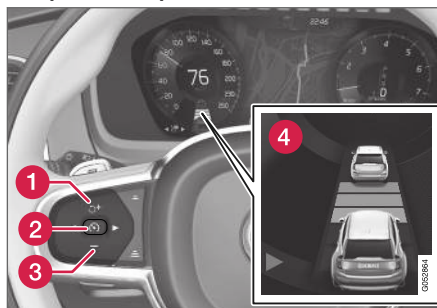
**Opětovná aktivace adaptivního tempomatu z pohotovostního režimu**

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Opětovná aktivace funkce ACC z pohotovostního režimu:

- Stiskněte na volantu tlačítko  (1).
  - > Rychlost je nyní nastavena na naposledy uloženou rychlost.

**VAROVÁNÍ**

Pokud se stisknutím tlačítka  na volantu pokračuje v nastavené rychlosti, může dojít k výraznému nárůstu rychlosti.

**Související informace**

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)

<sup>55</sup> Electronic Stability Control

## Asistence předjíždění s adaptivním tempomatem

Adaptivní tempomat (ACC<sup>56</sup>) může pomoci řidiči při předjíždění jiných vozidel.

### Jak funguje asistence při předjíždění

Pokud ACC sleduje jiné vozidlo a řidič aktivuje směrové světlo<sup>57</sup>, čímž dá najevo svůj úmysl předjíždět, adaptivní tempomat mu pomůže tím, že vozidlo zrychlí vůči vozidlu vpředu ještě **před** tím, než vozidlo řidiče přejede do předjížděcího jízdního pruhu.

Funkce potom zpomalí snížení rychlosti, aby tím zabránila předčasnému brzdění, když se vozidlo řidiče přibližuje pomalejšímu vozidlu.

Tato funkce zůstane aktivní, dokud vozidlo řidiče nemine předjížděné vozidlo.

## VAROVÁNÍ

Upozorňujeme, že tato funkce může být aktivována ve více situacích než jen při předjíždění, např. když se používá ukazatel směru k označení změny jízdního pruhu nebo k vyjetí na jinou cestu - v tomto případě vozidlo krátce zrychlí.

## Související informace

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)
- Spuštění asistence předjíždění s adaptivním tempomatem (str. 318)
- Omezení asistence při předjíždění s adaptivním tempomatem (str. 319)

## Spuštění asistence předjíždění s adaptivním tempomatem

Asistence při předjíždění vyžaduje splnění celé řady podmínek.

### Pokračování - asistence při předjíždění

Aby se aktivoval asistent při předjíždění, musí být splněny následující podmínky:

- musí být vpředu vozidlo ("cílové vozidlo")
- **aktuální rychlost** vašeho vozidla je minimálně 70 km/h (43 mph)
- **uložená rychlost** ve funkci ACC musí být dostatečně vysoká, aby bylo možné vozidlo předjet bezpečně.

### Spuštění asistenta při předjíždění

Spuštění asistence při předjíždění:

- Aktivujte směrové světlo.

Ve vozidle pro levostřanný provoz použijte levé směrové světlo. Ve vozidle pro pravostřanný provoz použijte pravé směrové světlo.  
> Spustí se asistence při předjíždění.

## Související informace

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)
- Asistence předjíždění s adaptivním tempomatem (str. 318)

<sup>56</sup> Adaptive Cruise Control

<sup>57</sup> U vozidla s levostřanným řízením bliká pouze levá strana. U vozidla s pravostřanným řízením bliká pouze pravá strana.

## Omezení asistence při předjíždění s adaptivním tempomatem

Funkce asistence při předjíždění může mít v jistých situacích omezení.

### **VAROVÁNÍ**

Při použití asistenta předjíždění nesmí řidič zapomenout, že při náhle změně situace může dojít k nežádoucímu zrychlení.

Proto by se mělo zabránit vzniku jistých situací, například, když:

- se vozidlo přibližuje k výjezdu k odbočení, kde se sjezd nachází ve stejném směru, kde se zpravidla předjíždí.
- vozidlo vpředu zpomalí před tím, než vozidlo řidiče přejede do jízdního pruhu pro předjíždění.
- doprava v jízdním pruhu pro předjíždění zpomalí
- se s vozidlem s pravostranným řízením jede v zemi s levostranným řízením (a naopak).

Těmto situacím lze zabránit dočasným přepnutím systému ACC<sup>58</sup> do pohotovostního režimu.


## Související informace

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)
- Asistence předjíždění s adaptivním tempomatem (str. 318)

## Změna cíle u adaptivního tempomatu

V kombinaci s automatickou převodovkou má adaptivní tempomat (ACC<sup>59</sup>) funkci změny cíle při jistých rychlostech.

### Změna cíle

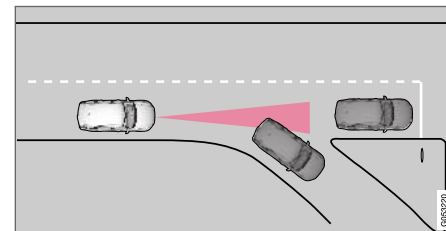

Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může se objevit stojící vozidlo.

Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz, který se pohybuje rychlostí **menší než** 30 km/h (20 mph), a změní cíl na stojící vozidlo, adaptivní tempomat zpomalí podle stojícího vozidla.

<sup>58</sup> Adaptive Cruise Control

<sup>59</sup> Adaptive Cruise Control



## **VAROVÁNÍ**

Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz, který se pohybuje rychlostí **větší** než cca. 30 km/h (20 mph), a změní cíl z pohybujícího se vozidla na stojící vozidlo, adaptivní tempomat bude stojící vozidlo **ignorovat** a zrychlí na uloženou rychlost.

- Potom musí řidič sám zasáhnout a zabrzdít.

### **Automaticky pohotovostní režim se změnou cíle**

Adaptivní tempomat se odpojí a přejde do pohotovostního režimu, pokud:

- rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a adaptivní tempomat si není jistý, zda cílový objekt je stojící vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
- rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a vozidlo vpředu odbočí, takže jej adaptivní tempomat již nesleduje.

### **Související informace**


- Adaptivní tempomat\* (str. 308)

## **Automatické brzdění s adaptivním tempomatem**

Adaptivní tempomat (ACC<sup>60</sup>) obsahuje speciální funkci brzdy pro pomalý provoz a stojící vozidlo.

### **Funkce brzdy pro pomalý provoz a stojící vozidlo**

Pokud se vůz na chvíli zastaví, např. při popojíždění v pomalém provozu nebo na semaforu, v jízdě se po krátkých zastávkách automaticky pokračuje do cca. 3 sekund – pokud by trvalo déle, než se vůz vpředu rozjede, adaptivní tempomat se vypojí a přejde do pohotovostního režimu s automatickým brzděním.

- Adaptivní tempomat se znovu aktivujete jedním z následujících způsobů:
  - Stiskněte na volantu tlačítko .
  - Sešlápněte plynový pedál.
- > Adaptivní tempomat pokračuje ve sledování vozidla vpředu, pokud se začne pohybovat dopředu do 6 sekund.



## **POZNÁMKA**

Systém ACC dokáže udržet vozidlo, aby se nerozjelo, maximálně 5 minut. Potom se aktivuje parkovací brzda a adaptivní tempomat se vypne.

Před opětovnou aktivací adaptivního tempomatu se musí povolit parkovací brzda.

### **Ukončení automatického brzdění**

V některých situacích automatické brzdění skončí při dosažení klidového stavu, přičemž adaptivní tempomat přejde do pohotovostního režimu. To znamená, že se brzdy uvolní a vozidlo se může rozjet – proto musí řidič zasáhnout a zabrzdít vozidlo sám, aby jej udržel na místě.

To se může stát v následujících situacích:

- řidič má nohu na pedálu brzdy
- je aktivována parkovací brzda
- volič řazení se přesune do polohy **P, N** nebo **R**
- řidič nastaví adaptivní tempomat do pohotovostního režimu.

### **Automatická aktivace parkovací brzdy**

V některých případech se aktivuje parkovací brzda, aby vozidlo i nadále stálo.

<sup>60</sup> Adaptive Cruise Control

To se stane, pokud adaptivní tempomat drží vozidlo pomocí brzdového pedálu na místě a:

- řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní pás
- systém ACC udržuje vozidlo v klidovém stavu déle než cca. 5 minut
- jsou brzdy přehřáté
- řidič manuálně vypne motor.

### Související informace

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)

### Omezení adaptivního tempomatu

Adaptivní tempomat (ACC<sup>61</sup>) může mít v jistých situacích omezení.

#### Prudké svahy a/nebo těžký náklad

Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je určen především k jízdě po vozovkách v rovném terénu. Pokud pojedete po cestě z prudkého svahu, může se stát, že tempomat bude mít problém udržet správnou vzdálenost od vozidla před vámi - v tomto případě buďte opatrní a připraveni přibrzdit.

- Nepoužívejte adaptivní tempomat u vozu s těžkým nákladem nebo s přívěsem připojeným k vozidlu.

#### Různé

- Jízdní režim **Off Road** nelze zvolit, pokud je aktivován adaptivní tempomat.

#### POZNÁMKA

Tato funkce využívá kombinovanou kamerovou a radarovou jednotku vozidla, která má jistá obecná omezení - viz kapitola "Omezení kamerové jednotky" a "Omezení radarové jednotky".

### Související informace



- Adaptivní tempomat\* (str. 308)
- Omezení radarové jednotky (str. 351)
- Omezení radarového zařízení (str. 342)

<sup>61</sup> Adaptive Cruise Control

## Přepínání mezi tempomatem a adaptivním tempomatem

Ve vozidle s adaptivním tempomatem (ACC<sup>62</sup>) může řidič přepínat mezi tempomatem (CC<sup>63</sup>) a ACC.


Kontrolka na displeji řidiče informuje, který z tempomatů je aktivní:




CC	ACC
	
Tempomat	Adaptivní tempomat

A BÍLÁ kontrolka: Funkce je aktivní, ŠEDÁ KONTROLKA: Režim standby

## Přepnutí z ACC na CC

Postupujte následovně:

1. Adaptivní tempomat nastavte do pohotovostního režimu pomocí tlačítka  na volantu.

2. Klepněte v zobrazení funkcí na středovém displeji na tlačítko **Tempomat** - barva kontrolky v tlačítku změní barvu z ŠEDÉ na ZELENOU.
  - > Kontrolka na displeji řidiče se změní z  ACC na  CC. Nyní je adaptivní tempomat vypnutý a tempomat je aktivován a nachází se v pohotovostním režimu.
3. Stiskněte na volantu tlačítko  .
  - > Spustí se tempomat a uloží se aktuální rychlost.

### **VAROVÁNÍ**





Při přepnutí z ACC na CC vozidlo:

- nebude již udržovat nastavený časový interval vzhledem k vozidlu vpředu.
- nebude dodržovat uloženou rychlost a řidič tedy musí v případě potřeby aktivovat brzdy.

Je-li aktivní CC, když je motor vypnutý, ACC se automaticky aktivuje při příštím nastartování motoru.

## Přepnutí z CC na ACC

Postupujte následovně:

1. Pomocí tlačítka  na volantu nastavte tempomat do pohotovostního režimu.
2. Klepněte v zobrazení funkcí na tlačítko **Tempomat** - barva kontrolky v tlačítku změní barvu ze ZELENÉ na ŠEDOU.
  - > Symbol na displeji řidiče přepne z  CC na  ACC. Nyní je adaptivní tempomat aktivován a nastaven v pohotovostním režimu.
3. Stiskněte na volantu tlačítko  .
  - > Adaptivní tempomat spustí a uloží aktuální rychlost společně s nastaveným časovým intervalem vzhledem k vozidlu vpředu.

## Související informace


- Adaptivní tempomat\* (str. 308)
- Tempomat (str. 299)

<sup>62</sup> Adaptive Cruise Control  
<sup>63</sup> Cruise Control


## Symboly a zprávy pro adaptivní tempomat

Celá řada symbolů a zpráv ohledně adaptivního tempomatu (ACC<sup>64</sup>) se může zobrazovat na displeji řidiče a/nebo na head-up displeji\*.

Pár příkladů<sup>65</sup>.

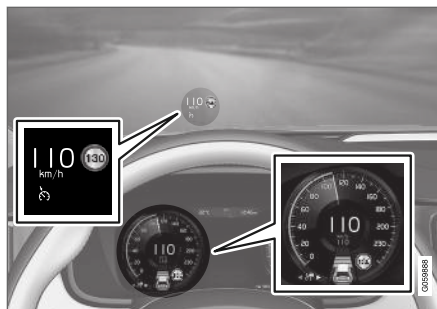

Na předchozím obrázku<sup>66</sup> je adaptivní tempomat nastaven tak, aby udržoval rychlost 110 km/h (68 mph), přičemž nesleduje žádné vozidlo vpředu.

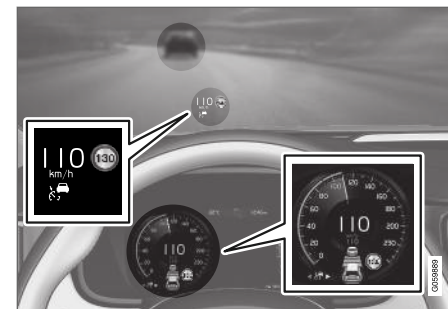

Na předchozím obrázku<sup>66</sup> je adaptivní tempomat nastaven na udržování rychlosti 110 km/h (68 mph) a současně na sledování vozidla vpředu, které udržuje stejnou rychlost.

<sup>64</sup> Adaptive Cruise Control


<sup>65</sup> V následujícím příkladu funkce RSI (Road Sign Information) informuje o tom, že maximální povolená rychlost je 130 km/h (80 mph).

<sup>66</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.





Symbol	Zpráva	Popis
	Kontrolka je BÍLÁ.	Vozidlo si udržuje uloženou/zvolenou rychlost.
	<b>Adaptive Cruise Contr.</b> Není k dispozici Kontrolka je ŠEDÁ.	Adaptivní tempomat se nastavuje v pohotovostním režimu.
	<b>Adaptive Cruise Contr.</b> <b>Doporučen servis</b> Kontrolka je ŠEDÁ.	Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
	<b>Snímač čelního skla</b> <b>Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka</b>	Vyčistěte čelní sklo před snímači kamerové a radarové jednotky.

Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka  uprostřed na klávesnici na volantu vpravo.

Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace


- Adaptivní tempomat\* (str. 308)

## Aktivní asistence

Pilot Assist pomáhá řidiči řídit vozidlo mezi bočními značením jízdního pruhu pomocí asistence řízení. Dále pomáhá udržovat rovnoměrnou rychlost, a to v kombinaci s předem zvoleným časovým intervalem k vozidlu vpředu.

### Jak funguje Pilot Assist

Funkce Pilot Assist je určena především k použití na dálnicích a podobných velkých cestách, kde může přispět k pohodlnější jízdě a příjemnějšímu zážitku z jízdy.

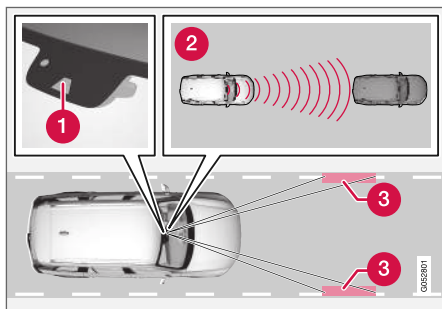

Kamera a radarová jednotka měří vzdálenost k vozidlu vpředu a detekují boční značení<sup>67</sup>.

- 1 Kamerová a radarová jednotka
- 2 Odečítání vzdálenosti
- 3 Sledování, boční značení


Řidič zvolí požadovanou rychlost a časový interval k vozidlu vpředu. Pilot Assist sleduje vzdálenost k vozidlu vpředu a boční značení jízdního pruhu na povrchu vozovky pomocí kamery a radarové jednotky. Nastavený časový interval se udržuje pomocí automatické regulace rychlosti, zatímco asistence řízení pomáhá udržet vozidlo v jízdním pruhu.

Asistence řízení Pilot Assist bere v úvahu rychlost vozidla vpředu a značení jízdních pruhů. Řidič může kdykoliv ignorovat doporučení ze systému Pilot Assist ohledně řízení a může jet jiným směrem, například, přejet do jiného jízdního pruhu nebo se vyhnout překážce na cestě.

Pokud funkce Pilot Assist nedokáže jednoznačně interpretovat jízdní pruh, např. pokud kamera a radarová jednotka nevidí značení jízdního pruhu, funkce Pilot Assist dočasně deaktivuje asistenta řízení, ale pokračuje, pokud dokáže pruh interpretovat znovu - nicméně, funkce ovládání rychlosti a vzdálenosti zůstávají aktivní.

### VAROVÁNÍ

Asistent řízení Pilot Assist se automaticky deaktivuje a znovu aktivuje bez předchozího varování.

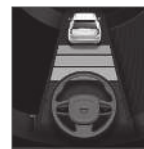

Aktuální stav asistence řízení poznáte podle barvy symbolu volantu:

- ZELENÝ volant znamená, že asistent řízení je aktivní.
- ŠEDÝ volant (dle vyobrazení)

znamená, že asistent řízení je deaktivován.

<sup>67</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.



## VAROVÁNÍ

- Funkce Pilot Assist představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Řidiči doporučujeme přečíst všechny kapitoly v uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se všemi okolnostmi např. s omezením funkce a s tím, co by měl řidič vědět před tím, než začne systém používat (viz seznam odkazů na konci tohoto článku).
- Pilot Assist se smí používat pouze, když jsou na obou stranách namalovány zřetelné čáry. Při jakémkoliv jiném použití existuje riziko kontaktu s okolními překážkami, které funkce nedokáže detekovat.
- Pilot Assist nenahrazuje ostražitost a úsudok řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí, správně v jízdním pruhu, a s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

## POZNÁMKA

Tato funkce je v závislosti na trhu dodávána jako standardní nebo volitelná výbava.

Pilot Assist upravuje rychlost zrychlováním a přibrzdováním. Je normální, když brzdy, které se používají k regulování rychlosti, vydávají hluboký zvuk.

Funkce Pilot Assist se pokouší regulovat rychlost plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké brzdění, musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech rychlosti, nebo když vozidlo před vámi prudce zabrzdí. Kvůli omezení v kamerové a radarové jednotce může být brzdění neočekávané nebo nemusí nastat vůbec.

Pilot Assist sleduje vozidlo ve stejném pruhu tak, aby byl dodržen časový interval nastavený řidičem. Pokud radarová jednotka nevidí žádné vozidlo vpředu, vozidlo pojede nastavenou rychlostí, kterou uložil řidič. To platí rovněž v případě, pokud rychlost vozu před vozidlem se zvýší a překročí uloženou rychlost tempomatu.

Následující popis platí pro vozidla s automatickou převodovkou:

- Pilot Assist může sledovat jiné vozidlo od 0 km/h do 200 km/h (125 mph).
- Pilot Assist může zasahovat do řízení od téměř nulové rychlosti vozidla až po 140 km/h (87 mph).

Následující popis platí pro vozidla s manuální převodovkou:

- Pilot Assist může sledovat jiné vozidlo od 30 km/h (20 mph) do 200 km/h (125 mph).
- Pilot Assist může zasahovat do řízení od téměř nulové rychlosti vozidla až po 30 km/h (20 mph) až po 140 km/h (87 mph).

## VAROVÁNÍ

- Pilot Assist není systém bránící kolizi. Pokud systém nedetekuje vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
- Pilot Assist nebrzdí v případě osob, zvířat, předmětů, malých dopravních prostředků (např. jízdních kol a motocyklů), nízkých přívěsů a vozidel v protisměru, pomalu jedoucích vozidel a vozidel, která stojí.
- Nepoužívejte Pilot Assist v náročných situacích, např. v městském provozu, na křižovatkách, na kluzkém povrchu, na vozovkách zalitých vodou nebo bahnem, v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách, na kluzkých vozovkách nebo s přívěsem připojeným k vozidlu.

## DŮLEŽITÉ

Údržba interních komponentů systému Pilot Assist se musí provádět pouze v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

## Oblé zatáčky a dělení cest

Pilot Assist funguje v interakci s řidičem, který by neměl čekat, až Pilot Assist zasáhne do řízení, ale měl by být připraven zasáhnout sám do řízení se zvýšeným úsilím, a to především v zatáčkách.

- Když se vozidlo blíží sjezdu nebo místu, kde se rozdělují jízdní pruhy, řidič by měl řídit od požadovaného jízdního pruhu tak, aby Pilot Assist mohl určit požadovaný směr.


## Pilot Assist se snaží udržet vozidlo uprostřed jízdního pruhu

Když se Pilot Assist snaží řídit, pokouší se umístit vozidlo mezi značení jízdních pruhů. Proto se doporučuje ponechat vozidlo, aby si vyhledalo optimální umístění a aby zážitek z jízdy byl co nejplynulejší. Řidič kontroluje, zda se vozidlo nachází bezpečně v jízdním pruhu a vždy nese odpovědnost za to, aby zasáhl do řízení a upravil tak polohu vozidla.

- Pokud Pilot Assist neumístí vozidlo správně do jízdního pruhu, doporučujeme vypnout systém Pilot Assist nebo přepnout na adaptivní tempomat.

## Přehled

### Ovládání

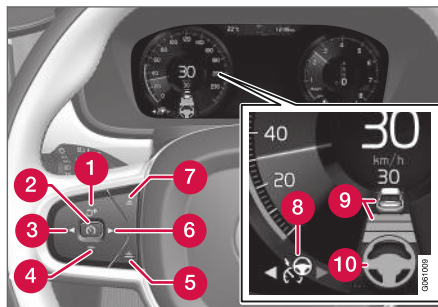


Tlačítka a symboly funkcí<sup>67</sup>.

- 1 : Aktivuje Pilot Assist z pohotovostního režimu a pokračuje v jízdě nastavenou rychlostí a s nastaveným časovým intervalem
- 1 : Zvýšení uložené rychlosti
- 2 : **Z pohotovostního režimu** - aktivuje se Pilot Assist a pokračuje se v jízdě uloženou rychlostí
- 2 : **Z aktivního režimu** - deaktivuje se/ přepne Pilot Assist do pohotovostního režimu
- 3 : Přepnutí systému Pilot Assist na adaptivní tempomat
- 4 : Snížení uložené rychlosti

- 5 : Prodlužuje časový interval k vozidlu vpředu
- 6 : Přepnutí z adaptivního tempomatu na Pilot Assist
- 7 : Zkracuje časový interval k vozidlu vpředu
- 8 : Symbol funkce
- 9 : Symboly cílového vozidla a časového intervalu vzhledem k vozidlu vpředu
- 10 : Symbol aktivovaného/deaktivovaného asistenty řízení

<sup>67</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## ◀ Displej řidiče

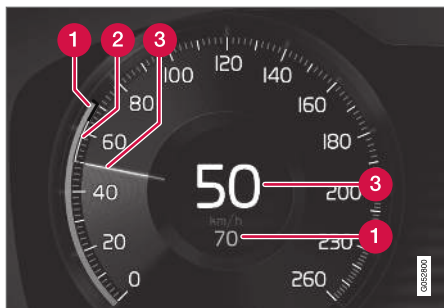

Indikace rychlosti<sup>67</sup>.

- 1 Uložená rychlost
- 2 Rychlost vozidla vpředu
- 3 Aktuální rychlost vašeho vozidla

Jednotlivé kombinace symbolů v závislosti na dopravní situaci - viz nadpis "Symboly a zprávy pro Pilot Assist!".


## Související informace

- Pilot Assist a varování před kolizí (str. 328)
- Head-up displej systému Pilot Assist v případě rizika kolize (str. 329)
- Aktivace a spuštění funkce Pilot Assist (str. 329)

- Nastavování rychlosti pro aktivní asistenci (str. 330)
- Nastavení časového intervalu pro funkci Pilot Assist (str. 331)
- Deaktivace/aktivace systému Pilot Assist (str. 333)
- Asistence předjíždění s funkcí Pilot Assist (str. 335)
- Spuštění asistence při předjíždění se systémem Pilot Assist (str. 335)
- Omezení asistence při předjíždění s funkcí Pilot Assist (str. 336)
- Změna cíle pomocí funkce Pilot Assist (str. 336)
- Automatické brzdění s funkcí Pilot Assist (str. 337)
- Omezení funkce Pilot Assist (str. 337)
- Symboly a zprávy pro Pilot Assist\* (str. 339)

## Pilot Assist a varování před kolizí

Pilot Assist může varovat řidiče, pokud vzdálenost k vozidlu vpředu náhle příliš klesne.

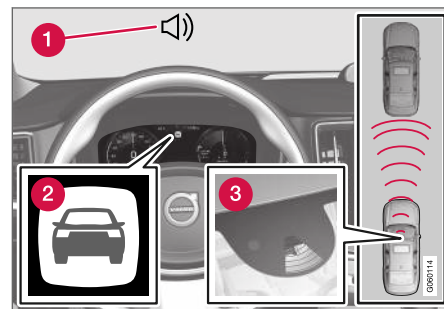

Audio a symbol varování před kolizí<sup>68</sup>.

- 1 Zvukový varovný signál v případě nebezpečí kolize
- 2 Varovný signál v případě nebezpečí kolize
- 3 Měření vzdáleností kamerovou nebo radarovou jednotkou

Pilot Assist využívá cca. 40 % kapacity nožní brzdy. Pokud je nutné vůz brzdít prudčeji, než je brzdná kapacita systému Pilot Assist, a řidič nebrzdí, tempomat rozsvítí varovnou kontrolku a vydává varovný zvuk, který upozorňuje řidiče, že musí okamžitě zasáhnout.

<sup>67</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

<sup>68</sup> Obrázek je schematický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

**VAROVÁNÍ**

Pilot Assist varuje pouze v případě vozidel, u kterých byla detekována kamerová nebo radarová jednotka - proto se může stát, že systém varování nevydá nebo jej vydá se zpožděním.


- Nikdy nečekejte na varování. Začněte brzdít, pokud to situace vyžaduje!

**Související informace**

- Aktivní asistence (str. 325)

**Head-up displej systému Pilot Assist v případě rizika kolize**

U vozidel vybavených head-up displejem\*, se varování zobrazuje na čelním skle jako blikající symbol.

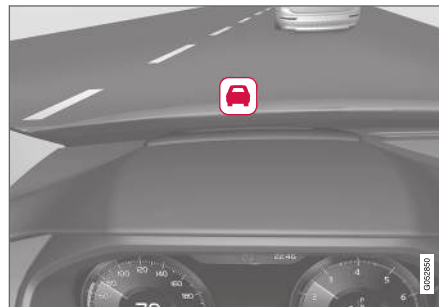

Symbol varování před kolizí na čelním skle<sup>69</sup>.

**POZNÁMKA**


V případě prudkého slunečního svitu, odrazů, extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič nedívá přímo před sebe, se může stát, že vizuální výstražný signál na čelním skle nebude dobře vidět.

**Související informace**

- Aktivní asistence (str. 325)
- Head-up displej\* (str. 138)

**Aktivace a spuštění funkce Pilot Assist**

Aby funkce Pilot Assist mohla regulovat rychlost a vzdálenost a zasahovat do řízení, musí být nejprve aktivována a potom spuštěna.

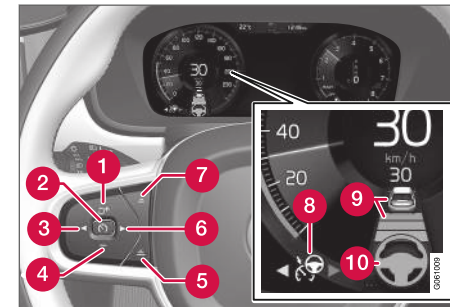



POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Aby se systém Pilot Assist spustil, musí být splněny následující podmínky:

- Bezpečnostní pás řidiče musí být připoután a dveře řidiče musí být zavřené.
- Před vozidlem musí být vozidlo ("cílové vozidlo") v přiměřené vzdálenosti před vozidlem a rychlost vozidla musí být minimálně 15 km/h (9 mph).
- Vozidla s manuální převodovkou. Rychlost vozidla musí být nejnižší: 30 km/h (20 mph).

<sup>69</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.


◀◀ Je-li adaptivní tempomat v **pohotovostním režimu**:

1. Stiskněte na volantu tlačítko ► (6).
  - > V pohotovostním režimu se symbol  změní na Pilot Assist (8).
2. Stiskněte na volantu tlačítko  (2).
  - > Funkce Pilot Assist je spuštěna a aktuální rychlost je uložena - to poznáte podle ikon uprostřed rychloměru.

...nebo...

Je-li adaptivní tempomat **spuštěn**:

- Stiskněte na volantu tlačítko ► (6).
  - > Systém Pilot Assist je spuštěn.

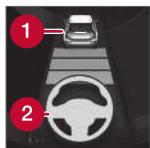

Zásah funkce Pilot Assist do řízení je aktivní pouze, pokud se symbol volantu (2) změní z ŠEDÉ na ZELENOU.

Funkce Pilot Assist reguluje časový interval vzhledem k vzdálenosti (1) vozidla vpředu pouze, pokud symbol vzdálenosti (1) zobrazí nad symbolem volantu vozidlo.




Současně je rozsah rychlosti označen následovně.

Vyšší rychlost je uložena/ zvolená rychlost, zatímco nižší rychlost je rychlost vozidla vpředu (cílového vozidla).


### Ruce na volantu

Aby systém Pilot Assist fungoval, řidič musí mít ruce na volantu.

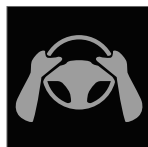

Pokud Pilot Assist zjistí, že řidič nemá ruce na volantu, pomocí symbolu a textové zprávy jej po chvíli vyzve, aby aktivně řídil vozidlo.

Pokud po několika sekundách nejsou ruce řidiče na volantu stále detekovány, zopakuje se výzva k aktivnímu řízení vozidla společně se zvukovým výstražným signálem.

Pokud Pilot Assist nezjistí do několika dalších sekund ruce řidiče na volantu, intenzita výstražného signálu se zvýší a funkce řízení se deaktivuje. Potom se Pilot Assist musí znovu spustit pomocí tlačítka  na volantu.

#### POZNÁMKA

Upozorňujeme, že funkce Pilot Assist je funkční pouze v případě, kdy má řidič na volantu ruce.


### Související informace

- Aktivní asistence (str. 325)

## Nastavování rychlosti pro aktivní asistenci

Pilot Assist lze nastavit na různé rychlosti.

### Nastavení/změna uložené rychlosti

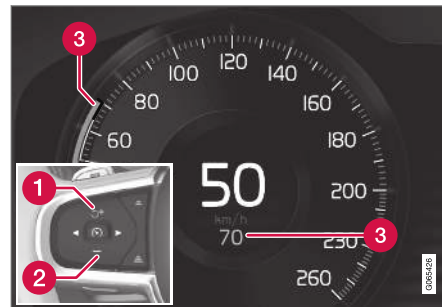

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu a trhu.

- ❶ + : Zvýšení uložené rychlosti
- ❷ - : Snížení uložené rychlosti
- ❸ Uložená rychlost

- Nastavenou rychlost změňte krátkým stisknutím tlačítka **+** (1) nebo **-** (2) nebo stisknutím a podržením tohoto tlačítka.
  - **Krátká** stisknutí: Každým stisknutím měníte rychlost po +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
  - **Stiskněte a podržte:** Jakmile se indikace rychlosti (3) přesune na požadovanou rychlost, uvolněte tlačítko.
  - Nastavení při posledním stisknutí tlačítka se uloží do paměti.

Pokud řidič zvýší rychlost vozidla pomocí plynového pedálu před stisknutím tlačítka **+** (1) na volantu, do vozidla se uloží rychlost, jakou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka a to za předpokladu, že v okamžiku stisknutí má řidič nohu na plynovém pedálu.

Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz pojedí rychlostí, jaká byla naposledy uložena.

### Automatická převodovka

Pilot Assist může sledovat jiné vozidlo od 0 km/h do 200 km/h (125 mph).

Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze u systému Pilot Assist nastavit, je 30 km/h (20 mph) – přestože systém dokáže sledovat jiné vozidlo až do zastavení (0 km/h), nelze nastavit nižší rychlost než 30 km/h (20 mph).

Maximální rychlost, kterou si lze vybrat, je 200 km/h (125 mph).

### Manuální převodovka

Pilot Assist může sledovat jiné vozidlo od 30 km/h (20 mph) do 200 km/h (125 mph).


Nejnižší programovatelná rychlost pro Pilot Assist je 30 km/h (20 mph) - maximální rychlost je 200 km/h (125 mph).

### Související informace

- Aktivní asistence (str. 325)

## Nastavení časového intervalu pro funkci Pilot Assist

Pro funkci Pilot Assist lze nastavit různé časové intervaly.

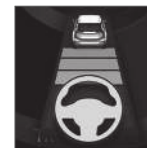


Lze zvolit různé časové intervaly odstupe od vozu vpředu. Na displeji řidiče se zobrazuje 1-5 vodorovných čar - čím je jich více, tím je časový interval delší. Jedna čára odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar -

cca. 3 sekundám.

### **i** POZNÁMKA

Jakmile se na displeji řidiče zobrazí auto a volant, Pilot Assist následuje vozidlo vpředu s předem nastaveným časovým intervalem.

Pokud je zobrazen pouze volant, v přiměřené vzdálenosti vpředu není žádné vozidlo.

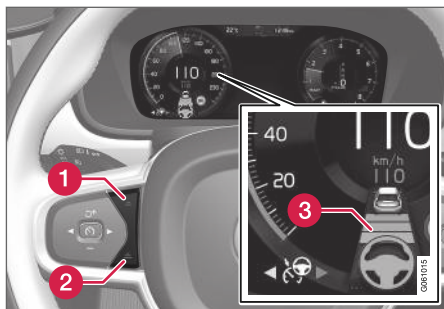

Nastavení časového intervalu<sup>70</sup>.

- 1 Snížení časového intervalu
  - 2 Zvýšení časového intervalu
  - 3 Upozornění na odstup
- Stisknutím tlačítka (1) nebo (2) na volantu zvyšujete nebo snižujete časový interval.
- > Indikace vzdálenosti (3) ukazuje aktuální časový interval.

Aby bylo možné sledovat vozidlo vpředu pohodlně a plynule, Pilot Assist za jistých podmínek umožňuje výrazně měnit časový interval. Například, při nízké rychlosti, když je vzdálenost malá, Pilot Assist mírně prodlouží časový interval.

**i POZNÁMKA**

- Čím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný časový interval.
- Používejte pouze časové intervaly, které jsou dle místních dopravních předpisů přípustné.
- Pokud se zdá, že Pilot Assist po aktivaci nereaguje zvýšením rychlosti, důvodem může být to, že časový interval vzhledem k vozidlu vpředu je menší než nastavený časový interval.

**⚠ VAROVÁNÍ**

- Používejte pouze časový interval, který odpovídá aktuální dopravní situaci.
- Řidič by měl pamatovat na to, že krátký časový interval limituje dobu, během které může reagovat a podniknout kroky v případě neočekávané dopravní situace.

**Zvolte, jakým způsobem má Pilot Assist udržovat vzdálenost\* k vozidlu vpředu**  
 Řidič může vybrat různé jízdní styly pro to, jak má Pilot Assist udržovat předem nastavený časový interval vzhledem k vozidlu vpředu. Výběr se provádí v rámci nastavení jízdního režimu **DRIVE MODE**.

Zvolte jednu z následujících možností:

- **Eco** - Pilot Assist se soustředí na optimální spotřebu paliva, což znamená delší časový interval vzhledem k vozidlu vpředu.
- **Comfort** - Pilot Assist se zaměřuje na co nejplynulejší dodržování nastaveného časového intervalu vzhledem k vozidlu vpředu.
- **Dynamic** - Pilot Assist se soustředí na co nej přesnější sledování změn v časovém intervalu vzhledem k vozidlu vpředu, což může v jistých případech vést k prudkému zrychlení/brzdění.

Viz další informace v kapitole "Jízdní režimy".

Další informace najdete v kapitole "Nastavování rychlosti na tempomatu" a "Jízdní režim ECO".

**Související informace**


- Aktivní asistence (str. 325)
- Jízdní režimy\* (str. 451)
- Jízda ECO (str. 454)
- Nastavování rychlosti na tempomatu (str. 301)

<sup>70</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## Deaktivace/aktivace systému Pilot Assist

Pilot Assist lze dočasně deaktivovat a nastavit do pohotovostního režimu tak, aby mohl být znovu aktivován později.

### Deaktivace systému Pilot Assist a uvedení do pohotovostního režimu

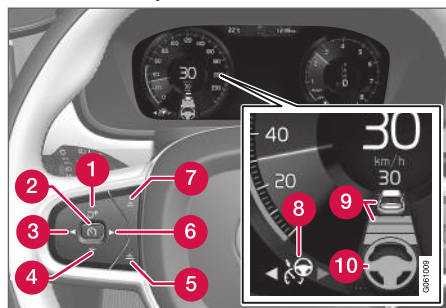

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Dočasné vypnutí funkce Pilot Assist a nastavení do pohotovostního režimu:

- Stiskněte na volantu tlačítko (2).
  - > Pilot Assist je nastaven do pohotovostního režimu - symbol (8) na displeji řidiče změní barvu z BÍLÉ na ŠEDOU a uložená rychlost uprostřed rychloměru změní barvu z BÉŽOVÉ na ŠEDOU.

...nebo...

- Stiskněte na volantu tlačítko (3).
  - > Pilot Assist se vypne a přepne na adaptivní tempomat v aktivním režimu.

### **VAROVÁNÍ**

- Když je Pilot Assist v pohotovostním režimu, řidič musí zasáhnout a řídit a regulovat tak rychlost a vzdálenost k vozidlu vpředu.
- Pokud se Pilot Assist nachází v pohotovostním režimu a vozidlo se dostane příliš blízko k vozidlu vpředu, řidiče upozorní na krátkou vzdálenost systém varování.

### Pohotovostní režim při zásahu řidiče

Pilot Assist se dočasně deaktivuje a nastaví do pohotovostního režimu, pokud:

- sešlápnete pedál brzdy.
- volič řazení se přesune do polohy **N**.
- směrová světla jsou aktivní déle než 1 minutu.
- řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší než je uložená rychlost.
- se spojkový pedál sešlápně na cca. 1 minutu - platí pro vozidla s manuální převodovkou.

Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu už pojedete rychlostí, jaká byla naposledy uložena.

Při použití směrových světel se dočasně vypojí asistent řízení Pilot Assist. Pokud se tato situace změní a lze detekovat boční značení jízdního pruhu, asistent řízení se automaticky aktivuje znovu.

#### ◀◀ **Automatický pohotovostní režim**

Pilot Assist závisí na ostatních systémech, např. na systému řízení stability/ochrany před smykem ESC<sup>71</sup>. Pokud některý z těchto ostatních systémů přestane pracovat, Pilot Assist se automaticky vypne.

#### **VAROVÁNÍ**

V automatickém pohotovostním režimu řidiče upozorní zvukový signál a zpráva na displeji řidiče.


- Řidič potom musí regulovat rychlost vozidla, dle potřeby aktivovat brzdy a udržovat bezpečnou vzdálenost k ostatním vozidlům.

K automatickému přepnutí na pohotovostní režim může dojít, když, například:

- řidič otevře dveře.
- je příliš vysoká teplota brzd.
- řidič nemá ruce na volantu.
- je aktivována parkovací brzda.
- jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru.
- řidič si sundá bezpečnostní pás.
- minimálně jedno kolo ztratí trakci.


- kameru a radarovou jednotku zakrývá např. sníh nebo intenzivně prší (je zablokováno sklo kamery/rádiové vlny).
- rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a systém Pilot Assist si není jistý, zda cílový objekt je stojící vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
- rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a vozidlo vpředu odbočí, takže Pilot Assist již vozidlo nesleduje.
- rychlost klesne pod 30 km/h (20 mph) - platí pouze pro vozidla s manuální převodovkou.

#### **Opětovná aktivace systému Pilot Assist z pohotovostního režimu**

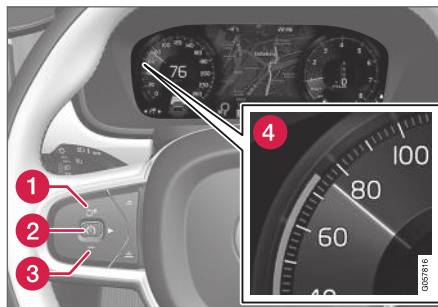


POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Opětovná aktivace funkce Pilot Assist.

- Stiskněte na volantu tlačítko  (1).
- > Rychlost je nyní nastavena na naposledy uloženou rychlost.

#### **VAROVÁNÍ**

Pokud se stisknutím tlačítka  na volantu pokračuje v nastavené rychlosti, může dojít k výraznému nárůstu rychlosti.

#### **Související informace**

- Aktivní asistence (str. 325)

<sup>71</sup> Electronic Stability Control

## Asistence předjíždění s funkcí Pilot Assist

Pilot Assist může pomoci řidiči při předjíždění jiných vozidel.

### Jak funguje asistence při předjíždění

Pokud Pilot Assist sleduje jiné vozidlo a řidič aktivuje směrové světlo<sup>72</sup>, čímž dá najevo svůj úmysl předjíždět, Pilot Assist mu pomůže tím, že vozidlo zrychlí vůči vozidlu vpředu ještě **před** tím, než vozidlo řidiče přejede do předjížděcího jízdního pruhu.

Funkce potom zpozdí snížení rychlosti, aby tím zabránila předčasnému brzdění, když se vozidlo řidiče přibližuje pomalejšímu vozidlu.

Tato funkce zůstane aktivní, dokud vozidlo řidiče nemine předjížděné vozidlo.

### VAROVÁNÍ

Upozorňujeme, že tato funkce může být aktivována ve více situacích než jen při předjíždění, např. když se používá ukazatel směru k označení změny jízdního pruhu nebo k vyjetí na jinou cestu - v tomto případě vozidlo krátce zrychlí.

### Související informace

- Aktivní asistence (str. 325)
- Spuštění asistence při předjíždění se systémem Pilot Assist (str. 335)
- Omezení asistence při předjíždění s funkcí Pilot Assist (str. 336)

## Spuštění asistence při předjíždění se systémem Pilot Assist

Asistence při předjíždění vyžaduje splnění celé řady podmínek.

Aby se aktivoval asistent při předjíždění, musí být splněny následující podmínky:

- musí být vpředu vozidlo ("cílové vozidlo")
- **aktuální rychlost** vašeho vozidla je minimálně 70 km/h (43 mph)
- **uložená** rychlost ve funkci Pilot Assist musí být dostatečně vysoká, aby bylo možné vozidlo předjet bezpečně.

### Spuštění asistenta při předjíždění

Spuštění asistence při předjíždění:

- Aktivujte směrové světlo.

Ve vozidle pro levostranný provoz použijte levé směrové světlo. Ve vozidle pro pravostranný provoz použijte pravé směrové světlo.  
> Spustí se asistence při předjíždění.

### Související informace

- Aktivní asistence (str. 325)
- Asistence předjíždění s funkcí Pilot Assist (str. 335)

<sup>72</sup> U vozidla s levostranným řízením bliká pouze levá strana. U vozidla s pravostranným řízením bliká pouze pravá strana.

## Omezení asistence při předjíždění s funkcí Pilot Assist

Funkce asistence při předjíždění může mít v jistých situacích omezení.

### VAROVÁNÍ

Při použití asistenta předjíždění nesmí řidič zapomenout, že při náhle změně situace může dojít k nežádoucímu zrychlení.

Proto by se mělo zabránit vzniku jistých situací, například, když:

- se vozidlo přibližuje k výjezdu k odbočení, kde se sjezd nachází ve stejném směru, kde se zpravidla předjíždí.
- vozidlo vpředu zpomalí před tím, než vozidlo řidiče přejede do jízdního pruhu pro předjíždění.
- doprava v jízdním pruhu pro předjíždění zpomalí
- se s vozidlem s pravostranným řízením jede v zemi s levostranným řízením (a naopak).

Těmto situacím lze zabránit dočasným přepnutím systému Pilot Assist do pohotovostního režimu.


### Související informace

- Aktivní asistence (str. 325)
- Asistence předjíždění s funkcí Pilot Assist (str. 335)

## Změna cíle pomocí funkce Pilot Assist

V kombinaci s automatickou převodovkou má Pilot Assist funkci změny cíle při jistých rychlostech.

### Změna cíle

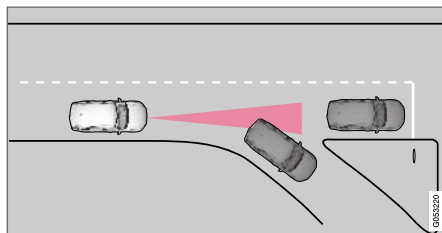

Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může se objevit stojící vozidlo.

Pokud Pilot Assist sleduje vůz, který se pohybuje rychlostí **menší než 30 km/h (20 mph)**, a změní cíl na stojící vozidlo, Pilot Assist zpomalí podle stojícího vozidla.

### VAROVÁNÍ

Pokud Pilot Assist sleduje vůz, který se pohybuje rychlostí **větší** než cca. 30 km/h (20 mph), a změní cíl z pohybujícího se vozidla na stojící vozidlo, Pilot Assist bude stojící vozidlo **ignorovat** a zrychlí na uloženou rychlost.

- Potom musí řidič sám zasáhnout a zabrzdít.

### Automaticky pohotovostní režim se změnou cíle

Pilot Assist se vyřadí a přepne do pohotovostního režimu:

- pokud rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a Pilot Assist si není jistý, zda cílový objekt je stojící vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
- rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a vozidlo vpředu odbočí, takže jej Pilot Assist již nesleduje.

### Související informace


- Aktivní asistence (str. 325)

## Automatické brzdění s funkcí Pilot Assist

Pilot Assist obsahuje speciální funkci brzdy pro pomalý provoz a stojící vozidlo.

### Funkce brzdy pro pomalý provoz a stojící vozidlo

Pokud se vůz na chvíli zastaví, např. při popojíždění v pomalém provozu nebo na semaforu, v jízdě se po krátkých zastávkách automaticky pokračuje do cca. 3 sekund – pokud by trvalo déle, než se vůz vpředu rozjede, Pilot Assist se vypojí a přejde do pohotovostního režimu s automatickým brzděním.

- Pilot Assist se znovu aktivuje následujícím způsobem:
  - Stiskněte na volantu tlačítko .
  - Sešlápněte plynový pedál.
- > Pilot Assist pokračuje ve sledování vozidla vpředu, pokud se začne pohybovat dopředu do 6 sekund.

#### POZNÁMKA

Systém Pilot Assist udrží vozidlo, aby se nerozjelo, maximálně 5 minut - potom se aktivuje funkce a tempomat se vypne.

Před další aktivací systému Pilot Assist se musí uvolnit parkovací brzda.

### Ukončení automatického brzdění

V některých situacích automatické brzdění skončí při dosažení klidového stavu, přičemž Pilot Assist přejde do pohotovostního režimu. To znamená, že se brzdy uvolní a vozidlo se může rozjet - proto musí řidič zasáhnout a zabrzdít vozidlo sám, aby jej udržel na místě.

To se může stát v následujících situacích:

- řidič má nohu na pedálu brzdy
- je aktivována parkovací brzda
- volič řazení se přesune do polohy **P, N** nebo **R**
- řidič nastaví funkci Pilot Assist do pohotovostního režimu.

### Automatická aktivace parkovací brzdy

V některých případech se aktivuje parkovací brzda, aby vozidlo i nadále stálo.

To se stane, pokud Pilot Assist drží vozidlo pomocí brzdového pedálu na místě a:

- řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní pás
- systém Pilot Assist udržuje vozidlo v klidovém stavu déle než cca. 5 minut
- jsou brzdy přehřáté
- řidič manuálně vypne motor.

### Související informace

- Aktivní asistence (str. 325)

## Omezení funkce Pilot Assist

Funkce Pilot Assist může mít v jistých situacích omezení.

Funkce Pilot Assist je pomůcka, která může řidiči v různých situacích pomoci. Nicméně za udržování bezpečné vzdálenosti k předmětům v okolí a za udržování vozidla na správném místě v jízdním pruhu nese odpovědnost vždy řidič.



## VAROVÁNÍ

V jistých situacích může mít asistent řízení Pilot Assist problém pomoci řidiči ve správném směru nebo může být automaticky deaktivován - v tomto případě nedoporučujeme Pilot Assist používat. Příklady těchto situací:

- značení jízdních pruhů je opotřebené, chybí nebo se navzájem křížuje.
- rozdělení jízdních pruhů není zřetelné, například, pokud se jízdní pruhy dělí nebo spojují nebo na výjezdech nebo v případě několika různých značení.
- se na cestě nebo poblíž cesty vyskytují hrany nebo jiné čáry než značení jízdních pruhů, jako např. obrubníky, spoje nebo zbytky po opravách povrchu vozovky, hrany bariér nebo výrazné stíny.
- je jízdní pruh úzký nebo klikatý.
- v jízdním pruhu jsou výmoly a hrboly.
- je nepříznivé počasí, například, při dešti, sněhu, za mlhy, v rozbředlém sněhu nebo při zhoršeném výhledu se špatnými světelnými podmínkami, světlem ze zadu, mokřím povrchem vozovky atd.

Řidič by si měl dále uvědomit, že Pilot Assist má následující omezení:

- Systém nedokáže detekovat vysoké obrubníky, svodidla a provizorní přepážky (jako např. dopravní kužely a bezpečnostní bariéry). Dále se může stát, že systém

nesprávně detekuje značení jízdní pruhů, přičemž následně hrozí riziko kontaktu vozidla a těchto překážek. Řidič musí sám zajistit dostatečnou vzdálenost vozidla od těchto překážek.

- Kamerová a radarová jednotka nedokáže detekovat všechny předměty a překážky před vozidlem v provozu - např. nedokáže detekovat výmoly, nepohybující se předměty nebo předměty, které úplně nebo částečně blokují trasu.
- Pilot Assist "nevidí" chodce, zvířata apod.
- Doporučený vstupní impuls řízení je nuceně omezen, což znamená, že systém nedokáže vždy pomoci řidiči s řízením a nedokáže vždy udržet vozidlo v jízdním pruhu.
- Ve vozidlech vybavených systémem Sensus Navigation\*, umožní tato funkce využívat informace z mapových dat, takže funkčnost systému může být odlišná.
- Pilot Assist se vypne, pokud posilovač řízení funguje s omezeným výkonem - např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Účinnost posilování v závislosti na rychlosti").

Řidič může kdykoliv upravit nebo korigovat zásah, který do řízení provedl systém Pilot Assist, a může otočit volantem do správného směru.

## Prudké svahy a/nebo těžký náklad

Nezapomeňte, že systém Pilot Assist je určen především k jízdě po vozovkách v rovinném terénu. Pokud pojedete po cestě z prudkého svahu, může se stát, že tempomat bude mít problém udržet správnou vzdálenost od vozidla před vámi - v tomto případě buďte opatrní a připravte se k brzdění.

- Nepoužívejte funkci Pilot Assist u vozu s těžkým nákladem nebo s přívěsem připojeným k vozidlu.

### **i** POZNÁMKA

Pilot Assist nelze aktivovat, pokud je k elektroinstalaci vozidla připojen přívěs, nosič na jízdní kola nebo podobné zařízení.

## Různé

- Jízdní režim **Off Road** nelze zvolit, když je Pilot Assist aktivován.

### **i** POZNÁMKA

Tato funkce využívá kombinovanou kamerovou a radarovou jednotku vozidla, která má jistá obecná omezení - viz kapitola "Omezení kamerové jednotky" a "Omezení radarové jednotky".


## Související informace

- Aktivní asistence (str. 325)
- Síla řízení závislá na rychlosti (str. 286)
- Omezení radarové jednotky (str. 351)
- Omezení radarového zařízení (str. 342)

## Symboly a zprávy pro Pilot Assist\*


Celá řada symbolů a zpráv ohledně systému Pilot Assist se může zobrazovat na displeji řidiče a/nebo na head-up displeji\*.

Pár příkladů<sup>73</sup>.

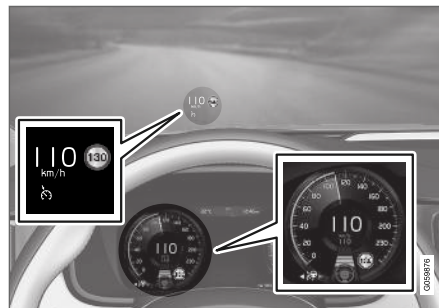

Na předchozím obrázku<sup>74</sup> je Pilot Assist nastaven tak, aby udržoval rychlost 110 km/h (68 mph), přičemž nesleduje žádné vozidlo vpředu.

Pilot Assist nepomáhá s řízením, jelikož nelze detekovat boční značení jízdního pruhu.

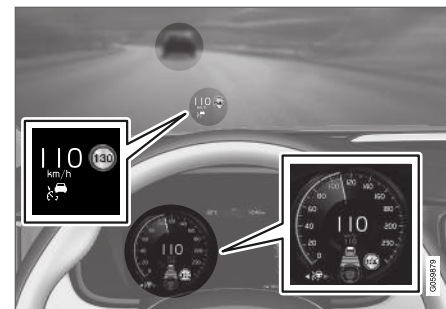


Na předchozím obrázku<sup>74</sup> je Pilot Assist nastaven na udržování rychlosti 110 km/h (68 mph) a současně na sledování vozidla vpředu, které udržuje stejnou rychlost.

Pilot Assist nepomáhá s řízením, jelikož nelze detekovat boční značení jízdního pruhu.

<sup>73</sup> V následujícím příkladu funkce RSI (Road Sign Information) informuje o tom, že maximální povolená rychlost je 130 km/h (80 mph).


<sup>74</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.



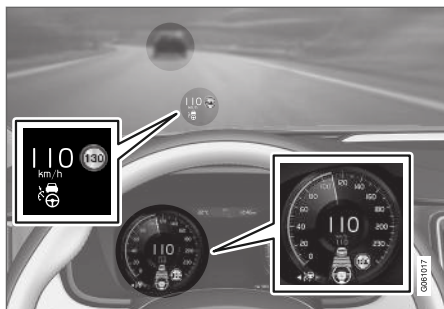

Na předchozím obrázku<sup>74</sup> je Pilot Assist nastaven na udržování rychlosti 110 km/h (68 mph) a současně na sledování vozidla vpředu, které udržuje stejnou rychlost.

Zde Pilot Assist pomáhá s řízením, protože boční značení jízdních pruhů lze detekovat.

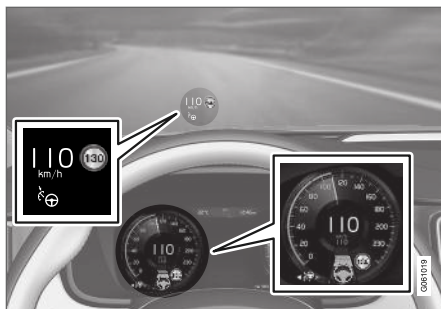

Na předchozím obrázku<sup>74</sup> je Pilot Assist nastaven tak, aby udržoval rychlost 110 km/h (68 mph), přičemž nesleduje žádné vozidlo vpředu.

Pilot Assist pomáhá s řízením, dokud lze detekovat boční značení jízdního pruhu.

### Související informace

- Aktivní asistence (str. 325)

## Radarová jednotka

Radarovou jednotku využívá několik systémů podpory řídiče. Má za úkol snímat ostatní vozidla.



POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Radarovou jednotku využívají následující funkce:

- Funkce upozornění na odstup\*
- Adaptivní tempomat\*
- Asistent jízdy v jízdním pruhu
- Pilot Assist\*
- City Safety

Úpravy radarové jednotky by mohly vyústit v nelegální používání.

<sup>74</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

**Související informace**

- Omezení radarového zařízení (str. 342)
- Doporučená údržba radarového zařízení (str. 345)
- Typové schválení pro radarové zařízení (str. 346)

## Omezení radarového zařízení

Radarová jednotka má jistá omezení, která dále omezují funkce využívající tuto jednotku.

### Zablokovaná jednotka



Na označené ploše nesmí být žádné nálepky, předměty, zatemňovací fólie apod.<sup>75</sup>

Radarová jednotka se nachází v horní části čelního skla společně s kamerovou jednotkou vozidla.

### ! DŮLEŽITÉ

Nemontujte a nelepte nic na vnější nebo vnitřní stranu čelního skla před kamerovou a radarovou jednotkou a kolem snímače - může to omezit funkčnost systémů, které využívají kameru a radar.

V důsledku toho může dojít k omezení funkcí, k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné reakci funkcí.



Jestliže se na displeji řidiče objeví tento symbol a zpráva "**Snímač čelního skla Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka**", znamená to, že

kamera a radarová jednotka nedokáží detekovat ostatní vozidla, cyklisty, chodce a větší zvířata před vozidlem a je možné, že funkce využívající kameru a radar nefungují, fungují v omezeném rozsahu, zcela se deaktivují nebo reagují nesprávně.

V této tabulce jsou uvedeny příklady možných příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi:

Příčina	Akce
Povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo sněhem.	Očistěte povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou od nečistot, ledu a sněhu.
Hustá mlha a silný déšť nebo sníh blokují signály radaru nebo výhled z kamery.	Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje během hustého deště nebo sněžení.

<sup>75</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Příčina	Akce
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokuje signály radaru nebo výhled z kamery.	Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo zasněžená.
Mezi vnitřní stranou čelního okna a kamerovou a radarovou jednotkou se objevila nečistota.	Zajeďte do servisu a nechte si vyčistit sklo v krytu jednotky - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

**i POZNÁMKA**  
 Udržujte čelní sklo před kamerou a radarovou jednotkou v čistotě.


### Rychlost vozidla

Schopnost radarové jednotky detekovat vozidla jedoucí před ním je výrazně snížena, pokud:

- rychlost vozidla vpředu se výrazně liší od rychlosti vašeho vozidla

### Omezené zorné pole

Radarová jednotka má omezené zorné pole. V některých případech není druhý vůz detekován nebo detekce proběhne později, než by měla.

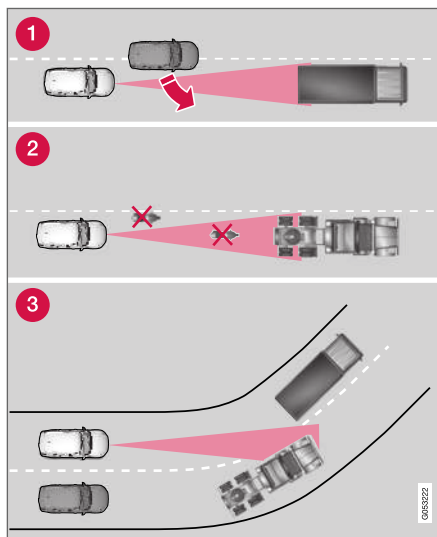


Zorné pole radarové jednotky.

- 1 Někdy radarová jednotka detekuje s jistým zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.

vozidlo, které jede mezi vaším vozem a vozidlem před vámi.

- 2 Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo vozidla, která nejedou uprostřed jízdního pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
- 3 V zatáčkách může radarová jednotka detekovat špatné vozidlo nebo může ztratit detekované vozidlo z dohledu.

### Nízké přívěsy

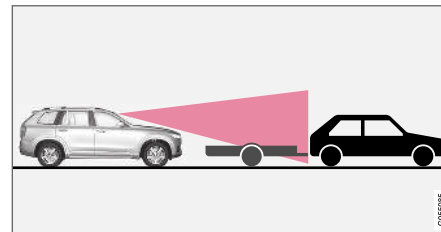

Nízký přívěs ve stínu radaru.

Radar někdy detekuje s problémy nebo nedetekuje vůbec nízké přívěsy - pokud řidič jede za nízkými přívěsem a je aktivován adaptivní tempomat nebo Pilot Assist, řidič musí být obzvláště opatrný.



## ◀ Vysoká teplota

Při velmi vysokých teplotách se kamerová a radarová jednotka může kvůli ochraně elektroniky v jednotce dočasně vypnout, a to na cca. 15 minut po nastartování motoru. Kamerová a radarová jednotka se spustí znovu automaticky, jakmile teplota dostatečně klesne.

## Poškozené čelní sklo

### ! DŮLEŽITÉ

Pokud jsou na čelním okně před „okénky“ některé kamerové a radarové jednotky praskliny, škrábance nebo stopy od kamínků a pokrývají oblast cca. 0,5 x 3,0 mm (0,02 x 0,12 in.) (nebo větší), musíte se za účelem výměny čelního okna obrátit na servis. Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

Bez nápravy může dojít ke zhoršení funkcí systémů podpory řidiče, které využívají kameru a radarovou jednotku.

V důsledku toho může dojít k omezení funkcí, k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné reakci funkcí.

Aby nedošlo k omezení funkčnosti, selhání či nevyhovujícímu zásahu systémů podpory řidiče, které využívají radarovou jednotku, musí být splněny rovněž následující podmínky:

- Společnost Volvo **nedoporučuje** opravovat praskliny, škrábance a poškození od kamínků v oblasti kamerové a radarové jednotky. Mělo by se vyměnit celé čelní sklo.
- Před výměnou čelního skla kontaktujte autorizovaný servis Volvo, abyste měli jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo.

- Při výměně se musí namontovat stejný typ stěračů čelního skla nebo stěrače schválené společností Volvo.

### ! DŮLEŽITÉ

Při výměně čelního skla se musí znovu nakalibrovat kamerová a radarová jednotka v servisu. Tím se zajistí funkčnost všech systémů ve vozidle, které využívají kameru a radar. Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

## Související informace

- Radarová jednotka (str. 340)

## Doporučená údržba radarového zařízení

Aby kamerová a radarová jednotka fungovala správně, nesmí být na čelním skle na jednotce led, nečistoty a sníh a snímač se musí pravidelně čistit vodou a autošamponem.

### POZNÁMKA

Funkčnost kamerové a radarové jednotky zne-  
možní nečistota, led a sníh na čidlech. Čidla  
tedy nebudou moci měřit.



V důsledku toho může dojít k omezení funkcí,  
k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné  
reakci funkcí.

### Související informace

- Radarová jednotka (str. 340)

## Typové schválení pro radarové zařízení



Zde si lze přečíst typový souhlas pro radarové jednotky vozidla u funkcí ACC<sup>76</sup>, PA<sup>77</sup> a BLIS<sup>78</sup>.

Trh	ACC & PA	BLIS	Symbol	Typové schválení
Brazílie	✓			<p>Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.</p> <p>Modelo: L2C0054TR 4122-14-8645 EAN: (01)07897843840855</p>
		✓		<p>Modelo: L2C0055TR 1500-15-8065 EAN: 07897843840978</p>
Evropa	✓	✓		<p>Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following link <a href="http://www.delphi.com/automotive-homologation">www.delphi.com/automotive-homologation</a>.</p> <p>Frequency Band: 76GHz – 77GHz Maximum Output Power: 55dBm EIRP</p> <p>The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics &amp; Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA</p>

<sup>76</sup> Adaptive Cruise Control





<sup>77</sup> Pilot Assist


<sup>78</sup> Blind Spot Information

Trh	ACC & PA	BLIS	Symbol	Typové schválení
Spojené Arabské Emiráty (UAE)	✓			REGISTERED No: ER37536/15 DEALER No: DA37380/15
		✓		REGISTERED No: ER37357/15 DEALER No: DA37380/15
Indonésie	✓			37295/POSTEL/2014 4927
		✓		38806/SDPPI/2015 4927
Jordánsko	✓			Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255 Equipment Type: Low Power Device (LPD)
		✓		Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3 Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Korea	✓			Certification No. MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
		✓		Certification No. MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
Maroko	✓	✓		AGREE PAR L'ANRT MAROC NUMÉRO D'AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014 DATE D'AGRÉMENT: 26/12/2014


PODPORA ŘIDIČE

«

Trh	ACC & PA	BLIS	Symbol	Typové schválení
Mexiko	✓			IFETEL: RLVDEL215-0299
		✓		IFETEL: RLVDEL215-0314
Moldávie	✓	✓		
Srbsko	✓			W011 14
		✓		W011 15
Singapur	✓	✓		
Jižní Afrika	✓			TA-2014/1824 APPROVED
		✓		TA-2014/2390 APPROVED

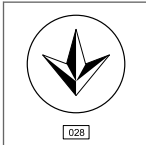Trh	ACC & PA	BLIS	Symbol	Typové schválení
Tchajwan	✓			CCAB15LP0560T3
		✓		CCAB15LP0680T0
Ukrajina	✓	✓		Delphi цім стверджує, що обладнання RACAM/SRR2 відповідає вимогам Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (Постанова КМУ № 679 від 24 червня 2009 р.) Декларація відповідності знаходиться на сайті Delphi за адресою: Delphi.

### Typové schválení pro rádiové zařízení

Trh	Symbol	Typové schválení
Evropa		Společnost Volvo cars tímto prohlašuje, že veškerá rádiová zařízení jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

### Související informace

- Radarová jednotka (str. 340)

## Kamerová jednotka

Kamerovou jednotku využívají různé systémy podpory řidiče. Má za úkol, například, detekovat jízdní pruhy nebo dopravní značky.



POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Kamerovou jednotku využívají následující funkce:

- Adaptivní tempomat\*
- Pilot Assist\*
- Lane Keeping Aid\*
- Asistent řízení při nebezpečí kolize
- City Safety
- Driver Alert Control\*
- Informace o dopravních značkách\*
- Aktivní dálkové světlomety \*

## Související informace

- Omezení radarové jednotky (str. 351)
- Doporučená údržba kamerového zařízení (str. 354)

## Omezení radarové jednotky

Kamerová jednotka má jistá omezení, která dále omezují funkce využívající tuto jednotku.

### Zhoršený výhled

Kamera má omezení podobná lidskému oku, tedy "vidí" hůř např. při hustém dešti nebo sněžení, v husté mlze, v silné bouři prachu nebo při chumelení. Za takových podmínek mohou být funkce systémů závislých na kameře výrazně omezeny nebo dočasně vypnuty.

Také silné světlo z protisměru, odrazy světla od vozovky, sníh nebo led na vozovce, znečištěné nebo nečitelné značení jízdních pruhů mohou při sledování vozovky a detekci chodců, cyklistů, velkých zvířat a ostatních vozidel.

## Zablokovaná jednotka



Na označené ploše nesmí být žádné nálepky, předměty, zatemňovací fólie apod.<sup>79</sup>

Kamerová jednotka se nachází v horní části čelního skla společně s radarovou jednotkou vozidla.

### ! DŮLEŽITÉ

Nemontujte a nelepte nic na vnější nebo vnitřní stranu čelního skla před kamerovou a radarovou jednotku a kolem snímače - může to omezit funkčnost systémů, které využívají kameru a radar.

V důsledku toho může dojít k omezení funkcí, k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné reakci funkcí.



Jestliže se na displeji řidiče objeví tento symbol a zpráva "**Snímač čelního skla Zablokovaný snímač**", viz **Uživatelská příručka**", znamená to, že

kamera a radarová jednotka nedokáží detekovat ostatní vozidla, cyklisty, chodce a velká zvířata před vozidlem a je možné, že funkce využívající kameru a radar nefungují, fungují v omezeném rozsahu, zcela se deaktivují nebo reagují nesprávně.

V této tabulce jsou uvedeny příklady možných příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi:

<sup>79</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.



Příčina	Akce
Povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo sněhem.	Očistěte povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou od nečistot, ledu a sněhu.
Hustá mlha a silný déšť nebo sníh blokují signály radaru nebo výhled z kamery.	Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru nebo výhled z kamery.	Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo zasněžená.
Mezi vnitřní stranou čelního okna a kamerovou a radarovou jednotkou se objevila nečistota.	Zajeďte do servisu a nechte si vyčistit sklo v krytu jednotky - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Silné světlo z protisměru	Žádná činnost. Za příznivějšího osvětlení se kamerová jednotka automaticky resetuje.

### **i** POZNÁMKA

Udržujte čelní sklo před kamerou a radarovou jednotkou v čistotě.

### Vysoká teplota

Při velmi vysokých teplotách se kamerová a radarová jednotka může kvůli ochraně elektroniky v jednotce dočasně vypnout, a to na cca. 15 minut po nastartování motoru. Kamerová a radarová jednotka se spustí znovu automaticky, jakmile teplota dostatečně klesne.

### Poškozené čelní sklo

#### **i** DŮLEŽITÉ

Pokud jsou na čelním okně před „okénky“ některé kamerové a radarové jednotky praskliny, škrábance nebo stopy od kamínků a pokrývají oblast cca. 0,5 x 3,0 mm (0,02 x 0,12 in.) (nebo větší), musíte se za účelem výměny čelního okna obrátit na servis. Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

Bez nápravy může dojít ke zhoršení funkcí systémů podpory řidiče, které využívají kameru a radarovou jednotku.

V důsledku toho může dojít k omezení funkcí, k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné reakci funkcí.

Aby nedošlo k omezení funkčnosti, selhání či nevyhovujícímu zásahu systémů podpory řidiče, které využívají radarovou jednotku, musí být splněny rovněž následující podmínky:

- Společnost Volvo **nedoporučuje** opravovat praskliny, škrábance a poškození od kamínků v oblasti kamerové a radarové jednotky. Mělo by se vyměnit celé čelní sklo.
- Před výměnou čelního skla kontaktujte autorizovaný servis Volvo, abyste měli

jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo.

- Při výměně se musí namontovat stejný typ stěračů čelního skla nebo stěrače schválené společností Volvo.

### **DŮLEŽITÉ**

Při výměně čelního skla se musí znovu nakalibrovat kamerová a radarová jednotka v servisu. Tím se zajistí funkčnost všech systémů ve vozidle, které využívají kameru a radar. Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### **Související informace**

- Kamerová jednotka (str. 350)

## Doporučená údržba kamerového zařízení

Aby kamerová a radarová jednotka fungovala správně, nesmí být na čelním skle na jednotce led, nečistoty a sníh a snímač se musí pravidelně čistit vodou a autošamponem.

### **i** POZNÁMKA

Funkčnost kamerové a radarové jednotky zne- možní nečistota, led a sníh na čidlech. Čidla tedy nebudou moci měřit.


V důsledku toho může dojít k omezení funkcí, k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné reakci funkcí.

### Související informace

- Kamerová jednotka (str. 350)

## City Safety™

City Safety může upozornit řidiče pomocí vizuálních a zvukových signálů a pulzováním brzdy při detekování chodců, cyklistů, větších zvířat a vozidel, která se náhle objeví - pokud řidič do přiměřené doby nereaguje sám, vozidlo se pokusí automaticky brzdit.

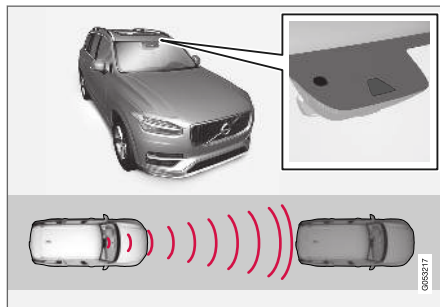

Umístění radarové jednotky<sup>80</sup>.

City Safety může zabránit kolizi nebo snížit rychlost při kolizi.

City Safety pomáhá řidiči, kterému hrozí kolize s chodcem, velkým zvířetem, cyklistou nebo jiným vozidlem.

City Safety je funkce, která může pomoci řidiči zabránit kolizi při jízdě v dopravních zácpách, např. při změnách dopravní situace před vozem kombi-

nované s poklesem pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.

Tato funkce pomáhá řidiči tím, že vozidlo automaticky zabrzdí, pokud bezprostředně hrozí nebezpečí kolize nebo pokud řidič však nereaguje. Přitom systém aktivuje brzdy nebo zasáhne do řízení.

Systém City Safety aktivuje krátké intenzivní brzdění a za normálních okolností zastaví vozidlo těsně za vozidlem vepředu.

Systém City Safety se aktivuje v situacích, kdy má řidič začít brzdit. Proto nemůže pomoci řidiči v každé situaci.

Systém City Safety je nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejdříve, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.

Řidič nebo spolujezdci normálně nezaznamenají funkci systému City Safety - pouze tehdy, pokud je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.

<sup>80</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## VAROVÁNÍ

- Systém City Safety představuje doplněk podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Funkce automatické aktivace brzd v systému City Safety může zabránit kolizi nebo snížit rychlost, při které dojde ke kolizi. Aby však brzdy brzdily maximálně, řidič musí vždy sešlápnout brzdový pedál, a to dokonce i v případě, že vozidlo automaticky aktivovalo brzdy.
- Varování a asistence řízení se aktivují pouze v případě, že hrozí vysoké riziko kolize - proto nesmíte nikdy čekat na varování v případě kolize nebo na zásah systému City Safety.
- Varování a zásahy brzd v případě chodců a cyklistů se vypnou, pokud je rychlost vozidla vyšší než 80 km/h (50 mph).
- V případě prudkého zrychlování funkce City Safety neaktivuje žádné funkce automatického brzdění.
- City Safety nenahrazuje ostražitost a úsudok řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

- Řidiči doporučujeme přečíst všechny kapitoly v příručce řidiče, které souvisejí s funkcí City Safety, a seznámit se se všemi okolnostmi např. s omezeními funkce a s tím, co by měl řidič vědět před tím, než začne systém používat (viz seznam odkazů na všechny dílčí kapitoly).

### Související informace

- Parametry a dílčí funkce systému City Safety (str. 355)
- Nastavení vzdálenosti pro varování City Safety (str. 357)
- Detekce překážek pomocí funkce City Safety (str. 358)
- City Safety v křižujícím dopravním provozu (str. 360)
- Omezení systému City Safety u křižujícího provozu (str. 361)
- City Safety v situacích, kdy nejsou možné únikové manévry (str. 362)
- Brzdy City Safety pro vozidla v protisměru (str. 363)
- Omezení funkce City Safety (str. 364)
- Zprávy pro City Safety (str. 366)

## Parametry a dílčí funkce systému City Safety

City Safety dokáže zabránit kolizi s vozidlem, cyklistou, chodcem nebo větším zvířetem před vozem tím, že sníží rychlost vozidla pomocí automatické aktivace brzd.

Pokud je rozdíl rychlosti větší než uvedené hodnoty rychlosti, funkce automatické aktivace brzd v systému City Safety nedokáže zabránit kolizi, ale dokáže zmírnit následky kolize.

### Vozidla

V případě chodce vpředu může City Safety snížit rychlost až na 60 km/h (37 mph).

### Cyklisté

V případě cyklisty může City Safety snížit rychlost až na 50 km/h (30 mph).

### Chodci

V případě chodce může City Safety snížit rychlost až na 45 km/h (28 mph).


### Velká zvířata

Pokud hrozí nebezpečí kolize s velkým zvířetem, City Safety může snížit rychlost vozidla na 15 km/h (9 mph).

V případě velkých zvířat má funkce aktivace brzd především snížit sílu nárazu při vyšších rychlostech. Tato funkce je účinná především při rychlostech nad 70 km/h (43 mph). Při nižších rychlostech účinnost této funkce je menší.



## « Dílčí funkce systému City Safety

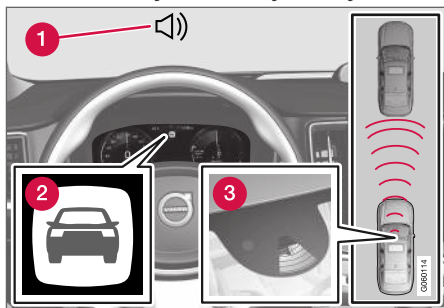

Přehled funkcí<sup>81</sup>.

- 1 Zvukový varovný signál v případě nebezpečí kolize
- 2 Varovný signál v případě nebezpečí kolize
- 3 Měření vzdáleností kamerovou nebo radarovou jednotkou

City Safety provádí tři kroky, a to v následujícím pořadí:


1. Varování před srážkou
2. Podpora brzdy
3. Automatická aktivace brzd

Následující text vysvětluje, co se stane během tří situací:

### 1 - Varování před kolizí

Řidič je varován před potenciálně hrozcí kolizí.

U vozidel vybavených head-up displejem\*, se varování zobrazuje na čelním skle jako blikající symbol.

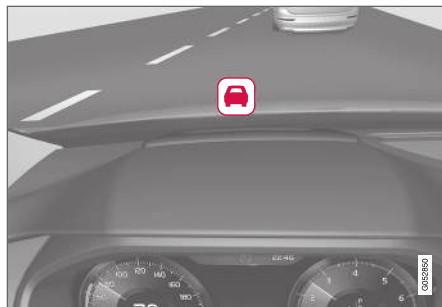

Symbol varování před kolizí na čelním skle<sup>82</sup>.

### **i** POZNÁMKA

V případě prudkého slunečního svitu, odrazů, extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič nedívá přímo před sebe, se může stát, že vizuální výstražný signál na čelním skle nebude dobře vidět.

City Safety dokáže detekovat chodce, cyklisty nebo vozidla, která stojí nebo se pohybují ve stej-

ném směru jako vozidlo a nacházejí se vpředu. City Safety dokáže rovněž detekovat chodce, cyklisty nebo velká vozidla, která křížují cestu před vozem.

V případě rizika kolize s chodcem, větším zvířetem, cyklistou nebo vozidlem (včetně vozidel popsaných v kapitole "City Safety v křižujícím dopravním provozu") řidiče vždy upozorní vizuální a zvuková signalizace a pulzování brzdy. Při nižších rychlostech, náhlém brzdění a zrychlování není výstražné pulzování brzdy k dispozici. Brzda pulzuje frekvencí, která závisí na rychlosti vozidla.

### 2 - Podpora brzd

Jestliže se nebezpečí kolize po varování před kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora brzd.

Podpora brzd zvýší intenzitu, jakou řidič brzdí, v případě, že brzdění nestačí k tomu, aby nedošlo ke kolizi.

<sup>81</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

<sup>82</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

### 3 - Automatická aktivace brzd

Naposledy se aktivuje automatické brzdění.

Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce automatického brzdění bez ohledu na to, zda řidič brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane s omezenou brzdou silou, aby byla snížena rychlost při nárazu, nebo s omezenou brzdou silou, pokud stačí, aby nedošlo ke kolizi.

V souvislosti s automatickým brzděním se mohou aktivovat také napínače bezpečnostního pásu. Další informace najdete v kapitole "Napínač bezpečnostního pásu".

V některých situacích se brzdy mohou automaticky aktivovat mírným brzděním, po kterém následuje brzdění plnou intenzitou.

Pokud systém City Safety zabránil kolizi s nepohyblivým objektem, vozidlo zůstane stát a očekává pozitivní zásah ze strany řidiče. Pokud je vozidlo zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje pomaleji, bude rychlost snížena na stejnou rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucím vpředu.

#### **i** POZNÁMKA

U vozidel s manuální převodovkou se motor zastaví, když funkce automatické aktivace brzd zastaví vozidlo, pokud ovšem řidič předtím nesešlápne spojkový pedál.

Řidič může brzdění kdykoliv přerušit sešlápnutím plynového pedálu na doraz k zemi.

#### **i** POZNÁMKA

Pokud brzdí systém City Safety, rozsvítí se brzdová světla.

Když je funkce City Safety aktivována a brzdí, na displeji řidiče se objeví textová zpráva, že funkce je/byla aktivní.

#### **!** VAROVÁNÍ

Řidič nesmí používat City Safety, aby změnil svůj jízdní styl - řidič se nesmí spoléhat jen na City Safety a nechat tento systém brzdit.

#### Související informace

- City Safety™ (str. 354)

### Nastavení vzdálenosti pro varování City Safety

Funkce City Safety je vždy aktivována, ale řidič může nastavit pro tuto funkci varování k odstupu.

#### **i** POZNÁMKA

Funkci City Safety nelze deaktivovat. Aktivuje se automaticky při nastartování motoru/zapnutí elektrického režimu a zůstává zapnuta až do vypnutí motoru/elektrického režimu.

Varování k odstupu upozorňuje na citlivost systému a reguluje vzdálenost, při které by se měla zapnout vizuální a zvuková signalizace a výstražné pulzování brzdy.

Nastavení varování k odstupu:

1. V horním zobrazení středového displeje zvolte **Nastavení → My Car → IntelliSafe**.
2. V části **Varování City Safety** zvolte **Později, Normální** nebo **Dříve** a nastavte požadovanou vzdálenost pro varování.

Jestliže nastavení **Dříve** vydává příliš mnoho varování, která mohou v určitých situacích rušit, potom vzdálenost, při které se aktivuje varování, změňte na **Normální** nebo **Později**.

Pokud máte pocit, že varování jsou příliš častá nebo rušivá, lze vzdálenost, při které se vydává varování, zkrátit, čímž klesne celkový počet varo-



- ◀ vání a místo toho bude City Safety vydávat varování později.

Vzdálenost pro varování **Později** by se měla používat pouze ve výjimečných případech, například, během dynamické jízdy.

## VAROVÁNÍ

- Žádná automatický systém není schopen zaručit 100% správné fungování v každé situaci. Proto nikdy netestujte systém City Safety tak, že budete najíždět do lidí, zvířat a vozidel - mohlo by dojít k vážnému poškození, poranění a ohrožení životů.
- Systém City Safety varuje řidiče v případě hrozící srážky, funkce však nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
- I když se vzdálenost varování nastaví na **Dříve**, v jistých situacích se může zdát, že varování přichází pozdě, např. je-li velký rozdíl rychlostí nebo pokud vozidla vpředu náhle prudce brzdí.
- Když je varování na vzdálenost nastaveno na **Dříve**, varování se bude aktivovat dříve. Přitom mohou být varování vydávána častěji než v případě vzdálenosti při varování **Normální**, nicméně je to doporučováno, protože systém City Safety je potom efektivnější.

## POZNÁMKA

Varování pomocí směrových světel pro Rear Collision Warning se deaktivuje, pokud se vzdálenost pro aktivaci varování před kolizí ve funkci City Safety nastaví na nejnižší úroveň "Později".

Funkce předepnutí bezpečnostních pásů a brzdění jsou však přesto aktivovány.

## Související informace

- City Safety™ (str. 354)

## Detekce překážek pomocí funkce City Safety


City Safety dokáže detekovat překážky jako vozidla, cyklisty, velká zvířata a chodce.

### Vozidla

Funkce City Safety detekuje většinu vozidel, která stojí nebo se pohybují ve stejném směru jako vaše vozidlo, a vozidla popisovaná v kapitole "City Safety v křižujícím provozu" a "Brzdy City Safety u provozu v protisměru".

Aby funkce City Safety dokázala detekovat vozidlo za tmy, musí být funkční přední a zadní světla a vozidlo musí být řádně osvětlené.

### Cyklisté

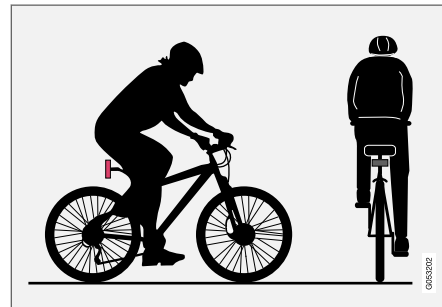

Optimální situace, kdy City Safety vyhodnotí překážku jako cyklistu – zřetelné obrysy těla a obrys jízdního kola.

Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné, aby funkce detekující cyklistu měla k dispozici maxi-

málně jednoznačné informace o obrysech těla a jízdního kola - musí mít tedy možnost identifikovat jízdní kolo, hlavu, paže, ramena, nohy, horní část těla a spodní část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.

Pokud kamera větší části jízdního kola nebo těla cyklisty nevidí, nedokáže cyklistu identifikovat.

Aby funkce dokázala identifikovat cyklistu, musí se jednat o dospělého cyklistu, který jede na jízdním kole určeném pro dospělé.


## **VAROVÁNÍ**

City Safety představuje doplněk podpory řidiče, ale nedokáže detekovat všechny cyklisty v každé situaci. Například, nevidí:

- částečně zakryté cyklisty.
- cyklisty, pokud kontrast pozadí cyklistů není jasný - varování a zásah brzdového systému se může zpozdít, nebo k němu nedojde vůbec.
- cyklisty, které nosí oblečení zakrývající obrysy těla
- jízdní kola, na kterých jsou velké předměty.

Za bezpečnou vzdálenost odpovídající rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy odpovídá řidič.

## **Chodci**

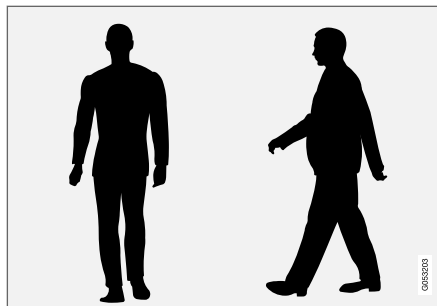

Optimální příklady objektů, které systém považuje za chodce se zřetelnými obrysy těla.

Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné, aby funkce detekující chodce měla k dispozici maximálně jednoznačné informace o obrysech těl - musí mít tedy možnost identifikovat hlavu, paže, ramena, nohy, horní část těla a spodní část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.

Aby bylo možné detekovat chodce, musí existovat kontrast vůči pozadí. Na toto má vliv, například, oblečení, pozadí a počasí. Pokud je kontrast nedostatečný, může se stát, že chodec bude detekován se zpožděním nebo nebude detekován vůbec, což znamená, že systém vydá varování a začne brzdit se zpožděním nebo to neprovede vůbec.

City Safety dokáže rovněž detekovat chodce ve tmě, pokud na ně svítí světla vozidla.


## **VAROVÁNÍ**

City Safety představuje doplněk podpory řidiče, ale nedokáže detekovat všechny chodce v každé situaci. Například, nevidí:

- částečně zakryté chodce, osoby v oděvech, které zakrývají obrysy těla, a chodce menší než 80 cm (32 in.).
- chodce, pokud kontrast pozadí chodců není jasný - varování a zásah brzdového systému se může zpozdít, nebo k němu nedojde vůbec.
- chodce, kteří nesou větší předměty.

Za bezpečnou vzdálenost odpovídající rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy odpovídá řidič.

## « Velká zvířata

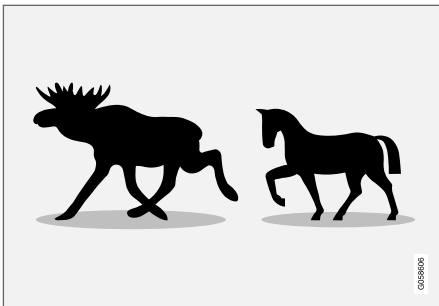

Optimální příklady toho, co systém City Safety interpretuje jako velká zvířata - stojící nebo pomalu se pohybující velká zvířata s jasným obrysem těla.

Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné, aby funkce detekující velké zvíře (např. losa a koně) měla k dispozici maximálně jednoznačné informace o obrysech těla - musí mít tedy možnost identifikovat zvíře přímo z boku, a to společně s běžnými pohyby zvířete.

Pokud kamera části těla zvířete nevidí, systém nedokáže zvíře detekovat.

City Safety dokáže rovněž detekovat velká zvířata ve tmě, pokud na ně svítí světla vozidla.

## ⚠ VAROVÁNÍ

City Safety představuje doplněk podpory řidiče, ale nedokáže detekovat všechna velká zvířata v každé situaci. Například, nevidí:

- částečně zakrytá velká zvířata.
- větší zvířata při pohledu zepředu nebo zezadu.
- velká zvířata, která se rychle pohybují nebo běží.
- velká zvířata, pokud kontrast pozadí velkých zvířat není jasný - varování a zásah brzdného systému se může zpozdit, nebo k němu nedojde vůbec.
- malá zvířata jako např. psy a kočky.


Za bezpečnou vzdálenost odpovídající rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy odpovídá řidiči.

## Související informace

- City Safety™ (str. 354)
- City Safety v křižujícím dopravním provozu (str. 360)
- Brzdy City Safety pro vozidla v protisměru (str. 363)

## City Safety v křižujícím dopravním provozu

Funkce City Safety pomáhá řidiči, když zatáčí a kříží na křižovatce dráhu jiného vozidla v protisměru.

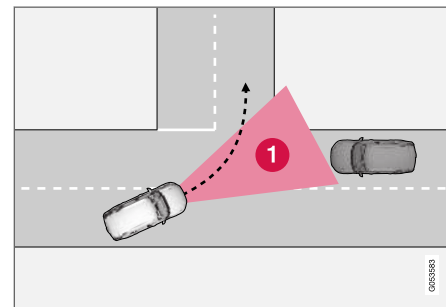

1 Sektor, ve kterém systém City Safety dokáže detekovat křižující vozidla.

Aby systém City Safety dokázal detekovat vozidlo, se kterým může hrozit kolize, musí toto vozidlo nejdříve vjet do sektoru, ve kterém systém City Safety dokáže situaci analyzovat.

Rovněž musí být splněna následující kritéria:

- vaše vozidlo musí jet rychlostí minimálně 4 km/h (3 mph).
- vaše vozidlo musí zatáčet vlevo (na trzích s pravostranným provozem) nebo vpravo (na trzích s levostranným provozem)
- vozidlo v protisměru musí svítit

**VAROVÁNÍ**


- Funkce "City Safety v křižující dopravě" představuje doplněk podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Varování a zásahy brzd při nebezpečí kolize s vozidlem z protisměru přicházejí často se značným zpožděním.
- Nikdy nečekejte na varování před kolizí a na zásah systému City Safety.
- City Safety nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

**Související informace**

- City Safety™ (str. 354)

**Omezení systému City Safety u křižujícího provozu**

V některých případech může mít systém City Safety problém pomoci řidiči odvrátit nebezpečí kolize kvůli křižujícím vozidlům.

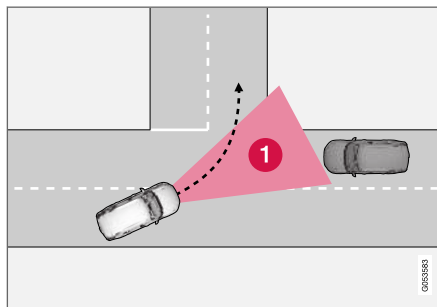

Příklady:

- řízení stability ESC zasáhne v případě kluzkého povrchu
- pokud je vozidlo z protisměru detekováno příliš pozdě
- pokud vozidlo v protisměru je něčím zakryto
- pokud vozidlo z protisměru má vypnuté světlomety
- pokud vozidlo v protisměru jede nepředvídatelným způsobem, například, pokud náhle přejede v pozdní fázi do jiného jízdního pruhu.

**POZNÁMKA**

Tato funkce využívá kombinovanou kamerovou a radarovou jednotku vozidla, která má jistá obecná omezení - viz kapitola "Omezení kamerové jednotky" a "Omezení radarové jednotky".


**Související informace**

- City Safety™ (str. 354)
- Omezení funkce City Safety (str. 364)
- City Safety v křižujícím dopravním provozu (str. 360)
- Omezení radarové jednotky (str. 351)
- Omezení radarového zařízení (str. 342)

## City Safety v situacích, kdy nejsou možné únikové manévry

Funkce City Safety může pomoci řidiči automatickou aktivací brzd, pokud nelze zabránit kolizi pouhým zásahem do řízení.

City Safety pomáhá řidiči tím, že neustále předvídá, zda existují "únikové cesty" do stran v případě, že bude později detekováno vpředu pomalé nebo stojící vozidlo.

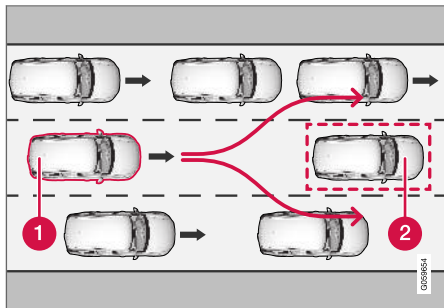

Vaše vozidlo (1) "nevidí" žádnou možnost úniku před vozidlem vpředu (2) a proto může automaticky zabrzdit dříve.

- ❶ Vaše vozidlo
- ❷ Pomalé/stojící vozidlo

City Safety nezasahuje automatickou aktivací brzd, dokud má řidič příležitost sám zabránit kolizi manévrem při řízení.

Pokud se však systém City Safety domnívá, že vyhýbavý manévr není s ohledem na dopravu ve vedlejších jízdních pruhu možná, funkce může pomoci řidiči tím, že automaticky aktivuje brzdy v dřívější fázi.

### VAROVÁNÍ

- Schopnost systému City Safety předvídat dopravní situaci doplňuje podporu řidiče a má za úkol zvýšit bezpečnost jízdy - tento systém nedokáže reagovat v každé situaci, v každém provozu, počasí a situaci na cestách.
- City Safety nenahrazuje ostražitost a úsudok řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

### Omezení systému City Safety v situacích, kdy nejsou možné úhybné manévry

#### POZNÁMKA

Tato funkce využívá kombinovanou kamerovou a radarovou jednotku vozidla, která má jistá obecná omezení - viz kapitola "Omezení kamerové jednotky" a "Omezení radarové jednotky".


### Související informace

- City Safety™ (str. 354)
- Omezení radarové jednotky (str. 351)
- Omezení radarového zařízení (str. 342)

## Brzdy City Safety pro vozidla v protisměru

Funkce City Safety může řidiči pomoci s nouzovým brzděním v případě vozidla z protisměru v jízdním pruhu, ve kterém jedete.

Pokud vozidlo z protisměru vjede do vašeho jízdního pruhu a kolize je nevyhnutelná, systém City Safety může snížit rychlost vozidla tak, aby náraz nebyl tak silný.

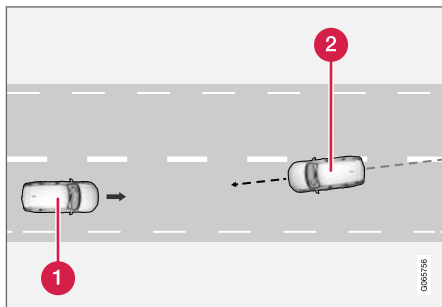

- 1 Vaše vozidlo
- 2 Okolojedoucí vozidla

Aby tato funkce fungovala, musí být splněny následující podmínky:

- vaše vozidlo musí jet rychlostí alespoň 4 km/h (3 mph)
- úsek vozovky musí být rovný
- v jízdním pruhu, ve kterém jedete, musí být zřetelné dopravní značení
- vaše vozidlo se musí nacházet přímo ve svém jízdním pruhu
- vozidlo z protisměru musí být mezi značením jízdního pruhu vašeho vozidla
- vozidlo v protisměru musí svítit
- tato funkce zvládne pouze kolize "přední části k přední části"
- tato funkce dokáže detekovat pouze vozidla se čtyřmi koly
- tato funkce vyžaduje funkčnost **elektrických předpínačů bezpečnostních pásů** (viz kapitola "Předpínač bezpečnostního pásu").

### **i** POZNÁMKA

Tato funkce využívá kombinovanou kamerovou a radarovou jednotku vozidla, která má jistá obecná omezení - viz kapitola "Omezení kamerové jednotky" a "Omezení radarové jednotky".

### **!** VAROVÁNÍ

- Funkce "Brzdy City Safety pro vozidla v protisměru" představuje doplněk podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Varování a zásahy brzd při hrozící kolizi s vozidlem z protisměru přicházejí vždy se značným zpožděním.
- Řidič nikdy nesmí čekat na varování v případě kolize ani na zásah systému City Safety. Místo toho musí při detekování nebezpečí brzdit plnou silou.
- City Safety nenahrazuje ostražitost a úsudok řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

### Související informace

- City Safety™ (str. 354)
- Omezení funkce City Safety (str. 364)
- Omezení radarové jednotky (str. 351)
- Omezení radarového zařízení (str. 342)
- Předpínač bezpečnostního pásu (str. 49)

## Omezení funkce City Safety

Funkce City Safety může mít v jistých situacích omezení.

### Okoli

#### Nízké předměty

Funkci omezují nízko zavěšené předměty, např. vlajka/praporek na vyčnívajícím nákladu, nebo příslušenství jako např. přídatné světlometry a ochranné roury, které jsou vyšší než kapota.

#### Prokluzování

Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému City Safety odvrátit kolizi. V těchto situacích zajistí optimální brzdovou sílu a udrží stabilitu systém ABS a řízení stability ESC<sup>83</sup>.

#### Světlo z protisměru

Vizuální varovný signál systému na čelním skle může být obtížné zaznamenat v případě silného slunečního svitu, odrazů, při nošení slunečních brýlí, nebo když se řidič nedívá přímo před sebe.

#### Horko

V případě vysoké teploty v prostoru pro cestující způsobené např. silným slunečním svitem se vizuální výstražná signalizace na čelním skle může dočasně vypojit.

#### Zorné pole kamerové a radarové jednotky

Zorné pole kamery je omezeno. Z tohoto důvodu nelze v některých situacích detekovat chodce,

velká zvířata, cyklisty a vozidla nebo je systém detekuje se zpožděním.

Znečištěná vozidla mohou být detekována se zpožděním. Za tmy se může stát, že motocykly budou detekovány se zpožděním nebo nebudou detekovány vůbec.

Pokud textová zpráva na displeji řidiče upozorňuje, že kamerová a radarová jednotka jsou zablokovány, je možné, že systém City Safety nedokáže před vozidlem detekovat chodce, velká zvířata, cyklisty, vozidla nebo značení na vozovce. To znamená, že funkčnost systému City Safety může být omezena.

Chybová zpráva se však nezobrazuje vždy, když jsou snímače na čelním skle zablokovány. Proto řidič musí udržovat čelní sklo a prostor před kamerovou a radarovou jednotkou v čistotě.

### DŮLEŽITÉ

Údržba a výměna komponentů City Safety smí provádět pouze servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

## Zásah řidiče

### Couvání

Pokud vozidlo couvá, funkce City Safety je dočasně deaktivována.

## Nízká rychlost

Systém City Safety se také neaktivuje při velmi nízkých rychlostech - pod 4 km/h (3 mph), proto systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo vpředu přibližuje k vašemu vozidlu velmi pomalu, např. při parkování.

### Aktivní řidič

Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto systém City Safety nezasáhne resp. zasáhne či varuje se zpožděním v situacích, kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem nebo zrychluje, a to i v situaci, kdy je kolize neodvratná.

Aktivní a uvědomělé chování během jízdy může tedy v souvislosti s kolizí způsobit opožděné varování před kolizí a zásah, čímž se minimalizují zbytečná varování.

<sup>83</sup> Electronic Stability Control

## Různé

### VAROVÁNÍ

- V důsledku dopravní situace nebo vnějších vlivů se může stát, že kamerová a radarová jednotka nedokáže detekovat vpředu správně chodce, cyklisty, velká zvířata a vozidla.
- Aby byla vozidla detekována v noci, musí mít zapnuté světlomety a sdruženou zadní světlonu. Tato světla musí zřetelně svítit.
- Kamera a radarová jednotka mají v případě chodců a cyklistů omezený dosah. Systém dokáže účinně varovat a brzdit, dokud relativní rychlost je nižší než 50 km/h (30 mph). V případě vozidel, která stojí nebo se pohybují pomalu, systém účinně varuje a brzdí do rychlosti vozidla 70 km/h (43 mph). V případě velkých zvířat se rychlost sníží na méně než 15 km/h (9 mph), přičemž snížení je možné u rychlosti vozidla nad 70 km/h (43 mph). Varování a zásahy brzd jsou v případě velkých zvířat efektivnější při malých rychlostech.
- V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy se varování upozorňující na zvířata a stojící a pomalu jedoucí vozidla může vypnout.
- Indikace varování a zásahy brzd v případě chodců a cyklistů se vypnou, pokud je

rychlost vozidla vyšší než 80 km/h (50 mph).

- Nemontujte a nelepte nic na vnější nebo vnitřní stranu čelního skla před kamerovou a radarovou jednotkou a kolem snímače - může to omezit funkčnost systémů, které využívají kameru.
- Předměty, sníh, led nebo nečistota v oblasti kamerového snímače mohou způsobit omezení funkčnosti, úplnou deaktivaci nebo nesprávné fungování kamerového snímače.

### POZNÁMKA

Tato funkce využívá kombinovanou kamerovou a radarovou jednotku vozidla, která má jistá obecná omezení - viz kapitola "Omezení kamerové jednotky" a "Omezení radarové jednotky".

### Omezení na trhu

Systém City Safety není k dispozici ve všech zemích. Pokud se systém City Safety neobjeví v nabídce **Nastavení** na středovém displeji, vozidlo není touto funkcí vybaveno.

V horním zobrazení středového displeje zvolte dráhu:

- **Nastavení → My Car → IntelliSafe**

### Související informace


- City Safety™ (str. 354)
- Omezení radarové jednotky (str. 351)
- Omezení radarového zařízení (str. 342)

## Zprávy pro City Safety

Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu zpráv týkajících se systému City Safety.

Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.

Zpráva	Popis
<b>City Safety</b> <b>Automatický zásah</b>	Pokud systém City Safety brzdí nebo automaticky aktivuje brzdění, může se na displeji řidiče společně s textovou zprávou zobrazit několik symbolů.
<b>City Safety</b> <b>Omezená funkčnost. Doporučen servis</b>	System nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka  uprostřed na klávesnici na volantu vpravo.

Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- City Safety™ (str. 354)

## Rear Collision Warning

Funkce Rear Collision Warning (RCW) může pomoci řidiči vyhnout se nárazu vozidla zezadu.

RCW se aktivuje automaticky při každém nastartování motoru.

Funkce RCW může varovat řidiče vozidla, které přijíždí zezadu, na bezprostředně hrozící kolizi rychlým blikáním směrových světel.

Pokud rychlost klesne pod cca. 30 km/h (20 mph), funkce RCW detekuje, že vozidlu hrozí náraz zezadu, napínače mohou napnout bezpečnostní pásy na předních sedadlech a aktivuje se bezpečnostní systém Whiplash Protection System.

Těsně před kolizí zezadu může systém RCW aktivovat rovněž nožní brzdu, čímž se sníží zrychlení vozidla řidiče během nárazu. Nožní brzda se však aktivuje pouze, když vozidlo stojí. Nožní brzda se uvolní okamžitě po sešlápnutí plynového pedálu.

### Související informace

- Omezení funkce Rear Collision Warning (str. 367)
- Whiplash Protection System (str. 45)

## Omezení funkce Rear Collision Warning

V některých případech může mít RCW problém pomoci řidiči odvrátit nebezpečí kolize.

To může nastat, například, pokud:

- je příliš pozdě detekováno vozidlo přibližující se zezadu
- vozidlo přibližující se zezadu na poslední chvíli přejeđe do jiného jízdního pruhu
- vozidlo přibližující se zezadu jede rychlostí nad 80 km/h (50 mph).
- je k elektroinstalaci vozidla připojen přívěs, nosič na kola apod. - v tomto případě se funkce RCW automaticky deaktivuje.

### **i** POZNÁMKA

Na některých trzích systém RCW **nevaruje** s ohledem na místní dopravní předpisy pomocí směrových světel - v tomto případě je tato část funkce deaktivována.

### **i** POZNÁMKA

Varování pomocí směrových světel pro Rear Collision Warning se deaktivuje, pokud se vzdálenost pro aktivaci varování před kolizí ve funkci City Safety nastaví na nejnižší úroveň "Později".

Funkce předepnutí bezpečnostních pásů a brzdění jsou však přesto aktivovány.

### Související informace


- Rear Collision Warning (str. 367)

## BLIS\*

Funkce BLIS<sup>84</sup> má pomocí řidiče detekovat vozidla napříč za vašim vozem a po stranách vozu. Pomáhá v intenzivním provozu na cestách s několika jízdními pruhy v jednom směru.


Funkce BLIS má řidiče upozornit na:

- vozidla v mrtvém úhlu
- rychle se přibližující vozidla v levém a pravém jízdním pruhu, která jsou nejbližší vozidlu.

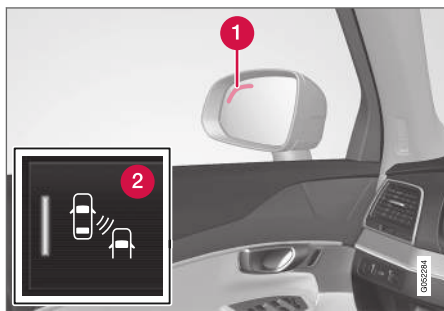

Umístění kontrolky BLIS<sup>85</sup>.

- 1 Kontrolka
- 2 Tato funkce se aktivuje a deaktivuje pomocí tlačítka BLIS v zobrazení funkcí na středovém displeji.

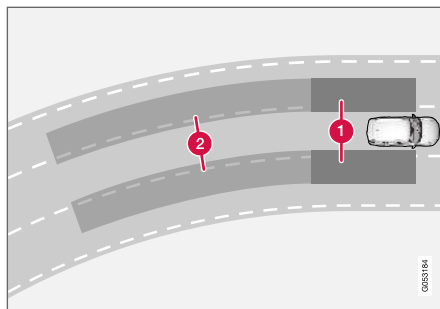

Princip funkce BLIS

- 1 Zóna v mrtvém úhlu
- 2 Zóna pro rychle se přibližující vozidlo.

Funkce BLIS je aktivní při rychlostech vyšších než 10 km/h (6 mph).

Systém reaguje, pokud:

- je vaše vozidlo předjížděno jinými vozidly
- se jiné vozidlo rychle přibližuje k vašemu vozidlu.

Jakmile funkce BLIS zjistí vozidlo v 1. zóně nebo rychle se přibližující vozidlo v 2. zóně, kontrolka na vnějším zpětném zrcátku na příslušné straně se rozsvítí nepřerušovaným světlem. Pokud řidič aktivuje směrová světla na stejné straně jako je varo-

vání, kontrolka přestane svítit nepřerušovaným světlem a bude blikat s intenzivním svitem.

### **i** POZNÁMKA

Kontrolka se rozsvítí na té straně vozidla, kde systém detekoval vůz. Pokud je vozidlo předjížděno z obou stran současně, rozsvítí se obě kontrolky.

### **!** VAROVÁNÍ

- Funkce BLIS představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Odpovědnost za zdravý úsudek a bezpečné přejetí mezi jízdními pruhy nese vždy řidič.
- BLIS nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

<sup>84</sup> Blind Spot Information Systems


<sup>85</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## Související informace

- Aktivace/deaktivace BLIS (str. 369)
- Omezení funkce BLIS (str. 370)
- Doporučená údržba systému BLIS (str. 370)
- Zprávy pro BLIS (str. 372)

## Aktivace/deaktivace BLIS

Funkci BLIS<sup>86</sup> lze aktivovat/deaktivovat.

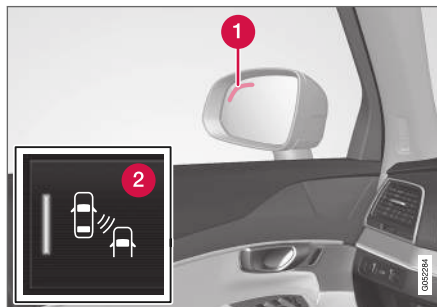

Umístění kontrolky BLIS<sup>87</sup>.

- 1 Kontrolka
- 2 Tato funkce se aktivuje a deaktivuje pomocí tlačítka BLIS v zobrazení funkcí na středovém displeji.
  - Klepněte na **BLIS** v zobrazení funkcí.
    - > Funkce BLIS je aktivována/deaktivována a v tlačítku svítí zelená/šedá kontrolka.

Pokud se funkce BLIS aktivuje při nastartování motoru, tuto funkci potvrdí jedno zablikání kontrolky na zpětných zrcátkách.

Pokud byla funkce BLIS při vypnutí motoru deaktivována, bude deaktivována i při další nastartování motoru a kontrolky se nerozsvítí.

## Související informace


- BLIS\* (str. 368)

<sup>86</sup> Blind Spot Information

<sup>87</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## Omezení funkce BLIS

Funkce BLIS<sup>88</sup> může mít v jistých situacích omezení.

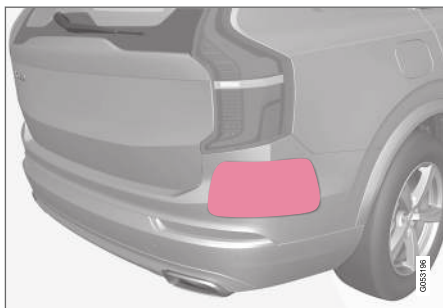

Udržujte příslušný povrch v čistotě - vlevo i vpravo a po stranách vozidla<sup>89</sup>.

Příklady omezení:

- Nečistota, led a sníh, které zakrývají snímače, mohou omezit funkce a deaktivovat výstrahu.
- Funkce BLIS se automaticky deaktivuje, pokud se k elektroinstalaci vozidla připojí přívěs, nosič na kola apod.
- Aby funkce BLIS fungovala optimálně, nesmí se k tažnému zařízení instalovat nosič na kola, nosič zavazadel apod.

<sup>88</sup> Blind Spot Information

<sup>89</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

<sup>90</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## VAROVÁNÍ

- Systém BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.
- Systém BLIS nefunguje, když vozidlo couvá.

## Související informace

- BLIS\* (str. 368)

## Doporučená údržba systému BLIS

- Aby snímače fungovaly správně, musí být prostor před snímači čistý.
- Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné předměty, pásky ani nálepky.



Udržujte příslušný povrch v čistotě - vlevo i vpravo a po stranách vozidla<sup>90</sup>.

Snímače funkce BLIS se nacházejí v každém rohu zadního blatníku/nárazníku. Tyto snímače využívá rovněž funkce Cross Traffic Alert (CTA) a funkce Rear Collision Warning.

**! DŮLEŽITÉ**

Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA a přelakování nárazníků smí provádět pouze servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

**Související informace**


- BLIS\* (str. 368)
- Cross Traffic Alert\* (str. 373)
- Aktivace/deaktivace Cross Traffic Alert (str. 374)
- Omezení funkce Cross Traffic Alert (str. 374)
- Doporučená údržba systému Cross Traffic Alert (str. 375)
- Zprávy pro Cross Traffic Alert (str. 376)
- Rear Collision Warning (str. 367)

## Zprávy pro BLIS

Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu zpráv týkajících se systému BLIS<sup>91</sup>.

Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.

Zpráva	Popis
Snímač mrtvého úhlu Doporučen servis	System nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Syst.mrtv.úhlu VYP Přívěs připojen	Funkce BLIS a CTA jsou deaktivovány, jelikož k elektrické soustavě vozidla byl připojen přívěs.

Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka  uprostřed na klávesnici na volantu vpravo.

Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.


### Související informace

- BLIS\* (str. 368)

<sup>91</sup> Blind Spot Information

## Cross Traffic Alert\*

CTA<sup>92</sup> představuje doplněk podpory k systému BLIS<sup>93</sup>. Má pomoci řidiči zjistit křížující dopravu za couvajícím vozidlem.

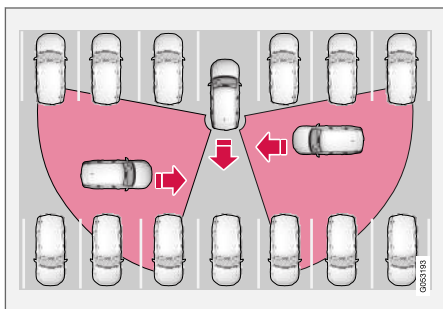

Princip funkce CTA.

Funkce CTA doplňuje funkci BLIS tím, že dokáže zjistit objekty přibližující se z boku při couvání např. z parkoviště.

Funkce CTA má především detekovat vozidla. Za příznivých podmínek dokáže detekovat i menší předměty jako jsou cyklisté a chodci.

Funkce CTA je aktivní pouze, když se vozidlo rozjíždí dozadu resp. když je zařazen zpětný chod.

Pokud funkce CTA detekuje objekt přibližující se z boku, k upozornění použije:

- zvukový signál - zvuk se ozývá podle směru, ve kterém se objekt přibližuje, z levého nebo pravého reproduktoru.
- rozsvícení ikony na grafice PAS<sup>94</sup> na obrazovce.
- ikonu v horním zobrazení kamery parkovací asistence.



Rozsvícená ikona funkce CTA na grafice PAS na obrazovce<sup>95</sup>.

## VAROVÁNÍ

- Funkce Cross Traffic Alert představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Odpovědnost za zdravý úsudek a bezpečné couvání s vozidlem nese vždy řidič.
- Cross Traffic Alert nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

## Související informace

- Aktivace/deaktivace Cross Traffic Alert (str. 374)
- Omezení funkce Cross Traffic Alert (str. 374)
- Doporučená údržba systému Cross Traffic Alert (str. 375)
- Zprávy pro Cross Traffic Alert (str. 376)

<sup>92</sup> Cross Traffic Alert

<sup>93</sup> Blind Spot Information

<sup>94</sup> Park Assist System: Systém parkovací asistence se snímači couvání

<sup>95</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## Aktivace/deaktivace Cross Traffic Alert

Řidič může vypnout funkci CTA<sup>96</sup> následovně:



Stisknete tlačítko **Cross Traffic Alert** v zobrazení funkcí na středovém displeji.

- ŠEDÉ tlačítko - systém CTA je deaktivován.
- ZELENÉ tlačítko - systém CTA je aktivován.

CTA se aktivuje automaticky při každém nastartování motoru.

### Související informace


- Cross Traffic Alert\* (str. 373)

## Omezení funkce Cross Traffic Alert


Funkce CTA<sup>97</sup> může mít v jistých situacích omezení.

Funkce CTA nereaguje optimálně v každé situaci a má jistá omezení. Například senzory CTA nedokáží "vidět" přes ostatní zaparkovaná vozidla nebo jiné vyčnívající předměty.

Zde uvádíme pár příkladů, kdy "zorné pole" systému CTA může být zpočátku omezeno a proto přibližující se vozy dokáže detekovat, až když jsou velmi blízko:

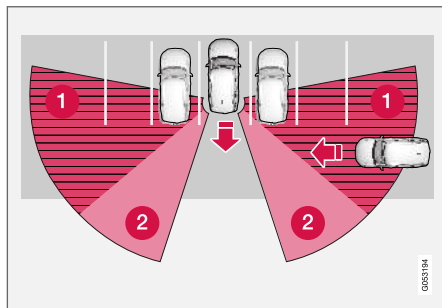

Vozidlo parkuje hluboko na parkovacím místě.

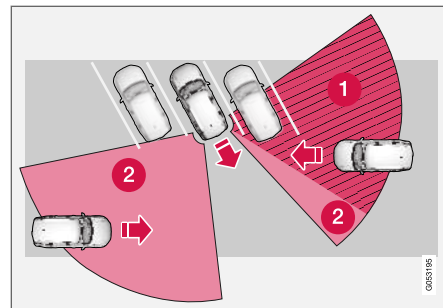

Je-li parkovací místo šikmé, systém CTA může být na jedné straně zcela "slepý".

- 1 Mrtvý sektor pro systém CTA.
- 2 Sektor, do kterého CTA "vidí"/detekuje.

Pokud však vaše vozidlo pomalu couvá, mění se úhel vzhledem k vozidlu/objektu, přičemž mrtvý sektor se rychle zmenšuje.

<sup>96</sup> Cross Traffic Alert

<sup>97</sup> Cross Traffic Alert

### Příklady dalších omezení


- Nečistota, led a sníh, které zakrývají snímače, mohou omezit funkce a deaktivovat výstrahu. Viz doplňkové informace v kapitole "Doporučená údržba pro Cross Traffic Alert".
- Funkce CTA se automaticky deaktivuje, pokud se k elektroinstalaci vozidla připojí přívěs, nosič na kola apod.
- Aby funkce CTA fungovala optimálně, nesmí se k tažnému zařízení instalovat nosič na kola, nosič zavazadel apod.

### Související informace

- Cross Traffic Alert\* (str. 373)
- Doporučená údržba systému Cross Traffic Alert (str. 375)

### Doporučená údržba systému Cross Traffic Alert

- Aby snímače fungovaly správně, musí být prostor před snímači čistý.
- Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné předměty, pásky ani nálepky.

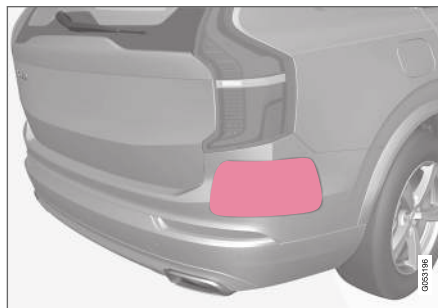

Udržujte příslušný povrch v čistotě - vlevo i vpravo a po stranách vozidla<sup>98</sup>.

Snímače funkce CTA se nacházejí v každém rohu zadního blatníku/nárazníku. Tyto snímače využívá rovněž funkce BLIS<sup>99</sup> a funkce Rear Collision Warning.

### ! DŮLEŽITÉ

Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA a přelakování nárazníků smí provádět pouze servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Cross Traffic Alert\* (str. 373)
- BLIS\* (str. 368)
- Rear Collision Warning (str. 367)

<sup>98</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.


<sup>99</sup> Blind Spot Information

## Zprávy pro Cross Traffic Alert

Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu zpráv týkajících se systému CTA<sup>100</sup>.

Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.

Zpráva	Popis
Snímač mrtvého úhlu Doporučen servis	System nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Syst.mrtv.úhlu VYP Přívěs připojen	Funkce BLIS a CTA jsou deaktivovány, jelikož k elektrické soustavě vozidla byl připojen přívěs.

Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka  uprostřed na klávesnici na volantu vpravo.

Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.


### Související informace

- Cross Traffic Alert\* (str. 373)

<sup>100</sup>Cross Traffic Alert


## Informace o dopravních značkách\*

Funkce Informace o dopravních značkách (RSI)<sup>101</sup> může pomoci řidiči sledovat značky související s maximální povolenou rychlostí a některé zákazové značky.

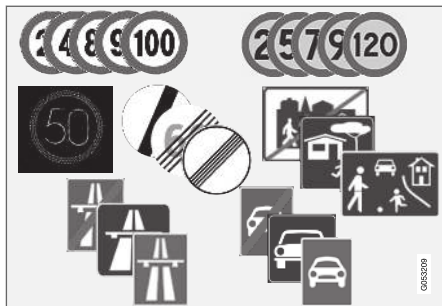

Příklady čitelných značek<sup>102</sup>.

Funkce RSI může informovat, například, o aktuální rychlosti, o začátku a konci dálnice nebo silnice, o zákazu předjíždění nebo o jednosměrných cestách.

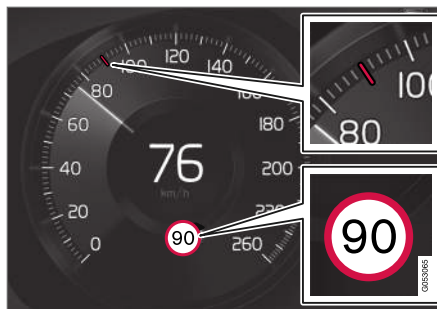

Příklad<sup>102</sup> zaznamenané informace o rychlosti.

Pokud vozidlo projede kolem značky maximální rychlosti, zobrazí se to na displeji řidiče a na head-up displeji\*.

### **i** POZNÁMKA

Na některých trzích je funkce Rozpoznávání značek (RSI) k dispozici pouze v kombinaci se systémem Sensus Navigation\*.

## **!** VAROVÁNÍ

- Funkce informačního systému dopravních značek představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Informační systém dopravních značek nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

## Související informace

- Aktivace/deaktivace funkce Informace o dopravních značkách (str. 378)
- Informace o dopravních značkách a zobrazení značek (str. 379)
- Informace o dopravních značkách a Sensus Navigation (str. 381)
- Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti (str. 381)
- Aktivace/deaktivace varování k rychlosti u informací o dopravních značkách (str. 382)

<sup>101</sup>Road Sign Information

<sup>102</sup>Silniční značky závisejí na trhu - vyobrazení v těchto pokynech jsou pouze ilustrativní.

- Informace o dopravních značkách s informacemi z rychlostní kamery (str. 383)
- Omezení systému informací dopravních značek (str. 384)

### Aktivace/deaktivace funkce Informace o dopravních značkách

Lze si zvolit informace o dopravních značkách - řidič může vybrat **Zap** nebo **Vyp**.



Stiskněte tlačítko **Road Sign Information** v zobrazení funkcí na středovém displeji.

- ZELENÉ tlačítko - systém RSI je aktivován.
- ŠEDÉ tlačítko - systém RSI je deaktivován.

#### **i** POZNÁMKA

- Je-li aktivována funkce automatického omezovače rychlosti, zobrazují se informace o dopravních značkách na displeji řidiče, i když funkce RSI<sup>103</sup> není aktivován.
- Chcete-li informace o dopravních značkách z displeje řidiče odstranit, musíte deaktivovat **oba systémy**: automatický omezovač rychlosti a RSI.
- Je-li aktivována funkce automatického omezovače rychlosti, ale funkce RSI je deaktivována, RSI nevydává varování. Aby bylo možné přijímat varování, musí být systém RSI aktivován.


### Související informace

- Informace o dopravních značkách\* (str. 377)

<sup>103</sup>Informace o dopravních značkách - RSI

## Informace o dopravních značkách a zobrazení značek

Funkce Informace o dopravních značkách (RSI)<sup>104</sup> ukazuje dopravní značky mnoha způsoby, a to v závislosti na značce a situaci.

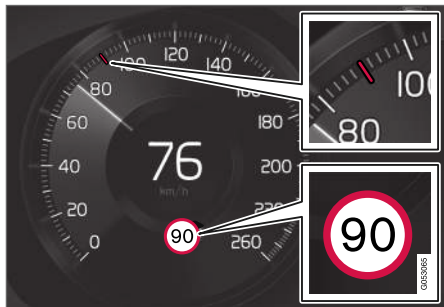


Příklad<sup>105</sup> zaznamenané informace o rychlosti.

Jakmile funkce RSI detekuje dopravní značku omezující rychlost, na displeji řidiče se tato značka zobrazí jako symbol společně s barevnou indikací na rychloměru.

Pokud do výbavy vozidla patří Sensus Navigation\*, informace související s rychlostí jsou získávány také z mapových dat, což znamená, že se na displeji řidiče mohou zobrazit nebo změnit informace o maximální povolené rychlosti, aniž by vozidlo projelo kolem rychlostní značky.



Kromě symbolu omezení rychlosti se může objevit také doplňující<sup>105</sup> značka, například "zákaz předjíždění".

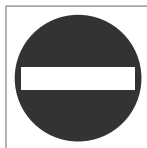

Pokud řidič vjede na cestu, která je na krajnici označena značkou<sup>105</sup> "zákaz vjezdu", symbol značky na displeji řidiče varovně bliká.

Pokud je vozidlo vybaveno systémem Sensus Navigation\*, informace z mapových dat se použijí rovněž k rozhodnutí, zda vozidlo jede špatným směrem.


Pokud řidič jede nesprávně zakázanou cestou a je aktivována funkce **Zvukové varování – dopravní značka**, řidič může obdržet akustické varování - viz kapitola "Zapnutí/vypnutí zvukových varování" v kapitole "Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti".

### Maximální rychlost nebo konec dálnice

Jakmile systém RSI detekuje "nepřímou značku maximální rychlosti", ve které je uveden konec dané maximální rychlosti, například na konci dálnice, na displeji řidiče se objeví symbol s příslušnou dopravní značkou.

Pokud do výbavy vozidla patří Sensus Navigation\*, normálně se zobrazují značky přímo označující maximální povolenou rychlost - značky nepřímo naznačující maximální povolenou rychlost se zobrazují pouze, pokud mapová data neobsahují informace o maximální povolené rychlosti pro daný silniční úsek.

Příklad nepřímé značky maximální rychlosti<sup>105</sup>:

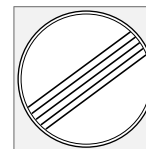

Konec všech omezení.



Konec dálnice.

Symbol na displeji řidiče zhasne po 10-30 sekundách a nesvítí do doby, než vozidlo projede kolem další značky, která souvisí s rychlostí.

### Změna v maximální rychlosti

Při průjezdu kolem značky, která přímo uvádí maximální rychlost a daná rychlost se mění, se na

<sup>104</sup>Road Sign Information

<sup>105</sup>Silniční značky závisejí na trhu - vyobrazení v těchto pokynech jsou pouze ilustrativní.

- ◀◀ displeji řidiče zobrazí symbol příslušné dopravní značky.




Příklad dopravní značky s pří-  
mou maximální rychlostí<sup>105</sup>.

Symbol na displeji řidiče zhasne po cca. 5 minutách do doby, než vozidlo projede kolem další značky, která souvisí s rychlostí.

Pokud do výbavy vozidla patří Sensus Navigation\*, značky o maximální povolené rychlosti se zobrazují na displeji řidiče, kdy mapová data obsahují informace o maximální povolené rychlosti pro příslušný úsek, a to i v případě, kdy vozidlo neprošlo kolem značky přímo zobrazující rychlost. Pokud mapová data tyto informace neobsahují, značka zhasne cca. 3 minuty po posledním projetí kolem značky maximální povolené rychlosti.

### Dodatečné značky

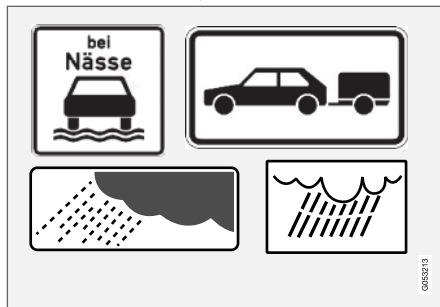


Příklady dodatečných značek<sup>105</sup>.

Někdy pro tutéž cestu platí různá omezení rychlosti - v tomto případě dodatečná značka označuje okolnosti, za kterých příslušné rychlosti platí. Například jistá část komunikace může být obzvláště náchylná na nehody v případě deště a/ nebo mlhy.


Dodatečná značka související s deštěm se zobrazí pouze v případě, že se používají stěrače čelního skla.

Pokud je k elektrickému systému vozidla připevněn přívěs a projedete kolem rychlostní značky s doplňující značkou "přívěs", na displeji řidiče se objeví příslušná rychlost.

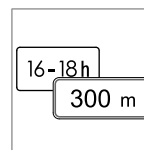

Některé rychlosti platí např. pouze po omezenou vzdálenost nebo v určitou dobu dne. Řidiče na tuto situaci upozorní systém značky s doplňujícími informacemi pod symbolem označující rychlost. Doplňující symbol

na displeji řidiče bude potom ukazovat "DIST" nebo "TIME".

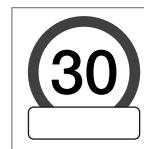

Prázdný rámeček, tedy symbol další značky, pod symbolem<sup>105</sup> rychlosti na displeji řidiče znamená, že systém RSI detekoval další značku s doplňujícími informacemi o aktuálním omezení rychlosti.

### Značka "Škola" a "Pozor děti"



Pokud mapová data<sup>106</sup> satelitní navigace obsahuje výstražné značky<sup>105</sup> "Škola" a "Pozor děti", na displeji řidiče se zde zobrazí značka tohoto typu.

<sup>105</sup>Silniční značky závisí na trhu - vyobrazení v těchto pokynech jsou pouze ilustrativní.

<sup>106</sup>Pouze ve vozidlech s výbavou Sensus Navigation.

## Související informace

- Informace o dopravních značkách\* (str. 377)
- Aktivace/deaktivace funkce Informace o dopravních značkách (str. 378)
- Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti (str. 381)

## Informace o dopravních značkách a Sensus Navigation

Je-li vozidlo vybaveno systémem Sensus Navigation, informace o rychlosti se načítají z navigace v následujících případech:

- Pokud jsou detekovány značky, které nepřímo omezují rychlost, např. dálnice, silnice pro motorová vozidla a začátek obce/města.
- Pokud se předpokládá, že dříve detekovaná značka rychlosti již neplatí, ale nová značka nebyla dosud detekována.

### POZNÁMKA

Na některých trzích je funkce Rozpoznávání značek (RSI) k dispozici pouze v kombinaci se systémem Sensus Navigation\*.

### POZNÁMKA

Pokud se k navigování používá stažená aplikace třetí strany, informace o rychlosti nejsou doporučovány.

## Související informace

- Informace o dopravních značkách\* (str. 377)

## Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti

Lze si zvolit dílčí funkci **Upozornění na rychlostní omezení** pro RSI<sup>107</sup> - řidič může vybrat **Zap** nebo **Vyp**.

Systém **Upozornění na rychlostní omezení** varuje řidiče, pokud dojde k překročení maximální povolené rychlosti nebo předem nastavené "maximální rychlosti" - toto varování se opakuje po cca. 1 minutě v oblasti s danou rychlostí, pokud ovšem řidič rychlost vozidla nesníží.

Nové varování k překročení maximální rychlosti, a to včetně připomenutí, bude vydáno, až vozidlo dojedete do oblasti s novou/jinou maximální rychlostí.



Toto varování k rychlosti poznáte podle toho, že symbol<sup>108</sup> povolené maximální rychlosti bude na displeji řidiče blikat po celou dobu, kdy je rychlost překračována.



Pokud se limit rychlosti v souvislosti s informacemi z rychlostní kamery překročí, systém vždy vydá varování k rychlosti.

<sup>107</sup>Road Sign Information

<sup>108</sup>Silniční značky závisejí na trhu - vyobrazení v těchto pokynech je pouze ilustrativní.

## ◀ Nastavení

### Nastavení limitu varování k rychlosti

Řidič může nastavit, že jej systém bude varovat při rychlosti, která je vyšší než uvedená rychlost.

Limit varování k rychlosti zvolte následovně:

1. V horním zobrazení středového displeje zvolte **Nastavení → My Car → IntelliSafe → Road Sign Information**.
2. Zvolte **Upozornění na rychlostní omezení**.  
> Funkce se aktivuje a objeví se volič maximální rychlosti.
3. Limit varování k rychlosti nastavte tisknutím šipky nahoru/dolů na obrazovce.



Upozorňujeme, že úpravy limitu provedené poté, když se na displeji řidiče zobrazí symbol rychlostní kamery, nejsou zohledňovány.

### Zapnutí/vypnutí akustické výstrahy

Dále lze přijímat zvukové výstrahy v souvislosti s varováním k rychlosti.

Nastavení zvukové výstrahy upravte následovně:

1. V horním zobrazení středového displeje zvolte **Nastavení → My Car → IntelliSafe → Road Sign Information**.

2. Vyberte/zrušte výběr položky **Zvukové varování – dopravní značka**, čímž aktivujete/zrušíte zvukovou výstrahu.

Je-li aktivována funkce **Zvukové varování – dopravní značka**, řidič je varován, když jede směrem ke vjezdu označenému jednosměrným provozem/zákazem vjezdu.

### Varování - rychlostní kamera zap/vyp



Pokud do výbavy vozidla patří Sensus Navigation\* a mapová data obsahují informace o rychlostních kamerách, řidič může být akusticky varován, pokud se přiblíží k rychlostní kameře.

Nastavení zvukové výstrahy upravte následovně:

1. V horním zobrazení středového displeje zvolte **Nastavení → My Car → IntelliSafe → Road Sign Information**.
2. Vyberte/zrušte výběr položky **Zvukové varování – rychlostní kamera**, čímž aktivujete/zrušíte zvukovou výstrahu rychlostní kamery.

### Související informace

- Informace o dopravních značkách\* (str. 377)
- Informace o dopravních značkách s informacemi z rychlostní kamery (str. 383)

## Aktivace/deaktivace varování k rychlosti u informací o dopravních značkách

Díličí funkce **Upozornění na rychlostní omezení** se aktivuje následovně:

1. V horním zobrazení středového displeje zvolte **Nastavení → My Car → IntelliSafe → Road Sign Information**.
2. Zvolte **Upozornění na rychlostní omezení**.  
> Funkce se aktivuje a objeví se volič maximální rychlosti.

(Viz popis "Nastavení limitu varování k rychlosti" v kapitole "Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti")

### Související informace

- Informace o dopravních značkách\* (str. 377)
- Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti (str. 381)

## Informace o dopravních značkách s informacemi z rychlostní kamery

Ve vozidle se systémem RSI<sup>109</sup> a Sensus Navigation\* se mohou na displeji řidiče zobrazovat informace o tom, že se blíží rychlostní kamera.



Informace z rychlostní kamery na displeji řidiče<sup>110</sup>.



Pokud vozidlo překročí detekovanou maximální rychlost a je aktivována funkce **Upozornění na rychlostní omezení**, řidič je upozorněn, jakmile se přiblíží k rychlostní kameře, a to za předpokladu, že navigační

mapa pro danou oblast informace o rychlostních kamerách obsahuje.

Další informace o varování k rychlosti v souvislosti s rychlostní kamerou najdete také v kapitolách "Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti" a "Omezení systému informací o dopravních značkách".

### **i** POZNÁMKA

- Aby se při překročení požadované rychlosti ozvalo zvukové upozornění, musí být aktivována funkce **Upozornění na rychlostní omezení** a podfunkce **Zvukové varování – dopravní značka** musí být nastavena na **Zap**. Zvukové upozornění se pak ozve, když rychlost vozidla překročí rychlost uvedenou funkcí RSI na displeji řidiče.
- Na přání je k dispozici možnost přijímat zvuková varování pro rychlostní kamery nezávisle na rychlosti vozidla a očekávané maximální rychlosti, a to dokonce i v případě, kdy je funkce **Zvukové varování – dopravní značka** deaktivována: Viz kapitola "Zapnutí/vypnutí funkce **Varování – rychlostní kamera**" v části "Informace o dopravních značkách s varováním k rychlosti a nastavení funkce", kde zvolíte **Zvukové varování – rychlostní kamera**.
- Informace o rychlostních kamerách na mapě navigace nejsou pro všechny trhy/oblasti k dispozici.

<sup>109</sup>Road Sign Information

<sup>110</sup>POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu a trhu/oblasti.

#### ◀◀ **Související informace**

- Informace o dopravních značkách\* (str. 377)
- Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti (str. 381)
- Omezení systému informací dopravních značek (str. 384)

### **Omezení systému informací dopravních značek**

Informační systém dopravních značek (RSI<sup>111</sup>) může mít v jistých situacích omezení.

Příklady situací, kdy může dojít k omezení funkčnosti systému RSI:

- Nejasné značky
- Značky umístěné v zatáčkách
- Otočené nebo poškozené značky
- Značky umístěné vysoko nad cestou
- Zcela/částečně zakryté nebo nevhodně umístěné značky
- značky zcela nebo částečně zakryté mrazem, sněhem nebo nečistotami
- digitální mapy cest<sup>112</sup> jsou zastaralé, nepřesné nebo neobsahují informace o rychlosti<sup>113</sup>.

<b>i</b>	<b>POZNÁMKA</b>
<p>Funkce RSI může interpretovat některé druhy nosičů na jízdní kola (které jsou připojeny k elektrické zásuvce na přívěsy) jako připojený přívěs. V těchto případech se na displeji řidiče mohou zobrazovat nesprávné informace o rychlosti.</p>	

<b>i</b>	<b>POZNÁMKA</b>
<p>Tato funkce využívá kamerovou jednotku, která má jistá obecná omezení. Viz kapitola "Omezení kamerové jednotky".</p>	

#### **Související informace**

- Informace o dopravních značkách\* (str. 377)
- Omezení radarové jednotky (str. 351)

<sup>111</sup>Road Sign Information

<sup>112</sup>Pouze ve vozidlech vybavených systémem Sensus Navigation\*.


<sup>113</sup>Mapová data s informacemi o rychlosti neexistují pro všechny oblasti.

## Driver Alert Control

Funkce Driver Alert Control (DAC) může pomoci upoutat pozornost řidiče, když při řízení začne ztrácet koncentraci, např. začíná být rozptýlený nebo začne usínat.


Cílem funkce DAC je detekovat pomalu klesající koncentraci řidiče. Tato funkce je primárně určena pro hlavní silnice. Funkce není určena pro městský provoz.

Tato funkce se aktivuje, když rychlost stoupne nad 65 km/h (40 mph), a zůstává aktivní, dokud je rychlost větší než 60 km/h (37 mph).

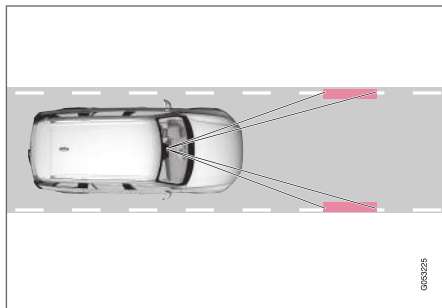

Systém DAC zjišťuje polohu vozidla v jízdním pruhu.

Kamera detekuje boční značení na vozovce a porovnává úsek na vozovce s pohyby volantu.

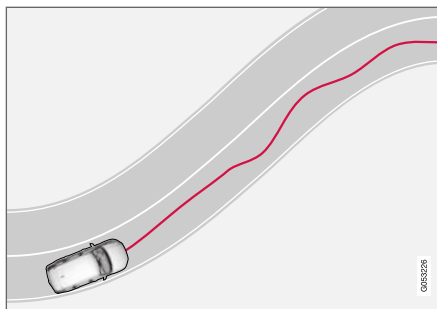

Vozidlo jede v jízdním pruhu chaoticky.



Pokud se chování během jízdy stává zřetelně nekonzistentním, řidiče upozorní na displeji řidiče tento symbol a současně se ozve zvukový signál a zobrazí se textová zpráva **Čas na**

**přestávku.**

Pokud do výbavy vozidla patří Sensus Navigation\* a funkce **Navádění na odpočívadlo** je aktivována, zobrazují se také návrhy na možné místo k provedení přestávky (viz kapitola "Výběr navádění na odpočívadlo v případě varování s funkcí Driver Alert Control").

Varování je po chvíli opakováno, jestliže se chování během jízdy nezlepší.

## VAROVÁNÍ

- Funkce Driver Alert Control představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Funkce Driver Alert Control by se neměla používat k prodloužení doby jízdy. Místo toho by si měl řidič napláňovat pravidelné přestávky a měl by si pořádně odpočnout.
- Driver Alert Control nenahrazuje ostražitosť a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

## VAROVÁNÍ

Alarm ze systému Driver Alert Control musí být brán velmi vážně, neboť ospalý řidič/ospalá řidička si obvykle není vědom/vědoma svého stavu.

Pokud se rozezní alarm nebo se cítíte unaveni:

- Co nejdříve zastavte bezpečně vozidlo a odpočiňte si.

Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený, nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod vlivem alkoholu nebo jiných stimulantů.



#### ◀ Související informace

- Aktivace/deaktivace Driver Alert Control (str. 386)
- Výběr navádění na odpočívadlo v případě varování s funkcí Driver Alert Control (str. 386)
- Omezení funkce Driver Alert Control (str. 387)

### Aktivace/deaktivace Driver Alert Control

Funkci Driver Alert Control (DAC) lze aktivovat/deaktivovat.

#### zap/vyp

Změna nastavení funkce DAC:

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Zvolte **My Car → IntelliSafe → Driver Alert Control**.
3. Vyberte/zrušte výběr položky **Varování v případě nepozornosti**, čímž aktivujete/deaktivujete funkci DAC.

#### Související informace

- Driver Alert Control (str. 385)

### Výběr navádění na odpočívadlo v případě varování s funkcí Driver Alert Control

Je možné nastavit, zda se funkce **Navádění na odpočívadlo** má aktivovat nebo deaktivovat.

Ve vozidlech se systémem Sensus Navigation\* řidič může aktivovat průvodce, který automaticky navrhne vhodné místo k odpočinku, jakmile systém DAC vydá varování.

Nastavení funkce **Navádění na odpočívadlo**:

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Zvolte **My Car → IntelliSafe → Driver Alert Control**.
3. Vyberte/zrušte výběr položky **Navádění na odpočívadlo**, čímž aktivujete/deaktivujete funkci.

#### Související informace

- Driver Alert Control (str. 385)

## Omezení funkce Driver Alert Control

Funkce Driver Alert Control (DAC) může mít v jistých situacích omezení.

V některých případech může systém vydat varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:

- ve velmi silném bočním větru
- na vozovce s vyjetými kolejeři.

### **VAROVÁNÍ**

V některých případech se chování řidiče nezmění, i když je unavený - například, když používá funkci Pilot Assist. V tomto případě systém DAC nevydává varování.

Proto je nezbytné vždy zastavit a odpočinout si při sebemenším pocitu únavy, a to bez ohledu na to, zda funkce DAC vydá či nevydá varování.

### **POZNÁMKA**

Tato funkce využívá kamerovou jednotku, která má jistá obecná omezení. Viz kapitola "Omezení kamerové jednotky".

## Související informace

- Driver Alert Control (str. 385)
- Omezení radarové jednotky (str. 351)


## Asistent jízdy v jízdním pruhu

Systém Lane Keeping Aid (LKA<sup>114</sup>) pomáhá řidiči snížit nebezpečí, že se vozidlo na hlavních cestách a dálnicích náhodně dostane mimo jízdní pruh.


Systém Lane Keeping Aid zajede s vozidlem zpět do jízdního pruhu a/nebo řidiče upozorní zvukový signál nebo vibrace volantu.

Funkce Lane Keeping Aid je aktivní v intervalu rychlostí 65–200 km/h (40–125 mph) na silnicích s jasně viditelnými bočními čarami.

Na úzkých cestách se může stát, že tato funkce nebude k dispozici. V tomto případě systém přejde do pohotovostního režimu. Tato funkce je opět k dispozici, jakmile je cesta dostatečně široká.

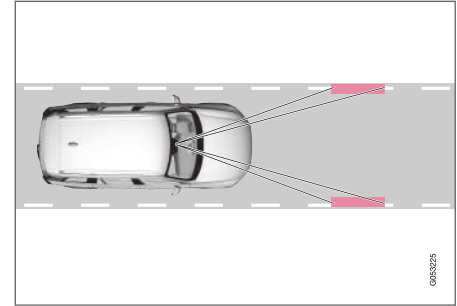


Kamera detekuje boční čáry silnice/jízdního pruhu.

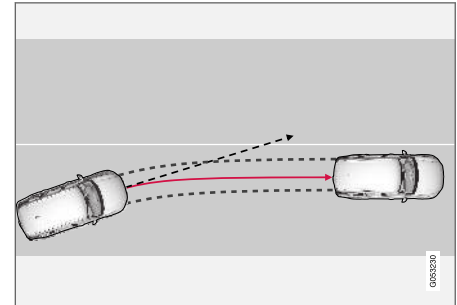

Asistent jízdních pruhů řídí vozidlo zpět do jízdního pruhu.

<sup>114</sup>Lane Keeping Aid

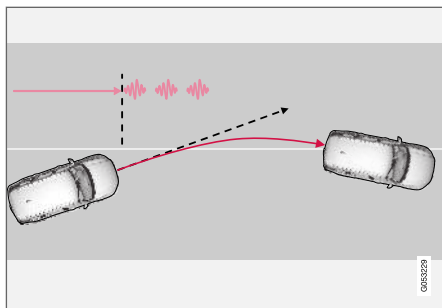

Asistent jízdních pruhů s vibracemi ve volantu<sup>115</sup>.

V závislosti na nastavení funguje asistent jízdních pruhů následovně:

- Funkce **Asistent**<sup>116</sup> je aktivována: Jakmile se vozidlo přiblíží čáře jízdního pruhu, systém LKA aktivně řídí vozidlo zpět do jízdního pruhu působením mírné síly na řízení ve volantu.
- Funkce **Varování**<sup>116</sup> je aktivována: Pokud má vozidlo přejet přes jízdní pruh, řidiče upozorní vibrace ve volantu.


### **i** POZNÁMKA

Pokud směrové světlo svítí, asistent jízdních pruhů nedělá korekce řízení a nevzdává výstrahu.

### **!** VAROVÁNÍ

- Funkce Udržení v jízdním pruhu představuje doplněk podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Tato funkce nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

### Asistent jízdních pruhů nezasáhne

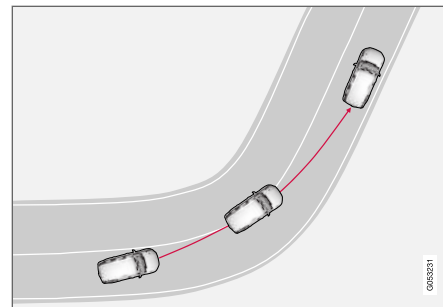

V prudkých vnitřních zatáčkách asistent jízdních pruhů nereaguje.

V některých případech asistent jízdních pruhů umožní přejet boční čáry bez zásahu do řízení a bez varování - např. při použití směrových světel nebo při průjezdu zatáčkami.

### Související informace

- Asistence řízení s asistentem jízdy v jízdním pruhu (str. 389)
- Omezení funkce udržování v jízdním pruhu (str. 390)
- Aktivace/deaktivace asistence jízdních pruhů (str. 390)
- Výběr možné asistence pro udržování v jízdním pruhu (str. 390)

<sup>115</sup>Vibrace volantu se liší - čím déle vozidlo zůstává mimo čáry jízdního pruhu, tím déle volant vibruje.

<sup>116</sup>Viz kapitola "Možnosti řízení pro LKA" v části "Aktivace/deaktivace systému Lane Keeping Aid".

- Symboly a zprávy funkce Lane Assist (str. 392)
- Symbol asistenta jízdních pruhů na displeji řidiče (str. 394)

## Asistence řízení s asistentem jízdy v jízdním pruhu

Aby asistence řízení LKA<sup>117</sup> fungovala, řidič musí mít ruce na volantu.



Tento symbol na displeji řidiče informuje, že funkce LKA je aktivována a průběžně kontroluje, zda má řidič ruce na volantu.

1. Pokud řidič ruce na volantu nemá, ozve se výstražný signál a zpráva pobídne řidiče, aby vozidlo aktivně řídil:

### Lane Keeping Aid Zasáhněte do řízení

2. Pokud systém LKA zjistí, že řidič vozidlo neovládá, zpráva se zopakuje a výstražný signál je delší než původně.
3. Pokud řidič nezačne řídit vozidlo, ozve se krátký výstražný signál s jinou frekvencí, funkce LKA se deaktivuje, objeví se jiný signál a zobrazí se následující zpráva:



– Lane Keeping Aid – Zasáhněte do řízení

Potom bude funkce LKA deaktivována do doby, než řidič začne vozidlo znovu řídit.

Výstražný signál se vypne a informační symbol a zpráva zhasnou, pokud funkce LKA zjistí, že řidič vozidlo opět aktivně řídí.

### Související informace

- Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 387)

<sup>117</sup>Lane Keeping Aid

## Aktivace/deaktivace asistence jízdních pruhů

Lze si zvolit funkci asistence jízdních pruhů LKA<sup>118</sup> - řidič může vybrat **Zap** nebo **Vyp**.

### zap/vyp



Stisknete tlačítko **Lane Keeping Aid** v zobrazení funkcí na středovém displeji.

- ZELENÉ tlačítko - systém LKA je aktivován.
- ŠEDÉ tlačítko - systém LKA je deaktivován.

### Související informace

- Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 387)

## Výběr možné asistence pro udržování v jízdním pruhu

Řidič si může vybrat, zda má LKA<sup>119</sup> reagovat, pokud vozidlo opustí svůj jízdní pruh.

1. V horním zobrazení středového displeje zvolte **Nastavení → My Car → IntelliSafe**.
2. V případě **Režim Lane Keeping Aid** zvolte, jak má funkce LKA reagovat:
  - **Asistent** - zásah do řízení bez varování řidiče.
  - **Obojí** - zásah do řízení a varování řidiče.
  - **Varování** - pouze varování pro řidiče.

### Související informace

- Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 387)

## Omezení funkce udržování v jízdním pruhu

V některých situacích může mít asistent jízdních pruhů problém pomáhat řidiči správně. V tomto případě doporučujeme funkci vypnout.

Příklady těchto situací:

- práce na cestách
- silnice v zimě
- cesta s nekvalitním povrchem
- velmi "sportovní" styl jízdy
- špatné počasí s omezenou viditelností
- cesty s nezřetelným nebo chybějícím bočním značením
- ostré hrany nebo čáry jiné než boční značení jízdních pruhů
- pokud posilovač řízení pracuje s omezeným výkonem, např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Síla řízení v závislosti na rychlosti").

### **i** POZNÁMKA

Tato funkce využívá kamerovou jednotku, která má jistá obecná omezení. Viz kapitola "Omezení kamerové jednotky".

<sup>118</sup>Lane Keeping Aid

<sup>119</sup>Lane Keeping Aid





**Související informace**

- Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 387)
- Síla řízení závislá na rychlosti (str. 286)
- Omezení radarové jednotky (str. 351)


## Symboly a zprávy funkce Lane Assist

Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů a zpráv týkajících se systému LKA<sup>120</sup>.

Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.

Symbol	Zpráva	Popis
	<b>Sys.podp.řid.</b> Snížená funkčnost. Doporučen servis	System nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
	<b>Snímač čelního skla</b> Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka	Schopnost kamery sledovat cestu před vozidlem je omezena.
	<b>Lane Keeping Aid</b> Zasáhnete do řízení	Asistence řízení s funkcí LKA nefunguje, pokud řidič nemá ruce na volantu. Postupujte podle pokynů a řiďte vozidlo.
	<b>Lane Keeping Aid</b> Zasáhnete do řízení	LKA je nastaven v pohotovostním režimu, dokud řidič nezačne řídit vozidlo znovu.

<sup>120</sup>Lane Keeping Aid

Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka  uprostřed na klávesnici na volantu vpravo.

Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### **Související informace**

- Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 387)

## Symbol asistenta jízdních pruhů na displeji řidiče

Asistent jízdních pruhů LKA<sup>121</sup> je vizualizován podle situace symboly na displeji řidiče.



Dále uvádíme několik příkladů kontrolky a situací, kdy se zobrazují:

### K dispozici



K dispozici - čáry jízdního pruhu na symbolu jsou BÍLÉ.

Asistent jízdních pruhů sleduje jednu nebo obě čáry jízdního pruhu.


### Není k dispozici



Není k dispozici - čáry jízdního pruhu na symbolu jsou ŠEDÉ.

Asistent jízdních pruhů nedokáže detekovat jízdní pruhy, pokud je rychlost příliš nízká nebo cesta příliš úzká.

### Indikace asistence při řízení/varování

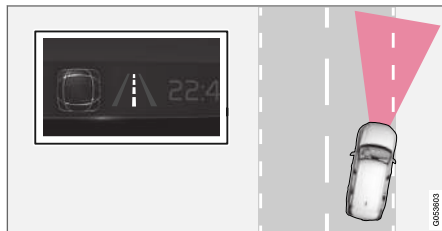

Asistence při řízení/varování - čáry jízdního pruhu v symbolu jsou BAREVNÉ.

Asistent jízdních pruhů indikuje, že systém vydává varování a/nebo se pokouší zajet s vozidlem zpět do jízdního pruhu.

### Související informace

- Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 387)

<sup>121</sup>Lane Keeping Aid

## Asistent řízení při nebezpečí kolize

Funkce **Asistent vyhnutí se kolizi** má pomáhat řidiči snížit riziko nehody, že vozidlo náhodně opustí svůj jízdní pruh a/nebo narazí do jiného vozidla nebo překážky. Tato funkce aktivně řídí vozidlo zpět do původního jízdního pruhu a/nebo zatáčí.

Funkce **Asistent vyhnutí se kolizi** obsahuje následující tři dílčí funkce:

- Asistence řízení při riziku opuštění jízdního pruhu
- Asistence řízení při riziku čelní kolize
- Asistence řízení při riziku kolize do zadní části\*

Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní textová zpráva:

- **Asistent vyhnutí se kolizi Automatický zásah**

### **i** POZNÁMKA

Rozhodnutí o tom, jak hodně vozidlo řídit, nese vždy řidič - vozidlo nikdy nesmí převzít kontrolu.

## Související informace

- Aktivace/deaktivace asistence řízení v případě rizika kolize (str. 395)
- Symboly a zprávy pro asistenci řízení v případě rizika kolize (str. 403)
- Asistence řízení při riziku opuštění jízdního pruhu (str. 396)
- Míra asistence řízení při riziku sjetí z vozovky (str. 396)
- Aktivace/deaktivace asistence řízení při riziku sjetí z vozovky (str. 397)
- Omezení asistence řízení při riziku vyjetí z vozovky. (str. 397)
- Asistence řízení při riziku čelní kolize (str. 398)
- Aktivace/deaktivace asistenta řízení v případě kolize s vozidly z protisměru (str. 399)
- Omezení asistence řízení při riziku čelní kolize (str. 400)
- Asistence řízení při riziku kolize do zadní části\* (str. 400)
- Aktivace/deaktivace asistence řízení při riziku kolize do zadní části\* (str. 401)
- Omezení asistence řízení při riziku kolize do zadní části (str. 402)

## Aktivace/deaktivace asistence řízení v případě rizika kolize

Lze si zvolit funkci - řidič může zvolit **Zap** nebo **Vyp**.



K **zapínání** a **vypínání** použijte tlačítko v zobrazení funkcí na středovém displeji.

### **i** POZNÁMKA

Jakmile se funkce **Asistent vyhnutí se kolizi** deaktivuje, vypnou se všechny dílčí funkce:

- Asistent řízení při riziku opuštění jízdního pruhu
- Asistent řízení při riziku kolize v protisměru
- Asistent řízení při riziku kolize do zadní části vozidla\*

Přestože lze tuto funkci deaktivovat, doporučujeme řidiči, aby byla vždy aktivována, jelikož se tím ve většině případů zvyšuje bezpečnost.

## Související informace

- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 395)

## Asistence řízení při riziku opuštění jízdního pruhu

Tato dílčí funkce pomáhá řidiči zmírnit riziko, že vozidlo neúmyslně opustí cestu - tato funkce aktivně řídí vozidlo zpět na cestu.

Tato funkce je aktivní v intervalu rychlostí 65-140 km/h (40-87 mph) na silnicích s jasně viditelným značením jízdních pruhů/čárami.

Kamera detekuje kraje a barevné boční značení silnice. Pokud by vozidlo mělo opustit krajnici vozidlo, systém vozidlo řídí zpět na vozovku a pokud zásah do řízení nestačí k tomu, aby vozidlo zabránil k opuštění vozovky, aktivují se rovněž brzdy.

Funkce však **nezasahuje** s asistentem řízení ani aktivací brzd, pokud jsou aktivována směrová světla. Pokud funkce zjistí, že řidič vozidlo aktivně řídí, funkce bude aktivována se zpožděním.

Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní textová zpráva:

- **Asistent vyhnutí se kolizi Automatický zásah**

## VAROVÁNÍ

- Dílčí funkce "Asistent řízení při riziku opuštění jízdního pruhu" představuje doplněk podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Tato funkce nedokáže detekovat bariéry, zábradlí a podobné překážky na straně vozidla.
- Funkce "Asistent řízení při riziku opuštění jízdního pruhu" nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

## Související informace


- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 395)

## Míra asistence řízení při riziku sjetí z vozovky

U této funkce lze aktivovat zásah ve dvou úrovních:


- Pouze asistence řízení
- Asistence řízení s aktivací brzd

### Pouze asistence řízení

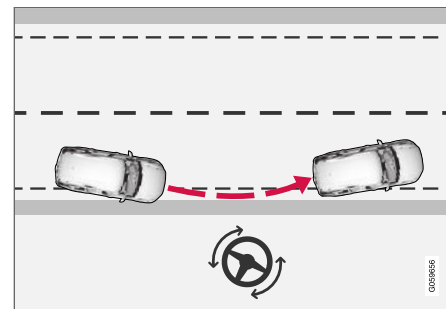

Zásah s asistentem řízení.

### Asistence řízení s aktivací brzd

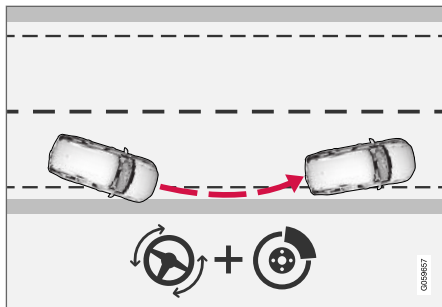

Zásah s asistentem řízení a aktivací brzd.

Aktivace brzd pomáhá v situacích, kdy samotná asistence řízení nestačí. Brzdná síla se adaptuje automaticky v závislosti na okolnostech sjetí v daný okamžik.

### Související informace

- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 395)

### Aktivace/deaktivace asistence řízení při riziku sjetí z vozovky

Lze si zvolit funkci - řidič může zvolit **Zap** nebo **Vyp**.



K **zapínání** a **vypínání** použijte tlačítko v zobrazení funkcí na středovém displeji.

### **i** POZNÁMKA

Jakmile se funkce **Asistent vyhnutí se kolizi** deaktivuje, vypnou se všechny dílčí funkce:

- Asistent řízení při riziku opuštění jízdního pruhu
- Asistent řízení při riziku kolize v protisměru
- Asistent řízení při riziku kolize do zadní části vozidla\*

Přestože lze tuto funkci deaktivovat, doporučujeme řidiči, aby byla vždy aktivována, jelikož se tím ve většině případů zvýší bezpečnost.

### Související informace

- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 395)
- Asistence řízení při riziku opuštění jízdního pruhu (str. 396)

### Omezení asistence řízení při riziku vyjetí z vozovky.

V některých situacích může mít funkce problém pomáhat řidiči správně. V tomto případě doporučujeme funkci vypnout.

Příklady těchto situací:

- práce na cestách
- silnice v zimě
- úzké cesty
- cesta s nekvalitním povrchem
- velmi "sportovní" styl jízdy
- špatné počasí s omezenou viditelností
- cesty s nezřetelným nebo chybějícím bočním značením
- ostré hrany nebo čáry jiné než boční značení jízdních pruhů
- pokud posilovač řízení pracuje s omezeným výkonem, např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Síla řízení v závislosti na rychlosti").

### **i** POZNÁMKA

Tato funkce využívá kombinovanou kamerovou a radarovou jednotku vozidla, která má jistá obecná omezení - viz kapitola "Omezení kamerové jednotky" a "Omezení radarové jednotky".




#### ◀ Související informace

- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 395)
- Síla řízení závislá na rychlosti (str. 286)
- Omezení radarové jednotky (str. 351)
- Omezení radarového zařízení (str. 342)

### Asistence řízení při riziku čelní kolize

Tato dílčí funkce může pomoci unavenému řidiči, který si nevšimne, že vozidlo vjíždí do pruhu v protisměru.

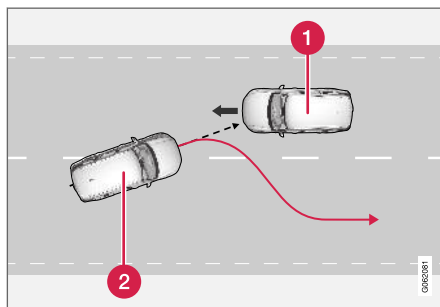

Tato funkce může pomoci navést vozidlo zpět do původního jízdního pruhu.

- 1 Okolojedoucí vozidla
- 2 Vaše vozidlo

Tato funkce je aktivní v intervalu rychlostí 60-140 km/h (37-87 mph) na silnicích s jasně viditelným bočním značením jízdních pruhů.

Pokud vozidlo vyjíždí z jízdního pruhu, když se současně přibližuje jiné vozidlo, tato funkce pomůže řidiči řídit vozidlo zpět do jízdního pruhu.

Tato funkce však **nezasahuje** do řízení, pokud se aktivují směrová světla. Pokud funkce zjistí, že

řidič vozidlo aktivně řídí, funkce bude aktivována se zpožděním.

Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní textová zpráva:

- **Asistent vyhnutí se kolizi Automatický zásah**

#### **VAROVÁNÍ**

- Dílčí funkce "Asistent řízení při riziku kolize s vozidlem v protisměru" představuje doplněk podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Asistence řízení se aktivuje pouze v případě, že hrozí vysoké riziko kolize - proto nesmíte čekat, než funkce zasáhne.
- Tato funkce nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

**Související informace**

- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 395)
- Aktivace/deaktivace asistenta řízení v případě kolize s vozidly z protisměru (str. 399)
- Omezení asistence řízení při riziku čelní kolize (str. 400)

**Aktivace/deaktivace asistenta řízení v případě kolize s vozidly z protisměru**

Lze si zvolit funkci - řidič může zvolit **Zap** nebo **Vyp**.



K **zapínání** a **vypínání** použijte tlačítko v zobrazení funkcí na středovém displeji.

***i* POZNÁMKA**

Jakmile se funkce **Asistent vyhnutí se kolizi** deaktivuje, vypnou se všechny dílčí funkce:

- Asistent řízení při riziku opuštění jízdního pruhu
- Asistent řízení při riziku kolize v protisměru
- Asistent řízení při riziku kolize do zadní části vozidla\*

Přestože lze tuto funkci deaktivovat, doporučujeme řidiči, aby byla vždy aktivována, jelikož se tím ve většině případů zvýší bezpečnost.

**Související informace**

- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 395)
- Asistence řízení při riziku čelní kolize (str. 398)

## Omezení asistence řízení při riziku čelní kolize

V jistých situacích funkce může mít omezenou funkčnost a může se, například v následujících případech, stát, že nezasáhne:

- u malých vozidel, např. u motocyklů
- na cestách, kde chybí zřetelné značení jízdních pruhů
- pokud větší část vozidla se dostala do sousedního jízdního pruhu
- mimo rozsah rychlosti 60-140 km/h (37-87 mph)
- pokud posilovač řízení pracuje s omezeným výkonem, např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Síla řízení v závislosti na rychlosti").

Další náročné situace:

- práce na cestách
- silnice v zimě
- úzké cesty
- cesta s nekvalitním povrchem
- velmi "sportovní" styl jízdy
- špatné počasí s omezenou viditelností

V těchto složitých situacích může mít funkce problém pomáhat řidiči správně. V tomto případě doporučujeme funkci vypnout.


<b>i</b>	<b>POZNÁMKA</b>
Tato funkce využívá kombinovanou kamerovou a radarovou jednotku vozidla, která má jistá obecná omezení - viz kapitola "Omezení kamerové jednotky" a "Omezení radarové jednotky".	

### Související informace

- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 395)
- Asistence řízení při riziku čelní kolize (str. 398)
- Síla řízení závislá na rychlosti (str. 286)
- Omezení radarové jednotky (str. 351)
- Omezení radarového zařízení (str. 342)

## Asistence řízení při riziku kolize do zadní části\*

Tato dílčí funkce může pomoci nesoustředěnému řidiči, který si nevšimne, že jeho vozidlo vyjíždí z jízdního pruhu, když se k němu současně přibližuje jiné vozidlo, a to za ním nebo z mrtvého úhlu.

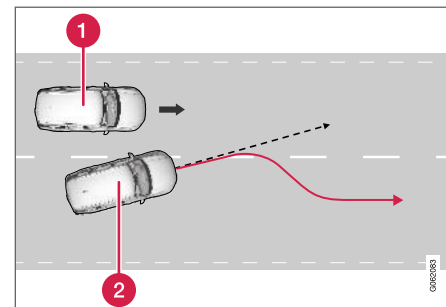

Tato funkce může pomoci řídit vozidlo zpět do původního jízdního pruhu.

- 1 Jiné vozidlo v mrtvém úhlu
- 2 Vaše vozidlo

Pokud vozidlo vyjíždí z jízdního pruhu a v mrtvém úhlu je jiné vozidlo, nebo se současně v sousedním jízdním pruhu přibližuje jiné vozidlo, tato funkce pomáhá řidiči řídit vozidlo zpět do jeho jízdního pruhu.

Tato funkce může řidiči dokonce pomoci, pokud řidič záměrně přejíždí z jízdních pruhů, použije

směrová světla, ale nevšimne si, že se blíží jiné vozidlo.

Tato funkce je aktivní v intervalu rychlostí 60-140 km/h (37-87 mph) na silnicích s jasně viditelným bočním značením jízdních pruhů.

Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní textová zpráva:

- **Asistent vyhnutí se kolizi Automatický zásah**

## VAROVÁNÍ

- Dílčí funkce "Asistent řízení při riziku kolize do zadní části vozidla" představuje doplněk podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Asistence řízení se aktivuje pouze v případě, že hrozí vysoké riziko kolize - proto nesmíte čekat, než funkce zasáhne.
- Tato funkce nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

## Související informace

- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 395)
- Aktivace/deaktivace asistence řízení při riziku kolize do zadní části\* (str. 401)
- Omezení asistence řízení při riziku kolize do zadní části (str. 402)

## Aktivace/deaktivace asistence řízení při riziku kolize do zadní části\*

Lze si zvolit funkci - řidič může zvolit **Zap** nebo **Vyp**.



K **zapínání** a **vypínání** použijte tlačítko v zobrazení funkcí na středovém displeji.

## POZNÁMKA

Jakmile se funkce **Asistent vyhnutí se kolizi** deaktivuje, vypnou se všechny dílčí funkce:

- Asistent řízení při riziku opuštění jízdního pruhu
- Asistent řízení při riziku kolize v protisměru
- Asistent řízení při riziku kolize do zadní části vozidla\*

Přestože lze tuto funkci deaktivovat, doporučujeme řidiči, aby byla vždy aktivována, jelikož se tím ve většině případů zvyší bezpečnost.



#### ◀◀ **Související informace**

- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 395)
- Asistence řízení při riziku kolize do zadní části\* (str. 400)

### **Omezení asistence řízení při riziku kolize do zadní části**

V jistých situacích funkce může mít omezenou funkčnost a může se, například v následujících případech, stát, že nezasáhne:

- u malých vozidel, např. u motocyklů
- pokud větší část vozidla se dostala do sousedního jízdního pruhu
- na cestách/v jízdních pruzích s nezřetelným nebo chybějícím značením jízdních pruhů
- mimo rozsah rychlosti 60-140 km/h (37-87 mph)
- pokud posilovač řízení pracuje s omezeným výkonem, např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Síla řízení v závislosti na rychlosti").

Další náročné situace:

- práce na cestách
- silnice v zimě
- úzké cesty
- cesta s nekvalitním povrchem
- velmi "sportovní" styl jízdy
- špatné počasí s omezenou viditelností

V těchto složitých situacích může mít funkce problém pomáhat řidiči správně. V tomto případě doporučujeme funkci vypnout.

<b>i</b>	<b>POZNÁMKA</b>
Tato funkce využívá kombinovanou kamerovou a radarovou jednotku vozidla, která má jistá obecná omezení - viz kapitola "Omezení kamerové jednotky" a "Omezení radarové jednotky".	

Kromě kamery a radarové jednotky funkce využívá také radar na konci vozidla. Tento radar má jistá omezení, která by si měl řidič uvědomit - viz doplňkové informace v kapitole "Omezení systému BLIS".



#### **Související informace**


- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 395)
- Asistence řízení při riziku kolize do zadní části\* (str. 400)
- Síla řízení závislá na rychlosti (str. 286)
- Omezení radarové jednotky (str. 351)
- Omezení radarového zařízení (str. 342)
- Omezení funkce BLIS (str. 370)

## Symboly a zprávy pro asistenci řízení v případě rizika kolize

Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů a zpráv týkajících se funkce.

Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.

Symbol	Zpráva	Popis
	Asistent vyhnutí se kolizi Automatický zásah	Je-li aktivována funkce, řidiči se zobrazí zpráva informující o aktivaci systému.
	Snímač čelního skla Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka	Schopnost kamery sledovat cestu před vozidlem je omezena.

Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka  uprostřed na klávesnici na volantu vpravo.

Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 395)

## Parkovací asistent\*

Funkce parkovací asistence pomáhá řidiči při manévrování v úzkých prostorech. Indikuje vzdálenost k překážce zvukovým signálem a grafikou na středovém displeji.



Zobrazení obrazovky ukazující zóny překážky a sektory snímačů.

Středový displej zobrazuje situaci v souvislosti s vozem a detekovanými překážkami.

Zvýrazněný sektor označuje umístění překážky. Čím je symbol vozu blíže zvýrazněnému políčku sektoru vpředu/vzadu, tím je kratší vzdálenost mezi vozem a detekovanou překážkou.

Boční sektory mění barvu se zkracující se vzdáleností mezi vozidlem a předmětem.

Čím je vzdálenost k překážce menší, tím rychleji signál zní. Jiný zvuk audiosystému je automaticky ztišen.

Zvukový signál upozorňující na překážky vpředu a po stranách je aktivní, když se vozidlo pohybuje, a vypne se, pokud vozidlo stojí déle než cca. 2 sekundy. Zvukový signál pro překážky vzadu zní také, když vozidlo stojí.

Při vzdálenosti do cca. 30 cm (1 stopa) od překážky vzadu nebo před vozidlem je tón konstantní a současně se zaplní pole aktivního snímače k symbolu vozidla.

Při vzdálenosti do cca. 25 cm (0,8 stop) od překážky do stran tón pulzuje intenzivně a políčko aktivního sektoru změní barvu z ORANŽOVÉ na ČERVENOU.

Hlasitost signálu parkovací asistence lze upravit, když signál zní, pomocí tlačítka [**>II**] na středové konzole. Nastavení lze rovněž provést v poloze **Nastavení** nabídky hlavního zobrazení.

### **i** POZNÁMKA

- S výjimkou sektoru nejbliže symbolu vozidla jsou zvuková varování vydávána pouze v případě objektů, které se nacházejí přímo v dráze vozidla.

## **!** VAROVÁNÍ

- Parkovací asistent představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Parkovací snímače mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
- Dávejte pozor především na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
- Parkovací asistent nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.


### Související informace

- Aktivní parkovací asistence vpředu, vzadu a po stranách (str. 405)
- Aktivace/deaktivace parkovací asistence (str. 406)
- Omezení parkovacího asistenta (str. 407)
- Doporučená údržba aktivní parkovací asistence (str. 408)
- Symboly a zprávy pro parkovací asistenci (str. 409)

## Aktivní parkovací asistence vpředu, vzadu a po stranách

Aktivní parkovací asistence má různé parametry podle toho, na jaké straně se vozidlo přibližuje k překážce.

### Vpředu

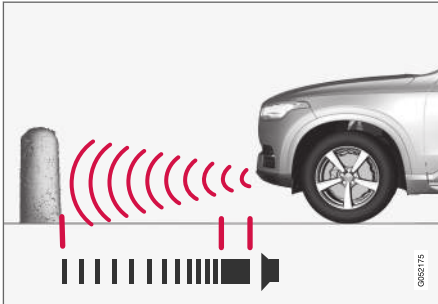

Výstražný signál, konstantní tón při méně než cca. 30 cm (1 stopa) k překážce<sup>122</sup>.

Boční snímače předního parkovacího asistenta se aktivují automaticky při nastartování motoru. Jsou aktivní při rychlostech pod 10 km/h (6 mph).

Rozsah měření je cca. 80 cm (2,5 stop) před vozidlem.


### **i** POZNÁMKA

Parkovací asistence se vypne, pokud se aktivuje parkovací brzda nebo pokud se ve voze s automatickou převodovkou zvolí režim **P**.

### **!** DŮLEŽITÉ

Pokud jsou namontována pomocná světla: Nezapomeňte, že nesmí blokovat čidla - pomocná světla mohou být vnímána jako překážka.

### Couvání

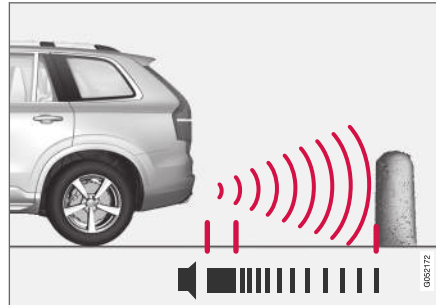

Výstražný signál, konstantní tón při méně než cca. 30 cm (1 stopa) k překážce <sup>122</sup>/<sup>></sup>

Snímače couvání se aktivují, pokud se vozidlo rozjede dozadu bez zařazeného převodového stupně nebo pokud se zařadí zpětný chod.

Rozsah měření je cca. 1,5 m (5 stop) za vozidlem.


Při couvání s přívěsem připojeným k elektrickému systému vozidla se asistence při parkování dozadu automaticky deaktivuje.

### **i** POZNÁMKA

Pokud couvate např. s přívěsem nebo nosičem jízdních kol na tažné tyči a nepoužíváte originální kabeláž pro přívěs Volvo, možná budete muset parkovací asistenci manuálně vypnout, aby senzory na přívěs nebo nosič nereagovaly.

<sup>122</sup>Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

### ◀ Po stranách

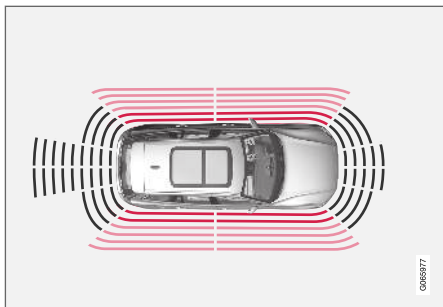

Výstražný signál, intenzivní pulzující tón při méně než cca. 25 cm (0,8 stop) k překážce<sup>122</sup>.

Boční snímače parkovací asistence se aktivují automaticky při nastartování motoru. Jsou aktivní při rychlostech pod 10 km/h (6 mph).

Měřit se začíná cca. 25 cm (0,8 stop) po stranách.

Detekční plocha bočních senzorů se však výrazně zvýší, pokud se zvýší úhel natočení předních kol a pokud se otočí volant, lze detekovat překážky do cca. 90 cm (3 stopy) diagonálně vzadu nebo vpředu (viz také kapitola "Oblast pokrytí senzory do stran" v kapitole nazvané "Oblast pokrytí senzory aktivní parkovací asistence pro parkovací kameru".)

### Související informace

- Parkovací asistent\* (str. 404)
- Políčka snímačů pro aktivní parkovací asistenci u parkovací kamery (str. 415)

### Aktivace/deaktivace parkovací asistence

Parkovací asistenci lze aktivovat/deaktivovat.

#### zap/vyp

Snímač předního a bočního parkovacího asistenta jsou aktivovány automaticky při nastartování motoru. Zadní snímače se aktivují, pokud se vozidlo rozjede dozadu nebo pokud se zařadí zpětný chod.



Funkce se aktivuje/deaktivuje v zobrazení funkcí na středovém displeji.

- Klepněte na **Parkovací asistent** v zobrazení funkcí.
  - > Parkovací asistence je aktivována/deaktivována a v tlačítku svítí zelená/šedá kontrolka.

Ve vozidlech vybavených kamerou parkovací asistence lze ze zobrazení příslušné kamery také aktivovat a deaktivovat aktivní parkovací asistenci.

### Související informace

- Parkovací asistent\* (str. 404)

<sup>122</sup>Obrázek je schématický - délky se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

## Omezení parkovacího asistenta

Systém parkovací asistence nedokáže detekovat vše za jakékoliv situace a může mít tedy v některých případech omezenou funkčnost.

Řidič by si měl být vědom následujících omezení systému parkovacího asistenta:

### VAROVÁNÍ



Pokud se zobrazí tento symbol a je zapojen přívěs, stojan na jízdní kola nebo podobné zařízení, které je elektricky připojeno k vozidlu, věnujte couvání zvýšenou pozornost.

Tento symbol znamená, že snímače parkovacího asistenta vzadu jsou **vypnuté**, a upozorňuje na možnost překážek.

### DŮLEŽITÉ

Senzory nedokáží rozeznat v jistých okamžicích předměty jako např. řetězy, tenké lesklé tyče a nízké bariéry, které jsou ve "stínu signálu" - v tomto případě se pulzující tón nečekaně vypne a nepřejde v nepřerušovaný tón, který očekáváte.

Senzory nedokáží detekovat vysoké předměty např. vyčnívající nakládací rampy.

- V tomto případě věnujte zvýšenou pozornost manévrování a přejezdu s vozem - jedťe velmi pomalu nebo zastavte. Může hrozit značné nebezpečí poškození vozidla a ostatních předmětů, protože informace ze senzorů nejsou v těchto situacích vždy spolehlivé.

### DŮLEŽITÉ

Za jistých podmínek může parkovací asistent vydávat chybné varovné signály. Důvodem jsou vnější zdroje zvuku, které vysílají stejnou ultrazvukovou frekvenci, se kterými tento systém pracuje.

Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo výfukové plyny z motocyklů.

### POZNÁMKA


Jelikož je elektroinstalace vozidla nakonfigurována s tažným zařízením, zohledňuje se při měření vzdálenosti k předmětu za vozidlem výčnělek pro tažné zařízení.

### Související informace

- Parkovací asistent\* (str. 404)

## Doporučená údržba aktivní parkovací asistence

Aby aktivní parkovací asistence fungovala optimálně, musí se snímače tohoto systému pravidelně čistit vodou a autošamponem.

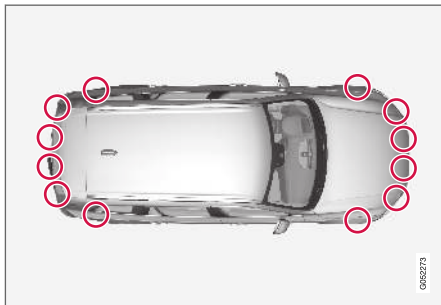

Umístění parkovacích snímačů<sup>123</sup>.

### **i** POZNÁMKA

Nečistoty, led a sníh zakrývající senzory mohou aktivovat chybné výstražné signály a mohou způsobit omezenou funkčnost nebo nefunkčnost.

### Související informace


- Parkovací asistent\* (str. 404)


<sup>123</sup>POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## Symbole a zprávy pro parkovací asistenci

Symbole a zprávy pro systém parkovacího asistenta se mohou zobrazovat na displeji řidiče a/ nebo na středovém displeji.

Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.

Symbol	Zpráva	Popis
		Snímače parkovacího asistenta pro couvání jsou <b>deaktivovány</b> , takže pro překážky/předměty nejsou vydávána zvuková varování.
	<b>Syst.park.asistenta</b> <b>Snímače zablok., musí se vyčistit</b>	Minimálně jeden ze snímačů funkce je zablokován - co nejdříve zkontrolujte a opravte.
	<b>Syst.park.asistenta</b> <b>Není k dispozici, doporučen servis</b>	Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka  uprostřed na klávesnici na volantu vpravo.

Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Parkovací asistent\* (str. 404)

## Parkovací kamera\*

Kamera parkovací asistence může pomoci řidiči při manévrování v úzkých prostorech. Indikuje vzdálenost k překážkám obrázkem z kamery a grafikou na středovém displeji.

Kamera parkovacího asistenta představuje podpůrnou funkci, která se aktivuje automaticky při zařazení zpětného chodu nebo manuálně na středovém displeji.



Příklad zobrazení kamery<sup>124</sup>.

- 1 **Přiblížit**<sup>125</sup> - přiblížení/oddálení
- 2 **Pohled 360°\*** - aktivuje/deaktivuje všechny kamery
- 3 **PAS\*** - aktivuje/deaktivuje systém parkovací asistence

- 4 **Čáry** - aktivuje/deaktivuje linie parkovací asistence
- 5 **Tažn.zař.\*** - aktivuje/deaktivuje naváděcí linie pro tažné zařízení<sup>126</sup>
- 6 **CTA\*** - aktivuje/deaktivuje systém Cross Traffic Alert

## **VAROVÁNÍ**

- Parkovací kamera představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Parkovací kamery mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
- Dávejte pozor především na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
- Předměty/překážky na obrazovce se mohou zdát, že jsou k vozidlu dále, než jsou ve skutečnosti.
- Parkovací kamery nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

<sup>124</sup>Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

<sup>125</sup>Naváděcí linie se při přiblížení vypnou.

<sup>126</sup>Není k dispozici na všech trzích.


## Související informace

- Zobrazení parkovacích kamer (str. 411)
- Linie parkovací asistence pro parkovací kameru (str. 413)
- Políčka snímačů pro aktivní parkovací asistenci u parkovací kamery (str. 415)
- Spuštění kamery parkovacího asistenta (str. 416)
- Omezení kamery parkovacího asistenta (str. 417)
- Doporučená údržba parkovací kamery (str. 418)
- Symboly a zprávy pro kameru parkovacího asistenta (str. 419)
- Aktivace/deaktivace parkovací asistence (str. 406)
- Cross Traffic Alert\* (str. 373)

## Zobrazení parkovacích kamer

Tato funkce zobrazí kombinovaný pohled 360° a samostatné pohledy z každé ze čtyř kamer: ze zadní, přední, levé a pravé kamery.

### Výhled 360°\*

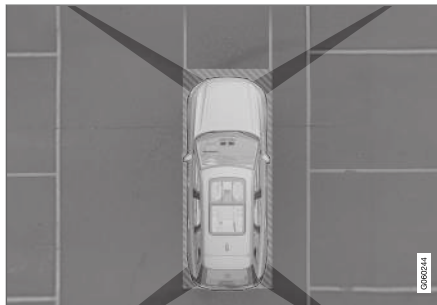

"Zorné pole" parkovacích kamer s přibližným pokrytím.

Funkce **Pohled 360°** aktivuje všechny parkovací kamery, přitom na středovém displeji se současně ukazují čtyři strany vozidla. Díky tomu může řidič při popojíždění nízkou rychlostí pozorovat okolí vozidla.

Z výhledu 360° lze zobrazení každé kamery aktivovat samostatně:

- Klepněte na obrazovce do "zorného pole" příslušné kamery, například, klepněte na povrch před nebo nad přední kameru.



Symbol kamery na symbolu vozidla na středovém displeji indikuje, která z kamer je aktivní.

Je-li vozidlo vybaveno systémem **Systém parkovacího**

**asistenta\***, vzdálenost k detekovaným překážkám zobrazují barevná pole v různých barvách.

Kamery lze aktivovat automaticky nebo manuálně - viz kapitola "Spuštění kamery parkovacího asistenta".

### ◀ Couvání




Couvací kamera<sup>127</sup> se nachází nad registrační značkou.

Couvací kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem. U některých modelů je v některých případech vidět také část nárazníku a tažné zařízení.

Na středovém displeji mohou objekty vypadat oproti skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto v pořádku.

### Vpředu

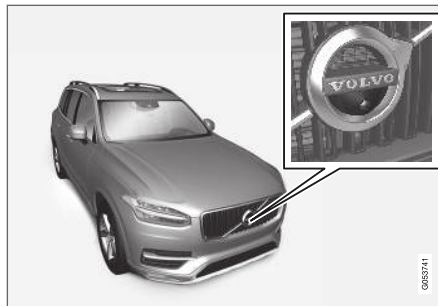

Přední parkovací kamera<sup>128</sup> se nachází v mřížce chladiče.

Přední kamera může pomoci při výjezdu po cestě s omezeným výhledem do stran, například, při projíždění kolem vysokých živých plotů. Je aktivní při rychlostech do 25 km/h (16 mph) - poté se přední kamera vypne.

Pokud vozidlo nedosáhne rychlost 50 km/h (30 mph), ale rychlost klesne pod 22 km/h (14 mph) do 1 minuty po zhasnutí přední kamery, kamera se znovu aktivuje.

### Boky



Boční kamery<sup>128</sup> se nacházejí ve zpětných zrcátkách na dveřích.

Boční kamery mohou zobrazit, co se nachází podél boku vozidla.

### Související informace

- Parkovací kamera\* (str. 410)
- Spuštění kamery parkovacího asistenta (str. 416)

<sup>127</sup>POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

<sup>128</sup>POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## Linie parkovací asistence pro parkovací kameru

Kamery parkovací asistence označují polohu vozidla vzhledem k okolí pomocí naváděcích linií zobrazovaných na obrazovce.



Příklad<sup>129</sup> linií parkovací asistence.

Naváděcí linie zobrazují plánovanou trasu pro větší rozměry vozidla v případě volantu natočeného do daného úhlu - tím se usnadní rovnobě-

žné parkování, couvání v úzkých místech a připojování přívěsu.

Linie na obrazovce jsou promítány, jako by byly na zemi za vozem, a jsou přímo závislé na pohybu volantu a ukazují řidiči trasu vozu i při zatáčení.

Naváděcí linie parkovacího asistenta zahrnují vyčnívající díly, např. tažnou tyč, zrcátka na dveřích a rohy vozidla.

### **i** POZNÁMKA


- Při couvání s přívěsem, který není elektricky připojen k vozu, budou čáry parkovacího asistenta na displeji odpovídat trase **vozu**, nikoliv přívěsu.
- Na obrazovce se nezobrazí čáry parkovacího asistenta, pokud je k vozidlu elektricky připojen systém přívěsu.
- Při přiblížení se parkovací čáry nezobrazují.

### **i** DŮLEŽITÉ

- Nezapomeňte, že pokud je zvoleno zobrazení zadní kamery, na monitoru se zobrazuje pouze prostor za vozidlem. Když během popojíždění couváte, nezapomeňte na prostor po stranách a před vozidlem.
- Totéž platí opačně - všimněte si, co se stane se zadní částí vozidla, pokud vyberete zobrazení přední kamery.
- Upozorňujeme, že čáry parkovacího asistenta zobrazují **nejkratší** cestu. Proto věnujte zvýšenou pozornost bokům vozidla tak, aby boky vozidla nenajely/ nenarazily při otáčení volantu během jízdy dopředu a aby přední část nenajela/ nenarazila při otáčení volantu během couvání.

<sup>129</sup>Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

#### ◀◀ Linie parkovací asistence ve výhledu 360°\*

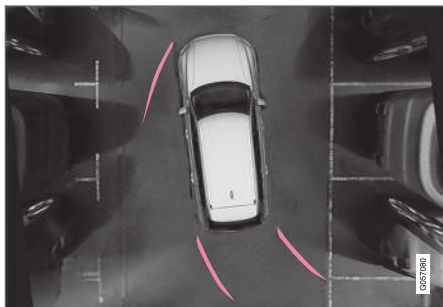

Výhled do 360° a naváděcí linie parkovacího asistenta<sup>129</sup>.

V zobrazení 360° se naváděcí linie zobrazují vzadu, vpředu a po stranách vozidla (v závislosti na směru jízdy):

- Při jízdě dopředu: Přední naváděcí linie
- Při couvání: Boční a couvací naváděcí linie

Pokud je zvolena přední nebo zadní kamera, linie parkovací asistence se zobrazují bez ohledu na směr jízdy vozidla.

Pokud je zvolena jedna boční kamera, při couvání se mohou zobrazit linie parkovacího asistenta.

#### Naváděcí linie pro tažné zařízení\*



Tažné zařízení s naváděcími liniemi<sup>129</sup>.

- 1 **Tažn.zař.** - aktivuje se naváděcí linie pro tažné zařízení.
- 2 **Přiblížit** - přiblížení/oddálení.

Kamera může usnadnit připojení přívěsu tím, že zobrazí naváděcí linii představující plánovanou "dráhu" tažného zařízení k přívěsu.

1. Stisknete tlačítko **Tažn.zař.** (1).
  - > Zobrazí se linie parkovacího asistenta pro předpokládanou "dráhu" tažného zařízení - současně zmizí linie parkovacího asistenta pro vozidlo.
  - Naváděcí linie pro vozidlo i tažnou tyč nelze zobrazit současně.
2. Pokud je zapotřebí přesnější manévrování, stisknete **Přiblížit** (2).
  - > Pohled z kamery se přiblíží.

#### Související informace


- Parkovací kamera\* (str. 410)

<sup>129</sup>Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

## Políčka snímačů pro aktivní parkovací asistenci u parkovací kamery

Je-li vozidlo vybaveno parkovací asistencí, vzdálenost ukazují barevná políčka v 360° pohledu, a to pro každý snímač, který zaregistroval překážku.

### Pole pro přední a couvací snímače

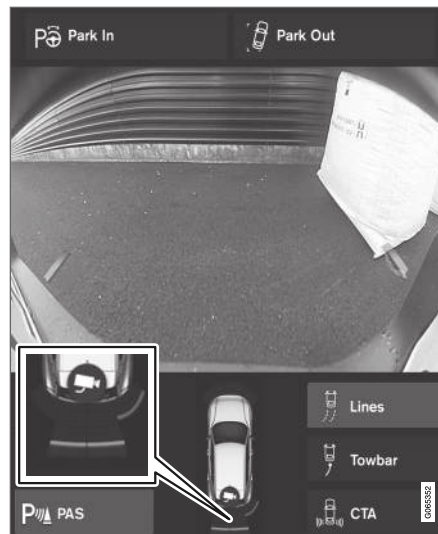

Obrazovka rovněž ukazuje barevná políčka snímače na symbolu vozidla<sup>130</sup>.

Pole pro snímače pro jízdu dopředu a pro couvání mění barvu s klesající vzdáleností k překážce - ze ŽLUTÉ přes ORANŽOVOU na ČERVENOU.

Barva pole - couvání	Vzdálenost v metrech (stopách)
Žlutá	0,6-1,5 (2,0-4,9)
Oranžová	0,3-0,6 (1,0-2,0)
Červená	0-0,3 (0-1,0)


Barva pole - jízda dopředu	Vzdálenost v metrech (stopách)
Žlutá	0,6-0,8 (2,0-2,6)
Oranžová	0,3-0,6 (1,0-2,0)
Červená	0-0,3 (0-1,0)

U ČERVENÝCH polí snímačů zvukový signál přestane pulzovat a bude znít nepřerušovaně.

<sup>130</sup>Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

#### ◀ Pole snímačů do stran

Výstražné signály závisejí na plánované trase vozidla. Proto, když je volant vytočený, může se, například, aktivovat varování pro překážky diagonálně před vozidlem nebo diagonálně za vozidlem, nejen přímo vpředu nebo přímo vzadu.

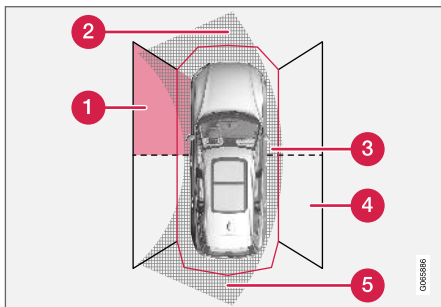

Sektory parkovacích snímačů, ve kterých lze detekovat překážky<sup>130</sup>.

- 1 Pole předního snímače na levé straně
- 2 Sektor překážky v plánované trase vozidla při jízdě dopředu - závisí na úhlu natočení volantu
- 3 Sektor s ČERVENOU barvou políčka a intenzivně pulzující tón
- 4 Pole zadního snímače na pravé straně
- 5 Sektor překážky v plánované trase vozidla při couvání - závisí na úhlu natočení volantu.

<sup>130</sup>Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

Barva bočních polí se mění se zkracující se vzdáleností k překážce z ORANŽOVÉ na ČERVENOU

Barva bočních polí	Vzdálenost v metrech (stoupání)
Žlutá	0,25–0,9 (0,8–3,0)
Červená	0–0,25 (0–0,8)

V případě ČERVENÝCH políček sektoru akustický signál se změní z pulzujícího na intenzivně pulzující.

#### Související informace

- Parkovací kamera\* (str. 410)

## Spuštění kamery parkovacího asistenta

Kamera parkovacího asistenta se spustí automaticky při zařazení zpětného chodu nebo manuálně pomocí jednoho z funkčních tlačítek na středovém displeji.

### Zobrazení kamery při couvání

Při zařazení zpětného chodu ukazuje obrazovka pohled do 360°, pokud kamera naposledy použila tento pohled nebo pohled do stran. Jinak ukazují výhled dozadu.

### Výhled kamery při manuálním spuštění kamery



Spusťte parkovací kameru pomocí tohoto tlačítka v zobrazení funkcí na středovém displeji.

Obrazovka nejdříve ukáže naposledy používaný výhled z kamery. Nicméně, po každém nastartování motoru se původní výhled do strany nahradí výhledem 360° a místo původního přiblíženého výhledu dozadu se zobrazí výhled dozadu.

### Automatická deaktivace kamery

Výhled dopředu zhasne při rychlosti 25 km/h (16 mph), aby řidič nebyl rozptylován. Znovu se aktivuje automaticky, pokud rychlost klesne pod 22 km/h (14 mph) do 1 minuty, a to pod podmín-

kou, že nedošlo k překročení rychlosti 50 km/h (31 mph).

Ostatní zobrazení kamery zhasnou při 15 km/h (9 mph) a neaktivují se znovu.

### Související informace

- Parkovací kamera\* (str. 410)

## Omezení kamery parkovacího asistenta

Kamera parkovacího asistenta nedokáže detekovat vše za jakékoliv situace a může mít tedy omezenou funkčnost.

Řidič by si měl být vědom následujících omezení kamery parkovacího asistenta:

### VAROVÁNÍ




Pokud se zobrazí tento symbol a je zapojen přívěs, stojan na jízdní kola nebo podobné zařízení, které je elektricky připojeno k vozidlu, věnujte couvání zvýšenou pozornost.

Tento symbol znamená, že snímače parkovacího asistenta vzadu jsou **vypnuté**, a upozorňuje na možnost překážek.

### POZNÁMKA

Držák jízdních kol nebo jiné příslušenství upnuté na zadní části vozu může clonit objektiv kamery.

## Mrtvý úhel

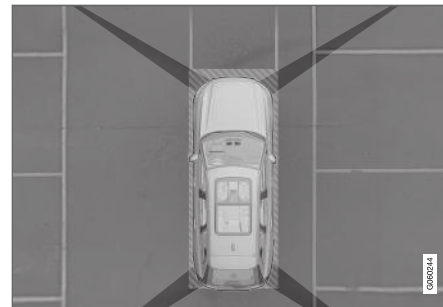

Mezi zornými poli kamery mohou být místa pod "mrtvým úhlem".

V zobrazení do 360° mohou překážky/předměty "zmizet" v mezerách mezi jednotlivými kamerami.

### VAROVÁNÍ

Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že nemusí být vidět relativně velký úsek, a to přesto, že na obraze to vypadá, že se jedná o relativně malou část. Může se tedy stát, že překážka bude zjištěna, až se vozidlo bude nacházet velmi blízko.



### ◀ Vadná kamera



Pokud je sektor kamery černý a obsahuje tento symbol, znamená to, že kamera nefunguje.

Následující vyobrazení ukazuje příklad.



Levá kamera na vozidle je nefunkční.

### Černý sektor kamery

Černý sektor kamery se zobrazí rovněž v následujících případech, ale **bez** symbolu nefunkční kamery:

- otevřené dveře
- otevřené dveře zavazadlového prostoru
- zasunutě zpětné vnější zrcátko.

### Světelné podmínky

Obrázek kamery se nastavuje automaticky v závislosti na konkrétních světelných podmínkách.

Proto se mohou jas a kvalita obrazu nepatrně měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku horší.

### Související informace

- Parkovací kamera\* (str. 410)

### Doporučená údržba parkovací kamery

Parkovací kamery, které se nacházejí za držákem registrační značky vzadu, v mřížce chladiče a v obou vnějších zpětných zrcátkách vyžadují jistou údržbu.

Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou vodou a autošamponem – dávejte pozor, abyste objektiv nepoškrábali.

#### **i** POZNÁMKA

Pro zajištění optimálního fungování musí být čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.



### Související informace


- Parkovací kamera\* (str. 410)

## Symbole a zprávy pro kameru parkovacího asistenta

Symbole a zprávy pro kameru parkovacího asistenta se mohou zobrazovat na displeji řidiče a/ nebo na středovém displeji.

V následující tabulce jsou uvedeny příklady.

Symbol	Zpráva	Popis
		Snímače parkovacího asistenta pro couvání jsou <b>deaktivovány</b> , takže pro překážky/předměty nejsou vydávána zvuková varování a označení prostoru.
		Kamera je vypnuta.
	<b>Syst.park.asistenta</b> <b>Snímače zablok., musí se vyčistit</b>	Minimálně jeden ze snímačů funkce je zablokován - co nejdříve zkontrolujte a opravte.
	<b>Syst.park.asistenta</b> <b>Není k dispozici, doporučen servis</b>	Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka  uprostřed na klávesnici na volantu vpravo.

Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Parkovací kamera\* (str. 410)

## Aktivní parkovací asistent\*

Aktivní Park Assist Pilot (PAP<sup>131</sup>) pomáhá řidiči zaparkovat a vyjet z parkovacího místa.



PAP nejdříve zkontroluje, zda je místo dost velké a v kladném případě řídí vozidlo na toto místo.

Na středovém displeji se zobrazují prostřednictvím symbolů,

grafiky a textu jednotlivé operace, které se mají provést, a informace o tom, kdy se tyto operace mají provést.

## VAROVÁNÍ

- Funkce PAP představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Dávejte pozor především na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
- PAP nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

## POZNÁMKA

Funkce PAP změří místo a řídí vozidlo - řidič má za úkol:

- pozorně sledovat okolí vozidla
- postupovat podle pokynů na středovém displeji
- zařadit převodový stupeň (dozadu/ dopředu) - zvukový signál upozorní, kdy by řidič měl přeřadit
- kontrolovat a udržovat bezpečnou rychlost
- brzdít a zastavovat.

## Související informace


- Možnosti parkování s aktivní parkovací asistencí (str. 421)
- Parkování s aktivní parkovací asistencí (str. 421)
- Opuštění vozidla s aktivní parkovací asistencí (str. 424)
- Omezení aktivního parkovacího asistenta\* (str. 425)
- Doporučená údržba aktivní parkovací asistence (str. 426)
- Zprávy aktivní parkovací asistence\* (str. 427)

<sup>131</sup>Park Assist Pilot

## Možnosti parkování s aktivní parkovací asistencí

Aktivní parkovací asistenci PAP<sup>132</sup> lze používat při parkování v následujících situacích.

### Rovnoběžné parkování

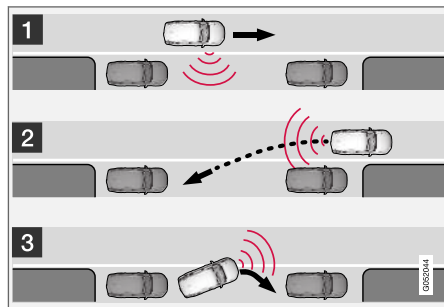


Princip rovnoběžného parkování.

Funkce PAP zaparkuje vozidlo následovně:

1. Vyhledá se a změří místo k zaparkování.
2. Během couvání je vozidlo řízeno na místo.
3. Vozidlo vjede na místo popojížděním dopředu a dozadu.

Pomocí funkce **Vyparkujte** může funkce PAP usnadnit vyjetí rovnoběžně zaparkovaného vozidla z parkovacího místa - viz část "Vyjetí z parkovacího místa" v kapitole "Vyjetí z parkovacího místa s aktivní parkovací asistencí".

### Kolmé parkování

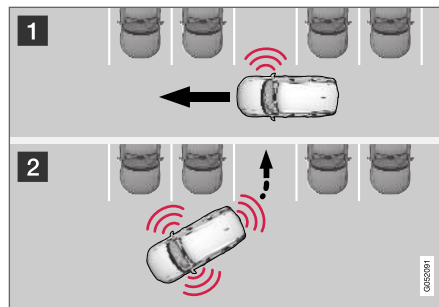

Princip, kolmé parkování.

Funkce PAP zaparkuje vozidlo následovně:

1. Vyhledá se a změří místo k zaparkování.
2. Vozidlo je během couvání řízeno a zajíždí na místo popojížděním dopředu a dozadu.

### **i** POZNÁMKA

Kolmo zaparkované vozidlo **nemůže** k vyjetí z parkovacího místa použít funkci PAP **Vyparkujte** - tuto funkci můžete použít pouze u rovnoběžně zaparkovaných vozidel.

### Související informace

- Aktivní parkovací asistent\* (str. 420)
- Opuštění vozidla s aktivní parkovací asistencí (str. 424)

## Parkování s aktivní parkovací asistencí

Aktivní parkovací asistence (PAP<sup>133</sup>) pomáhá řidiči zaparkovat ve třech krocích. Tato funkce může rovněž pomoci řidiči vyjet z parkovacího místa.

### **i** POZNÁMKA

Funkce PAP změní místo a řídí vozidlo - řidič má za úkol:

- pozorně sledovat okolí vozidla
- postupovat podle pokynů na středovém displeji
- zařadit převodový stupeň (dozadu/ dopředu) - zvukový signál upozorní, kdy by řidič měl přeřadit
- kontrolovat a udržovat bezpečnou rychlost
- brzdit a zastavovat.

Po provedení jednotlivých kroků se na obrazovce středového displeje zobrazují symboly, grafiky a/ nebo text.

Funkci PAP lze aktivovat po nastartování motoru, jakmile jsou splněna následující kritéria:

- K vozidlu není připojen přívěs
- Rychlost vozidla musí být nižší než 30 km/h (20 mph).

<sup>132</sup>Park Assist Pilot



**i POZNÁMKA**

Když PAP hledá místo k zaparkování, vzdálenost mezi vozidlem a místem k zaparkování by měla být 0,5-1,5 m (1,6-5,0 stop).

**Parkování**

Funkce PAP zaparkuje vozidlo následovně:


1. Vyhledá se a změří místo k zaparkování.
2. Během couvání je vozidlo řízeno na místo.
3. Vozidlo je ustaveno na místo - systém může potom vyžadovat, aby řidič přeřadil.

**Vyhledání a změření míst k zaparkování**




Funkci lze aktivovat v zobrazení funkcí na středovém displeji.

Je přístupna rovněž ze zobrazení kamery.

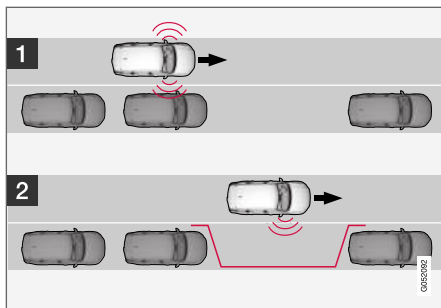

Princip, rovnoběžné parkování.

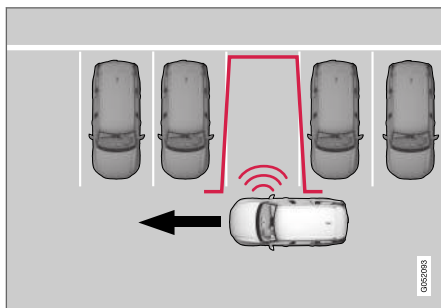

Princip, kolmé parkování.

Postupujte následovně:


1. V případě rovnoběžného parkování nesmí rychlost překročit 30 km/h (20 mph), v případě kolmého parkování nejezděte větší rychlostí než 20 km/h (12 mph).
2. Klepněte na tlačítko **Zaparkovat** v zobrazení funkcí nebo v zobrazení kamery.
  - > Funkce PAP vyhledá místo k zaparkování a zkontroluje, zda je toto místo dostatečně velké.
3. Buďte připraveni zastavit vozidlo, jakmile vás grafika a zpráva na středovém displeji informuje, že bylo nalezeno vhodné místo k zaparkování.
  - > Zobrazí se vyskakovací okno.
4. Zvolte **Parkování za sebou** nebo **Kolmé parkování** a zařaďte zpětný chod.

**i POZNÁMKA**


Systém PAP vyhledá místo k zaparkování, zobrazí pokyny a navede vozidlo na straně spolujezdce na dané místo. V případě potřeby lze však vozidlo zaparkovat na ulici také na straně řidiče:

- Aktivujte směrové světlo na straně řidiče - systém vyhledá místo k zaparkování na této straně vozidla.

### Couvání na parkovací místo

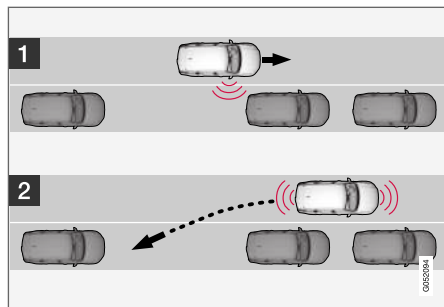

Rovnoběžně.

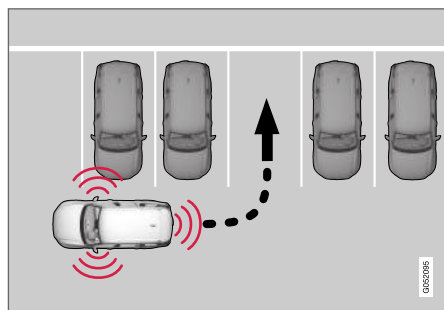

Kolmo.


Při couvání s vozidlem na parkovišti postupujte následovně:

1. Zkontrolujte, zda prostor za vozem je prázdný, a zařaďte zpětný chod.
2. Pomalu a opatrně couvejte. Přitom se nedotýkejte volantu. Nesmíte jet rychleji než 7 km/h (4 mph).
3. Buďte připraveni zastavit vozidlo, pokud vás k tomu vyzve grafika nebo zpráva na středovém displeji.


#### **i** POZNÁMKA

- Je-li funkce PAP aktivována, pusťte volant.
- Volantu nic nesmí bránit v nerušeném otáčení.
- Aby byl výsledek optimální, počkejte, než se volant dotočí, a potom se rozjeďte dozadu/dopředu.

### Zajetí s vozidlem na parkovací místo

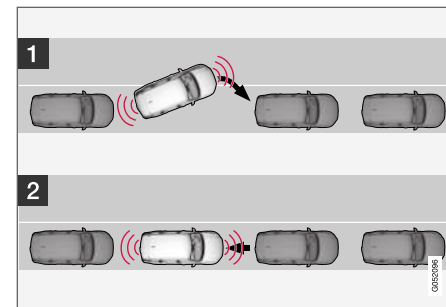

Rovnoběžně.

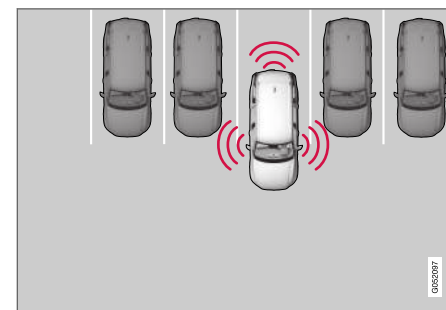

Kolmo.

Postupujte následovně:

1. Přesuňte volič páku do polohy **D**, počkejte, než se volant otočí a pomalu jeďte dopředu.



2. Budte připraveni zastavit vozidlo, pokud vás k tomu vyzve grafika nebo zpráva na středovém displeji.
3. Zařadte zpětný chod a pomalu jedte dozadu.
4. Budte připraveni zastavit vozidlo, pokud vás k tomu vyzve grafika nebo zpráva na středovém displeji.

Tato funkce se automaticky deaktivuje. Grafika a zpráva potvrdí, že parkování bylo ukončeno. Možná bude nutné, aby řidič provedl úpravu. To, zda je vozidlo správně zaparkováno, dokáže určit pouze řidič.

### ! DŮLEŽITÉ

Pokud senzory používá PAP, výstražná vzdálenost je kratší než v případě, kdy senzory používá parkovací asistent.

### Související informace

- Aktivní parkovací asistent\* (str. 420)

## Opuštění vozidla s aktivní parkovací asistencí

Tato funkce **Vyparkujte** může rovněž pomoci řidiči vyjet z parkovacího místa.

### i POZNÁMKA

Při opuštění parkoviště lze funkci **Vyparkujte** použít jen pro rovnoběžně zaparkovaná vozidla - tato funkce nefunguje u kolmo zaparkovaných vozidel.



Funkce **Vyparkujte** se aktivuje v zobrazení funkcí na středovém displeji nebo v zobrazení kamery.

Postupujte následovně:

1. Klepněte na tlačítko **Vyparkujte** v zobrazení funkcí nebo v zobrazení kamery.
2. Pomocí směrového světla zvolte směr, ve kterém by vozidlo mělo vyjet z parkovacího místa.
3. Budte připraveni zastavit vozidlo, pokud vás k tomu vyzve grafika a zpráva na středovém displeji - postupujte podle pokynů stejně jako při parkování.

Upozorňujeme, že po dokončení funkce volant může "skočit" zpět - možná potom řidič bude

muset, aby vyjel z parkovacího místa, otočit volantem zpátky na maximální úhel natočení řízení.

Pokud funkce PAP vyhodnotí, že řidič může vyjet z parkovacího místa bez dalšího popojždění, funkce se vypne, a to i když se řidič domnívá, že vozidlo je stále na parkovacím místě.

### Související informace

- Aktivní parkovací asistent\* (str. 420)

## Omezení aktivního parkovacího asistenta\*

Aktivní parkovací asistent PAP<sup>134</sup> nedokáže detekovat vše za jakékoliv situace a může mít tedy omezenou funkčnost.

### VAROVÁNÍ

- Funkce PAP představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
- Nezapomeňte, že přední část vozidla může při parkování vybočit směrem k vozidlům v protisměru.
- Při výpočtu parkovacího manévru nejsou zohledněny předměty, které se nacházejí nad prostorem detekce snímači - v důsledku toho může systém PAP vybočit na parkovací místo příliš brzy - proto se těmto místům vyhýbejte.
- PAP nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

Řidič by si měl být vědom následujících omezení aktivního parkovacího asistenta:

## Parkování se přeruší

Parkovací sekvence se přeruší:

- pokud se řidič dotkne volantu
- pokud se s vozem jede příliš rychle - nad 7 km/h (4 mph)
- pokud řidič stiskne na středovém displeji **Zrušit**
- pokud se aktivuje ABS nebo elektronické řízení stability - například, když vozidlo začne na kluzké cestě prokluzovat
- pokud posilovač řízení pracuje s omezeným výkonem, např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Síla řízení v závislosti na rychlosti").

Je-li to možné, zpráva na středovém displeji uvede důvod přerušení parkovací sekvence.

### DŮLEŽITÉ

Za jistých okolností se může stát, že systém PAP nedokáže najít místo k zaparkování - jedním z důvodů je skutečnost, že dochází k interferenci se snímači z vnějších zdrojů zvuků, které vysílají na stejné ultrazvukové frekvenci, na které pracuje systém.

Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo výfukové plyny z motocyklů.

### **i** POZNÁMKA

Funkčnost čidel znemožní nečistota, led a sníh na čidlech. Čidla tedy nebudou moci měřit.

### Odpovědnost řidiče

Řidič musí mít na paměti, že funkce PAP představuje pouhou pomůcku. Nejedná se o neomylnou, plně automatickou funkci. Řidič proto musí být připraven parkování zastavit.

Při parkování musí rovněž pamatovat na další skutečnosti:

- Za to, zda místo, které vybrala funkce PAP k zaparkování, je vhodné, nese odpovědnost vždy řidič.
- Nepoužívejte funkci PAP, pokud máte nasažené sněhové řetězy nebo používáte rezervní kolo.
- Nepoužívejte funkci PAP, pokud z vozidla vychází náklad.
- V případě hustého deště nebo sněžení může systém místo k zaparkování změřit chybně.
- Během hledání a kontrolního proměřování parkovacího místa se může stát, že funkce PAP nevezme v úvahu předměty, které se nacházejí na parkovacím místě hluboko.
- Někdy se nedá zaparkovat v úzkých ulicích, protože prostor nestačí k manévrování.

- Používejte schválené pneumatiky<sup>135</sup> se správným tlakem huštění, které mají vliv na to, zda funkce PAP dokáže vozidlo zaparkovat.
- Funkce PAP vychází z aktuální polohy zaparkovaných vozidel - pokud nejsou správně zaparkována, mohou se pneumatiky a ráfky kol na vozidle poškodit o obrubník.
- Pokud jedno kolmo zaparkované vozidlo vyčnívá více než ostatní vozidla, může se stát, že systém některá kolmá parkovací místa nezaregistruje nebo nenabídne.
- Funkce PAP je určena k parkování v rovných úsecích, nikoliv v ostrých zatáčkách a zákrutách. Proto musí vozidlo stát rovnoběžně s možnými parkovacími místy, když funkce PAP měří prostor.

### **i** DŮLEŽITÉ


Při změně na jiný schválený rozměr ráfku a/ nebo pneumatiky se může změnit obvod kola, což znamená, že může být nutné aktualizovat parametry systému PAP. Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Aktivní parkovací asistent\* (str. 420)
- Parkování s aktivní parkovací asistencí (str. 421)
- Síla řízení závislá na rychlosti (str. 286)

## Doporučená údržba aktivní parkovací asistence

Aby aktivní parkovací asistence PAP<sup>136</sup> fungovala optimálně, musí se snímače parkovacího asistenta pravidelně čistit vodou a autošampónem.

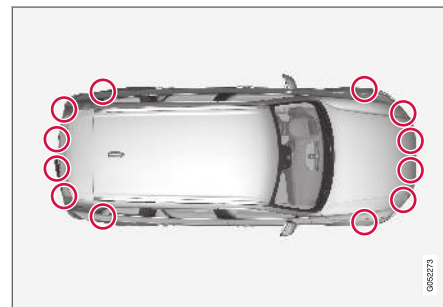

Umístění parkovacích snímačů<sup>137</sup>.

### **i** POZNÁMKA

Nečistoty, led a sníh zakrývající senzory mohou aktivovat chybné výstražné signály a mohou způsobit omezenou funkčnost nebo nefunkčnost.

### Související informace

- Aktivní parkovací asistent\* (str. 420)


<sup>135</sup>"Schválené pneumatiky" jsou pneumatiky stejného typu a značky jako pneumatiky, které byly původně namontovány na vozidle při dodání z výrobního závodu.

## Zprávy aktivní parkovací asistence\*

Zprávy pro Active Park Assist Pilot PAP<sup>138</sup> se mohou zobrazovat na displeji řidiče a/nebo na středovém displeji.

V následující tabulce jsou uvedeny příklady.

Zpráva	Popis
<b>Syst.park.asistenta</b> <b>Snímače zablok., musí se vyčistit</b>	Minimálně jeden ze snímačů funkce je zablokován - co nejdříve zkontrolujte a opravte.
<b>Syst.park.asistenta</b> <b>Není k dispozici, doporučen servis</b>	Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka  uprostřed na klávesnici na volantu vpravo.

Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Aktivní parkovací asistent\* (str. 420)

<sup>136</sup>Park Assist Pilot

<sup>137</sup>POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

<sup>138</sup>Park Assist Pilot



# STARTOVÁNÍ A JÍZDA

## Nastartujte vozidlo

Vozidlo se startuje startovacím knoflíkem v tunelové konzole, když se dálkový ovladač s klíčem nachází v prostoru pro cestující.



Startovací knoflík na tunelové konzole.

### **VAROVÁNÍ**

Než nastartujete:

- Připeňte se bezpečnostním pásem.
- Nastavte sedadlo, volant a zrcátka.
- Musí být možné sešlápnout brzdový pedál na doraz.

Dálkový ovladač s klíčem se během startování nepoužívá fyzicky, protože vozidlo umožňuje startovat bez klíče (Passive Start).

Startování vozidla:

1. Dálkový ovladač s klíčem musí být ve vozidle. U vozidel s funkcí Passive Start se klíč musí nacházet v přední části prostoru pro cestující. Pokud do výbavy vozidla patří zamykání/odemykání bez klíče\*, klíč může být kdekoliv ve vozidle.
2. Sešlápněte brzdový pedál na doraz<sup>1</sup>. U vozidel s automatickým řazením musí být zařazena poloha **P** nebo **N**. U vozidel s manuálním řazením se řadicí páka musí nacházet v neutrálu a musí být sešlápnutý spojkový pedál.
3. Startovací knoflík otočte ve směru hodinových ručiček a potom jej uvolněte. Ovladač se automaticky vrátí do výchozí polohy.

### **POZNÁMKA**

U vozů se vznětovými motory může chvíli trvat, než můžete motor nastartovat.

Je-li motor nastartován, motor spouštěče běží, dokud nenastartuje motor nebo dokud se neaktivuje ochrana před přehřátím.



Umístění záložní čtečky v tunelové konzole.

Pokud se na displeji řidiče zobrazí při startování zpráva **Klíč nebyl nalezen**, umístěte dálkový ovladač s klíčem vedle záložní čtečky. Potom zkuste nastartovat vozidlo znovu.

### **POZNÁMKA**

Pokud se dálkový ovladač s klíčem umístí do záložní čtečky, vedle dálkové čtečky nesmí být klíče k vozidlu, kovové předměty ani elektronické přístroje (jako např. mobilní telefony, tablety, laptopy nebo nabíječky). Pokud by se u záložní čtečky nacházelo vedle sebe více klíčů, mohlo by dojít k jejich vzájemné interferenci.

<sup>1</sup> Během jízdy stačí k nastartování motoru otočit knoflík zapalování ve směru hodinových ručiček.

**! DŮLEŽITĚ**

Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech, počkejte 3 minuty a zkuste to znovu. Pokud počkáte, než se baterie regeneruje, zvýší se startovací schopnost baterie.

**⚠ VAROVÁNÍ**

**Nikdy** nevytahujte dálkový ovladač z vozu během jízdy nebo když je vůz odtahován.

**⚠ VAROVÁNÍ**

Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte dálkový ovladač s klíčem. Dále zkontrolujte, zda je elektrický systém vozidla v poloze zapalování **O** - to platí především, pokud jsou ve vozidle děti.

**i POZNÁMKA**

U některých druhů motorů mohou být při startování studeného motoru volnoběžné otáčky výrazně vyšší než běžné otáčky. Smyslem je, aby systém emisí dosáhl co nejdříve běžnou provozní teplotu, při které jsou emise výfukových plynů minimální, což přispívá k ochraně životního prostředí.

**Související informace**

- Vypnutí vozidla. (str. 431)
- Možnosti zapalování (str. 432)

- Nastavení volantu (str. 197)
- Dobíjení z jiné baterie (str. 481)
- Výběr režimu zapalování (str. 433)

**Vypnutí vozidla.**

Vozidlo se vypíná pomocí startovacího knoflíku na tunelové konzole.



Startovací knoflík na tunelové konzole.

Pokud chcete vypnout vozidlo:

- Otočte knoflík zapalování ve směru hodinových ručiček a uvolněte jej - vozidlo se vypne. Ovladač se automaticky vrátí do výchozí polohy.

Pokud se volicí páka u vozidel s automatickou převodovkou nenachází v poloze **P** nebo pokud vozidlo jede setrvačností:

- Otočte knoflík zapalování ve směru hodinových ručiček a podržte jej, dokud se vozidlo nevypne.

#### ◀ Související informace

- Nastartujte vozidlo (str. 430)
- Možnosti zapalování (str. 432)
- Nastavení volantu (str. 197)
- Dobíjení z jiné baterie (str. 481)
- Výběr režimu zapalování (str. 433)

### Možnosti zapalování

Elektrický systém vozidla lze nastavit do různých poloh resp. úrovní, které rozhodují o tom, jaké funkce jsou k dispozici.

Pro usnadnění využívání omezeného počtu funkcí, když je motor vypnutý, lze elektrický systém ve vozidle nastavit do třech různých poloh: **0**, **I** a **II**. Tyto úrovně jsou popisovány v celé příručce slovy "poloha zapalování".

V tabulce jsou uvedeny funkce, které jsou dostupné pro jednotlivé úrovně resp. polohy zapalování.

Úroveň	Funkce
<b>0</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je osvětleno počítadlo kilometrů, hodiny a teploměr<sup>A</sup>.</li> <li>• Nastavení elektricky* ovládaných sedadel lze upravit.</li> <li>• Lze používat elektricky ovládaná okna.</li> <li>• Spustí se středový displej a může se používat<sup>A</sup>.</li> <li>• Lze použít systém infotainment<sup>A</sup>.</li> </ul> <p>V tomto režimu jsou funkce ovládány podle času a po jisté době se automaticky vypnou.</p>
<b>I</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mohou být ovládány následující funkce: panoramatická střecha, elektricky ovládaná okna, 12V zásuvka v prostoru pro cestující, Bluetooth, navigace, telefon, ventilátor větrání a stěrače čelního okna.</li> <li>• Nastavení elektricky ovládaných sedadel lze upravit.</li> <li>• Lze používat 12V zásuvky* v zavazadlovém prostoru.</li> </ul> <p><b>Spotřeba proudu v této poloze zapalování zatěžuje baterii.</b></p>

Úroveň	Funkce
II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svítí světlomety.</li> <li>• Varovné kontrolky/kontrolky svítí 5 sekund.</li> <li>• Aktivují se některé další systémy. Vyhřívání sedáků sedadel a zadního okna lze však aktivovat až po nastartování vozidla.</li> </ul> <p><b>V této poloze zapalování je odběr proudu z baterie příliš velký. Proto by se tato poloha neměla používat.</b></p>

<sup>A</sup> Aktivuje se také při otevření dveří.

### Související informace

- Nastartujte vozidlo (str. 430)
- Nastavení volantu (str. 197)
- Dobíjení z jiné baterie (str. 481)
- Výběr režimu zapalování (str. 433)

## Výběr režimu zapalování

Elektrický systém vozidla lze nastavit do různých poloh resp. úrovní, které rozhodují o tom, jaké funkce jsou k dispozici.

### Výběr polohy zapalování



Startovací knoflík na tunelové konzole.

- **Poloha zapalování 0** - odemkněte vozidlo a uložte ovladač klíče do vozidla.

### **i** POZNÁMKA

Pokud chcete nastavit úroveň **I** nebo **II** bez startování motoru, **nesešlapujte** brzdový pedál, nebo spojkový pedál u vozidel s manuálním řazením, když zvolíte tyto polohy zapalování.

- **Poloha zapalování I** - Otočte knoflíkem zapalování ve směru hodinových ručiček

a knoflík uvolněte. Ovladač se automaticky vrátí do výchozí polohy.

- **Poloha zapalování II** - Otočte knoflíkem zapalování ve směru hodinových ručiček a podržte knoflík na cca. 5 sekund. Potom knoflík uvolněte - knoflík se automaticky vrátí do výchozí polohy.
- **Zpět do polohy zapalování 0** - otočení do polohy zapalování **0** z polohy **I** a **II** - otočte knoflíkem zapalování ve směru hodinových ručiček. Ovladač se automaticky vrátí do výchozí polohy.

### Související informace

- Nastartujte vozidlo (str. 430)
- Vypnutí vozidla. (str. 431)
- Možnosti zapalování (str. 432)
- Nastavení volantu (str. 197)
- Dobíjení z jiné baterie (str. 481)

### Alkoholový zámek\*

Alkoholový zámek má za úkol zabránit, aby s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič musí podrobit dechové zkoušce, při které se zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Alkoholový zámek je kalibrován v souladu s limitem platným v každé zemi pro povolené množství alkoholu.

Vozidlo má rozhraní pro elektrické připojení různých značek a modelů alkoholového zámku, který doporučuje společnost Volvo. Rozhraní usnadňuje připojení alkoholového zámku a umožňuje integrované fungování systému, a to včetně zpráv souvisejících s alkoholovým zámkem na hlavním displeji vozidla. Informace o konkrétním alkoholovém zámku z hlediska výrobce alkoholového zámku najdete v příručce pro uživatele.

### VAROVÁNÍ

Alkoholový zámek představuje pouhou pomůcku a nezabývá řidiče odpovědností. Je to vždy řidič, kdo je odpovědný za to, aby byl střídlivý a jezdil s vozem bezpečně.

### Související informace

- Vypojení alkoholového zámku\* (str. 434)
- Před nastartováním motoru s alkoholovým zámkem (str. 435)
- Nastartujte vozidlo (str. 430)
- Možnosti zapalování (str. 432)

### Vypojení alkoholového zámku\*

V případě nouzové situace a v případě, že alkoholový zámek nefunguje, lze alkoholový zámek pomocí funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení vozidla.

Informace k deaktivaci přes zámek příslušného alkoholového zámku najdete v samostatných pokynech.

### Aktivace funkce vypojení (Bypass)

#### POZNÁMKA

Každé aktivované vypojení se zaznamenává a ukládá do paměti řídicí jednotky alkoholového zámku. Vypojení nelze zrušit.

Na obrazovce se zobrazí práva **Foukn. do alcolocku Vynechat?**:

- Pokud se zobrazí "Zrušit/Ano" - stisknutím tlačítka s šipkou vpravo na klávesnici na volantu vpravo zvolíte vypojení, potom stiskněte tlačítko **O**.
- Pokud se zobrazí "Ano" - stisknutím tlačítka **O** zvolte vypojení.

Alkoholový zájem je momentálně vypojen a vozidlo lze nastartovat.

Počet vypojení, které lze provést před tím, než je nutný servisní zásah, volíte při instalaci alkoholového zámku.

### Související informace

- Alkoholový zámek\* (str. 434)
- Před nastartováním motoru s alkoholovým zámkem (str. 435)
- Nastartujte vozidlo (str. 430)
- Možnosti zapalování (str. 432)

## Před nastartováním motoru s alkoholovým zámkem

Alkoholový zámek se aktivuje automaticky, jakmile vůz otevřete.

### Nezapomeňte

Aby zařízení fungovalo správně a výsledky byly co nej přesnější:

- Cca. 5 minut před dechovou zkouškou nejete a nepijte.
- Neostříkujte zbytečně čelní sklo - alkohol v kapalině do ostřikovačů může způsobit, že se naměří nesprávná hodnota.

### **i** POZNÁMKA

Po dokončení jízdy lze motor nastartovat do 30 minut, aniž by se znovu musela provádět zkouška dechu.

### Související informace

- Vypojení alkoholového zámku\* (str. 434)
- Alkoholový zámek\* (str. 434)
- Nastartujte vozidlo (str. 430)
- Možnosti zapalování (str. 432)

## Funkce brzd

Brzdy se používají ke snížení rychlosti a brání rozjetí vozidla.

Kromě parkovací brzdy a brzdového pedálu je vozidlo vybaveno několika funkcemi automatického brzdového asistenta. To může řidiči usnadnit jízdu, například, tím, že řidič nemusí držet nohu na brzdovém pedálu, když stojí na semaforu, když startuje do svahu nebo když sjíždí ze svahu.

V závislosti na výbavě vozidla jsou k dispozici následující funkce automatického brzdění:

- Automatické brzdění, když vozidlo stojí (Auto Hold)
- Asistent rozjezdu do svahu (Hill Start Assist)
- Automatické brzdění po kolizi.
- City Safety

### Související informace

- Nožní brzda (str. 435)
- Parkovací brzda (str. 438)
- Automatické brzdění, když vozidlo stojí (str. 441)
- Automatické brzdění po kolizi. (str. 443)
- Pomoc při rozjezdu do svahu (str. 442)
- City Safety™ (str. 354)

## Nožní brzda

Nožní brzda je součástí brzdové soustavy.

Vůz je vybaven dvěma brzdovými okruhy. Pokud se poškodí jeden brzdový okruh, brzdový pedál bude zabírat hlouběji. Pro aplikaci normálního brzdového výkonu bude tedy nutné vyvinout vyšší tlak na brzdový pedál.

Vůz je vybaven posilovačem brzd.

### **!** VAROVÁNÍ

Posilovač brzd je funkční pouze, když běží motor.

Pokud se používá nožní brzda, když neběží motor, pedál je tuhý a k zabrzdění vozu musí být vyvinuta větší síla.

Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým zatížením mohou být v režimu manuálního řazení brzdy odlehčeny využitím brzděného účinku motoru. Brzdný účinek motoru je nejintenzivnější, pokud se používá při jízdě z kopce stejný převodový stupeň jako při jízdě do téhož kopce.

### Protiblokovací systém brzd

Vozidlo je vybaveno brzdami, které nezablockují kola, Anti-lock Braking System (ABS). Tento systém brání zablockování kol během brzdění a umožní udržet řízení pod kontrolou. Při zásahu ABS můžete pocítit vibrace pedálu brzdy. Jde o zcela normální jev.



- ◀◀ Po nastartování vozidla a uvolnění brzdy provede systém ABS krátkou kontrolu. Při nízké rychlosti lze provést další automatický test systému. Test můžete vnímat jako pulsy v brzdovém pedálu.

### Symbyly na displeji řidiče

Symbol	Popis
	Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud je hladina nízká, doplňte brzdovou kapalinu a zkontrolujte vůz, abyste zjistili příčinu úniku brzdové kapaliny.
	Svítl nepřerušovaně po dobu 2 sekund, když je motor nastartován: Automatická kontrola funkcí.  Svítl nepřerušovaně déle než 2 sekundy: Porucha v systému ABS. Běžná brzdová soustava normálně funguje. ABS však není funkční.

### **VAROVÁNÍ**

Pokud se současně rozsvítí výstražná kontrolka poruchy brzd a ABS, došlo v brzdovém systému k chybě.

- Je-li hladina v nádržce s brzdovou kapalinou v tento okamžik v pořádku, opatrně dojeďte s vozem do nejbližšího servisu a požádejte o kontrolu brzd - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
- Pokud hladina brzdové kapaliny klesne v nádržce pod **MIN**, nejdříve doplňte brzdovou kapalinu a až potom můžete jet. Musíte zjistit důvod ztráty brzdové kapaliny.

### Související informace

- Zesílení brzdné síly (str. 436)
- Automatické brzdění, když vozidlo stojí (str. 441)
- Pomoc při rozjezdu do svahu (str. 442)
- Brzdění na mokřích cestách (str. 437)
- Brzdění na sypaných cestách (str. 437)
- Údržba brzdového systému (str. 437)
- Brzdové světlo (str. 158)

### Zesílení brzdné síly

Systém zesílení brzdné síly, BAS (Brake Assist System), pomáhá zvýšit brzdou sílu během brzdění a tím zkracuje brzdou vzdálenost.

Tento systém detekuje styl jízdy řidiče a v případě potřeby zvýší brzdou sílu. Brzdou sílu lze zvýšit až na úroveň, při které se aktivuje systém ABS. Při uvolnění pedálu se tato funkce pozastaví.

### **POZNÁMKA**

Je-li systém BAS aktivován, brzdový pedál klesne nepatrně dále než obvykle - sešlápněte (držte) brzdový pedál podle potřeby.

Po uvolnění brzdového pedálu systém přestane zcela brzdit.

### Související informace

- Nožní brzda (str. 435)

## Brzdění na mokrých cestách

Pokud jedete delší dobu v prudkém dešti bez brzdění, při zabrzdění mohou brzdy reagovat se zpožděním.

To se rovněž může stát po opuštění automyčky. V tomto případě musíte brzdu sešlápnout prudčeji. Proto udržujte větší vzdálenost od vozidel vpředu.

Po jízdě na mokrých cestách a po opuštění automyčky brzdte vozidlo intenzivněji. Brzdové kotouče se potom zahřejí, rychleji se osuší a jsou chráněny před korozí. Při brzdění vezměte v úvahu dopravní situaci v okolí.

### Související informace

- Nožní brzda (str. 435)
- Brzdění na sypaných cestách (str. 437)

## Brzdění na sypaných cestách

Při jízdě po solených cestách se na brzdových kotoučích a brzdovém obložení může vytvořit vrstva soli.

Tím se může prodloužit brzdná dráha. Z tohoto důvodu udržujte skutečně větší bezpečnostní vzdálenost k vozidlu vpředu. Dále pamatujte na následující:

- Čas od času zabrzdte, abyste odstranili vrstvy soli. Dávejte pozor, abyste brzděním neohrozili ostatní účastníky silničního provozu.
- Po ukončení jízdy a před zahájením další jízdy jemně sešlápněte brzdový pedál.

### Související informace

- Nožní brzda (str. 435)
- Brzdění na mokrých cestách (str. 437)

## Údržba brzdového systému

Komponenty brzdového systému pravidelně kontrolujte, zda nejsou opotřebené.

Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat servisní intervaly Volvo, které jsou uvedeny v Záruční a servisní knížce. Nová a vyměněná brzdová obložení a brzdové kotouče optimálně brzdí až po ujetí několika set kilometrů (mil), když se "usadí". Omezenou schopnost brzdit kompenzujete intenzivnějším sešlapováním brzdového pedálu. Společnost Volvo doporučuje montovat výhradně brzdová obložení schválená pro váš vůz Volvo.

### DŮLEŽITÉ

Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení komponentů brzdového systému.

Informace, jak postupovat, vám sdělí v servisu. Další možností je požádat servis o provedení prohlídky - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Nožní brzda (str. 435)

## Parkovací brzda

Parkovací brzda brání vozidlu rozjet se z klidové polohy. Používá k tomu mechanické zajištění resp. zablokování dvou kol.



Ovládání parkovací brzdy se nachází v tunelové konzole mezi sedadly.

Při zabrzdění elektrické parkovací brzdy můžete slyšet slabý zvuk elektrického motoru. Zvuk je možné slyšet také během automatické kontroly parkovací brzdy.

Pokud vůz stojí, když je zabrzděna parkovací brzda, potom parkovací brzda působí pouze na zadní kola. Pokud je zabrzděna za jízdy, když se používá normální nožní brzda, potom brzda působí na všechna čtyři kola. Když vůz opět stojí, brzda opět působí na zadní kola.

## Související informace

- Aktivace a deaktivace parkovací brzdy (str. 438)
- Parkování ve svahu (str. 440)
- Pokud došlo k poruše parkovací brzdy (str. 440)
- Automatické brzdění, když vozidlo stojí (str. 441)

## Aktivace a deaktivace parkovací brzdy

Pomocí parkovací brzdy zabraňte rozjetí vozidla z místa.

### Aktivace parkovací brzdy



1. Potáhněte ovládací prvek nahoru.
  - > Je-li aktivována parkovací brzda, symbol na displeji řidiče se rozsvítí.
2. Zkontrolujte, zda vozidlo stojí.

### Kontrolka na displeji řidiče

Symbol	Popis
	Je-li aktivována parkovací brzda, symbol se rozsvítí. Pokud symbol bliká, znamená to, že došlo k poruše. Přečtěte si zprávu na displeji řidiče.

### Automatická aktivace

Parkovací brzda se aktivuje automaticky:

- pokud je vozidlo vypnuté a je aktivována automatická aktivace parkovací brzdy na středovém displeji.
- je-li aktivována funkce Auto hold (automatické brzdění, když vozidlo stojí) a vozidlo stojí delší dobu (5-10 minut).
- pokud je v prudkém svahu<sup>2</sup> zvolena poloha převodovky **P**.

### Nouzová brzda

V kritické situaci lze parkovací brzdu aktivovat, když je vozidlo v pohybu, potáhnutím a podržením ovládacího prvku nahoře. Jakmile se ovládání uvolní nebo jakmile se sešlápne plynový pedál, brzdění je ukončeno.

#### **i** POZNÁMKA

Je-li aktivní nouzové brzdění při vysokých rychlostech, ozve se zvukový signál.

### Deaktivace parkovací brzdy



#### Manuální deaktivace

1. Silně sešlápnete pedál brzdy.
2. Stisknete ovládání směrem dolů.
  - > Parkovací brzda se uvolní a kontrolka na displeji řidiče zhasne.

#### Automatická deaktivace

1. Zapněte si bezpečnostní pás.
2. Silně sešlápnete pedál brzdy.
3. Nastartujte vozidlo.

4. V případě automatické převodovky:

Zvolte polohu převodovky **D** nebo **R** a sešlápnete plynový pedál.

V případě manuální převodovky:

Zařadíte vhodný převodový stupeň, uvolněte spojku a sešlápnete plynový pedál.

> Parkovací brzda se uvolní a kontrolka na displeji řidiče zhasne.

#### **i** POZNÁMKA

Při prvním nastartování vozidla lze parkovací brzdu uvolnit automaticky, i když není bezpečnostní pás připoutaný.

#### Související informace

- Nastavení automatické aktivace parkovací brzdy (str. 440)
- Pokud došlo k poruše parkovací brzdy (str. 440)
- Parkovací brzda (str. 438)
- Parkování ve svahu (str. 440)

<sup>2</sup> Platí pro automatickou převodovku.

### Nastavení automatické aktivity parkovací brzdy

Zvolte, zda se má parkovací brzda při vypnutí vozidla aktivovat automaticky.

Tento výběr se provádí v nabídce nastavení na středovém displeji.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **My Car → Parkovací brzda a zavěšení** a funkci vyberte nebo zrušte její výběr **Automatická aktivace parkovací brzdy**.

### Související informace

- Aktivace a deaktivace parkovací brzdy (str. 438)
- Parkovací brzda (str. 438)

### Parkování ve svahu

Při parkování ve svahu použijte vždy parkovací brzdu.

#### **VAROVÁNÍ**

Při parkování ve svahu vždy používejte parkovací brzdu. K tomu, aby vozidlo vždy zůstalo na místě, nestačí zařadit převodový stupeň nebo polohu **P** u automatické převodovky.

Je-li vůz zaparkován čelem do kopce:

- Natočte kola **pryč od** obrubníku.

Je-li vůz zaparkován čelem z kopce:

- Natočte kola **směrem k** obrubníku.

### Velké zatížení při jízdě do kopce

Velké zatížení, jako například přívěs, může způsobit pojiždění vozu dozadu, když je parkovací brzda automaticky odbrzděna v prudkém svahu.

Vyhnete se tomu vytažením ovládacího prvku nahoru, zatímco se s vozem rozjíždíte. Když se vůz začne rozjíždět dopředu, ovládací prvek uvolněte.

### Související informace

- Aktivace a deaktivace parkovací brzdy (str. 438)

### Pokud došlo k poruše parkovací brzdy

Jestliže se vám po několika pokusech nepodaří parkovací brzdu deaktivovat nebo aktivovat, kontaktujte autorizovaný servis Volvo.

Během jízdy s aktivovanou parkovací brzdou zní výstražný signál.

Pokud se vozidlo musí zaparkovat, aby bylo možné případnou závadu odstranit, kola se musí natočit tak, jako by se parkovalo ve svahu a volič převodového stupně musí být v poloze **P** (automatická převodovka) nebo se musí zařadit první převodový stupeň (manuální převodovka).




### Nízké napětí akumulátoru

Je-li napětí akumulátoru příliš nízké, pak nelze parkovací brzdu ani odbrzdít, ani zabrzdit. Pokud je napětí akumulátoru příliš nízké, připojte pomocný akumulátor.

### Výměna brzdového obložení

Obložení zadních brzd musí být z důvodu konstrukce elektronické brzdy měněno v odborném servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

**Symbole na displeji řidiče**

Symbol	Popis
	Pokud symbol bliká, znamená to, že došlo k poruše. Viz zpráva na displeji řidiče.
	Závada v brzdovém systému. Viz zpráva na displeji řidiče.
	Informační zpráva na displeji řidiče.

**Související informace**

- Aktivace a deaktivace parkovací brzdy (str. 438)
- Akumulátor (str. 632)
- Servisní program Volvo (str. 610)

**Automatické brzdění, když vozidlo stojí**

Automatické zabrzdění stojícího vozidla (Auto hold) umožňuje řidiči uvolnit brzdový pedál při zachování brzdného účinku, když vozidlo zastaví na semaforech nebo na křižovatce.

Jakmile vozidlo zastaví, brzdy se automaticky aktivují. Tato funkce umožňuje použít k přidržení vozidla namísto brzdový pedál nebo parkovací brzdou. Funguje na jakémkoliv svahu. Pokud je řidič připoután bezpečnostním pásem, při rozjždění se brzdy vypnou automaticky.



** POZNÁMKA**

Při brzdění až do zastavení ve svahu by měl být brzdový pedál sešlápnut před uvolněním o něco tvrději, aby bylo zajištěno, že se vozidlo nerozjede.

Parkovací brzda se aktivuje, jestliže:

- je vozidlo vypnuté
- se otevřou dveře řidiče
- se řidič odpoutá
- vozidlo stálo delší dobu (5-10 minut).

**Symbole na displeji řidiče**

Symbol	Popis
	Pokud funkce k udržení vozidla na místě používá nožní brzdou, tento symbol svítí.
	Pokud funkce k udržení vozidla na místě používá parkovací brzdou, tento symbol svítí.

**Související informace**

- Aktivace a deaktivace automatické brzdy u stojícího vozidla (str. 442)
- Nožní brzda (str. 435)
- Parkovací brzda (str. 438)
- Pomoc při rozjezdu do svahu (str. 442)

### Aktivace a deaktivace automatické brzdy u stojícího vozidla

Funkce automatické brzdy u stojícího vozidla se aktivuje tlačítkem v tunelové konzole.



- Stisknutím tlačítka na tunelové konzole funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  - > Je-li aktivována tato funkce, rozsvítí se na tlačítku kontrolka. Funkce bude aktivována dokonce i při dalším nastartování vozidla.

### V případě vypnutí



Je-li funkce aktivní a drží vozidlo pomocí brzdového pedálu (svítí kontrolka A), k deaktivování se současně se stisknutím tlačítka musí sešlápnout brzdový pedál.

- Tato funkce zůstane deaktivována, dokud se neaktivuje znovu.
- Pokud se funkce deaktivuje, asistent rozjezdu do kopce (HSA) zůstane aktivní, aby zabránil vozidlu při rozjezdu do kopce rozjet se zpátky.

### Související informace

- Automatické brzdění, když vozidlo stojí (str. 441)

### Pomoc při rozjezdu do svahu

Asistent rozjezdu do svahu, Hill Start Assist (HSA), brání, aby se vozidlo rozjelo dozadu, když se rozjíždí do svahu. Při couvání do svahu brání rozjetí vozidla dopředu.

Díky této funkci zůstává pedál natlakován v brzdové soustavě několik sekund poté, kdy řidič přesune nohu z brzdového pedálu na plynový pedál.

Po několika sekundách resp. jakmile se řidič rozjede, toto dočasné zabrzdění vymizí.

Asistent rozjezdu do svahu se aktivuje při deaktivaci automatického zabrzdění, i když vozidlo stojí (Auto hold).

### Související informace

- Automatické brzdění, když vozidlo stojí (str. 441)
- Nožní brzda (str. 435)

## Automatické brzdění po kolizi.

V případě kolize, v níž je dosaženo aktivační úrovně pro pyrotechnické napínače bezpečnostních pásů nebo airbagy nebo při kolizi s detekcí velkého zvířete se automaticky aktivují brzdy vozidla. Tato funkce má zamezit následkům následných kolizí nebo je omezit.

Po vážné kolizi hrozí riziko, že vozidlo nebude možno řídit a nebude pod kontrolou. Aby se zabránilo následkům následné kolize s vozidlem nebo předmětem v dráze vozidla resp. aby se tyto následky zmírnily, automaticky se aktivuje systém automatické aktivace brzd a vozidlo bezpečně zabrzdí.

Během brzdění svítí brzdová světla i výstražná světla. Pokud se vozidlo zastaví, výstražná světla pokračují v blikání a parkovací brzda je aktivována.

Pokud brzdění není vhodné, např. pokud hrozí nebezpečí kolize s dopravními prostředky vzadu, řidič může sešlápnout plynový pedál a vypojit tak systém.

Tato funkce předpokládá, že brzdový systém zůstává po kolizi nepoškozen.

Brzdový asistent je součástí bezpečnostních systémů Rear Collision Warning a Blind Spot Information.

## Související informace

- Rear Collision Warning (str. 367)
- BLIS\* (str. 368)

- Funkce brzd (str. 435)

## Převodovka

Převodovka je součástí hnacího ústrojí (pohonu) mezi motorem a hnacími koly. Převodovka má za úkol měnit převodový poměr v závislosti na požadované rychlosti a výkonu.

K dispozici jsou dva typy převodovky: manuální a automatická.

Manuální převodovka má šest převodových stupňů, automatická - osm. Počet přeřazení umožňuje efektivně využít výkon a krouticí moment motoru. U automatické převodovky jsou dva z převodových stupňů převody do rychla, které při jízdě s konstantními otáčkami motoru šetří palivo.

U automatické převodovky lze řadit rovněž manuálně. Na displeji řidiče se zobrazí, který převodový stupeň resp. převod je momentálně používán.

### DŮLEŽITÉ

Aby nedošlo k poškození komponentů hnacího systému, musí se zkontrolovat provozní teplota převodovky. Pokud hrozí nebezpečí přehřátí, na displeji řidiče se rozsvítí výstražný symbol a zobrazí se textová zpráva. Postupujte podle doporučení.

## Symboly na displeji řidiče

Pokud v převodovce dojde k závadě, na displeji řidiče se rozsvítí kontrolka a zpráva.





Symbol	Popis
	Informace nebo chybové hlášení převodovky. Postupujte podle dále uvedených doporučení.
	Horká nebo přehřátá převodovka. Postupujte podle dále uvedených doporučení.
	<b>Snížený výkon/Snížený výkon při akceleraci</b> Pokud dojde k dočasné závadě hnacího ústrojí, vozidlo přejde do nouzového režimu, kdy se výkon motoru sníží, aby nedošlo k poškození hnacího ústrojí.


### Související informace

- Zařazené převodové stupně u automatické převodovky (str. 445)
- Manuální převodovka (str. 444)
- Indikátor řazení převodových stupňů (str. 450)

## Manuální převodovka

V případě manuální převodovky řidič manuálně řadí vhodný převodový stupeň na základě konkrétních požadavků na rychlost a výkon.

### Řazení

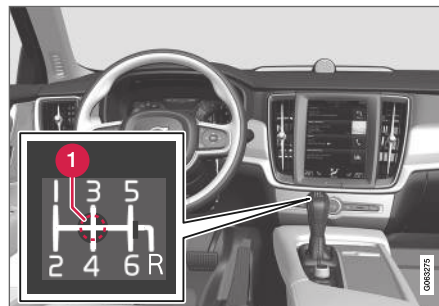

#### 1 Poloha neutrálu (N)

Manuální převodovka má šest převodových stupňů - schéma řazení najdete na řadicí páce.

- Při každém řazení zcela sešlápněte pedál spojky.
- Když neřadíte, nenechávejte nohu na pedálu spojky.

### Blokování zpátečky

Blokování zpátečky brání nechtěnému zařazení zpátečky během normální jízdy dopředu.

- Držte se schématu řazení na řadicí páce: nejprve zařadte neutrálu a potom **R**.
- Zpětný chod řadte pouze v případě, že vozidlo stojí.

### Během parkování

#### **VAROVÁNÍ**


Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací brzdou - zařazení převodového stupně nestačí k přidržení vozidla v každé situaci.

### Související informace

- Převodovka (str. 443)
- Indikátor řazení převodových stupňů (str. 450)

## Zařazené převodové stupně u automatické převodovky

U automatické převodovky systém řadí tak, aby jízda byla optimální. Převodovka je rovněž vybavena manuálním režimem řazení.

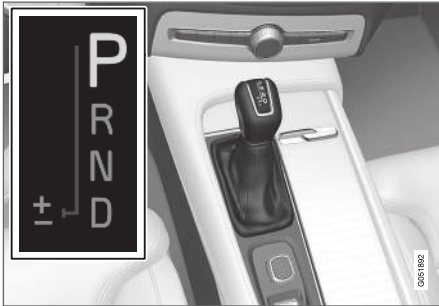

Na displeji řídiče se zobrazuje zvolený převodový stupeň:

**P, R, N, D** nebo **M**.

V manuálním režimu řazení se zobrazí také použitý převodový stupeň.

### Polohy páky voliče

#### Parkovací poloha - P

Pokud je zařazena poloha **P**, je mechanicky zablokována převodovka.

Je-li vozidlo zaparkováno nebo pokud startuje motor, zvolte polohu **P**. Při volbě parkovací polohy musí vůz stát.

Pokud chcete vyřadit z parkovací polohy a zařadit jiný převodový stupeň, musí být sešlápnutý brzdový pedál a spínač zapalování musí být v poloze **II**.

Pokud chcete zaparkovat, nejdříve aktivujte parkovací brzdu a potom zařadte parkovací polohu.

### **VAROVÁNÍ**

Při parkování ve svahu vždy používejte parkovací brzdu. K tomu, aby vozidlo vždy zůstalo na místě, nestačí zařadit převodový stupeň nebo polohu **P** u automatické převodovky.

### **POZNÁMKA**

Aby bylo možné vozidlo uzamknout a aktivovat alarm, musí být volicí páka v poloze **P**.

#### Zpětný chod - R

Pokud chcete couvat, zvolte **R**. Při volbě zpětného chodu musí vůz stát.

#### Neutrální poloha - N

Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor může být nastartován. Zabrzděte parkovací brzdu, když vůz stojí s pákou voliče v poloze **N**.

Aby bylo možné vyřadit z neutrálu do jiné polohy, musí být sešlápnutý pedál brzdy a zapalování musí být v poloze **II**.

#### Jízdní poloha - D

**D** je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti. Při řazení z polohy **R** do polohy **D** musí vozidlo stát.

### ◀ Režim manuálního řazení - M

Režim manuálního řazení můžete zvolit kdykoliv během jízdy. Motor vozu brzdí, když je pedál plynu uvolněn.

Režim manuálního řazení zvolte přesunutím voliče řazení do strany z polohy **D** do koncové polohy na "**±**". Na displeji řidiče se potom zobrazí zařazený převodový stupeň.

- Potlačením páky voliče dopředu na "**+**" (plus) přeřadíte o jeden krok nahoru. Páku uvolněte.
- Potlačením páky voliče dozadu na "**-**" (minus) přeřadíte o jeden krok dolů. Páku uvolněte.



režim manuálního řazení na displeji řidiče<sup>3</sup>.

Převodovka automaticky zařadí nižší převodový stupeň, pokud řidič nechá klesnout rychlost na vhodnou hodnotu pro zařazení příslušného převo-

dového stupně, aby se předešlo škubání a zhasnutí motoru.

Pokud chcete přepnout zpět na automatické řazení, zatlačte páku voliče do strany do koncové polohy na **D**.

### Související informace

- Blokování páky voliče (str. 448)
- Řazení pomocí pádel na volantu\* (str. 446)
- Funkce kick-down (str. 449)
- Indikátor řazení převodových stupňů (str. 450)


### Řazení pomocí pádel na volantu\*

Páidla na volantu doplňují páku voliče a umožňují ručně řadit bez toho, že by řidič dával ruce pryč z volantu.

### Aktivace pádel na volantu

Abyste mohli řadit pomocí pádel, musíte je nejdříve aktivovat:

- Potáhněte jedno z pádel směrem k volantu.
  - > Indikace na displeji řidiče označuje momentálně zařazený převodový stupeň.

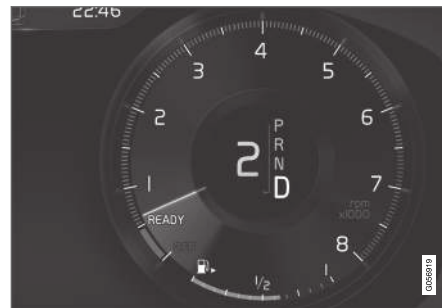

Displej řidiče při řazení pomocí pádel na volantu.

<sup>3</sup> Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

V poloze řazení **M** se pádla na volantu aktivují automaticky.




Displej řidiče při řazení pomocí pádel na volantu v režimu manuálního řazení.

### Přepnout

Chcete-li změnit převodový stupeň o jeden stupeň:

- Potáhněte jedno z pádel dozadu k volantu a uvolněte je.

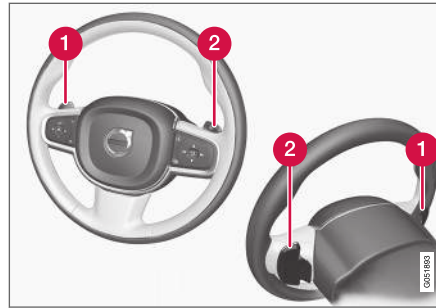

- 1 "-": Zvolí se další nižší převodový stupeň.
- 2 "+": Zvolí se další vyšší převodový stupeň.

Pokud jsou otáčky motoru v přípustném rozsahu, ke změně převodového stupně dojde při každém potáhnutí pádla.

Po každé změně převodového stupně se na displeji řidiče zobrazí momentálně zařazený převodový stupeň.

### Deaktivace funkce

#### Manuální deaktivace v poloze řazení D.

- Pokud chcete deaktivovat pádla na volantu, potáhněte pravé pádlo (+) směrem k volantu a podržte je na místě, dokud indikace momentálně zařazeného převodového stupně na displeji nezhasne.

### Automatická deaktivace

V poloze řazení **D** se pádla volantu deaktivují, pokud se chvíli nepoužívají. To poznáte podle toho, že indikace momentálně zařazeného převodového stupně zhasne. Výjimkou je brzdění motorem - v tomto případě jsou pádla aktivní, dokud se brzdí motorem.

V poloze řazení **M** není systém automaticky deaktivován.

### Související informace


- Zařazené převodové stupně u automatické převodovky (str. 445)
- Indikátor řazení převodových stupňů (str. 450)

## Blokování páky voliče

Blokování páky voliče náhodnému přehazení automatické převodovky.

Existují dva druhy uzávěrky volicích páky - mechanická a automatická.

### Mechanické blokování řazení

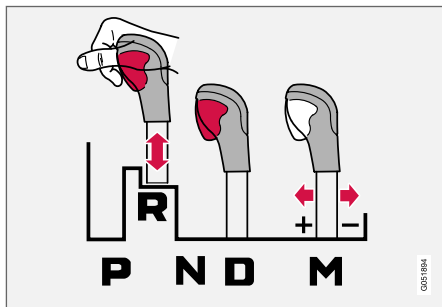

Páka voliče převodových stupňů může být neomezeně přesouvána mezi polohami **N** a **D**. Ostatní polohy jsou blokovány západkou, která se uvolňuje blokovacím tlačítkem na páce voliče převodových stupňů.

Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou je možné pohybovat dopředu a dozadu mezi polohami **P**, **R**, **N** a **D**.

### Automatické blokování řazení

Blokování páky voliče automatické převodovky je vybaven speciálními bezpečnostními systémy.

### Z parkovací polohy - P

Pokud chcete vyřadit z polohy **P** a zařadit jiný převodový stupeň, musí být sešlápnutý brzdový pedál a spínač zapalování musí být v poloze **II**.

### Z neutrálu - N

Pokud je páka voliče v poloze **N** a vozidlo stálo déle než 3 sekundy (bez ohledu na to, zda běží motor), páka voliče se zablokuje.


Aby bylo možné přesunout páku voliče z polohy **N** do jiné polohy, musí být sešlápnutý pedál brzd a zapalování musí být v poloze **II**.

### Související informace

- Zařazené převodové stupně u automatické převodovky (str. 445)
- Deaktivace automatického blokování řazení (str. 448)

## Deaktivace automatického blokování řazení

Pokud vozidlo není napájeno, automatické blokování řazení lze přesto vyřadit.

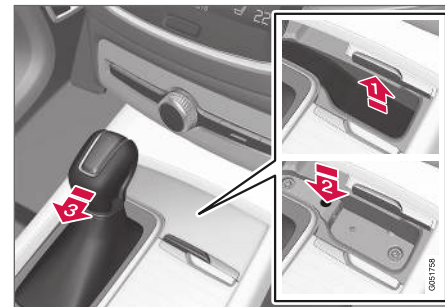

Pokud je vozidlo nepojížděné, např. z důvodu vybité baterie, musí být páka voliče přesunuta do polohy **N**, aby se s vozidlem mohlo pohybovat.

- 1 Nadzvedněte gumový kobereček v prostoru před voličem řazení. Ve spodní části v prostoru vyhledejte otvor s odpruženým tlačítkem.
- 2 Vložte do otvoru malý šroubovák a přidržte jej.
- 3 Přesuňte volicích páku do polohy **N** a uvolněte tlačítko.
- 4 Položte pryžovou rohož na místo.

**Související informace**

- Blokování páky voliče (str. 448)
- Zařazené převodové stupně u automatické převodovky (str. 445)

**Funkce kick-down**

Kick-down<sup>4</sup> se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.

Pokud sešlápnete pedál plynu na doraz (za polohu normálně považovanou za plnou akceleraci), převodovka okamžitě zařadí nižší rychlostní stupeň. Jedná se tzv. kick-down.

Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kick-down, převodovka automaticky zařadí vyšší rychlostní stupeň.

**Bezpečnostní funkce**

Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blokováním řazení dolů, které blokuje funkci podřadění.

Převodovka neumožní řazení nižšího rychlostního stupně/kick-down, pokud by mělo dojít ke zvýšení otáček motoru, které by způsobilo jeho poškození. Nic se nestane, pokud se řidič stále pokouší takto zařadit nižší převodový stupeň při vysokých otáčkách motoru – zůstane zařazen původní převodový stupeň.

Pokud se použije kick-down, vozidlo může současně, podle rychlosti vozidla, podřadit o jeden a více stupňů. Vozidlo zařadí vyšší převodový stupeň, jakmile motor dosáhne maximální rychlosti – tím se brání poškození motoru.

**Související informace**

- Zařazené převodové stupně u automatické převodovky (str. 445)

<sup>4</sup> Pouze vozy s automatickou převodovkou.

## Indikátor řazení převodových stupňů

Indikace řazení ukazuje na displeji řidiče momentálně zařazený převodový stupeň v režimu manuálního řazení. Dále informuje, kdy je vhodné zařadit převodový stupeň, aby spotřeba paliva byla optimální.


Pokud chcete při manuálním řazení jet ekologicky, musíte jet na správný převodový stupeň a přeřazovat včas.

### V případě automatické převodovky<sup>5</sup>

Indikace řazení ukazuje na displeji řidiče momentálně zařazený převodový stupeň a pomocí šipky označuje, zda je doporučeno zařadit vyšší převodový stupeň.



Indikátor řazení převodových stupňů na 12" displeji řidiče\*.

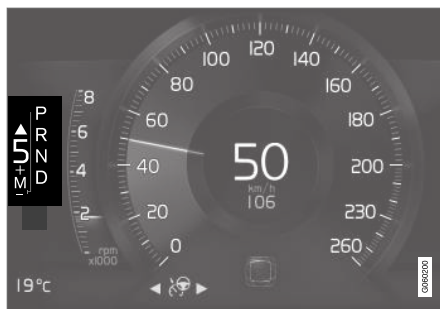

Indikátor řazení převodových stupňů na 8" displeji řidiče.

### V případě manuální převodovky

Šipka nahoru znamená, že systém doporučuje zařadit vyšší převodový stupeň, šipka dolů - nižší převodový stupeň.



Indikátor řazení převodových stupňů na 12" displeji řidiče\*.



Indikátor řazení převodových stupňů na 8" displeji řidiče.

<sup>5</sup> Platí pro některé trhy.

### Související informace

- Zařazené převodové stupně u automatické převodovky (str. 445)
- Manuální převodovka (str. 444)

### Pohon všech kol\*

Pohon všech kol AWD (All Wheel Drive) znamená, že jsou současně poháněna všechna čtyři kola vozu.

Aby trakce byla optimální, pohybová síla se automaticky rozdělí na kola s nejlepší adhezí. Systém průběžně počítá potřebný moment pro zadní kola a může okamžitě přerozdělit až polovinu krouticího momentu motoru na zadní kola.

Pohon všech kol má stabilizační účinek i za vyšší rychlosti. Při normální jízdě je větší část výkonu přenášena na přední kola. Pokud vozidlo stojí, pohon všech kol je neustále aktivován a připraven na maximální trakci během akcelerace.

Vlastnosti pohonu všech kol se liší v závislosti na zvoleném jízdním režimu.

### Související informace

- Jízdní režimy\* (str. 451)
- Převodovka (str. 443)

### Jízdní režimy\*

Výběr jízdního režimu má vliv na jízdní vlastnosti vozidla. Vhodný jízdní režim prohloubí zážitek z jízdy a usnadní jízdu v nestandardních situacích.

Pomocí jízdních režimů máte rychlý přístup k celé řadě funkcí a nastavení, které jsou zapotřebí pro konkrétní situace během jízdy. Následující systémy jsou upraveny tak, aby v příslušném jízdním režimu byly k dispozici optimální jízdní vlastnosti.

- Řízení
- Motor/převodovka<sup>6</sup>/pohon všech kol\*
- Brzdy
- Absorbování nárazů
- Displej řidiče
- Funkce Start/Stop
- Nastavení klimatizace

Zvolte jízdní režim, který optimálně odpovídá konkrétní jízdní situaci. Nezapomeňte, že některé jízdní režimy nejsou v jistých situacích k dispozici.

<sup>6</sup> Platí pro automatickou převodovku.

### ◀ Volitelné jízdní režimy

#### COMFORT

- Jedná se o normální režim vozidla.

Vozidlo při nastartování je vždy v režimu Comfort a funkce Start/Stop je aktivována. Tato nastavení znamenají, že vozidlo řidič vnímá komfortněji, řízení je lehké, tlumení nárazů je měkké a karosérie se pohybuje plynule.

Jízdní režim představuje certifikační režim pro emise oxidu dusíku.

#### ECO

- V režimu Eco je vozidlo upraveno, aby spotřebovávalo méně energie a jelo ekologicky.

V tomto jízdním režimu se aktivuje, například, funkce Start/Stop a snižuje se výstup jistých nastavení klimatu.

Na displeji řidiče se zobrazí ECO. Tento režim usnadňuje úsporu paliva během jízdy.

#### DYNAMIC

- Režim Dynamic znamená, že vozidlo má sportovnější charakteristiku a rychlejší odezvu na plynový pedál.

Řazení se zrychlí a zpřesní a převodovka upřednostňuje převodový stupeň s větší traktí.

Řízení reaguje rychleji a absorbování nárazů je tvrdší<sup>7</sup>. Díky tomu karosérie následuje vozovku

a snižuje se pravděpodobnost překlopení při zatáčení.


Funkce Start/Stop je deaktivována.

#### INDIVIDUAL

- Úprava jízdního režimu podle osobních preferencí.

Zvolte jízdní režim, který chcete začít používat, a potom upravte nastavení podle požadovaných jízdních vlastností. Tato nastavení se ukládají do aktivního profilu řidiče a jsou k dispozici vždy, když se vozidlo odemkne stejným dálkovým ovládním.

Samostatný jízdní režim je k dispozici pouze, pokud se nejdříve aktivuje na středovém displeji.

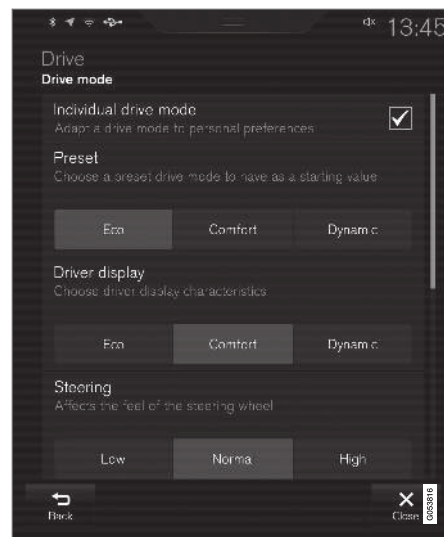

Zobrazení nastavení<sup>8</sup> pro individuální jízdní režim.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko **My Car** → **Individuální jízdní režim** a zvolte možnost **Individuální jízdní režim**.

<sup>7</sup> Platí pro Four-C.

<sup>8</sup> Obrázek je schématický - detaily se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla a aktualizovaném softwaru.

3. U položky **Předvolby** vyberte výchozí jízdní režim: **Eco**, **Komfort** nebo **Dynamický**.

Případné úpravy platí pro nastavení pro:

- **Displej řidiče**
- **Síla řízení**
- **Charakteristiky pohonu**
- **Charakteristika brzdění**
- **Ovládání odpružení**
- **ECO klima**
- **Start/Stop.**

### Související informace

- Změna jízdního režimu\* (str. 453)
- Jízda ECO (str. 454)
- Ekonomická jízda (str. 462)
- Funkce Start/Stop (str. 456)
- Pohon všech kol\* (str. 451)
- Profily řidiče (str. 132)

### Změna jízdního režimu\*

Zvolte jízdní režim, který optimálně odpovídá konkrétní jízdní situaci.

Pomocí ovladače na středové konzole změňte jízdní režim.

Nezapomeňte, že některé jízdní režimy nejsou v jistých situacích k dispozici.

Změna jízdního režimu:



1. Stisknete ovládání jízdního režimu **DRIVE MODE**.
  - > Na středovém displeji se otevře vyskakovací nabídka.
2. Otáčejte kolečkem nahoru nebo dolů, dokud neoznačíte požadovaný jízdní režim.

3. Výběr potvrďte tak, že stisknete ovládací prvek jízdního režimu nebo se dotknete přímo dotykové obrazovky.

> Zvolený jízdní režim je indikován na displeji řidiče.

Pokud je jízdní režim ve vyskakovací nabídce zbarven šedě, nelze jej zvolit.

### Související informace

- Jízdní režimy\* (str. 451)
- Aktivace a deaktivace jízdního režimu ECO pomocí funkčního tlačítka (str. 456)

### Jízda ECO

Jízdní režim Eco optimalizuje jízdní vlastnosti vozidla tak, aby se spotřebovalo méně paliva a jízda byla více ekologická.

V tomto jízdním režimu šetříte palivo i životní prostředí.

Pro jízdu v režimu Eco jsou upraveny následující vlastnosti:

- Body řazení<sup>9</sup> v převodovce.
- Řízení motoru a reakce z plynového pedálu.
- Pokud se plynový pedál uvolní při rychlostech mezi 65 a 140 km/h (40 a 87 mph), funkce volnoběhu Eco Coast<sup>9</sup> se aktivuje a brzdění motorem se deaktivuje.
- Některá nastavení v systému řízení klimatu pracují s omezením režimu nebo jsou deaktivována.
- Na displeji řidiče se zobrazují informace na indikaci ECO, což usnadňuje ekologickou jízdu zaměřenou na úsporu paliva.

### Funkce dojezdu setrvačností Eco Coast<sup>9</sup>

Funkce dojezdu setrvačností Eco Coast prakticky znamená, že se vypne brzdění motorem a kinetická energie vozidla se používá k setrvačné jízdě na delší vzdálenosti. Při uvolnění pedálu akcelerátoru se automaticky odpojí převodovka od motoru

jehož otáčky se sníží na volnoběh s omezenou spotřebou.

Funkce je vhodná především tam, kde se dlouho rozjíždí, např. na cestách s mírným sklonem nebo v místech, kde očekáváte snížení rychlosti při dojezdu k místu s nižším omezením rychlosti.

#### Aktivace funkce dojezdu setrvačností

Funkce se aktivuje úplným uvolněním pedálu akcelerátoru při současném splnění následujících podmínek:

- Je aktivován jízdní režim Eco.
- Volicí páka je v manuální poloze **D**.
- Rychlost je v rozmezí cca. 65-140 km/h (40-87 mph).
- Sklon svahu není strmější než přibližně 6 %.

Pokud se používá volnoběh, na displeji řidiče se zobrazí **COASTING**.

#### Omezení

Funkce dojezdu setrvačností není k dispozici v následujících případech:

- motor nebo převodovka nemají normální provozní teplotu.
- Volič převodových stupňů se přesune z polohy **D** a manuální polohy.
- Rychlost je mimo rozmezí cca. 65-140 km/h (40-87 mph).
- Sklon svahu je strmější než cca. 6 %.

- Proveďte se manuální změna převodového stupně pomocí řadičích pádel na volantu\*.

#### Deaktivace a vypnutí funkce volnoběhu

V některých případech může být žádoucí funkci deaktivovat nebo vypnout a brzdit motorem. Patří zde, například, jízda z prudkého svahu nebo těsně před předjížděním, kdy chcete předjetí dokončit co nejbezpečněji.

Funkce dojezdu setrvačností deaktivujte následovně:

- Sešlápněte plynový nebo brzdový pedál.
- Přesuňte volič řazení do manuální polohy.
- Řazení pomocí pádel na volantu\*.

Funkci volnoběhu vypnete následovně:

- Změna jízdního režimu\* a vypnutí jízdního režimu Eco se provádí v zobrazení funkcí.

Dokonce i bez funkce dojezdu lze dojíždět na krátké vzdálenosti, což dále snižuje spotřebu paliva. Nicméně, aby byla spotřeba paliva optimální, doporučuje se aktivovat funkci dojezdu tak, aby vozidlo mohlo dojíždět na delší vzdálenosti.

#### Tempomat Eco Cruise

Pokud používáte tempomat v jízdním režimu Eco, zrychlování a zpomalování vozidla bude menší než v jiných jízdních režimech, což umožní další úsporu paliva. To znamená, že rychlost vozidla

<sup>9</sup> pouze vozy s automatickou převodovkou.

může být nepatrně vyšší nebo nižší než nastavená rychlost.

- Pokud je aktivní tempomat a vozidlo jede setrvačností, na hladké vozovce se rychlost vozidla může lišit od nastavené rychlosti.
- Při jízdě do prudkého svahu rychlost vozidla klesá, dokud se nepodřadí<sup>9</sup>. Potom vozidlo mírně zrychlí, aby dosáhlo nastavenou rychlost.
- Při jízdě ze svahu, kdy vozidlo jede setrvačností, může být rychlost vozidla nepatrně vyšší nebo nižší než nastavená rychlost. Tato funkce používá k udržení nastavené rychlosti běžné brzdění motorem. V případě potřeby se použije nožní brzda.

### Indikace ECO na displeji řidiče



Indikace Eco na 12" displeji řidiče\*.



Indikace Eco na 8" displeji řidiče.

Indikace ECO ukazuje, nakolik je jízda z hlediska spotřeby paliva úsporná:

- Pokud jede vozidlo úsporně, indikace ukazuje nízkou hodnotu a ukazatel je v zeleném poli.
- Pokud vozidlo nejede úsporně, tedy intenzivně brzdí nebo prudce zrychluje, indikace ukazuje vysokou hodnotu.

Na indikaci ECO je rovněž ukazatel informující o tom, jak by referenční řidič jel s vozidlem za stejných jízdních podmínek. To poznáte podle krátkého ukazatele na indikaci.

### Ovládání klimatizace ECO

V jízdním režimu Eco se ovládání klimatu v prostoru pro cestující aktivuje automaticky tak, aby se snížila spotřeba energie.

### **i** POZNÁMKA

Je-li aktivována funkce ECO, změní se některé parametry v nastavení klimatizace a omezí se funkčnost některých elektrických spotřebičů. Některá nastavení lze resetovat manuálně. Plná funkčnost bude možná pouze po vypnutí funkce nebo po úpravě jízdního režimu **Individual\*** s plnou funkcionalitou pro klima.

V případě problémů se zamrzáváním, stiskněte tlačítko maximálního odmrazení, která nabízí standardní funkcionalitu.

### Související informace

- Změna jízdního režimu\* (str. 453)
- Aktivace a deaktivace jízdního režimu ECO pomocí funkčního tlačítka (str. 456)
- Jízdní režimy\* (str. 451)
- Ekonomická jízda (str. 462)
- Funkce Start/Stop (str. 456)

<sup>9</sup> pouze vozy s automatickou převodovkou.

### Aktivace a deaktivace jízdního režimu ECO pomocí funkčního tlačítka

Pokud vozidlo není vybaveno ovládním jízdního režimu v tunelové konzole, funkční tlačítko k ovládnutí jízdního režimu Eco se nachází v zobrazení funkce na středovém displeji.

Režim Eco se deaktivuje, pokud se vypne motor. Proto se po každém nastartování motoru musí aktivovat. Jakmile je funkce aktivována, na displeji řidiče se zobrazí **ECO**.

### Výběr jízdního režimu Eco v zobrazení funkce na středovém displeji

- Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivovat, klepněte na **Jízdní režim ECO**.



> Je-li aktivována tato funkce, rozsvítí se na tlačítku kontrolka.

### Související informace

- Jízda ECO (str. 454)
- Změna jízdního režimu\* (str. 453)
- Jízdní režimy\* (str. 451)

### Funkce Start/Stop

V případě funkce Start/Stop motor na jistou dobu vypne, když vozidlo zastaví, např. na semaforech nebo v dopravní zácpě. Jakmile chcete v jízdě pokračovat, motor se automaticky spustí.

Funkce start/stop snižuje spotřebu paliva, což dále přispívá k omezení výfukových emisí.

Tím, že motor automaticky vypíná vždy, když je to možné, systém přispívá k ekologicky uvědomělé jízdě.

### Související informace

- Jízda s funkcí start/stop (str. 456)
- Podmínky funkce Start/Stop (str. 458)
- Jízdní režimy\* (str. 451)

### Jízda s funkcí start/stop

Funkce Start/Stop dočasně vypne motor, pokud vozidlo stojí, a motor automaticky nastartuje, když jízda pokračuje.

Funkce Start/Stop je k dispozici při nastartování vozidla a lze ji aktivovat při splnění určitých podmínek. Na displeji řidiče se zobrazuje, zda tato funkce je k dispozici, zda je aktivní, nebo zda není k dispozici.

Všechny běžné systémy ve vozidle, jako např. osvětlení, rádio atd., fungují normálně, i když došlo k automatickému vypnutí motoru. Nicméně u některých zařízení může dojít k dočasnému omezení funkčnosti, např. se sníží otáčky ventilátoru systému řízení klimatu nebo se ztiší extrémně hlasité rádio.

### Automatické vypnutí

Aby došlo k automatickému zastavení motoru, musí být splněny následující podmínky:

V případě automatické převodovky

- Zastavte vůz pomocí brzdového pedálu a nohu nechejte na brzdovém pedálu - motor se automaticky zastaví.

V případě manuální převodovky

- Vyřadte spojku, zařadte neutrála a uvolněte spojkový pedál - motor se automaticky vypne.

V jízdním režimu Eco nebo Comfort<sup>10</sup> se může motor automaticky vypnout dříve, než vozidlo zcela zastaví.


S aktivovanou funkcí Pilot Assist nebo adaptivním tempomatem se motor automaticky zastaví po přibližně třech sekundách.

### Autostart

Aby došlo k automatickému spuštění motoru, musí být splněny následující podmínky:

V případě automatické převodovky

- Uvolněný brzdový pedál - motor se automaticky spustí a lze pokračovat v jízdě. Ve svahu se aktivuje funkce asistenta (HSA), která zabrání, aby se vozidlo rozjelo dozadu.
- Je-li aktivována funkce automatického přidržení, proběhne automatické nastartování až po sešlápnutí plynového pedálu.
- Je-li aktivována funkce Pilot Assist nebo adaptivní tempomat, motor se automaticky spustí při sešlápnutí plynového pedálu nebo

stisknutím tlačítka  na klávesnici na volantu vlevo.

- Udržujte tlak na brzdovém pedálu a sešlápněte plynový pedál - motor se automaticky nastartuje.
- Ze svahu: Uvolněte mírně tlak na brzdový pedál, aby se vozidlo rozjelo - motor se po mírném zvýšení rychlosti automaticky nastartuje.

V případě manuální převodovky

- S řadičí pákou v neutrálu: Sešlápněte spojkový pedál nebo plynový pedál - motor nastartuje.
- Ze svahu: Uvolněte mírně tlak na brzdový pedál, aby se vozidlo rozjelo - motor se po mírném zvýšení rychlosti automaticky nastartuje.

### Symbyly na displeji řidiče

#### V případě 12" displeje řidiče\*

- Je-li tato funkce k dispozici, na otáčkoměru se zobrazí **READY**.
- Jakmile je funkce aktivní a došlo k automatickému vypnutí motoru, ručička na otáčkoměru ukazuje na **READY**.
- Pokud funkce není k dispozici, text **READY** zředne.

- Je-li funkce deaktivována, nezobrazí se žádný text.



Funkce je aktivní a motor automaticky vypnul.

<sup>10</sup> Režim normálního spuštění.

#### ◀ V případě 8" displeje řidiče

Kontrolka se rozsvítí u spodní hrany rychloměru.

Symbol	Popis
	Bílá kontrolka: Funkce je k dispozici.
	Žlutá kontrolka: Funkce je aktivní a motor automaticky vypnul.
	Funkce není k dispozici. Podmínky nebyly splněny.
	Je-li funkce deaktivována, nezobrazí se žádná kontrolka.

#### Související informace

- Dočasná deaktivace funkce Start/Stop (str. 458)
- Podmínky funkce Start/Stop (str. 458)
- Funkce Start/Stop (str. 456)
- Pomoc při rozjezdu do svahu (str. 442)
- Automatické brzdění, když vozidlo stojí (str. 441)

#### Dočasná deaktivace funkce Start/Stop

V některých situacích může být žádoucí funkci start/stop dočasně deaktivovat.



Deaktivujte ji pomocí funkčního tlačítka **Start/Stop** v zobrazení funkcí na středovém displeji. Je-li funkce deaktivována, indikace v tlačítku se vypne.

Funkce je vypnuta, dokud

- se znovu neaktivuje
- se jízdí režim nepřepne na Eco nebo Comfort
- se vozidlo znovu nenastartuje.

#### Související informace

- Jízda s funkcí start/stop (str. 456)
- Podmínky funkce Start/Stop (str. 458)

#### Podmínky funkce Start/Stop

Aby funkce Start/Stop fungovala, musí být splněna celá řada předpokladů.

Pokud některý z předpokladů není splněn, bude to indikováno na displeji řidiče.

#### Motor se automaticky nevypne

K automatickému vypnutí motoru nedojde v následujících situacích:

- Vozidlo nedosáhlo po nastartování rychlost cca. 10 km/h (6 mph).
- Po určitém počtu opakovaných automatických vypnutí musí rychlost před dalším automatickým vypnutím znovu překročit přibližně 10 km/h (6 mph)
- Řidič není připoutaný.
- kapacita baterie je pod minimální přípustnou úroveň.
- Motor nemá běžnou provozní teplotu.
- Venkovní teplota je nižší než -5 °C (23 °F) nebo je vyšší než přibližně 30 °C (86 °F).
- je aktivováno elektrické vyhřívání čelního skla.
- Prostředí v prostoru pro cestující se odlišuje od nastavených hodnot.
- vůz je otočený.
- Teplota baterie spouštěče je mimo přípustné limitní hodnoty.
- řidič intenzivně pohne volantem.

- cesta je velmi prudká.
- Kapota je otevřená.
- Při jízdě ve velkých nadmořských výškách motor nedosáhne provozní teploty.
- Systém ABS byl aktivován.
- V případě intenzivního brzdění (dokonce i v případech, kdy nebyl aktivován systém ABS).
- V důsledku více startování během krátké doby došlo k aktivaci tepelné ochrany motoru spouštěče.
- Filtr pevných částic ve výfukovém systému je plný<sup>11</sup>.
- k elektrickému systému vozidla je elektricky připojen přívěs.

Pro automatickou převodovku platí:

- Převodovka nemá běžnou provozní teplotu.
- Volicí páka je v poloze **M** ( $\pm$ ).

### Motor automaticky nenastartuje

V následujících případech nedojde po automatickém vypnutí motoru k jeho automatickému nastartování:

V případě automatické převodovky:

- Řidič není připoután, volicí páka je v poloze **P** a dveře řidiče jsou otevřené - motor musí být nastartován normálně.

V případě manuální převodovky:

- Řidič není omezen.
- Převod se řadí bez rozpojení spojky.

### Nežádoucí zastavení u manuální převodovky

Pokud nastartování nebude úspěšné a motor se zastaví, pokračujte následovně:

1. Zkontrolujte, zda je na straně řidiče bezpečnostní pás připoután do přezky.
2. Sešlápněte znovu spojkový pedál - motor automaticky nastartuje.
3. V některých případech se musí zařadit neutrál. Na displeji řidiče se zobrazí zpráva - postupujte podle doporučení.

### Motor automaticky nastartuje, aniž by se musel uvolňovat brzdový pedál.

V následujících situacích motor automaticky nastartuje, i když řidič nezvedne nohu z brzdového pedálu:

- V důsledku velké vlhkosti v prostoru pro cestující došlo k zamžení oken.
- Prostředí v prostoru pro cestující se odlišuje od nastavených hodnot.
- Došlo k dočasnému vysokému odběru proudu nebo kapacita baterie klesne na nejnižší přípustnou úroveň.

- Opakovaně je sešlapován brzdový pedál.
- Kapota je otevřená.
- Pokud dojde k automatickému vypnutí vozidla, když vozidlo nezastavilo úplně, vozidlo se začne pohybovat nebo mírně zvýší svou rychlost.

Pro automatickou převodovku platí:

- Zámek bezpečnostního pásu řidiče je rozeprnutý a volicí páka je v poloze **D** nebo **N**.
- Volicí páka se přesune z polohy **D** do polohy **R** nebo **M** ( $\pm$ ).
- Dveře řidiče jsou otevřené a volicí páka je v poloze **D** - ozve se zvukové upozornění a textová zpráva informuje, že je zapnuté zapalování.

### **VAROVÁNÍ**

Neotevírejte kapotu, pokud došlo k automatickému vypnutí motoru. Před zvednutím kapoty motor normálně vypněte.

### Související informace

- Funkce Start/Stop (str. 456)
- Jízda s funkcí start/stop (str. 456)
- Dočasná deaktivace funkce Start/Stop (str. 458)

<sup>11</sup> Platí pouze pro vozy se vznětovými motory.

## Regulace světlosti\* a absorbování nárazů

Světlost a absorbování nárazů jsou ve vozidle regulovány automaticky.

Pomocí regulace světlosti vzadu si udržuje vozidlo stejnou světlost v zadní části bez ohledu na zatížení. Světlost lze regulovat dokonce i po zaparkování vozidla.




## Absorbování nárazů (Four-C)




Systém absorbování nárazů se reguluje v závislosti na zvoleném jízdním režimu a podle rychlosti vozidla. Absorpce nárazů je zpravidla nastavena na maximální komfort a reguluje se průběžně v závislosti na povrchu vozovky, zrychlování vozidla, brzdění a průjezdu zatáčkami.

## Během převozu

Během převozu vozidla na trajektu, ve vlaku nebo na nákladním autě se vozidlo musí připoutat kolem pneumatik. Nesmí se přivazovat kolem jiných částí podvozku. Během převozu se nastavení vzduchového pérování může změnit, což by mohlo přivázání nepříznivě ovlivnit.

## Symbole a zprávy na displeji řidiče

Symbol	Zpráva	Popis
	Zavěšení kol Deaktivováno uživatelem	Aktivní odpružení manuálně vypnul uživatel.
	Zavěšení kol Dočasně omezená funkčnost	Funkčnost aktivního odpružení byla přechodně snížena kvůli nadměrnému využívání systému. Pokud se tato zpráva objevuje často (např. několikrát během týdne), kontaktujte servis <sup>A</sup> .
	Zavěšení kol Doporučen servis	Došlo k závadě. Co nejdříve navštivte servis <sup>A</sup> .

Symbol	Zpráva	Popis
	<b>Porucha zavěšení kol</b> <b>Bezpečně zastavte</b>	Došlo ke kritické závadě. Bezpečně zastavte a nechejte vozidlo odtáhnout do servisu <sup>A</sup> .
	<b>Zavěšení kol</b> <b>Zpomalte Příliš vysoký vůz</b>	Došlo k závadě. Pokud se tato zpráva objeví během jízdy, kontaktujte servis <sup>A</sup> .
	<b>Zavěšení kol</b> <b>Automatické nastavení výšky vozidla</b>	Probíhá regulace úrovně zadní nápravy vozidla na cílovou výšku.

<sup>A</sup> Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Nastavení regulace podvozku\* (str. 462)
- Jízdní režimy\* (str. 451)

### Nastavení regulace podvozku\*

Vypněte regulaci podvozku, pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku - zabráníte tím problémům s automatickou regulací.

### Nastavení na středovém displeji

#### Deaktivace regulace světlé výšky

V některých případech se funkce musí deaktivovat, např. před zvednutím vozidla pomocí zvedáku\*. Rozdíl ve výšce při zvedání pomocí zvedáku by jinak způsobil, že automatická regulace začne upravovat výšku, což není žádoucí.

Deaktivace funkce na středovém displeji:

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **My Car → Parkovací brzda a zavěšení**.
3. Zvolte **Deaktivace regulace světlé výšky**.

### Související informace

- Regulace světlosti\* a absorbování nárazů (str. 460)
- Doporučení k nakládání (str. 597)

### Ekonomická jízda

Jezděte úsporně a více ekologicky - plynule, předvídejte a způsob a rychlost jízdy upravte podle okolních podmínek.

Upozornění:

- Chcete-li snížit spotřebu na minimum, aktivujte jízdní režim Eco.
- Použijte funkci dojezdu setrvačností Eco Coast v jízdním režimu Eco - vypne se brzdění motorem a kinetická energie vozidla se používá k setrvačné jízdě na delší vzdálenosti<sup>12</sup>.
- Pokud jedete s manuálním řazením, jezděte na nejvyšší možný převodový stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní situaci a cestě, po které jedete - při nižších otáčkách motoru klesá spotřeba paliva. Použijte indikaci řazení<sup>13</sup>.
- Jezděte stabilní rychlostí a dodržováním dostatečné vzdálenosti od ostatních vozidel a objektů minimalizujte brzdění.
- Při vyšších rychlostech je spotřeba paliva vyšší - aerodynamický odpor stoupá se zvyšující se rychlostí.
- K hospodárné jízdě přispívá indikace okamžité spotřeby paliva na palubním počítači.

- Nezahřívajte motor na provozní teplotu volnoběžným chodem - spíše vyjeďte jízdou s normálním zatížením hned po nastartování - studený motor spotřebovává více paliva než teplý.
- Pokud možno, nepoužívejte vozidlo k jízdám na krátké vzdálenosti. Motor nemá dostatek času na dosažení běžné provozní teploty, což přispívá k vyšší spotřebě paliva.
- Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž byste ohrozili ostatní účastníky silničního provozu.
- Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na správný tlak a pravidelně kontrolujte nahuštění - pro dosažení optimálních výsledků hustte pneumatiky na tlak ECO.
- Výběr pneumatik může mít vliv na spotřebu paliva - požádejte dealera o radu ohledně vhodných pneumatik.
- Odstraňte z vozu nepotřebné předměty - čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba paliva.
- Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje aerodynamický odpor a tedy spotřebu paliva - pokud nosiče nepoužíváte, demontujte je.
- Nejezděte s otevřenými okny.

<sup>12</sup> Platí pro automatickou převodovku.

<sup>13</sup> Platí pro některé trhy.

**VAROVÁNÍ**


Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo jede, např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se se důležité systémy jako např. posilovač řízení a posilovač brzd.

**Související informace**

- Drive-E - čistější radost z jízdy (str. 30)
- Jízda ECO (str. 454)
- Kontrola tlaku v pneumatikách (str. 566)

**Tlačítko pro provoz na plyn\***

U vozidla s motorem Bi-Fuel je k dispozici tlačítko, kterým se přepíná mezi provozem na plyn (Compressed Natural Gas) a provozem na benzín.

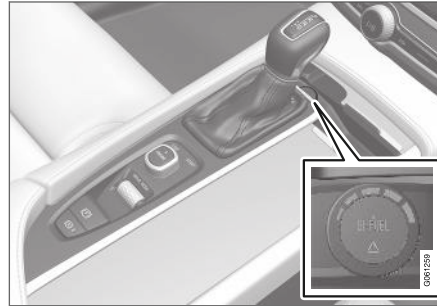

- Stisknutím tlačítka přepínáte mezi provozem na plyn a provozem na benzín.
  - > Jakmile systém přepne, uslyšíte v zavazadlovém prostoru cvaknutí. To je v pořádku - tento zvuk se ozve při otevření ventilů nádrže.

Tlačítko má dvě polohy:

- **BI-FUEL** svítí zeleně - vozidlo jede na plyn
- **BI-FUEL** svítí žlutě - vozidlo jede na benzín (indikace množství plynu nesvítí).

Vozidlo vždy startuje na benzín, a to i když je zvolen plyn. Po nastartování systém automaticky pře-

ne na plyn - zpravidla pár sekund po nastartování teplého motoru.

Pokud startujete studený motor, bude to trvat chvíli déle, než vozidlo přepne na plyn. Tím se zajistí, že emise budou minimální.

**Varovná kontrolka**

Pokud výstražná kontrolka v tlačítku svítí resp. ozve se zvuková signalizace, vozidlo potřebuje servis. Varování potvrďte stisknutím tlačítka a navštivte nejbližší servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

**Související informace**

- Plyn pro vozidlo (Bi-Fuel)\* (str. 479)
- Palivoměr pro plyn\* (str. 464)
- Kontrola a servis systému plynu pro vozidlo\* (str. 618)

## Palivoměr pro plyn\*

U vozidla s motorem v provedení Bi-Fuel může být k dispozici samostatný palivoměr pro plyn.



Značky nad tlačítkem ukazují aktuální hladinu paliva.

Počet LED	Barva LED	Hladina paliva (%)
5	Zelená	81-100
4	Zelená	61-80
3	Zelená	41-60
2	Zelená	21-40
1	Zelená	11-20
1	Červená	0-10

Je-li nádrž na plyn prázdná, spínač se ozve třikrát. Palivoměr zhasne a systém automaticky přepne na benzín.

### **i** POZNÁMKA

Vozidlo vždy startuje na benzín, proto nádrž na benzín nesmí být nikdy prázdná.

### Související informace

- Tlačítko pro provoz na plyn\* (str. 463)
- Doplnění plynu do vozidla\* (str. 468)
- Palivoměr (str. 85)

## Příprava na dlouhou cestu

Před odjezdem na dovolenou nebo jakoukoliv jinou delší cestu musíte pozorně zkontrolovat především fungování a příslušenství vozidla.

Zkontrolujte, zda:

- motor pracuje normálně a zda je normální spotřeba paliva
- nikde nedochází k úniku (palivo, olej nebo jiná kapalina)
- brzdná síla během brzdění je optimální
- všechny kontrolky svítí - pokud je vozidlo hodně naloženo, upravte výšku světlometů
- pneumatiky mají dostatečnou hloubku vzorku a jsou dostatečně nahuštěny. Pokud jezdíte do míst, kde hrozí zasněžený nebo zledovatělý povrch vozovky, přezujte pneumatiky na zimní.
- nabíjení baterie startéru je v pořádku
- jsou v dobrém stavu lišty stěračů
- je ve vozidle výstražný trojúhelník a reflexní vesta - v některých zemích patří do povinné výbavy.

### Související informace

- Kontrola tlaku v pneumatikách (str. 566)
- Spotřeba paliva a emise CO<sub>2</sub> (str. 683)
- Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 664)
- Zimní jízda (str. 465)

- Ekonomická jízda (str. 462)
- Nastavení modemu vozidla (str. 541)
- Doporučení k nakládání (str. 597)
- Jízda s přívěsem (str. 486)
- Aktivní asistence (str. 325)
- Omezovač rychlosti (str. 291)
- Sada pro nouzovou opravu pneu (str. 583)

## Zimní jízda

Při jízdě v zimě je důležité vozidlo pravidelně kontrolovat, aby bylo zajištěno, že lze s vozem jezdit bezpečně.

Před začátkem zimní sezóny zkontrolujte následující:

- Chladicí kapalina musí obsahovat 50 % glykolu. Tato směs chrání motor před zamrznutím při teplotách do cca. -35°C (-31°F). Aby nedošlo k ohrožení zdraví, jednotlivé typy glykolu se nesmí míchat.
- Palivová nádrž musí být co nejlňější, aby se předešlo kondenzaci.
- Důležitá je viskozita motorového oleje. Oleje s nízkou viskozitou (řidší oleje) usnadňují startování za chladného počasí a také snižují spotřebu paliva, když je motor studený.

### DŮLEŽITÉ

Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého počasí.

- Musí být zkontrolován stav akumulátoru spouštěče a hladina nabití. Chladné počasí představuje velké zatížení baterie spouštěče a jeho kapacita je chladem snížena.
- Používejte kapalinu do ostřikovačů s nemrzoucí směsí, aby se v nádržce kapaliny ostřikovačů nevytvářel led.

## Kluzké povrchy

Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje společnost Volvo používání zimních pneumatik na všech kolech, pokud se má vyskytovat sníh nebo led.

### POZNÁMKA

V některých zemích je používání zimních pneumatik předepsáno zákonem. V některých zemích nejsou povoleny pneumatiky s hřeby.

Procvičte si jízdu na kluzkých površích za simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se vozidlo na nich chová.

## Související informace

- Zimní kola (str. 581)
- Sněhové řetězy (str. 582)
- Brzdění na sypaných cestách (str. 437)
- Brzdění na mokřích cestách (str. 437)
- Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 664)
- Akumulátor (str. 632)
- Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 662)
- Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 661)
- Doplnění chladicí kapaliny (str. 622)
- Nepříznivé jízdní podmínky pro motorový olej (str. 679)

### Jízda ve vodě

Jízda ve vodě je situace, kdy se vozidlem jede v hlubší vodě na cestě, která je pod vodou. Ve vodě se musí jezdit s maximální opatrností.

Vozidlo může projet vodou o maximální hloubce 25 cm (9 palců) maximálně rychlostí chůze. Průjezdu tekoucí vodou je třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte lehce pedál brzdy a zkontrolujte, zda jsou brzdy plně funkční. Například bláto a voda na brzdovém obložení mohou mít za následek opožděnou reakci brzd.

- V případě potřeby očistěte po průjezdu vodou nebo bahnem kontakty napájecího konektoru elektrického vyhřívání a tažné zařízení.
- Nenechávejte stát vůz delší dobu ve vodě, která sahá nad prahy - to by mohlo způsobit poruchy elektroinstalace.

**!** **DŮLEŽITÉ**

- Pokud se do vzduchového filtru dostane voda, mohlo by dojít k poškození motoru.
- Pokud se do převodovky dostane voda, sníží se mazací schopnost oleje, což zkrátí životnost souvisejících systémů.
- Záruka se nevztahuje na poškození komponentů, motoru, převodovky, turbodmychadla, diferenciálu a interních komponentů způsobené zaplavením, hydrostatickým zablokováním nebo nedostatkem oleje.
- Pokud motor ve vodě zhasne, nepokoušejte se jej znovu nastartovat a odtáhněte vozidlo z vody do servisu. Doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Nebezpečí poruchy motoru.

### Související informace

- Odtah (str. 493)

### Otevření a zavření víčka plnění palivové nádrže

Aby se víčko plnění paliva otevřelo<sup>14</sup>, vozidlo musí být odemknuté.



Šipka vedle symbolu nádrže na displeji řidiče ukazuje, na které straně se nachází víčko plnění paliva.

1. Víčko plnění paliva se otevírá lehkým stisknutím na zadní část poklopu.
2. Jakmile čerpání paliva skončí, krytku lehce stiskněte a zavřete.

### Související informace


- Používané palivo (str. 467)
- Doplnění plynu do vozidla\* (str. 468)
- Kontrola a doplňování AdBlue® (str. 474)

<sup>14</sup> Na stav víčka plnění paliva má vliv pouze zamykání a odemykání pomocí dálkového ovladače s klíčem, bez klíče nebo pomocí systému Volvo On Call.

## Používané palivo

Palivová nádrž je vybavena systémem plnění paliva bez krytu.

## Čerpání paliva do vozidla na čerpací stanici

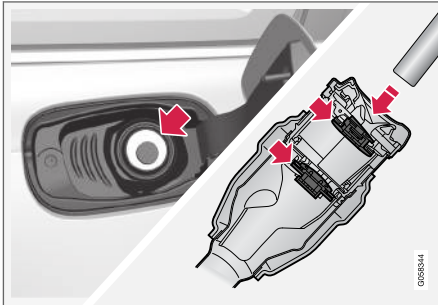

Palivo se čerpá následovně.

1. Vypněte vozidlo a otevřete víčko hrdla plnění paliva.
2. Vybte palivo, které je určeno k použití ve vozidle v souladu s identifikací<sup>15</sup> na vnitřní straně klapky plnicí trubky. Informace o schválených palivech a identifikaci najdete v kapitolách "Benzín" a "Nafta".

Pro vozidla Bi-Fuel\* je vyhrazena samostatná kapitola o čerpání plynu do vozidla.

3. Vložte hrdlo čerpací pistole do otvoru plnění paliva. Plnicí trubka má dvě otevírací krytky. Tryska čerpací hadice se před čerpáním paliva musí zatlačit za obě krytky.
4. Nádrž nepřepĺňujte, ale palivo doplňujte, dokud se pistole u čerpacího stojanu sama poprvé nevypne.  
> Nádrž je plná.

### **i** POZNÁMKA

Příliš hodně paliva v nádrži při horkém počasí přeteče.


## Čerpání paliva z kanystru

Při doplňování z rezervního kanystru použijte nálevku umístěnou v pěnovém bloku pod víkem podlahy v zavazadlovém prostoru.

1. Otevřete dvířka hrdla palivové nádrže.
2. Vložte trychtýř do otvoru plnění paliva. Plnicí trubka má dvě otevírací krytky. Trubka hrdla se před čerpáním paliva musí zatlačit za obě krytky.

## Platí pro vozidla s palivovým topením\*

Nikdy nepoužívejte palivové topení, pokud se vozidlo nachází v prostoru čerpací stanice.

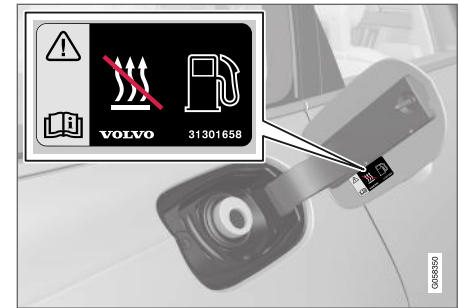

Nálepka na vnitřní straně krytky plnicího otvoru.

## Související informace


- Otevření a zavření víčka plnění palivové nádrže (str. 466)
- Benzín (str. 469)
- Motorová nafta (str. 471)
- Prázdná nádrž a vznětový motor (str. 472)
- Doplňování plynu do vozidla\* (str. 468)

<sup>15</sup> Identifikace v souladu s normou CEN EN16942 se nachází na vnitřní straně klapky plnicí trubky a bude nejpozději do konce roku 2018 k dispozici na příslušných čerpacích hadicích a pistolích na čerpacích stanicích po celé Evropě.

## Doplňování plynu do vozidla\*

Doplňování plynu (Compressed Natural Gas) do vozidel s motorem v provedení Bi-Fuel.

### Doplňování plynu do vozidla

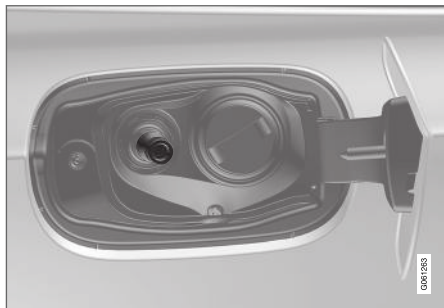

Plyn doplňujte do vozidla přes hrdlo, které se nachází za klapkou plnicí trubky.

1. Otevřete klapku plnicí trubky palivové nádrže a sundejte ochranný uzávěr hrdla na plyn.
2. Zatlačte pistoli k hrdlu na plyn a otočením rukojeti na trysce o půl otáčky zkontrolujte, zda je hrdlo připojené.
3. Potom stiskněte spínač na čerpací hadici na několik sekund.  
> Nádrž se naplní během několika minut.
4. Otočte rukojetí v opačném směru o půl otáčky a trysku vytáhněte.

5. Nasadte zpět ochranný uzávěr hrdla na plyn a zavřete klapku plnicí trubky palivové nádrže.

### Identifikace plynu pro vozidla

Identifikace v souladu s normou CEN EN16942 se nachází na vnitřní straně klapky plnicí trubky a bude nejpozději do konce roku 2018 k dispozici na příslušných čerpacích hadicích a pistolích na čerpacích stanicích po celé Evropě.



Tato identifikace platí pro CNG v Evropě. Plyn s touto identifikací lze používat ve vozidlech v provedení Bi-Fuel.

### Čerpací stanice na plyn



Dopravní značka čerpací stanice, která prodává plyn pro vozidla.

### Související informace

- Otevření a zavření víčka plnění palivové nádrže (str. 466)
- Plyn pro vozidlo (Bi-Fuel)\* (str. 479)
- Palivoměr pro plyn\* (str. 464)

## Manipulace s palivem

Nepoužívejte palivo kvality nižší než doporučené společností Volvo; došlo by k negativnímu ovlivnění výkonu motoru a spotřeby paliva.

### VAROVÁNÍ

Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.

Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte oči velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.

Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně jako motorová nafta, jsou vysoce toxická a mohou při požití způsobit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

### VAROVÁNÍ

Rozlité palivo by mohlo začít na zemi hořet.

Než začnete čerpat palivo, vypněte topení spalující palivo.

Nikdy nenoste zapnutý mobilní telefon při čerpání paliva. Zazvonění telefonu by mohlo způsobit jiskření a vznícení výparů benzínu, což by mohlo vést k požáru a poranění osob.

**! DŮLEŽITÉ**

Pokud se použijí směsi různých druhů paliva nebo se používají paliva, která společnost Volvo nedoporučuje, záruka Volvo ani doplňkové servisní dohody nebudou platit. Toto platí pro všechny motory.

**Související informace**

- Benzín (str. 469)
- Motorová nafta (str. 471)
- Plyn pro vozidlo (Bi-Fuel)\* (str. 479)
- Manipulace s AdBlue® (str. 474)

**Benzín**


Ve vozidlech se zážehovým motorem se jako palivo používá benzín.

Používejte pouze benzín od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte palivo pochybné kvality. Benzín musí splňovat normu EN 228.


**Identifikace benzínu**

Identifikace v souladu s normou CEN EN16942 se nachází na vnitřní straně klapky plnicí trubky a bude nejpozději do konce roku 2018 k dispozici na příslušných čerpacích hadicích a pistolích na čerpacích stanicích po celé Evropě.

Tyto identifikace platí pro paliva podle platných norem v Evropě. Ve vozidlech se zážehovým motorem se smí používat benzín s následující identifikací:

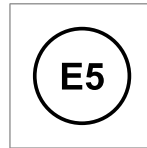

E5 je benzín s maximálně 2,7 % kyslíku a maximálně 5 obj. % ethanolu.

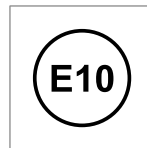

E10 je benzín s maximálně 3,7 % kyslíku a maximálně 10 obj. % ethanolu.

**! DŮLEŽITÉ**

- Je povoleno používat palivo, které obsahuje až 10% ethanolu.
- Je povoleno používat benzín EN 228 E10 (max. 10 % ethanolu).
- Není povolen ethanol s obsahem vyšším než E10 (max. 10 % objemu ethanolu). Například E85 není povolen.

**Oktanové číslo**

- Palivo RON 95 se používá pro normální jízdu.
- Palivo RON 98 je doporučováno pro dosažení optimálního výkonu a minimální spotřeby paliva.
- Nesmí se používat palivo s oktanovým číslem RON 95.

Při jízdě při teplotách nad +38 °C (100 °F), se doporučuje používat palivo s co nejvyšším oktanovým číslem z důvodů optimální výkonnosti a spotřeby paliva.

**! DŮLEŽITÉ**

- Aby se nepoškodil katalyzátor, používejte pouze bezolovnaté palivo.
- Nesmí se používat palivo, které obsahuje kovová aditiva.
- Nepoužívejte žádná aditiva, která nebyla schválena společností Volvo.



### ◀◀ **Související informace**

- Manipulace s palivem (str. 468)
- Používané palivo (str. 467)
- Filtr sazí pro zážehové motory (str. 470)
- Spotřeba paliva a emise CO<sub>2</sub> (str. 683)

### **Filtr sazí pro zážehové motory**

Vozidla se zážehovými motory jsou vybaveny filtry sazí, které zvyšují účinnost kontroly emisí.

Částice z výfukových plynů se během normální jízdy shromažďují ve filtru sazí pro zážehové motory. Za běžných jízdních podmínek proběhne pasivní regenerace, při které částice zoxidují a spálí se. Takto se filtr vyprázdní.

Pokud se s vozidlem jede pomalu nebo se opakovaně startuje se studeným motorem při nízkých venkovních teplotách, možná bude nutné provést aktivní regeneraci. Regenerace filtru sazí probíhá automaticky. Zpravidla trvá 10-20 minut. Během regenerace můžete cítit zápach.

Za chladného počasí použijte nezávislé topení, aby motor dosáhl normální provozní teplotu rychleji.

### **Jízda na krátké vzdálenosti malou rychlostí ve voze se zážehovým motorem**

Na funkčnost systému řízení emisí v zážehovém motoru má vliv, jak se s vozidlem jede. Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné jet různou rychlostí na různé vzdálenosti.

Častá jízda na krátké vzdálenosti malou rychlostí (nebo v chladném počasí) s motorem, který nedosáhne běžnou provozní teplotu, může způsobit problémy, které následně vedou k funkční poruše a nastavení varovné zprávy. Pokud se s vozidlem jezdí většinou v městě, je nutné pravidelně jezdit

vyšší rychlostí a umožnit tak, aby se systém řízení emisí zážehového motoru mohl regenerovat.

- Mezi jednotlivými načerpáními paliva by vozidlo mělo jet po cestách první třídy rychlostí vyšší než 60 km/h (38 mph) minimálně 20 minut.

### **Související informace**

- Benzín (str. 469)

## Motorová nafta

Ve vozidlech se vznětovým motorem se jako palivo používá nafta.

Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte palivo pochybné kvality. Motorová nafta musí splňovat standardy EN 590, nebo SS 155435. Vznětové motory jsou velmi citlivé na znečištění paliva, například na zvlášť vysoký obsah síry a kovů.

## Identifikace

Identifikace v souladu s normou CEN EN16942 se nachází na vnitřní straně klapky plnicí trubky a bude nejpozději do konce roku 2018 k dispozici na příslušných čerpacích hadicích a pistolích na čerpacích stanicích po celé Evropě.

Tato identifikace platí pro palivo podle platných norem v Evropě. Ve vozidlech se vznětovým motorem se smí používat nafta s následující identifikací:



B7 je **nafta** s maximálně 7 obj. % bionafty (FAME).

Za nízkých teplot (pod 0 °C) (32 °F) se může z motorové nafty oddělovat parafin. To může způ-

sobit potíže se startováním. Kvalita prodáváných paliv se musí upravovat v závislosti na ročním období a klimatu. Při extrémních podmínkách počasí, v případě starého paliva nebo při přejezdu mezi klimatickými zónami může dojít ke vysrážení parafinu.

Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo, pokud je nádrž udržována stále co nejplněji.

Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde, umyjte skvrny čistícím prostředkem a vodou.

### ! DŮLEŽITÉ

Motorová nafta musí:

- splňovat požadavky normy EN 590 a/ nebo SS 155435
- obsahovat síru v množství menším než 10 mg/kg
- obsahovat maximálně 7 obj. % FAME<sup>16</sup> (B7).

### ! DŮLEŽITÉ

Nesmí se používat následující druhy palivové nafty:

- Speciální aditiva
- Nafta do námořních motorů
- Topný olej
- FAME<sup>17</sup> a rostlinný olej.

Tato paliva nespĺňují požadavky v souladu s doporučeními Volvo. Navíc opotřebávají motor a způsobují škody motoru, na které se nevztahuje záruka Volvo.

## Související informace

- Manipulace s palivem (str. 468)
- Používané palivo (str. 467)
- Prázdná nádrž a vznětový motor (str. 472)
- Filtr sazí (str. 472)
- Řízení emisí pomocí AdBlue® (str. 473)
- Spotřeba paliva a emise CO<sub>2</sub> (str. 683)

<sup>16</sup> Methylester řepkového oleje

<sup>17</sup> Je povolena motorová nafta s maximálně 7 obj. % FAME (B7).

### Prázdňá nádrží a vznětový motor

Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na provedení kontroly.

Před nastartováním vozidla po dočerpání nafty do palivové nádrže postupujte následovně:

1. Dálkový ovladač s klíčem musí být ve vozidle.
2. Zapalování otočte do polohy **II** - otočte knoflíkem zapalování ve směru hodinových ručiček, aniž byste sešlapovali brzdový pedál nebo spojkový pedál (u vozidel s manuální převodovkou), a knoflík podržte cca. 4 sekundy. Potom knoflík uvolněte - knoflík se automaticky vrátí do výchozí polohy.
3. Vyčkejte asi jednu minutu.
4. Nastartujte motor.

#### **i** POZNÁMKA

Před dočerpáním paliva v případě, že je v nádrží málo paliva:

- Zastavte vozidlo na co nejvíce rovném povrchu - je-li vozidlo nakloněno, hrozí nebezpečí, že se v přívodu paliva vytvoří vzduchová kapsa.

### Důležité informace k čerpání paliva z kanystru

Při doplňování paliva z rezervního kanystru použijte nálečku umístěnou pod víkem podlahy v zavazadlovém prostoru. Trychtýř musíte pořádně zasunout do plnicí trubky. Plnicí trubka má dvě otevírací krytky. Trubka hrdla se před čerpáním paliva musí zatlačit za obě krytky.

#### Související informace

- Používané palivo (str. 467)
- Motorová nafta (str. 471)
- Sada s nářadím (str. 574)

### Filtr sazí

Vozidla se vznětovými motory jsou vybaveny filtry sazí, které zvyšují účinnost kontroly emisí.

Částice z výfukových plynů se během normální jízdy shromažďují v částicovém filtru. Jakmile jsou splněny tyto podmínky, částice se v rámci regenerace spálí a filtr se vyprázdní. Pokud chcete spustit regeneraci, motor musí mít běžnou provozní teplotu. Regenerace filtru sazí probíhá automaticky. Zpravidla trvá 10-20 minut.

#### **i** POZNÁMKA

Během regenerace mohou nastat následující situace:

- dočasně může dojít k menšímu poklesu výkonu
- dočasně se může zvýšit spotřeba paliva
- můžete cítit zápach spáleniny.

Za chladného počasí použijte nezávislé topení\*, aby motor dosáhl normální provozní teplotu rychleji.

#### **i** DŮLEŽITÉ

Pokud je filtr zcela zaplněn částicemi, možná bude těžké motor nastartovat a může se stát, že filtr nebude fungovat. V tomto případě hrozí nebezpečí, že se filtr bude muset vyměnit.

## Jízda na krátké vzdálenosti malou rychlostí ve voze se vznětovým motorem

Na funkčnost systému řízení emisí ve vznětovém motoru má vliv, jak se s vozidlem jede. Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné jet různou rychlostí na různé vzdálenosti.

Častá jízda na krátké vzdálenosti malou rychlostí (nebo v chladném počasí) s motorem, který nedosáhne běžnou provozní teplotu, může způsobit problémy, které následně vedou k funkční poruše a nastavení varovné zprávy. Pokud se s vozidlem jezdí většinou v městě, je nutné pravidelně jezdit vyšší rychlostí a umožnit tak, aby se systém řízení emisí vznětového motoru mohl regenerovat.

- Mezi jednotlivými načerpáními paliva by vozidlo mělo jet po cestách první třídy rychlostí vyšší než 60 km/h (38 mph) minimálně 20 minut.

## Související informace

- Motorová nafta (str. 471)
- Řízení emisí pomocí AdBlue® (str. 473)
- Spotřeba paliva a emise CO<sub>2</sub> (str. 683)

## Řízení emisí pomocí AdBlue®<sup>18</sup>

AdBlue je aditivum, které se používá v systému SCR<sup>19</sup> ke snížení emisí látek dusíku ve vznětovém motoru.

V systému SCR se AdBlue a oxid dusíku, který je obsažen ve výfukových plynech, mění na dusík a vodní výparu, což výrazně snižuje emise škodlivých oxidů dusíku.

### AdBlue

AdBlue je bezbarvá kapalina, která obsahuje 32,5% močoviny<sup>20</sup> v deionizované vodě a vyrábí se v souladu s normou ISO 22241. Vyrábí se speciálně pro technologii čištění SCR pro vznětové motory.

AdBlue má ve vozidle svou vlastní nádrž. Doplnňuje se přes samostatnou plnicí trubku za krytem plnění paliva. Spotřeba závisí na stylu jízdy, venkovní teplotě a provozní teplotě systému.

### Podmínky pro jízdu s AdBlue

Před nastartováním vozidla musí být v nádrži vždy AdBlue správné kvality. Systém SCR je velmi citlivý na znečišťující látky.

Systém řízení emisí průběžně sleduje hladinu v nádrži, kvalitu a dávkování AdBlue. Pokud něco není v pořádku, na displeji řidiče se zobrazí zpráva.

## ! DŮLEŽITÉ

AdBlue je nezbytné k fungování systému SCR a ke splnění právních předpisů platných pro emise. Je protizákonné upravovat systém dodávky AdBlue a zasahovat do tohoto systému jakýmkoliv způsobem tak, aby reakční činidlo AdBlue nebylo spotřebováváno, když je zapotřebí ke splnění právních předpisů platných pro výfukové emise. Jakýkoliv zásah může být považován za trestný čin a může mít za důsledek trestní stíhání.

Není povoleno používat vozidlo s prázdnou nádrží na AdBlue, jelikož takové vozidlo nespĺňuje právní předpisy platné pro výfukové emise. Proto je vozidlo vybaveno varovným systémem, který informuje o nutnosti doplnit AdBlue. Jakmile v nádrži klesne množství AdBlue, zobrazí se varování s informací, že je třeba AdBlue doplnit.

## Související informace

- Manipulace s AdBlue® (str. 474)
- Kontrola a doplňování AdBlue® (str. 474)
- Symboly a zprávy pro AdBlue® (str. 477)

<sup>18</sup> Registrovaná obchodní známka patří společnosti Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

<sup>19</sup> Selektivní katalytická redukce

<sup>20</sup> CO(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>

### Manipulace s AdBlue®21

AdBlue obsahuje především vodu (cca. 67,5% vody a 32,5% močoviny). Kapalina je nehořlavá, nicméně je třeba s ní manipulovat opatrně, jelikož může dráždit oči a pokožku.

### Důležité informace k manipulaci

Vyvarujte se vdechnutí výparů a kontaktu s pokožkou a zrakem. Pokud možno, použijte rukavice, které zabrání podráždění citlivé pokožce při manipulaci s kapalinou.

#### VAROVÁNÍ

První pomoc:

- V případě vdechnutí - vyvedte na čerstvý vzduch.
- V případě kontaktu s kůží - opláchněte kůži mýdlem a vodou.
- V případě kontaktu s očima - opláchněte okamžitě hojným množstvím vody.
- V případě požití - důkladně vypláchněte ústa. Nevdechujte zvratky.

Pokud nepříjemné příznaky přetrvávají nebo pokud došlo k požití velkého množství, vyhledejte lékařskou pomoc.

### Postup v případě rozliti

Pokud se AdBlue rozlije na zem, vozidlo resp. lakované povrchy se musí důkladně propláchnout

vodou. Dávejte pozor, aby nedošlo k prosáknutí do kanalizace.

### Skladování

AdBlue se musí skladovat v neprodyšně uzavřených originálních obalech při teplotě nad -11 °C (12 °F) a pod 30 °C (86 °F). Kapalina se nesmí skladovat na přímém slunečním světle.

AdBlue mrzne při -11 °C (12 °F). Pokud však roztok roztaje, může se použít znovu.

### Související informace

- Kontrola a doplňování AdBlue® (str. 474)
- Řízení emisí pomocí AdBlue® (str. 473)

### Kontrola a doplňování AdBlue®22

Pravidelně kontrolujte hladinu AdBlue a pokud se na displeji řidiče objeví zpráva upozorňující na nízkou hladinu AdBlue, kapalinu doplňte.

V dílně Volvo doplní AdBlue při provádění servisu, nicméně kapalinu je nutné doplnit několikrát mezi servisními prohlídkami v závislosti na stylu jízdy. Pokud se nádrž na AdBlue zcela vyprázdní, není možné vozidlo nastartovat.

#### POZNÁMKA

Nikdy nejezděte s prázdnou nádrží na AdBlue. Naplňte ji dostatečně včas před jejím úplným vyprázdněním.

Pokud je nádrž prázdná, nebude možné motor po vypnutí nastartovat – ne běžným způsobem ani s pomůckami.


Abyste po vyjetí nádrže byli schopni znovu nastartovat, doplňte AdBlue stanovené kvality, a to minimálně v množství, které je uvedeno na displeji řidiče.

21 Registrovaná obchodní známka patří společnosti Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

22 Registrovaná obchodní známka patří společnosti Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

## Kontrola hladiny AdBlue

1.

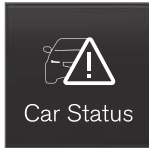

V zobrazení aplikací otevřete aplikaci **Stav vozu**.

2.



Stisknutím tlačítka **Stav** zobrazíte hladinu AdBlue.



Grafika hladiny AdBlue na středovém displeji.

Každý kurzor představuje cca. 25% plné nádrže.

Pokud v nádrži zbývá méně než 25 %, zbývající kurzor změní barvu na oranžovou. Pokud zbývá méně než 10 %, změní barvu na červenou.

## Plnění



Pokud hladina AdBlue začne klesat, na displeji řidiče se rozsvítí symbol a zobrazí se zpráva **Nízká hladina AdBlue**.

1. Víčko plnění paliva se otevírá lehkým stisknutím na zadní část poklopu.

2.



Otevřete modrý kryt pro menší plnicí trubku pro AdBlue.

### ◀ 3. Doplňte AdBlue správné kvality<sup>23</sup>.

Nesmí dojít k přeplnění nádrže. Množství AdBlue, které lze doplnit, je zobrazeno v aplikaci **Stav vozu**.

#### **VAROVÁNÍ**

Pokud na čerpací stanici používáte k čerpání AdBlue pistoli, doporučuje se používat pouze pistoli určenou pro osobní vozidla. Lze používat i čerpadlo AdBlue pro nákladní vozidla.

#### **DŮLEŽITÉ**

Veškeré rozlité AdBlue setřete.

Dávejte pozor, aby se AdBlue nedostalo do kontaktu s lakem vozidla. Pokud by se to stalo, propláchněte dostatečným množstvím vody, protože kapalina může mít vliv na lak.

#### **Související informace**

- Manipulace s AdBlue® (str. 474)
- Symboly a zprávy pro AdBlue® (str. 477)
- Objem nádrže na AdBlue® (str. 681)



---

<sup>23</sup> ISO 22241

## Symboly a zprávy pro AdBlue®<sup>24</sup>

Systém řízení emisí průběžně sleduje hladinu, kvalitu a dávkování AdBlue. Pokud něco není v pořádku, na displeji řidiče se zobrazí zpráva.



Symbol	Zpráva	Popis
	Nízká hladina AdBlue	Hladina AdBlue je nízká a je třeba dočerpat do nádrže.
	Dávkování AdBlue a Kvalita Adblue	Systém nefunguje, jak by měl. Kontaktujte servis <sup>A</sup> a požádejte, aby funkci okamžitě zkontrolovali.

<sup>24</sup> Registrovaná obchodní známka patří společnosti Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)



Symbol	Zpráva	Popis
	<b>Doplňte Adblue</b>	Hladina AdBlue je kriticky nízká a je třeba okamžitě dočerpát do nádrže.
	<b>Zákaz start. motoru</b> a např.: <b>Doplňte minimálně 4,5 litry AdBlue</b>	Vozidlo nelze před doplněním AdBlue startovat. Doplněte takové množství AdBlue, které je uvedeno na displeji řidiče, nebo kontaktujte servis <sup>A</sup> . Upozorňujeme, že: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aby indikace hladiny dokázala správně zaznamenat množství doplněné kapaliny AdBlue, vozidlo musí stát rovně.</li> <li>• Po dočerpání může trvat až 20 sekund, než se systém aktualizuje a zobrazí hladinu správně.</li> </ul>
	<b>Zákaz start. motoru</b> <b>Před start. nutný servis syst. AdBlue</b>	Systém nefunguje, jak by měl. Kontaktujte servis <sup>A</sup> a požádejte, aby funkci okamžitě zkontrolovali.

<sup>A</sup> Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Kontrola a doplňování AdBlue® (str. 474)
- Manipulace s AdBlue® (str. 474)
- Servisní knížka a opravy (str. 613)

## Plyn pro vozidlo (Bi-Fuel)\*

Vozidla s motory Bi-Fuel mohou jezdit na benzín nebo na plyn. Jako plyn lze používat bioplyn nebo zemní plyn nebo směs těchto dvou plynů. Plyn pro vozidla se nazývá rovněž CNG (Compressed Natural Gas).

Hlavním komponentem plynu pro vozidla je metan. V zemním plynu se obsah metanu pohybuje mezi 85 % a 98%. V bioplynu je obsah téměř 100%.

Nádrže na plyn jsou namontovány pod podlahou zavazadlového prostoru a nemají vliv na běžnou palivovou nádrž.

Systém je testován stejně jako u vozidel na benzín. Systém je uzavřen, což znamená, že, například, během tankování nedochází k průsakům. Nádrže na plyn jsou chráněny a jsou zkonstruovány tak, aby vydržely v případě kolize. Plyn je lehčí než vzduch, není toxický a má vyšší teplotu zapalování než benzín a nafta. Proto je riziko požáru nebo exploze v případě dopravní nehody nižší než v případě benzínu a nafty.

Nádrž je vybavena bezpečnostním ventilem, který umožní vypustit plyn z nádrže v případě abnormálně vysokého tlaku. Díky tomuto ventilu nemůže nádrž explodovat.

### VAROVÁNÍ

V případě nehody musí být vozidlo před dalším použitím zkontrolováno a schváleno v autorizovaném servisu Volvo. Zásahové služby na místě vždy upozorněte, že je vozidlo vybaveno systémem CNG.

### VAROVÁNÍ

Během čerpání paliva, servisních prohlídek a oprav se nesmí kouřit a nesmí používat otevřený oheň. V případě požáru vozidlo okamžitě opusťte a postavte se do bezpečné vzdálenosti.

Za žádných okolností nedemontujte a nenaštvávejte systém a jeho součásti sami. Přitom hrozí nebezpečí vážného poranění osob. Z bezpečnostních důvodů musí veškeré servisní zásahy a opravy provádět vyškolený mechanik - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### VAROVÁNÍ

Pokud ve vozidle nebo v jeho okolí ucítíte plyn, přepněte okamžitě na benzín a nechejte vozidlo zkontrolovat nejbližším vyškoleným mechanikem.

Pokud se vozidlo nachází v lakovně/místnosti pro vytvrzení laku, kde je teplota vyšší než 60 °C (140 °F), tlak v systému nesmí překročit 50 bar (725 psi). V této souvislosti zajistěte, aby nádrž na CNG byla téměř prázdná.

## Související informace

- Doplnění plynu do vozidla\* (str. 468)
- Tlačítko pro provoz na plyn\* (str. 463)
- Kontrola a servis systému plynu pro vozidlo\* (str. 618)
- Spotřeba paliva a emise CO<sub>2</sub> (str. 683)

## Přehřátí motoru a hncího systému

Za určitých podmínek, např. při sportovní jízdě v horách nebo v horkém počasí hrozí přehřátí motoru a hncího ústrojí, a to především v případě, že je vůz velmi naložen.

- V případě přehřátí může dojít k dočasnému omezení výkonu motoru.
- Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte případné světlomety z mřížky chladiče.
- Pokud je teplota v systému chlazení motoru příliš vysoká, rozsvítí se varovná kontrolka a na informačním displeji se zobrazí výstražná zpráva **Teplota motoru Vysoká teplota. Bezp. zastavte.** Bezpečně zastavte vůz a několik minut nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách, aby se ochladil.
- Pokud se zobrazí zpráva **Teplota motoru Vysoká teplota. Vypněte motor** nebo **Chladicí kapal. motoru Nizká hladina. Vyp. motor,** zastavte vozidlo a vypněte motor.
- V případě přehřátí převodovky bude zvolen alternativní program řazení<sup>25</sup>. Dále se aktivuje zabudovaná ochrana, která, mimo jiné, rozsvítí výstražný symbol a zobrazí na displeji řidiče zprávu **Teplá převodovka Zpomalte, aby klesla teplota** nebo **Horká převodovka Bezpečně zastavte, počkejte, než vychladne.** Postupujte podle doporučení




a snižte rychlost nebo zastavte bezpečně vůz a nechte motor několik minut běžet ve volnoběžných otáčkách, aby převodovka mohla vychladnout.

- Pokud dojde k přehřátí, může dojít k dočasnému vypnutí klimatizace.
- Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.

### POZNÁMKA

Je v pořádku, že chladicí ventilátor motoru funguje jistou dobu po vypnutí motoru.

## Symbyly na displeji řidiče

Symbol	Popis
	Vysoká teplota motoru. Postupujte podle dále uvedených doporučení.
	Nizká hladina, chladicí kapalina. Postupujte podle dále uvedených doporučení.
	Horká/přehřátá/studená převodovka. Postupujte podle dále uvedených doporučení.

## Související informace

- Doplnění chladicí kapaliny (str. 622)
- Jízda s přívěsem (str. 486)
- Příprava na dlouhou cestu (str. 464)
- Indikátor řazení převodových stupňů (str. 450)

<sup>25</sup> Platí pro automatickou převodovku.

## Přetížení nabíjecí baterie

Elektrické funkce vozu zatěžují akumulátor různě. Nenechávejte klíč ve spínací skřínce v poloze II, pokud je vozidlo vypnuté. Místo toho použijte polohu zapalování I, která je energeticky méně náročná.

Pamatujte také na různá příslušenství, která zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte funkce, které mají velký odběr proudu, když je vozidlo vypnuté. Příklady funkcí:

- ventilátor větrání
- světlomety
- stěrače čelního okna
- audiosystém (vysoká hlasitost).

Je-li napětí nabíjecí baterie nízké, na displeji řidiče se objeví zpráva. Funkce šetření energií vypne určité funkce nebo omezí určité funkce, jako jsou např. ventilátor větrání a audiosystém.


- V tomto případě nabijte baterii tak, že nastartujete vozidlo a necháte je minimálně 15 minut běžet – baterie spouštěče se rychleji dobije během jízdy než u stojícího vozidla s motorem běžícím na volnoběh.

## Související informace

- Akumulátor (str. 632)
- Možnosti zapalování (str. 432)

## Dobíjení z jiné baterie

Pokud je akumulátor vybitý, lze motor vozu nastartovat proudem z jiného akumulátoru.

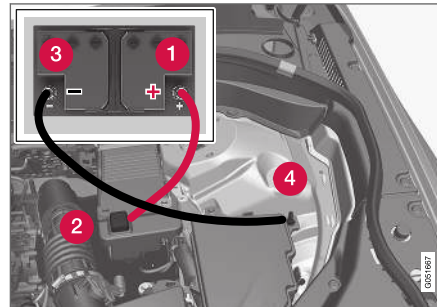

Místa k připojení pomocných kabelů.

Aby se předešlo zkratu nebo jinému poškození, jsou při startování vozu s asistentem při rozjezdu doporučeny následující kroky:

1. Nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování **0**.
2. Pomocná baterie musí mít napětí 12 V.
3. Je-li pomocný akumulátor nainstalován v jiném voze, vypněte motor vozidla s pomocným akumulátorem a zkontrolujte, zda se tyto dva vozy navzájem nedotýkají.

4. Připojte jednu svorku červeného kabelu na kladný pól pomocného akumulátoru (1).

### ! DŮLEŽITÉ

Opatrně připojte startovací kabel, abyste předešli zkratu s jinými komponentami v motorovém prostoru.

5. Otevřete kryt kladného pólu (2) pro pomocné startování.
6. Připojte druhou svorku červeného kabelu na kladný pól pro pomocné startování (2).
7. Připojte jednu svorku černého kabelu na záporný pól pomocného akumulátoru (3).
8. Připojte druhou svorku černého kabelu na záporný pól pro pomocné startování (4).
9. Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek, aby při pokusu o nastartování nedocházelo k jiskření.
10. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách cca. 1500 ot./min.

- ◀ 11. Nastartujte motor ve voze s vybitou baterií.

### **!** DŮLEŽITÉ

Když se snažíte nastartovat, nedotýkejte se připojení mezi kabelem a vozidlem. Hrozí nebezpečí jiskření.

12. Odpojte propojovací kabely v opačném pořadí - nejdříve černý a potom červený.

Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého kabelu nedostane do kontaktu s kladným pólem pro pomocné startování na vozidle resp. s kladným pólem donorového akumulátoru nebo svorkou připojenou k červenému kabelu.

### **!** VAROVÁNÍ

- V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný. Pokud se nesprávně připojí spojovací vodič, může dojít k jiskření, které stačí k tomu, aby baterie explodovala.
- Nepřipojujte spojovací vodiče k žádným komponentům palivové soustavy ani k pohyblivým dílům. Dávejte pozor na horké části motoru.
- Baterie obsahuje také kyselinu sírovou, která může způsobit vážné poleptání.
- Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky, oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nikdy nekuřte v blízkosti baterie.

### Související informace

- Nastartujte vozidlo (str. 430)
- Možnosti zapalování (str. 432)
- Nastavení volantu (str. 197)
- Výběr režimu zapalování (str. 433)

### Tažná tyč\*

Vozidlo lze vybavit tažnou tyčí, které umožní táhnout za vozidlem např. přívěs.

Pro vozidlo je k dispozici tažná tyč v několika provedeních. Další informace vám poskytne prodejce Volvo.

### **!** DŮLEŽITÉ

Když je motor vypnutý, konstantní napětí baterie do konektoru přívěsu lze automaticky vypnout, aby se baterie spouštěče nevybila.

### **!** DŮLEŽITÉ

Koule tažného zařízení se musí pravidelně čistit a promazávat, aby se zabránilo opotřebení.

### **i** POZNÁMKA

Pokud se používá tažné zařízení s tlumičem vibrací, koule tažného zařízení se nesmí mazat.

To platí rovněž pro nosič jízdních kol, který se instaluje na tažné zařízení.

### **i** POZNÁMKA



Pokud je k vozidlu namontována tažná tyč, není zde zadní úchyt pro tažné oko.

**Související informace**

- Výsuvná tažná zařízení\* (str. 484)
- Jízda s přívěsem (str. 486)
- Nosič na jízdní kola montovaný k tažné tyči\* (str. 489)
- Specifikace pro tažnou tyč\* (str. 483)

**Specifikace pro tažnou tyč\***

Rozměry a montážní body pro tažnou tyč

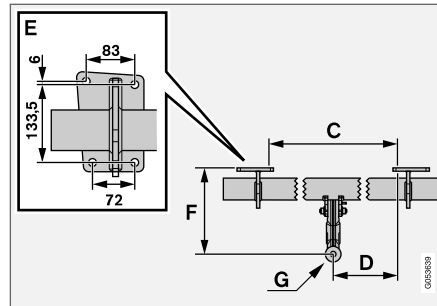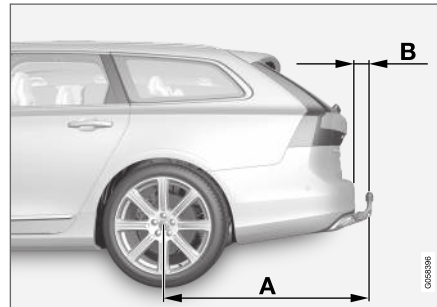

Rozměry, montážní body v mm (palcích)	
A	1229 (48,4)
B	111,8 (4,4)
C	875 (34,4)
D	437,5 (17,2)
E	Viz obrázek výše
F	310,5 (12,2)
G	Střed kulové hlavy

**Související informace**

- Tažná tyč\* (str. 482)
- Celková hmotnost při odtahování a zatížení tažné koule (str. 674)

### Výsuvná tažná zařízení\*

Výsuvné tažné zařízení je vždy snadno přístupné a lze je jednoduše vysunout nebo zasunout podle potřeby. V zasunuté poloze je tažné zařízení zcela skryto.

#### **VAROVÁNÍ**


Při zasouvání a vysouvání tažné tyče postupujte pozorně podle pokynů.

### Vysunutí tažného zařízení

#### **VAROVÁNÍ**

Během vysouvání tažného zařízení nestůjte za vozidlem blízko středu nárazníku.

1.

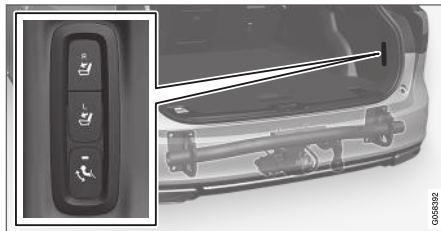

Otevřete dveře zavazadlového prostoru. Tlačítko pro vysunutí/zasunutí tažné tyče se nachází na pravé straně zadní strany zavazadlového prostoru. Aby funkce vysouvání byla aktivní, kontrolka v tlačítku musí svítit stálým oranžovým světlem.

2.



Tlačítko stiskněte a uvolněte - pokud tlačítko držíte stisknuté příliš dlouho, může se stát, že se tyč nevysune.

> Tažná tyč se vysune ven a dolů do odjištěné polohy - kontrolka bliká oranžově.

#### **VAROVÁNÍ**

Netiskněte tlačítko pro vysouvání/zasouvání, pokud je k tažné tyči připevněn přívěs.

#### **POZNÁMKA**

Tažná tyč se před tím, než se přesune do zajištěné polohy, musí zcela vysunout. To může trvat několik sekund. Pokud tažná tyč nedrží v zajištěné poloze, počkejte pár sekund a zkusíte to znovu.

3.



Přesuňte tažnou tyč do koncové polohy, kde je zajištěna a zablokována na místě - kontrolka svítí nepřerušovaně oranžově.

> Tažná tyč je připravena k použití.

### **VAROVÁNÍ**

Bezpečnostní lano přívěsu musí být upevněno k příslušné konzole.

### **POZNÁMKA**

Režim šetření energie se vypne chvíli po zhasnutí kontrolky. Systém se znovu aktivuje zavřením a otevřením dveří zavazadlového prostoru. To platí pro zasunování a vysunování tažné tyče.

Pokud vozidlo detekuje elektrické připojení přívěsu, kontrolka přestane svítit nepřerušovaně.


### Zasunutí tažného zařízení

#### **! DŮLEŽITÉ**

Při zasunování držáku tažné tyče nesmí být na elektrické zásuvce nasazen konektor nebo adaptér.


1. Otevřete dveře zavazadlového prostoru. Stiskněte a uvolněte tlačítko na pravé straně vzadu na zavazadlovém prostoru - pokud tlačítko držíte stisknuté příliš dlouho, může se stát, že se tyč nezasune.
  - > Tažná tyč se automaticky spustí dolů do odjištěné polohy - kontrolka na tlačítku bliká oranžově.

2.

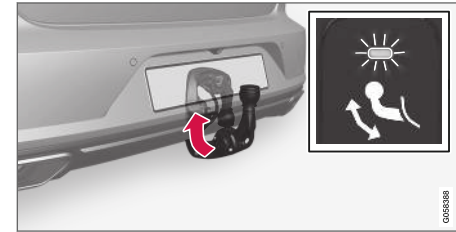

Tažnou tyč zajištěte zpátky do zasunuté polohy tak, že je posunete do koncové polohy, kde se zajistí.

> Pokud je tažná tyč správně zasunuta, kontrolka nyní svítí nepřerušovaně.

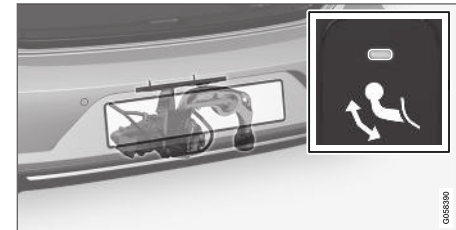

### Související informace

- Jízda s přívěsem (str. 486)
- Tažná tyč\* (str. 482)

## Jízda s přívěsem

Během jízdy s přívěsem je nutné myslet na celou řadu věcí, např. na tažnou tyč, přívěs a na umístění nákladu na přívěsu.

Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto hmotnost.

Vozidlo je dodáváno se zařízením potřebným k odtahování přívěsu.

- Používejte pouze schválenou tažnou tyč.
- Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé zatížení tažné tyče nepřekročilo maximální udávané povolené zatížení. Zatížení tažné koule se vypočítává jako součást zatížení vozidla.
- Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu.
- Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
- Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký přívěs. Nový vůz musí ujet alespoň 1000 km (620 mil).
- Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy, zejména při jízdě členitým terénem. Při ručním řazení zařadte nižší rychlostní stupeň a snižte rychlost vozu.
- Dodržujte platné předpisy týkající se přípustné rychlosti a hmotností.
- Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání jedte pomalu.

- Maximální uváděná rychlost přívěsu platí pouze pro výšku do 1000 m.n.m. (3280 stop). Ve větších výškách výkon motoru a schopnost stoupání klesá kvůli menší hustotě vzduchu. Proto se maximální zatížení přívěsu musí snížit. Hmotnost vozidla a přívěsu je nutno snížit o 10 % na každých dalších 1000 3280 ft (nebo poměrnou část).
- Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se sklonem vyšším než 12 %.

### POZNÁMKA

Extrémní povětrnostní podmínky, jízda s přívěsem nebo jízda ve vysokých nadmořských výškách ve spojení s kvalitou paliva jsou faktory, které výrazně ovlivňují spotřebu paliva.

### Konektor přívěsu

Jestliže je tažná tyč vybavena 13pólovým konektorem a přívěs 7pólovým konektorem, musíte použít adaptér. Použijte adaptér schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel nedotýkal země.

### DŮLEŽITÉ

Když je motor vypnutý, konstantní napětí baterie do konektoru přívěsu lze automaticky vypnout, aby se baterie spouštěče nevybila.

## Hmotnosti přívěsu

### VAROVÁNÍ

V souvislosti s hmotnostmi přívěsů dodržujte stanovená doporučení. Jinak se při náhlém pohybu a zabrzdění může stát, že se vozidlo a přívěs budou ovládat s problémy.

### POZNÁMKA

Maximální přípustná hmotnost přívěsu odpovídá hmotnosti povolené společností Volvo. Národní předpisy platné pro vozidla mohou rychlosti a hmotnosti přívěsu dále omezovat. Tažné tyče mohou být certifikovány pro vyšší hmotnosti, než vozidlo skutečně dokáže táhnout.

### Ovládání světlé výšky\*

Systém regulace úrovně vozidla se snaží udržet konstantní výšku bez ohledu na zatížení (až do maximální přípustné hmotnosti). Pokud je vozidlo v klidu, jeho zadní část mírně poklesne, to je normální jev.

### Jízda v hrozném terénu a horkém podnebí

Za jistých okolností hrozí při odtahování přívěsu riziko přehřátí. Pokud se motor a hnací ústrojí přehřívají, na displeji řidiče se rozsvítí výstražný symbol a objeví se zpráva.

Následující informace platí pro vozidla s automatickou převodovkou:

Automatická převodovka zvolí optimální převodový stupeň podle zatížení a otáček motoru.

### Prudké stoupání

Nenechávejte v automatické převodovce zajištěný vyšší převodový stupeň, než motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet při nízkých otáčkách motoru na vyšší převodový stupeň.

### Parkování ve svahu

1. Sešlápněte na doraz brzdový pedál.
2. Zabrzděte parkovací brzdu.
3. Zařaďte **P**.
4. Uvolněte brzdový pedál.

Podložte kola klíny, když parkujete vůz s přívěsem ve svahu.

### Rozjezd ve svahu

1. Sešlápněte na doraz brzdový pedál.
2. Zvolte převod **D**.
3. Uvolnění parkovací brzdy.
4. Uvolněte brzdový pedál a rozjeďte se.

### Související informace

- Asistent stability přívěsu\* (str. 487)
- Kontrola světel přívěsu (str. 488)
- Celková hmotnost při odtahování a zatížení tažné koule (str. 674)

- Přehřátí motoru a hnacího systému (str. 480)
- Nepříznivé jízdní podmínky pro motorový olej (str. 679)

## Asistent stability přívěsu\*

Funkce asistenta stability přívěsu (TSA<sup>26</sup>) má za úkol stabilizovat vozidla s připojeným přívěsem, pokud se začnou vlnit. Funkce je součástí systému řízení stability ESC<sup>27</sup>.

### Důvody "rozvlnění"

K „rozvlnění“ může dojít při jakékoli kombinaci vůz/přívěs. Obvykle k rozvlnění dojde při vysokých rychlostech. Avšak nebezpečí hrozí i při nižších rychlostech, pokud je přívěs přetížen nebo pokud je nerovnoměrně rozloženo zatížení, např. je příliš vzadu.

Rozvlnění vždy způsobí určitý faktor, např.:

- Vůz s přívěsem je vystaven náhlému a silnému bočnímu větru.
- Vůz s přívěsem jede po nerovném povrchu vozovky nebo vjede do výmolu.
- Prudký pohyb volantem.

Pokud se souprava rozvlní, může být těžké a někdy i nemožné ji zklidnit. Tím se stává souprava vozidlo/přívěs těžce kontrolovatelná a hrozí riziko, kromě jiného, přejetí do nesprávného jízdního pruhu nebo sjetí z vozovky.

### Funkce asistenta stability přívěsu

Asistent stability přívěsu trvale monitoruje pohyby vozu, zejména boční pohyby. Pokud je zjištěno rozvlnění soupravy, jsou jednotlivě brzděná přední kola. Tím se souprava vozidlo/přívěs stabilizuje.



- ◀◀ To obvykle stačí, aby řidič získal kontrolu nad vozidlem.

Pokud není „rozhlnění“ eliminováno napoprvé, kdy asistent stability přívěsu začne zasahovat, jsou bržděna všechna kola jízdní soupravy vůz/přívěs a je snížen výkon motoru. Jakmile je „vlnění“ postupně potlačeno a souprava vůz/přívěs je opět stabilní, systém ukončí zasahování a řidič má opět plnou kontrolu nad vozem.

### **i** POZNÁMKA

Systém stability se deaktivuje, pokud řidič zvolí v systému menu na středovém displeji položku **ESC** a tím vybere režim Sport.

Může se stát, že asistent stability přívěsu nezasáhne, pokud řidič prudce pohne volantem, aby se pokusil sám vyrovnat vlnění soupravy, protože v takové situaci systém nemůže určit, zda je to přívěs, nebo řidič, kdo způsobuje rozhlnění soupravy.



Asistent stability přívěsu zasahuje, pokud na displeji řidiče bliká kontrolka **ESC**.

### Související informace



- Jízda s přívěsem (str. 486)
- Elektronické řízení stability (str. 287)

### Kontrola světel přívěsu

Při připojování přívěsu zkontrolujte před odjezdem, zda jsou všechna světla přívěsu funkční.

### Ukazatele směru a brzdová světla přívěsu

Pokud nefunguje jedna nebo více žárovek ve směrovém světle nebo brzdovém světle na přívěsu, na displeji řidiče se rozsvítí kontrolka a zpráva. Než se řidič rozjede, musí manuálně zkontrolovat ostatní světla na přívěsu.

Symbol	Zpráva
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Směrové sv. přívěsu Porucha pravého ukazatele směru</li> <li>• Směrové sv. přívěsu Porucha levého ukazatele směru</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brzd. světlo přívěsu Porucha</li> </ul>

Pokud se spálí libovolné světlo ukazatelů směru přívěsu, symbol ukazatelů směru na displeji řidiče začne rovněž blikat rychleji než normálně.

<sup>26</sup> Trailer Stability Assist

<sup>27</sup> Electronic Stability Control

## Zadní mlhové světlo na přívěsu

Pokud se připojí přívěs, může se stát, že se na vozidle nerozsvítí zadní mlhové světlo. V tomto případě funkce zadního mlhového světla přepnula na přívěs. Při aktivaci zadního mlhového světla zkontrolujte s ohledem na bezpečnou jízdu, zda je přívěs vybaven zadním mlhovým světlem.

## Kontrola světel přívěsu\*

### Automatická kontrola

Po elektrickém připojení přívěsu lze zkontrolovat pomocí automatické aktivace světel, zda světla přívěsu fungují. Tato funkce pomáhá řidiči zkontrolovat ještě před tím, než se vozidlo rozjede, zda světla přívěsu fungují.

Během kontroly musí být motor vypnutý.

1. Je-li přívěs připojen k tažné tyči, na displeji řidiče se zobrazí zpráva **Autom. kontrola osvětl. přívěsu**.
2. Potvrďte zprávu stisknutím tlačítka **O** na klávesnici na volantu vpravo.
  - > Spustí se kontrola světel.
3. Vystupte z vozidla, abyste zkontrolovali, zda světla fungují.
  - > Všechna světla přívěsu začnou blikat - potom se světla postupně rozsvěcují.
4. Vizuálně zkontrolujte, zda na přívěsu fungují všechna světla.

5. Po chvíli všechna světla na přívěsu blikají znovu.
  - > Kontrola je ukončena.

### Vypnutí automatické kontroly

Funkci automatické kontroly lze na středovém displeji vypnout.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **My Car → Světla a osvětlení**.
3. Zrušte výběr **Autom. kontrola osvětl. přívěsu**.

### Manuální kontrola

Pokud je automatická kontrola vypnuta, lze spustit kontrolu manuálně.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **My Car → Světla a osvětlení**.
3. Zvolte **Manuál. kontrola osvětl. přívěsu**.
  - > Spustí se kontrola světel. Vystupte z vozidla, abyste zkontrolovali, zda světla fungují.

### Související informace

- Jízda s přívěsem (str. 486)

## Nosič na jízdní kola montovaný k tažné tyči\*

Pokud používáte nosič na jízdní kola, doporučujeme nosič vyvinutý společností Volvo.

Účelem je zabránit poškození vozidla a dosáhnout během jízdy maximální možnou bezpečnost. Nosiče na jízdní kola Volvo si můžete zakoupit u autorizovaných prodejců Volvo.

Pozorně sledujte pokyny dodávané společně s nosičem na jízdní kola.

- Maximální hmotnost nosiče včetně nákladů je 75 kg (165 lb).
- Nosič na jízdní kola musí být určen maximálně pro tři jízdní kola.

## VAROVÁNÍ

Při nesprávném použití nosiče jízdních kol může dojít k poškození tažné tyče a vozidla.

Nosič jízdních kol se může z tažné tyče uvolnit, pokud:

- není správně namontován na tažné tyči
- je přetížen - maximální zatížení najdete v pokynech k nosiči jízdních kol
- se používá k převážení jiných předmětů než jízdních kol.



## STARTOVÁNÍ A JÍZDA

◀ Pokud se na tažnou tyč namontuje nosič na jízdní kola, má to vliv na jízdní vlastnosti vozidla. Důvodem může být, například:

- vyšší hmotnost
- omezená možnost zrychlování
- omezená světlost k zemi
- změna brzdových vlastností.

### Doporučení k nakládání jízdních kol na nosič

Čím je větší vzdálenost mezi těžištěm nákladu a tažným zařízením, tím je větší zatížení tažné tyče.

Zatěžujte podle následujících doporučení:

- Nejtěžší jízdní kolo namontujte co nejdále dovnitř, nejbliže k vozidlu.
- Snažte se, aby zatížení bylo symetrické a co nejbliže středu vozidla, pokud nakládáte více kol, dávejte je střídavým směrem.
- Před převozem odstraňte z jízdního kola volné předměty, např. košík na kolo, baterii, dětskou sedačku. Smyslem je částečně snížit zatížení tažné tyče a nosiče a částečně snížit aerodynamický odpor, který má vliv na spotřebu paliva.
- Nepoužívejte na jízdní kola ochranné kryty. Může to mít vliv na manévrovací schopnosti, může se zhoršit výhled a může stoupnout spotřeba paliva. Dále se může zvýšit zatížení tažné tyče.

### Související informace

- Tažná tyč\* (str. 482)

### Tažení vozu

Během odtahování jedno vozidlo odtahuje jiné vozidlo na tažném laně.

Před odtahováním si zjistěte maximální rychlost odtahování povolenou ze zákona.

### Příprava a odtahování

#### DŮLEŽITÉ

Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během odtahování kola vždy natočena dopředu.

- Neodtahujte vozidla s automatickou převodovkou rychlostí větší než 80 km/h (50 mph) a na vzdálenost větší než 80 km (50 mil).

#### VAROVÁNÍ

- Před odtahováním zkontrolujte, zda je zámek řízení odjištěn.
- Musí být aktivní poloha zapalování II - v poloze zapalování I jsou všechny airbagy deaktivovány.
- Při odtahování vozidla musí být dálkový ovladač s klíčem ve vozidle.

**VAROVÁNÍ**

Posilovač brzd a posilovač řízení nefungují, když je motor vypnutý - brzdový pedál se musí sešlápnout přibližně 5krát větší silou a řízení je výrazně tužší.

1. Aktivujte výstražná světla vozidla.
2. Připevňte k tažnému oku tažné lano.
3. Odemknutím vozidla deaktivujte zámek řízení.
4. Zapalování otočte do polohy **II** - otočte knoflíkem zapalování ve směru hodinových ručiček, aniž byste sešlapovali brzdový pedál nebo spojkový pedál (u vozidel s manuální převodovkou), a knoflík podržte cca. 4 sekundy. Potom knoflík uvolněte - knoflík se automaticky vrátí do výchozí polohy.
5. Řadicí páku přesuňte do neutrálu a uvolněte parkovací brzdu.  
Pokud je baterie příliš vybitá, nelze parkovací brzdu vyřadit. Pokud je napětí akumulátoru příliš nízké, připojte pomocný akumulátor.  
> Nyní může tažné vozidlo začít odtahovat.
6. Jakmile rychlost tažného vozu klesne, udržujte tažné lano napnuté lehkým stisknutím brzdového pedálu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poskakování.
7. Buďte připraveni brzdit.

**Startování s pomocí jiné baterie**

Nestartujte motor roztažením vozu. Je-li akumulátor Vašeho vozu vybitý, použijte k nastartování motoru pomocný akumulátor.

**DŮLEŽITÉ**

Během pokusů o nastartování motoru při odtahování může dojít k poškození katalyzátoru.

**Související informace**

- Montáž a demontáž tažného oka (str. 491)
- Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 159)
- Odtah (str. 493)
- Dobíjení z jiné baterie (str. 481)
- Výběr režimu zapalování (str. 433)


**Montáž a demontáž tažného oka**

K odtahování použijte tažné oko. Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se závitem za krytem na pravé straně předního nebo zadního nárazníku.


**POZNÁMKA**

Pokud je k vozidlu namontována tažná tyč, není zde zadní úchyt pro tažné oko.


## ◀ Montáž tažného oka

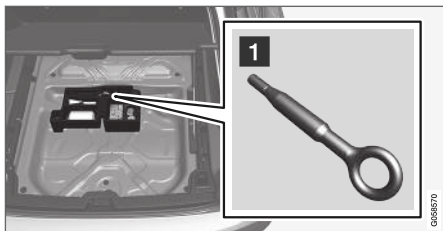

- 1 Vyměňte tažné oko z pěnového bloku pod podlahou zavazadlového prostoru<sup>28</sup>.

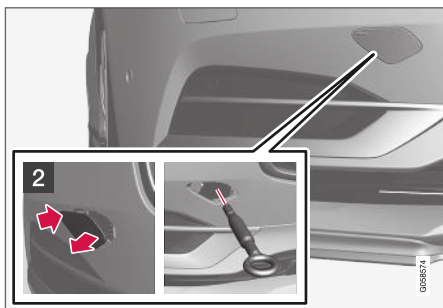

- 2 Vpředu: Sundejte kryt - stiskněte prstem značku.  
> Kryt se otáčí kolem středové osy a dá se sundat.

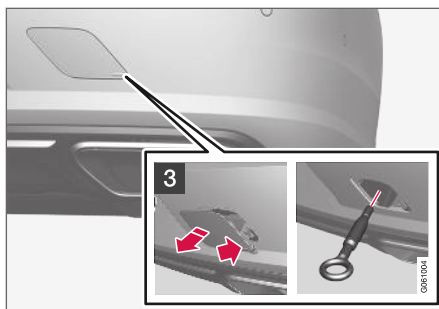

- 3 Vzadu: Sundejte kryt - stiskněte značku prstem a současně vyklopte opačnou stranu/roh pomocí mince nebo podobného předmětu.  
> Kryt se otáčí kolem středové osy a dá se sundat.

4. Zašroubujte tažné oko nadoraz.



Zašroubujte oko pevně. Například, šroubujte pomocí klíče\* na kolový šroub a použijte jako páku.

### ! DŮLEŽITÉ

Tažné oko se musí spolehlivě zašroubovat na místo - až na doraz.

<sup>28</sup> V vozidlu Bi-Fuel se tažné oko nachází za bočním poklopem na levé straně zavazadlového prostoru.

**Důležitá upozornění k použití tažného oka**

- K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou plošinou lze použít tažné oko. To zjistíte podle polohy a světlosti vozidla.
- Je-li sklon rampy zásahového vozu příliš velký nebo je-li světlost příliš malá, vozidlo se může poškodit, pokud se je pokusíte vytáhnout pomocí tažného oka.
- V případě potřeby zvedněte vozidlo pomocí zvedacího zařízení vyprošťovacího vozidla. Nepoužívejte tažné oko.

**VAROVÁNÍ**

Během vytahování vozu na plošinu nesmí za vyprošťovacím vozem nikdo stát a nesmí zde nic být.

**DŮLEŽITÉ**

Tažné oko je určeno pouze pro tažení po silnici - **nikoliv** pro vytahování uvíznutého vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.

**Demontáž tažného oka**

- Po použití tažné oko odšroubujte a odmontujte a vložte je zpět na místo do pěnového bloku.
- Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.

**Související informace**

- Tažení vozu (str. 490)
- Odtah (str. 493)
- Sada s náradím (str. 574)

**Odtah**

Při vyprošťování se vozidlo odtahuje pomocí jiného vozidla.

Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.

K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou plošinou lze použít tažné oko.

**Platí pro vozidla s regulací světlosti\*:** Je-li vozidlo vybaveno vzduchovým zavěšením kol, musí se toto pérování deaktivovat ještě před tím, než se vozidlo zvedne nahoru. Deaktivace funkce na středovém displeji.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **My Car** → **Parkovací brzda a zavěšení**.
3. Zvolte **Deaktivace regulace světlé výšky**.

Poloha vozidla a světlost nad zemí určují, zda je možné vozidlo vytáhnout na rovnou plošinu. Je-li sklon rampy zásahového vozu příliš velký nebo je-li světlost příliš malá, vozidlo se může poškodit, pokud se je pokusíte vytáhnout. Vozidlo by se potom mělo zvednout pomocí zvedacího zařízení na zásahovém voze.

**VAROVÁNÍ**

Během vytahování vozu na plošinu nesmí za vyprošťovacím vozem nikdo stát a nesmí zde nic být.





### ! DŮLEŽITÉ

Tažné oko je určeno pouze pro tažení po silnici - **nikoliv** pro vytahování uvíznutého vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.

### ! DŮLEŽITÉ

Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během převozu kola vždy natočena dopředu.


### Související informace

- Montáž a demontáž tažného oka (str. 491)

## HomeLink®\*29

HomeLink®30 je programovatelné dálkové ovládání v elektrickém systému vozidla, které může dálkově ovládat až tři různá zařízení (např. otevírání garážových vrat, systém alarmu, venkovní a vnitřní osvětlení atd.) a nahrazuje tedy dálková ovládání těchto zařízení.

### Všeobecné informace

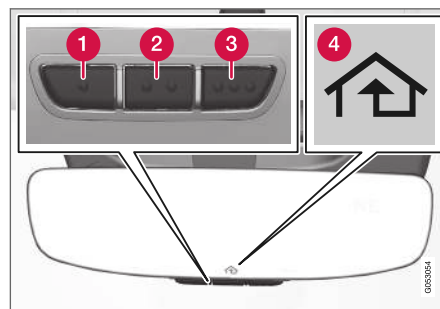

Obrázek je schématický - konkrétní verze se může lišit.

- 1 Tlačítko 1
- 2 Tlačítko 2
- 3 Tlačítko 3
- 4 Kontrolka

Systém HomeLink® je při dodání integrován do vnitřního zpětného zrcátka. Panel HomeLink® obsahuje tři programovatelná tlačítka a jednu kontrolku ve skle zrcátka.

Další informace o ovladači HomeLink® najdete na stránce [www.HomeLink.com](http://www.HomeLink.com), [www.youtube.com/HomeLinkGentex](http://www.youtube.com/HomeLinkGentex). Dále můžete zatelefonovat na bezplatné číslo 00 8000 466 354 65 (nebo na placené číslo +49 6838 907 277)<sup>31</sup>.

Uložte si originální dálkové ovladače, abyste je mohli naprogramovat v budoucnu (např. při výměně vozidla nebo při použití v jiném vozidle). Když budete vůz prodávat, doporučujeme naprogramované nastavení pro tlačítka vymazat.

### Související informace

- Použití HomeLink®\* (str. 496)
- Programování HomeLink®\* (str. 495)
- Typové schválení pro HomeLink®\* (str. 497)

<sup>29</sup> Platí pro některé trhy.

<sup>30</sup> HomeLink a symbol domu HomeLink jsou registrované obchodní značky společnosti Gentex Corporation.

<sup>31</sup> Upozorňujeme, že u některých operátorů bezplatné číslo není k dispozici.

## Programování HomeLink®\*32

Pomocí těchto pokynů naprogramujete HomeLink®, resetujete všechna naprogramovaná nastavení nebo přeprogramujete jednotlivá tlačítka.

### **i** POZNÁMKA

V některých vozidlech musí být před programováním resp. použitím systému HomeLink® zapalování zapnuto nebo musí být v poloze "příslušenství". Pokud možno, vložte do dálkového ovladače, který bude nahrazen systémem HomeLink®, nové baterie. Urychlí se tím programování a zlepší přenos rádiového systému. Před programováním se tlačítka HomeLink® musí resetovat.

### **!** VAROVÁNÍ

Během programování systému HomeLink® se mohou aktivovat vrata nebo brána, která je zrovna programována. Proto se během programování v blízkosti vrat nebo brány nesmí nikdo nacházet. Když programujete otevírání garážových vrat, musí vozidlo stát mimo garáž.

1. Nasměrujte dálkový ovladač k tlačítku HomeLink®, které budete programovat, a podržte je cca. 2-8 cm (cca. 1-3 palce) od tlačítka. Nezakrývejte kontrolku na ovladači HomeLink®.


**Upozornění:** Schopnost některých dálkových ovládačů naprogramovat HomeLink® se zlepší ve vzdálenosti cca. 15-20 cm (cca. 6-12 palců). Nezapomeňte na toto, pokud během programování narazíte na problémy.

2. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko na dálkovém ovladači a tlačítko, které budete přeprogramovávat na HomeLink®.

3. Neuvolňujte tlačítka, dokud kontrolka nepřejde z pomalého blikání (přibližně jednou za sekundu) na rychlé blikání (přibližně 10krát za sekundu) nebo dokud se nerozsvítí nepřerušovaně.

> **Pokud svítí nepřerušovaně:** Informuje, že programování bylo ukončeno. Aktivujte tak, že programované tlačítko stisknete dvakrát.

**Pokud bliká rychle:** Zařízení, které se programuje na HomeLink®, může obsahovat zabezpečovací funkci, která vyžaduje kroky navíc. Zkuste dvakrát stisknout naprogramované tlačítko a zjistíte, zda je naprogramování funkční. Jinak pokračujte následující kroky.

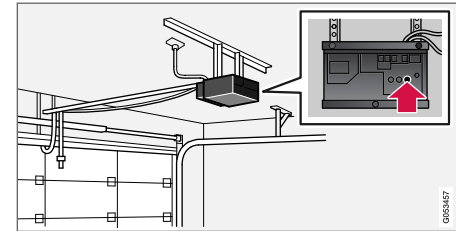

4. Vyhledejte na přijímači garážových vrat apod. programovací tlačítko<sup>33</sup>. Obvykle se nachází vedle konzoly antény na přijímači.

<sup>32</sup> Platí pro některé trhy.

<sup>33</sup> Označení tlačítka a barva se u jednotlivých výrobců liší.

5. Jednou stiskněte a uvolněte programovací tlačítko přijímače. Programování musí být dokončeno do 30 sekund po stisknutí tlačítka.
6. Stiskněte a uvolněte tlačítko na zařízení HomeLink®, které chcete naprogramovat. Zopakujte tisknutí/podržení/uvolnění podruhé resp. v závislosti na modelu dokonce potřetí.
  - > Nyní by programování mělo být dokončeno a garážová vrata, brána apod. by se nyní měla aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka.

Pokud během programování narazíte na problémy, kontaktujte HomeLink® na [www.HomeLink.com](http://www.HomeLink.com), [www.youtube.com/HomeLinkGentex](http://www.youtube.com/HomeLinkGentex) nebo zavolejte na bezplatné telefonní číslo 00 8000 466 354 65 (nebo na placené telefonní číslo +49 6838 907 277)<sup>34</sup>.

### Programování jednotlivých tlačítek

Pokud chcete přeprogramovat jedno z tlačítek na ovladači HomeLink®, postupujte následovně:

1. Stiskněte požadované tlačítko a podržte je stisknuté po dobu cca. 20 sekund.

2. Jakmile kontrolka na zařízení HomeLink® začne blikat pomalu, programování může pokračovat jako obvykle.

**Upozornění:** Pokud programované tlačítko nenaprogramujete pomocí nového zařízení, bude se pokračovat v dříve uloženém programování.

### Resetování tlačítek na ovladači

#### HomeLink®

Je možné pouze resetovat všechna tlačítka na zařízení HomeLink® současně - tlačítka nelze resetovat samostatně. Jednotlivá tlačítka lze pouze přeprogramovat.

- Stiskněte a podržte krajní tlačítka (1 a 3) na zařízení HomeLink® přibližně po dobu 10 sekund.
  - > Jakmile kontrolka přestane nepřerušovaně svítit a začne blikat, tlačítka jsou resetována a připravena k přeprogramování.

### Související informace

- Použití HomeLink®\* (str. 496)
- HomeLink®\* (str. 494)
- Typové schválení pro HomeLink®\* (str. 497)

## Použití HomeLink®\*<sup>35</sup>

Pokud je HomeLink® kompletně naprogramován, je možné jej použít namísto samostatných původních dálkových ovladačů.

Stiskněte naprogramované tlačítko. Garážová vrata, brána, systém alarmu apod. se aktivuje (může trvat několik sekund). Pokud se tlačítko stiskne na déle než 20 sekund, spustí se opětovné programování. Je-li tlačítko stisknuté, kontrolka svítí nebo bliká. Samozřejmě, v případě potřeby lze souběžně s ovladačem HomeLink® používat také původní dálkové ovladače.

### POZNÁMKA

Je-li zapalování vypnuté, systém, HomeLink® bude fungovat 30 minut po otevření dveří řidiče.

### VAROVÁNÍ

- Pokud se k ovládaní garážových dveří nebo vrat používá HomeLink®, během pohybu dveří nebo vrat nesmí být v jejich blízkosti žádné osoby.
- Nepoužívejte HomeLink® u garážových vrat bez bezpečnostního dorazu a bezpečnostní reverzace.

<sup>34</sup> Upozorňujeme, že u některých operátorů bezplatné číslo není k dispozici.

<sup>35</sup> Platí pro některé trhy.

### Související informace

- HomeLink®\* (str. 494)
- Programování HomeLink®\* (str. 495)
- Typové schválení pro HomeLink®\* (str. 497)

### Typové schválení pro HomeLink®\*<sup>36</sup>

#### Typové schválení pro EU

Gentex Corporation prohlašuje, že HomeLink® Model UAHL5 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních.

Vlnová délka, na které rádiové zařízení funguje:

- 433,05 MHz-434,79 MHz <10 mW E.R.P.
- 868,00 MHz-868,60 MHz <25 mW E.R.P.
- 868,70 MHz-868,20 MHz <25 mW E.R.P.
- 869,40 MHz-869,65 MHz <25 mW E.R.P.
- 869,70 MHz-870,00 MHz <25 mW E.R.P.

Adresa držitele certifikátu: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464, USA

Další informace - viz support.volvocars.com.

#### Související informace

- HomeLink®\* (str. 494)

### Kompas\*

V pravém horním rohu zrcátka je integrován displej, který ukazuje, na kterou světovou stranu směřuje přední část vozu.



Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.

Anglické zkratky označují osm různých směrů: **N** (sever), **NE** (severovýchod), **E** (východ), **SE** (severovýchod), **S** (jih), **SW** (jihozápad), **W** (západ) a **NW** (severozápad).

#### Související informace

- Aktivace a deaktivace kompasu\* (str. 498)
- Kalibrace kompasu\* (str. 498)

<sup>36</sup> Platí pro některé trhy.



8. Výše uvedený postup v případě potřeby opakujte.

### **Související informace**


- Kompas\* (str. 497)
- Aktivace a deaktivace kompasu\* (str. 498)



ZVUK, MÉDIA A INTERNET

## Zvuk, média a internet

System k přehrávání audia a médií zahrnuje rádio a multimediální přehrávač. Dále můžete přes Bluetooth připojit telefon a využívat handsfree funkce nebo bezdrátově přehrávat hudbu ve vozidle. Když se vozidlo připojí k internetu, můžete použít aplikace k přehrávání médií.

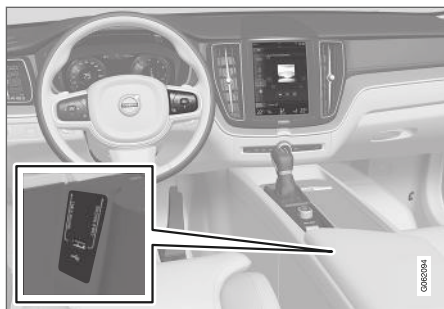

Přehled k audiu a médiím

K ovládání funkcí můžete použít svůj hlas, klávesnici na volantu nebo středový displej. Počet reproduktorů a zesilovačů závisí na tom, jaký audiosystém vozidlo používá.

### Aktualizace systému

System audia a médií se neustále vylepšuje. Je-li vozidlo připojeno k internetu, lze stahovat aktualizace systému tak, aby systém fungoval optimálně, viz support.volvocars.com.

### Související informace

- Multimediální přehrávač (str. 513)
- Rádio (str. 506)
- Telefon (str. 529)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)
- Apps (str. 504)
- Rozpoznávání hlasu (str. 141)
- Možnosti zapalování (str. 432)
- Rozptylování řidiče (str. 41)
- Správa aktualizací systému přes centrum stahování (str. 611)
- Licenční smlouva pro audio a média (str. 546)

### Nastavení zvuku

Audiosystém je nastaven tak, aby reprodukce zvuku byla optimální. Nastavení lze však upravit.

Hlasitost se běžně upravuje pomocí regulátoru hlasitosti pod středovým displejem nebo pomocí klávesnice na volantu vpravo. To platí, například, při přehrávání hudby, rádia, u probíhajících telefonních hovorů a aktivních dopravních zpráv.

### Optimální reprodukce zvuku

Audiosystém je již kalibrován pro optimální reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního zpracování signálu. Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory, zesilovače, akustiku prostoru pro cestující, polohu posluchače atd. pro každou kombinaci modelu vozu a audiosystému. K dispozici je také dynamická kalibrace, která bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti a rychlost vozidla.

### Osobní preference

Jednotlivá nastavení lze upravit v závislosti na konkrétním audiosystému ve vozidle v horní nabídce pod **Nastavení** → **Zvuk**.

### Premium Sound\* (Bowers & Wilkins)

- **Tón** - nastavení basů, výšek, ekvalizéru apod.
- **Vyvážení** - vyvážení mezi reproduktory vpravo/vlevo a vpředu/vzadu.
- **Hlasitost systému** - nastavuje hlasitost různých systémů ve vozidle, např. **Hlasové ovládání**, **Parkovací asistent** a **Tón vyzvánění**.

### High Performance Pro\* (Harman Kardon)

- **Ekvalizér** - nastavení ekvalizéru.
- **Vyvážení** - vyvážení mezi reproduktory vpravo/vlevo a vpředu/vzadu.
- **Hlasitost systému** - nastavuje hlasitost různých systémů ve vozidle, např. **Hlasové ovládání, Parkovací asistent a Tón vyzvánění.**

### High Performance

- **Tón** - nastavení basů, výšek, ekvalizéru apod.
- **Vyvážení** - vyvážení mezi reproduktory vpravo/vlevo a vpředu/vzadu.
- **Hlasitost systému** - nastavuje hlasitost různých systémů ve vozidle, např. **Hlasové ovládání, Parkovací asistent a Tón vyzvánění.**

### Související informace

- **Zážitek ze zvuku\*** (str. 503)
- **Multimediální přehrávač** (str. 513)
- **Nastavení pro hlasové ovládání** (str. 144)
- **Nastavení telefonu** (str. 537)
- **Zvuk, média a internet** (str. 502)
- **Vozidlo připojené k Internetu\*** (str. 538)

### Zážitek ze zvuku\*

Audio experience je aplikace umožňující přístup k dalším nastavením audia.

**Zvukový zážitek** se otevírá v zobrazení aplikací na středovém displeji. V závislosti na audiosystému, kterým je vozidlo vybaveno, lze nadefinovat následující nastavení:

### Premium Sound\* (Bowers & Wilkins)

- **Studio** - lze optimalizovat zvuk pro **Řidič, Vše a Vzadu.**
- **Indiv. stage** - režim zvuku surround s nastavením intenzity a prostoru.
- **Koncertní síň** - reprodukuje s akustikou koncertního sálu v Göteborgu.



Vytváření akustiky koncertní síně v Göteborgu.

### High Performance Pro\* (Harman Kardon)

- **Optimaliz. sedadla** - lze optimalizovat zvuk pro **Řidič, Vše a Vzadu.**
- **Surround** - režim zvuku surround s nastavením úrovně.
- **Tón** - nastavení basů, výšek, ekvalizéru apod.

### Související informace

- **Nastavení zvuku** (str. 502)
- **Navigování v zobrazeních na středovém displeji** (str. 111)

## Apps

Zobrazení aplikací obsahuje aplikace (apps), které nabízejí přístup k některým službám vozidla.

Ve výchozím zobrazení potáhněte prstem přes obrazovku středového displeje zprava doleva<sup>1</sup>. Otevře se zobrazení aplikací. Zde najdete aplikace, které byly staženy (aplikace třetích stran), a aplikace integrovaných funkcí, např. **FM rádio**.



Zobrazení aplikací (generický obrázek - základní aplikace se mění podle trhu a modelu).

Některé základní aplikace jsou k dispozici vždy. Pokud je vozidlo připojeno k internetu, lze si stáhnout další aplikace jako např. rádio po webu nebo hudební služby.

Některé aplikace lze použít pouze, pokud je vozidlo připojeno k internetu.

Aplikaci spustíte tím, že klepnete na aplikaci v zobrazení aplikací na středovém displeji.

## Související informace

- Stahování aplikací (str. 505)
- Aktualizace aplikací (str. 505)
- Mazání aplikací (str. 506)
- Apple® CarPlay®\* (str. 524)
- Android Auto\* (str. 527)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)
- Úložné místo na pevném disku (str. 545)
- Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat (str. 544)

<sup>1</sup> Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.

## Stahování aplikací

Pokud je vozidlo připojeno k internetu, lze si stáhnout nové aplikace.

### **i** POZNÁMKA

Stahování dat může mít vliv na ostatní služby, při kterých jsou přenášena data - např. na rádio po internetu. Pokud systém vyhodnotí, že ostatní služby jsou rušivé, přenos dat může být přerušen. Další možností je vypnout nebo přerušit tyto služby.

### **i** POZNÁMKA

Když stahujete pomocí telefonu, věnujte zvýšenou pozornost nákladům hrazeným v souvislosti s přenosem dat.

1. V zobrazení aplikací otevřete aplikaci **Centrum stahování**.



2. Zvolte **Nové aplikace**. Otevře se seznam aplikací, které jsou k dispozici, ale nejsou ve vozidle nainstalovány.

3. Klepnutím na řádek aplikace rozbalíte seznam a zobrazíte další informace o aplikaci.
4. Zvolte **Nainstalovat**. Spustí se stahování a instalace příslušné aplikace.

> Během instalace a stahování je zobrazován stav instalace.

Pokud stahování nelze v daném okamžiku spustit, zobrazí se zpráva. Aplikace zůstane v seznamu a stahování lze spustit znovu.

### Zrušení stahování

- Klepnutím na **Zrušit** zrušíte probíhající stahování.

Upozorňujeme, že zrušit lze pouze stahování. Pokud systém začal s instalací, zrušení není možné.

### Související informace

- Apps (str. 504)
- Aktualizace aplikací (str. 505)
- Mazání aplikací (str. 506)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)
- Správa aktualizací systému přes centrum stahování (str. 611)
- Úložné místo na pevném disku (str. 545)

## Aktualizace aplikací

Pokud je vozidlo připojeno k internetu, můžete aktualizovat aplikace (apps).

### **i** POZNÁMKA

Stahování dat může mít vliv na ostatní služby, při kterých jsou přenášena data - např. na rádio po internetu. Pokud systém vyhodnotí, že ostatní služby jsou rušivé, přenos dat může být přerušen. Další možností je vypnout nebo přerušit tyto služby.

### **i** POZNÁMKA


Když stahujete pomocí telefonu, věnujte zvýšenou pozornost nákladům hrazeným v souvislosti s přenosem dat.

Pokud se aplikace během probíhající aktualizace používá, restartuje se, aby instalace mohla být dokončena.



## ◀ Aktualizace všech aplikací

1. V zobrazení aplikací otevřete aplikaci **Centrum stahování**.

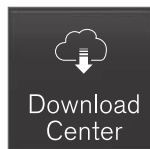

2. Zvolte **Nainstalovat vše**.  
> Spustí se aktualizace.

### Aktualizace některých aplikací

1. V zobrazení aplikací otevřete aplikaci **Centrum stahování**.
2. Zvolte **Aktualizace aplikací**. Otevře se seznam všech dostupných aktualizací.
3. Vyhledejte požadovanou aplikaci a zvolte **Nainstalovat**.  
> Spustí se aktualizace.

### Související informace


- Apps (str. 504)
- Stahování aplikací (str. 505)
- Mazání aplikací (str. 506)
- Správa aktualizací systému přes centrum stahování (str. 611)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)

## Mazání aplikací

Pokud je vozidlo připojeno k internetu, můžete aplikace odinstalovat.

Abychom bylo dokončeno odinstalování, používaná aplikace se musí zavřít.

1. V zobrazení aplikací otevřete aplikaci **Centrum stahování**.

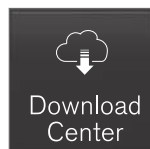


2. Zvolte **Aktualizace aplikací**. Otevře se seznam všech nainstalovaných aplikací.
3. Vyhledejte požadovanou aplikaci a zvolte **Odinstalovat**. Spustí se odinstalování aplikace.  
> Jakmile se aplikace odinstaluje, zmizí ze seznamu.

### Související informace

- Apps (str. 504)
- Stahování aplikací (str. 505)
- Aktualizace aplikací (str. 505)
- Správa aktualizací systému přes centrum stahování (str. 611)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)

## Rádio

Je možné poslouchat rádio na pásmu AM a FM. Dále můžete poslouchat digitální rádio (DAB)\*. Je-li vozidlo online, lze poslouchat internetové rádio.

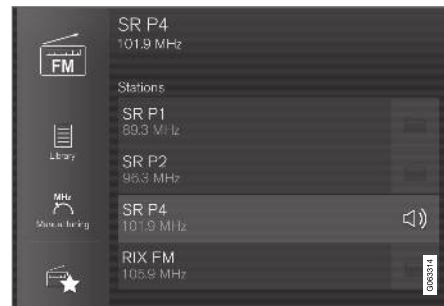

Rádio můžete ovládat pomocí systému rozpoznávání hlasu, klávesnice na volantu nebo pomocí středového displeje.

### Související informace

- Spuštění rádia (str. 507)
- Změna rozhlasového pásma a rozhlasové stanice (str. 508)
- Nastavení rozhlasových frekvencí (str. 509)
- Nastavení pro rádio (str. 510)

- Digitální rádio\* (str. 512)
- RDS rádio (str. 511)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 144)
- Multimediální přehrávač (str. 513)

## **Spuštění rádia**

Rádio se spouští ze zobrazení aplikací na středovém displeji.

1. V zobrazení aplikací otevřete požadované frekvenční pásmo (např. **FM**).



2. Zvolte rozhlasovou stanici.

## **Související informace**

- Rádio (str. 506)
- Hledání rozhlasových stanic (str. 508)

- Změna rozhlasového pásma a rozhlasové stanice (str. 508)
- Nastavení rozhlasových frekvencí (str. 509)
- Nastavení pro rádio (str. 510)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 144)


## Změna rozhlasového pásma a rozhlasové stanice

Zde najdete pokyny o změně rozhlasového pásma, vypsaní seznamu rozhlasových pásem a uvedení konkrétní rozhlasové stanice ve vybraném seznamu.

### Změna vlnové délky rádia

Přetáhněte prstem a na středovém displeji se objeví zobrazení aplikací. Zvolte požadované rozhlasové pásmo (např. **FM**). Další možností je otevřít nabídku aplikací na displeji řidiče pomocí klávesnice na volantu vpravo a provést výběr odsud.

### Změna seznamů ve frekvenčním pásmu

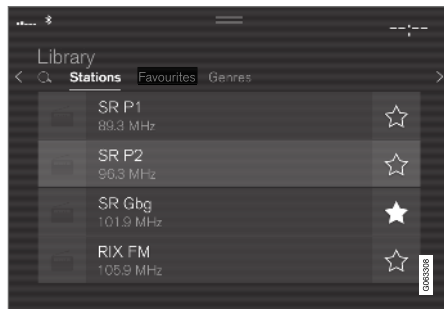

1. Stiskněte tlačítko **Knihovna**.

2. Zvolte přehrávání z **Stanice**, **Oblíbené**, **Žánry** nebo **Skupiny**<sup>2</sup>.
3. Klepněte v seznamu na požadovanou stanici.

**Oblíbené** - přehrají se pouze zvolené oblíbené kanály.

**Žánry** - přehrávají se pouze kanály, které vysílají zvolený žánr/obsah, např. pop nebo klasiku.

### Změna stanic ve zvoleném seznamu

- Stiskněte **◀◀** nebo **▶▶** pod středovým displejem nebo na klávesnici na volantu vpravo.
  - > Zvýraznění se posunuje ve zvoleném seznamu pro přehrávání o jedno místo nahoru nebo dolů.


Rozhlasovou stanici můžete měnit také ve vybraném seznamu přes středový displej.

### Související informace

- Rádio (str. 506)
- Hledání rozhlasových stanic (str. 508)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 144)
- Nastavení rozhlasových frekvencí (str. 509)
- Nastavení pro rádio (str. 510)
- Nabídka aplikací na displeji řidiče (str. 99)

## Hledání rozhlasových stanic

Rádio automaticky sestaví pro danou oblast seznam rozhlasových stanic, které vysílají s nejsilnějším signálem.

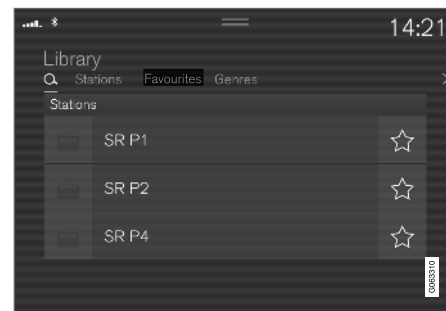

Parametry hledání závisejí na zvoleném frekvenčním pásmu:

- AM - stanice a frekvence.
  - FM - stanice, žánr a frekvence.
  - DAB\* - multiplexy a stanice.
1. Stiskněte tlačítko **Knihovna**.
  2. Stiskněte tlačítko **🔍**.
    - > Otevře se zobrazení hledání s klávesnicí.

<sup>2</sup> Pouze digitální rádio (DAB\*).

3. Zadejte hledané názvy.
  - > Hledání se provádí při každém zadaném znaku. Výsledky hledání se zobrazují podle kategorie.

### Manuální ladění



Při změně na ruční ladění se v případě slabého příjmu frekvence automaticky nepřeladuje.

- Stiskněte **Manuální ladění**, potáhněte ovládací prvek a stiskněte **◀◀** nebo **▶▶**. Dlouhým stisknutím se při hledání přeskočí na další stanici, která je dostupná ve frekvenčním pásmu. Dále lze použít klávesnici na volantu vpravo.

### Související informace

- Rádio (str. 506)
- Spuštění rádia (str. 507)

- Změna rozhlasového pásma a rozhlasové stanice (str. 508)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 144)
- Nastavení pro rádio (str. 510)

### Nastavení rozhlasových frekvencí

Rozhlasový kanál lze přidat do aplikace **Rádio - oblíbené** a do seznamu oblíbených pro rozhlasové pásmo (např. FM). Dále uvádíme pokyny k přidávání a odeírání oblíbených položek.


#### Oblíbené rozhlasové stanice



Oblíbené rozhlasové stanice obsahují oblíbené rozhlasové stanice ze všech frekvenčních pásem.

1. V zobrazení aplikací klepněte na aplikaci **Rádio - oblíbené**.
2. Pokud chcete spustit poslech, klepněte v seznamu na požadovanou stanici.

#### Přidávání a odeírání rozhlasových frekvencí

- Klepněte na  a rozhlasový kanál se odebere/přidá mezi oblíbená frekvenční pásma a oblíbené rozhlasové stanice.

Pokud ze seznamu stanic uložíte oblíbenou stanici, rádio bude automaticky hledat nejlepší frekvenci. Pokud se při ručním vyhledávání stanic uloží oblíbená stanice, rádio nebude automaticky přeladovat na stanici se silnější frekvencí.

Pokud odeberete oblíbenou stanici, tato stanice bude odebrána také z oblíbených frekvenčních pásem.




## ◀◀ **Související informace**

- Rádio (str. 506)
- Spuštění rádia (str. 507)
- Hledání rozhlasových stanic (str. 508)
- Změna rozhlasového pásma a rozhlasové stanice (str. 508)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 144)
- Nastavení pro rádio (str. 510)
- Nabídka aplikací na displeji řidiče (str. 99)

## **Nastavení pro rádio**

Lze aktivovat a deaktivovat různé funkce rádia.

### **Zrušení dopravních zpráv**

Vysílání dopravních zpráv apod. lze dočasně přerušit klepnutím na  na klávesnici na volantu vpravo nebo klepnutím na **Zrušit** na středovém displeji.

### **Aktivace a deaktivace funkcí rádia**

Přetáhněte dolů horní zobrazení a zvolte

**Nastavení** → **Média** a požadované rozhlasové pásmo - zobrazí se dostupné funkce.

### **AM/FM rádio**

- **Zobrazit informace o vysílání:** zobrazí se informace o obsahu programu, interprettech apod.
- **Ukotvení názvu služby:** zaškrtněte, pokud chcete zastavit průběžné rolování názvu služby programu. V tomto případě rolování po 20 sekundách zamrzne.
- **Vyberte oznámení:**
  - **Místní přerušení:** přeruší se přehrávání aktuálního média a vysílají se informace o dopravních problémech v okolí. Jakmile skončí hlášení, pokračuje se v přehrávání předchozího zdroje médií. Funkce **Místní přerušení** je geograficky omezená verze

funkce **Dopravní hlášení**. Funkce **Dopravní hlášení** musí být současně aktivována.

- **Zpravodajství** : přeruší se přehrávání aktuálního média a vysílají se zprávy. Jakmile skončí vysílání zpráv, pokračuje se v přehrávání předchozího zdroje médií.

- **Alarm**: přeruší se přehrávání aktuálního média a vysílají se výstražné zprávy o závažných nehodách a katastrofách. Jakmile skončí hlášení, pokračuje se v přehrávání předchozího zdroje médií.

- **Dopravní hlášení**: přeruší se přehrávání aktuálního média a vysílají se informace o dopravních problémech. Jakmile skončí hlášení, pokračuje se v přehrávání předchozího zdroje médií.

**DAB\* (digitální rádio)**

- - **Třídít služby:** možnost uspořádání kanálů. Podle abecedy nebo podle čísla služby.
- **Propojování DAB-DAB:** spustí se funkce propojení v rámci DAB. Pokud dojde k výpadku rozhlasového kanálu, vyhledá se automaticky v jiné skupině (ensemble) jiný kanál.
- **Propojování DAB-FM:** spustí se funkce propojení mezi DAB a FM. Pokud dojde k výpadku rozhlasového kanálu, vyhledá se automaticky jiná frekvence FM.
- **Zobrazit informace o vysílání:** zaškrtněte, pokud chcete zobrazit text rádia nebo některé typy textu rádia, např. interpreta
- **Zobrazit obrázky týkající se programu:** zvolte, zda se na obrazovce mají či nemají zobrazovat obrázky programů.
- **Vyberte oznámení:** zvolte typ zpráv, které budou přijímány při přehrávání DAB. Zvolené typy hlášení přeruší přehrávání příslušného média a přehraje se hlášení. Jakmile skončí hlášení, pokračuje se v přehrávání předchozího zdroje médií.

- **Alarm:** přeruší se přehrávání aktuálního média a vysílají se výstražné zprávy o závažných nehodách a katastrofách. Jakmile

skončí hlášení, pokračuje se v přehrávání předchozího zdroje médií.

- **Dopravní zpravodajství:** přijímá zprávy o problémech v dopravě.
- **Rychlé zpravodajství:** přijímá novinky.
- **DAB info. o hromad. dopravě:** přijímá informace o veřejné dopravě, např. odjezdy a příjezdy trajektů a vlaků.
- **Varování / Služby:** přijímá informace o incidentech, které jsou méně významné než funkce alarmu, např. o výpadcích sítě.

**Související informace**

- Rádio (str. 506)
- Digitální rádio\* (str. 512)
- Symbol na stavové liště středového displeje (str. 120)

**RDS rádio**


V případě systému RDS (Radio Data System) rádio automaticky přeladí na nejsilnější vysílač. RDS umožňuje např. příjem dopravních informací a vyhledání určitých druhů programů.

RDS - funkce spojuje vysílače FM do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá informace, které rádiu s funkcí RDS umožňují následující funkce:

- Automatické přepnutí na silnější vysílač, pokud se příjem v oblasti zhorší.
- Vyhledání typu programu, například dopravní informace nebo zprávy.
- Přijem textových informací o programu aktuální rozhlasové stanice.

** POZNÁMKA**

Některé rozhlasové stanice nepoužívají RDS nebo používají pouze část funkcionalit RDS.

Při vysílání zpráv nebo dopravních hlášení může rádio přepnout stanice, čímž se přeruší momentálně používaný zdroj audia. Například je-li používán CD přehrávač\*, přepne se do režimu pauzy. Jakmile nastavený typ programu již nevysílá, nastaví se původní hlasitost a audiozdroj. Pokud se chcete vrátit zpět dříve, klepněte na klávesnici na volantu vpravo na  nebo klepněte na středovém displeji na **Zrušit**.



## ◀◀ **Související informace**

- Rádio (str. 506)
- Nastavení pro rádio (str. 510)

## **Digitální rádio\***

Digitální rádio (DAB<sup>3</sup>) je systém digitálního vysílání rádia. Toto rádio podporuje vysílání DAB, DAB+ a DMB<sup>4</sup>.



Rádio můžete ovládat pomocí systému rozpoznávání hlasu, klávesnice na volantu nebo pomocí středového displeje.



Aplikace digitálního rádia se spouští v zobrazení aplikací na středovém displeji.

Digitální rádio hraje stejně jako u ostatních rozhlasových pásem, např. FM. Kromě možnosti přehrávat z **Stanice**, **Oblíbené** a **Žánry** lze zvolit přehrávání ze subkanálů a **Skupiny**. Ensembles jsou soubory rozhlasových kanálů (skupina kanálů), které vysílají na stejné frekvenci.

Pokud rádio vysílá své logo, stáhne se a zobrazí se vedle názvu stanice (doba stahování se liší).

### **Subkanál DAB**

Sekundární komponenty jsou obvykle nazývány subkanály. Jsou dočasné a mohou obsahovat

například vysílání hlavního programu v jiných jazycích. Dílčí kanály se označují symbolem šipky v seznamu kanálů.

## **Související informace**

- Vztah mezi rádiem FM a digitálním rádiem\* (str. 513)
- Změna rozhlasového pásma a rozhlasové stanice (str. 508)
- Hledání rozhlasových stanic (str. 508)
- Nastavení rozhlasových frekvencí (str. 509)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 144)
- Nastavení pro rádio (str. 510)

<sup>3</sup> Digital Audio Broadcasting  
<sup>4</sup> Digital Multimedia Broadcasting

## Vztah mezi rádiem FM a digitálním rádiem\*

U této funkce se digitální rádio (DAB) může přeladit z jednoho kanálu se špatným nebo nevyhovujícím příjmem na stejný kanál v jiné skupině kanálů (multiplex) s lepším příjmem, a to v rámci DAB a/nebo mezi DAB a FM.

### Propojení DAB na DAB a DAB na FM

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **Média** → **DAB**.
3. Zaškrtněte/zrušte zaškrtnutí **Propojování DAB-DAB** a/nebo **Propojování DAB-FM** a aktivujte/deaktivujte tak příslušné funkce.

### Související informace

- Digitální rádio\* (str. 512)
- Rádio (str. 506)
- Nastavení pro rádio (str. 510)

## Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač může přehrávat audio z CD přehrávače\* a z externích audio zdrojů připojených přes USB port nebo Bluetooth. Může přehrávat také videoformát přes USB port.

Je-li vozidlo připojeno k internetu, lze pomocí aplikací rovněž poslouchat internetové rádio, audioknihy a hudební služby.



Multimediální přehrávač se ovládá ze středového displeje, některé funkce však lze ovládat hlasem nebo pomocí klávesnice na volantu vpravo.

Rádio se ovládá v multimediálním přehrávači. Popis najdete v samostatné kapitole.

## Související informace

- Přehrávání médií (str. 514)
- Ovládání a změna média (str. 515)
- Vyhledávání médií (str. 516)
- Apps (str. 504)
- Rádio (str. 506)
- CD přehrávač\* (str. 517)
- Video (str. 518)
- Média přes Bluetooth® (str. 519)
- Média přes USB port (str. 520)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)

## Přehrávání médií

Přehrávač médií se ovládá ze středového displeje. Některé funkce lze ovládat také hlasem nebo pomocí klávesnice na volant vpravo.

Multimediální přehrávač lze rovněž použít k ovládní rádia. Popis této funkce najdete v samostatné kapitole.

## Spuštění zdroje médií



Zobrazení aplikací. (Generický obrázek - základní aplikace se mění podle trhu a modelu).

### CD\*

1. Vložte CD disk.
2. V zobrazení aplikací klepněte na aplikaci **CD**.
3. Zvolte, co přehrávat.
  - > Spustí se přehrávání.

### Paměť USB

1. Vložte paměť USB.
2. V zobrazení aplikací klepněte na aplikaci **USB**.
3. Zvolte, co přehrávat.
  - > Spustí se přehrávání.

### Přehrávač MP3 a iPod®

#### **POZNÁMKA**

Ke spuštění přehrávání použijte aplikaci ze zařízení iPod použijte aplikaci iPod (nikoliv USB).

Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač iPod, audiosystém systém a systém přehrávání médií má strukturu nabídek podobnou jako přehrávač iPod.

1. Připojte zdroj médií.
2. Spusťte přehrávání připojeného zdroje médií.
3. Otevřete aplikaci (**iPod**, **USB**) ze zobrazení aplikací.
  - > Spustí se přehrávání.

### Zařízení připojené přes Bluetooth

1. Ve zdroji médií aktivujte Bluetooth.
2. Připojte zdroj médií.
3. Spusťte přehrávání připojeného zdroje médií.
4. V zobrazení aplikací klepněte na aplikaci **Bluetooth**.
  - > Spustí se přehrávání.

### Média s připojením k internetu

Přehrávání médií z aplikací připojených k internetu:

1. Připojte vozidlo k internetu.
2. V zobrazení aplikací otevřete příslušnou aplikaci.
  - > Spustí se přehrávání.

Přečtěte si samostatnou kapitolu o stahování aplikací.

### Video

1. Připojte zdroj médií.
2. V zobrazení aplikací klepněte na aplikaci **USB**.
3. Klepněte na název položky, kterou chcete přehrávat.
  - > Spustí se přehrávání.

### Apple CarPlay

Systém CarPlay je popsán v samostatné kapitole.

## Android Auto

Systém Android Auto je popsán v samostatné kapitole.

### Související informace


- Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče (str. 100)
- Rádio (str. 506)
- Ovládání a změna média (str. 515)
- Připojení zařízení přes USB port (str. 520)
- Připojení zařízení přes Bluetooth® (str. 519)
- Stahování aplikací (str. 505)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)
- Video (str. 518)
- Apple® CarPlay®\* (str. 524)
- Android Auto\* (str. 527)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 144)
- Kompatibilní formáty médií (str. 521)

## Ovládání a změna média

Přehrávání médií lze ovládat pomocí hlasového ovládání, klávesnice na volantu nebo pomocí středového displeje.



Přehrávač médií můžete ovládat pomocí systému rozpoznávání hlasu, klávesnice na volantu nebo pomocí středového displeje.

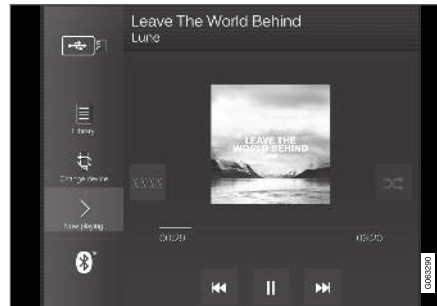


Hlasitost - pokud chcete zvýšit nebo snížit hlasitost, otočte knoflíkem pod středovým displejem nebo stiskněte ▲ ▼ na klávesnici na volantu vpravo.

Přehrávání/pauza - klepněte na obrázek, který patří k přehrávané skladbě, na fyzické tlačítko pod středovým displejem nebo na ○ na klávesnici na volantu vpravo.

Změna stopy/skladby - klepněte na požadovanou stopu na středovém displeji, stiskněte ⏮ nebo ⏭ pod středovým displejem nebo na klávesnici na volantu vpravo.

Rychlé přesunování/pohyb v čase - klepněte na časovou osu na středovém displeji a přetáhněte ji do strany nebo stiskněte a podržte ⏮ nebo ⏭ pod středovým displejem nebo na klávesnici na volantu vpravo.

Změna médií - zvolte mezi posledními zdroji v aplikaci v zobrazení aplikací, klepněte na požadovanou aplikaci nebo zvolte v nabídce aplikací 📁 pomocí klávesnice na volantu vpravo.

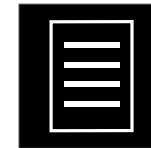


**Knihovna** - klepnutím na tlačítko spustíte přehrávání z knihovny.



**Náhodně** - klepnutím na tlačítko spustíte přehrávání v náhodném pořadí.



**Podb.** - klepněte na tlačítko, pokud chcete pomocí aplikace Gracenote vyhledat podobnou hudbu na USB nebo si vytvořit playlist. Playlist může obsahovat maximálně 50 skladeb.

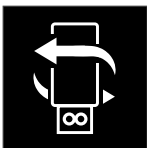


**Změnit zařízení** - klepnutím na tlačítko přepínáte mezi různými USB paměťmi.

### Související informace

- Multimediální přehrávač (str. 513)
- Vyhledávání médií (str. 516)
- Nastavení zvuku (str. 502)
- Apps (str. 504)
- Gracenote® (str. 517)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 144)

### Vyhledávání médií

Lze vyhledávat podle interpreta, skladatele, názvů skladeb, alba, videa, audio knihy, playlistu a, v případě vozidla připojeného k internetu, podcastů (digitální média přes internet).

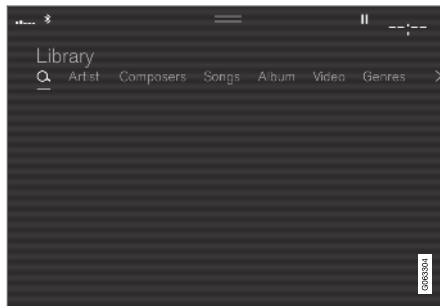

1. Stiskněte tlačítko .
  - > Otevře se zobrazení hledání s klávesnicí.
2. Zadejte hledané názvy.
3. Stiskněte tlačítko **Hledat**.
  - > Hledají se připojená zařízení a výsledky hledání se zobrazují podle kategorie.

Přejeďte prstem přes obrazovku - zobrazí se samostatně jednotlivé kategorie.

### Související informace

- Multimediální přehrávač (str. 513)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)

- Přehrávání médií (str. 514)
- Manuální zadávání znaků, písmen a slov na středový displej (str. 125)

## Gracenote®

Gracenote identifikuje interpreta, album, název skladby a související obrázky, které se zobrazí během přehrávání.

Gracenote MusicID® je standard pro rozpoznávání hudby.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **Média** → **Gracenote**®.
3. Zvolte nastavení pro data Gracenote:
  - **Online vyhledávání Gracenote**® - vyhledává se v online databázi Gracenote pro přehrávání médií.
  - **Více výsledků Gracenote**® - nastavuje se zobrazení dat Gracenote v různých výsledcích hledání.
    - 1 - použijí se původní data ze souboru.
    - 2 - použijí se data Gracenote.
    - 3 - lze zvolit Gracenote nebo původní data.
  - **Žádné** - nezobrazí se žádné výsledky.

## Aktualizace Gracenote


Obsah databáze Gracenote je průběžně aktualizován. Aby systém fungoval optimálně, stáhněte si nejnovější aktualizaci. Informace a stahování - viz [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).

## Související informace

- Přehrávání médií (str. 514)
- Licenční smlouva pro audio a média (str. 546)

## CD přehrávač\*

Multimediální přehrávač může přehrávat CD disky s kompatibilními audio soubory.

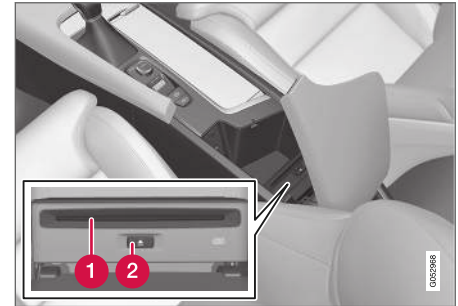

- 1 Otvor pro vložení a vysunutí disku.
- 2 Tlačítko pro vysunutí disku.

## Související informace

- Přehrávání médií (str. 514)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 144)
- Kompatibilní formáty médií (str. 521)

## Video

Videa na zařízeních připojených přes USB lze přehrávat pomocí multimediálního přehrávače.

Když se vozidlo rozjede, obraz není k dispozici - pouze se přehrává audio. Obraz se objeví znovu, když vozidlo zastaví.

Informace o kompatibilních formátech pro média najdete v samostatné kapitole.

### Související informace

- Přehrávání videa (str. 518)
- Přehrávání DivX® (str. 518)
- Nastavení pro video (str. 519)
- Kompatibilní formáty médií (str. 521)

## Přehrávání videa

Videa se přehrávají pomocí aplikace **USB** v zobrazení aplikací.

1. Připojení zdroje médií (USB paměť).
2. V zobrazení aplikací klepněte na aplikaci **USB**.
3. Stiskněte název, který chcete přehrát.  
> Spustí se přehrávání.

### Související informace

- Video (str. 518)
- Přehrávání DivX® (str. 518)
- Nastavení pro video (str. 519)
- Kompatibilní formáty médií (str. 521)

## Přehrávání DivX®

Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat zakoupené filmy DivX Video-on-Demand (VOD).

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Klepněte na **Video → DivX® VOD** a zjistěte registrační kód.
3. Další informace najdete na [vod.divx.com](http://vod.divx.com), kde můžete registraci dokončit.

### Související informace

- Video (str. 518)
- Přehrávání videa (str. 518)
- Nastavení pro video (str. 519)
- Kompatibilní formáty médií (str. 521)

## Nastavení pro video

Je možné změnit určitá nastavení při přehrávání videa, např. jazyk.

Je-li videopřehrávač v režimu celé obrazovky nebo pokud otevřete horní zobrazení a stisknete

**Nastavení** → **Video**, může se upravit: **Jazyk audia**, **Vyp** a **Jazyk titulků**.

### Související informace

- Video (str. 518)

## Média přes Bluetooth®

Přehrávač ve voze je vybaven systémem Bluetooth a může přehrávat bezdrátově audio soubory z externích zdrojů s rozhraním Bluetooth, např. z mobilních telefonů a tabletů.

Aby multimediální přehrávač mohl přehrávat audio soubory bezdrátově z externího zařízení, musí se zařízení nejdříve připojit k vozidlu přes Bluetooth.

### Související informace

- Připojení zařízení přes Bluetooth® (str. 519)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 530)
- Přehrávání médií (str. 514)
- Kompatibilní formáty médií (str. 521)

## Připojení zařízení přes Bluetooth®

Připojte zařízení Bluetooth® k vozidlu, abyste mohli bezdrátově přehrávat média a umožnit dle situace připojení vozidla k internetu.

Řada telefonů na trhu je nyní vybavena technologií Bluetooth®, nicméně některé z nich nejsou zcela kompatibilní se svým vozidlem. Kompatibilita - viz support.volvocars.com.

Zařízení k přehrávání médií se připojuje stejně jako se připojuje telefon k vozidlu přes Bluetooth®.

### Související informace

- Média přes Bluetooth® (str. 519)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 530)
- Přehrávání médií (str. 514)

## Média přes USB port

Externí zdroj zvuku, např. iPod® nebo přehrávač MP3 lze připojit k audiosystému přes USB port ve vozidle.

Zařízení s bateriemi lze dobít, když jsou připojena přes USB a zapalování je v poloze **I**, **II** resp. když je motor v chodu.

Obsah externího zdroje lze načíst výrazně rychleji, pokud obsahuje pouze kompatibilní formáty. Videosoubory lze přehrávat také přes USB port.

U některých MP3 přehrávačů se používá vlastní systém souborů, které vozidlo nepodporuje.

## Související informace

- Připojení zařízení přes USB port (str. 520)
- Přehrávání médií (str. 514)
- Video (str. 518)
- Možnosti zapalování (str. 432)
- Technické požadavky na USB paměti (str. 521)
- Apple® CarPlay®\* (str. 524)
- Android Auto\* (str. 527)

## Připojení zařízení přes USB port

Externí zdroj zvuku, např. iPod® nebo přehrávač MP3, lze připojit k audiosystému přes jeden z USB portů ve vozidle.

Pokud používáte funkce Apple CarPlay\* a Android Auto\*, telefon musí být připojen k portu USB s bílým rámečkem.



USB vstupy (typ A) v tunelové konzole. Kabel nechte vést dopředu tak, aby jej při zavírání nezachytilo víko.

## Související informace

- Přehrávání médií (str. 514)
- Média přes USB port (str. 520)
- Multimediální přehrávač (str. 513)
- Technické požadavky na USB paměti (str. 521)
- Technické požadavky na USB paměti (str. 521)

- Apple® CarPlay®\* (str. 524)
- Android Auto\* (str. 527)

## Technické požadavky na USB paměti

Aby bylo možné načíst obsah USB paměti, musí být splněny následující požadavky.

Během přehrávání nebude na středovém displeji zobrazována struktura složky.

	Max. počet
Soubory	15 000
Složky	1 000
Úrovně složek	8
Playlisty	100
Položky v playlistu	1 000
Vnořené složky	Bez omezení

## Technická specifikace paměti USB A

- Zásuvka typu A
- Verze 2.0
- Napájecí napětí 5 V
- Max. proud 2,1 A

## Související informace

- Média přes USB port (str. 520)

## Kompatibilní formáty médií

K přehrávání médií se musí používat soubory s následujícími formáty.

### Zvukové soubory

Formát	Přípona souboru	Codec
MP3	.mp3	MPEG1 Layer III, MPEG2 Layer III, MP3 Pro (kompatibilní mp3), MP3 HD (kompatibilní mp3)
AAC	.m4a, .m4b, .aac	AAC LC (MPEG-4 part III Audio), HE-AAC (aacPlus v1/v2)
WMA	.wma	WMA8/9, WMA9/10 Pro
WAV	.wav	LPCM
FLAC	.flac	FLAC

### Video soubory

Formát	Přípona souboru
MP4	.mp4, .m4v
MPEG-PS	.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v

Formát	Přípona souboru
AVI	.avi
AVI (DivX)	.avi, .divx
ASF	.asf, .wmv
MKV	.mkv

### Titulky

Formát	Přípona souboru
SubViewer	.sub
SubRip	.srt
SSA	.ssa

## « DivX®

Zařízení s certifikací DivX byla testována a dokáže přehrávat ve vysoké kvalitě video ve formátu DivX (.divx, .avi). Pokud uvidíte logo DivX, můžete přehrávat filmy DivX.

Profil	DivX Home Theater
Video codec	DivX, MPEG-4
Rozlišení	720x576
Rychlost v bitech	4.8Mbps
Snímková frekvence	30 fps
Přípona souboru	.divx, .avi
Max. velikost souboru	4 GB
Audio codec	MP3, AC3
Titulky	XSUB

Speciální funkce	Více titulků, více audiosignálů, pokračování v přehrávání
Poznámka	Splňuje všechny požadavky profilu DivX Home Theater. Další informace a softwarové nástroje umožňující konverzi souborů na video DivX Home Theater najdete na <a href="http://divx.com">divx.com</a> .


### Související informace

- Multimediální přehrávač (str. 513)
- Video (str. 518)
- Přehrávání DivX® (str. 518)

## TV\*5

Jakmile vozidlo dosáhne určité rychlosti, nezobrazují se žádné obrázky, ale zvuk je slyšet po celou dobu. Jakmile vozidlo téměř nebo úplně stojí, stojí se objeví obraz.

TV se ovládá ze středového displeje. Některé funkce lze ovládat také z pravé klávesnice na volantu nebo ze systému rozpoznávání hlasu.

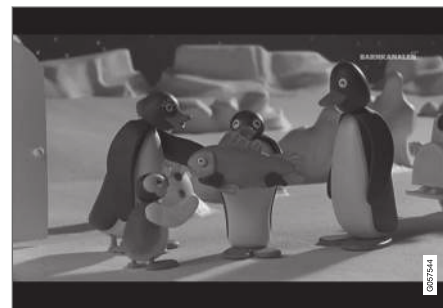

### Související informace

- Použití TV\* (str. 523)
- Nastavení televize\* (str. 523)

<sup>5</sup> Platí pro některé trhy.

## Použití TV\*6

TV se spouští ze zobrazení aplikací. Klepněte na aplikaci **TV** a zvolte kanál.

Televize automaticky vyhledá kanály s nejlepším příjmem.

### Změna seznamu kanálů, které lze sledovat

1. Stiskněte tlačítko **Knihovna**
2. Zvolte přehrávání z **Kanály TV** nebo **Oblíbené**.
3. Zvolte požadovaný kanál.


### Změna kanálu z vybraného seznamu

- Stiskněte **◀◀** nebo **▶▶** pod středovým displejem nebo na klávesnici na volantu.
  - > Zvýraznění se posunuje ve zvoleném seznamu pro přehrávání o jedno místo nahoru nebo dolů

Stanice můžete rovněž měnit na středovém displeji.

### Oblíbené

Televizní kanál lze uložit mezi oblíbené:

- Klepněte na  a kanál se odebere/přidá mezi oblíbené kanály rádia.

## Průvodce TV

Průvodce programy je k dispozici s informacemi o televizních programech na následujících 48 hodin.

- Klepnutím na **Průvod.** zobrazíte informace o TV programech.

### POZNÁMKA

Pokud se s vozidlem jede mimo město, např. z jednoho města do jiného, není zaručeno, že **Oblíbené** bude k dispozici, jelikož může dojít ke změně frekvence.

### POZNÁMKA

Systém podporuje pouze televizní vysílání v zemích ve formátu MPEG-2 nebo MPEG-4 v souladu se standardem DVB-T/T2. Systém nepodporuje analogová vysílání.

## Související informace

- TV\* (str. 522)
- Nastavení televize\* (str. 523)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 144)
- Licenční smlouva pro audio a média (str. 546)

## Nastavení televize\*7

V horním zobrazení nebo v režimu celé obrazovky TV lze upravit jistá nastavení.

Je-li TV v režimu celé obrazovky nebo pokud otevřete horní zobrazení a stisknete **Nastavení** →

**Média** → **TV**, může se upravit:

- **Jazyk titulků**
- **Jazyk audia**

### Formát obrázku

Klepnutím na **Formát obrazu** povolíte výběr formátu, v jakém se zobrazí obraz televize.

1. **Automaticky** - Obraz televize se zobrazí ve formátu přenášeného obrazu.
2. **Automatické vyplnění** - Obraz televize se zobrazí na maximum bez oříznutí.

## Související informace


- TV\* (str. 522)
- Použití TV\* (str. 523)
- Kompatibilní formáty médií (str. 521)
- Resetování nastavení na středovém displeji (str. 130)

\* Platí pro některé trhy.

\* Platí pro některé trhy.

## Apple® CarPlay®\*


CarPlay umožní poslouchat hudbu, telefonovat, dostávat pokyny, přijímat/vysílat zprávy a používat systém Siri a přesto se stále soustředit na jízdu.

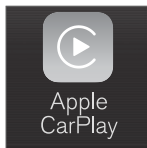


Systém CarPlay funguje s vybranými zařízeními Apple. Pokud vozidlo nepodporuje CarPlay, je možné nainstalovat tuto výbavu zpětně. Pokud chcete nainstalovat CarPlay, kontaktujte prodejce.

Informace o podporovaných aplikacích a kompatibilních telefonech najdete na webové stránce Apple: [www.apple.com/ios/carplay/](http://www.apple.com/ios/carplay/). Pokud byste používali aplikace, které nejsou kompatibilní se systémem CarPlay, může někdy dojít k přerušení spojení mezi zařízením iPhone a vozidlem. Upozorňujeme, že společnost Volvo nese odpovědnost za obsah systému CarPlay.

Při použití mapové navigace přes CarPlay není na displeji řidiče ani na head-up displeji k dispozici navádění - navádění je k dispozici pouze na středovém displeji.

Aplikace CarPlay lze ovládat přes středový displej, telefon nebo pomocí klávesnice na volantu vpravo (platí pro některé funkce). Aplikace lze rovněž ovládat hlasem pomocí systému Siri. Dlouhým stisknutím tlačítka  na volantu spustíte ovlá-

dání hlasem pomocí systému Siri a krátkým stisknutím aktivujete vlastní hlasové ovládání vozidla. Pokud Siri přerušuje příliš brzy, podržte na volantu stisknuté tlačítko .<sup>8</sup>

**Používáním Apple CarPlay souhlasíte s těmito podmínkami: Apple CarPlay je služba, kterou poskytuje firma Apple Inc. podle svých podmínek. Společnost Volvo Cars tudíž za Apple CarPlay nebo její funkce/aplikace nese odpovědnost. Při používání Apple CarPlay jsou některé informace z vašeho vozidla (včetně vaší polohy) přenášeny do vašeho iPhoneu. V souvislosti se společností Volvo Cars nesete plnou odpovědnost za své používání funkce Apple CarPlay nebo její používání jinými osobami.**

### Související informace

- Použití Apple® CarPlay®\* (str. 524)
- Nastavení pro Apple® CarPlay®\* (str. 526)
- Rozpoznávání hlasu (str. 141)
- Resetování nastavení na středovém displeji (str. 130)

## Použití Apple® CarPlay®\*

Pokud chcete používat CarPlay, musíte si v telefonu aktivovat ovládání hlasem Siri. Dále musí mít telefon připojení k síti Internet, a to přes wifi nebo přes mobilní síť.

### Připojte iPhone a spusťte CarPlay.

#### POZNÁMKA

Aplikaci CarPlay lze používat pouze, pokud je deaktivován Bluetooth. Telefon nebo přehrávač médií, který je připojen k vozidlu přes Bluetooth, nebude tedy k dispozici, když bude aktivní CarPlay. K připojení aplikací vozidla k internetu se musí použít alternativní zdroj internetu. Použijte Wi-Fi nebo vestavěný modem vozidla\*.

1. Připojte iPhone k USB portu. Pokud jsou k dispozici dva USB porty, musíte použít USB port s bílým rámečkem kolem portu.
2. Přečtěte si informace ve vyskakovacím okně a potom klepněte na **OK**.
3. V zobrazení aplikací klepněte na **Apple CarPlay**.

<sup>8</sup> Apple a CarPlay jsou registrované obchodní známky, které vlastní Apple Inc.

\* Volitelná výbava/příslušenství.

4. Přečtěte si podmínky a potom se připojte klepnutím na **Přijmout**.
  - > Otevře se dílčí zobrazení systému CarPlay a zobrazí se kompatibilní aplikace.
5. Klepněte na požadovanou aplikaci.
  - > Aplikace se spustí.

### Startování CarPlay

CarPlay se spouští následovně, a to po připojení telefonu iPhone.

1. Připojte iPhone k USB portu. Pokud jsou k dispozici dva USB porty, musíte použít USB port s bílým rámečkem kolem portu.
  - > **Pokud je zvoleno automatické spuštění** - zobrazí se název telefonu.
2. Klepněte na název telefonu - otevře se dílčí zobrazení CarPlay a zobrazí se kompatibilní aplikace.
3. Pokud se neotevře dílčí zobrazení CarPlay, klepněte v zobrazení aplikací na **Apple CarPlay**.
  - > Otevře se dílčí zobrazení systému CarPlay a zobrazí se kompatibilní aplikace.
4. Klepněte na požadovanou aplikaci.
  - > Aplikace se spustí.

Pokud ve stejném dílčím zobrazení běží jiná aplikace, CarPlay bude běžet na pozadí. Pokud

chcete v dílčím zobrazení zobrazit CarPlay, klepněte v zobrazení aplikací na ikonu CarPlay.

### Přepínání spojení mezi CarPlay a iPod CarPlay na iPod

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Pokračujte na **Komunikace → Apple CarPlay**.
3. Zrušte zaškrtnutí zařízení Apple a CarPlay se při připojení nebude s připojeným USB kabelem automaticky spouštět.
4. Odpojte a připojte zařízení Apple k USB vstupu.
5. V zobrazení aplikací klepněte na aplikaci **iPod**.

### iPod na CarPlay

1. V zobrazení aplikací klepněte na **Apple CarPlay**.
2. Přečtěte si informace ve vyskakovacím okně a potom klepněte na **OK**.
3. Odpojte a připojte zařízení Apple k USB vstupu.
  - > Otevře se dílčí zobrazení systému Apple CarPlay a zobrazí<sup>9</sup> se kompatibilní aplikace.

### Související informace

- Připojení zařízení přes USB port (str. 520)
- Apple® CarPlay®\* (str. 524)
- Nastavení pro Apple® CarPlay®\* (str. 526)
- Připojení vozidla k internetu přes telefon s aktivovaným systémem (Wi-Fi) (str. 540)
- Připojení vozidla k internetu přes modem vozidla (SIM karta) (str. 541)
- Rozpoznávání hlasu (str. 141)

<sup>9</sup> Apple, CarPlay, iPhone a iPod jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Inc.

## Nastavení pro Apple® CarPlay®\*

Nastavení připojeného zařízení Apple s funkcí CarPlay<sup>10</sup>.

### Automatické spuštění

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Pokračujte na **Komunikace → Apple CarPlay** a zvolte nastavení:
  - Zaškrtněte políčko - po připojení USB kabelu se CarPlay spustí automaticky.
  - Zrušte zaškrtnutí políčka - po připojení USB kabelu se CarPlay nespustí automaticky.

Do seznamu lze přihlásit maximálně 20 zařízení Apple. Jakmile je seznam plný a přidá se nové zařízení, nejstarší zařízení se vymaže.

Pokud chcete seznam vymazat, nastavení se musí resetovat na středovém displeji (nastavení od výrobce).

### Hlasitost systému

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Klepněte na **Zvuk → Hlasitost systému** a nastavení upravte následovně:
  - **Hlasové ovládání**
  - **Hlas. navádění Navi**
  - **Tón vyzvánění**

<sup>10</sup> Apple a CarPlay jsou registrované obchodní známky, které vlastní Apple Inc.

<sup>11</sup> Apple, CarPlay iPhone jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Inc.

## Související informace

- Apple® CarPlay®\* (str. 524)
- Použití Apple® CarPlay®\* (str. 524)
- Resetování nastavení na středovém displeji (str. 130)

## Tipy k využití systému Apple® CarPlay®\*

Dále uvádíme pár užitečných tipů k využití systému CarPlay®.

- Aktualizujte si svůj iPhone na nejnovější verzi operačního systému iOS a zajistíte si tak aktualizování aplikací.
- V případě problému se systémem CarPlay, odpojte telefon od USB portu a připojte jej znovu. Jinak zkuste zapnout na telefonu nefunkční aplikaci a restartujte ji, nebo zkusíte zavířit všechny aplikace a restartujte telefon.
- Pokud se aplikace neobjeví, když se spustí CarPlay (černá obrazovka), zkuste dlaždice pro CarPlay minimalizovat a rozbalit.
- Pokud byste používali aplikace, které nejsou kompatibilní se systémem CarPlay, může někdy dojít k přerušení spojení mezi telefonem a vozidlem. Na webové stránce Apple najdete informace o podporovaných aplikacích a kompatibilních modelech telefonu. Dále můžete vyhledat CarPlay v obchodu App Store a najít informace o aplikacích, které jsou kompatibilní se systémem CarPlay na vašem trhu.
- CarPlay funguje pouze s telefonem iPhone<sup>11</sup>.

**i POZNÁMKA**


Dostupnost a funkčnost se může pro jednotlivé trhy lišit.

**Související informace**

- Apple® CarPlay®\* (str. 524)

**Android Auto\***

Android Auto vám umožní poslouchat hudbu, telefonovat, přijímat pokyny a používat aplikace pro vozidlo ze zařízení Android. Android Auto funguje s vybranými zařízeními Android.

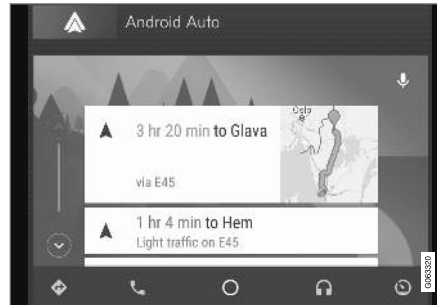


Informace o podporovaných aplikacích a kompatibilních telefonech najdete na webové stránce Apple: [www.android.com/auto/](http://www.android.com/auto/). Aplikace třetích stran - viz Google Play. Upozorňujeme, že společnost Volvo nenese odpovědnost za obsah systému Android Auto.

Android Auto se spouští v zobrazení aplikací. Po spuštění systému Android Auto se aplikace spustí automaticky, jakmile se zařízení připojí. Automatické spuštění lze deaktivovat v nastaveních.

**i POZNÁMKA**

Pokud je telefon připojen k systému Android Auto, je možné streamování přes Bluetooth do jiného přehrávače média. Bluetooth je totiž aktivní, když se používá Android Auto.

Při použití mapové navigace přes Android Auto není na displeji řidiče ani na head-up displeji k dispozici navádění - navádění je k dispozici pouze na středovém displeji.

Aplikaci Android Auto lze ovládat prostřednictvím středového displeje pomocí pravé klávesnice na volantu nebo pomocí hlasového ovládání. Dlouhým stisknutím tlačítka  na volantu spustíte ovládání rozpoznávání hlasu. Krátkým stisknutím toto ovládání deaktivujete.

**Použitím služby Android Auto berete na vědomí následující: Android Auto je služba poskytovaná společností Google Inc. za její stanovených podmínek. Společnost Volvo Cars neodpovídá za Android Auto, související funkce ani aplikace. Při použití služby Android Auto přenáší vůz různá data (mj. svou polohu) do připojeného telefonu s Androidem. Za používání služby Android Auto vámi i dalšími osobami nesete plnou odpovědnost.**

**Související informace**

- Použití Android Auto\* (str. 528)
- Nastavení Android Auto\* (str. 528)

## Použití Android Auto\*

Pokud chcete používat aplikaci **Android Auto**, musí být tato aplikace nainstalována na vašem telefonu a telefon musí být připojen k USB portu vozidla.

### První připojení telefonu Android

1. Připojte svůj telefon Android k USB portu s bílým rámečkem.
2. Přečtěte si informace ve vyskakovacím okně a potom klepněte na **OK**.
3. V zobrazení aplikací klepněte na **Android Auto**.
4. Přečtěte si podmínky a potom se připojte klepnutím na **Přijmout**.
  - > Otevře se dílčí zobrazení systému Android Auto a zobrazí se kompatibilní aplikace.
5. Klepněte na požadovanou aplikaci.
  - > Aplikace se spustí.

### Dříve připojený Android

1. Připojte telefon k USB portu.
  - > **Pokud je zvoleno automatické spuštění** - zobrazí se název telefonu.
2. Klepněte na název telefonu - otevře se dílčí zobrazení Android Auto a zobrazí se kompatibilní aplikace.

3. **Pokud není zvoleno nastavení automatického spuštění** - otevřete aplikaci **Android Auto** ze zobrazení aplikací.

> Otevře se dílčí zobrazení systému Android Auto a zobrazí se kompatibilní aplikace.

4. Klepněte na požadovanou aplikaci.
  - > Aplikace se spustí.

Pokud ve stejném dílčím zobrazí běží jiná aplikace, Android Auto bude běžet na pozadí. Pokud chcete v dílčím zobrazení zobrazit Android Auto, klepněte v zobrazení aplikací na ikonu Android Auto.

### Související informace

- Android Auto\* (str. 527)
- Nastavení Android Auto\* (str. 528)
- Připojení zařízení přes USB port (str. 520)
- Rozpoznávání hlasu (str. 141)

## Nastavení Android Auto\*

Nastavení telefonu, který je poprvé připojen se systémem Android Auto.

### Automatické spuštění

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko **Komunikace** → **Android Auto** a zvolte nastavení:
  - Zaškrtněte políčko - po připojení USB kabelu se Android Auto spustí automaticky.
  - Zrušte zaškrtnutí políčka - po připojení USB kabelu se Android Auto nespustí automaticky.

Do seznamu lze přihlásit maximálně 20 zařízení Android. Jakmile je seznam plný a přidá se nové zařízení, nejstarší zařízení se vymaže.

Aby bylo možné smazat seznam, musí se provést reset na nastavení od výrobce.

### Hlasitost systému

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Klepněte na **Zvuk** → **Hlasitost systému** a nastavení upravte následovně:
  - **Hlasové ovládání**
  - **Hlas. navádění Navi**
  - **Tón vyzvánění**

### Související informace

- Android Auto\* (str. 527)
- Použití Android Auto\* (str. 528)
- Resetování nastavení na středovém displeji (str. 130)

### Tipy k využití systému Android Auto\*

Dále uvádíme pár užitečných tipů k využití systému Android Auto.

- Zajistěte, aby všechny vaše aplikace byly aktualizovány.
- Při nastartování vozidla počkejte na spuštění středového displeje, připojte telefon a potom otevřete Android Auto ze zobrazení aplikací.
- V případě problémů se systémem Android Auto odpojte svůj telefon Android z USB portu a znovu jej připojte přes USB. Jinak zkuste aplikaci na telefonu zavřít a aplikaci restartovat.
- Pokud je telefon připojen k systému Android Auto, stále lze přehrávat média přes Bluetooth do jiného multimediálního přehrávače. Funkce Bluetooth je zapnuta, když se používá Android Auto.

### Související informace

- Android Auto\* (str. 527)

### Telefon

Telefon se systémem Bluetooth lze bezdrátově připojit k handsfree sadě integrované do vozidla.


Systém audia a médií funguje jako handsfree. Umožní dálkově ovládat výběr funkcí telefonu. Telefon je možné nadále ovládat pomocí vlastní klávesnice, i když je připojen k vozidlu.

Pokud byl telefon připojen k vozidlu online a je k vozidlu připojen, můžete jej použít k volání, odesílání/přijímání zpráv, bezdrátovému přehrávání médií a k připojení k internetu.

Telefon se ovládá ze středového displeje a také pomocí rozpoznávání hlasu a pomocí nabídky aplikací, která je přístupná z klávesnice na volantů vpravo.



## ◀ Přehled

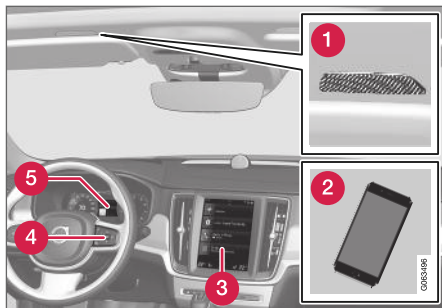

- 1 Mikrofon.
- 2 Telefon.
- 3 Ovládání telefonu na středovém displeji.
- 4 Klávesnice k ovládání funkcí telefonu, která se zobrazují na displeji řidiče, a systému rozpoznávání hlasu.
- 5 Displej řidiče.

### Související informace

- Spravování telefonních hovorů (str. 534)
- Správa telefonního seznamu (str. 537)
- Spravování textových zpráv (str. 535)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 530)

- Připojení telefonu k vozidlu automaticky přes Bluetooth (str. 532)
- Připojení telefonu k vozidlu manuálně přes Bluetooth (str. 533)
- Odpojení telefonu připojeného přes Bluetooth (str. 533)
- Přepínání mezi telefony připojenými přes Bluetooth (str. 533)
- Odebrání zařízení připojených přes Bluetooth (str. 534)
- Nastavení telefonu (str. 537)
- Rozpoznávání hlasu (str. 141)
- Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče (str. 100)
- Nastavení zvuku (str. 502)
- Připojení vozidla k internetu přes telefon s aktivovaným systémem Bluetooth (str. 539)

## Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth

Pokud chcete volat, posílat a přijímat zprávy, bezdrátově přehrávat hudbu z vozidla a připojit vozidlo k internetu, připojte k vozidlu telefon s aktivovaným systémem Bluetooth.


Najednou můžete mít připojena dvě zařízení Bluetooth. V tomto případě se jedno zařízení používá pouze pro bezdrátové přehrávání. Automaticky se připojí naposledy připojený telefon, který lze použít k telefonování a bude odesílat a přijímat hovory/texty, přehrávat média a zajišťovat připojení k internetu. To, jaký telefon se bude používat, lze změnit v části **Zařízení Bluetooth** přes nabídku nastavení v horním zobrazení středového displeje.

Po prvním připojení/zaregistrování zařízení přes Bluetooth, nemusí být zařízení již viditelné/detekovatelné. Stačí, když je aktivován Bluetooth. Do vozidla lze uložit maximálně 20 připojených zařízení Bluetooth.

To lze provést dvěma způsoby. Buď můžete vyhledat telefon z vozidla nebo můžete vyhledat vozidlo z telefonu.

### 1. možnost - vyhledání telefonu z vozidla


1. Nastavte, aby vozidlo bylo viditelné a aby se dalo vyhledat přes Bluetooth.

2. Na středovém displeji otevřete dlaždici telefonu.
  - Pokud k vozidlu není telefon připojen, klepněte na **Přidat telefon**.
  - Pokud je k vozidlu připojen telefon, klepněte na **Změnit** . Ve vyskakovacím okně klepněte na **Přidat telefon**.
- > Zobrazí se dostupná zařízení Bluetooth. Jakmile jsou detekována nová zařízení, seznam se aktualizuje.
3. Klepněte na název telefonu, který se má připojit.
4. Zkontrolujte, zda číselný kód uvedený ve vozidle odpovídá kódu v telefonu. V tomto případě přijmete kódy v obou místech.
5. Přijměte nebo odmítněte jakékoli možnosti telefonních kontaktů a zpráv v telefonu.

### POZNÁMKA

- U některých telefonů musí být aktivována funkce zpráv.
- Některé mobilní telefony nejsou zcela kompatibilní a mohou zobrazovat ve vozidle kontakty a zprávy.

## 2. možnost - vyhledání vozidla z telefonu

1. Na středovém displeji otevřete dlaždici telefonu.
  - Pokud k vozidlu není telefon připojen, klepněte na **Přidat telefon** → **Nastavit vozidlo jako viditelné**.
  - Pokud je k vozidlu připojen telefon, klepněte na **Změnit** . Ve vyskakovacím okně klepněte na **Přidat telefon** → **Nastavit vozidlo jako viditelné**.
2. Aktivujte v telefonu Bluetooth.
3. Vyhledejte v telefonu zařízení Bluetooth.
  - > Zobrazí se dostupná zařízení Bluetooth.
4. Zvolte v telefonu název vozidla.
5. Ve vozidle se zobrazí vyskakovací okno pro připojení. Potvrďte připojení.
6. Zkontrolujte, zda číselný kód uvedený ve vozidle odpovídá kódu zobrazenému v externím zařízení. V tomto případě přijmete kódy v obou místech.
7. Přijměte nebo odmítněte jakékoli možnosti telefonních kontaktů a zpráv v telefonu.

### POZNÁMKA

- U některých telefonů musí být aktivována funkce zpráv.
- Některé mobilní telefony nejsou zcela kompatibilní a mohou zobrazovat ve vozidle kontakty a zprávy.

### POZNÁMKA

Pokud bude aktualizován operační systém telefonu, může dojít k přerušení připojení telefonu. V tomto případě vymažte telefon z vozidla a potom jej znovu připojte.

## Kompatibilní telefony

Řada telefonů na trhu je nyní vybavena technologií Bluetooth, nicméně některé z nich nejsou zcela kompatibilní se svým vozidlem. Kompatibilita - viz support.volvocars.com.

## Související informace

- Telefon (str. 529)
- Připojení telefonu k vozidlu automaticky přes Bluetooth (str. 532)
- Připojení telefonu k vozidlu manuálně přes Bluetooth (str. 533)
- Odpojení telefonu připojeného přes Bluetooth (str. 533)
- Přepínání mezi telefony připojenými přes Bluetooth (str. 533)



- Odebrání zařízení připojených přes Bluetooth (str. 534)
- Nastavení pro zařízení Bluetooth (str. 538)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)
- Připojení vozidla k internetu přes telefon s aktivovaným systémem Bluetooth (str. 539)

### **Připojení telefonu k vozidlu automaticky přes Bluetooth**

Telefon lze automaticky připojit k vozidlu přes Bluetooth. Telefon musí být připojen k vozidlu poprvé.

Automaticky lze připojit jen dva naposledy připojené telefony.

1. Bluetooth v telefonu aktivujte dříve, než vozidlo přepnete do polohy zapalování **I**.
2. Přepněte vozidlo do polohy zapalování **I** nebo do vyšší polohy.
  - > Telefon se připojí.

### **Související informace**

- Telefon (str. 529)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 530)
- Připojení telefonu k vozidlu manuálně přes Bluetooth (str. 533)
- Odpojení telefonu připojeného přes Bluetooth (str. 533)
- Přepínání mezi telefony připojenými přes Bluetooth (str. 533)
- Odebrání zařízení připojených přes Bluetooth (str. 534)
- Nastavení pro zařízení Bluetooth (str. 538)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)

- Připojení vozidla k internetu přes telefon s aktivovaným systémem Bluetooth (str. 539)
- Možnosti zapalování (str. 432)

## Připojení telefonu k vozidlu manuálně přes Bluetooth

Telefon můžete připojit k vozidlu manuálně přes Bluetooth. Telefon musí být připojen k vozidlu poprvé.

1. Aktivujte v telefonu Bluetooth.
2. Otevřené vnořené zobrazení pro telefon.
  - > Zobrazí se připojené telefony.
3. Klepněte na název telefonu, který se má připojit.
  - > Telefon se připojí.

### Související informace

- Telefon (str. 529)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 530)
- Připojení telefonu k vozidlu automaticky přes Bluetooth (str. 532)
- Odpojení telefonu připojeného přes Bluetooth (str. 533)
- Přepínání mezi telefony připojenými přes Bluetooth (str. 533)
- Odebrání zařízení připojených přes Bluetooth (str. 534)
- Nastavení pro zařízení Bluetooth (str. 538)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)
- Připojení vozidla k internetu přes telefon s aktivovaným systémem Bluetooth (str. 539)

## Odpojení telefonu připojeného přes Bluetooth

Telefon připojený přes Bluetooth odpojte od svého vozidla deaktivací systému Bluetooth ve svém telefonu.


Je-li telefon mimo dosah vozidla, automaticky se odpojí. Pokud k odpojení dojde během aktivního hovoru, hovor bude pokračovat v telefonu.

### Související informace

- Telefon (str. 529)
- Nastavení telefonu (str. 537)
- Přepínání mezi telefony připojenými přes Bluetooth (str. 533)
- Odebrání zařízení připojených přes Bluetooth (str. 534)
- Nastavení pro zařízení Bluetooth (str. 538)

## Přepínání mezi telefony připojenými přes Bluetooth

Je možné přepínat mezi různými telefony připojenými přes Bluetooth.

1. Otevřené vnořené zobrazení pro telefon.
2. Klepněte na **Změnit**  nebo přetáhněte dolů horní zobrazení a klepněte na **Nastavení** → **Komunikace** → **Zařízení Bluetooth** → **Přidat zařízení**.
  - > Zobrazí se dostupná zařízení Bluetooth.
3. Klepněte na telefon, který chcete připojit.

### Související informace

- Telefon (str. 529)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 530)
- Nastavení pro zařízení Bluetooth (str. 538)
- Odpojení telefonu připojeného přes Bluetooth (str. 533)
- Odebrání zařízení připojených přes Bluetooth (str. 534)

## Odebrání zařízení připojených přes Bluetooth

Telefony lze odebrat, například, ze seznamu registrovaných zařízení Bluetooth.


1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **Komunikace** → **Zařízení Bluetooth**.
  - > Zobrazí se zaregistrovaná zařízení Bluetooth.
3. Klepněte na zařízení, které chcete odstranit.
4. Klepněte na **Odstranit zařízení** a potvrďte výběr.
  - > Zařízení již není k vozidlu zaregistrováno.

### Související informace

- Telefon (str. 529)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 530)
- Odpojení telefonu připojeného přes Bluetooth (str. 533)
- Přepínání mezi telefony připojenými přes Bluetooth (str. 533)
- Nastavení pro zařízení Bluetooth (str. 538)

## Spravování telefonních hovorů

Práce s hovory ve vozidle na telefonu připojeném prostřednictvím Bluetooth.

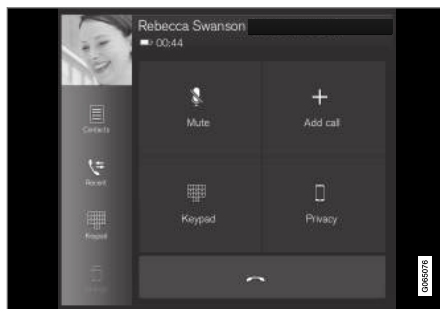

Ilustrativní obrázek.

### Telefonování

1. Otevřené vnořené zobrazení pro telefon.
2. Zvolte hovor z historie hovorů, nebo zadejte číslo pomocí klávesnice nebo ze seznamu kontaktů. Seznam kontaktů můžete prohlížet a prohledávat. Pokud chcete přidat kontakt do položky **Oblíbené**, klepněte v seznamu kontaktů na .
3. Pokud chcete telefonovat, stiskněte .
4. Pokud chcete ukončit hovor, klepněte na .

Volat můžete také na základě historie hovorů přes nabídku aplikací, která je přístupná z klávesnice na volantu vpravo .

### Konferenční hovory

Během hovoru:

1. Stiskněte tlačítko **Přidat hovor**.
2. V historii hovorů, v oblíbených nebo v seznamu kontaktů zvolte, kam chcete volat.
3. V historii kontaktů klepněte na záznam/řádek nebo v seznamu kontaktů klepněte na vedle kontaktu.
4. Pokud chcete přepnout mezi účastníky, klepněte na **Prohodit hovor**.
5. Pokud chcete ukončit aktivní hovor, klepněte na .

### Konferenční hovory

Během aktivních konferenčních hovorů:

1. Pokud chcete propojit aktivní hovory s více účastníky, klepněte na **Spojit hovor**.
2. Pokud chcete ukončit hovor, klepněte na .

### Příchozí hovory

Příchozí hovory jsou zobrazovány na displeji řidiče a na středovém displeji. Správa hovoru se provádí pomocí klávesnice na volantu vpravo nebo pomocí středového displeje.

1. Klepněte na **Přijmout/Odmítnout**.
2. Pokud chcete ukončit hovor, klepněte na .

### Příchozí hovor během aktivního hovoru

1. Klepněte na **Přijmout/Odmítnout**.
2. Pokud chcete ukončit hovor, klepněte na .

### Soukromý hovor

- Během aktuálního hovoru stiskněte tlačítko **Soukromí** a vyberte nastavení:
  - **Přepnout na mobilní telefon** - funkce handsfree je odpojená a hovor pokračuje v mobilním telefonu.
  - **Pouze řidič** - vypne se mikrofon ve střeše na straně spolujezdce a hovor pokračuje pomocí funkce handsfree vozidla.

### Související informace

- Telefon (str. 529)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 530)
- Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 143)
- Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče (str. 100)
- Manuální zadávání znaků, písmen a slov na středový displej (str. 125)

- Správa telefonního seznamu (str. 537)
- Spravování textových zpráv (str. 535)
- Nastavení zvuku (str. 502)

## Spravování textových zpráv<sup>12</sup>


Práce se zprávami ve vozidle na telefonu připojeném prostřednictvím Bluetooth.

V některých telefonech se musí aktivovat funkce zpráv. Některé telefony nejsou kompatibilní.

V tomto případě nezobrazí kontakty ani zprávy ve vozidle. Kompatibilita - viz support.volvocars.com.

### Spravování textových zpráv na středovém displeji

Textové zprávy se zobrazují na středovém displeji pouze, pokud je zvoleno toto nastavení.

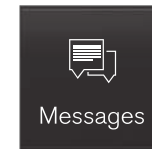

Stisknutím tlačítka **Zprávy** v zobrazení aplikací můžete spravovat textové zprávy na středovém displeji.

### Čtení textových zpráv na středovém displeji



Stisknutím ikony se zpráva přečte nahlas.

#### ◀◀ **Odesílání textových zpráv na středovém displeji<sup>13</sup>**

1. Můžete odpovědět na zprávu nebo vytvořit novou zprávu.
  - Odpověď na zprávu - klepněte na kontakt, na jehož zprávu chcete odpovědět. Potom klepněte na **Přijmout**.
  - Vytvořte novou zprávu - klepněte na **Vytvořit novou**. Zvolte kontakt nebo napište číslo.
2. Vytvořte zprávu.
3. Stiskněte tlačítko **Odeslat**.

#### **Spravování textových zpráv na displeji řidiče**

Textové zprávy se zobrazují na displeji řidiče pouze, pokud je zvoleno toto nastavení.

#### **Čtení nové textové zprávy na displeji řidiče**

- Pokud chcete, aby zpráva byla přečtena nahlas, zvolte na klávesnici na volantu **Přečíst**.

#### **Diktování odpovědi na displeji řidiče**

Po přečtení textové zprávy lze, pokud je vozidlo připojeno k internetu, krátce odpovědět a nadiktovat odpověď.

- Na klávesnici na volantu stiskněte **Přijmout**. Otevře se dialog pro diktování.

#### **Upozornění na zprávu**

Upozornění lze aktivovat a deaktivovat v nastaveních textových zpráv.

#### **Související informace**

- Telefon (str. 529)
- Nastavení pro textové zprávy (str. 536)
- Nastavení telefonu (str. 537)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)
- Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 143)
- Manuální zadávání znaků, písmen a slov na středový displej (str. 125)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 530)
- Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat (str. 544)

#### **Nastavení pro textové zprávy**

Nastavení pro textové zprávy na připojeném telefonu.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko **Komunikace** → **Textové zprávy** a zvolte nastavení:
  - **Upozornění na centrálním displeji** - zobrazuje upozornění na zprávy na stavovém řádku středového displeje.
  - **Upozornění na displeji řidiče** - na displeji řidiče se zobrazí notifikace a příchozí zprávy lze spravovat pomocí klávesnice na volantu vpravo.
  - **Tón zprávy** - výběr tónu oznamujícího příchozí textové zprávy.

#### **Související informace**

- Telefon (str. 529)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 530)
- Spravování textových zpráv (str. 535)
- Nastavení telefonu (str. 537)

<sup>12</sup> Platí pouze na některých trzích. Další informace vám poskytne prodejce Volvo.

<sup>13</sup> Zprávy mohou z vozidla vysílat pouze určité telefony. Informace o kompatibilitě naleznete na stránce support.volvocars.com.

## Správa telefonního seznamu

Pokud je k vozidlu připojen telefon přes Bluetooth, kontakty lze spravovat přímo na středovém displeji.

Z telefonu vybraném na středovém displeji lze zobrazit až 3000 kontaktů.



- 1 Procházejte mezi písmeny a # a vyhledejte odpovídající kontakt. Podle kontaktů v telefonním seznamu se zobrazují pouze odpovídající písmena.
- 2 **Hledat kontakty** - klepněte na a vyhledejte číslo telefonu jména v seznamu kontaktů.
- 3 **Oblíbené** - klepněte na a kontakt se odebere/přidá mezi oblíbené položky.

### Uspořádání

Seznam kontaktů je uspořádán podle abecedy, kde jsou speciální znaky a písmena utříděna

podle # . Lze uspořádat podle jména nebo příjmení a toto nastavení lze uložit do nastavení telefonu.

### Související informace

- Telefon (str. 529)
- Nastavení telefonu (str. 537)
- Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 143)
- Manuální zadávání znaků, písmen a slov na středový displej (str. 125)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 530)

## Nastavení telefonu

Pokud je telefon připojen k vozidlu, lze upravit následující nastavení:

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko **Komunikace** → **Telefon** a zvolte nastavení:
  - **Tóny vyzvánění** - výběr signálu vyzvánění. Lze použít signál vyzvánění z telefonu nebo z vozidla. Některé telefony nejsou zcela kompatibilní a tóny vyzvánění těchto telefonů nelze ve vozidle používat. Kompatibilita - viz support.volvocars.com.
  - **Pořadí řazení** - výběr pořadí uspořádání v seznamu kontaktů.

### Notifikace o hovorech na head-up displeji\*

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **My Car** → **Displeje** → **Možnosti Head-up display**.
3. Zvolte **Zobrazit telefon**.

### Související informace

- Telefon (str. 529)
- Nastavení pro textové zprávy (str. 536)
- Nastavení pro zařízení Bluetooth (str. 538)



- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 530)
- Head-up displej\* (str. 138)
- Nastavení zvuku (str. 502)

### Nastavení pro zařízení Bluetooth

Nastavení pro zařízení připojená přes Bluetooth.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko **Komunikace → Zařízení Bluetooth** a zvolte nastavení:
  - **Přidat zařízení** - spustí se párování nového zařízení.
  - **Dříve spárovaná zařízení** - zobrazí se seznam zaregistrovaných/spárovaných zařízení.
  - **Odstranit zařízení** - odebere se připojené zařízení.
  - **Povolené služby pro toto zařízení** - nastavení možnosti použití zařízení: volání, odesílání/přijímání zpráv, streaming médií a připojení k internetu.
  - **Připojení k internetu** - připojí vozidlo k internetu přes připojení Bluetooth daného zařízení.

### Související informace

- Telefon (str. 529)
- Nastavení telefonu (str. 537)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 530)


### Vozidlo připojené k Internetu\*

Pokud je vozidlo připojeno k internetu, lze, například, poslouchat internetové rádio a využívat hudební služby přes aplikace, stahovat software nebo kontaktovat prodejce z vozidla.

Vozidlo je připojeno přes Bluetooth, Wi-Fi nebo přes integrovaný modem vozidla\* (SIM karta).

Je-li vozidlo připojeno k internetu, lze sdílet připojení vozidla k internetu (hotspot wi-fi) tak, aby přístup k internetu<sup>14</sup> měla i jiná zařízení jako např. tablety.

Stav připojení k internetu poznáte podle kontrolky na stavovém řádku středového displeje.

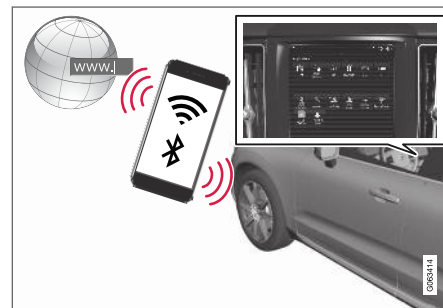

<sup>14</sup> To neplatí v případě připojení přes Wi-Fi.

**i POZNÁMKA**

Data se přenášejí přes internet (přenos dat), což může být účtováno.

Aktivace datového roamingu může být ještě navíc zpoplatněna.

Informace o nákladech na datový přenos získáte u svého operátora.

**i POZNÁMKA**

Pokud používáte Apple CarPlay, můžete vozidlo připojit k internetu pouze přes Wi-Fi nebo modem vozidla\*.

**i POZNÁMKA**

Pokud používáte Android Auto, můžete vozidlo připojit k internetu přes Wi-Fi, Bluetooth nebo modem vozidla\*.

Před připojením vozidla k internetu si přečtěte dokumenty **Podmínky služeb** a **Ochrana soukromí zákazníka** na [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).

**Související informace**

- Symbol na stavové liště středového displeje (str. 120)
- Připojení vozidla k internetu přes telefon s aktivovaným systémem Bluetooth (str. 539)

- Připojení vozidla k internetu přes telefon s aktivovaným systémem (Wi-Fi) (str. 540)
- Připojení vozidla k internetu přes modem vozidla (SIM karta) (str. 541)
- Apps (str. 504)
- Žádné nebo slabé připojení k internetu (str. 543)
- Sdílení přístupu k internetu z vozidla přes Wi-Fi hotspot (str. 542)
- Odstraňte síť Wi-Fi (str. 544)
- Technologie a zabezpečení hotspotu Wi-Fi (str. 544)
- Volvo ID (str. 28)
- Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat (str. 544)

**Připojení vozidla k internetu přes telefon s aktivovaným systémem Bluetooth**

K internetu se připojte přes Bluetooth sdílením přístupu k internetu přes svůj mobilní telefon. Takto budete moci využívat různé online služby ve svém vozidle.

1. Abyste mohli připojit vozidlo k internetu přes telefon připojený k Bluetooth, telefon musí být připojen k vozidlu přes Bluetooth poprvé.
2. Zkontrolujte, zda telefon podporuje tethering a zda je tato funkce aktivována. Tato funkce je na telefonu iPhone známa jako "tethering" a na telefonech Android jako "osobní hotspot". V případě telefonů iPhone musí být stránka nabídky "tethering" otevřena až do navázání spojení s internetem.
3. Pokud již byl telefon připojen dříve přes Bluetooth, v horním zobrazení středového displeje stiskněte **Nastavení**.
4. Stiskněte **Komunikace** → **Zařízení Bluetooth**.
5. Označte okno pro **Připojení k internetu přes Bluetooth** pod podpisem **Připojení k internetu**.
6. Pokud jste používali jiný zdroj připojení, potvrďte možnost změny připojení.
  - > Vaše vozidlo je nyní připojeno k internetu přes telefon připojený přes Bluetooth.





### **i** POZNÁMKA

Telefon a poskytovatel sítě musejí podporovat tethering (sdílené připojení k internetu) a předplatné musí zahrnovat data.

### **i** POZNÁMKA

Pokud používáte Apple CarPlay, můžete vozidlo připojit k internetu pouze přes Wi-Fi nebo modem vozidla\*.

#### Související informace

- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)
- Připojení vozidla k internetu přes modem vozidla (SIM karta) (str. 541)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 530)
- Připojení vozidla k internetu přes telefon s aktivovaným systémem (Wi-Fi) (str. 540)
- Apple® CarPlay®\* (str. 524)
- Žádné nebo slabé připojení k internetu (str. 543)
- Nastavení pro zařízení Bluetooth (str. 538)

## Připojení vozidla k internetu přes telefon s aktivovaným systémem (Wi-Fi)

K internetu se připojte přes wi-fi přes systém tethering ve svém telefonu. Takto budete moci využívat různé služby ve svém vozidle.

1. Zkontrolujte, zda telefon podporuje tethering a zda je tato funkce aktivována. Tato funkce je na telefonu iPhone známa jako "tethering" a na telefonech Android jako "osobní hot-spot". V případě telefonů iPhone musí být stránka nabídky "tethering" otevřena až do navázání spojení s internetem.
2. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
3. Pokračujte na **Komunikace → Wi-Fi**.
4. Aktivujte/deaktivujte zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutí políčka pro Wi-Fi.
5. Pokud jste používali jiný zdroj připojení, potvrďte možnost změny připojení.
6. Pokud chcete připojit síť, klepněte na název sítě.
7. Zadejte heslo sítě.  
> Vozidlo se připojí k síti.

Upozorňujeme, že některé telefony vypnou tethering, když se vozidlo odpojí, např. když vozidlo opustíte, a to do doby, než se znovu použije. Tethering v telefonu se musí tedy při dalším použití aktivovat znovu.

Po připojení telefonu k vozidlu se údaje uloží pro příští použití. Chcete-li zobrazit seznam uložených sítí nebo ručně vymazat uložené sítě, jděte na

**Nastavení → Komunikace → Wi-Fi → Uložené sítě**.

### **i** POZNÁMKA

Telefon a poskytovatel sítě musejí podporovat tethering (sdílené připojení k internetu) a předplatné musí zahrnovat data.



Technické a bezpečnostní požadavky na připojení wi-fi jsou popsány v samostatné kapitole.

#### Související informace


- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)
- Odstraňte síť Wi-Fi (str. 544)
- Žádné nebo slabé připojení k internetu (str. 543)
- Technologie a zabezpečení hotspotu Wi-Fi (str. 544)

## Připojení vozidla k internetu přes modem vozidla (SIM karta)

U vozidel vybavených systémem Volvo On Call\* lze navázat připojení k internetu přes modem vozidla a osobní SIM kartu (P-SIM).

Když se připojujete k internetu přes modem ve vozidle, připojení budou využívat služby Volvo On Call.

1.

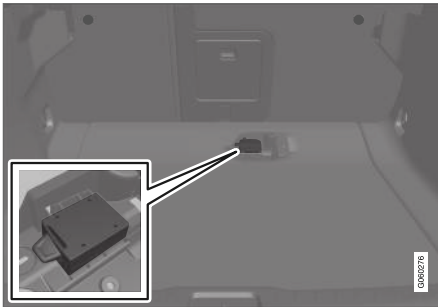

Vložte do držáku pod podlahou zavazadlového prostoru svou osobní SIM kartu.

2. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
3. Stiskněte **Komunikace** → **Sdílení internetu přes modem vozidla vozidla**.

4. Aktivujte/deaktivujte zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutí políčka **Sdílení internetu přes modem vozidla vozidla**.
5. Pokud jste používali jiný zdroj připojení, potvrďte možnost změny připojení.
6. Zadejte PIN kód dané SIM karty.  
> Vozidlo se připojí k síti.

### Platí pro vozidla Bi-Fuel\*

Pro instalaci osobní karty SIM kontaktujte autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)
- Žádné nebo slabé připojení k internetu (str. 543)
- Nastavení modemu vozidla (str. 541)

## Nastavení modemu vozidla<sup>15</sup>

Vozidlo je vybaveno modemem, který lze použít k připojení vozidla k internetu. Lze rovněž šířit internetové připojení pomocí Wi-Fi.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko **Komunikace** → **Sdílení internetu přes modem vozidla vozidla** a zvolte nastavení:
  - **Sdílení internetu přes modem vozidla vozidla** - nastavuje se, zda se má k připojení k internetu použít modem vozidla.
  - **Použití dat** - klepnutím na **Resetovat** resetujete počítadlo přijatého a odeslaného objemu dat.
  - **Síť**  
**Zvolte operátora** - automatický nebo manuální výběr provozovatele sítě.  
**Datový roaming** - pokud zaškrtnete toto políčko, modem ve vozidle se pokusí připojit k internetu, když je vozidlo v zahraničí a mimo domovskou síť. Upozorňujeme, že to může být finančně velmi náročné. Zkontrolujte si u svého domovského poskytovatele služeb roamingovou smlouvu pro přenos dat v zahraničí.
  - **PIN SIM karty**

<sup>15</sup> Pouze vozy se službou Volvo On Call


- ◀ **Změňte PIN** - maximálně lze zadat 4 číslice.
- Deaktivovat PIN** - vyberte, zda PIN kód bude zapotřebí k zpřístupnění SIM karty.
- **Odeslat kód žádosti** - používá se např. k dobítí nebo ke kontrole zůstatku předplacené karty. Tato funkcionality závisí na poskytovateli.

### Související informace

- Připojení vozidla k internetu přes modem vozidla (SIM karta) (str. 541)
- Žádné nebo slabé připojení k internetu (str. 543)

## SDÍLENÍ PŘÍSTUPU K INTERNETU Z VOZIDLA PŘES WI-FI HOTSPOT

Je-li vozidlo online, mohou toto připojení k internetu používat jiná zařízení, která využívají připojení k internetu<sup>16</sup>.

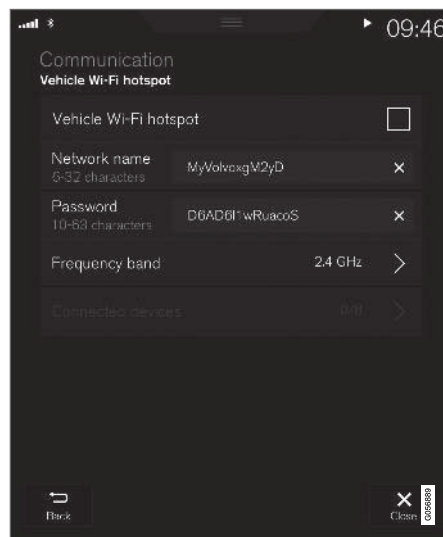

Operátor (karta SIM) musí podporovat šíření internetového připojení (sdílení internetového připojení).

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **Komunikace** → **Wi-Fi hotspot pro vozidlo**.
3. Klepněte na **Název sítě** a pojmenujte připojení tethering.
4. Klepněte na **Heslo** a zvolte heslo, které musíte zadat do zařízení, která se připojují.
5. Klepněte na **Frekvenční pásmo** a vyberte frekvenci, na které má tethering přenášet data. Upozorňujeme, že na některých trzích nelze frekvenční pásmo vybrat.
6. Aktivujte/deaktivujte zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutí políčka **Wi-Fi hotspot pro vozidlo**.
7. Pokud se již použila jako zdroj připojení síť Wi-Fi, potvrzením této možnosti změňte připojení.
  - > Nyní se mohou externí zařízení připojit k systému tethering ve vozidle (hotspot Wi-Fi).

<sup>16</sup> Neplatí, pokud je vozidlo online přes Wi-Fi.

**i POZNÁMKA**

Pokud aktivujete hotspot Wi-Fi, váš síťový operátor si za to může účtovat další poplatky. Informace o nákladech na datový přenos získáte u svého operátora.

Stav připojení poznáte podle kontrolky na stavovém řádku středového displeje.

Stisknutím položky **Připojená zařízení** se zobrazí seznam aktuálně připojených zařízení.

**Související informace**

- Symbol na stavové liště středového displeje (str. 120)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)
- Žádné nebo slabé připojení k internetu (str. 543)

**Žádné nebo slabé připojení k internetu****Factory ovlivňující připojení k internetu**

Množství přenesených dat závisí na službách resp. programech apps, které ve vozidle používáte. Například, audio streaming může vyžadovat velké množství dat, takže potřebujete dobré připojení a silný signál.

**Telefon do vozidla**

Rychlost připojení k internetu se může lišit podle umístění telefonu ve vozidle. Pokud chcete zvýšit sílu signálu, přesuňte telefon blíže ke středovému displeji. Zkontrolujte, že není v dosahu žádné rušení.

**Telefon k síti operátora**

Rychlost mobilní sítě se mění v závislosti na pokrytí v daném místě. V tunelech, v horách, v hlubokých údolích nebo v budovách se připojení k síti může zhoršit. Rychlost závisí také na smlouvě s vaším síťovým operátorem.

**i POZNÁMKA**

V případě problémů s datovým přenosem kontaktujte vašeho operátora.

**Restartování telefonu**

Pokud nastane problém s připojením k internetu, může pomoci restartování telefonu.

**Související informace**

- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)
- Technologie a zabezpečení hotspotu Wi-Fi (str. 544)

## Odstraňte síť Wi-Fi

Odstranění sítě, která se nebude používat.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Pokračujte na **Komunikace → Wi-Fi → Uložené sítě**.
3. Klepněte na **Zapomen**. u sítě, kterou chcete odstranit.
4. Potvrďte výběr.
  - > Vozidlo se v budoucnu už nebude připojovat k síti.

## Odstraňte všechny sítě

Všechny sítě mohou být současně odstraněny obnovením výchozího nastavení. Upozorňujeme, že se všechna nastavení systému a uživatelská data resetují na výchozí tovární nastavení.

## Související informace

- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)
- Žádné nebo slabé připojení k internetu (str. 543)
- Resetování nastavení na středovém displeji (str. 130)
- Připojení vozidla k internetu přes telefon s aktivovaným systémem (Wi-Fi) (str. 540)

## Technologie a zabezpečení hotspotu Wi-Fi

Druhy sítí, ke kterým se lze připojit.

Připojit se lze jen k následujících druhům sítí:

- Frekvence - 2,4 nebo 5 GHz<sup>17</sup>.
- Normy - 802.11 a/b/g/n..
- Typ zabezpečení - WPA2-AES-CCMP.

Systém Wi-Fi ve vozidle je určen pro zařízení Wi-Fi uvnitř vozidla.

Pokud jsou současně na téže frekvenci provozována další zařízení, může dojít k výpadkům funkčnosti.

## Související informace

- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)

## Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat

Při prvním spuštění některých služeb a aplikací se může zobrazit vyskakovací okno **Smluvní podmínky a Sdílení dat**.

Smyslem je informovat o podmínkách a požadavcích na uživatele Volvo a o problematice sdílení dat. Akceptováním sdílení dat uživatel souhlasí s tím, že některá data jsou odesílána z vozidla. To je nezbytné k tomu, aby některé služby a aplikace fungovaly v plném rozsahu.

Sdílení dat lze nastavit v nabídce nastavení na středovém displeji.

## Související informace

- Aktivace a deaktivace sdílení dat (str. 545)

<sup>17</sup> Na některých trzích není výběr frekvence k dispozici.

## Aktivace a deaktivace sdílení dat

Sdílení dat, které je zapotřebí pro služby a aplikace, lze nastavit v nabídce nastavení na středovém displeji.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte **Systém → Soukromí a data**.
3. Zvolte aktivaci nebo deaktivaci sdílení dat pro jednotlivé služby a všechny aplikace.

### POZNÁMKA

Po návštěvě servisu Volvo možná budete muset znovu aktivovat sdílení dat tak, aby online služby a aplikace opět fungovaly.

## Související informace

- Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat (str. 544)

## Úložné místo na pevném disku

Můžete zjistit, kolik volného místa je k dispozici na pevném disku vozidla.

Lze zobrazit informace o úložišti pro pevný disk ve vozidle, včetně celkové kapacity, dostupní kapacity a informace o tom, kolik místa zabírají nainstalované aplikace. Informace jsou k dispozici přes **Nastavení → Systém → Informace o systému → Uložení**.


## Související informace

- Apps (str. 504)

## Licenční smlouva pro audio a média

Licence je dohoda poskytující právo provádět jistou činnost nebo právo využít nárok jiné osoby v souladu s podmínkami dohody. Dále uvádíme texty dohod společnosti Volvo s výrobci/vývojáři. Většina textů je v angličtině.

### Bowers & Wilkins

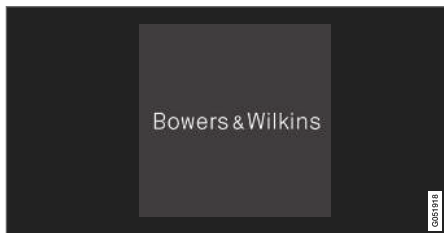

Bowers & Wilkins a B&W jsou obchodní známky společnosti B&W Group Ltd. Nautilus je obchodní známka společnosti B&W Group Ltd. Kevlar je registrovaná obchodní známka DuPont.

### Dirac Unison®



Dirac Unison přispívá k optimalizaci reproduktorů z hlediska frekvence, času a prostoru tak, aby byla zajištěna dokonalá věrnost a integrace basů. Umožňuje věrnou reprodukci akustických charakteristik konkrétních lokalit. Dirac Unison využívá propracované algoritmy, kdy všechny reproduktory vycházejí z akusticky vysoce přesných měření, které jsou digitálně zpracovávány. Podobně jako dirigent v orchestru systém zajišťuje dokonalý soulad reproduktorů.

### DivX®



DivX®, DivX Certified® a související logotypy jsou obchodní známky společnosti DivX, LLC a použijí se na základě licence.

Toto zařízení DivX Certified® dokáže přehrávat video soubory DivX® Home Theater do 576p (včetně .avi, .divx). Pokud chcete vytvářet, přehrávat a streamovat digitální video, stáhněte si bezplatný software na [www.divx.com](http://www.divx.com).

O SYSTÉMU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Zařízení DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby mohlo přehrávat koupené filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Registrační kód získáte v nabídce nastavení zařízení v části DivX VOD. Další informace najdete na [vod.divx.com](http://vod.divx.com), kde můžete registraci dokončit.

### Číslo patentů

Chráněno minimálně jedním z dále uvedených patentů USA.7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052

### Gracenote®



Díly obsahu jsou chráněny autorským právem © společnosti Gracenote nebo jejich dodavatelů.

Gracenote, logo a logotyp Gracenote, "Powered by Gracenote" a Gracenote MusicID jsou registrované známky a obchodní známky společnosti Gracenote, Inc. v USA a ostatních zemích.

## Licenční smlouva s koncovým uživatelem Gracenote®

Tento program nebo zařízení obsahuje software od společnosti Gracenote, Inc. of Emeryville, California, USA ("Gracenote"). Software od společnosti Gracenote (dále jen "software Gracenote") aktivuje tento program a identifikuje disk a/nebo soubor a získává informace související s hudbou, jako např. jméno, interpreta, stopu a název skladby (dále jen "data Gracenote") z online serverů nebo vnořených databází (společně dále jen "servery Gracenote") a provádí další činnosti. Data Gracenote smíte používat výhradně v souladu s funkcemi, které tento program nebo toto zařízení předpokládá pro koncového uživatele.

Souhlasíte, že data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote budete používat pouze ke svému vlastním nekomerčním využití. Souhlasíte, že nebudete postupovat, kopírovat, převádět či přenášet tento software Gracenote a žádná data Gracenote na žádné třetí strany. **SOUHLASÍTE, ŽE DATA GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE A SERVERY GRACENOTE BUDETE VYUŽÍVAT VÝHRADNĚ TAK, JAK POVOLUJE TOTO UJEDNÁNÍ.**

Souhlasíte, že vaše nevýhradní licence pro používání dat Gracenote, softwaru Gracenote a serverů Gracenote bude ukončena, pokud porušíte tato omezení. Pokud vaše licenční oprávnění skončí, souhlasíte, že zcela přestanete užívat data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote. Společnost Gracenote si vyhrazuje veškerá práva

s ohledem na data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote, včetně všech vlastnických práv. Za žádných okolností nebude společnost Gracenote mít jakoukoliv povinnost provést jakékoliv platby za vámi poskytnuté informace. Souhlasíte, že společnost Gracenote, Inc. může vymáhat svá práva podle tohoto ujednání přímo proti vám svým vlastním jménem.

Služba Gracenote používá jedinečný identifikátor pro účely sledování dotazů pro statistické účely. Účelem náhodně přiřazeného numerického identifikátoru je umožnit službě Gracenote počítat dotazy bez znalosti jakýchkoliv informací o tom, kdo jste. Další informace o službě Gracenote najdete na webových stránkách Zásady zachování soukromí společnosti Gracenote.

Na software Gracenote a každou položku dat Gracenote je vám udělena licence tak, „jak je“. Společnost Gracenote neposkytuje žádný výklad nebo záruky, ať již vyjádřené nebo odvozené, pokud jde o přesnost jakýchkoliv dat Gracenote ze serverů Gracenote. Společnost Gracenote si vyhrazuje právo odstranit data ze serverů Gracenote nebo změnit datové kategorie z jakéhokoliv důvodu, který společnost Gracenote považuje za dostačující. Není poskytována žádná záruka, že software Gracenote nebo servery Gracenote jsou bez chyb nebo že fungování softwaru Gracenote nebo serverů Gracenote bude bez přerušení. Společnost Gracenote není povinna poskytovat vám nové nebo dodatečné typy nebo kategorie dat, které může společnost Gracenote poskytovat

v budoucnu a přerušení služeb v kterémkoliv okamžiku je zcela na jejím volném uvážení.

**SPOLEČNOST GRACENOTE ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, AŽ VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ, PŘEDEVŠÍM POKUD JDE O ODVOZENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PRÁVNÍ NÁROK A NEPORUŠENÍ ZÁKONA. SPOLEČNOST GRACENOTE NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, POKUD JDE O VÝSLEDKY ZÍSKANÉ V RÁMCI VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE GRACENOTE NEBO LIBOVOLNÉHO SERVERU GRACENOTE. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST GRACENOTE ODPOVĚDNÁ ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY NEBO ZA ZTRÁTU ZISKU NEBO VÝNOSŮ.**

© Gracenote, Inc. 2009

## Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California. All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the



◀◀ following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL

SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved

### Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: [http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM\\_8351\\_013](http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013)

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

### **camellia:1.2.0**

Copyright (c) 2006, 2007

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR

A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### **Unicode: 5.1.0**

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a)

the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.




THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other




◀◀ dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

### Prohlášení o shodě

 <p><b>MITSUBISHI ELECTRIC</b> C/O: 10-3-33, Minwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan</p>	<p><b>MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION</b> SANDA WORKS 2-3-33, Minwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan www.mitsubishielectric.com</p>
<p><b>DECLARATION OF CONFORMITY</b> For</p>	
	<p>Product: Audio Navigation Unit Model: NR-0V</p>
<p>Supplied by Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Minwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan</p>	<p>Technical File-hold by Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Minwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan</p>
<p><b>RATTE Directive (Safety)</b></p>	<p><b>Standard used for comply</b> EN 60950-1:2006 + Amd.1: 2009 + Amd.1: 2010 + Amd.2: 2011 + Amd.2: 2013 EN 62479: 2011</p>
<p><b>RF Directive (EMC)</b></p>	<p>EN 301 488-1 V2.1.1: 2017-03 EN 301 489-17 V3.3.1: 2017-02</p>
<p><b>RF Directive (Spectrum)</b></p>	<p>EN 300 328 V2.2.1: 2016-11 EN 303 345 V1.1.7: 2017-03(Final Draft)</p>
<p><b>Means of Conformity</b> We declare under our sole responsibility that the Product(s) is conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the Radio Equipment (RE) Directive (2014/53/EU).</p>	
<p>Date of issue: May 30, 2017</p>	
<p>Signature of Responsible Person:</p>	 <p>Hirotsugu Mizuno Senior Manager Design B O/e Multimedian Manufacturing-A Dept. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SANDA WORKS Mimato,hirotsugu@mitsubishielectric.co.jp</p>

Země/ Oblast	
Brazílie:	 <p>Modelo NR-0V</p> <p><b>ANATEL</b></p> <p>Agência Nacional de Telecomunicações</p> <p>1801-14-5334</p> <p>101107896499100959</p> <p>Este equipamento opera em caráter secundário isto e, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.</p> <p>Para consultas, visite: <a href="http://www.anatel.gov.br">www.anatel.gov.br</a></p>
EU:	 <p>Výrobce: Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city. Hyogo, 669-1513, Japan</p> <p>Mitsubishi Electric Corporation prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení [audionavigační zařízení] splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.</p> <p>Další informace najdete na <a href="http://support.volvocars.com">support.volvocars.com</a>.</p>
Spojené Arabské Emiráty:	 <p>TRA</p> <p>REGISTERED No.</p> <p>ER0133275/14</p> <p>DEARLER No.</p> <p>DA0088122/12</p>



Země/ Oblast	
Kazach- stán:	 <p>Název modelu: NR 0V Výrobce: Mitsubishi Electric Corporation Exportér: Japonsko</p>

Země/ Oblast	
Čína:	<p>1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 使用频率：2.4 - 2.4835 GHz</li> <li>■ 等效全向辐射功率 (EIRP)： 天线增益 &lt; 10dBi 时： ≤100 mW 或 ≤20 dBm ①</li> <li>■ 最大功率谱密度： 天线增益 &lt; 10dBi 时： ≤20 dBm / MHz (EIRP) ①</li> <li>■ 载频容限： 20 ppm</li> <li>■ 带外发射功率 (在 2.4-2.4835GHz 频段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)</li> <li>■ 杂散发射 (辐射) 功率 (对应载波 ±2.5 倍信道带宽以外)： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)</li> <li>• ≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)</li> <li>• ≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)</li> <li>• ≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)</li> <li>• ≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)</li> </ul> </li> </ul> <p>2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率 (包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线；</p> <p>3. 使用时不得对各种合法的无线电电信业务产生有害干扰；一旦发现有关干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；</p> <p>4. 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；</p> <p>5. 不得在飞机和机场附近使用。</p>



Země/ Oblast	
Korea:	<p>B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)                      이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로                      가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든                      지역에서 사용할 수 있습니다.                      해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.</p>
Malajsie	<div data-bbox="217 400 363 546" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <p>This device has been certified under the Communications &amp; Multimedia Act of 1998, Communications and Multimedia (Technical Standards) Regulations 2000.To retrieve your device's serial number, please visit (<a href="http://support.volvocars.com">support.volvocars.com</a>) and search for "SIRIM Label Verification".</p> <p>Device category: Navigation equipment for vehicle (Bluetooth)</p> <p>Model: NR-0V</p> <p>Type Approval No.:                      RBAY/18A/1015S(15-4067)</p>

Země/ Oblast	
Mexiko:	
Tchajwan:	<p>低功率電波輻射性電機管理辦法</p> <p>第十二條</p> <p>經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。</p> <p>第十四條</p> <p>低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。</p>

### Související informace

- Zvuk, média a internet (str. 502)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)
- Multimediální přehrávač (str. 513)
- Gracenote® (str. 517)
- Sensus - online konektivita a údržba (str. 34)



ECALL

## eCall<sup>1</sup>

Vozidlo dokáže detekovat nehodu a samo kontaktuje nejbližší centrum tísňového volání.

U vozidel bez systému Volvo On Call\* platí evropský právní předpis, Pan-European eCall, který zajišťuje v kritických situacích přístup k automatickému alarmu v případě kolize a urgentní asistenci.

### Související informace

- Automatický alarm v případě kolize u služby eCall (str. 558)
- Asistence v případě tísně se systémem eCall (str. 558)
- Asistence na cestách (str. 559)

## Automatický alarm v případě kolize u služby eCall<sup>2</sup>

Pokud dojde ke kolizi, vozidlo tuto skutečnost automaticky nahlásí na nejbližší centrum tísňového volání, které vyše pomoc.

Jakmile je aktivován bezpečnostní systém vozidla, například, při nehodě, kdy je dosažena úroveň pro aktivaci napínačů bezpečnostních pásů nebo airbagů, vyše se do nejbližšího centra tísňového volání automaticky signál.

1. Z vozidla do centra tísňového volání se automaticky vyše zpráva včetně informace o poloze vozidla<sup>2</sup>.
2. Centrum tísňového volání potom naváže ústní kontakt s řidičem vozidla, pokusí se zjistit rozsah kolize a potřebu pomoci.
3. Centrum tísňového volání vyše nezbytnou pomoc (policie, ambulance, odtah apod.).

Pokud verbální kontakt nelze navázat, centrum tísňového volání zná polohu vozidla a může pomoci.

### Související informace

- eCall (str. 558)
- Asistence v případě tísně se systémem eCall (str. 558)
- Asistence na cestách (str. 559)

## Asistence v případě tísně se systémem eCall<sup>3</sup>

V tísni kontaktujte stisknutím tlačítka **SOS** centrum služby nebo nejbližší centrum tísňového volání.

K přivolání pomoci v případě nemoci, vnějších hrozeb pro vozidlo nebo cestující lze nejbližší centrum tísňového volání služeb vyvolat manuálně stisknutím tlačítka **SOS** na minimálně 2 sekundy. Centrum tísňového volání je informováno a seznámeno s polohou<sup>3</sup> vozidla apod. a poté se pokusí navázat verbální kontakt s řidičem a dohodnout se na rozsahu potřebné asistence.

### **i** POZNÁMKA

Tlačítko **SOS** je určeno pouze pro kritické situace a smí se používat pouze v případě nehody, nemoci nebo vnější hrozby pro vozidlo a cestující. Tlačítko **ON CALL** se má používat při problémech s vozidlem.

### Související informace

- eCall (str. 558)
- Automatický alarm v případě kolize u služby eCall (str. 558)
- Asistence na cestách (str. 559)

<sup>1</sup> Platí pro některé trhy.

<sup>2</sup> Platí pro některé trhy.

<sup>3</sup> Platí pro některé trhy.

## Asistence na cestách<sup>4</sup>

Pokud máte problémy s vozidlem, můžete přivolat pomoc stisknutím tlačítka **ON CALL** ve stropu vozidla.

Pokud máte defekt v pneumatice, došlo vám palivo nebo se třeba vybila baterie, stiskněte tlačítko **ON CALL** ve stropu vozidla alespoň na 2 sekundy. Je navázán verbální kontakt se společností zajišťující asistenci na cestách, která může vyslat k vozidlu pomoc.

### Související informace

- eCall (str. 558)
- Automatický alarm v případě kolize u služby eCall (str. 558)
- Asistence v případě tísňe se systémem eCall (str. 558)

---

<sup>4</sup> Platí pro některé trhy.



KOLA A PNEUMATIKY

### Pneumatiky

Pneumatiky mají, mimo jiné, za úkol nést náklad, zajistit adhezi k povrchu vozovky, tlumit vibrace a chránit kola před opotřebením.

Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak v pneumatikách mají významný vliv na chování vozu.

Vozy jsou vybaveny pneumatikami podle informačních nálepek, kterou najdete na sloupku dveří na straně řidiče (mezi předními a zadními dveřmi).


#### **VAROVÁNÍ**

Při poškození pneumatiky může dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem.

### Doporučené pneumatiky

Při dodání je vozidlo vybaveno originálními pneumatikami Volvo, které mají na boku značku VOL<sup>1</sup>. Tyto pneumatiky jsou konkrétně určeny pro toto vozidlo. Pokud měníte pneumatiky, je nutné, aby také nové pneumatiky měly tuto značku - tím se zajistí, že zůstanou zachovány jízdní vlastnosti vozidla, komfort a spotřeba paliva.

### Nové pneumatiky

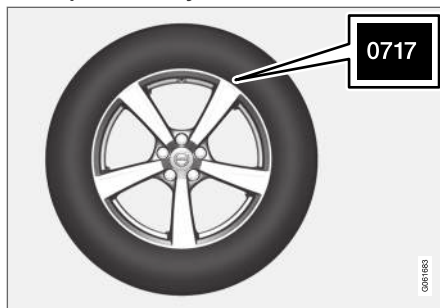

Pneumatiky stárnou. Po několika letech začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná se o označení DOT (Department of Transportation), které je vyjádřeno čtyřmi číslicemi, například 0717. Pneumatika na obrázku byla tedy vyrobena v 07. týdnu v roce 2017.

### Stáří pneumatik

Všechny pneumatiky starší 6 let by měly být zkontrolovány odborníkem, i když vypadají nepoškozené. Pneumatiky stárnou, i když se používají velmi málo nebo vůbec. Jejich funkčnost může být proto nepříznivě ovlivněna. To platí pro všechny pneumatiky, které jsou uloženy a budou se používat v budoucnu. Příklady vnějších znaků,

kteří indikují, že pneumatika není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo změna barvy.

### Stav pneumatik

- Udržujte správný tlak vzduchu v pneumatikách.
- Vyvarujte se rychlých startování, prudkých brzdění a protáčení pneumatik.
- Opotřebením pneumatik roste s rychlostí.
- Je velmi důležitá správná geometrie kol.
- Nevyvážené pneumatiky zhoršují stav pneumatik a jízdní komfort.
- Pneumatiky se musí po celou dobu životnosti otáčet ve stejném směru.
- Pokud měníte pneumatiky, na zadní kola namontujte pneumatiky s nejlepším vzorkem - sníží se tím riziko přetáčení při prudkém brzdění.
- Pokud jezdíte přes obrubníky nebo hluboké díry, může dojít k trvalému poškození pneumatik a/nebo ráfků kol.

### Prohození pneumatik

Není povinné pneumatiky prohazovat. Rychlost opotřebením pneumatik závisí na způsobu jízdy, tlaku vzduchu v pneumatikách a na stavu vozovky. Správné nahuštění přispívá k rovnoměrnějšímu opotřebením.

<sup>1</sup> U některých rozměrů pneumatik existují odchylky.

Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky vzorku na pneumatikách a rovnoměrného opotřebení pneumatik měla být zaměňována přední a zadní kola. Vhodná doba pro první záměnu kol je po ujetí přibližně 5000 km (cca. 3100 mil), a pak v intervalech po 10000 km (cca. 6200 mil).

Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo a nechte si ji překontrolovat. Pokud se opotřebení pneumatik výrazně liší (rozdíl v hloubce vzorku je větší než > 1 mm), dozadu se musí nainstalovat nejméně opotřeбенé pneumatiky. Nedotáčivost se zpravidla koriguje lépe než přetáčivost. V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje spíše rovně, aniž by se zadní část vozu stáčela do strany. To může vést k úplné ztrátě kontroly nad vozidlem. Proto je nutné, aby zadní kola nikdy neztratila adhezi dříve než přední kola.

### Skladování kol a pneumatik

Pokud skladujete celá kola (pneumatiky namontované na ráfcích), kola by se měla zavěsit nahoru nebo umístit naležato na strany na podlaže.

Pneumatiky, které nejsou namontovány na ráfcích, se musí skladovat naležato na stranách nebo musí stát rovně, ale nesmí být zavěšeny.

### DŮLEŽITÉ

Pneumatiky by se měly skladovat v chladném, suchém a tmavém místě a nikdy by se neměly ukládat do blízkosti rozpouštědel, benzínu, oleje apod.

### VAROVÁNÍ

- Velikost ráfku kol a velikost pneumatik pro vaše vozy Volvo jsou navrženy tak, aby splňovaly nejpřísnější požadavky kladené z hlediska stability a jízdních vlastností. Neschválená kombinace velikosti ráfku kol a velikosti pneumatik může mít nepříznivý dopad na jízdní vlastnosti a stabilitu vozidla.
- Případné poškození způsobené montáží neschválené kombinace velikosti pneumatiky a velikosti ráfku kola záruka na nové vozidlo nekryje. Společnost Volvo nenese odpovědnost za úmrtí, poranění osob ani jiné náklady způsobené takovou montáží.

### Související informace

- Kontrola tlaku v pneumatikách (str. 566)
- Směr otáčení pneumatik (str. 565)
- Ukazatele opotřebení vzorků pneumatik (str. 566)

- Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\* (str. 569)
- Sada pro nouzovou opravu pneu (str. 583)
- Označení velikosti pneumatiky (str. 564)
- Schválené velikosti kol a pneumatik (str. 686)
- Doporučení k nakládání (str. 597)

## Označení velikosti pneumatiky

Označení rozměru pneumatik, indexu zatížení pneumatiky a rychlostní třídy.

Schválení vozidla platí pro kompletní vozidlo s určitými kombinacemi pneumatik a ráfků kol.

### Rozměry

Na všech pneumatikách je označen rozměr, např. 255/40 R19 100 W.


255	Šířka pneumatik (mm)
40	Poměr výšky stěny pneumatiky k šířce pneumatiky (%)
R	Radiální pneumatika
19	Průměr ráfku v palcích
100	Kódy maximálního přípustného zatížení pneumatik, index zatížení pneumatiky (LI)
W	Rychlostní kategorie pro maximální povolenou rychlost, rychlostní kategorie (SS) (v tomto případě 270 km/h (168 mph).)

### Index zatížení

Každá pneumatika se vyznačuje jistou zatížitelností, index zatížení (LI). Hmotnost vozidla určuje požadovanou nosnost pneumatik.

### Rychlostní třída

Každá pneumatika musí vydržet jistou maximální rychlost. Rychlostní třída pneumatiky, SS (Speed Symbol), musí odpovídat alespoň maximální rychlosti vozu. V tabulce dole je uvedena maximální přípustná rychlost pro konkrétní rychlostní třídy (SS). Jedinou výjimkou z těchto předpisů jsou zimní pneumatiky<sup>2</sup>, kde lze použít nižší rychlostní třídu. Pokud zvolíte takovéto pneumatiky, vozidlo nesmí jet rychleji než povoluje rychlostní třída pneumatik (např. s pneumatikami s třídou Q lze jet maximálně rychlostí 160 km/h (100 mph). Skutečnou rychlost jízdy vozidla stanovují dopravní předpisy, nikoli rychlostní třída pneumatik.

 <b>POZNÁMKA</b>	
Maximální přípustná hmotnost je uvedena v tabulce.	
Q	160 km/h (100 mph) (pouze pro zimní pneumatiky)
T	190 km/h (118 mph)
H	210 km/h (130 mph)
V	240 km/h (149 mph)

W	270 km/h (168 mph)
Y	300 km/h (186 mph)

### VAROVÁNÍ

Nejnižší přípustný zátěžový index pneumatik (LI) a rychlostní kategorii (SS) pneumatik u konkrétní motorizace najdete v tištěné verzi uživatelské příručky ve specifikacích. Pokud se používá pneumatika s příliš nízkým zátěžovým indexem nebo rychlostní kategorií, může se přehřát a poškodit.

### Související informace

- Pneumatiky (str. 562)
- Označení velikosti ráfku kola (str. 565)
- Schválené velikosti kol a pneumatik (str. 686)
- Nejnižší přípustný index zatížení pneumatik a rychlostní třída pneumatik (str. 688)

<sup>2</sup> To platí pro pneumatiky s kovovými šrouby i bez nich.

## Označení velikosti ráfku kola

Rozměry ráfků a kol jsou označovány v souladu s příklady uvedenými v tabulce.

Schválení vozidla platí pro kompletní vozidlo s určitými kombinacemi pneumatik a ráfků kol.

Všechny ráfky kol mají vyznačený rozměr, například: 8.5Jx19x47.5.


8,5	Šířka ráfku v palcích
J	Profil příruby ráfku
19	Průměr ráfku v palcích
47,5	Přesazení v mm (vzdálenost od středu kola k dosedací ploše kola proti náboji)

## Související informace

- Pneumatiky (str. 562)
- Označení velikosti pneumatiky (str. 564)
- Schválené velikosti kol a pneumatik (str. 686)

## Směr otáčení pneumatik

Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají směr otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky.

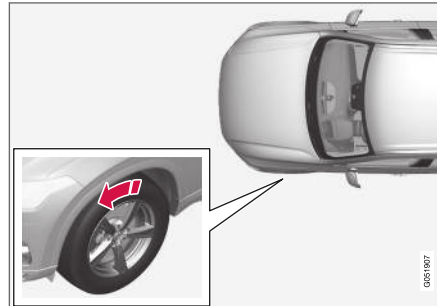

Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.


- Pneumatiky musí mít stejný směr otáčení po celou dobu životnosti.
- Pneumatiky musejí být zaměněny mezi přední a zadní nápravou, nikdy mezi levou a pravou stranou a naopak.
- Nesprávně namontované pneumatiky zhoršují brzdný účinek a schopnost vytlačovat do stran vodu a sněhovou břečku.
- Pneumatiky s větším vzorkem musejí být vždy vzadu (za účelem snížení nebezpečí smyku).

### **i** POZNÁMKA

Oba páry kol musí mít stejný rozměr a musí se jednat o kola stejného druhu a stejné značky.

## Ukazatele opotřebení vzorků pneumatik

Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky ukazují hloubku vzorku pneumatik.

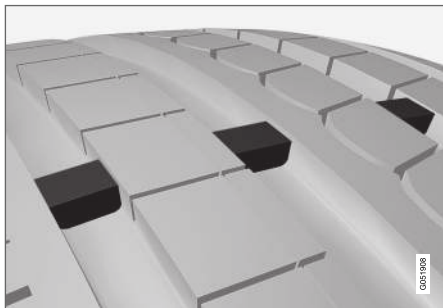

Ukazatel opotřebení vzorku pneumatiky představuje úzký výstupek napříč podélnými drážkami ve vzorku pneumatiky. Z boku pneumatiky jsou písmena TWI (Tread Wear Indicator). Pokud hloubka vzorku klesne na 1,6 mm (1/16 palce), bude horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory hloubky vzorku. Co nejdříve opotřeбенé pneumatiky nahraďte pneumatikami novými. Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi malou adhezi za deště nebo na sněhu.

### Související informace

- Pneumatiky (str. 562)

## Kontrola tlaku v pneumatikách

Správný tlak vzduchu v pneumatikách pomáhá zlepšit stabilitu během jízdy, šetří palivo a prodlužuje životnost pneumatik.

Tlak vzduchu v pneumatikách časem klesá, což je přirozený jev. Tlak vzduchu v pneumatikách se také mění v závislosti na venkovní teplotě. Jízda na podhuštěných pneumatikách může mít za následek jejich přehřátí a poškození. Tlak vzduchu v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk vozovky a jízdní vlastnosti vozidla.

Tlak vzduchu v pneumatikách kontrolujte každý měsíc. Aby pneumatiky fungovaly optimálně s minimálním opotřeбенím, hustňte na tlak doporučený pro studené pneumatiky. Příliš vysoký nebo příliš nízký tlak vzduchu v pneumatikách může způsobit nerovnoměrné opotřeбенí pneumatik.

### VAROVÁNÍ

- Nejčastějším důvodem závady v pneumatice je příliš nízký tlak v pneumatice. Toto může vést k vážným prasklinám v pneumatice, k uvolnění vzorku nebo k explozi pneumatiky a následně k nečekané ztrátě kontroly nad vozidlem a k zvýšení rizika poranění osob.
- Pneumatiky nahuštěné na příliš nízký tlak snižují únosnost vozidla.

## Studené pneumatiky

Tlak vzduchu v pneumatikách se musí kontrolovat, když jsou pneumatiky studené.

Pneumatiky jsou považovány za studené, pokud mají stejnou teplotu jako okolní vzduch.

Tato teplota se zpravidla dosáhne, když vozidlo parkuje minimálně tři hodiny.

Pneumatiky lze považovat za teplé po ujetí přibližně 1,6 km (1 míle). Pokud musíte jet na delší vzdálenost pro nahuštění pneumatik, nejdříve zkontrolujte a poznamenejte si tlak vzduchu v pneumatikách a potom, po příjezdu na čerpací stanici, je dohustte na požadovaný tlak.

Pokud se změní venkovní teplota, změní se také tlak vzduchu v pneumatikách. Pokles teploty o 10 stupňů snižuje tlak vzduchu v pneumatikách o 1 psi (7 kPa). Tlak vzduchu v pneumatikách kontrolujte pravidelně a nastavujte jej na správnou hodnotu, kterou najdete na informačním štítku k pneumatikám nebo na certifikačním štítku.

Pokud kontrolujete tlak vzduchu, když jsou pneumatiky teplé, nikdy nesmíte uvolňovat vzduch. Pneumatiky jsou teplé kvůli jízdě. Je běžné, aby tlak vzduchu stoupl u studených pneumatik nad doporučený tlak. V teplé pneumatice s tlakem vzduchu rovným nebo nižším než je doporučená hodnota pro studené pneumatiky může být výrazně nižší tlak.

### Související informace

- Nastavení tlaku vzduchu v pneumatikách (str. 567)
- Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách (str. 568)
- Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\* (str. 569)
- Pneumatiky (str. 562)

### Nastavení tlaku vzduchu v pneumatikách

Tlak vzduchu v pneumatikách časem klesá, což je přirozený jev. Proto se tlak vzduchu v pneumatikách musí upravit na doporučenou hodnotu.

Aby pneumatiky fungovaly optimálně s minimálním opotřebením, hustěte na tlak doporučený pro studené pneumatiky.

#### **i** POZNÁMKA

Aby byl tlak nastaven správně, měl by se kontrolovat na studených pneumatikách. "Studené pneumatiky" mají stejnou teplotu jako okolí (cca. po 3 hodinách po ukončení jízdy). Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.

1. Na jedné pneumatice sundejte čepičku z ventilku a zatlačte manometr pevně dolů na ventilku.
2. Nahustěte pneumatiky na správný tlak. Viz nálepka na sloupku dveří na straně řidiče, na které je uveden doporučený tlak pro pneumatiky montované u výrobce.

3. Nasadte zpět čepičku ventilku.

#### **i** POZNÁMKA

- Po nahuštění pneumatiky vždy nasadte zpět prachovou krytku, která zamezí poškození ventilku štěrskem, nečistotami apod.
- Používejte pouze plastové prachové čepičky. Kovové prachové čepičky mohou zrezivět a jejich odšroubování je obtížné.

4. Zkontrolujte vizuálně pneumatiky, zda nevidíte hřeby nebo jiné předměty, které by mohly pneumatiku prorazit a způsobit netěsnost.
5. Zkontrolujte, zda na bočnici nejsou dutiny, zářezy, hrboly či jiné nepravidelnosti.
6. Opakujte tento postup pro všechny pneumatiky, včetně rezervní pneumatiky\*.

#### **i** POZNÁMKA

Pokud nahustíte pneumatiky na příliš vysoký tlak, uvolněte vzduch tak, že zatlačíte na kovový kolík uprostřed ventilu. Potom pomocí manometru zkontrolujte tlak znovu.

Některé rezervní pneumatiky vyžadují vyšší tlak než ostatní pneumatiky. Tlak zkontrolujte v tabulce nebo na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách.



### ◀◀ **Související informace**

- Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách (str. 568)
- Kontrola tlaku v pneumatikách (str. 566)
- Huštění pneumatik pomocí kompresoru ze sady pro opravu pneu (str. 587)
- Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách (str. 690)

### **Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách**

Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na sloupku dveří řidiče (mezi rámem a zadními dveřmi) jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení a rychlosti.



Na štítku je vyznačeno označení pneumatik montovaných na vozidlo ve výrobním závodě, limity únosnosti a tlaky vzduchu v pneumatikách.

### **Menší spotřeba paliva díky tlaku ECO**


V případě lehkého zatížení (max. 3 lidé) a rychlosti do 160 km/h (100 mph) lze použít tlaky ECO a optimalizovat tak spotřebu paliva. Pokud však preferujete optimální hlučnost a jízdní komfort, doporučujeme nižší komfortnější tlaky.

### **Související informace**

- Kontrola tlaku v pneumatikách (str. 566)
- Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách (str. 690)

## Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\*

Pokud je alespoň v jedné pneumatice příliš nízký tlak, systém monitorování v pneumatikách<sup>3</sup> upozorní prostřednictvím indikační kontrolky na displeji řidiče na nízký tlak vzduchu.

Symbol	Vysvětlení
	<p>Rozsvítí se symbol, který znamená nízký tlak vzduchu v pneumatice.</p> <p>Pokud došlo v systému k poruše, symbol varování v případě tlaku vzduchu v pneumatice bliká přibližně jednu minutu a potom zůstane svítit.</p>

### Popis systému

Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách měří rozdíl rychlosti otáčení mezi jednotlivými koly přes systém ABS tak, aby dokázal určit, zda je tlak vzduchu v pneumatice v pořádku. Je-li tlak v pneumatice příliš nízký, změní se průměr pneumatiky a následně i rychlost otáčení. Vzájemným porovnáním pneumatik v systému lze zjistit, zda v jedné nebo více pneumatikách je příliš nízký tlak.

### Obecné informace o systému monitorování pneumatik

V dále uvážených informacích je systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách označován obecně jako TPMS.

Každá pneumatika včetně rezervní\* by se měla jednou za měsíc zkontrolovat. Při kontrole by měla být pneumatika studená a měla by mít tlak vzduchu doporučený výrobcem pneumatiky uvedený na štítku s tlaky pneumatik nebo v tabulce tlaků pneumatik. Pokud má vozidlo pneumatiky jiné velikosti, než jaká je doporučena výrobcem, zjistěte si správný tlak vzduchu pro tyto pneumatiky.

Jako další bezpečnostní prvek je vozidlo vybaveno systémem sledování tlaku pneumatik (TPMS), který indikuje nízký tlak vzduchu v jedné nebo více pneumatikách. Pokud se rozsvítí symbol indikace nízkého tlaku pneumatik, co nejdříve zastavte a zkontrolujte pneumatiky a dohrušte na správný tlak.

Jízda na pneumatikách s příliš nízkým tlakem může způsobit přehřátí pneumatiky, což může vést k defektu. Nízký tlak pneumatik rovněž zvyšuje spotřebu paliva a životnost pneumatik a může ovlivnit manévrovatelnost a schopnost zastavit. Pozor - systém TPMS nenahrazuje pravidelnou údržbu pneumatik. Udržování správného tlaku pneumatik je úkolem řidiče, i když nebylo

dosaženo limitu nízkého tlaku pneumatik pro rozsvícení symbolu indikace.

Vozidlo je rovněž vybaveno indikátorem systémových chyb TPMS, který indikuje, když systém nepracuje správně. Indikátor systémových chyb TPMS je sdružen se symbolem indikátoru nízkého tlaku pneumatik. Když systém zjistí chybu, symbol na displeji řidiče začne blikat na dobu jedné minuty a pak zůstane svítit. Tato procedura se opakuje při každém nastartování, dokud nebude chyba opravena. Pokud symbol svítí, schopnost systému detekovat nebo indikovat nízký tlak pneumatik může být ovlivněna.

Systémová chyba TPMS se může vyskytnout z různých důvodů, např. po namontování rezervní pneumatiky nebo výměně pneumatik nebo kol, které brání správné funkci systému TPMS.

Po výměně jedné nebo více pneumatik vždy kontrolujte symbol indikátoru TPMS, abyste zjistili, že nová pneumatika nebo kolo fungují se systémem TPMS správně.

### Zprávy na přístrojové desce

Je-li tlak v pneumatice příliš nízký, na displeji řidiče se zobrazí zpráva a objeví se symbol nízkého tlaku vzduchu v pneumatikách.

<sup>3</sup> Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

- ◀ • **Nízký tlak pneu Zkontrolujte pneumatiky, po nahuštění zkalibrujte**
- **Systém tlaku pneu Dočasně není k dispozici**
- **Systém tlaku pneu Doporučen servis**

### Nezapomeňte

- Po výměně kola a úpravě tlaku v pneumatice musíte systém vždy nakalibrovat. Doporučené tlaky pro pneumatiky ve vozech Volvo najdete na štítku s tlaky v pneumatikách na sloupku dveří řidiče.
- Pokud přejedete na pneumatiky s rozměrem odlišným od pneumatik, které se montují u výrobce, systém se musí nakalibrovat na tyto pneumatiky tak, aby se zabránilo falešným varováním.
- Pokud se používá rezervní kolo\*, je možné, že systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách nebude fungovat kvůli rozdílu mezi koly správně.
- Systém nenahrazuje nutnost pravidelné kontroly a údržby.
- Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách nelze vypnout.

### **VAROVÁNÍ**

- Při nesprávném tlaku v pneumatice může dojít k poškození pneumatiky, přičemž řidič může ztratit nad vozidlem kontrolu.
- Systém nedokáže indikovat náhlé poškození pneumatiky předem.

### Související informace

- Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách (str. 568)
- Sledování tlaku pneumatik na středovém displeji\* (str. 572)
- Postup v případě upozornění na nízký tlak vzduchu v pneumatikách (str. 573)
- Kalibrace systému pro monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\* (str. 570)

### **Kalibrace systému pro monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\***


Aby systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách<sup>4</sup> fungoval správně, musí se pro tlak vzduchu v pneumatice stanovit referenční hodnota. To se musí provést při každé výměně pneumatiky a při každé změně tlaku vzduchu v pneumatice.

Například, když jedete s těžkým nákladem nebo rychlostí nad 160 km/h (100 mph), tlak vzduchu v pneumatikách by se měl nastavit v souladu s hodnotami tlaku vzduchu, které doporučuje společnost Volvo. Poté se systém musí znovu nakalibrovat.

1. Vypněte vozidlo.
2. Nahustte pneumatiky na správný tlak. Viz nálepka na sloupku dveří na straně řidiče, na které je uveden doporučený tlak pro pneumatiky montované u výrobce.
3. Nastartujte vozidlo.

<sup>4</sup> Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

4. V zobrazení aplikací otevřete aplikaci **Stav vozu**.

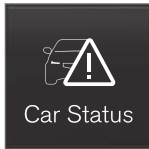

5. Stiskněte tlačítko **TPMS**.



### **POZNÁMKA**

Při spuštění kalibrace musí vozidlo stát.

6. Stiskněte tlačítko **Kalibrovat**.
7. Klepnutím na **OK** potvrďte, že jste zkontrolovali a upravili tlak vzduchu ve všech čtyřech pneumatikách.

8. Nechejte vozidlo běžet, dokud kalibrace nebude ukončena.

Kalibrace se provádí, když vozidlo jede rychlostí nad 35 km/h (22 mph).

Pokud se zapalování vozidla vypne před dokončením kalibrace, pneumatiky na středovém displeji změní při příštím spuštění barvu z šedé na zelenou, a to i když kalibrace nebude dokončena. Provedte kalibraci znovu a počkejte na dokončení kalibrace ve stejném provozním cyklu tak, aby kalibrace mohla být provedena správně.

> Jakmile má systém k dispozici dostatek dat, aby mohl detekovat nízký tlak vzduchu v pneumatikách, pneumatiky na středovém displeji změní barvu z šedé na zelenou. Systém dokončení kalibrace již nepotvrdí.

Pokud spuštění kalibrace nebude úspěšné, objeví se následující zpráva: **Kalibrace nebyla úspěšná. Zkuste to prosím znovu.**

### **POZNÁMKA**

Pokud vyměníte kolo nebo pokud se tlak vzduchu v pneumatice změnil oproti tabulce nebo štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách, musíte systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách nakalibrovat.

Jestliže nebudou nastaveny správné referenční hodnoty, může se stát, že systém nebude v případě nízkého tlaku vzduchu v pneumatikách varovat správně.

Aby bylo přístupné kalibrační tlačítko a abyste mohli spustit kalibraci, vozidlo musí stát a musí běžet motor.

### **VAROVÁNÍ**

Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který je neviditelný, bez zápachu, ale je vysoce toxický. Proto se kalibrace vždy musí provádět venku nebo v servisu s odsáváním výfukových plynů.

### **Související informace**

- Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách (str. 568)
- Nastavení tlaku vzduchu v pneumatikách (str. 567)
- Sledování tlaku pneumatik na středovém displeji\* (str. 572)




- Postup v případě upozornění na nízký tlak vzduchu v pneumatikách (str. 573)
- Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\* (str. 569)

### Sledování tlaku pneumatik na středovém displeji\*

Díky systému monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách<sup>5</sup>, lze stav tlaku v pneumatikách sledovat na středovém displeji.

#### Kontrola stavu

1. V zobrazení aplikací otevřete aplikaci **Stav vozu**.

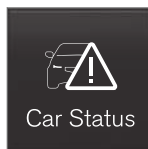

2. Klepnutím na **TPMS** zobrazíte stav pneumatik.



#### Indikace stavu

Na grafice na středovém displeji je znázorněn stav pro každou pneumatiku<sup>6</sup>.



#### Zelená pneumatika:

- Tlak vzduchu v pneumatice je vyšší než limitní hodnota pro varování.

#### Žlutá pneumatika:

- Tlak vzduchu v pneumatice je příliš nízký. Zastavte a zkontrolujte/upravte dohuštění tlak vzduchu v pneumatikách. Po každém nastavení tlaku vzduchu v pneumatice nakalibrujte systém.

#### Všechny pneumatiky jsou žluté:

- Tlak vzduchu je ve dvou a více pneumatikách příliš nízký. Zastavte a zkontrolujte/upravte dohuštění tlak vzduchu v pneumatikách. Po každém nastavení tlaku vzduchu v pneumatice nakalibrujte systém.

<sup>5</sup> Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

<sup>6</sup> Obrázek je schématický - rozložení se může lišit v závislosti na modelu vozidla a aktualizovaném softwaru.

**Všechny pneumatiky jsou šedé:**

- Probíhá kalibrace.
- Neznámý stav.

Aby se systém aktivoval, budete muset jet několik minut rychlostí nad 35 km/h (22 mph).

**Všechny pneumatiky jsou šedé a zobrazí se zpráva:**

- **Systém tlaku pneu Dočasně není k dispozici.** Kontrolka bliká a po cca. 1 minutě začne trvale svítit. Systém momentálně není k dispozici. Za chvíli se aktivuje.
- **Systém tlaku pneu Doporučen servis.** Kontrolka bliká a po cca. 1 minutě začne trvale svítit. Pokud systém nefunguje správně, kontaktujte servis<sup>7</sup>.

**Související informace**

- Kalibrace systému pro monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\* (str. 570)
- Postup v případě upozornění na nízký tlak vzduchu v pneumatikách (str. 573)
- Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\* (str. 569)
- Stav vozidla (str. 612)

**Postup v případě upozornění na nízký tlak vzduchu v pneumatikách**

Situace se musí řešit, pokud systém tlaku vzduchu v pneumatikách<sup>8</sup>, upozorní na příliš nízký tlak v pneumatikách.



Pokud se rozsvítí kontrolka systému a zobrazí se zpráva **Nízký tlak pneu**, zkontrolujte tlak v pneumatikách a sjednejte nápravu.

1. Vypněte vozidlo.
2. Pomocí tlakoměru zkontrolujte tlak vzduchu ve všech čtyřech pneumatikách.
3. Nahuštěte pneumatiky na správný tlak. Viz nálepka na sloupku dveří na straně řidiče, na které je uveden doporučený tlak pro pneumatiky montované u výrobce.
4. Po seřízení tlaku vzduchu v pneumatikách proveďte pomocí středového displeje kalibraci systému.

Upozorňujeme, že symbol zhasne až po odstranění problému s nízkým tlakem vzduchu v pneumatice a až po provedení nové kalibrace.

**i POZNÁMKA**

Aby byl tlak nastaven správně, měl by se kontrolovat na studených pneumatikách. "Studené pneumatiky" mají stejnou teplotu jako okolí (cca. po 3 hodinách po ukončení jízdy). Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.

**i POZNÁMKA**

- Po nahuštění pneumatiky vždy nasadte zpět prachovou krytku, která zamezí poškození ventilku štěrkem, nečistotami apod.
- Používejte pouze plastové prachové čepičky. Kovové prachové čepičky mohou zrezivět a jejich odšroubování je obtížné.

**⚠ VAROVÁNÍ**

- Při nesprávném tlaku v pneumatice může dojít k poškození pneumatiky, přičemž řidič může ztratit nad vozidlem kontrolu.
- Systém nedokáže indikovat náhlé poškození pneumatiky předem.

<sup>7</sup> Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

<sup>8</sup> Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

### ◀ Související informace

- Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách (str. 568)
- Nastavení tlaku vzduchu v pneumatikách (str. 567)
- Kalibrace systému pro monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\* (str. 570)
- Sledování tlaku pneumatik na středovém displeji\* (str. 572)
- Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\* (str. 569)
- Huštění pneumatik pomocí kompresoru ze sady pro opravu pneu (str. 587)

### Výměna kol

Kola na vozidle můžete měnit, například, na zimní kola nebo za rezervní kolo. Při demontáži a montáži kol postupujte podle příslušných pokynů.

### Při výměně za pneumatiku s jiným rozměrem

Zkontrolujte, zda je rozměr pneumatiky pro dané vozidlo povolen.


Pokud chcete aktualizovat software při každé změně rozměru pneumatiky, kontaktujte autorizovaný servis Volvo. Změna softwaru může být nezbytná při montáži pneumatik většího nebo menšího rozměru a při výměně letních/zimních kol.

### Související informace

- Demontáž kola (str. 576)
- Montáž kol (str. 578)
- Schválené velikosti kol a pneumatik (str. 686)
- Sada s nářadím (str. 574)
- Zimní kola (str. 581)
- Rezervní kolo\* (str. 580)
- Šrouby kol (str. 576)

### Sada s nářadím

V zavazadlovém prostoru ve vozidle se nachází nářadí, které se může hodit během odtahování, výměny kol apod.

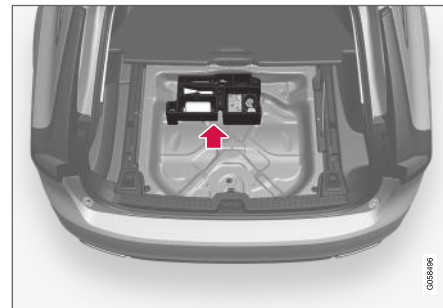

Pěnový blok pod podlahou zavazadlového prostoru obsahuje tažné oko, sadu k opravě defektu pneumatiky, nářadí k demontáži plastových krytek ze šroubů na kolech a objímku na uzamykatelné šrouby na kolech.

Pokud je vozidlo vybaveno rezervním kolem\*, do výbavy patří zvedák, klíč na kola, sada jednorázových rukavic a taška na poškozené kolo.

### Platí pro vozidla BI-Fuel\*

Nářadí se nachází za bočním krytem na levé straně zavazadlového prostoru.

**Související informace**

- Výměna kol (str. 574)
- Zvedák\* (str. 575)

**Zvedák\***

Zvedák lze použít ke zvednutí vozidla, například při nazouvání rezervního kola.



Obrázek je schématický - konkrétní verze se může lišit.

**! DŮLEŽITÉ**

- Pokud se zvedák\* nepoužívá, musí se uložit do schránky pod podlahu zavazadlového prostoru.
- Zvedák dodávaný společně s vozidlem je určen pouze k příležitostnému a krátkodobému použití, např. při výměně kola s pneumatikou s defektem. Ke zvednutí vozidla se smí používat pouze zvedák určený pro konkrétní model. Pokud se vozidlo bude zvedat častěji nebo musí být zvednuté déle než je nutné jen k výměně kola, doporučujeme použít garážový zvedák. V tomto případě dodržujte pokyny dodávané s příslušným zařízením.

Zvedák musí být zatočen do správné polohy, aby měl místo.

**Modely s automatickým nastavením výšky\***

Pokud je vozidlo vybaveno příplatkovým vzduchovým odpružením, tato funkce se před zvednutím pomocí zvedáku musí deaktivovat.

**Související informace**

- Sada s nářadím (str. 574)

## Šrouby kol

Kolové šrouby se používají k připevnění kol k nábojům.

### DŮLEŽITÉ

Matice kol by měly být utaženy na 140 Nm (103 ft. lbs.). Při použití většího momentu při nebo volném utažení může dojít k poškození matic a šroubů.

Na voze smíte používat pouze ráfky, které byly testovány a schváleny společností Volvo a jsou součástí řady originálního příslušenství Volvo.

Zkontrolujte utahovací moment kolových šroubů momentovým klíčem.

**Nepoužívejte** mazivo na závitů kolových šroubů.

### VAROVÁNÍ

Po několika dnech po výměně možná bude zapotřebí šrouby na kolech dotáhnout. Teplotní rozdíly a vibrace mohou naznačovat, že nedrží spolehlivě.

## Zajišťování kolových šroub kol\*

V pěnovém bloku pod podlahou zavazadlového prostoru je místo na pouzdro pro pojistné šrouby kol.

## Související informace

- Demontáž kola (str. 576)
- Montáž kol (str. 578)

## Demontáž kola

Pokyny k demontáži kola při výměně kol. Výměna kola se vždy musí provádět správně.

### DŮLEŽITÉ

- Pokud se zvedák\* nepoužívá, musí se uložit do schránky pod podlahu zavazadlového prostoru.
- Zvedák dodávaný společně s vozidlem je určen pouze k příležitostnému a krátkodobému použití, např. při výměně kola s pneumatikou s defektem. Ke zvednutí vozidla se smí používat pouze zvedák určený pro konkrétní model. Pokud se vozidlo bude zvedat častěji nebo musí být zvednuté déle než je nutné jen k výměně kola, doporučujeme použít garážový zvedák. V tomto případě dodržujte pokyny dodávané s příslušným zařízením.

**VAROVÁNÍ**


- Aktivujte parkovací brzdou a nastavte volící páku do parkovací polohy (**P**).
- Zajistěte kola na zemi velkými kameny nebo pevnými dřevěnými bloky.
- Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen, zda jsou závitů důkladně promazávány a zda nejsou znečištěné.
- Zkontrolujte, zda zvedák dosedá na pevný rovný povrch, který neklouže a není nakloněn.
- Zvedák musí být správně připevněn ke konzole.
- Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo na vozidle, které zvedáte.
- Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku, cestující musí vozidlo opustit.
- Pokud kolo musíte měnit v provozu, všichni cestující musí zůstat v bezpečí.
- K výměně pneumatik používejte zvedák určený pro vozidlo. K zajištění vozidla u jiné práce používejte podpěry.
- Pokud je vozidlo na zvedáku, nikdy nelezte a nesahejte pod vozidlo částí svého těla.

1. Pokud pneumatiku měníte v místě s hustým dopravním provozem, položte na zem výstražný trojúhelník a aktivujte výstražná světla.
2. Aktivujte parkovací brzdou a zařadte polohu převodu **P** nebo první převodový stupeň, pokud je vozidlo vybaveno manuální převodovkou.  
  
Platí pro vozidla s možností **Ovládání nastavení sklonu\***: Je-li vozidlo vybaveno vzduchovým zavěšením kol, musí se toto pérování deaktivovat pomocí zvedáku\* ještě před tím, než se vozidlo zvedne nahoru.
3. Z pěnového bloku vytáhněte zvedák\*, klíč na kola\*, přípravek k demontáži plastových krytek na kolových šroubech.



Nástroj pro sejmutí plastových krytek šroubů kol.


4. Zablokujte před koly a za koly, která zůstávají na zemi. Použijte, například, těžké dřevěné bloky nebo velké kameny.
5. Sešroubujte podle pokynů na doraz tažné oko pomocí klíče na kola\*.

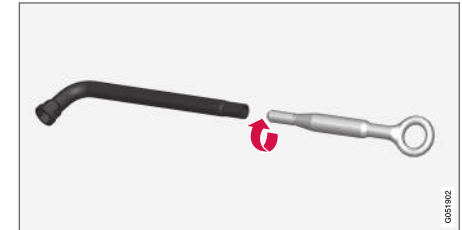**DŮLEŽITÉ**

Tažné oko se musí zašroubovat do klíče na kolové šrouby\* co nejdále.

6. Pomocí určeného nástroje sejměte plastové krytky ze šroubů kol.
7. Když vozidlo stojí v klidu na zemi, pomocí klíče na kolové šrouby/tažného oka odšroubujte kolové šrouby o -1 otáčky - přitom tlačte dolů (proti směru hodinových ručiček).

- ◀ 8. Při zvedání vozidla je nutné ustavit zvedák\* resp. zvedací ramena do příslušných míst na podvozku karosérie. Trojúhelníkové značky v plastovém krytu označují místa pro zvedání heverem nebo jiným zvedákem. Na každé straně vozidla jsou dva body pro zvedání. U každého bodu je výřez pro zvedák.

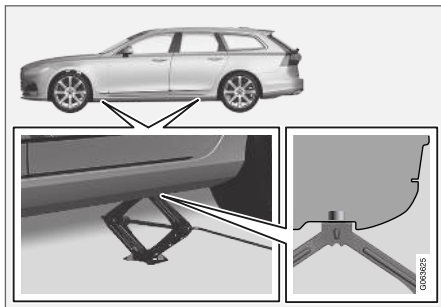

9. Umístěte zvedák na rovný, pevný a neklouzájící povrch pod zvedacím bodem, který budete používat.
10. Otáčejte klikou, dokud se správně nevyrovná a nedostane do kontaktu se zvedacím bodem na vozidle. Zkontrolujte, zda se hlava zvedáku (nebo zvedací ramena v servisu) správně nachází ve zvedacím místě: hrbol uprostřed hlavy musí zapadat do otvoru ve zvedacím místě a základna musí být umístěna visle pod zvedacím místem.

11. Zvedák natočte tak, aby byla klika co nejdále od boku vozidla, přičemž ramena zvedáku musí být kolmo ke směru vozidla.
12. Zvedněte vozidlo dostatečně vysoko, aby bylo možné kolo volně odmontovat. Vyšroubujte šrouby kola a sejměte kolo.

### Související informace

- Nastavení regulace podvozku\* (str. 462)
- Výměna kol (str. 574)
- Zvedněte vozidlo (str. 615)
- Zvedák\* (str. 575)
- Sada s nářadím (str. 574)
- Montáž kol (str. 578)

## Montáž kol

Pokyny k montáži kola při výměně kola.

### **i** POZNÁMKA

Zvedák dodávaný společně s vozidlem je určen pouze k příležitostnému a krátkodobému použití, např. při výměně kola s pneumatikou s defektem. Ke zvednutí vozidla se smí používat pouze zvedák určený pro konkrétní model. Pokud se vozidlo bude zvedat častěji nebo musí být zvednuté déle než je nutné jen k výměně kola, doporučujeme použít garážový zvedák. V tomto případě dodržujte pokyny dodávané s příslušným zařízením.

**VAROVÁNÍ**

- Aktivujte parkovací brzdou a nastavte volící páku do parkovací polohy (P).
- Zajistěte kola na zemi velkými kameny nebo pevnými dřevěnými bloky.
- Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen, zda jsou závity důkladně promazávány a zda nejsou znečištěné.
- Zkontrolujte, zda zvedák dosedá na pevný rovný povrch, který neklouže a není nakloněn.
- Zvedák musí být správně připevněn ke konzole.
- Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo na vozidle, které zvedáte.
- Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku, cestující musí vozidlo opustit.
- Pokud kolo musíte měnit v provozu, všichni cestující musí zůstat v bezpečí.
- K výměně pneumatik použijte zvedák určený pro vozidlo. K zajištění vozidla u jiné práce používejte podpěry.
- Pokud je vozidlo na zvedáku, nikdy nelezte a nesahejte pod vozidlo částí svého těla.

1. Očistěte plochy mezi ráfkem a nábojem kola.

2. Nasadte kolo. Důkladně utáhněte šrouby na kolech.  
**Nepoužívejte** mazivo na závity kolových šroubů.
3. Vůz spusťte tak, aby se kolo nemohlo otáčet.
4. Utáhněte šrouby kola křížovým způsobem. Je důležité, aby šrouby kola byly správně utaženy. Utáhněte na 140 Nm (103 ft.lbs.). Zkontrolujte utahovací moment momentovým klíčem.



5. Nasadte na kolové šrouby plastové krytky.

**VAROVÁNÍ**

Po několika dnech po výměně možná bude zapotřebí šrouby na kolech dotáhnout. Teplotní rozdíly a vibrace mohou naznačovat, že nedrží spolehlivě.

**POZNÁMKA**

- Po nahuštění pneumatiky vždy nasadte zpět prachovou krytku, která zamezí poškození ventilku šterkem, nečistotami apod.
- Používejte pouze plastové prachové čepičky. Kovové prachové čepičky mohou zrezivět a jejich odšroubování je obtížné.

**Související informace**

- Nastavení regulace podvozku\* (str. 462)
- Výměna kol (str. 574)
- Zvedněte vozidlo (str. 615)
- Zvedák\* (str. 575)
- Sada s nářadím (str. 574)
- Demontáž kola (str. 576)

### Rezervní kolo\*

K náhradě běžného kola s defektem lze dočasně použít rezervní kolo typu Temporary Spare.

Rezervní kolo je určeno pouze k dočasnému použití. Co nejdříve je vyměňte za běžné kolo.

Jízdní vlastnosti vozidla se mohou změnit, pokud se používá rezervní kolo a sníží se světlost k zemi. Nemyjte vozidlo v automatické mycí lince, pokud se používá Temporary Spare.

Doporučené tlaky vzduchu v pneumatikách se musí dodržovat bez ohledu na to, že je na vozidle namontováno dočasné rezervní kolo.

Pokud dojde k poškození rezervní pneumatiky, lze novou pneumatiku zakoupit u prodejce Volvo.


### VAROVÁNÍ

- Nejezděte s rezervním kolem větší rychlostí než 80 km/h (50 mph).
- S vozem se nikdy nesmí jet, pokud je na něm namontováno více než jedno kolo "Temporary Spare".
- Při jízdě s rezervním kolem se jízdní charakteristiky vozidla mohou lišit. Co nejdříve se rezervní kolo musí vyměnit za běžné.
- Rezervní kolo je menší než běžné kolo, což má vliv na světlost vozidla. Dávejte pozor na vysoké obrubníky a nemyjte vozidlo v myčce.
- Dodržujte tlak, který výrobce doporučuje pro rezervní kolo.
- U vozidel s pohonem všech kol lze pohon na zadní nápravě vyřadit.
- Pokud je rezervní kolo namontováno na přední nápravu, nesmí se současně používat sněhové řetězy.
- Rezervní kolo se nesmí opravovat.

### DŮLEŽITÉ

S vozidlem se nesmí jezdit na pneumatikách různých velikostí resp. na rezervní pneumatice, která se liší od pneumatiky dodávané společně s vozidlem. Při použití kol různých velikostí by mohlo dojít k vážnému poškození převodovky vozidla.

### Umístění

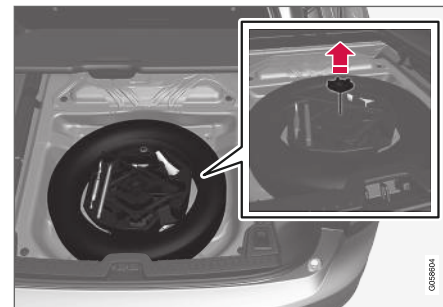

Vyobrazení je schématické - tvar pěnového bloku se mezi modely vozů může lišit.

Nouzové rezervní kolo je umístěno v prohlubni vnější stranou dolů. Stejný šroub zajišťuje rezervní kolo a pěnový blok. Pěnový blok obsahuje veškeré nářadí potřebné k výměně kola.

### Související informace

- Výměna kol (str. 574)
- Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách (str. 568)

### Vytažení rezervního kola

Při manipulaci s rezervním kolem dodržujte tyto pokyny.

1. Odklopte podlahu zavazadlového prostoru, zezadu a zepředu.
2. Vyšroubujte přídržný šroub.
3. Zvedněte pěnový blok s nářadím.
4. Zvedněte rezervní kolo.

### Uložení pneumatiky s defektem

1. Vytáhněte tašku vloženou do pěnového bloku a položte kolo do tašky.
2. Vložte nářadí zpět na místo do pěnového bloku a položte blok zpátky do vozidla.
3. Blok přišroubujte pomocí montážních šroubů a potom sklopte dolů podlahu zavazadlového prostoru.
4. Pneumatiku s defektem vložte do zavazadlového prostoru.

### Související informace

- Rezervní kolo\* (str. 580)

### Zimní kola

Zimní kola jsou vhodná pro zimní podmínky.

Volvo doporučuje zimní pneumatiky se stanovenými rozměry. Rozměr pneumatik závisí na typu motoru. Na všech čtyřech kolech musejí být použity správné typy zimních pneumatik.

#### **i** POZNÁMKA

Pokud potřebujete poradit, jaký typ pneumatiky a ráfku je nejvhodnější, kontaktujte prodejce Volvo.

### Tipy k výměně za zimní kola

Pokud měníte letní a zimní kola, označte si jejich umístění na voze, například **L** pro levé a **P** pro pravé kolo.

### Pneumatiky s hroty

Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět 500–1 000 km (300–600 mil), aby hroty správně dosedly. Tak prodloužíte životnost pneumatik a zejména hrotů.

#### **i** POZNÁMKA

Právní předpisy týkající se použití pneumatik s hřeby se v jednotlivých zemích liší.

### Hloubka vzorku

Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách klade na pneumatiky značně vyšší nároky, než jízda



- ◀ v létě. Volvo proto doporučuje nepoužívat zimní pneumatiky s hloubkou vzorku menší než 4 mm (0,15 palců).

### Související informace

- Výměna kol (str. 574)
- Zimní jízda (str. 465)
- Ukazatele opotřebení vzorků pneumatik (str. 566)

## Sněhové řetězy

Použití sněhových řetězů a/nebo zimních pneumatik může pomoci zlepšit trakci v zimě.

### VAROVÁNÍ

Používejte originální sněhové řetězy Volvo nebo ekvivalentní řetězy určené pro daný model vozu a konkrétní rozměry ráfků a pneumatik. Smí se používat pouze **jednostranné** sněhové řetězy.

Pokud si ohledně sněhových řetězů nejste jisti, Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo. Nesprávné sněhové řetězy mohou způsobit nehodu a rozsáhlé poškození vašeho vozidla.

### DŮLEŽITÉ

Sněhové řetězy lze používat na vozidle s následujícími omezeními:

- Volvo nedoporučuje používat sněhové řetězy na kolech, která jsou větší než 18 palců.
- Vždy pozorně dodržujte montážní pokyny od výrobce. Nasadte řetězy tak, aby byly maximálně napnuté, a potom je pravidelně napínajte.
- Sněhové řetězy se smí používat pouze na předních kolech (to platí také pro vozidla s pohonem všech kol).
- V některých případech se sněhové řetězy **NESMĚJÍ** používat, například, pokud jsou nainstalována speciální kola a pneumatiky resp. kola a pneumatiky z příslušenství nebo nabídky aftermarket, které mají odlišný rozměr pneumatik a kol. Mezi řetězy a brzdami, komponenty karosérie a zavěšením kol musí být udržována dostatečná vzdálenost.
- Před montáží sněhových řetězů prostudujte místní předpisy upravující použití sněhových řetězů.
- Nikdy nepřekračujte maximální rychlost, kterou stanoví výrobce. Za žádných okolností nepřekračujte rychlost 50 km/h (30 mph).

- Při jízdě se sněhovými řetězy se vyhýbejte nerovnostem, dírák a ostrému zatáčení.
- Nejezděte po nezakrytém povrchu - dochází tím k opotřebením sněhových řetězů i pneumatik.
- Jízda se sněhovými řetězy může mít nepříznivý vliv na jízdní vlastnosti vozidla. Nejezděte rychle, vyvarujte se ostrých zatáček a nebrzďte se zablokovanými koly.
- Některé typy řetězů, které jsou pevně napnuté, mají vliv na komponenty brzdy a NESMĚJÍ se tedy používat.

Bližší informace k sněhovým řetězům vám sdělí prodejce Volvo.

### Související informace

- Zimní jízda (str. 465)

### Sada pro nouzovou opravu pneu

Sada pro nouzovou opravu pneu<sup>9</sup>, se používá k utěsnění defektu a ke kontrole a úpravě tlaku huštění v pneumatikách.

Vozidla s rezervní pneumatikou\* nemají sadu pro opravu pneu.

Sada pro opravu pneu obsahuje kompresor a nádobku s těsnícím prostředkem. Sada je určena k provedení provizorní nouzové opravy.

#### **i** POZNÁMKA


Těsnící kapalina je vhodná k utěsnění pneumatik s defektem během jízdy, ale jen v omezeném rozsahu dokáže utěsnit defekt v bočníci pneumatiky. Nepoužívejte sadu pro nouzovou opravu defektu na pneumatikách s velkými zářezy, prasklinami a podobnými defekty.

#### **i** POZNÁMKA

Kompresor je určen pro provizorní nouzové opravy prasklé pneumatiky a je schválen společností Volvo.

### Umístění

Sada pro opravu pneu se nachází v pěnovém bloku pod podlahou zavazadlového prostoru.

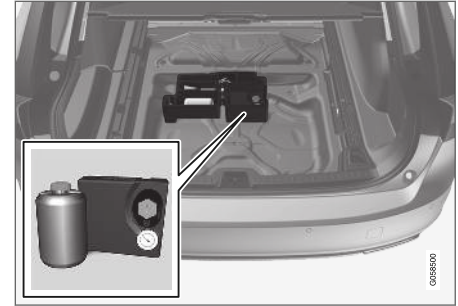

### Platí pro vozidla Bi-Fuel\*

Sada pro opravu pneu se nachází za bočním krytem na levé straně zavazadlového prostoru.

### Datum expirace těsnící hmoty

Nádobka s těsnící hmotou se musí vyměnit, pokud je datum použití po expiraci (viz nálepka na nádobce). Zlikvidujte původní nádobku jako nebezpečný odpad pro životní prostředí.

### Související informace


- Použití sady pro opravu pneu (str. 584)
- Huštění pneumatik pomocí kompresoru ze sady pro opravu pneu (str. 587)
- Pneumatiky (str. 562)

<sup>9</sup> Temporary Mobility Kit (TMK)

## Použití sady pro opravu pneu


Defekt utěsníte pomocí sady pro nouzovou opravu pneu, Temporary Mobility Kit (TMK).

### Přehled

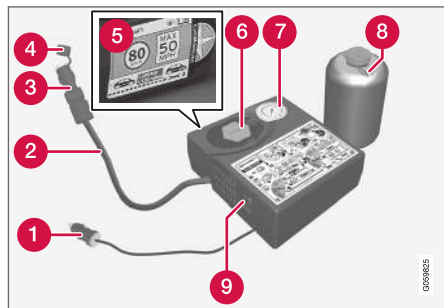

- 1 Elektrický kabel
- 2 Vzduchová hadice
- 3 Redukční ventil
- 4 Ochranné víčko
- 5 Štítek s maximální povolenou rychlostí
- 6 Držák nádoby (oranžové víčko)
- 7 Tlakoměr
- 8 Nádobka s těsnicí hmotou
- 9 Spínač

### Připojení

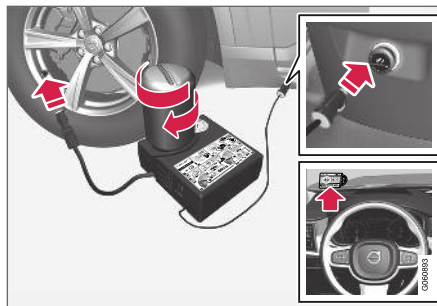

### **i** POZNÁMKA

Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete šroubovat.

### **!** VAROVÁNÍ

Při použití sady k utěsnění pneumatiky mějte prosím na paměti následující:

- Nádobka s těsnicí kapalinou obsahuje 1) přírodní pryžový latex a 2) ethanediol. Tyto látky jsou v případě požití škodlivé.
- Obsah nádoby může způsobit alergickou reakci kůže nebo může být jinak potenciálně škodlivý pro dýchací cesty, pokožku, centrální nervový systém a oči.

Opatření:

- Ukládejte mimo dosah dětí.
- Škodlivé v případě požití.
- Vyvarujte se dlouhotrvajícímu nebo opakovanému kontaktu s pokožkou. Pokud se těsnicí kapalina dostala do styku s vašimi oděvy, sundejte je.
- Po manipulaci se důkladně umyjte.

První pomoc:

- **Pokožka:** Zasažená místa na pokožce si umyjte mýdlem a vodou. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Oči:** Proplachujte minimálně 15 minut dostatečným množstvím vody. Příležitostně nadzvedněte horní a spodní víčka. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

- Vdechnutí: Vyvedte postiženou osobu na čerstvý vzduchu. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Požití: NEVYVOLÁVEJTE zvracení, ledaže by vás k tomu vyzval zdravotnický personál. Vyhledejte lékařskou pomoc.
- Likvidace: Materiál a obal zlikvidujte v místě pro likvidaci nebezpečného a zvláštního odpadu.

### VAROVÁNÍ

- Neodstraňujte lahev při používání sady na opravu prasklé pneumatiky.
- Neodstraňujte vzduchovou hadici při používání sady na opravu prasklé pneumatiky.

1. Pokud pneumatiku těsníte v místě s hustým dopravním provozem, položte na zem výstražný trojúhelník a aktivujte výstražná světla.

Pokud je důvodem defektu hřebík nebo podobný předmět, nechejte jej v pneumatice. Pomůže to utěsnit kolo.

2. Sundejte nálepku pro maximální povolenou rychlost, která je připevněna k jedné straně kompresoru. Připevněte ji viditelně k čelnímu sklu jako připomenutí, že se má dodržovat limit rychlosti. Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte rychlostí vyšší než 80 km/h (50 mph).
3. Ujistěte se, že spínač je v poloze **0** (Vypnuto) a připojte elektrický kabel a vzduchovou hadici.
4. Odšroubujte oranžovou krytku z kompresoru a sundejte korek z nádoby s těsnicí hmotou.
5. Zašroubujte láhev ke spodní části držáku na láhve.  
Láhev a držák jsou vybaveny zpětnou západkou, která brání prosakování těsnicí hmoty. Láhev po zašroubování nejde z držáku vyšroubovat. Demontáž se musí provést v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### VAROVÁNÍ

Nešroubujte láhvi - je vybavena reverzní pojistkou, která brání vzniku netěsností.

6. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku pneumatiky.

Zkontrolujte, zda je redukční ventil na vzduchové hadici zcela zašroubovaný.

7. Připojte elektrický kabel k nejbližší 12V zásuvce a nastartujte vozidlo.

### POZNÁMKA

Když se používá kompresor, nesmí se používat žádné ostatní 12V zásuvky.

### VAROVÁNÍ

Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru, pokud běží motor.

### VAROVÁNÍ

Vdechnutí výfukových plynů z vozidla může ohrozit zdraví. Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřeném prostoru nebo v prostoru s nedostatečným odvětráváním.

- ◀◀ 8. Přepnutím spínače do polohy I (Zapnuto) spusťte kompresor.

### VAROVÁNÍ

Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo nerovností kompresor ihned vypněte. V cestě byste neměli pokračovat. Požádejte asistenční službu o odtažení do pneuservisu. Volvo doporučuje autorizovaný pneuservis.

### POZNÁMKA

Po spuštění kompresoru tlak může stoupnout na 6 bar (88 psi), ale po cca. 30 sekundách začne tlak klesat.

9. Hustěte pneumatiku 7 minut.

### DŮLEŽITÉ

Kompresor se nesmí používat déle než 10 minut - hrozí přehřátí.

10. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 bar (22 psi) a maximální tlak je 3,5 bar (51 psi). Je-li tlak vzduchu příliš vysoký, upusťte vzduch redukčním ventilem.

### VAROVÁNÍ

Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru (22 psi), je defekt pneumatiky příliš velký. V cestě byste neměli pokračovat. Požádejte asistenční službu o odtažení do pneuservisu. Volvo doporučuje autorizovaný pneuservis.

11. Vypněte kompresor a odpojte elektrický kabel.  
12. Odšroubujte vzduchovou hadici z ventillku pneumatiky a nasadte na pneumatiku krytku.

### POZNÁMKA

- Po nahuštění pneumatiky vždy nasadte zpět prachovou krytku, která zamezí poškození ventillku štěrkem, nečistotami apod.
- Používejte pouze plastové prachové čepičky. Kovové prachové čepičky mohou zrezivět a jejich odšroubování je obtížné.

13. Nasadte na vzduchovou hadici ochranné víčko, aby zbývající těsnicí hmota neprosakovala. Umístěte vybavení do zavazadlového prostoru.

14. Aby těsnicí hmota pneumatiku utěsnila, ujeďte co nejdříve minimálně 3 kilometry 2 míle maximální rychlostí 80 km/h (50 mph) a potom proveďte následnou kontrolu.

### POZNÁMKA

Během několika prvních otočení kola se těsnicí hmota rozptýlí od místa defektu.

### VAROVÁNÍ

Zkontrolujte, zda se v blízkosti vozidla nenacházejí žádné osoby, na které by při rozjezdu vozidla mohla stříknout těsnicí kapalina. Vzdálenost by měla být minimálně 2 metry (7 stop).

### 15. Následná kontrola

Připojte vzduchovou hadici k ventillku na pneumatice a zašroubujte přípojku ventillu ke spodní části závitů ventillu na pneumatice. Kompresor musí být vypnutý.

16. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice prostřednictvím tlakoměru.

- Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3 bar (19 psi), pneumatika není dostatečně utěsněna. V cestě byste neměli pokračovat. Zavolejte asistenční službu a požádejte o odtah.
- Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3 bar (19 psi), musíte pneumatiku nahustit na tlak doporučený na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na sloupku dveří na straně řidiče (1 bar = 100 kPa = 14,5 psi). Je-li tlak vzduchu příliš vysoký, upustte vzduch redukčním ventilem.

### **i** POZNÁMKA

Po použití musí být nádobka s těsnicí hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme, aby výměnu provedl autorizovaný servis Volvo.

### **A** VAROVÁNÍ

Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.

Zajeďte s vozem do nejbližšího autorizovaného autoservisu Volvo, kde vám poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis, že pneumatika obsahuje těsnící prostředek.

Nádobka s těsnicí hmotou se musí vyměnit po použití. Volvo doporučuje, aby výměnu provedl autorizovaný servis Volvo.

### **A** VAROVÁNÍ

Maximální vzdálenost, jakou lze ujet s pneumatikami, které obsahují těsnicí kapalinu, je 200 km (120 mil).

### **i** POZNÁMKA

Kompresor je elektrický přístroj. Řiďte se místními předpisy týkajícími se likvidace odpadů.

### Související informace

- Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách (str. 568)
- Sada pro nouzovou opravu pneu (str. 583)
- Huštění pneumatik pomocí kompresoru ze sady pro opravu pneu (str. 587)

## Huštění pneumatik pomocí kompresoru ze sady pro opravu pneu

Původní pneumatiky lze nahustit pomocí kompresoru ze sady pro nouzovou opravu pneu.

1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se, že spínač je v poloze **0** (Vypnuto) a připojte elektrický kabel a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitů ventilku pneumatiky.  
Zkontrolujte, zda je redukční ventil na vzduchové hadici zcela zašroubovaný.
3. Připojte elektrický kabel k nejbližší 12V zásuvce a nastartujte vozidlo.

### **A** VAROVÁNÍ

Vdechnutí výfukových plynů z vozidla může ohrozit zdraví. Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřeném prostoru nebo v prostoru s nedostatečným odvětráváním.

### **A** VAROVÁNÍ

Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru, pokud běží motor.

4. Přepnutím spínače do polohy **I** (Zapnuto) spustíte kompresor.



### **!** DŮLEŽITÉ

Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet déle než 10 minut.

5. Nahuštěte pneumatiku na předepsaný tlak vzduchu uvedený na štítku na sloupku dveří na straně řidiče. Je-li tlak vzduchu příliš vysoký, upustte vzduch redukčním ventilem.
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou hadičku a elektrický kabel.
7. Nasadte zpět na pneumatiku krytku.

### **i** POZNÁMKA

- Po nahuštění pneumatiky vždy nasadte zpět prachovou krytku, která zamezí poškození ventilku štěrkem, nečistotami apod.
- Používejte pouze plastové prachové čepičky. Kovové prachové čepičky mohou zrezivět a jejich odšroubování je obtížné.

### **i** POZNÁMKA

Kompresor je elektrický přístroj. Řiďte se místními předpisy týkajícími se likvidace odpadů.

### Související informace


- Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách (str. 568)
- Použití sady pro opravu pneu (str. 584)
- Sada pro nouzovou opravu pneu (str. 583)

NAKLÁDÁNÍ, UKLÁDÁNÍ A PROSTOR PRO  
CESTUJÍCÍ


## Interiér prostoru pro cestující

Přehled úložných schránek a interiéru prostoru pro cestující.

### Přední sedadlo

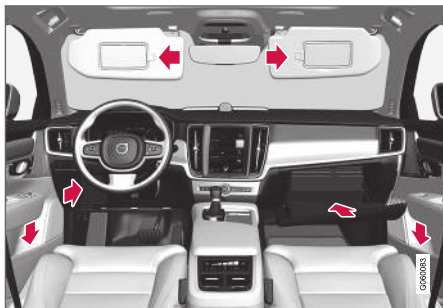


Úložná schránka v panelu dveří a ve volantu, příruční schránka a sluneční clony.

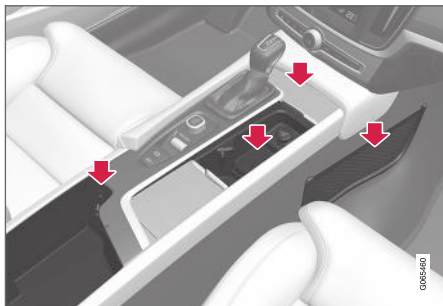

Úložný prostor s držákem nápojů, elektrickou zásuvkou, síťovanou kapsou\* a USB portem v tunelové konzole.

### Zadní sedadlo

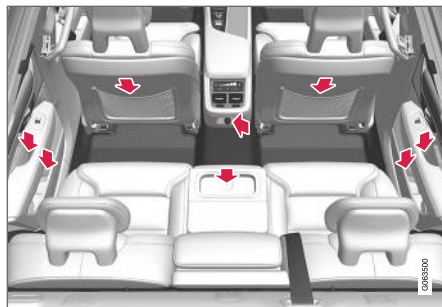

Úložná schránka v panelu dveří, držák nápojů\* v opěradle prostředního sedadla, kapsa\* na opěradle předního sedadla a elektrické zásuvky v tunelové konzole.

### VAROVÁNÍ

Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte do přihrádky v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.

### DŮLEŽITÉ


Mějte na paměti, že například povrchy s vysokým leskem se snadno poškrábou o kovové předměty. Nepokládejte klíče, telefony a jiné předměty na citlivé povrchy.

### Související informace

- Elektrická zásuvka (str. 592)
- Použití příruční schránky (str. 595)
- Sluneční clony (str. 597)
- Středový tunel (str. 591)
- Připojení zařízení přes USB port (str. 520)

## Středový tunel

Tunelová konzola se nachází mezi předními sedadly.

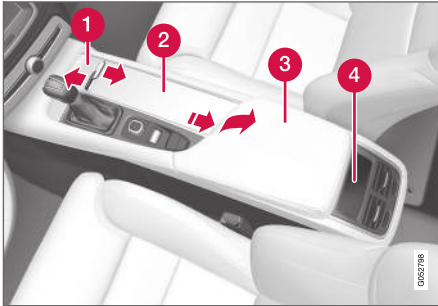

- 1 Úložná schránka s dvířky\*. Kryt se otevírá/zavírá stisknutím rukojeti.
- 2 Úložná schránka s držákem nápojů a 12V zásuvkou.
- 3 Úložná schránka a USB port pod loketní opěrkou.
- 4 Ovládání klimatu pro funkce klimatu pro zadní sedadla\* nebo úložný prostor.

### **VAROVÁNÍ**

Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte do přihrádky v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.

### **POZNÁMKA**

Jeden z detektorů alarmu\* se nachází pod držákem nápojů v tunelové konzole. Nenechávejte v držáku nápojů mince, klíče a jiné kovové předměty, protože by mohlo dojít ke spuštění alarmu.

### **DŮLEŽITÉ**

Mějte na paměti, že například povrchy s vysokým leskem se snadno poškrábou o kovové předměty. Nepokládejte klíče, telefony a jiné předměty na citlivé povrchy.

### Související informace

- Interiér prostoru pro cestující (str. 590)
- Elektrická zásuvka (str. 592)
- Ovládání klimatu (str. 212)

## Elektrická zásuvka

V tunelové konzole se nacházejí dvě 12V elektrické zásuvky a jedna 230V elektrická zásuvka\* a v zavazadlovém prostoru se nachází jedna 12V elektrická zásuvka\*.


Pokud dojde k problému s elektrickou zásuvkou, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### 12V elektrická zásuvka



12V elektrická zásuvka v tunelové konzole, přední sedadlo.

12V zásuvky lze použít pro celou řadu příslušenství napájených z těchto zásuvek, např. pro přehrávače hudby, chladicí boxy a mobilní telefony.

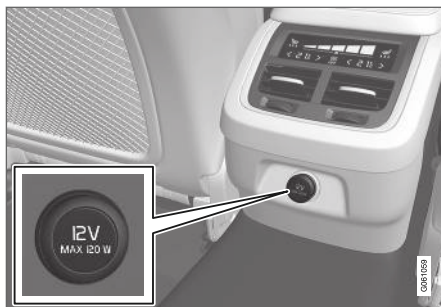

12V elektrická zásuvka v tunelové konzole, zadní sedadlo.



Elektrická zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru\*.

## Zásuvka pro vyšší napětí\*



Elektrická zásuvka v tunelové konzole, zadní sedadlo.

Zásuvku pro vyšší napětí\* lze použít pro různá příslušenství nadimenzovaná na toto napětí, jako jsou, například, nabíječky a notebooky.

### Indikace stavu, zásuvka pro vyšší napětí

Kontrolka<sup>1</sup> v zásuvce indikuje stav zásuvky.

<sup>1</sup> LED (Light Emitting Diode)

Indikace stavu	Příčina	Akce
Svítil nepřetržitě zeleně	Zásuvka napájí připojené zařízení.	Nic.
Bliká oranžově	Teplota v napěťovém měniči zásuvky je příliš vysoká (např. proto, že příslušenství odebírá příliš velký proud, nebo proto, že v prostoru pro cestující je příliš teplo).	Vytáhněte konektor, počkejte, než napěťový měnič ochladne, a potom konektor zasuněte zpátky.
	Připojené příslušenství odebírá příliš hodně proudu (neustále nebo přerušovaně) nebo je vadné.	Nic. Příslušenství nelze připojit k zásuvce.
Kontrolka nesvítil	Zásuvka nezaregistrovala, že byl zasunut konektor.	Zkontrolujte, zda je konektor řádně zasunutý do zásuvky.
	Zásuvka není aktivní.	Přepněte elektrický systém vozidla do nejnižší polohy zapalování <b>I</b> .
	Zásuvka byla funkční, ale nyní je deaktivována.	Nastartujte motor a/nebo dobijte baterii.

### Související informace

- Interiér prostoru pro cestující (str. 590)
- Používání elektrických zásuvek (str. 594)

## Používání elektrických zásuvek

12V zásuvky lze použít pro celou řadu příslušenství napájených z těchto zásuvek, např. pro přehrávače hudby, chladicí boxy a mobilní telefony.

Zásuvku pro vyšší napětí\* lze použít pro různá příslušenství nadimenzovaná na toto napětí, jako jsou, například, nabíječky a přenosné počítače.

Zásuvky jsou napájeny, pokud se elektrický systém vozidla nachází v nejnižší poloze zapalování I. Potom jsou zásuvky funkční do doby, než se baterie spouštěče příliš vybijí.

Pokud se vypne motor a vozidlo se uzamkne, zásuvky se deaktivují. Je-li motor vypnutý a vozidlo není uzamknuté nebo se zamkne s dočasně deaktivovanou polohou zablokovaných zámků, zásuvky budou funkční dalších sedm minut.

### POZNÁMKA

Nezapomeňte, že při použití elektrické zásuvky při vypnutém motoru hrozí riziko vybití baterie spouštěče, což může omezit funkčnost systému.

Příslušenství, která jsou připojena k elektrickým zásuvkám, se mohou aktivovat dokonce, když se odpojí elektroinstalace nebo když se použije teplotní příprava. Proto odpojte konektory, pokud je nepoužíváte. Zabráníte tím vybití baterie startéru.

### VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte příslušenství s velkými nebo těžkými konektory - mohou poškodit zásuvku nebo se mohou během jízdy uvolnit.
- Nepoužívejte příslušenství, která mohou, například, rušit rozhlasový přijímač rádia nebo elektroinstalaci.
- Umístěte příslušenství tak, aby v případě prudkého brzdění nebo kolize neohrozilo poranění řidiče nebo cestujících.
- Připojená příslušenství sledujte - mohou se zahřívát a popálit cestující nebo vnitřní prostor vozidla.

## Používání 12V zásuvek

1. Sundejte krytku (tunelová konzola) nebo sklopte kryt dolů (zavazadlový prostor) před zásuvkou a připojte konektor příslušenství.
2. Pokud se zásuvka nepoužívá nebo zůstává bez dozoru, odpojte příslušenství a vraťte na místo krytku (tunelová konzole) nebo vyklepte nahoru kryt (zavazadlový prostor).

### DŮLEŽITÉ

Maximální výkon zásuvky je 120 W (10 A) na zásuvku.

## Používání zásuvek na vyšší napětí

1. Stáhněte krytku zásuvky a zasuňte kolík příslušenství.
  - > Kontrolka<sup>2</sup> v zásuvce indikuje stav.
2. Zkontrolujte, zda kontrolka svítí nepřerušovaným zeleným světlem - pouze v tomto případě je zásuvka pod napětím.
3. Příslušenství odpojte tak, že vytáhnete konektor - netahejte za kabel.

Pokud se zásuvka nepoužívá nebo je ponechána bez dozoru, zakryjte ji krytkou.

<sup>2</sup> LED (Light Emitting Diode)

**! DŮLEŽITÉ**

Maximální výkon zásuvky je 150 W.

**! VAROVÁNÍ**

Vysokonapěťovou zásuvku nikdy neupravujte a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.

**! VAROVÁNÍ**

- Používejte pouze nepoškozená příslušenství bez závad. Příslušenství musí být nadimenzována na 230 V a 50 Hz s konektory určenými pro danou zásuvku. Příslušenství musí mít značení CE, UL nebo ekvivalentní bezpečnostní značení.
- Zásuvky, konektory a příslušenství se nikdy nesmí dostat do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Nedotýkejte se zásuvky a nepoužívejte ji, pokud se zdá, že byla poškozena nebo se dostala do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou.
- Nepřipojujte propojovací zásuvky, adaptéry nebo prodlužovací kabely k zásuvce - mohlo by to mít nepříznivý vliv na bezpečnostní funkce zásuvky.
- Zásuvka je vybavena ochranným krytem. Dávejte pozor, aby do zásuvky nic nevyčnívalo a zásuvku nepoškodilo, což by bránilo správnému fungování krytu. Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru, když je zásuvka aktivní.


Pokud nebudete dodržovat výše uvedené doporučení, může dojít v důsledku kontaktu s elektrickým proudem k vážnému nebo smrtelnému úrazu.

**Související informace**

- Elektrická zásuvka (str. 592)
- Interiér prostoru pro cestující (str. 590)


**Použití příruční schránky**

Schránka v přístrojové desce se nachází na straně spolujezdce. Do schránky v přístrojové desce můžete uložit, například, tištěnou uživatelskou příručku a mapy. Je zde také místo pro pero a držák karet.

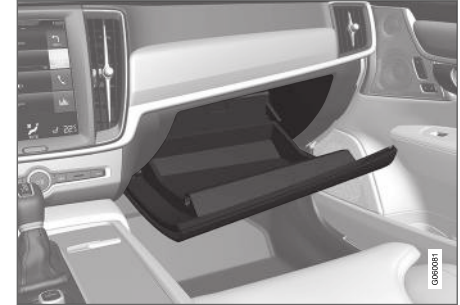


#### ◀◀ **Zamykání a odemykání příruční schránky\***

Příruční schránku můžete zamknout, například, když vozidlo předáváte např. zaměstnanci hotelu apod. k zaparkování. Příruční schránku lze zamknout/odemknout pouze pomocí klíče.

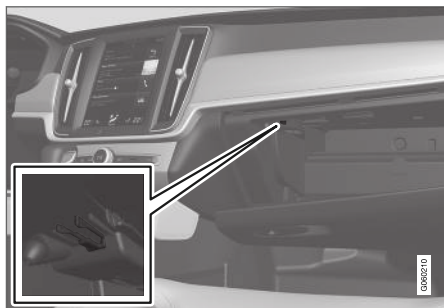

Místo k uložení klíče. Obrázek je schématický - provedení se může lišit.

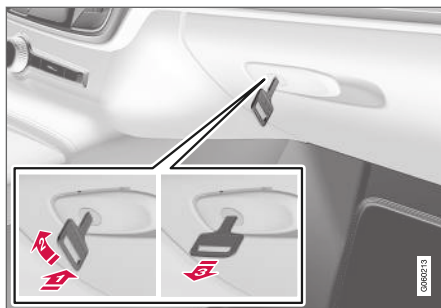

Obrázek je schématický - provedení se může lišit.


Zamknutí schránky v palubní desce:

- Zasuňte klíč do válcové vložky zámku schránky v přístrojové desce.
- Otočte klíč o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček.
- Vytáhněte klíč.

– Odemykání se provádí v opačném pořadí.

#### **Použití schránky v přístrojové desce jako chlazeného prostoru\***

Příruční schránku v přístrojové desce lze použít k chlazení nápojů a potravin. Chlazení funguje, když je aktivní systém řízení klimatu (např. když je zapalování ve vozidle nastaveno do polohy II nebo když běží motor).

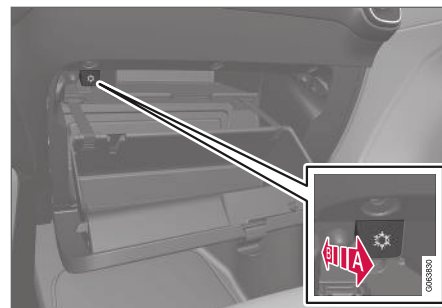

Obrázek je schématický - provedení se může lišit.


- Aktivace chlazení
  - Deaktivace chlazení
- Aktivujte nebo deaktivujte chlazení posunutím ovladače do koncové polohy ke schránce v přístrojové desce/prostoru pro cestující.

#### **Související informace**

- Interiér prostoru pro cestující (str. 590)
- Soukromý zámek (str. 278)

## Sluneční clony

Ve střeše před řidičem a spolujezdcem vpředu jsou sluneční clony, které lze v případě potřeby sklopit dolů a naklonit do strany.

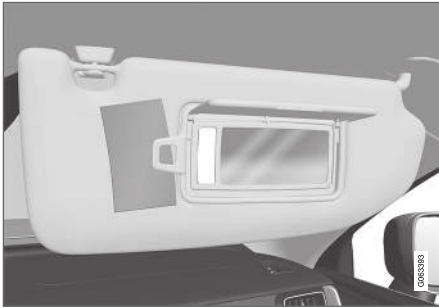

Obrázek je schématický - provedení se může lišit.

Osvětlení zrcátka\* se rozsvítí automaticky při nadzvednutí krytu.

Součástí rámu zrcátka je držák např. karet nebo lístků.

### Související informace

- Interiér prostoru pro cestující (str. 590)

## Zavazadlový prostor

Vozidlo má flexibilní zavazadlový prostor, který umožňuje přepravovat a zajistit velké předměty.

Sklopením opěradel sedadel v zadní řadě se zavazadlový prostor značně zvětší. Pro zajištění nákladu použijte uchycovací oka nebo držáky tašek. Je-li třeba, skryjte náklad pomocí výsuvného krytu\* zavazadlového prostoru.

Pod podlahou zavazadlového prostoru se nachází tažné oko vozidla a sada pro opravu pneu nebo rezervní kolo\*.

### Související informace

- Doporučení k nakládání (str. 597)
- Háčky na tašky (str. 599)
- Upevňovací oka (str. 600)
- Montáž a demontáž krytu zavazadlového prostoru\* (str. 601)

## Doporučení k nakládání

Při nakládání vozidla je třeba pamatovat na celou řadu věcí.

Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto hmotnost.

### **⚠ VAROVÁNÍ**

Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na hmotnosti nákladu a na jeho rozložení.

### Nakládání do zavazadlového prostoru

- Uložte náklad pevně proti opěradlu zadního sedadla.
- Umístěte náklad doprostřed.
- Těžké předměty umístěte co nejnižše. Těžké předměty neumísťujte na sklopená opěradla.
- Zakryjte ostré hrany něčím měkkým, abyste předešli poškození čalounění.
- Všechny předměty zajistěte popruhy nebo sítí do přídržných ok.

### **⚠ VAROVÁNÍ**

Uvolněný předmět s hmotností 20 kg (44 liber) se při čelním nárazu rychlostí 50 km/h (30 mph) může jevit jako předmět s hmotností 1000 kg (2200 liber).





### **VAROVÁNÍ**

Pokud je vozidlo naloženo po horní okraj oken na dveřích, nechejte mezi nákladem a bočními okny prostor 10 cm (4 palce). Jinak by se mohlo stát, že hlavový airbag v čalounění stropu neposkytne zamýšlenou ochranu.

### **VAROVÁNÍ**

Náklad vždy připevněte. Během prudkého brzdění by se náklad mohl posunout a poranit cestující ve voze.

Ostré rohy a hrany zakryjte měkkými předměty.

Pokud nakládáte/vykládáte dlouhé předměty, vypněte motor a aktivujte parkovací brzdu. Jinak by se mohlo stát, že nákladem náhodou zavadíte o řadicí páku nebo volič převodů zařadíte do polohy pro jízdu - vozidlo by se mohlo rozjet.

#### **Zvětšení místa v zavazadlovém prostoru**

Pokud chcete zvětšit zavazadlový prostor a zjednodušit nakládání, můžete spustit opěradlo zadního sedadla dolů. Nezapomeňte, že předměty nesmí omezovat funkčnost systému WHIPS pro přední sedadla, pokud jsou opěradla zadního sedadla sklopená.

Kryt otvoru v zadních sedadlech lze sklopit dolů tak, aby bylo možné převážet dlouhý a úzký náklad.

#### **Související informace**

- Upevňovací oka (str. 600)
- Spouštění opěradel zadních sedadel (str. 192)
- Kryt otvoru v zadním sedadle (str. 600)
- Náklad na střeše a nakládání na střešní nosiče (str. 598)
- Regulace světlosti\* a absorbování nárazů (str. 460)
- Hmotnosti (str. 673)

#### **Náklad na střeše a nakládání na střešní nosiče**

Při nakládání na střechu vozidla doporučujeme používat nosiče, které vyvinula společnost Volvo.

Účelem je zabránit poškození vozidla a dosáhnout během jízdy maximální možnou bezpečnost. Nosiče zavazadel Volvo si můžete zakoupit u autorizovaných prodejců Volvo.

Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, které jste obdrželi při zakoupení střešního nosiče.

- Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovnoměrně. Nejtěžší předměty umístěte dolů.
- Pravidelně kontrolujte správné upevnění střešního nosiče a nákladu. Zavazadla připevňujte vhodnými popruhy.
- Pokud je náklad delší než vozidlo vpředu (např. kanoe nebo kajak), připevněte tažné oko k přední zásuvce a k oku připevněte gumu.
- S velikostí nákladu se zhoršují aerodynamické vlastnosti vozu a zvyšuje se spotřeba paliva.
- Jezdíte plynule. Vyvarujte se prudké akcelerace, prudkého brzdění a prudkého projíždění zatáček.

**VAROVÁNÍ**

Náklad na střeše má vliv na těžiště a jízdní charakteristiku vozu.

Dodržujte specifikaci vozidla v návaznosti na hmotnosti a přípustné maximální zatížení.

**Související informace**

- Doporučení k nakládání (str. 597)
- Hmotnosti (str. 673)

**Háčky na tašky**


Držáky na nákupní tašky drží tašky na místě a brání jejich převrácení a vysypání jejich obsahu do zavazadlového prostoru.

**Podél boků**

Dva háčky na tašky se nacházejí na obou bočních panelech zavazadlového prostoru.

**! DŮLEŽITÉ**

Háček na tašky má maximální nosnost 5 kg (11 liber).

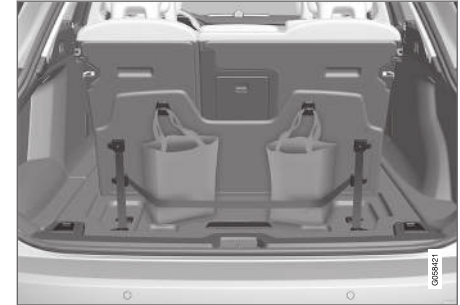**Pod dvířky\* v podlaze**

V krytu, který je součástí dvířek v podlaze zavazadlového prostoru, se nacházejí dva háčky na tašky a pružný popruh<sup>3</sup>. Popruh lze namontovat do čtyř různých poloh.

Pokud chcete použít háčky na tašky, nadzvedněte kryt. Upevněte tašky pomocí dostupného pružného popruhu na vhodné místo. Pokud mají tašky ucho a vhodnou velikost, zavěste je na háčky.

**Související informace**


- Doporučení k nakládání (str. 597)
- Montáž a demontáž bezpečnostní sítě\* (str. 605)

<sup>3</sup> Další pružné popruhy si můžete přibjednat u prodejce Volvo.

- Montáž a demontáž krytu zavazadlového prostoru\* (str. 601)
- Montáž a demontáž bezpečnostních mříží\* (str. 604)

### Upevňovací oka

Upevňovací oka použijte k zajištění upevňovacích popruhů pro zajištění předmětů v zavazadlovém prostoru.

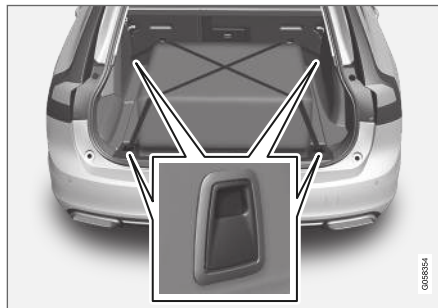

### VAROVÁNÍ

Těžké, ostré a tvrdé předměty mohou při prudkém brzdění způsobit vážný úraz.

Velké a těžké předměty vždy připevňte bezpečnostním pásem a popruhy určenými k připoutání nákladu.

### Související informace

- Doporučení k nakládání (str. 597)
- Hmotnosti (str. 673)

### Kryt otvoru v zadním sedadle

Pro přepravu dlouhých a úzkých předmětů, např. lyží, se může otevřít otvor v opěradle zadního sedadla.



Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

1. V zavazadlovém prostoru uchopte madlo v krytu otvoru a sklopte kryt dolů.
2. Loketní opěrku v zadním sedadle sklopte dopředu.

Pokud se použije funkce soukromého zamykání, poklop musí být zavřený.

### Platí pro vozidla Bi-Fuel\*


Kvůli zvýšené podlaze zavazadlového prostoru u vozidla s nádrží na plyn nelze používat kryt otvoru v zadním sedadle.

**Související informace**

- Doporučení k nakládání (str. 597)
- Soukromý zámek (str. 278)
- Upevňovací oka (str. 600)

**Montáž a demontáž krytu zavazadlového prostoru\***

Je-li kryt zavazadlového prostoru vysunutý, je do zavazadlového prostoru vidět.

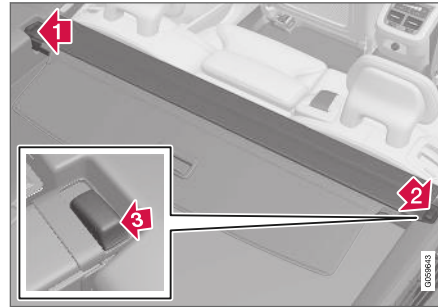**Montáž krytu zavazadlového prostoru**

- 1 Vložte jeden z konců krytu zavazadlového prostoru do prohlubně v bočním panelu zavazadlového prostoru.
- 2 Potom vložte druhý konec do výstupu v bočním panelu na opačné straně.
- 3 Zatlačte postupně konce na obou stranách.
  - > Jakmile uslyšíte "cvaknutí" a zmizí červená značka na obou koncích krytu, je kryt připraven - zkontrolujte, zda spolehlivě drží.

4.



Sklopte přední těsnicí kotouč krytu zavazadlového prostoru dopředu tak, abyste eliminovali mezeru mezi krytem a opěradly zadních sedadel.

**! DŮLEŽITÉ**

Krycí deska má dva plastové díly, které ji podepírají a drží na místě.

Plastové díly se nesmí používat k zavěšení tašky. Nejsou k tomuto účelu určeny a mohly by prasknout.

Pokud se bude současně s krytem zavazadlového prostoru používat bezpečnostní síť\*, musí se tato síť nainstalovat jako první.



## ◀ Demontáž krytu zavazadlového prostoru

V zasunutém poloze:

1. Stiskněte tlačítko na jednom z konců zasunutého krytu zavazadlového prostoru a tento konec nadzvedněte.
2. Kryt opatrně nakloňte nahoru/ven.
  - > Druhý konec se uvolní automaticky a kryt můžete zvednout ze zavazadlového prostoru.


### Související informace

- Použití krytu zavazadlového prostoru\* (str. 602)
- Doporučení k nakládání (str. 597)

## Použití krytu zavazadlového prostoru\*

Kryt zavazadlového prostoru lze vysunout do jedné ze dvou poloh: do polohy úplného zakrytí a do polohy pro nakládání, kdy je kryt částečně vysunutý a lze snáz sáhnout do zavazadlového prostoru.

### Poloha úplného zakrytí

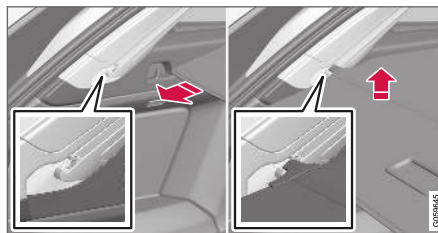

1. Když je kryt zavazadlového prostoru zasunutý, uchopte jej přes bočních panelů v zavazadlovém prostoru. Potáhněte kryt do koncové polohy.
2. Uchycovací kolíky krytu zasuňte do drážek v bočních panelech. Lehce nakloňte madlo nahoru a současně uvolňujte tak, aby uchycovací kolíky zaklesly.
  - > Kryt zavazadlového prostoru je zajištěn v poloze úplného zakrytí.

### ! DŮLEŽITÉ

Nepokládejte předměty nahoru na kryt zavazadlového prostoru.

## Režim nakládání

Z polohy úplného zakrytí:



- 1 Uchopte madlo a potáhněte je zpět na doraz.
- 2 Nakloňte kryt dolů.
- 3 Přesuňte kryt a pojistné kolíky opatrně dopředu a nahoru přes háčky.
  - > Kryt se zasune a zastaví v poloze pro nakládání.

Vysunutí krytu z polohy pro nakládání do polohy úplného zakrytí:

1. Uchopte madlo a vytáhněte kryt zavazadlového prostoru do koncové polohy.
2. Uvolněte rukojeť tak, aby se upevňovací kolíky zaklesly do háčků.
  - > Kryt je zajištěn v poloze úplného zakrytí.

Pokud se kryt zavazadlového prostoru ovládá automaticky\*, zasune se z polohy úplného zakrytí

do polohy pro nakládání pokaždé, když se dveře zavazadlového prostoru otevřou, a znovu se vysune, jakmile se dveře zavazadlového prostoru zavřou. Pokud kryt zavazadlového prostoru zjistí, že něco brání pohybu, automaticky se zasune.

### **VAROVÁNÍ**

Při otevírání a zavírání s automatickým\* krytem zavazadlového prostoru nezapomeňte na riziko rozdrčení.

### **DŮLEŽITÉ**

Pokud se do zavazadlového prostoru položí velký náklad, automatický\* kryt zavazadlového prostoru se zasune, aby nebyl v kontaktu s nákladem.

### **POZNÁMKA**

Pokud je v prostoru pro cestující nízká teplota, může se stát, že kryt zavazadlového prostoru nebude fungovat automaticky.

## Zasunutí

1. Z polohy úplného zakrytí:

Zvedněte madlo a zatažením směrem zpět vysuňte uchycovací kolíky krytu zavazadlového prostoru a poté uvolněte.

Z polohy pro nakládání:

Uchopte madlo a potáhněte kryt zavazadlového prostoru v drážkách do polohy úplného zakrytí. Zvedněte madlo a zatažením směrem zpět vysuňte uchycovací kolíky krytu zavazadlového prostoru a poté uvolněte.

2. Zasuňte kryt s uchycovacími kolíky mimo boční panely, dokud se kryt nezastaví v zasunuté poloze.

Upozorňujeme, že nezasunutý kryt může bránit výhledu dozadu.


## Související informace

- Montáž a demontáž krytu zavazadlového prostoru\* (str. 601)

## Montáž a demontáž bezpečnostních mříží\*

Bezpečnostní mříž brání vymrštění nákladu nebo přepravovaných zvířat v zavazadlovém prostoru dopředu do prostoru pro cestující.

Bezpečnostní mříž je testována pro případ nárazu podle právních požadavků ECE R17 a splňuje požadavky společnosti Volvo na pevnost.

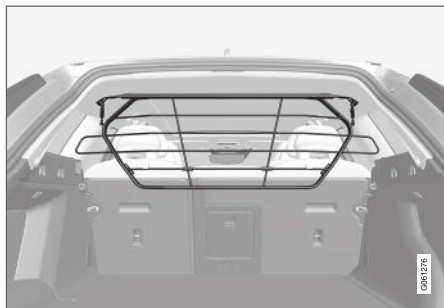

Z bezpečnostních důvodů musí být ochranná mříž vždy správně připevněna a zajištěna.

### **VAROVÁNÍ**

Během pohybu vozidla nesmí být v žádném případě nikdo v zavazadlovém prostoru. Tím se zabrání poranění při prudkém brzdění nebo v případě nehody.

## Instalace


### **! DŮLEŽITÉ**

Bezpečnostní mříž se musí používat pouze u zde popsané zadní polohy (za zadními sedadly).

Před první montáží bezpečnostní mříže musíte plastové úchyty ve stropu vyměnit za ocelové úchyty. Společnost Volvo doporučuje měnit stropní úchyty v autorizovaném autoservisu nebo u prodejce Volvo.

1. Sklopte opěradlo dopředu.
2. Bezpečnostní mříž musí být natočena ve správném směru. Nadzvedněte bezpečnostní mříž přes jedny z bočních dveří vzadu.

3.

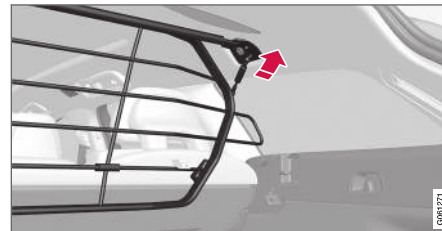

Umístěte držáky bezpečnostní mříže do stropních úchytlů.

Další krok je snazší, pokud bezpečnostní mříž drží na správném místě dvě osoby.

4.



Vložte na místo dodávaný šroubek a utáhněte jej pomocí dodávaného 6 mm inbusového klíče. Opakujte na druhé straně. Doporučený utahovací moment: 20 Nm (15 stopa-libra).

> Zkontrolujte, zda je bezpečnostní mříž spolehlivě namontována.

5. Sklopte opěradlo zpátky do vzpřímené polohy.

Další informace o potřebných nástrojích a postup montáže a demontáže najdete v pokynech k montáží<sup>4</sup>, které jste obdrželi během nákupu.

### ! DŮLEŽITÉ

Je-li namontován kryt na náklad, ochranou mřížku nelze sklopit nahoru ani dolů.

### Související informace


- Doporučení k nakládání (str. 597)
- Upevňovací oka (str. 600)

<sup>4</sup> Pokyny k montáži č. 31659257.

## Montáž a demontáž bezpečnostní sítě\*

Bezpečnostní mříž brání vymrštění nákladu nebo zvířete dopředu do prostoru pro cestující v případě prudkého brzdění.

Bezpečnostní síť je upevněna ve čtyřech upevňovacích bodech.

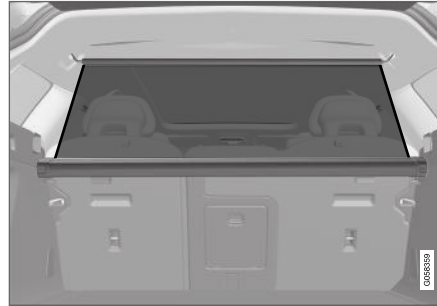

Kvůli bezpečnosti musí být bezpečnostní síť vždy připravena a ukotvena podle popisu dole.

Síť je vyrobená z pevné nylonové tkaniny a může být zajištěna na dvou různých místech ve voze:


- Zadní pozice - za zadními sedadly.
- Přední pozice - za předními sedadly.

### ! VAROVÁNÍ

Náklad v zavazadlovém prostoru musí být spolehlivě připraven. Dále se musí používat správně nainstalovaná bezpečnostní síť.


## ◀ Montáž bezpečnostní sítě

### Zadní pozice

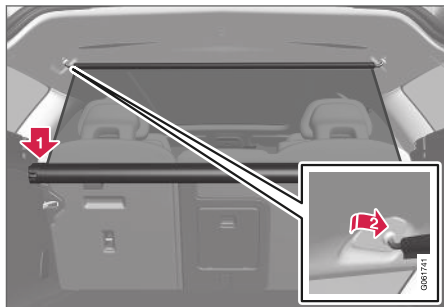

1. V případě potřeby sklopte pro usnadnění montáže opěradla zadních sedadel dopředu.
2. Koncové kusy kazety bezpečnostní sítě spusťte nad montážní oka ve vybrání bočních panelů. Zatlačte jeden koncový kus a potom druhý. Zkontrolujte, zda je kazeta správně zajištěna.
3. Natáhněte síť.
4. Zaklesněte jeden z háčků bezpečnostní sítě do stropního úchytu vzadu a potom háček zatlačte dopředu do koncové polohy.
5. Zaklesněte druhý z háčků bezpečnostní sítě na opačnou stranu a zatlačte jej dopředu do koncové polohy.

### Přední pozice

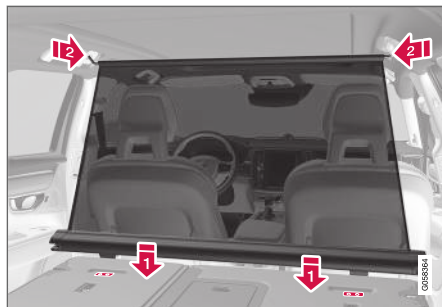

1. Sklopte opěradlo dopředu.
2. Nasadte přípevňovací lišty kazety bezpečnostní sítě před úchyty na opěradle.
3. Zasuňte kazetu do úchytů.
4. Natáhněte síť.
5. Zaklesněte jeden z háčků bezpečnostní sítě do stropního úchytu vpředu a potom háček zatlačte dopředu do koncové polohy.
6. Zaklesněte druhý z háčků bezpečnostní sítě na opačnou stranu a zatlačte jej dopředu do koncové polohy.

### Demontáž bezpečnostní sítě

1. Zatlačte háčky dozadu a vytáhněte bezpečnostní síť ze stropních úchytů. Počkejte, než se síť navine do kazety.

2.



Zadní pozice:

Stiskněte tlačítko na obou stranách kazety a uvolněte koncové kusy z montážních ok. Nadzvedněte bezpečnostní síť.

Přední pozice:

Vysuňte kazetu z ok a bezpečnostní síť nadzvedněte.

### Související informace

- Doporučení k nakládání (str. 597)
- Upevňovací oka (str. 600)

**Lékárnička\***

Výbava pro první pomoc obsahuje lékárničku.

Lékárničku uložte za elastický popruh, pokud je jím vozidlo vybaveno.

**Související informace**

- Zavazadlový prostor (str. 597)




**Výstražný trojúhelník**

Pokud vozidlo v provozu stojí, použijte k varování ostatních účastníků silničního provozu výstražný trojúhelník.

Rovněž aktivujte výstražná světla.

**Úložné prostory**

Výstražný trojúhelník se nachází pod panelem na dveřích zavazadlového prostoru.

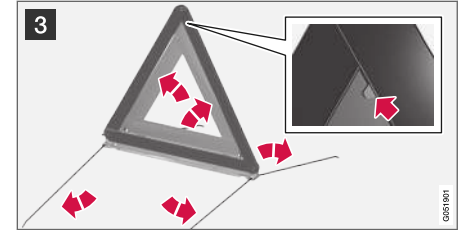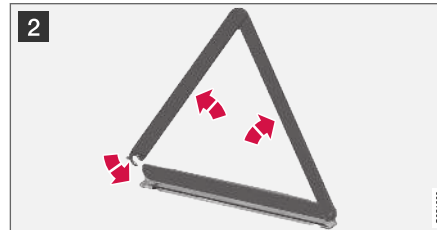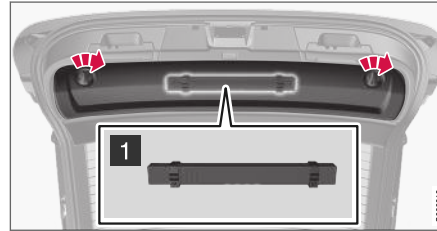**Rozložení výstražného trojúhelníku**

- 1 Otočte dva knoflíky o čtvrt otáčky, panel vyklesněte a sundejte z vnitřní strany dveří zavazadlového prostoru. Umístěte panel na jednu stranu.

Otevřete příchytku a obal vytáhněte.

- 2 Vyměňte výstražný trojúhelník z pouzdra, rozložte jej a spojte konce.
- 3 Rozložte podpěry výstražného trojúhelníku.

Při používání výstražného trojúhelníku dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na dopravní situaci.

Po použití zkontrolujte, zda jsou výstražný trojúhelník a pouzdro správně zajištěny v úložném prostoru a zda je poklop plně zavřený.

**Související informace**

- Zavazadlový prostor (str. 597)
- Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 159)



ÚDRŽBA A SERVIS

### Servisní program Volvo

Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat servisní program Volvo, uvedený v Záruční a servisní knížce.

Doporučujeme, abyste provádění servisu a údržby svěřili autorizovanému servisu Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo má vyškolené mechaniky, špičkové technické vybavení a servisní literaturu, což je zárukou vysoké kvality servisu.

#### DŮLEŽITÉ

Aby platila záruka Volvo, pravidelně provádějte kontroly a dodržujte pokyny uvedené v Servisní a záruční knížce.

### Související informace

- Stav vozidla (str. 612)
- Servisní knížka a opravy (str. 613)
- Připojení výbavy k diagnostické zásuvce vozidla (str. 40)
- Kontrola a servis systému plynu pro vozidlo\* (str. 618)
- Servis systému řízení klimatu (str. 618)
- Údržba brzdového systému (str. 437)
- Přehled motorového prostoru (str. 619)


### Přenos dat mezi vozidlem a servisem přes Wi-Fi

Servis Volvo používá speciální síť Wi-Fi pro zabezpečený přenos dat mezi vozidlem a servisem. Vaše návštěva servisu bude jednodušší a efektivnější, pokud diagnostické informace a software budou přenášeny přes servisní síť.

Když navštívíte servis, servisní technik může připojit vaše vozidlo k servisní síti přes Wi-Fi, aby provedl diagnostiku a stáhl software. Pro tento typ komunikace se vozidlo může připojit pouze k servisní síti. Vozidlo nelze připojit k jiné Wi-Fi síti, např. doma, stejně jako k síti servisu.

### Připojení pomocí dálkového ovladače s klíčem

Připojení zpravidla zajišťuje servisní technik, který použije tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem. Proto je důležité vzít si sebou do servisu klíč s tlačítky. Pokud chcete připojit vozidlo k servisní síti přes Wi-Fi, stiskněte třikrát zamykací tlačítko na dálkovém ovladači.

Je-li vozidlo připojeno k síti Wi-Fi, na středovém displeji se objeví symbol .

#### VAROVÁNÍ


Vozidlo nesmí při připojení k sítím a systémům autoservisu jezdit.

### Související informace

- Správa aktualizací systému přes centrum stahování (str. 611)
- Servisní knížka a opravy (str. 613)

## Centrum stahování

Některé systémy vozidla lze aktualizovat ze středového displeje, když je vozidlo online<sup>1</sup>.

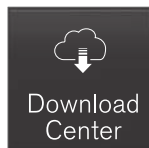

Aplikace **Centrum stahování** se spouští ze zobrazení aplikací na středovém displeji. Tato aplikace umožňuje:

- vyhledávat a aktualizovat software systému
- aktualizovat mapová data pro systém Sensus Navigation\*
- stahovat, aktualizovat a odinstalovat aplikace.


### Související informace

- Správa aktualizací systému přes centrum stahování (str. 611)
- Stahování aplikací (str. 505)
- Aktualizace aplikací (str. 505)
- Mazání aplikací (str. 506)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)
- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 111)

## Správa aktualizací systému přes centrum stahování

Aktualizace systému pro online vozidlo a systém infotainment lze aktualizovat přes centrum stahování. Aktualizace lze provádět postupně, nebo všechny najednou.

### Hledání aktualizace

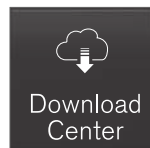

Je-li aktualizace k dispozici, na stavové liště středového displeje se zobrazí zpráva **Jsou k disp. nové aktualizace softwaru**.

Aby bylo možné použít aktualizace systému, vozidlo musí být připojeno k internetu<sup>2</sup>.

- V zobrazení aplikací na středovém displeji přejděte na **Centrum stahování**.
  - > Pokud jste od posledního spuštění systému infotainment nic nehledali, spustí se hledání. Hledání se neprovádí, pokud probíhá instalace softwaru.

Číslo na **Aktualizace systému** ukazuje, kolik aktualizací je k dispozici. Klepnutím se zobrazí seznam aktualizací, které lze do vozidla nainstalovat.

### **i** POZNÁMKA

Stahování dat může mít vliv na ostatní služby, při kterých jsou přenášena data - např. na rádio po internetu. Pokud systém vyhodnotí, že ostatní služby jsou rušivé, přenos dat může být přerušen. Další možností je vypnout nebo přerušit tyto služby.

### **i** POZNÁMKA

Aktualizace může být přerušena, když se vypne zapalování a vozidlo opustí.

Aktualizace však nemusí být ukončena před opuštěním vozidla, protože se v ní pokračuje při dalším použití vozidla.

### Aktualizace veškerého softwaru systému

- Dole v seznamu zvolte **Nainstalovat vše**.

Pokud seznam není zapotřebí, můžete zvolit **Nainstalovat vše** u **Aktualizace systému**.

### Aktualizace jednotlivých softwarových programů pro systém

- Pro požadovaný software zvolte **Nainstalovat**.

<sup>1</sup> Data jsou přenášena přes internet (přenos dat), což může být zpoplatněno.

<sup>2</sup> Data jsou přenášena přes internet (přenos dat), což může být zpoplatněno.

### ◀ Zrušení stahování softwaru

- Klepněte na indikátor aktivity X, který na začátku stahování nahradil **Nainstalovat**.

Upozorňujeme, že zrušit lze pouze stahování. Pokud systém začal s instalací, zrušení není možné.

### Deaktivace vyhledávání aktualizace softwaru na pozadí

Automatické vyhledávání aktualizací softwaru na pozadí je při dodání vozidla od výrobce aktivováno. Tuto funkci lze deaktivovat.

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **Systém** → **Centrum stahování**.
3. Zrušte výběr **Automat. aktualizace systému**.

### Související informace


- Centrum stahování (str. 611)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)
- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 111)

<sup>3</sup> Platí pro některé trhy.

<sup>4</sup> AdBlue Platí pouze pro vozy se vznětovými motory.

### Stav vozidla

Na středovém displeji lze zobrazit celkový stav vozidla. Přitom lze objednat návštěvu servisu<sup>3</sup>.

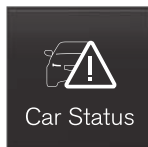

Aplikace **Stav vozu** se spouští ze zobrazení aplikací na středovém displeji. Jsou na ní čtyři karty:

- **Zprávy** - stavová zpráva
- **Stav** - kontrola hladiny motorového oleje a hladiny AdBlue<sup>4</sup>
- **TPMS** - kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
- **Termíny** - informace o schůzce a informace o vozidle<sup>3</sup>.

### Související informace

- Práce se zprávou uloženou z displeje řidiče (str. 103)
- Kontrola a doplňování motorového oleje (str. 621)
- Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\* (str. 569)
- Servisní knížka a opravy (str. 613)

- Odesílání informací o vozidle do servisu (str. 614)
- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 111)
- Řízení emisí pomocí AdBlue® (str. 473)

## Servisní knížka a opravy<sup>5</sup>

Tato služba umožní pohodlně objednat přímo z vozidla návštěvu servisu a dílny.

Na to, kdy je čas na servisní prohlídku, a někdy na to, že vozidlo potřebuje opravu, vás upozorní zpráva na displeji řidiče a nahoře na středovém displeji. Datum servisní prohlídky se stanoví podle uplynulého času, podle hodin provozu motoru a podle vzdálenosti ujeté od poslední servisní prohlídky.

### Než lze službu používat

- Vytvořte Volvo ID a zaregistrujte tento účet k vozidlu.
- Pokud chcete vybrat prodejce Volvo, kterého chcete kontaktovat, přejděte na [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) a přihlaste se.
- Aby bylo možné odesílat a přijímat informace o objednání prohlídky, vozidlo musí být připojeno k internetu<sup>6</sup>.

### Objednat servis

Žádost o objednání vyplňte v případě potřeby, nebo když se objeví zpráva, že vozidlo potřebuje servis nebo opravu.



1. Otevřete aplikaci **Stav vozu** v zobrazení aplikace na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Termíny**.
3. Stiskněte tlačítko **Požádat o termín**.
4. Zkontrolujte, zda vyplňujete správnou položku **Volvo ID**.
5. Zkontrolujte, zda vyplňujete požadovanou položku **Servis**.
6. Vyplňte informace do pole **Informace pro servis**, např. pokud chcete nechat provést při prohlídce nějaké konkrétní úkony nebo chcete sdělit dílně jiné důležité informace.

7. Stiskněte tlačítko **Poslat žádost o termín**.
  - > Během několika dnů<sup>7</sup> obdržíte e-mailem návrh termínu.

Stejně informace obdržíte rovněž e-mailem a když přejdete na [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) a přihlásíte se.

Pokud odešlete žádost o schůzku, na některých trzích zpráva, že vozidlo potřebuje servis, na displeji řidiče zhasne.

8. Klepnutím na tlačítko **Zrušit žádost** svou žádost zrušíte.

Poptávka k objednavce, která je odesílána z vozidla, zahrnuje také informace usnadňující servisu plánování.

Dealer vás kontaktuje s digitálním návrhem rezervace. Dále máte ve vozidle informace od svého dealera a můžete kdykoliv kontaktovat servis.

### Akceptace návrhu schůzky

Po přijetí návrhu termínu návštěvy se nahoře na středovém displeji zobrazí zpráva.

1. Klepněte na zprávu.

<sup>5</sup> Platí pro některé trhy.

<sup>6</sup> Data jsou přenášena přes internet (přenos dat), což může být zpoplatněno.

<sup>7</sup> Daný časový rámec se může pro jednotlivé trhy lišit.

- ◀ 2. Pokud je navrhovaná rezervace akceptovatelná, stiskněte tlačítko **Přijmout**. Jinak klepněte na **Poslat nový návrh** nebo **Odmítnout**.


Na některých trzích vás tento systém upozorní, když se blíží naplánovaná schůzka. Až nastane vhodný čas, navigační systém<sup>8</sup> vás rovněž navede do servisu.

### Související informace

- Stav vozidla (str. 612)
- Odesílání informací o vozidle do servisu (str. 614)
- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 111)
- Volvo ID (str. 28)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)

### Odesílání informací o vozidle do servisu<sup>9</sup>

Informace o vozidle lze odeslat kdykoliv, například, když si objednávejte schůzku v servisu a chcete poskytnout servisu lepší data, aby si servis mohl prohlídku naplánovat. **Odesílání dat vozidla není totéž jako objednávání schůzky v servisu.**

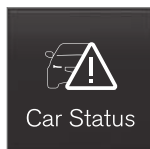

1. Otevřete aplikaci **Stav vozu** v zobrazení aplikací na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Termíny**.
3. Stiskněte tlačítko **Odeslat data vozu**.  
> Nahoře na středovém displeji se zobrazí zpráva, že byla odeslána data vozidla. Přenos dat můžete zrušit klepnutím na X na indikátoru aktivity.

Informace jsou odesílány přes internetové připojení vozidla<sup>10</sup>.

Informace o tomto vozidle mohou být k dispozici pro jakéhokoliv prodejce, pokud máte k dispozici identifikační číslo vozidla (VIN<sup>11</sup>).

### Obsah informací o vozidle

Odesílají se naposledy uložená data (data v okamžiku, kdy vozidlo bylo naposledy v chodu). Odesílají se, mimo jiné, následující informace:

- požadavek na servis
- doba od poslední servisní prohlídky
- stav funkce
- hladiny kapalin
- údaje
- identifikační číslo vozidla (VIN<sup>11</sup>)
- verze softwaru ve vozidle
- diagnostická data vozidla.

### Související informace

- Servisní knížka a opravy (str. 613)
- Stav vozidla (str. 612)
- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 111)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 538)

<sup>8</sup> Platí pro systém Sensus Navigation\*.

<sup>9</sup> Platí pro některé trhy.

<sup>10</sup> Data jsou přenášena přes internet (přenos dat), což může být zpoplatněno.

<sup>11</sup> Identifikační číslo vozidla.

## Zvedněte vozidlo

Při zvedání vozidla je nutné ustavit zvedák resp. servisní/dílenské zvedací zařízení do příslušných míst na podvozku karosérie.

Pokud je vozidlo vybaveno vzduchovým pérováním s příplatkovou regulací světlostí\*, tento systém se před zvednutím vozidla musí vypnout. Deaktivace funkce na středovém displeji.

### VAROVÁNÍ


Pokud se vozidlo zvedá pomocí dílenského zvedáku, zvedák se musí umístit pod čtyři zvedací body. Dávejte při ustavování zvedáku pozor, aby vozidlo nevyklouzlo. Deska zvedáku musí být opatřena gumovým krytem tak, aby vozidlo zůstalo stabilní a nepoškodilo se. Vždy používejte stojany pod nápravy nebo podobné přípravky.

### POZNÁMKA

Volvo doporučuje používat pouze zvedák určený pro konkrétní model. Pokud použijete jiný zvedák než zvedák doporučený společností Volvo, postupujte podle pokynů dodaných společně s tímto zvedákem.

Běžný zvedák je určen pouze k příležitostnému a krátkodobému použití, např. při výměně kola s pneumatikou s defektem. Pokud se vozidlo bude zvedat častěji nebo musí být zvednuté déle než je nutné jen k výměně kola, doporučujeme použít garážový zvedák. V tomto případě dodržujte pokyny dodávané s příslušným zařízením.



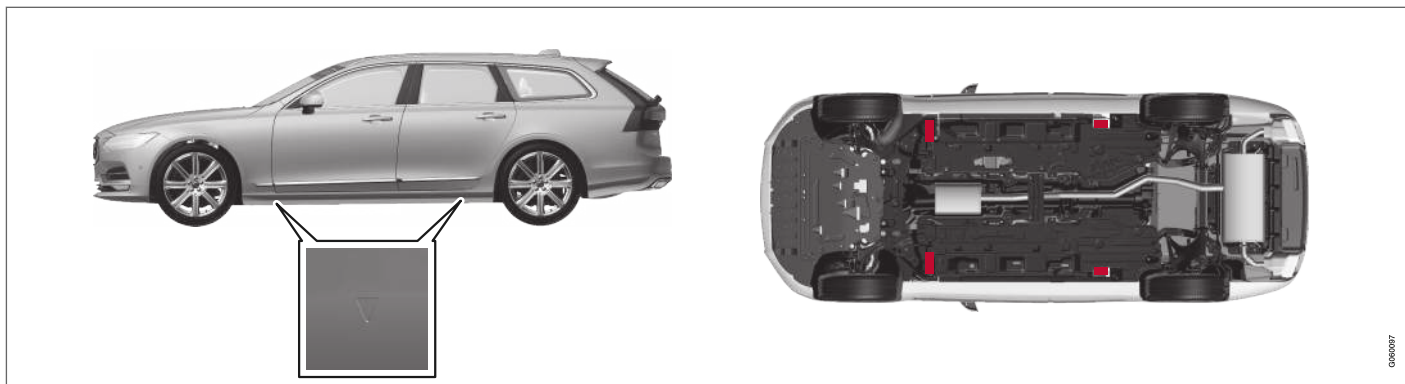

Trojúhelníky v plastovém krytu označují umístění zvedacích bodů (označeno červeně).

### Související informace


- Demontáž kola (str. 576)
- Zvedák\* (str. 575)
- Nastavení regulace podvozku\* (str. 462)

0000077


## Otevření a zavření kapoty

Kapotu lze otevřít pomocí rukojeti v prostoru pro cestující a rukojeti pod kapotou.

### Otevřete kapotu

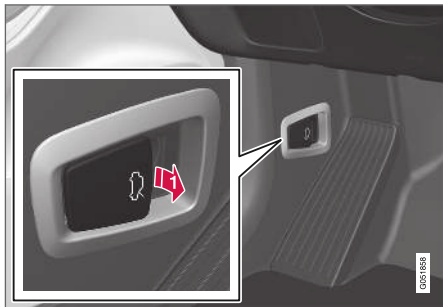

- 1** Zatažením za páku u nožních pedálů uvolněte kapotu z plně zavřené polohy.

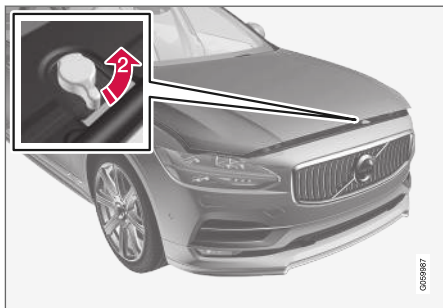

- 2** Otočením rukojeti pod kapotou doleva uvolníte kapotu ze západky a zvednete kapotu.

### Varování - kapota není zavřena



Pokud je otevřená kapota, varovný signál a obrázek na displeji řidiče se rozsvítí a zazní akustický signál. Když se vozidlo rozejede, znovu se rozezná akustický varovný signál.

### **i** POZNÁMKA

Pokud se rozsvítí výstražný symbol nebo pokud slyšíte zvukové varování, i když je kapota správně zavřena, kontaktujte autorizovaný servis Volvo.

### Zavřete kapotu

1. Tlačte kapotu dolů, dokud nezačne padat vlastní vahou.
2. Když se kapota zastaví o západku, zatlačením ji zcela dovřete.

### **!** VAROVÁNÍ

Riziko rozdrčení! V dráze zavírání kapoty se nesmí nic nacházet - jinak hrozí poranění osob.

### **!** VAROVÁNÍ

Zkontrolujte, zda jsou zámky kapoty spolehlivě zavřené. Kapota musí na obou stranách slyšitelně zaklesnout.



Kapota není zcela zavřena. Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.



Zcela zavřená kapota. Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

### **VAROVÁNÍ**

Nikdy nejezděte s otevřenou kapotou!

Pokud se během jízdy vyskytnou náznaky, že kapota není správně zavřena, okamžitě zastavte a zavřete ji.

### **Související informace**

- Přehled motorového prostoru (str. 619)
- Upozornění na dveře a bezpečnostní pás (str. 51)

## **Kontrola a servis systému plynu pro vozidlo\*12**

Systém plynu musí být pravidelně kontrolován v autorizovaném servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### **VAROVÁNÍ**

Plyn je stlačen na vysoký tlak. Servis a opravy tohoto systému smí provádět pouze autorizovaný servis.

Nikdy se nepokoušejte sami demontovat nebo seřizovat plynový systém nebo jeho komponenty - hrozí nebezpečí vážného poranění osob.

### **Související informace**

- Plyn pro vozidlo (Bi-Fuel)\* (str. 479)
- Servisní knížka a opravy (str. 613)

## **Servis systému řízení klimatu**

Servis a opravy tohoto systému smí provádět pouze autorizovaný servis.

### **Diagnostika a opravy**

Klimatizace obsahuje trasovací fluorescenční přípravek. K detekování netěsností by se mělo používat ultrafialové světlo.

Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.

### **Vozidla s chladivem R134a**

### **VAROVÁNÍ**

Klimatizace obsahuje natlakované chladivo R134a. Servis a opravy tohoto systému smí provádět pouze autorizovaný servis.

### **Vozidla s chladivem R1234yf**

### **VAROVÁNÍ**

Klimatizace obsahuje natlakované chladivo R1234yf. V souladu s předpisy SAE J2845 (Školení techniků v oblasti bezpečného servisu a nakládání s chladivy používanými v klimatizaci automobilů) smí servis a opravy systému chladiva provádět pouze vyškolení a certifikovaní technici, kteří zajistí bezpečnost systému.

<sup>12</sup> Platí pro model Bi-Fuel.

### Související informace

- Servisní program Volvo (str. 610)

### Head-up displej při výměně čelního skla\*

Vozidla s head-up displejem jsou vybavena speciálním čelním sklem, který splňuje požadavky na zobrazování promítaného obrazu.


Společnost Volvo doporučuje, abyste ohledně výměny čelního skla kontaktovali autorizovaný servis Volvo. Musí se nainstalovat správná verze čelního skla, jinak head-up displej nebude zobrazovat správně.

### Související informace

- Head-up displej\* (str. 138)
- Čištění head-up displeje\* (str. 650)

### Přehled motorového prostoru

V přehledu se zobrazí několik komponentů souvisejících se službami.

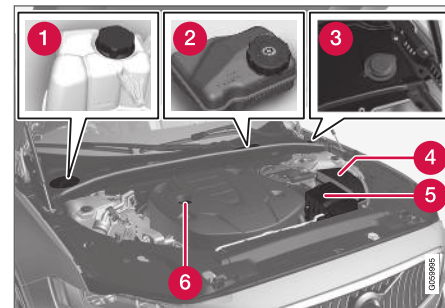

Vzhled motorového prostoru se může lišit v závislosti na modelu a variantě motoru.

- 1 Výrovnávací nádržka chladicí kapaliny
- 2 Nádržka na brzdovou kapalinu (nachází se na straně řidiče)
- 3 Trubka plnění kapaliny do ostříkovačů<sup>13</sup>
- 4 Centrální elektrická jednotka
- 5 Vzduchový filtr
- 6 Trubka plnění motorového oleje.

<sup>13</sup> Kapalinu do ostříkovačů doplňujte pravidelně, např. při čerpání paliva.



## VAROVÁNÍ

Upozorňujeme, že ventilátor chladiče (který se nachází v přední části motorového prostoru za chladičem) se může automaticky spustit nebo pokračovat v otáčení až cca. 6 minut po vypnutí motoru.

Vždy nechejte motor vyčistit v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.

## VAROVÁNÍ

Systém zapalování funguje při velmi vysokém nebezpečném napětí. Když se pracuje v motorovém prostoru, elektrický systém musí být vždy odpojen se zapalováním v poloze **0**.


Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo zapalovací cívky, když je elektrický systém vozidla v poloze zapalování **II** nebo když je motor horký.

### Související informace

- Otevření a zavření kapoty (str. 617)
- Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 664)
- Doplnění chladicí kapaliny (str. 622)
- Pojistky v motorovém prostoru (str. 639)
- Kontrola a doplňování motorového oleje (str. 621)
- Možnosti zapalování (str. 432)

## Motorový olej

Musí se používat schválený motorový olej, aby mohla platit záruka a doporučené servisní intervaly.

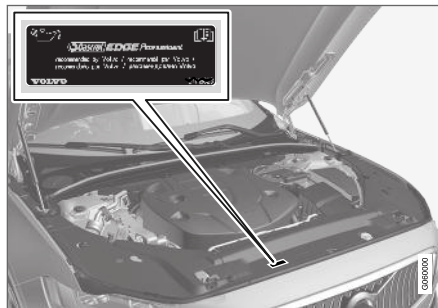

Volvo doporučuje:



Pokud motorový olej nelze kontrolovat pravidelně a hladina se příliš sníží, hrozí riziko vážného poškození motoru.

## DŮLEŽITÉ

Aby byly splněny požadavky na servisní intervaly motorů, jsou všechny motory ve výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Výběr oleje byl prováděn velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu paliva a dopad na životní prostředí.



Musí se používat schválený motorový olej, aby mohly být aplikovány doporučené servisní intervaly. K doplňování a výměně použijte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít nepříznivý vliv na životnost vozidla, chování při startování motoru, spotřebu paliva a životní prostředí.

Pokud se nepoužívá olej předepsané kvality a viskozity, mohou být poškozeny komponenty, které souvisejí s motorem. Společnost Volvo Car Corporation se zříká jakékoliv odpovědnosti za tyto škody.

Volvo doporučuje provádět výměnu oleje v autorizovaném servisu Volvo.

Volvo využívá různé systémy pro varování v případě příliš nízké/vysoké hladiny oleje nebo v případě příliš nízkého tlaku oleje. U některých

variant se používá snímač tlaku oleje a na displeji řidiče je výstražná kontrolka nízkého tlaku oleje

 U jiných variant se používá snímač hladiny oleje a řidič je informován prostřednictvím výstražného symbolu  na displeji řidiče a prostřednictvím textů na displeji. U některých variant se používají oba tyto systémy. Více informací získáte u Vašeho dealera Volvo.


Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu s intervaly uvedenými v Servisní a záruční knížce. Používání oleje vyšší kvality je povoleno. Pokud se s vozem jezdí v nepříznivých podmínkách, společnost Volvo doporučuje používat kvalitnější olej než je specifikovaný olej.

### Související informace

- Kontrola a doplňování motorového oleje (str. 621)
- Motorový olej — specifikace (str. 677)
- Nepříznivé jízdní podmínky pro motorový olej (str. 679)

## Kontrola a doplňování motorového oleje

Hladina oleje se sleduje pomocí elektronického snímače hladiny oleje.

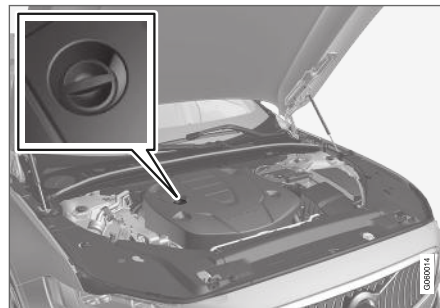



Plnicí trubka<sup>14</sup>.


V některých případech se olej musí doplňovat mezi servisními intervaly.


V souvislosti s hladinou motorového oleje se nic nemusí dělat, dokud se nezobrazí zpráva na displeji řidiče.

 **VAROVÁNÍ**

 Pokud se tato kontrolka zobrazí společně se zprávou **Hlad.mot.oleje Doporučen servis**, navštivte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Může být přílíš vysoká hladina oleje.

 **DŮLEŽITÉ**

 Pokud se tento symbol zobrazí se zprávou o nízké hladině oleje, např. **Hlad.mot.oleje, nízká Doplňte 1 litr**, doplňte pouze stanovené množství oleje, např. 1 litr (1 kvarta).


 **VAROVÁNÍ**

Dávejte pozor, aby se olej nedostal na horké sběrné výfukové potrubí - hrozí riziko požáru.


## Sledování hladiny oleje na středovém displeji

Hladina oleje se vizuálně kontroluje pomocí elektronické měřky podle indikace na středovém displeji, když je vozidlo nastartováno. Hladina oleje by se měla pravidelně kontrolovat.

<sup>14</sup> Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje.

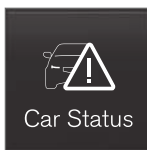

1. Otevřete aplikaci **Stav vozu** v zobrazení aplikací na středovém displeji.
2. Stisknutím tlačítka **Stav** zobrazíte hladinu oleje.

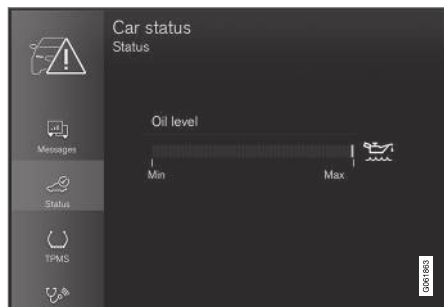

Grafika hladiny oleje na středovém displeji.

**i POZNÁMKA**

Systém nedokáže přímo detekovat změny, pokud se olej doplňuje nebo vypouští. Aby bylo měření hladiny oleje správné, vozidlo musí ujet cca. 30 km (cca. 20 mil) a musí stát 5 minut s vypnutým motorem na rovném terénu.

**i POZNÁMKA**

Pokud není dosaženo správných podmínek pro měření hladiny oleje (doba po vypnutí motoru, náklon vozidla, vnější teplota atd.), bude se na středovém displeji zobrazovat hlášení **Není k dispozici žádná hodnota**. To **ne** znamená, že je se systémy vozidla něco špatně.

### Související informace

- Motorový olej (str. 620)
- Nepříznivé jízdní podmínky pro motorový olej (str. 679)
- Motorový olej — specifikace (str. 677)
- Možnosti zapalování (str. 432)
- Stav vozidla (str. 612)

## Doplnění chladicí kapaliny


Chladicí kapalina ochlazuje motor s vnitřním spalováním na správnou provozní teplotu. Teplo odváděné z motoru do chladicí kapaliny lze použít k vyhřívání prostoru pro cestující.

Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte návod na obalu. Nikdy nedoplňujte pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém poměru chladicího koncentrátu.

Pokud je pod vozidlem chladicí kapalina, pokud z chladicí kapaliny vychází kouř nebo pokud jste doplnili více než 2 litry (cca. 2 kvarty), vždy požádejte o odtaž - zabráníte tím případnému poškození motoru při startování z důvodu poškozeného chladicího systému.

**VAROVÁNÍ**

Chladicí kapalina může být velmi horká. Nikdy neotvírejte víčko, když je chladicí kapalina horká. Je-li nutné ji doplnit, odšroubujte víčko expanzní nádrže, aby mohl zmizet jakýkoli pře-tlak.

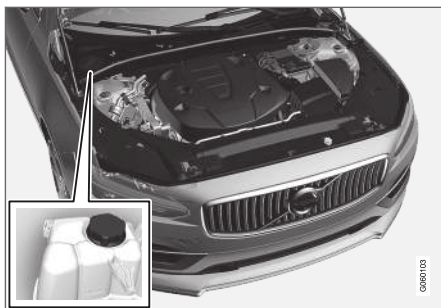


Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny, vozidlo s levostranným řízením.




1 Vyšroubujte uzávěr v plastovém krytu.

2 Vyšroubujte uzávěr expanzní nádrže a, v případě potřeby, doplňte chladicí kapalinu. Hladina chladicí kapaliny nesmí být výše než je žlutá značka **MAX** na expanzní nádrži uvnitř.

Díly instalujte zpět v opačném pořadí.

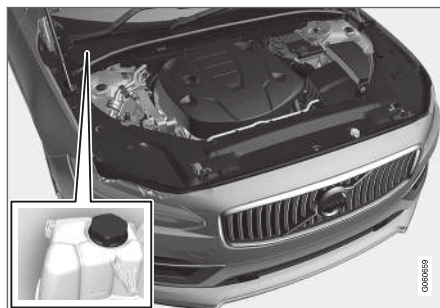

Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny, vozidlo s pravostranným řízením.

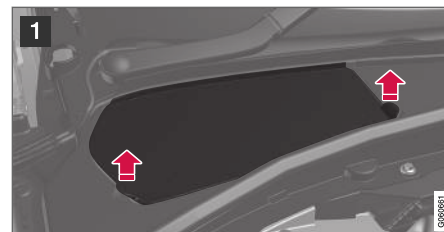

1 Uchopte madlo poklopu a nadzvedněte/naklopte poklop z plastového krytku.

2 Vyšroubujte uzávěr expanzní nádrže a, v případě potřeby, doplňte chladicí kapalinu. Hladina chladicí kapaliny nesmí být výše než je žlutá značka **MAX** na expanzní nádrži uvnitř.

Díly instalujte zpět v opačném pořadí.



**! DŮLEŽITÉ**

- Škodlivé v případě požití. Může dojít k poškození orgánů (ledvin).
- Používejte hotovou směs chladicí kapaliny, kterou doporučila společnost Volvo. Pokud se používá koncentrovaná kapalina, musí být v poměru 50 % chladicí kapaliny a 50 % vody schválené kvality.
- Nemíchejte různé chladicí kapaliny.
- Při výměně hlavních komponent chladicí soustavy by se měla používat pouze nová chladicí kapalina, aby byla zajištěna dostatečná antikoroziní ochrana systému.
- Motor smí běžet pouze se správně naplněným chladicím systémem. Jinak může k poškození (prasknutí) hlavy válců.
- Vysoký obsah chlorů, chloridů a jiných solí může zapříčinit korozi chladicího systému.

### Související informace

- Přehled motorového prostoru (str. 619)
- Chladicí kapalina — specifikace (str. 680)

### Výměna světlá

Žárovka v halogenovém světlometu, couvacím světle a v zadním mlhovém světle se nemusí měnit v servisu.

Halogenové světlometry nejsou k dispozici u všech modelů a na všech trzích. Více informací získáte u Vašeho dealera Volvo.

Osvětlení LED<sup>15</sup> musí měnit autoservis. Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

#### **i POZNÁMKA**

Informace o žárovkách, které nejsou uvedeny v tomto článku, vám poskytne prodejce Volvo nebo certifikovaný servisní technik Volvo.

Žárovka v halogenovém světlometu se nemusí měnit v servisu. Před výměnou žárovky musíte sundat ze světlometu plastovou krytku.

Pokud dojde u světel k jiné závadě než závadě žárovek, kontaktujte servis<sup>16</sup>. Pokud dojde k závadě ve světlech LED<sup>15</sup>, obvykle je nutné vyměnit celou jednotku světel.

#### **! VAROVÁNÍ**

Při výměně žárovek musí být elektrický systém vozidla v poloze zapalování **0**.

**! DŮLEŽITÉ**

Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovky svými prsty. Horko by mohlo odpařit mastnotu z vašich prstů, tato mastnota by se dostala na odrazové sklo a poškodila by jej.

**i POZNÁMKA**

Pokud je chybová zpráva zobrazována i po výměně žárovky, doporučujeme navštívit autorizovaný servis Volvo.

**i POZNÁMKA**

Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů a zadních světel, může dočasně docházet ke kondenzaci. To je naprosto v pořádku, všechna vnější světla jsou na tuto situaci nadimenzována. Po zapnutí světlá se kondenzát z tělesa světlá po jisté době odpaří.

### Související informace

- Umístění světlá zvenku na vozidlu (str. 626)
- Sundání plastového krytu při výměně žárovky (str. 625)
- Výměna potkávacích světlá (str. 626)


<sup>15</sup> LED (Light Emitting Diode)

<sup>16</sup> Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

- Výměna žárovky dálkového světlometu (str. 627)
- Výměna žárovky v předních výstražných/obrysových světlech (str. 628)
- Výměna žárovky v předním směrovém světle (str. 629)
- Výměna žárovky světla zpátečky (str. 629)
- Výměna žárovky zadního mlhového světla (str. 630)
- Specifikace žárovek (str. 631)

### Sundání plastového krytu při výměně žárovky

Žárovku v halogenových světlometech není třeba měnit v servisu. Před výměnou žárovky se však musí ze světlometu sundat plastový kryt.

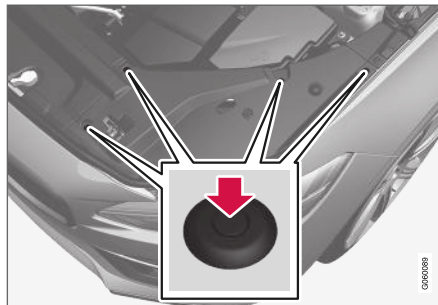

- Zatlačte kolíky do čtyř přichytek v plastovém krytu pomocí šroubováku nebo podobného nástroje a kryt nadzvedněte.

#### **i** POZNÁMKA

Při nasazování krytu nezapomeňte:

- Kolík v úchytce se musí zcela zatlačit zpátky a až potom můžete úchytku namontovat do krytu.
- Po namontování krytu se kolík musí zatlačit tak, aby konec kolíku lícovale s povrchem úchytky.


### Související informace

- Výměna světla (str. 624)
- Výměna potkávacích světel (str. 626)
- Výměna žárovky dálkového světlometu (str. 627)
- Výměna žárovky v předních výstražných/obrysových světlech (str. 628)
- Výměna žárovky v předním směrovém světle (str. 629)
- Specifikace žárovek (str. 631)

## Umístění světel zvenku na vozidle

Zvenku na vozidle se používá celá řada různých světel. Osvětlení LED<sup>17</sup> musí měnit autoservis. Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Světa, přední (vozidlo s halogenovými světly)

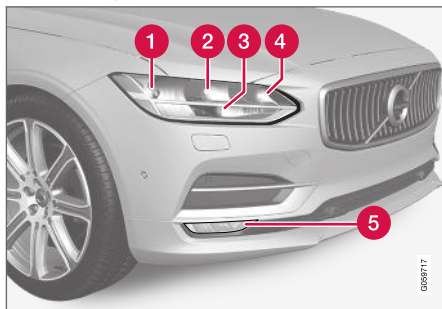


- 1 Potkávací světla
- 2 Dálková světla
- 3 Denní provozní světla/obrysová světla
- 4 Ukazatel směru
- 5 Přední mlhová světla/natáčecí světla\* (LED)

<sup>17</sup> LED (Light Emitting Diode)

<sup>18</sup> Ohledně výměny kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Světa, zadní

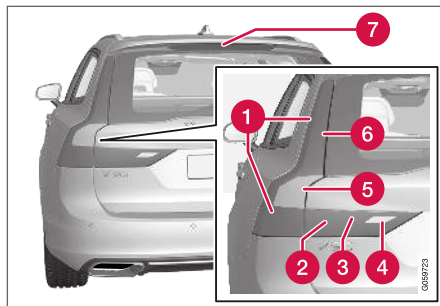

- 1 Obrysová světla (LED)
- 2 Obrysová světla (LED)
- 3 Světla do mlhy
- 4 Světlo zpátečky
- 5 Ukazatel směru<sup>18</sup>
- 6 Brzdové světlo (LED)
- 7 Brzdové světlo - prostřední, zvýšené (LED)

### Související informace

- Výměna světel (str. 624)
- Specifikace žárovek (str. 631)
- Spínače světel (str. 148)


## Výměna potkávacích světel

Žárovka potkávacího světla v halogenovém světloometu se nemusí měnit v servisu.

Před výměnou žárovky musíte sundat ze světloometu plastovou krytku.

### ! DŮLEŽITÉ

Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovky svými prsty. Horko by mohlo odpařit mastnotu z vašich prstů, tato mastnota by se dostala na odrazové sklo a poškodila by jej.

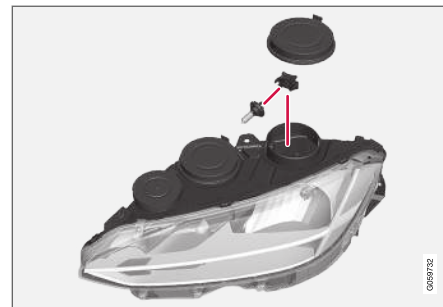

Levý světlomet.

1. Sundejte gumový kryt světla pro žárovku tlumeného světla.

2. Odpojte konektor od žárovky.
3. Zatlačte žárovku mírně nahoru a vytáhněte ji rovně ven.
4. Vložte novou žárovku do objímky. Vodicí kolík žárovky musí směřovat rovnou nahoru.
5. Zatlačte na konektor.
6. Namontujte zpátky gumový kryt.

#### Související informace

- Umístění světel zvenku na vozidlu (str. 626)
- Sundání plastového krytu při výměně žárovky (str. 625)
- Specifikace žárovek (str. 631)


### Výměna žárovky dálkového světla

Žárovka dálkového světla v halogenovém světlu se nemusí měnit v servisu.

Před výměnou žárovky musíte sundat ze světla plastovou krytku.

#### ! DŮLEŽITÉ

Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovky svými prsty. Horko by mohlo odpařit mastnotu z vašich prstů, tato mastnota by se dostala na odrazové sklo a poškodila by jej.

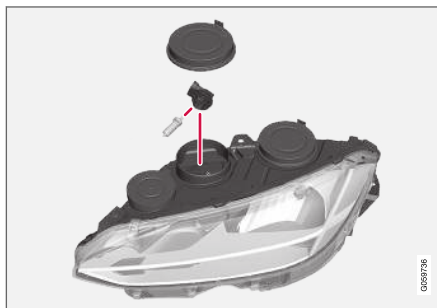

Levý světlomet.

1. Sundejte gumový kryt světla pro žárovku dálkového světla.
2. Otočte držákem žárovky nahoru a potom rovně ven a vytáhněte žárovku.

3. Opatrně vypačte plastový kryt pojistného jazýčku přípojky tak, aby se pojistný jazýček uvolnil.
4. Odpojte konektor od žárovky.
5. Vyměňte žárovku.
6. Nasadte žárovku do objímky a zašroubujte ji.
7. Namontujte zpátky gumový kryt.

#### Související informace

- Umístění světel zvenku na vozidlu (str. 626)
- Sundání plastového krytu při výměně žárovky (str. 625)
- Specifikace žárovek (str. 631)

## Výměna žárovky v předních výstražných/obrysových světlech

Žárovka denního světla/žárovka obrysového světla v halogenovém světlometu se nemusí měnit v servisu.


Před výměnou žárovky musíte sundat ze světlometu plastovou krytku.

### **i** POZNÁMKA

Žárovka denního světla/obrysového světla je snáz dostupná po vytáhnutí žárovky dálkového světlometu. Žárovka dálkového světla je nainstalována napříč nad žárovkou denního světla/žárovkou obrysového světla. Otočte držákem žárovky dálkového světlometu nahoru a potom rovně ven a vytáhněte žárovku.

### **!** DŮLEŽITÉ

Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovky svými prsty. Horko by mohlo odpařit masťotu z vašich prstů, tato masťota by se dostala na odrazové sklo a poškodila by jej.

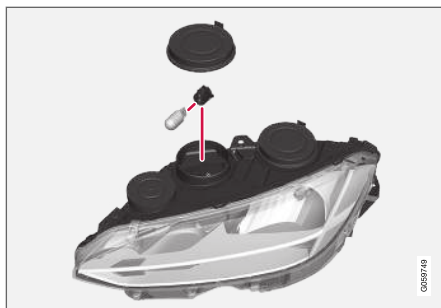

Levý světlomet.

1. Sundejte gumový kryt světla pro žárovku denního světla/žárovku obrysového světla.
2. Vytáhněte držák žárovky denního světla/žárovky obrysového světla rovně ven.
3. Žárovku vytáhněte rovně ven.
4. Vyměňte žárovku.
5. Namontujte držák žárovky do objímky a zatlačte jej na místo.
6. Pokud byl vytažen držák žárovky dálkového světla, vložte jej do objímky a zašroubujte.
7. Namontujte zpátky gumový kryt.

### Související informace


- Umístění světel zvenku na vozidlu (str. 626)
- Sundání plastového krytu při výměně žárovky (str. 625)

- Specifikace žárovek (str. 631)
- Výměna žárovky dálkového světlometu (str. 627)

## Výměna žárovky v předním směrovém světle

Žárovka směrového světla v halogenovém světloometu se nemusí měnit v servisu.

Před výměnou žárovky musíte sundat ze světloometu plastovou krytku.

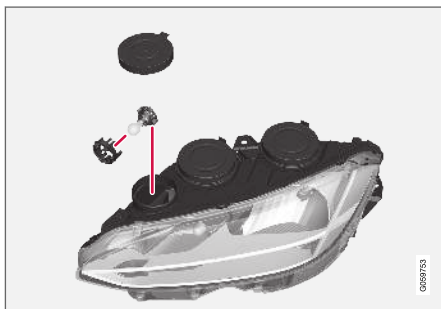

Levý světlomet.

1. Sundejte gumový kryt světla pro žárovku ukazatele směru.
2. Přitlačte k sobě pojistky a držák žárovky vytáhněte rovnou nahoru.
3. Vezměte nový držák se žárovkou.
4. Namontujte držák žárovky do objímky a zatlačte jej na místo.
5. Namontujte zpátky gumový kryt.

## Související informace


- Umístění světel zvenku na vozidlu (str. 626)
- Sundání plastového krytu při výměně žárovky (str. 625)
- Specifikace žárovek (str. 631)

## Výměna žárovky světla zpátečky

Žárovky světla zpátečky se nacházejí za panelem ve dveřích zavazadlového prostoru.



1. Uvolněte panel na vnitřní straně dveří zavazadlového prostoru: nejdříve otočte dva knoflíky o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček a potom vyklesněte panel. Umístěte panel na jednu stranu.

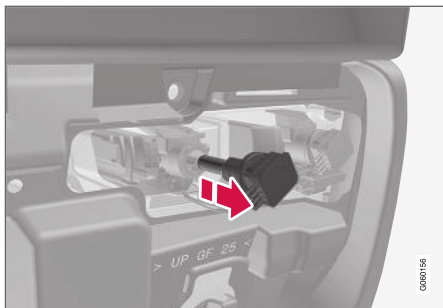

Těleso světla na levé straně.

2. Držák žárovky otočte proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ven.
3. Zatlačením dovnitř a otočením doleva demontujte přepálenou žárovku.
4. Nainstalujte novou žárovku tak, že ji zatlačíte a otočíte ve směru hodinových ručiček.
5. Připevněte držák žárovky otočením po směru hodinových ručiček.
6. Zaklesněte panel a otočte knoflíky o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček.

### Související informace

- Umístění světel zvenku na vozidlu (str. 626)
- Sundání plastového krytu při výměně žárovky (str. 625)
- Specifikace žárovek (str. 631)

## Výměna žárovky zadního mlhového světla


Žárovka zadního mlhového světla se nachází za krytem v panelu dveří zavazadlového prostoru na straně řidiče.

Žárovka v zadním mlhovém světle se mění následovně:



Vnitřní panel dveří zavazadlového prostoru.

1. Otočte dva knoflíky o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček a oddělte panel na vnitřní straně dveří zavazadlového prostoru. Potom vyklesněte panel a odložte jej do strany.

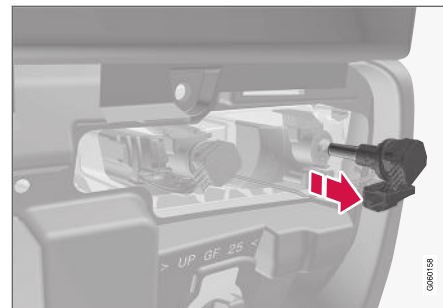

Těleso světla na levé straně.

2. Vytáhněte držák žárovky: otočte jej o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček a vytáhněte jej ven.
3. Zatlačením dovnitř a otočením proti směru hodinových ručiček demontujte přepálenou žárovku z držáku.
4. Nainstalujte novou žárovku tak, že ji zatlačíte a otočíte ve směru hodinových ručiček.
5. Očistěte ze skla žárovky veškeré nečistoty, mastnotu a vlhkost.
6. Držák připevněte tak, že jej otočíte o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček.
7. Namontujte panel na místo a zajistěte jej tak, že otočíte knoflíky o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček.

### Související informace

- Umístění světel zvenku na vozidlu (str. 626)
- Specifikace žárovek (str. 631)

### Specifikace žárovek

Specifikace platí pro žárovky v halogenových světlometech a pro žárovku světla zpátečky a žárovku v zadním mlhovém světle.

Pokud dojde k závadě v jiných světlech<sup>19</sup>, kontaktujte servis.

Funkce	W <sup>A</sup>	Typ
Potkávácí světla	55	H7
Dálková světla	65	H9
Přední ukazatele směru	24	PY24W
denní světla/obrysová světla, přední	21/5	W21/5W
Světlo zpátečky	21	H21W LL
Zadní světlo do mlhy	21	H21W LL

<sup>A</sup> Watt

### Související informace

- Umístění světel zvenku na vozidlu (str. 626)
- Výměna světla (str. 624)

<sup>19</sup> Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

## Akumulátor

Elektrický systém je jednodólový a využívá podvozek a skříň motoru jako vodič.

Baterie spouštěče se používá ke spuštění elektroinstalace a k napájení motoru spouštěče a ostatních elektrických spotřebičů ve vozidle.

Baterii spouštěče lze vyměnit v servisu<sup>20</sup>.

Vůz je vybaven střídavým alternátorem s regulací napětí.

Baterii spouštěče tvoří 12V baterie, která je vybavena funkcemi Start/Stop snižujícími množství oxidu uhličitého, rekuperačním dobíjením a podporou funkcí jednotlivých systémů ve vozidle.

Na životnost a funkci akumulátoru má vliv počet startů, vybití, styl jízdy, provozní a klimatické podmínky atd.

- Nikdy neodpojujte baterii startéru za chodu motoru.
- Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru správně připojeny a dobře utaženy.

## VAROVÁNÍ


- V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný. Pokud se nesprávně připojí spojovací vodič, může dojít k jiskření, které stačí k tomu, aby baterie explodovala.
- Nepřipojujte spojovací vodiče k žádným komponentům palivové soustavy ani k pohyblivým dílům. Dávejte pozor na horké části motoru.
- Baterie obsahuje také kyselinu sírovou, která může způsobit vážné poleptání.
- Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky, oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nikdy nekuřte v blízkosti baterie.

## Nabíjecí body

Pokud připojujete externí baterii spouštěče nebo nabíječku, použijte nabíjecí body v motorovém prostoru.

Svorky na baterii spouštěče ve vozidle v zavazadlovém prostoru se **nesmějí** používat.

Během dobíjení se dobíjí spouštěč baterie i pomocná baterie.

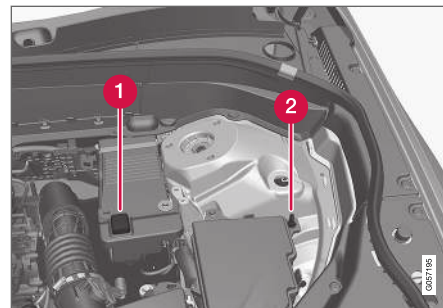

- 1 Kladný dobíjecí pól
- 2 Záporný dobíjecí pól

## ! DŮLEŽITÉ

K dobíjení baterie startéru a pomocné baterie používejte výhradně moderní nabíječku s regulovaným dobíjecím napětím. Rychlodobíjení se nesmí používat, protože by mohlo způsobit poškození baterie.

<sup>20</sup> Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### **!** DŮLEŽITÉ

Pokud nebudete dodržovat následující pokyny, může dojít k dočasnému vypojení funkce úspory energie u systému infotainment a/ nebo po připojení externí baterie nebo nabíječky baterie se může stát, že zpráva na displeji řidiče o stavu nabití hlavní baterie nebude po jistou dobu platit:

- Minusová svorka hlavní baterie ve vozidle se **nesmí nikdy** použít pro připojení externí baterie nebo nabíječky - jako ukotřovací bod se smí použít pouze **minusová dobíjecí svorka**.

### **i** POZNÁMKA


Pokud se baterie opakovaně vybíjí, její životnost se zkrátí.

Na životnost baterie má vliv několik činitelů, a to včetně jízdních podmínek a klimatu. Startovací kapacita akumulátoru se postupem času snižuje a pro to je nutné akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší dobu nejezdí nebo se používá pouze na krátké cesty. Startovací kapacitu dále omezuje extrémní chlad.

Chcete-li udržet baterii v dobrém stavu, doporučujeme minimálně 15 minut jízdy každý týden. Jinak se baterie musí připojit k nabíječce s automatickým přerušovaným dobíjením.

Plně nabitá baterie má maximální životnost.

### Umístění

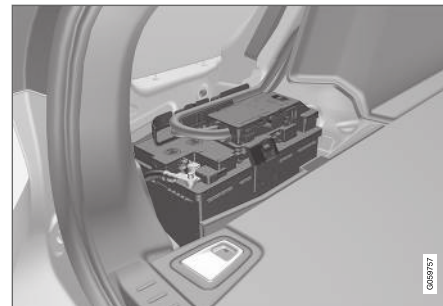

Spouštěcí baterie se nachází v zavazadlovém prostoru.

### **!** VÁROVÁNÍ

Pokud je baterie startéru odpojená, musí se resetovat funkce automatického otvírání a zavírání, aby fungovala správně. Ochrana před přiskřípnutím bude opět funkční až po resetování.

### **!** DŮLEŽITÉ

U některých modelů je baterie připevněna pomocí popruhu. Tento popruh musí být vždy spolehlivě utažen.

## ◀ Specifikace baterie startéru

Typ baterie	H7 AGM	H8 AGM
Napětí (V)	12	12
Kapacita pro startování zastudena <sup>A</sup> - CCA <sup>B</sup> (A)	800	850
Velikost, D×Š×V	315×175×190 mm (12,4×6,9×7,5 palců)	353×175×190 mm (13,9×6,9×7,5 palců)
Kapacita (Ah)	80	95

A Podle normy EN.

B Cold Cranking Amperes.

Společnost Volvo doporučuje měnit baterii v autorizovaném servisu Volvo.

**! DŮLEŽITÉ**

Pokud se baterie mění, musíte ji vyměnit za baterii stejného typu a velikosti se stejnou kapacitou startování studeného motoru (viz nálepka na baterii).

### Související informace

- Symboly na bateriích (str. 636)
- Pomocný akumulátor (str. 635)
- Dobíjení z jiné baterie (str. 481)

## Pomocný akumulátor

Vozidla s funkcí Start/Stop jsou kromě baterie spouštěče vybaveny také pomocnou baterií.

Vozy s funkcí Start/Stop jsou vybaveny dvěma 12 V akumulátory - jeden extra silný akumulátor se používá ke startování, druhý záložní akumulátor pomáhá při startování funkci Start/Stop.



Podpůrná baterie se nachází v pouzdru u věže vzpěry.

### **i** POZNÁMKA

- Čím je vyšší odběr proudu ve vozidle, tím více musí pracovat alternátor a tím více se musejí dobíjet baterie = vyšší spotřeba paliva.
- Jakmile kapacita baterie klesne pod nejnížší přípustnou úroveň, funkce Start/Stop se vypojí.

V případě dočasně omezené funkce Start/Stop v důsledku vysokého proudového odběru se stane následující:

- Motor automaticky startuje<sup>21</sup>, aniž by řidič sešlapoval spojkový pedál (manuální převodovka).
- Motor automaticky startuje, aniž by řidič zvedal nohu z brzdového pedálu (automatická převodovka).

Pomocný akumulátor obvykle nevyžaduje žádnou další údržbu kromě údržby, která se provádí u startovacího akumulátoru. V případě dotazů nebo problémů kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### **!** DŮLEŽITÉ

Pokud se nedodrží následující pokyny, může dojít po připojení externí baterie spouštěče nebo nabíječky k dočasnému vyřazení funkce Start/Stop z provozu:

- Minusová svorka hlavní baterie ve vozidle se **nesmí nikdy** použít pro připojení externí baterie nebo nabíječky - jako ukotřovací bod se smí použít pouze **minusová dobíjecí svorka**.

<sup>21</sup> Automatické startování je možné pouze, pokud je řadicí páka v poloze neutrálu.



**i POZNÁMKA**

Pokud se baterie startéru vybila natolik, že ve vozidle nefungují běžné elektrické funkce, a motor se musí nastartovat pomocí pomocné baterie nebo nabíječky, může být funkce Start/Stop nadále aktivována. Pokud funkce Start/Stop automaticky vypne motor krátce poté, hrozí značné nebezpečí, že motor znovu automaticky nenastartuje, protože baterie neměla čas se dobít a její kapacita bude omezena.

Pokud se ke startování vozidla použila pomocná baterie nebo pokud nebylo dost času na nabití baterie pomocí nabíječky, doporučujeme dočasně deaktivovat funkci Start/Stop, dokud baterii nenabije vozidlo. Při venkovní teplotě cca. +15 °C (cca. 60 °F) se baterie musí nabíjet vozidlem min. 1 hodinu. Při nižší venkovní teplotě může doba nabíjení stoupnout na 3-4 hodiny. Doporučuje se baterii nabíjet pomocí externí nabíječky.

**Specifikace pomocné baterie**

Napětí (V)	12
Kapacita pro startování zastudena <sup>A</sup> - CCA <sup>B</sup> (A)	170

Velikost, D×Š×V	150×90×130 mm (5,9×3,5×5,1 palců)
Kapacita (Ah)	10

<sup>A</sup> Podle normy EN  
<sup>B</sup> Cold Cranking Amperes.

**! DŮLEŽITÉ**

Pokud se baterie mění, musíte ji vyměnit za baterii stejného typu a velikosti se stejnou kapacitou startování studeného motoru (viz nálepka na baterii).

**Související informace**

- Akumulátor (str. 632)
- Funkce Start/Stop (str. 456)
- Symboly na bateriích (str. 636)

**Symboly na bateriích**

V souvislosti s bateriemi se používají informační a výstražné symboly.

	Používejte ochranné brýle.
	Další informace najdete v uživatelské příručce.
	Uložte akumulátor mimo dosah dětí.
	Akumulátor obsahuje korozivní kyselinu.

	<p>Nepřistupujte se zdrojem jisker ani otevřeným ohněm.</p>
	<p>Nebezpečí výbuchu.</p>
	<p>Musí se odevzdat k recyklaci.</p>

**i POZNÁMKA**

Použitá baterie spouštěče a pomocná baterie se musí ekologicky recyklovat - obsahuje totiž olovo.

**Související informace**

- Akumulátor (str. 632)
- Pomocný akumulátor (str. 635)

**Pojistky a centrální elektrické jednotky**


Všechny elektrické funkce a komponenty jsou chráněny pojistkami, aby byl elektrický systém vozu chráněn před poškozením zkratem nebo přetížením.

**VAROVÁNÍ**

Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte cizí předmět nebo pojistku nadimenzovanou na vyšší proud, než je proud uvedený ve specifikaci. Mohlo by dojít k rozsáhlému poškození elektrického systému a k následnému požáru.

Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky z důvodu dočasného přetížení elektrického okruhu. Pokud dojde k opětovnému přepálení pojistky, většinou to signalizuje závadu v okruhu. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za účelem kontrolky autorizovaný servis Volvo.

**Umístění centrálních řídicích jednotek**

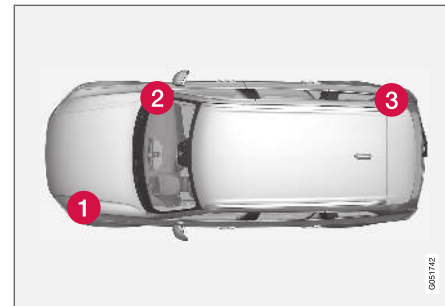

Obrázek je schématický - vzhled se může lišit v závislosti na modelu vozidla.

Umístění centrální elektrické jednotky ve voze s levostranným řízením. Ve voze s pravostranným řízením jsou u centrální elektrické jednotky pod příruční schránkou v palubní desce prohozeny strany.

- 1 Motorový prostor
- 2 Pod schránkou v palubní desce
- 3 Zavazadlový prostor

**Související informace**

- Výměna pojistky (str. 638)
- Pojistky v zavazadlovém prostoru (str. 645)
- Pojistky v motorovém prostoru (str. 639)
- Pojistky pod schránkou v přístrojové desce (str. 642)

### Výměna pojistky

Všechny elektrické funkce a komponenty jsou chráněny pojistkami, aby byl elektrický systém vozu chráněn před poškozením zkratem nebo přetížením.

1. Na schématu zjistíte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze strany, zda prohnutý vodič v pojistce je přepálený.
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku pojistkou novou, shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.

#### VAROVÁNÍ

Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte cizí předmět nebo pojistku nadimenzovanou na vyšší proud, než je proud uvedený ve specifikaci. Mohlo by dojít k rozsáhlému poškození elektrického systému a k následnému požáru.

#### VAROVÁNÍ

Informace k pojistkám, které nejsou uvedeny v uživatelské příručce, vám podá autorizovaný servis Volvo. Pokud to neprovedete správně, může dojít k závažnému poškození elektrických systémů.


### Související informace

- Pojistky a centrální elektrické jednotky (str. 637)
- Pojistky v zavazadlovém prostoru (str. 645)

- Pojistky v motorovém prostoru (str. 639)
- Pojistky pod schránkou v přístrojové desce (str. 642)

## Pojistky v motorovém prostoru

Pojistky v motorovém prostoru chrání, mimo jiné, funkce motoru a brzdy.

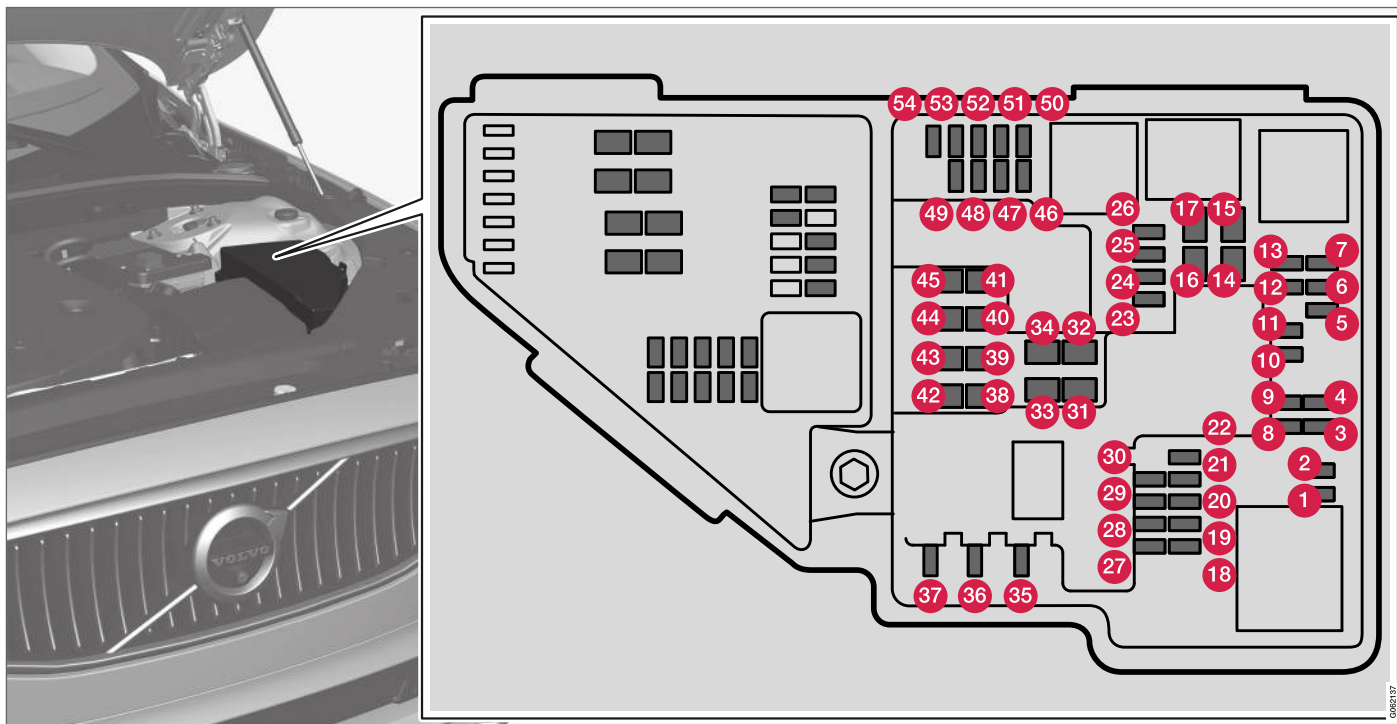

6066787



- ◀ Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta, která usnadní vytahování a zasunování pojistek.

Pojistková skříňka má prostor pro náhradní pojistky.

### Pozice

Na vnitřní straně krytu je štítek zobrazující umístění pojistek.

- Pojistky 1-13, 18-30, 35-37 a 46-54 jsou pojistky typu "Micro".
- Pojistky 14-17, 31-34 a 38-45 jsou pojistky typu "MCase" a musí být měněny pouze v servisu<sup>22</sup>.

	Funkce	Ampér
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	Zapalovací cívky (benzín), zapalovací svíčky (benzín)	15
5	Solenoid pro olejové čerpadlo motoru, solenoid spojky klimatizace, lambda sonda prostřední (benzín), lambda sonda zadní (nafta)	15

	Funkce	Ampér
6	Regulátory vakua, ventil, ventil pro výstupní pulz (nafta)	7,5
7	Řídicí jednotka motoru, akční člen, jednotka škrtkové klapky, ventil EGR (nafta), snímač polohy turba (nafta), ventil turbodmychadla (benzín)	20
8	Řídicí jednotka motoru (ECM)	5
9	-	-
10	Elektromagnety (benzín), ventil, termostat chladicího systému motoru (benzín), chladicí čerpadlo EGR (nafta), řídicí jednotka žhavicí svíčky (nafta)	10
11	Žaluziová roleta pro spojler řídicího modulu, žaluziová roleta pro chladič řídicího modulu, cívky relé pro výstupní pulz (nafta)	5
12	-	-
13	Řídicí jednotka motoru (ECM)	20
14	Motor spouštěče	40

	Funkce	Ampér
15	Motor spouštěče	Odbočka
16	Řídicí modul plynu pro vozidlo <sup>*A</sup> Ohřev palivového filtru (nafta)	15 <sup>*A</sup> 30
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	-	-
23	-	-
24	Zásuvka 12 V v tunelové konzole, vpředu	15
25	Zásuvka 12 V v tunelové konzole, vedle prostoru pro nohy v druhé řadě sedadel	15
26	Zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru*	15
27	-	-

<sup>22</sup> Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

	Funkce	Ampér
28	Levý světlomet, některé varianty LED <sup>B</sup>	15
29	Pravý světlomet, některé varianty LED <sup>B</sup>	15
30	–	–
31	Vyhřívané čelní sklo* levá strana	Odbočka
32	Vyhřívané čelní sklo* levá strana	40
33	Ostřikovače světlometů*	25
34	Ostřikovače čelního okna	25
35	Řídicí modul převodovky	15
36	Houkačka	20
37	Siréna*	5
38	Řídicí jednotka brzdového systému (ventily, parkovací brzda)	40
39	Stěrače čelního okna	30
40	Ostřikovač zadního skla	25

	Funkce	Ampér
41	Vyhřívané čelní sklo* pravá strana	40
42	Nezávislé topení*	20
43	Řídicí jednotka brzdového systému (čerpadlo ABS)	40
44	–	–
45	Vyhřívané čelní sklo* pravá strana	Odbočka
46	Je napájeno, když je zapalování zapnuté: Řídicí jednotka motoru, komponenty převodovky, elektrický posilovač řízení, centrální elektronický modul, elektronický modul brzdového systému	5
47	–	–
48	Pravý světlomet Pravý světlomet, některé varianty LED <sup>B</sup>	7,5 15
49	Alkoholový zámek	5
50	–	–

	Funkce	Ampér
51	Řídicí jednotka aktivace baterie	5
52	Airbagy	5
53	Levý světlomet Levý světlomet, některé varianty LED <sup>B</sup>	7,5 15
54	Snímač plynového pedálu	5

A Platí pro model Bi-Fuel.


B LED (Light Emitting Diode)

### Související informace

- Pojistky a centrální elektrické jednotky (str. 637)
- Výměna pojistky (str. 638)

## Pojistky pod schránkou v přístrojové desce

Pojistky pod příruční schránkou chrání, mimo jiné, elektrické zásuvky, displeje a moduly dveří.

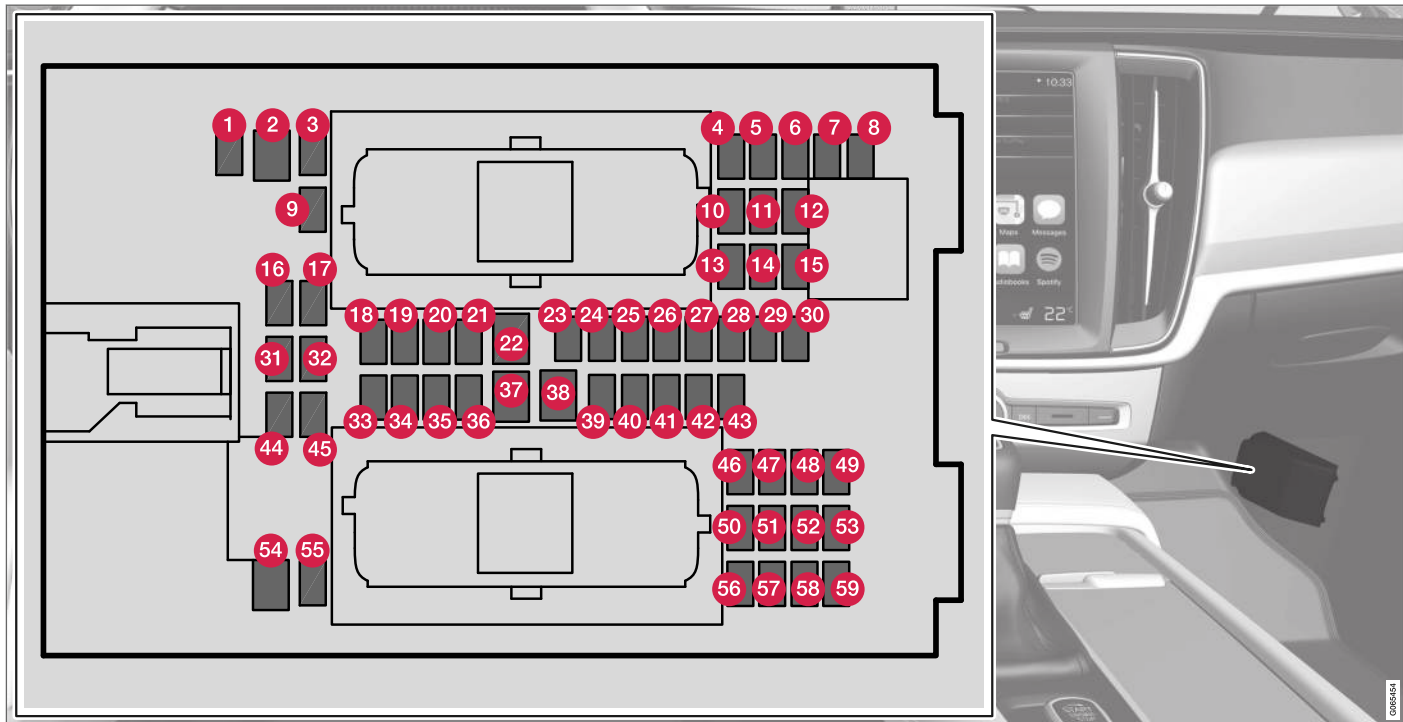

Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta, která usnadní vytahování a zasunování pojistek.

**Pojistková skříňka v motorovém prostoru** má místo pro náhradní pojistky.

### Pozice

- Pojistky 1, 3-21, 23-36, 39-53 a 55-59 jsou pojistky typu "Micro".
- Pojistky 2, 22, 37-38 a 54 jsou pojistky typu "MCASE" a musí být měněny pouze v servisu<sup>23</sup>.

	Funkce	Ampér
1	-	-
2	Elektrická zásuvka v tunelové konzole, vedle prostoru pro nohy v zadní řadě sedadel*	30
3	-	-
4	Snímač pohybu*	5
5	Multimediální přehrávač	5
6	Displej řidiče	5
7	Klávesnice na středové konzole	5
8	Snímač slunečního svitu	5
9	Řídicí modul systému Sensus	20

	Funkce	Ampér
10	-	-
11	Modul volantu	5
12	Řídicí modul startovacího knoflíku a parkovací brzdy	5
13	Modul volant pro vyhřívání volant*	15
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	Řídicí modul pro systém řízení klimatu	10
19	Zámek řízení	7,5
20	Diagnostická zásuvka OBDII	10
21	Středový displej	5
22	Modul ventilátoru pro systém řízení klimatu, vpředu	40
23	USB HUB	5

	Funkce	Ampér
24	Osvětlení ovládacích prvků, osvětlení interiéru, tlumení vnitřního zpětného zrcátka*, dešťový a světelný senzor*, klávesnice v tunelové konzole vedle prostoru pro nohy v zadní řadě sedadel*, elektricky vyhřívání přední sedadla*, ovládací panely v zadních dveřích; modul ventilátoru pro ovládání ventilátoru vlevo/vpravo	7,5
25	Řídicí jednotka funkcí podpory řidiče	5
26	Panoramatická střeška se sluneční clonou*	20
27	Head-up displej*	5
28	Osvětlení interiéru	5
29	-	-
30	Displej stropní konzoly (kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu/kontrolka airbagu pro sedadlo spolujezdce vpředu)	5
31	-	-

<sup>23</sup> Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.



	Funkce	Ampér
32	Snímač vlhkosti	5
33	Modul pravých zadních dveří	20
34	Pojistky v zavazadlovém prostoru	10
35	Řídicí modul vozidla online; řídicí modul pro Volvo On Call	5
36	Modul levých zadních dveří	20
37	Řídicí modul audia (zesilovač) (některé varianty)	40
38	–	–
39	Modul pro vícepásmovou anténu	5
40	Moduly pro sedadlo Comfort (masáž) vpředu*	5
41	Alkoholový zámek	5
42	Stěrač zadního skla	15
43	Řídicí modul pro palivové čerpadlo	15
44	–	–
45	–	–

	Funkce	Ampér
46	Vyhřívání sedadla, strana řidiče, přední	15
47	Vyhřívání sedadla, strana spolujezdce, přední	15
48	Čerpadlo chladicí kapaliny	10
49	–	–
50	Modul levých předních dveří	20
51	Řídicí modul odpružení (aktivní podvozek)*	20
52	–	–
53	Řídicí modul systému Sensus	10
54	–	–
55	–	–
56	Modul pravých předních dveří	20
57	–	–
58	TV* (některé trhy)	5
59	Primární pojistka pro pojistky 9, 53 a 58	15


### Související informace

- Pojistky a centrální elektrické jednotky (str. 637)
- Výměna pojistky (str. 638)

## **Pojistky v zavazadlovém prostoru**

Mimo jiné: pojistky v nákladovém prostoru, elektricky ovládaná sedadla\*, airbagy a napínače bezpečnostních pásů.



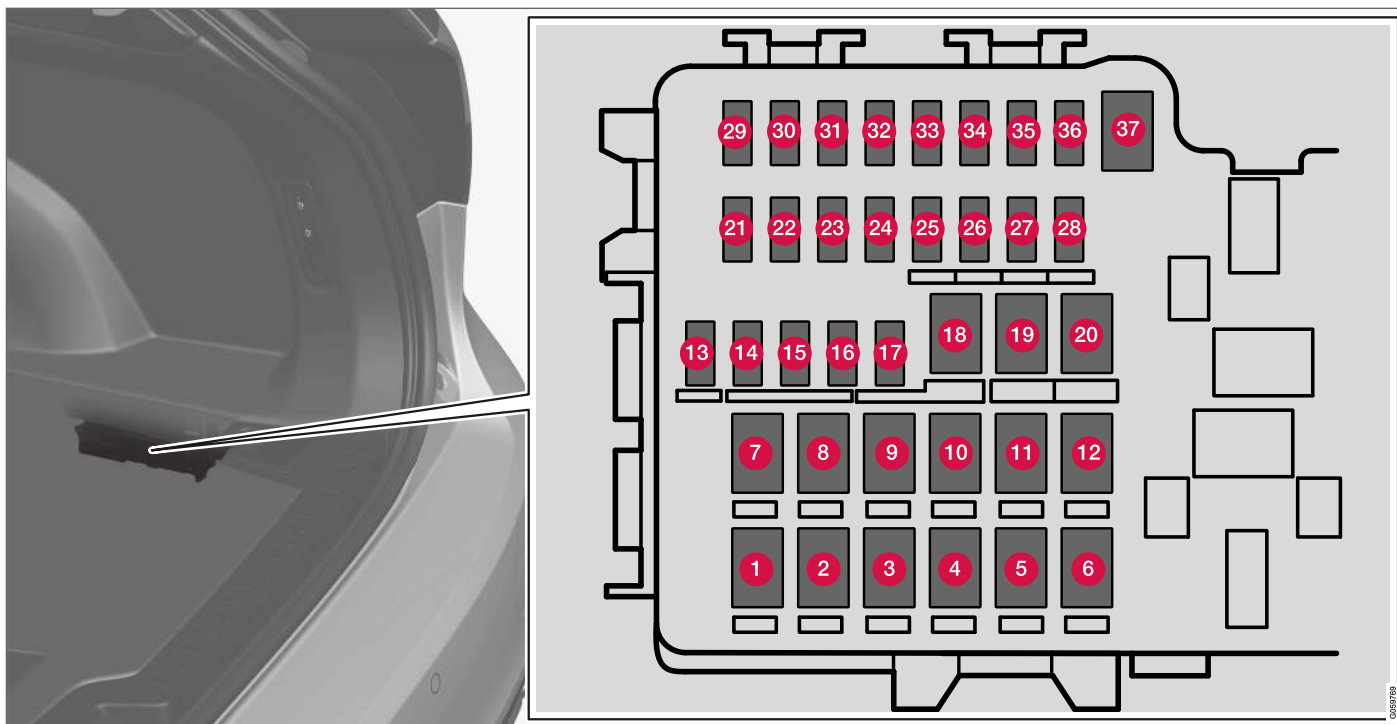

Centrální elektrická jednotka se nachází na pravé straně.

Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta, která usnadní vytahování a zasouvání pojistek.

**Pojistková skříňka v motorovém prostoru** má místo pro náhradní pojistky.

**Pozice**

- Pojistky 13-17 a 21-36 jsou pojistky typu "Micro".
- Pojistky 1-12, 18-20 a 37 jsou pojistky typu "MCASE" a musí být měněny pouze v servisu<sup>24</sup>.

	Funkce	Ampér
1	Vyhřívání zadního okna	30
2	–	–
3	Kompresor pro vzduchové pérování*	40
4	Motor zámku opěradla vpravo vzadu	15
5	–	
6	Motor zámku opěradla vlevo vzadu	
7	–	–
8	Řídicí modul redukce oxidů dusíku (nafta)	30
9	Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru*	25
10	Elektricky ovládané sedadlo spolujezdce*	20

	Funkce	Ampér
11	Řídicí modul tažné tyče*	40
12	Modul předepnutí bezpečnostního pásu, pravá strana	40
13	Cívky interních relé	5
14	Řídicí modul redukce oxidů dusíku (nafta)	15
15	Modul detekce pohybu nohy* (k otevírání elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru)	5
16	Alkoholový zámek, USB hub/port pro příslušenství	5
17	–	–
18	Řídicí modul tažné tyče*	25
	Modul příslušenství	40
19	Elektricky ovládané sedadlo řidiče*	20
20	Modul předepnutí bezpečnostního pásu, levá strana	40
21	Parkovací kamera*	5
22	–	–

	Funkce	Ampér
23	–	–
24	–	–
25	–	–
26	Řídicí modul pro airbagy a napáječ bezpečnostního pásu	5
27	–	–
28	Vyhřívání sedadla, levá strana vzadu*	15
29	–	–
30	Blind Spot Information (BLIS)*: řídicí modul, venkovní zvuk při couvání	5
31	–	–
32	Moduly předpínačů bezpečnostních pásů	5
33	Akční člen pro výfukové plyny (benzín, některé varianty motoru)	5
34	–	–

<sup>24</sup> Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.



	<b>Funkce</b>	<b>Ampér</b>
<b>35</b>	Řídicí modul All Wheel Drive (AWD)*	15
<b>36</b>	Vyhřívání sedadla, pravá strana vzadu*	15
<b>37</b>	–	–

### **Související informace**

- Pojistky a centrální elektrické jednotky (str. 637)
- Výměna pojistky (str. 638)

## Čištění interiéru

Používejte pouze čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Čistěte pravidelně. Případné skvrny odstraňujte co nejdříve. Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.

### ! DŮLEŽITÉ

- Po některých barevných oděvech (např. po džínách nebo oblečení ze semiše) mohou zůstat na čalounění skvrny. V tomto případě musíte co nejdříve tyto části čalounění vyčistit a ošetřit.
- K čištění interiéru nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla, např. kapalinu do ostřikovačů, čistý benzin, líh nebo koncentrovaný alkohol, protože může dojít k poškození čalounění a dalších materiálů interiéru.
- Nikdy nestříkejte čisticí prostředek přímo na komponenty s elektrickými tlačítky a ovládacími prvky. Tato tlačítka a ovládací prvky otřete navlhčeným hadříkem s čisticím prostředkem.
- Ostré předměty a zipy mohou poškodit látkové čalounění.

## Související informace

- Čištění středového displeje (str. 649)
- Čištění textilního čalounění a obložení stropu (str. 651)

- Čištění bezpečnostních pásů (str. 651)
- Čištění koberečků a vykládaných koberců (str. 651)
- Čištění koženého čalounění (str. 652)
- Čištění koženého volantu (str. 653)
- Čištění plastových, kovových a dřevěných dílů v interiéru (str. 653)

## Čištění středového displeje

Na funkčnost a čitelnost středového displeje může mít vliv špína, skvrny a mastnota. Čistěte obrazovku často mikrovláknovou utěrkou.



Čištění středového displeje:

1. Středový displej se vypíná dlouhým stisknutím domovského tlačítka.
2. Otřete obrazovku přiloženou tkaninou z mikrovláken nebo použijte jinou tkaninu s mikrovláknou odpovídající kvality. Obrazovka by se měla otírat malými krouživými pohyby pomocí čisté a suché tkaniny z mikrovláken. V případě potřeby lehce navlhčete tkaninu z mikrovláken čistou vodou.
3. Displej se aktivuje krátkým stisknutím domovského tlačítka.



### ! DŮLEŽITÉ

Na tkanině z mikrovlákna, která se používá k čištění středového displeje, nesmí být písek a nečistoty.

### ! DŮLEŽITÉ

Při čištění středového displeje lehce tlačte na obrazovku. Silným tlakem byste mohli obrazovku poškodit.

### ! DŮLEŽITÉ

Nestříkejte přímo na středový displej žádné kapaliny a žraviny. Nepoužívejte přípravek k čištění oken, jiné čisticí prostředky, aerosolový sprej, rozpouštědla, alkohol, čpavek nebo čisticí prostředek obsahující abraziva.

Nikdy nepoužívejte abrazivní tkaniny ani papírové a látkové ručníky, které mohou středový displej poškrábat.

### Související informace

- Čištění interiéru (str. 649)
- Čištění textilního čalounění a obložení stropu (str. 651)
- Čištění bezpečnostních pásů (str. 651)
- Čištění koberečků a vykládaných koberců (str. 651)
- Čištění koženého čalounění (str. 652)

- Čištění koženého volantu (str. 653)
- Čištění plastových, kovových a dřevěných dílů v interiéru (str. 653)

### Čištění head-up displeje\*

Opatrně otřete krycí sklo displeje čistým a suchým hadříkem s mikrovláken. V případě potřeby tkaninu z mikrovláken lehce navlhčete.

Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn. Na obtížně odstranitelné skvrny můžete použít speciální čisticí prostředek, který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.

### Související informace

- Aktivace a deaktivace head-up displeje\* (str. 139)
- Head-up displej\* (str. 138)

## Čištění textilního čalounění a obložení stropu

Používejte pouze čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Čistěte pravidelně. Případné skvrny odstraňujte co nejdříve. Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.

### Látkové čalounění a čalounění stropu

Skvrnu nikdy neseškrabujte a netřete - hrozí riziko poškození čalounění. Nikdy nepoužívejte silné prostředky na odstraňování skvrn, jelikož hrozí riziko ztráty barvy čalounění.

### Související informace

- Čištění interiéru (str. 649)
- Čištění středového displeje (str. 649)
- Čištění bezpečnostních pásů (str. 651)
- Čištění koberečků a vykládaných kobereců (str. 651)
- Čištění koženého čalounění (str. 652)
- Čištění koženého volantu (str. 653)
- Čištění plastových, kovových a dřevěných dílů v interiéru (str. 653)

## Čištění bezpečnostních pásů

Používejte pouze čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Čistěte pravidelně. Případné skvrny odstraňujte co nejdříve. Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.

### Bezpečnostní pásy

Používejte vodu a jemný čisticí prostředek. Speciální čisticí prostředky na textilie si můžete zakoupit u prodejců Volvo. Ujistěte se před navitím, že pásy jsou suché.

### Související informace

- Čištění interiéru (str. 649)
- Čištění středového displeje (str. 649)
- Čištění textilního čalounění a obložení stropu (str. 651)
- Čištění koberečků a vykládaných kobereců (str. 651)
- Čištění koženého čalounění (str. 652)
- Čištění koženého volantu (str. 653)
- Čištění plastových, kovových a dřevěných dílů v interiéru (str. 653)

## Čištění koberečků a vykládaných kobereců

Používejte pouze čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Čistěte pravidelně. Případné skvrny odstraňujte co nejdříve. Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.

### Vykládané koberce a koberec

Koberce před čištěním z vozu vyjměte. K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač. Každý vykládaný koberec je opatřen kolíčky.

Vykládaný koberec sundejte: přidržeť jej za kolíčky a nadzvedněte rovnou nahoru.

Namontujte vykládaný koberec na místo - přitlačte na každý z kolíčků.



### VAROVÁNÍ

U každého sedadla používejte maximálně jeden kobereček. Než se rozjedete, zkontrolujte, zda je kobereček u sedadla řidiče spolehlivě připevněn a zajištěn pomocí kolíků tak, aby se nezachytil k pedálům a pod pedály.

K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme po vysání použít speciální prostředek na čištění textilu. Podlahové koberce se musí čistit pomocí přípravků, které doporučí prodejci Volvo.

#### ◀ Související informace

- Čištění interiéru (str. 649)
- Čištění středového displeje (str. 649)
- Čištění textilního čalounění a obložení stropu (str. 651)
- Čištění bezpečnostních pásů (str. 651)
- Čištění koženého čalounění (str. 652)
- Čištění koženého volantu (str. 653)
- Čištění plastových, kovových a dřevěných dílů v interiéru (str. 653)

### Čištění koženého čalounění

Používejte pouze čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Čištěte pravidelně. Případné skvrny odstraňujte co nejdříve. Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.

#### Kožené čalounění\*

Kožené čalounění Volvo je ošetřeno tak, aby byl dlouho zachován původní vzhled čalounění.

Kožené čalounění je přírodní výrobek, který se postupem času mění a získává patinu. Pro zachování vlastností a barvy kůže je zapotřebí pravidelné čištění a ošetřování. Společnost Volvo nabízí komplexní produkt - Volvo Leather Care Kit/Wipes - k čištění a ošetřování koženého čalounění, který při dodržení návodu zachová ochrannou vrstvu kůže.

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme provádět čištění a nanesení ochranného krému jednou až čtyřikrát za rok (v případě potřeby i častěji). Volvo Leather Care Kit/Wipes je k dispozici u všech prodejců Volvo.

#### Čištění koženého čalounění

1. Nanášíte čisticí prostředek na kůži pomocí vlhké houby a mačkejte houbu, dokud se nevytvoří pěna.
2. Krouživými pohyby přejíždějte houbou po skvrně.

3. Důkladně navlhčete skvrnu pomocí houby a počkejte, než houba absorbuje skvrnu - netřete skvrnu.
4. Otřete skvrnu měkkým hadříkem a počkejte, než kůže důkladně vyschne.

#### Ochrana koženého čalounění

1. Na hadřík naneste malé množství ochranného prostředku na kůži a potom ji nanášíte na kůži lehkými krouživými pohyby.
2. Počkejte cca. 20 minut, než uschne.

Pokud kožené čalounění chráníte, čalounění lépe odolává působení slunečního UV záření.

#### Související informace

- Čištění interiéru (str. 649)
- Čištění středového displeje (str. 649)
- Čištění textilního čalounění a obložení stropu (str. 651)
- Čištění bezpečnostních pásů (str. 651)
- Čištění koberečků a vykládaných koberců (str. 651)
- Čištění koženého volantu (str. 653)
- Čištění plastových, kovových a dřevěných dílů v interiéru (str. 653)

## Čištění koženého volantu

Používejte pouze čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Čistěte pravidelně. Případné skvrny odstraňujte co nejdříve. Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.

### Kožený volant

Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte kožený volant ochranným potahem z plastu. Doporučujeme k čištění koženého volantu používat Volvo Leather Care Kit/Wipes. Nejdříve odstraňte vlhkou houbou nebo hadříkem nečistoty, prach apod.

#### **!** DŮLEŽITÉ

Ostré předměty jako např. prsteny mohou poškodit kůži na volantu.

### Související informace

- Čištění interiéru (str. 649)
- Čištění středového displeje (str. 649)
- Čištění textilního čalounění a obložení stropu (str. 651)
- Čištění bezpečnostních pásů (str. 651)
- Čištění koberečků a vykládaných koberců (str. 651)
- Čištění koženého čalounění (str. 652)
- Čištění plastových, kovových a dřevěných dílů v interiéru (str. 653)

## Čištění plastových, kovových a dřevěných dílů v interiéru

Používejte pouze čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Čistěte pravidelně. Případné skvrny odstraňujte co nejdříve.

### Plast, kov a dřevěné díly v interiéru

Pro čištění dílů a povrchu v interiéru doporučujeme kousek tkaniny nebo utěrku z mikrovlákna, mírně navlhčené vodou. K dostání jsou u dealerů vozů Volvo.

Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte. Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn.

#### **!** DŮLEŽITÉ

Nepoužívejte k čištění skla na displeji řidiče rozpouštědlo obsahující alkohol.

#### **!** DŮLEŽITÉ

Mějte na paměti, že povrch s vysokým leskem se snadno poškrábe. Čistěte tento povrch čistým, suchým hadříkem z mikrovlákna pomocí malých, krouživých pohybů. V případě potřeby navlhčete hadřík z mikrovlákna troškou čisté vody.

### Související informace

- Čištění interiéru (str. 649)
- Čištění středového displeje (str. 649)

- Čištění textilního čalounění a obložení stropu (str. 651)
- Čištění bezpečnostních pásů (str. 651)
- Čištění koberečků a vykládaných koberců (str. 651)
- Čištění koženého čalounění (str. 652)
- Čištění koženého volantu (str. 653)

## Čištění exteriéru

Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění umýt. To znamená, že vozidlo se snáz čistí, protože nečistoty nedrží tak pevně. Dále se tím sníží riziko poškrábání a vozidlo je svěží. Čištění provádějte v prostoru vyhrazeném k čištění s odlučovačem oleje. Používejte autošampon.

### Související informace

- Čištění exteriéru (str. 654)
- Leštění a voskování (str. 654)
- Ruční mytí (str. 655)
- Automatická mycí linka (str. 656)
- Vysokotlaké mytí (str. 657)
- Čištění lišt stěračů (str. 658)
- Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků (str. 658)
- Čištění ráfků kol (str. 659)
- Ochrana proti korozi (str. 659)

## Leštění a voskování

Když je lak vozu matný nebo když chcete dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej. Během prvního roku nevyžaduje vozidlo leštění laku. Nicméně v této době může být prováděno voskování. Neleštěte a nevoskujte vozidlo na přímém slunečním světle - povrch by se měl leštit při teplotě maximálně 45 °C (113 °F).

- Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití jemné brusné pasty.
- Nejprve proveďte leštění leštícím prostředkem a poté vůz navoskujte kapalným nebo pevným voskem. Dodržujte pozorně návod k použití. Některé prostředky dostupné na trhu spojují jak leštidlo, tak vosk.

### ! DŮLEŽITÉ

Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.

Při použití odmašťovacího prostředku na plasty a pryž otírejte pouze v případě potřeby a netlačte na plast a pryž zbytečně velkou silou. Používejte měkkou mycí houbu.

Při leštění lesklých výlisků obložení by mohlo dojít k setření nebo poškození lesklé vrstvy na povrchu.

Nesmí se používat leštící přípravek obsahující abrazivní látky.

### ! DŮLEŽITÉ

Lak ošetřujte pouze podle doporučení společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku (např. konzervace, těsnění, ochrana, leštění apod.) může mít za následek poškození laku. Poškození laku v důsledku takového ošetření není kryto zárukou Volvo.

### Související informace

- Čištění exteriéru (str. 654)
- Ruční mytí (str. 655)
- Automatická mycí linka (str. 656)
- Vysokotlaké mytí (str. 657)
- Čištění lišt stěračů (str. 658)
- Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků (str. 658)

- Čištění ráfků kol (str. 659)
- Ochrana proti korozi (str. 659)

## Ruční mytí

Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění umýt. To znamená, že vozidlo se snáz čistí, protože nečistoty nedrží tak pevně. Dále se tím snižuje riziko poškrábání a vozidlo je svěží. Čištění provádějte v prostoru vyhrazeném k čištění s odlučovačem oleje. Používejte autošampon.

### Ruční mytí

Při mytí vozu nezapomeňte:

- Nemyjte vůz na přímém slunečním světle. Čisticí prostředek nebo vosk může vyschnout a stát se abrazivním.
- Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co nejdříve. Obsahují látky, které mohou velmi rychle poškodit lak a změnit jeho barvu. Používejte, například, měkký papír nebo houbu navlhčenou v dostatečném množství vody. Odstranění poškození povrchové úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
- Umyjte podvozek včetně podběhu kol a nárazníků.
- Zvedněte celé vozidlo tak, abyste mohli odstranit veškeré rozpuštěné nečistoty. Snižte tím riziko poškrábání vozu během mytí. Nestříkejte přímo do zámků.
- V případě potřeby použijte u velmi znečištěných povrchů studený odmašťovací přípravek. Upozorňujeme, že v tomto případě nesmí být povrchy horké od slunce.

- Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
- Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo autošamponem.
- Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo stěrkou. Pokud nenecháte kapky vody schnout na prudkém slunci, snižuje se riziko, že voda zanechá skvrny, které byste museli čistit.
- Po umytí může na voze zůstat dehet z asfaltu. Pomocí prostředku k odstraňování dehtu odstraňte po umytí z vozidla poslední skvrny.

### VAROVÁNÍ

Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu. Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.

### DŮLEŽITĚ

Znečištěné světlometry fungují hůř. Pravidelně je čistěte, např. při čerpání paliva.

Nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky. Místo toho používejte vodu a houbu, která materiál nepoškrábe.



### **i** POZNÁMKA

Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů a zadních světel, může dočasně docházet ke kondenzaci. To je naprosto v pořádku, všechna vnější světla jsou na tuto situaci nadimenzována. Po zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla po jisté době odpaří.

### **!** DŮLEŽITÉ

- Před mytím vozidla zkontrolujte, zda je zavřena panoramatická střecha\* a sluneční clona.
- Na panoramatickou střechu nikdy nepoužívejte leštící prostředek s abrazivními vlastnostmi.
- Kolem panoramatické střechy nikdy nepoužívejte na gumové díly vosk.

### **!** DŮLEŽITÉ

Po mytí vozu musíte odstranit nečistoty z vypouštěcích otvorů ve dveřích a v prazích.

### Související informace

- Čištění exteriéru (str. 654)
- Leštění a voskování (str. 654)
- Automatická mycí linka (str. 656)
- Vysokotlaké mytí (str. 657)

- Čištění lišt stěračů (str. 658)
- Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků (str. 658)
- Čištění ráfků kol (str. 659)
- Ochrana proti korozi (str. 659)
- Nastavení automatické aktivity parkovací brzdy (str. 440)

### Automatická mycí linka

Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění umýt. To znamená, že vozidlo se snáz čistí, protože nečistoty nedrží tak pevně. Dále se tím sníží riziko poškrábání a vozidlo je svěží.

Automatická mycí linka je jednoduchý a rychlý způsob mytí vozu, avšak nemůže se dostat všude. Pro dosažení příznivého výsledku doporučujeme mytí vozidlo ručně nebo doporučujeme doplnit mytí v automyčce ručním mytím.

### **i** POZNÁMKA


Volvo doporučuje nemýt vozidlo během několika prvních měsíců v automyčce (lak ještě není vytvrzen).

### **!** DŮLEŽITÉ

Než vjedete s vozidlem do automyčky, deaktivujte funkce automatického brzdění v případě stojícího vozidla a automatickou aktivaci parkovací brzdy. Pokud tyto funkce nejsou deaktivovány, brzdový systém se u stojícího vozidla zablokuje a vozidlo nebude moci odjet.

**! DŮLEŽITÉ**

Pro automyčky, kde je vozidlo taženo dopředu na otáčejících se kolech, platí toto:

1. Před mytím vozu zkontrolujte, zda je deaktivován automatický senzor deště. Jinak hrozí riziko, že se začnou pohybovat raménka stěračů, která se takto mohou poškodit.
2. Zkontrolujte, zda jsou zasunuta zpětná zrcátka, zda jsou připevněna doplňková světla, zasunuta resp. demontována anténa V opačném případě hrozí nebezpečí, že je automyčka poškodí.
3. Vjedte do automyčky.
4. Pomocí tlačítka  na tunelové konzole vypněte funkci „Automatické brzdění v klidovém stavu“.
5. Na horním zobrazení středového displeje vypněte funkci „Použití automatické parkovací brzdy“.
6. Otočením startovacího knoflíku v tunelové konzole po směru hodinových ručiček vypněte motor. Držte knoflík na místě aspoň 2 sekundy.

Vozidlo je připraveno na automyčku.

- Ruční mytí (str. 655)
- Vysokotlaké mytí (str. 657)
- Čištění lišt stěračů (str. 658)
- Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků (str. 658)
- Čištění ráfků kol (str. 659)
- Ochrana proti korozi (str. 659)

**Vysokotlaké mytí**

Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění umýt. To znamená, že vozidlo se snáz čistí, protože nečistoty nedrží tak pevně. Dále se tím snižuje riziko poškrábání a vozidlo je svěží. Vůz myjte v myčce se separátorem oleje. Používejte autošampon.

**Vysokotlaké mytí**

Při používání vysokotlakých čističů tryskou stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska není blíže než 30 cm (13 palců) od povrchu vozu. Nestříkejte přímo do zámků.

**Související informace**

- Čištění exteriéru (str. 654)
- Leštění a voskování (str. 654)
- Ruční mytí (str. 655)
- Automatická mycí linka (str. 656)
- Čištění lišt stěračů (str. 658)
- Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků (str. 658)
- Čištění ráfků kol (str. 659)
- Ochrana proti korozi (str. 659)

**Související informace**

- Čištění exteriéru (str. 654)
- Leštění a voskování (str. 654)

## Čištění lišt stěračů

Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění umýt. To znamená, že vozidlo se snáz čistí, protože nečistoty nedrží tak pevně. Dále se tím sníží riziko poškrábání a vozidlo je svěžší. Vůz myjte v myčce se separátorem oleje. Používejte autošampon.

## Lišty stěračů

Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů, stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně, zkracují životnost lišt stěračů.

Při čištění ustavte lišty stěračů do servisní polohy.

### **i** POZNÁMKA

Pravidelně otírejte lišty stěračů a čelní sklo vlažným mýdlovým roztokem nebo autošamponem. Nepoužívejte silná rozpouštědla.

## Související informace

- Čištění exteriéru (str. 654)
- Leštění a voskování (str. 654)
- Ruční mytí (str. 655)
- Automatická mycí linka (str. 656)
- Vysokotlaké mytí (str. 657)
- Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků (str. 658)
- Čištění ráfků kol (str. 659)
- Ochrana proti korozi (str. 659)

## Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků

Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění umýt. To znamená, že vozidlo se snáz čistí, protože nečistoty nedrží tak pevně. Dále se tím sníží riziko poškrábání a vozidlo je svěžší. Čištění provádějte v prostoru vyhrazeném k čištění s odlučovačem oleje. Používejte autošampon.

## Vnější plastové, gumové a ozdobné prvky

Barvené plastové díly, gumu a ozdobné prvky, například lesklé lišty, můžete vyčistit a ošetřit speciálními čisticími prostředky, které obdržíte u prodejce vozů Volvo. Při používání takových čisticích prostředků pečlivě dodržujte návod.

Nemyjte vozidlo čisticím prostředkem s pH menším než 3,5 nebo větším než 11,5. To způsobí dle vyobrazení změnu zabarvení komponentů z eloxovaného hliníku\*. Doporučujeme nepoužívat abrazivní leštící prostředky - viz vyobrazení.



Díly, které by se měly mýt čisticím prostředkem s hodnotou pH mezi 3,5 a 11,5.

### **!** DŮLEŽITÉ

Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.

Při použití odmašťovacího prostředku na plasty a pryž otírejte pouze v případě potřeby a netlačte na plast a pryž zbytečně velkou silou. Použijte měkkou mycí houbu.

Při leštění lesklých výlisků obložení by mohlo dojít k setření nebo poškození lesklé vrstvy na povrchu.

Nesmí se používat leštící přípravek obsahující abrazivní látky.

**! DŮLEŽITÉ**

Nemyjte vozidlo čisticím prostředkem s hodnotou pH pod 3,5 nebo nad 11,5. Mohlo by dojít ke změně barvy dílů z eloxovaného hliníku např. střešních nosičů a dílů kolem bočních oken.

Nikdy nepoužívejte na eloxované hliníkové díly prostředek na leštění kovů - mohlo být dojít ke změně barvy a ke zničení povrchové úpravy.

**Související informace**

- Čištění exteriéru (str. 654)
- Leštění a voskování (str. 654)
- Ruční mytí (str. 655)
- Automatická mycí linka (str. 656)
- Vysokotlaké mytí (str. 657)
- Čištění lišt stěračů (str. 658)
- Čištění ráfků kol (str. 659)
- Ochrana proti korozi (str. 659)

**Čištění ráfků kol**

Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění umýt. To znamená, že vozidlo se snáz čistí, protože nečistoty nedrží tak pevně. Dále se tím snižuje riziko poškrábání a vozidlo je svěží. Čištění provádějte v prostoru vyhrazeném k čištění s odlučovačem oleje. Používejte autošampon.

**Ráčky**

Na disky kol používejte pouze čisticí prostředky schválené společností Volvo.

Silné čisticí prostředky mohou poškodit povrch a způsobit na chromovaných hliníkových ráfcích skvrny.

**Související informace**

- Čištění exteriéru (str. 654)
- Leštění a voskování (str. 654)
- Ruční mytí (str. 655)
- Automatická mycí linka (str. 656)
- Vysokotlaké mytí (str. 657)
- Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků (str. 658)
- Čištění ráfků kol (str. 659)
- Ochrana proti korozi (str. 659)

**Ochrana proti korozi**

Vozidlo je účinně chráněno před korozi.

Korozní ochranu karosérie zajišťuje metalický ochranný nátěr na kov, vysoce kvalitní proces lakování, minimální přesah kovů s ochranou před korozi, ochranné plastové komponenty, ochrana přes abrazí a na citlivých místech je aplikován doplňující inhibitor koroze. Na podvozku jsou citlivé komponenty zavěšení kol vyrobeny z litého hliníku, který odolává korozi.

**Kontrola a údržba**

Protikorozní ochrana na vozidle zpravidla nevyžaduje žádnou údržbu nicméně udržování vozidla v čistotě riziko koroze dále snižuje. Na lesklé komponenty obložení nepoužívejte silné zásadité a kyselé čisticí prostředky. Případné škody způsobené kamínky by se měly opravit okamžitě poté, kdy jsou objeveny.

**Související informace**

- Čištění exteriéru (str. 654)
- Leštění a voskování (str. 654)
- Ruční mytí (str. 655)
- Automatická mycí linka (str. 656)
- Vysokotlaké mytí (str. 657)
- Čištění lišt stěračů (str. 658)
- Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků (str. 658)
- Čištění ráfků kol (str. 659)

## Lak vozidla

Lak se skládá z několika vrstev. Je důležitou součástí protikoroziní ochrany, a proto se musí pravidelně kontrolovat.

Nejběžnějšími typy poškození laku jsou například poškození od kamínek, škrábance a šmouhy na blatnících, dveřích a náraznících. Poškození laku vyžaduje okamžitou opravu, aby nezačala koroze.

### Související informace

- Drobné opravy poškozeného laku (str. 660)
- Kódy barev (str. 661)

## Drobné opravy poškozeného laku

Lak je důležitou součástí protikoroziní ochrany, a proto jej pravidelně kontrolujte. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou například poškození od kamínek, škrábance a šmouhy na blatnících, dveřích a náraznících.

### Oprava poškození laku

Poškození laku vyžaduje okamžitou opravu, aby nezačala koroze.


#### POZNÁMKA

Povrch opravovaného laku musí být suchý a čistý. Teplota povrchu by měla být minimálně 15 °C (59 °F).

### Materiál, který možná bude zapotřebí

- Základní nátěr<sup>25</sup> - například pro nárazníky s vrstvou plastu je k dispozici speciální lepicí základní nátěr v plechovkách ve spreji.
- Základní vrstva a průhledná vrstva - je dostupná ve spreji nebo jako korekční tyčinka/tužka<sup>26</sup>.
- Zakrývací páska.
- jemný brusný papír<sup>25</sup>.

Pokud se poškození nedostalo až na kov, lze po vyčištění nanést přímo na povrch korekční lak.

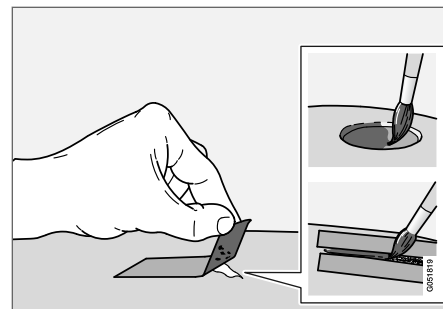

1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené místo. Potom pásku odlepte a odstraňte tak zbytek laku.

Pokud se poškození dostane dolů na kov, je vhodné použít základní nátěr. V případě poškození povrchu z plastu by se měl použít základní nátěr s adhezními účinky - výsledky budou příznivější. Nastříkejte nátěr na víčko spreje a potřete tenkou vrstvou.

2. V případě potřeby (např. u nerovných hran) lze lokálně provést lehké přebroušení velmi jemným abrazivním materiálem. Povrch se důkladně vyčistí a nechá vyschnout.

<sup>25</sup> V případě potřeby.

<sup>26</sup> Dodržujte pokyny přiložené k balení korekční tyčinky/tužky.

- Promíchejte základový nátěr a aplikujte jej jemným štětcem nebo zápalkou atd. Jakmile základní nátěr uschne, naneste základní vrstvu a průhlednou vrstvu.

Při opravě škrábanců postupujte výše uvedeným postupem, navíc můžete ještě použít lepicí pásku, kterou ochráníte nepoškozený lak.

Korekční tyčinky a lak ve spreji jsou k dispozici u prodejců Volvo.

### **i** POZNÁMKA

Pokud kamínek nepronikl na podklad a vrstva laku je nepoškozena, co nejdříve vyčistěte povrch a naneste základní vrstvu a průhledný lak.


### Související informace

- Lak vozidla (str. 660)
- Kódy barev (str. 661)

## Kódy barev

### Kód barvy

Nálepka s kódy barev se nachází na sloupku pravých zadních dveří a je vidět po otevření pravých zadních dveří.

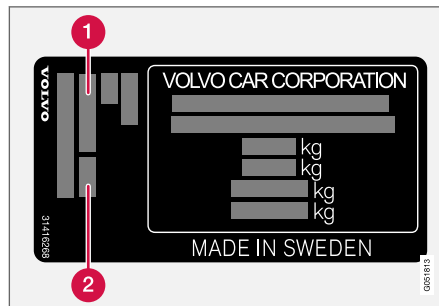

- 1** Kód barvy exteriéru
- 2** Kód případné doplňkové barvy exteriéru

Je důležité použít správný odstín laku.


### Související informace

- Lak vozidla (str. 660)
- Drobné opravy poškozeného laku (str. 660)

## Výměna lišty stěrače pro zadní sklo

Lišty stěračů stírají vodu z čelního skla a zadního okna. Společně s kapalinou ostříkovače očistí okna a zajistí výhled při jízdě. Lišty stěračů pro zadní sklo a čelní sklo lze měnit.

### Výměna lišty stěrače pro zadní sklo

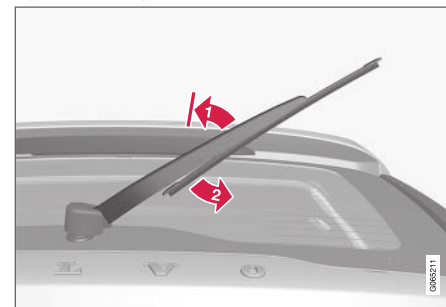

Nadzvedněte raménko stěrače z okna a potáhněte spodní část lišty vpravo.

- i** Uchopte střední část lišty stěrače a nadzvedněte ji z čelního skla do zajištěné polohy.

### **i** POZNÁMKA

V polovině úhlu vysunutí zámku je poloha, ve které je cítit odpor - tento zámek brání vypadnutí raménka na čelní sklo. Aby bylo možné lišty stěrače vyměnit, raménko stěrače se musí potáhnout za zámek.

- « **2** Uchopte spodní část lišty a potáhněte ji vpravo, dokud se lišta neuvolní z raménka.
3. Novou lištu stěrače zatlačte na místo. Měli byste uslyšet cvaknutí. Zkontrolujte, zda je správně zajištěna.
4. Přiklopte rameno stěrače.

**! DŮLEŽITÉ**

Pravidelně kontrolujte lišty. Zanedbání údržby zkracuje životnost lišt stěračů.



**Související informace**

- Použití dešťového senzoru (str. 176)
- Ostřikovače čelního okna a světlometů (str. 178)
- Použití automatického stírání zadního okna při couvání (str. 180)
- Použití paměťové funkce dešťového senzoru (str. 177)
- Použití stěrače a ostřikovače zadního okna (str. 179)
- Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 664)
- Lišty stěračů v servisní poloze (str. 663)
- Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 662)
- Použití ostřikovačů čelního skla (str. 175)
- Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů (str. 175)

**Výměna lišt stěračů čelního skla**

Lišty stěračů stírají vodu z čelního skla a zadního okna. Společně s kapalinou ostřikovače očistí okna a zajistí výhled při jízdě. Lišty stěračů pro zadní sklo a čelní sklo lze měnit.


**Výměna lišty stěrače pro čelní sklo**

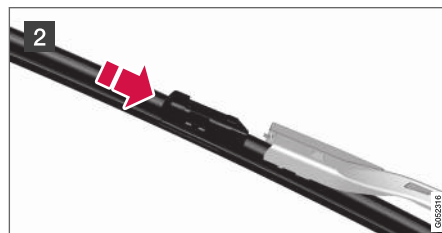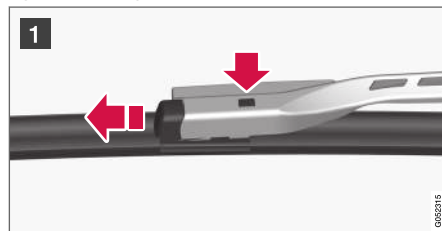

- 1** Pokud je raménko stěrače v servisní podobě, sklopte je nahoru. Servisní poloha se aktivuje/deaktivuje v zobrazení funkcí na středovém displeji, když vozidlo stojí a stěrače čelního skla nejsou zapnuté. Stiskněte tlačítko na držáku lišty a vytáhněte ji souběžně s ramenem stěrače.

- 2** Nasuňte novou lištu, až uslyšíte cvaknutí.
3. Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
4. Raménko stěrače sklopte dozadu k čelnímu sklu.

**Lišty stěračů mají různou délku**

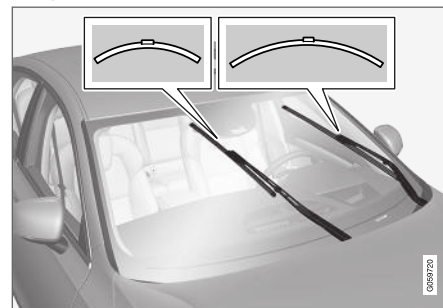

**i POZNÁMKA**

Při výměně lišt stěračů pamatujte na odlišnou délku lišt. Na straně řidiče je lišta delší než na straně spolujezdce.

## Související informace

- Použití dešťového senzoru (str. 176)
- Ostřikovače čelního okna a světlometů (str. 178)
- Použití automatického stírání zadního okna při couvání (str. 180)
- Použití paměťové funkce dešťového senzoru (str. 177)
- Použití stěrače a ostřikovače zadního okna (str. 179)
- Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 664)
- Lišty stěračů v servisní poloze (str. 663)
- Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 661)
- Použití ostřikovačů čelního skla (str. 175)
- Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů (str. 175)

## Lišty stěračů v servisní poloze

V některých situacích se lišty stěračů čelního skla musí nastavit do servisní (svislé) polohy, například, když se mění.



Lišty stěračů v servisní poloze.

Při výměně, čištění nebo zvedání ramének stěračů (např. při odstraňování ledu z čelního skla) musí být stěrače v servisní poloze.

### ! DŮLEŽITÉ

Než vrátíte lišty stěračů do servisní polohy, zkontrolujte zda nepřimrzly.

## Aktivace/deaktivace servisního režimu

Servisní režim lze aktivovat/deaktivovat, pokud vozidlo stojí a nejsou zapnuté stěrače čelního skla. Servisní režim se aktivuje/deaktivuje v zobrazení funkcí na středovém displeji:



Stiskněte tlačítko **Servisní poloha stěračů**. Kontrolka na tlačítku se rozsvítí, jakmile se aktivuje servisní režim. Při aktivaci se stěrače automaticky vyrovnají nahoře. Pokud chcete servisní režim deaktivovat, stisk-

něte znovu **Servisní poloha stěračů**. Kontrolka na tlačítku zhasne, jakmile se deaktivuje servisní režim.

Lišty stěračů rovněž opustí servisní polohu, pokud se:

- Aktivuje stírání čelního skla.
- Aktivuje ostřikování čelního skla.
- Aktivuje dešťový snímač.
- Vozidlo odjede.

### ! DŮLEŽITÉ

Pokud raménka stěrače v servisní poloze byla vyklopena nahoru nad čelní sklo, musí se položit dolů na čelní sklo a až potom se může aktivovat stírání, ostřik nebo dešťové čidlo. Dále se raménka na čelní sklo musí sklopit před tím, než se rozjedete. Tím se zabrání poškrábání laku na kapotě motoru.

## Související informace


- Použití dešťového senzoru (str. 176)
- Ostřikovače čelního okna a světlometů (str. 178)



- Použití automatického stírání zadního okna při couvání (str. 180)
- Použití paměťové funkce dešťového senzoru (str. 177)
- Použití stěrače a ostřikovače zadního okna (str. 179)
- Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 664)
- Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 662)
- Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 661)
- Použití ostřikovačů čelního skla (str. 175)
- Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů (str. 175)

## Doplnění kapaliny do ostřikovačů

Kapalina do ostřikovačů se používá k čištění světlometů, čelního skla a zadního skla. Při teplotách pod bodem mrazu je nutné používat kapalinu ostřikovače s nemrznoucí kapalinou.

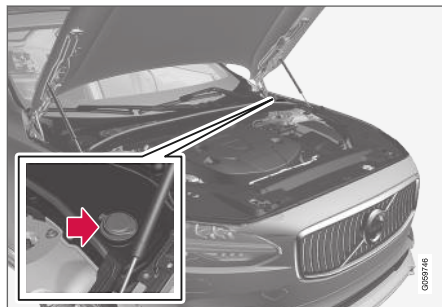

Kapalina do ostřikovačů se plní do nádržky s modrým víčkem. Nádržka se používá pro ostřikovače čelního skla, ostřikovač zadního skla a pro ostřikovače světlometů\*

### **i** POZNÁMKA

Jakmile v nádržce zbývá přibližně 1 litr (1 qt) kapaliny do ostřikovačů, na displeji řidiče se zobrazí zpráva **Kapalina do ostřik. Nizká hladina. Doplníte** společně s kontrolkou



**Předepsaná specifikace:** Kapalina do ostřikovačů doporučená společností Volvo - s ochranou před zamrznutím během chladného počasí a při teplotách pod bodem mrazu.

### **!** DŮLEŽITÉ

Používejte originální kapalinu Volvo do ostřikovačů nebo ekvivalentní kapalinu s doporučenou hodnotou pH mezi 6 a 8 v pracovním naředění (např. 1:1 s neutrální vodou).

### **!** DŮLEŽITÉ

Když teplota klesne pod nulu, používejte kapalinu do ostřikovačů s nemrznoucí směsí, aby nedošlo k zamrznutí kapaliny v čerpadle, nádrži a hadicích.

### Množství:

- Vozy **s** ostřikovači světlometů: 5,5 litrů (5,8 qt).
- Vozy **bez** ostřikovačů světlometů: 3,5 litrů (3,7 qt).

### Související informace

- Použití dešťového senzoru (str. 176)
- Ostřikovače čelního okna a světlometů (str. 178)
- Použití automatického stírání zadního okna při couvání (str. 180)

- Použití paměťové funkce dešťového senzoru (str. 177)
- Použití stěrače a ostřikovače zadního okna (str. 179)
- Lišty stěračů v servisní poloze (str. 663)
- Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 662)
- Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 661)
- Použití ostřikovačů čelního skla (str. 175)
- Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů (str. 175)




TECHNICKÉ ÚDAJE

## Typová označení


Nálepky ve vozidle obsahují informace například o čísle motoru, typovém označení, kódu barvy apod.

### Umístění štítku

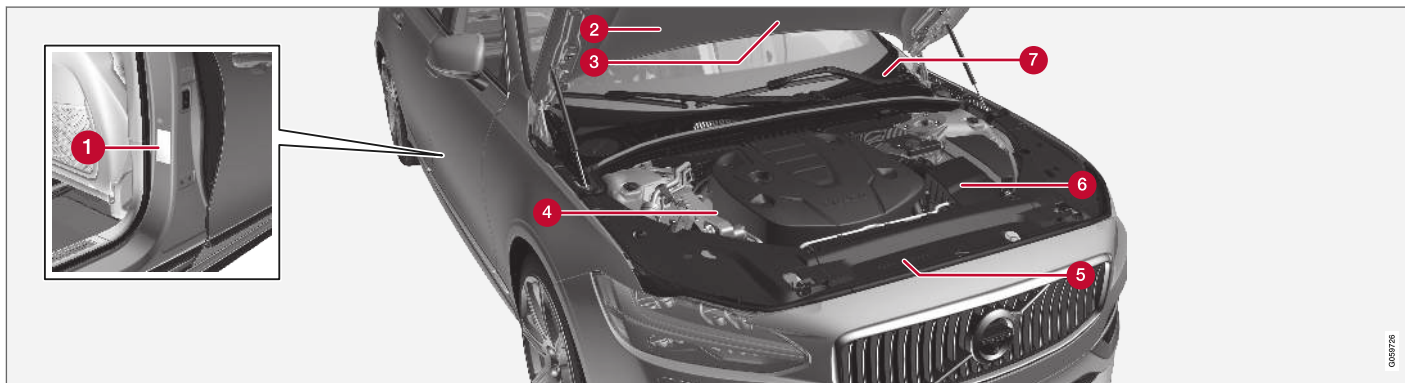


Nákres je schématický - podrobnosti se mohou v závislosti na trhu a modelu lišit.


Pokud znáte označení typu vozu, identifikační číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo ohledně vozu a při objednávání náhradních dílů a příslušenství.

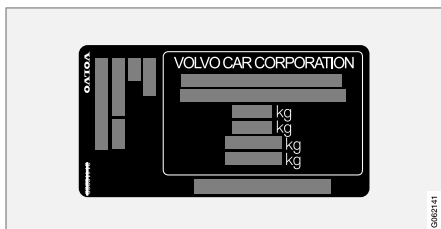


1 Nálepka pro typové označení vozu, identifikační číslo vozu (VIN), maximální dovolená zatížení, číslo barevného odstínu karosérie a homologační číslo. Nálepka se nachází na sloupku dveří a je vidět po otevření pravých zadních dveří.

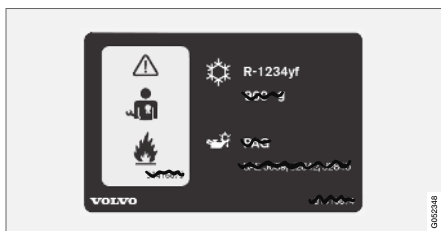

2 Štítek pro systém klimatizace u vozidel s chladičem R1234yf.

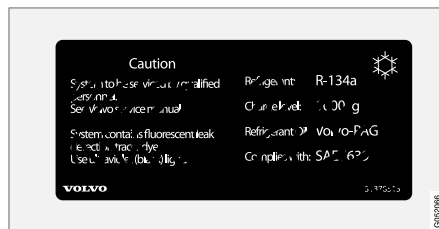

2 Štítek pro systém klimatizace u vozidel s chladičem R134a.

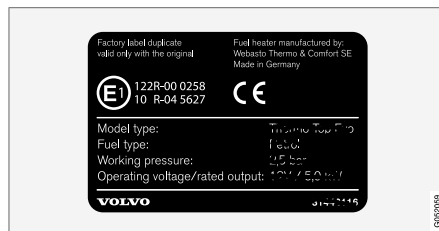


3 Štítek pro nezávislé topení.




4 Nálepka pro kód motoru a sériové číslo motoru.



5 Štítek s údaji o motorovém oleji.

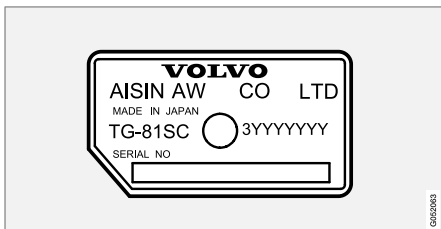

**6** Nálepka pro označení typu převodovky a sériové číslo.

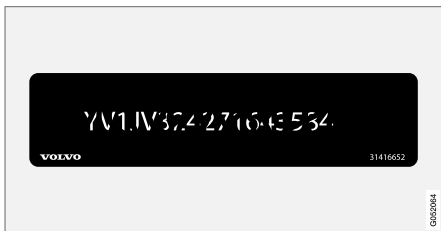

**7** Nálepka pro identifikační číslo vozu - VIN (Vehicle Identification Number).

Další informace o vozidle jsou uvedeny v registrační dokumentaci.

**i POZNÁMKA**


Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo najdete na nálepce pro váš vůz.

### Související informace

- Klimatizace — specifikace (str. 681)

## Rozměry

Délku, výšku apod. vozidla zjistíte v tabulce.

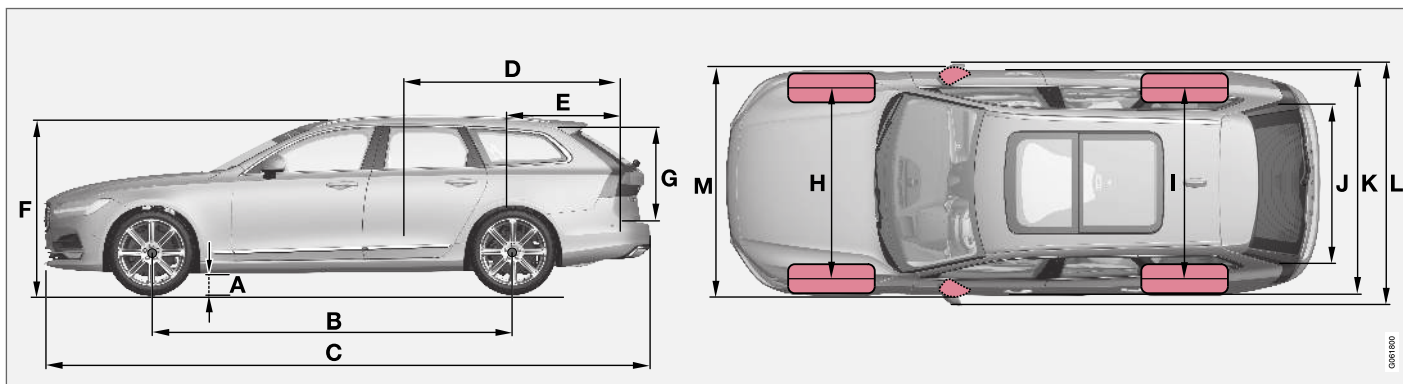

	Rozměry	mm	palce
A	Světlost nad zemí <sup>A</sup>	142	5,6
B	Rozvor	2941	115,8
C	Délka	4936	194,3
D	Ložná délka, podlaha, sklopené sedadlo	1988	78,3
E	Ložná délka, podlaha	1153	45,4
F	Výška <sup>B</sup>	1475	58,1

	Rozměry	mm	palce
G	Ložná výška	704	27,7
H	Rozchod, vpředu	1628 <sup>C</sup>	64,1 <sup>C</sup>
		1618 <sup>D</sup>	63,7 <sup>D</sup>
		1617 <sup>E</sup>	63,7 <sup>E</sup>
		1623 <sup>F</sup>	63,9 <sup>F</sup>

	Rozměry	mm	palce
I	Rozchod, vzadu	1629 <sup>C</sup>	64,1 <sup>C</sup>
		1619 <sup>D</sup>	63,7 <sup>D</sup>
		1618 <sup>E</sup>	63,7 <sup>E</sup>
		1624 <sup>F</sup>	63,9 <sup>F</sup>
J	Ložná šířka, podlaha	1130	44,5
K	Šířka	1879 <sup>G</sup>	74,0 <sup>G</sup>
		1890 <sup>H</sup>	74,4 <sup>H</sup>



## TECHNICKÉ ÚDAJE



	<b>Rozměry</b>	<b>mm</b>	<b>palce</b>
L	Šířka včetně vnějších zpětných zrcátek	2019	79,5
M	Šířka včetně sklopených vnějších zpětných zrcátek	1895	74,6

A Pro pohotovostní hmotnost + 2 osoby. (Nepatrně se liší v závislosti na rozměrech pneumatik, podvozku apod).

B Včetně antény na střeše, pro pohotovostní hmotnost.

C Platí pro vozidla s 17/18" koly.

D Platí pro vozidla s 19" koly.

E Platí pro vozidla s 20" koly.

F Platí pro vozidla s 21" koly.

G Šířka karosérie.

H Na výliscích dveří.

### Související informace

- Hmotnosti (str. 673)

## Hmotnosti

Maximální celkovou hmotnost vozidla a další informace zjistíte na štítku ve vozidle.

Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje řidiče, palivovou nádrž natankovanou z 90 % a všechny provozní kapaliny.

Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností cestujících, příslušenstvím a zatížením koule (pokud je připojen přívěs), která není zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.

Maximální dovolené zatížení = celková hmotnost vozidla - pohotovostní hmotnost.

### **i** POZNÁMKA


Pohotovostní hmotnost uvedená v dokladech platí pro vozidla ve standardním provedení, tedy pro vozidlo bez přídavné výbavy a příslušenství. To znamená, že v případě jakéhokoliv příslušenství se hmotnost vozidla sníží o hmotnost tohoto příslušenství.

Mezi příslušenství, která snižují hmotnost nákladu, patří různé výbavy (např. Kinetic, Momentum, Summum) a ostatní příslušenství jako např. tažná tyč, nosič zavazadel, střešní box, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, palivový ohřev bloku motoru, bezpečnostní mřížka, koberce, kryt zavazadel, elektricky ovládaná sedadla atd.

Pohotovostní hmotnost konkrétního vozidla lze s jistotou určit zvážením.

### **!** VAROVÁNÍ

Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na míře zatížení vozidla a na rozložení nákladu.

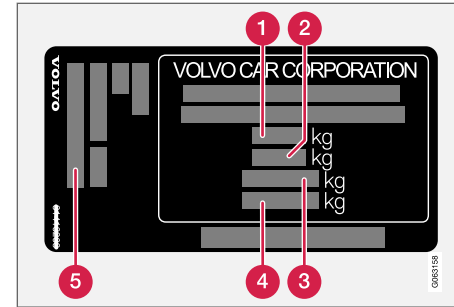

Nálepka se nachází na sloupku dveří a je vidět po otevření pravých zadních dveří.

- 1** Max. celková hmotnost
- 2** Maximální hmotnost soupravy (vůz + přívěs)
- 3** Maximální zatížení přední nápravy
- 4** Maximální zatížení zadní nápravy
- 5** Úroveň vybavení

Max. zatížení: Viz technický průkaz.

Max. zatížení střechy: 100 kg.

### Související informace

- Typová označení (str. 668)
- Celková hmotnost při odtahování a zatížení tažné koule (str. 674)

**Celková hmotnost při odtahování  
a zatížení tažné koule**

Informace o přípustné celkové hmotnosti při odtahování a zatížení tažné koule najdete v tabulkách.

**Max. hmotnost brzděného přívěsu**** POZNÁMKA**

U přívěsů s hmotností přes 1800 kg doporučujeme používat na tažné tyči vibrační tlumiče.

Motor	Kód motoru <sup>A</sup>	Převodovka	Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
T4	B4204T44	Automatická	1800	110
T4	B4204T31	Automatická	1800	110
T5/Bi-Fuel	B4204T23	Automatická	1800	110
T5	B4204T26	Automatická	1800	110
T6 AWD	B4204T27	Automatická	1800 <sup>B</sup> 2200 <sup>C</sup>	110
T6 AWD	B4204T29	Automatická	2200	110
D3	D4204T16	Manuální volba	1800	110
D3	D4204T16	Automatická	1800	110
D3 AWD	D4204T4	Automatická	2200	110
D4	D4204T14	Manuální volba	1800	110
D4	D4204T14	Automatická	1800	110

Motor	Kód motoru <sup>A</sup>	Převodovka	Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
D4 AWD	D4204T14	Automatická	2200	110
D5 AWD	D4204T23	Automatická	1800 <sup>B</sup> 2200 <sup>C</sup>	110

A Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přepočítat na motoru.

B Platí pro vozidla, která **nejsou** vybavena pro odtahování vyšší hmotnosti.

C Platí pro vozidla, která jsou vybavena pro odtahování vyšší hmotnosti.

### **!** DŮLEŽITÉ

Při jízdě s přívěsem je povoleno překročit celkovou hmotnost vozidla (včetně zatížení tažného zařízení) maximálně o 100 kg (220 lb), a to v případě, že rychlost je omezena na 100 km/h (62 mph). Musí se dodržovat národní právní požadavky na soupravy vozidel, např. požadavky na rychlost atd.

### Max. hmotnost nebrzděného přívěsu

Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
750	50

### Související informace

- Typová označení (str. 668)
- Hmotnosti (str. 673)
- Jízda s přívěsem (str. 486)
- Asistent stability přívěsu\* (str. 487)

**Technické údaje motoru**

Specifikace motoru (výkon apod.) pro konkrétní motory najdete dále v tabulce.

<b>i</b> <b>POZNÁMKA</b>
Některé motory nejsou k dispozici na všech trzích.

Motor	Kód motoru <sup>A</sup>	Výstup (kW / ot./min)	Výstup (ks při ot./min)	Moment (Nm / ot./min)	Počet válců
T4	B4204T31	140/5000	190/5000	300/1600-4000	4
T4	B4204T44	140/5000	190/5000	300/1400-4000	4
T5	B4204T26	184/5500	250/5500	350/1800-4800	4
T5/Bi-Fuel	B4204T23	187/5500	254/5500	350/1500-4800	4
T6 AWD	B4204T29	228/5700	310/5700	400/2200-5100	4
T6 AWD	B4204T27	235/5700	320/5700	400/2200-5400	4
D3	D4204T16	110/3750	150/3750	320/1750-3000	4
D3 AWD	D4204T4	110/4250	150/4250	350/1500-2500	4
D4 / D4 AWD	D4204T14	140/4250	190/4250	400/1750-2500	4
D5 AWD	D4204T23	173/4000	235/4000	480/1750-2250	4

<sup>A</sup> Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru.

**Související informace**

- Typová označení (str. 668)
- Motorový olej — specifikace (str. 677)
- Chladicí kapalina — specifikace (str. 680)

**Motorový olej — specifikace**

Druh a objem motorového oleje pro konkrétní motory najdete v tabulce.

Volvo doporučuje:



Motor	Kód motoru <sup>A</sup>	Kvalita oleje	Objem, včetně olejového filtru (litry, cca.)
T4	B4204T44	Castrol Edge Professional V 0W-20 nebo VCC RBS0-2AE 0w-20	5,6
T4	B4204T31		5,6
T5/Bi-Fuel	B4204T23		5,6
T5	B4204T26		5,6
T6 AWD	B4204T27		5,6
T6 AWD	B4204T29		5,6



Motor	Kód motoru <sup>A</sup>	Kvalita oleje	Objem, včetně olejového filtru (litry, cca.)
D3	D4204T16	Castrol Edge Professional V 0W-20 nebo VCC RBS0-2AE 0w-20	5,2
D3 AWD	D4204T4		5,2
D4 / D4 AWD	D4204T14		5,2
D5 AWD	D4204T23		5,2

<sup>A</sup> Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru.

### Související informace

- Typová označení (str. 668)
- Nepříznivé jízdní podmínky pro motorový olej (str. 679)
- Kontrola a doplňování motorového oleje (str. 621)
- Motorový olej (str. 620)

## Nepříznivé jízdní podmínky pro motorový olej

Ztížené provozní podmínky mohou způsobit abnormálně vysokou teplotu oleje nebo spotřebu oleje. Dále uvádíme příklady situací s nepříznivým vlivem na jízdu.

Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat při dlouhých jízdách:

- při jízdě s přívěsem nebo karavanem
- v horských oblastech
- při jízdě vysokou rychlostí
- při teplotách nižších než  $-30\text{ °C}$  ( $-22\text{ °F}$ ) nebo vyšších než  $+40\text{ °C}$  ( $+104\text{ °F}$ ).

To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při nižších teplotách.

Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní ochranu Vašeho motoru.

Volvo doporučuje:



### ! DŮLEŽITÉ

Aby byly splněny požadavky na servisní intervaly motorů, jsou všechny motory ve výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Výběr oleje byl prováděn velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu paliva a dopad na životní prostředí.

Musí se používat schválený motorový olej, aby mohly být aplikovány doporučené servisní intervaly. K doplňování a výměně použijte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít nepříznivý vliv na životnost vozidla, chování při startování motoru, spotřebu paliva a životní prostředí.

Pokud se nepoužívá olej předepsané kvality a viskozity, mohou být poškozeny komponenty, které souvisejí s motorem. Společnost Volvo Car Corporation se zříká jakékoliv odpovědnosti za tyto škody.

Volvo doporučuje provádět výměnu oleje v autorizovaném servisu Volvo.

### Související informace

- Motorový olej — specifikace (str. 677)
- Motorový olej (str. 620)

## Chladicí kapalina — specifikace

**Předepsaná specifikace:** Hotová směs chladicí kapaliny schválená společností Volvo. Pokud je chladicí kapalina koncentrovaná, smíchejte ji s 50% vody<sup>1</sup>. Pokud si nejste jisti, kontaktujte prodejce Volvo.

Měla by se používat pouze chladicí kapalina, kterou schválila společnost Volvo. Tím se zabrání znehodnocení chladicího systému, problémům s motorem atd.

### VAROVÁNÍ

Nebezpečné při polknutí. Může dojít k poškození orgánů (ledvin). Tento výrobek obsahuje etylen glykol, inhibitor, emetikum, vodu atd.

### Související informace

- Doplnění chladicí kapaliny (str. 622)

## Převodová kapalina - specifikace

Za normálních jízdních podmínek nemusí být převodová kapalina po dobu životnosti vozu měněna. Nicméně to může být nezbytné při nepříznivých jízdních podmínkách.

### Manuální převodovka

Předepsaný převodový olej:	BOT 350M3
----------------------------	-----------

### Automatická převodovka

Předepsaný převodový olej:	AW1
----------------------------	-----

### Související informace

- Typová označení (str. 668)

## Brzdová kapalina - specifikace

Médium používané v hydraulické brzdové soustavě se nazývá brzdová kapalina. Používá se k převedení tlaku např. z brzdového pedálu přes hlavní brzdový válec na jeden nebo více pomocných válců, které působí na mechanickou brzdu.

**Předepsaná specifikace:** Volvo Original nebo ekvivalentní kapalina splňující požadavky Dot 4, 5.1 a ISO 4925 class 6.

### POZNÁMKA

Doporučujeme měnit a doplňovat brzdovou kapalinu v autorizovaném servisu Volvo.

### Související informace

- Přehled motorového prostoru (str. 619)

<sup>1</sup> Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.

## Palivová nádrž - objem

V tabulce dole je uveden objem palivové nádrže.

	AWD	Ostatní modely
Litry (cca)	60	55
US galony (cca)	15,9	14,5

## Nádrž na plyn (CNG) platí pro Bi-Fuel

Obsah nádrže	cca. 18 kg
--------------	------------

### **i** POZNÁMKA

Tlak nádrží na čerpacích stanicích se může lišit, takže při čerpání můžete natankovat různý objem plynu.

## Související informace

- Používané palivo (str. 467)

## Objem nádrže na AdBlue®<sup>2</sup>

Do nádrže na aditivum AdBlue lze doplnit cca. 11,7 litrů.

## Související informace

- Kontrola a doplňování AdBlue® (str. 474)


## Klimatizace — specifikace

Systém klimatizace ve vozidle používá v závislosti na trhu bezfreonové chladivo R1234yf nebo R134a. To, jaké chladivo se v klimatizaci používá, zjistíte na potisku štítku uvnitř na kapotě motoru.

V tabulce dole jsou uvedeny požadované kvality a množství kapalin a maziv, které se používají v systému klimatizace.


## Štítek klimatizace

### Štítek v případě R134a

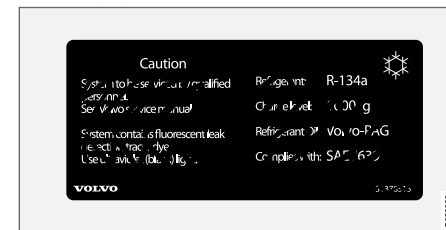

<sup>2</sup> Registrovaná obchodní známka patří společnosti Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

◀ Štítek v případě R1234yf

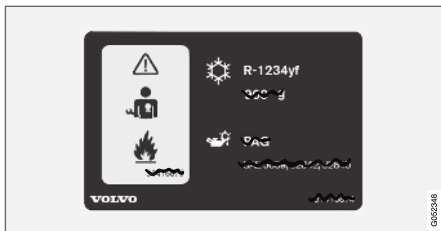

Vysvětlení symbolů u R1234yf

Symbol	Význam
	Pozor
	Mobilní klimatizační zařízení (MAC)
	Typ maziva

Symbol	Význam
	Servis mobilního klimatizačního systému (MAC) musí provádět vyškolený a certifikovaný technik.
	Hořlavá chladiva

Chladivo

Vozidla s chladivem R134a

Hmotnost	Předepsaná specifikace
700 g (1,54 lb)	R134a

**VAROVÁNÍ**

Klimatizace obsahuje natlakované chladivo R134a. Servis a opravy tohoto systému smí provádět pouze autorizovaný servis.

Vozidla s chladivem R1234yf

Hmotnost	Předepsaná specifikace
650 g	R1234yf

**VAROVÁNÍ**

Klimatizace obsahuje natlakované chladivo R1234yf. V souladu s předpisy SAE J2845 (Školení techniků v oblasti bezpečného servisu a nakládání s chladivy používanými v klimatizaci automobilů) smí servis a opravu systému chladiva provádět pouze vyškolení a certifikovaní technici, kteří zajistí bezpečnost systému.

Olej kompresoru

Množství	Předepsaná specifikace
60 ml (2,03 fl. oz.)	PAG SP-A2

Výparník

**DŮLEŽITÉ**

Výparník systému klimatizace se nikdy nesmí opravovat a měnit za dříve používaný výparník. Nový výparník musí být certifikován a označen v souladu s normou SAE J2842.


Související informace





- Servis systému řízení klimatu (str. 618)

## Spotřeba paliva a emise CO<sub>2</sub>


Spotřeba paliva ve vozidle se měří v litrech na 100 km. Emise CO<sub>2</sub> se měří v gramech CO<sub>2</sub> na km.









### Vysvětlení

CO <sub>2</sub>	gram CO <sub>2</sub> /km
	litry/100 km

	jízda ve městě
	jízda po dálnici
	kombinovaná jízda
	Označení valivého odporu pneumatiky podle směrnice EU č. 1222/2009









man	manuální převodovka
aut	automatická převodovka

 <b>POZNÁMKA</b>
Pokud chybí informace o emisích a spotřebě, jsou uvedeny v příloženém doplňku.

								
			CO <sub>2</sub>		CO <sub>2</sub>		CO <sub>2</sub>	
T4 (B4204T31)	aut	B	207	8,9	129	5,6	158	6,8
		C	210	9,1	131	5,6	160	6,9
T5 (B4204T26)	aut	B	199	8,6	131	5,7	157	6,8
		C	206	8,9	132	5,7	159	6,8
T6 AWD (B4204T29)	aut	B	229	9,9	149	6,4	179	7,7
		C	236	10,2	149	6,4	181	7,8
D3 (D4204T16)	man	B	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-

## TECHNICKÉ ÚDAJE



								
			CO <sub>2</sub>		CO <sub>2</sub>		CO <sub>2</sub>	
D3 (D4204T16)	aut	B	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-
D3 AWD (D4204T4)	aut	B	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-
D4 (D4204T14)	man	B	143	5,4	109	4,1	121	4,6
		C	146	5,6	111	4,2	124	4,7
D4 (D4204T14)	aut	B	-	-	-	-	-	-
		C	-	-	-	-	-	-
D4 AWD (D4204T14)	aut	B	153	5,8	131	5,0	139	5,3
		C	155	5,9	135	5,1	142	5,4
D5 AWD (D4204T23)	aut	B	172	6,5	131	5,0	146	5,6
		C	175	6,6	133	5,0	148	5,6

Spotřeba paliva a hodnoty emisí ve výše uvedené tabulce vycházejí ze speciálních jízdních cyklů EU (viz dole), které platí pro vozidla s pohotovostní hmotností v základní verzi a bez další výbavy. Hmotnost vozidla se může v závislosti na úrovni výbavy zvýšit. To společně s tím, jak hodně je vozidlo naloženo, zvýší spotřebu paliva a emise CO<sub>2</sub>.

Existuje několik důvodů pro vyšší spotřebu paliva oproti hodnotám v tabulce. Příklady:

- Pokud má vozidlo další výbavu, která má vliv na hmotnost.
- Styl jízdy.
- Pokud se zákazník rozhodne pro jiná kola než kola, která jsou namontována v základní verzi modelu, může se tím zvýšit valivý odpor.
- Při vysoké rychlosti se zvyšuje aerodynamický odpor.
- Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní situace, počasí a stav vozidla.

Při kombinaci výše uvedených případů může spotřeba paliva výrazně stoupnout.

Spotřeba paliva se může obrovsky lišit oproti hodnotám vyplývajícím z jízdních cyklů EU (viz dole), které se používají při certifikování vozidla a ze kterých vycházejí hodnoty spotřeby. Další informace najdete ve směrnících v odkazech.

### **i** POZNÁMKA

Extrémní povětrnostní podmínky, jízda s přívěsem nebo jízda ve vysokých nadmořských výškách ve spojení s kvalitou paliva jsou faktory, které výrazně ovlivňují spotřebu paliva.

### Jízdní cykly EU

Oficiální hodnoty spotřeby paliva vycházejí ze dvou standardizovaných jízdních cyklů v laboratorním prostředí ("jízdní cykly EU"), vše v souladu s následujícími předpisy: EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6), 2017/1151 a 2017/1153. Jelikož se jízdní cykly používají také ke kontrole kvality, existují přísné požadavky na opakovatelnost testů. Testování se provádí řízeným způsobem a pouze při základních funkcích vozidla (je tedy vypnuta, například, klimatizace, rádio apod.). Oficiální hodnoty tedy přirozeně neodpovídají skutečným hodnotám, které dosáhne zákazník.

Předpisy platné pro jízdní cykly "Jízda ve městě" a "Jízda po dálnicích":

- **Jízda ve městě** - měření začíná při nastartování studeného motoru. Jízda je simulována.
- **Jízda po dálnici** - vozidlo zrychluje a brzdí rychlostí 0-120 km/h (0-75 mph). Jízda je simulována.

Oficiální hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedena v tabulce, představuje kombinaci výsledků jízdních cyklů "Jízda ve městě" a "Jízda po dálnici" v souladu s právními požadavky.

Během dvou jízdních cyklů byly zachycovány výfukové plyny kvůli určení emisí oxidu uhličitého (emise CO<sub>2</sub>). Tyto plyny byly poté analyzovány a byla stanovena hodnota emisí CO<sub>2</sub>.

### Emise CO<sub>2</sub> a spotřeba paliva (plyn pro vozidlo - CNG) - v případě vozu Bi-Fuel

<b>Plynný metan</b> gram CO <sub>2</sub> /km	120
<b>Bioplyn</b> gram CO <sub>2</sub> /km	43
<b>Kombinovaná jízda</b> kg/100 km	4,5

### Specifikace CNG

Typové označení	Bi-Fuel
Výkon, CNG	Výkon odpovídá výkonu benzínu.
Úroveň emisí	Euro 6

### **i** POZNÁMKA

- Kvalita plynu se může výrazně lišit. Dále existují plyny s nižším obsahem a rozsa- hem energie.
- Výše uvedená spotřeba paliva platí pro kombinovanou jízdu. Během jízdy ve městě a při rychlé jízdě po dálnici je spotřeba paliva vyšší. Během klidné jízdy mimo město je spotřeba paliva nižší.

### Související informace

- Typová označení (str. 668)
- Hmotnosti (str. 673)
- Ekonomická jízda (str. 462)

**Schválené velikosti kol a pneumatik**

V některých zemích nejsou v registračních dokladech nebo jiných dokumentech uvedeny

všechny schválené rozměry. V tabulce jsou uvedeny všechny schválené kombinace ráfků kol a pneumatik.

✓ = schváleno

Motor	man/ aut	225/55R17 <sup>A</sup> 8x17x42	245/45R18 8x18x42	255/40R19 8,5x19x47	255/35R20 8,5x20x47,5	245/35R21 8,5x21x44,5
T4 (B4204T44)	aut	✓	✓	✓	✓	✓
T4 (B4204T31)	aut	✓	✓	✓	✓	✓
T5/Bi-Fuel (B4204T23)	aut	✓	✓	✓	✓	✓
T5 (B4204T26)	aut	✓	✓	✓	✓	✓
T6 AWD (B4204T27)	aut	-	✓	✓	✓	✓
T6 AWD (B4204T29)	aut	-	✓	✓	✓	✓
D3 (D4204T16)	man	✓	✓	✓	✓	✓
D3 (D4204T16)	aut	✓	✓	✓	✓	✓
D3 AWD (D4204T4)	aut	✓	✓	✓	✓	✓
D4 (D4204T14)	man	✓	✓	✓	✓	✓
D4 (D4204T14)	aut	✓	✓	✓	✓	✓
D4 AWD (D4204T14)	aut	✓	✓	✓	✓	✓
D5 AWD (D4204T23)	aut	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>A</sup> Pneumatiky 225/55 R17 nejsou schváleny pro vozidla s aktivním tlumením nárazů (Four-C)\* nebo 18" brzdami. Zjistěte u svého prodejce Volvo, co patří do výbavy vašeho vozidla.

**Související informace**

- Nejnižší přípustný index zatížení pneumatik a rychlostní třída pneumatik (str. 688)
- Typová označení (str. 668)
- Označení velikosti pneumatiky (str. 564)
- Označení velikosti ráfku kola (str. 565)

## Nejnižší přípustný index zatížení pneumatik a rychlostní třída pneumatik

V tabulce je uveden nejnižší přípustný index zatížení (LI) a rychlostní kategorie (SS).

Motor		man/ aut	Nejnižší přípustný index zatížení (LI) <sup>A</sup>	Nejnižší přípustná rychlostní kategorie(SS) <sup>B</sup>
T4	B4204T44	aut	96	V
T4	B4204T31	aut	96	V
T5/Bi-Fuel	B4204T23	aut	96	V
T5	B4204T26	aut	96	V
T6 AWD	B4204T27	aut	96	W
T6 AWD	B4204T29	aut	96	W
D3	D4204T16	man	96	H
D3	D4204T16	aut	96	H
D3 AWD	D4204T4	aut	96	H
D4	D4204T14	man	96	V
D4	D4204T14	aut	96	V
D4 AWD	D4204T14	aut	96	V
D5 AWD	D4204T23	aut	96	V

<sup>A</sup> Index zatížení musí být minimálně rovný nebo větší než hodnota uvedená v tabulce.

<sup>B</sup> Rychlostní třída pneumatiky musí být minimálně rovná nebo větší než hodnota uvedená v tabulce.

**Související informace**

- Schválené velikosti kol a pneumatik (str. 686)
- Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách (str. 690)
- Typová označení (str. 668)
- Označení velikosti pneumatiky (str. 564)
- Označení velikosti ráfku kola (str. 565)

## Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách

Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách pro konkrétní motory najdete v tabulce.

<b>i</b> <b>POZNÁMKA</b>
Některé motory, pneumatiky nebo jejich kombinace nejsou vždy k dispozici na všech trzích.

Motor	Rozměr pneumatiky	Rychlost	Zatížení, 1-3 osoby		Max. zatížení		Tlak ECO <sup>A</sup>
			Vpředu (kPa) <sup>B</sup>	Vzadu (kPa)	Vpředu (kPa)	Vzadu (kPa)	Vpředu/vzadu (kPa)
Všechny motory	225/55 R17	0-160 km/h (0 - 100 mph)	230	230	260	260	260
	245/45 R18	160+ km/h (100+ mph)	260	260	270	270	-
	255/40 R19						
	255/35 R20	0-160 km/h (0 - 100 mph)	240	240	260	260	260
	245/35 R21	160+ km/h (100+ mph)	300	300	310	310	-
Rezervní pneumatika na dojezd		max 80 km/h (max. 50 mph)	420	420	420	420	-

<sup>A</sup> Ekonomická jízda.

<sup>B</sup> V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa.

## Související informace

- Typová označení (str. 668)
- Kontrola tlaku v pneumatikách (str. 566)
- Schválené velikosti kol a pneumatik (str. 686)
- Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách (str. 568)

# ABECEDNÍ SEZNAM

# ABECEDNÍ SEZNAM

## 1, 2, 3 ...

4WD 451

## A

A/C (Klimatizace) 227

ABS  
protiblokovací systém brzd 435

ACC - Adaptivní tempomat 308, 311, 312,  
313, 314, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323

Adaptivní jízdní charakteristiky 286, 451

Adaptivní tempomat 308, 311, 312, 313,  
314, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323

funkce 308

kontrola rychlosti 312, 313

nastavení časového intervalu 314, 316

předjždění 318, 319

radarový snímač 340

zjišťování závad 321

změna funkčnosti tempomatu 322

AdBlue 473

doplňování paliva 474

Objem nádrže 681

obsluha 474

Symbole a zprávy 477

Airbag 52

Aktivace/deaktivace 55

strana řidiče 53

strana spolujezdce 54, 55

Airbag, viz Airbag 52

Aktivní kontrola stáčení vozidla 287

Aktivní parkovací asistent 420, 421, 424,  
425, 426, 427

funkce 420, 421, 425, 426, 427

Omezení 425

provoz 421, 424

Symbole a zprávy 427

Aktivní světla pro zatáčení 156

Aktualizace softwaru 37

aktualizace systému 611

Akumulátor 481, 632

přetížení 481

Akustická signalizace 196

Alarm 280

deaktivace 281

omezený režim alarmu 283

snímače pohybu a náklonu 281

Alergeny a látky způsobující astma 204

Alkoholový zámek 434, 435

Android Auto 527, 528, 529

Anténa

místo 268

Apple CarPlay 524, 526

Apps 504

Asistence při riziku kolize 395, 396, 397,  
398, 399, 400, 401, 402, 403

Asistence řízení při riziku kolize do přední  
části vozidla 398, 399, 400

Asistence řízení při riziku nárazu do zadní  
části vozidla 400, 401, 402

Asistent jízdních pruhů  
provoz 390

Asistent jízdních pruhů - Lane Keeping Aid  
(LKA) 387, 389, 390, 392, 394

Asistent předjždění 318, 319, 335, 336

Asistent rozjezdu do kopce 442

Asistent rozjezdu do svahu  
Hill Start Assist (HSA) 442

Asistent řízení při nebezpečí kolize 395,  
396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403

Asistent stability přívěsu 288

Audio a média 502

Auto hold 441

Automatická brzda 441

aktivovat a deaktivovat 442

po kolizi 443

Automatická převodovka 445

kickdown 449

olej 680

přívěs 486



Clean Zone	203
Clean Zone Interior Package	204
Couvací kamera	410, 411, 413, 415, 416, 417, 418, 419
Couvací snímače	404, 405, 406, 407, 408, 409
Cross Traffic Alert – CTA	373, 374, 375, 376
CTA – Cross Traffic Alert	373, 374, 375, 376
Cyklovač stěračů	175
CZIP (Clean Zone Interior Package)	204
Chladicí kapalina	680
Chladicí kapalina, plnění	622
Chladicí soustava	
přehřívání	480
Chladivo	618
systém ovládání klimatu	681
Chybová hlášení u systému BLIS	372
Chybové zprávy	
Adaptivní tempomat	323
viz Zprávy a kontrolky	323, 339

## Č

Čalounění vozu	649, 651, 652, 653
Čáry parkovacího asistenta pro kameru parkovacího asistenta	413

Čelní sklo	
promítaný obraz	138, 140
Topení	221
Čerpání paliva	467
AdBlue	474
CNG	468
doplňování paliva	467, 468
krytka palivové nádrže	466
Červený klíč	251
Nastavení	251
Číslo odstínu, lak	661
Čištění	651, 653
automatické mycí linky	656
bezpečnostní pásy	651
čalounění	649, 651, 652, 653
mytí vozidla	654, 655, 656, 657, 658, 659
ráfky	659
středový displej	649
Textilní čalounění	649, 651, 652
Čištění lišt stěračů	658
Čištění ráfků kol	659

## Č

čidla	
Kvalita vzduchu	205
Ovládání klimatizace	201

## D

Dálkové aktualizace	611
Dálkové ovládání, HomeLink® programovatelné	494
Dálkové světlo	
nastavení výšky	150
Data	
přenos mezi vozidlem a servisem	610
záznam	37
Datový konektor	40
Defekt	583
Denní světla	151
Dešťový senzor	176, 177
Detekce cyklistů	358
Detekce tunelů	152
Dětské pojistky	271
Dětské sedačky	60, 61, 63, 64
Horní upevňovací body	61
i-Size/uchycovací body ISOFIX	63
spodní upevňovací body	62
Tabulka ISOFIX	69
tabulka rozmístění	66
tabulka velikosti i	68
ustavení/montáž	63, 64
vestavěná dětská sedačka	72

## ABECEDNÍ SEZNAM

Diagnostika závad		<b>E</b>		Filtr sazí	472
Adaptivní tempomat	321			Four-C	460
Diesel		eCall	558	FSC, štítky týkající se životního prostředí	26
prázdná palivová nádrž	472	Ekonomická jízda	454, 462	Funkce brzdy	435
Digitální rádio (DAB)	512	Ekonomika jízdy	462	Funkce Deadlock	283
Dílčí počítadlo kilometru	85	Elektrická soustava	632	deaktivace	284
Displej		Elektrická zásuvka	592	Funkce paměti dešťového snímače	177
informace pro řidiče	80	použití	594	Funkce Stop/start	456
Displej řidiče	80	Elektricky ovládaná okna	165, 166	Funkce úplného větrání	241
nabídka aplikací	99, 100	ochrana proti přivření	164	Funkce vozidla	
Nastavení	84	Elektricky ovládaná panoramatická stře- cha	170	na středovém displeji	118
Zprávy	101	Elektricky ovládaná parkovací brzda	438		
DivX®	518	Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru	273	<b>G</b>	
Dohoda o licenci	94, 546	Elektricky ovládané sedadlo	183	Gracenote®	517
Doporučení během jízdy	464	Elektronická měrka	621	GSI - pomoc při řazení	450
Doporučení k nakládání	597	Emise CO2	683		
Dopravní informace	510	Emise oxidu uhličitého	683		
Doprovodné osvětlení při odchodu	159			<b>H</b>	
Doprovodné osvětlení při příchodu	160			Háčky na náklad	599
dovolená s vozidlem	464	<b>F</b>		head-up displej	
Drive-E		Filtr částic v zážehovém motoru	470	čistění	650
Přístup k otázkám ekologie	30	Filtr klimatizace	205	Nastavení	140
Driver Alert Control	385	Filtr kouřových částic vznětových motorů	472	Head-up displej	138
Držák tašky	599			aktivovat a deaktivovat	139

poloha pro skladování	140, 184, 185
výměna čelního skla	619
Hlasové ovládání	141
Nastavení	144
Ovládání klimatizace	202
rádio a média	144
telefon	143
Hlášení u systému BLIS	372
Hlavní světla	153
Hlavový airbag	58
Hloubka vzorku	566, 581
Hmotnosti	
pohotovostní hmotnost	673
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného zařízení	674
Hnací ústrojí	
Převodovka	443
Hodiny, nastavení	89
HomeLink®	494
použití	496
program	495
Horní zobrazení	128
Houkačka	196
Huštění pneumatiky	587

**I**

IAQS (Systém kvality vzduchu v interiéru)	204
IC (Nafukovací záclona)	58
ID, Volvo	28
Identifikační číslo	41
Imobilizér	255
Imobilizér	255
Imobilizér dálkového ovládání	255
Index zatížení pneumatik	564
Indikátor řazení převodových stupňů	450
Informace o dopravních značkách	377, 378, 379, 381
Omezení provozu	384, 379, 381, 382, 383
Informace pro majitele	18
Informační displej	80, 84
IntelliSafe	
Podpora řidiče	33
Interiér prostoru pro cestující	590
elektrická zásuvka	592
Konzola v tunelu	591
schránka v přístrojové desce	595
Sluneční clona	597
Internet, viz vozidlo připojené k internetu	538
iPod®, připojení	520

ITPMS - systém nepřímého sledování tlaku vzduchu v pneumatikách	569
---	-----

**J**

Jazyk	128
Jednotky	128
Jízda	
chladicí soustava	480
s přívěsem	486
Jízda s přívěsem	
připustná celková hmotnost přívěsu	674
zatížení koule tažného zařízení	674
Jízda ve vodě	466
Jízdní režim	451
ECO	454
změna	453
Jízdní režim Individual	451

**K**

Kamera parkovacího asistenta	
Nastavení	416
Kamerová jednotka	350, 354
Kamerový snímač	364
Kapalina ostřikovače	175, 664

## ABECEDNÍ SEZNAM

Kapesní parkovací asistent - PAP	420, 421, 424, 425, 426, 427	Kódy barev	661	<b>L</b>	
Kapota, otevření	617	Kola		Lak	
Katalyzátor		demontáž	576	kód barvy	661
odtah	491	instalace	578	poškození a drobné opravy	660, 661
Když dojde palivo za jízdy		sněhové řetězy	582	Lane Keeping Aid (LKA)	387, 389, 390, 392, 394
motorová nafta	472	Kola a pneumatiky		Lékárnička	607
Key tag	241	index zatížení a rychlostní katego- rie	564, 688	Leštění	654
Klávesnice	122, 125	schválené rozměry	686	Lišty stěračů	175
změnit jazyk	125	Kompas	497, 498	servisní poloha	663
Klávesnice na volantu	196	kalibrace	498	výměna	661, 662
Klíč	241	Kondenzace vody ve světlometech	655, 656, 657, 658	Lišty stěračů a kapalina do ostříkovače	175
Klíč dálkového ovladače	241	Kontrola hladiny			
dosah	246	Nastavení	460 462	<b>M</b>	
odnímatelná čepel klíče	252	Kontrola hladiny motorového oleje	621	Manuální převodovka	444
připojení k profilu řidiče	134	Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu	51	olej	680
výměna baterie	247	Kontrolky ovládání	91	Max. zatížení střechy	673
ztráta	250	Konzola v tunelu	591	Měřáky	
Klima ECO	454	Kožené čalounění, pokyny pro mytí	652	palivoměr	85
Klima při parkování	228	Kryt		Mlhové světlo	
Symboly a zprávy	235	zavazadlový prostor	602	Vpředu	156
Klimatizace	200, 212, 227	Kryt nákladu	601, 602	zadní	157
oprava	618	Kvalita vzduchu	203, 204	Mobilní telefon, viz Telefon	530
Klimatizace, kapalina		alergie a astma	204		
objem a kvalita	681	Filtr klimatizace	205		
kluzký povrch	465				
Kód barvy, lak	661				

Modem vozidla	
Nastavení	541
připojte vozidlo k Internetu	541
Motor	
deaktivace	431
přehřívání	480
Start/Stopfunkce	456
startování	430
Motorová nafta	471
Motorový olej	620, 679
doplňování paliva	621
filtr	620
Kvalita a množství	677
ztížené jízdní podmínky	679
Motorový prostor	
chladičí kapalina	622
Motorový olej	620
přehled	619
Mříž na zavazadla	604
Mytí vozidla	654, 655, 656, 657, 658, 659

## N

Nádrž na plyn	
objem	681
Nádrž na plyn pro vozidlo (CNG)	
objem	681

Nafukovací záclona	58
Nakládací otvor	600
Nakládání	
dlouhý náklad	598
Obecné informace	597
oka k přichycení nákladu	600
Náladové osvětlení	161, 162
Náraz, viz Nehoda	44
Nastartujte vozidlo	430
Nastavení	
Kategorie	131
kontextový	129
Resetace	130
Nastavení audio	502, 536
přehrávání médií	514, 515
telefon	537
Textová zpráva	536
Nastavení časového intervalu	306
Nastavení sklonu světlometů	150
Nastavení volantu	197
Nástroje	574
Natáčecí světla	157
Nehoda	44, 47, 52, 58
Nezávislé topení	237, 238
Nezávislé topení (Nezávislé topení)	238
Nízká hladina oleje	621

Nízké napětí akumulátoru	
Akumulátor	481
Nosič jízdních kol	
montované na tažnou tyč	489
Nouzové rezervní kolo	
rezervní kolo	580
Nouzový režim	443
Nožní brzda	435
Nulování, palubní počítač	88

## O

Oblíbené pro rádio	509
Obnovit nastavení	130
Profil řidiče	135
změna majitele	130
Obrysová světla	151
Obsah etanolu	469
Odemykání	
Nastavení	245
pomocí čepele klíče	254
Odmražení	220
Odtah	493
Odtahování	493
Ochrana proti korozi	659
ochrana před poraněním krční páteře	45

## ABECEDNÍ SEZNAM

ochrana před přiskřípnutím	164	Ostřikovače		umístění světel	626
Resetování	165	čelní sklo	178	V prostoru pro cestující	160, 162
Ochrana před sjetím z cesty	396, 397	kapalina do ostřikovače, doplnění	664	Výstražné blikáče	159
Ochrana soukromí (Ochrana soukromí zákazníka)	38	Světlomety	178	zadní světlo do mlhy	157
Ochrana soukromí zákazníka	38	zadní okno	179, 180	žárovky, technické údaje	631
Ochranná mřížka	604	Ostřikování čelního okna	178	Osvětlení, výměna žárovky	624
Okna a sklo	164	Osvětlení		denní provozní světla/přední obrysová světla	628
Okno		aktivní světla pro zatáčení	156	Hlavní světla	627
sluneční clona	167	automatické osvětlení, prostor pro cestující	160	odstranit plastový kryt	625
oktanové číslo	469	Automatické přepínání dálkových světlometů	153	potkávací světla	626
Olej, viz také motorový olej	677, 679	brzdové světlo	158	Přední ukazatele směru	629
Omezení kamery parkovacího asistenta	417	denní světla	151	Světlo zpátečky	629
Omezení systému Driver Alert Control	387	doba trvání doprovodného osvětlení při přichodu	160	zadní světlo do mlhy	630
Omezovač rychlosti	291, 294, 295, 299	doprovodné osvětlení při odchodu	159	Osvětlení displeje	162
deaktivace	294	Hlavní světla	153	Osvětlení prostoru pro cestující	160, 162
dočasné vypnutí	293	mlhové světlo	156	automaticky	160
začínáme	292	Nastavení	149	Osvětlení přístrojů	162
Opěradlo		natáčecí světla	157	Ovládání klimatizace	200
přední sedadlo, seřízení	182, 183,	Obrysová světla	151	automatická regulace	218
186, 187, 188,	189, 190	osvětlení displeje	162	čidla	201
zadní sedadlo, spuštění	192	osvětlení přístrojů	162	ovládání hlasem	202
Opěrka hlavy	194	ovládání	148, 160, 162	ovládání větráku	223, 224
Osobní informace (Ochrana soukromí zákazníka)	38	ovládání sklonu světlometů	150	řízení teploty	225, 226, 227
		ovládání světel	162	vnímaná teplota	201
		potkávací světla	152	zóny	200
		světla nouzového brzdění	158		
		Ukazatele směru	155		

Ovládání klimatu	212
středový displej	212
zadní sedadlo	212
Ovládání světel	162
Ovládání světlometů	148, 162

**P**

PACOS (Vypínač airbagu)	55
Pádla na volantu	446
Pádló na volantu	196
Palivo	468, 469, 471
identifikace	469, 471
spotřeba paliva	683
Palivoměr	85
Palivová nádrž	
objem	681
Palivové výparý	468
Palubní počítač	85, 87
Palubní počítač, nulování	88
Panoramatická střecha	
otevřování a zavřování	172
větrací poloha	173
Panoramatické střešní okno	
ochrana proti přivřování	164
sluneční clona	170, 174

PAP = aktivní parkovací asistent	420,
	421, 424, 425, 426, 427
Parkovací asistent	404, 405, 406, 407,
	408, 409
funkce	404, 405, 406
Parkovací brzda	438
aktivovat a deaktivovat	438
automatická aktivace	440
napětí vybité baterie	440
Parkovací kamera	410, 411, 413, 415,
	417, 418, 419
Parkování	
ve svahu	440
Péče o vozidlo	654, 655, 656, 657, 658, 659
Kožené čalounění	652
Pevný disk	
místo	545
Pilot Assist	325, 328, 329, 330, 331,
	333, 335, 336, 337, 339
předjždění	335, 336
PIN kód	541
Plyn pro vozidlo	464, 479, 618
Pneumatiky	562
demontáž	576
hloubka vzorku	581
instalace	578
monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách	569

oprava defektu pneumatiky	583
prohození	562
rozměry	686
směr otáčení	565
Stiskněte	690
tabulka s tlaky vzduchu v pneumatikách	690
Technické údaje	686, 688, 690
Ukazatelé opotřebenění vzorku pneumatiky	566
úložný prostor	562
zimní pneumatiky	581
Podmínky a ustanovení	
služby	38
uživatel	544
Pohon všech kol, AWD	451
Pohon všech kol – AWD	451
Pohotovostní hmotnost	673
Pojistková skřínka	637
Pojistky	
Obecné informace	637
pod schránkou v přístrojové desce	642
v motorovém prostoru	639
výměna	638
v zavazadlovém prostoru	645
Poklop na lyže	600
Poloha zapalování	432, 433

## ABECEDNÍ SEZNAM

Polohy páky voliče		masáž	186, 187, 188	přes telefon (Bluetooth)	539
Automatická převodovka	445	multifunkční ovládání	186, 187, 188,	žádné nebo slabé připojení	543
Pomocný akumulátor	635	189,	190	Příslušenství a zvláštní výbava	39
Posilovač řízení, proměnný účinek	286	nastavení sedadla	183	instalace	39
potkávací světla	152	nastavení sedadla spolujezdce		Přístroje a ovládání	76, 77
Potvrzení uzamknutí	240	sedadla řidiče	191	Přívěs	487
nastavení	241	uložit polohu	184, 185	jízda s přívěsem	486
PPS (Systém ochrany chodců)	46	Přední sedadlo, manuální	182	kabel	486
Profil řidiče	132	Předpínač bezpečnostního pásu	49	rozvlňení	487
úprava	133, 134, 135	Resetace	50	světla	488
výběr	133	Přehled přístrojů			
prostředí	30	levostranné řízení	76		
Provozní kapaliny, objemy	664, 681	pravostranné řízení	77		
Provozní kapaliny a oleje	680, 681	Přehrávač	513, 514, 515		
První pomoc	607	kompatibilní formáty souborů	521	Radarová jednotka	340
Předběžná úprava teploty	229	ovládání hlasem	144	Radarový snímač	311, 340
Časovač	230	Přehřátí	480, 486	Omezení	342
spuštění/vypnutí	229	Převodovka	443	Rádio	506
Přední sedadlo		automatická	445	DAB	512
Ovládání klimatizace	212	manuálně	444	Nastavení	510
Teplota	225	Převodový olej		ovládání hlasem	144
Topení	214, 215	kvalita	680	startování	507
Ventilace	216	Převoz na trajektu	460	vyhledávání rozhlasové stanice	508
Ventilátor	223	Připojit telefon	530	změnit frekvenci rádia a rozhlasovou	
Přední sedadlo, elektricky ovládané	183	Připojte vozidlo k Internetu		stanici	508
Bederní opěrka	190	přes mobilní zařízení (WiFi)	540	Ráfek kola, rozměry	565
Boční podpěry	189	přes modem vozidla	541	Ráfky	
				čistění	659

## R

Recirkulace vzduchu	219
Regenerace	470, 472
Regulace prokluzu	287
Regulace trakce	287
Resetování vnějších zpětných zrcátek	169
Rezervní kolo	580, 581
Režim ECO	454
aktivovat funkčním tlačítkem	456
Režim úspory energie	481
Rozměr pneumatiky	564, 574
Rozměry	671
Tažné zařízení	483
Rozvod vzduchu	206
odmražení	220
přehled možností	209
Recirkulace	219
Vzduchové otvory	206, 207
změna	206
Ruční mytí	655
Rychlostní kamera	383
Rychlostní třídy, pneumatiky	564

## Ř

Řízení emisí	473
Řízení prokluzu	287

Řízení trakce při zatáčení	287
Řízení vlečného momentu motoru	287
<b>S</b>	
Sada pro nouzovou opravu defektu	584
místo	583
přehled	583
těsnicí kapalina	583
Sada pro nouzovou opravu pneu	
Huštění pneumatiky	587
realizace, následná kontrola	584
Sdílení dat	544, 545
Sdružená přístrojová deska	80
Nastavení	84
Sedadla	
elektricky ovládané přední sedadlo	183
manuálně ovládané přední sedadlo	182
ochrana před poraněním krční páteře	45
Topení	214, 215
uložit polohu	184, 185
Ventilace	216
Sedadlo, viz Sedadla	182
Sensus	
připojení a zábava	34
Sensus Navigation	381
Servisní knížka a opravy	613

Servisní poloha	663
Servisní program	610
Schránka v přístrojové desce	595
Schválení typu	
systém klíče dálkového ovládání	256
systém radaru	346
Síla vyvíjená při řízení, viz Posilovač řízení	286
SIM karta	541
SIPS (Systém ochrany při bočním nárazu)	57, 58
Sít	
zavazadlový prostor	605
sít na zavazadla	605
Skla	
vrstvená/zesílená	164
Sklopná, elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka	169
Skvrny	649, 651, 652, 653
Sledování bdělosti řidiče	
provoz	386
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách	569
Kalibrace	570
opatření	573
Stav	572
Sluneční clona	597
ochrana proti přivření	164
osvětlení zrcátka	161

## ABECEDNÍ SEZNAM

panoramatická střecha	170, 174	Nastavení	128, 129	stavové pole na středovém displeji	120
Zadní dveře	167	ovládání klimatu	212	Varování před kolizí s funkcí automa- tické aktivace brzd	366
směr otáčení	565	provoz	108, 111, 115, 120	Systém dálkového ovládání, typové schvá- lení	256
Smyk	465	přehled	105	Systém Infotainment (Audio a média)	502
Snímač náklonu	281	symboly na stavovém řádku	120	Systém kontroly stability a trakce použití	288, 289
Snímač pohybu	281	vypnout a změnit hlasitost	127	Systém kvality vzduchu v interiéru	204
Soukromý zámek	278	změnit vzhled	127	Systém ochrany chodců	46
Aktivace/deaktivace	279	zobrazení	111	Systém ochrany před poraněním krční páteře	45
Stabilizace přívěsu	487	zobrazení funkcí	118	Systém ochrany při bočním nárazu	57, 58
Stabilizátor		Zprávy	136, 137	Systém ovládání klimatu Chladivo	681
přívěs	487	Střešní nosiče	598	Systém podpory řidiče	286
Start/Stop		Střešní okno		Systém regulace stability a trakce	287, 290
deaktivovat	458	ochrana proti přivření	164	Systém stability	287
funkce vozidla	456	Světla		Systém varování před kolizí Detekce chodců	358
Jízda	456	místo	626	radarový snímač	340
Omezení	458	přívěs	488		
Startování motoru	430	Technické údaje	631		
po kolizí	59	změna	624		
Startování s pomocnou baterií	481	světla nouzového brzdění	158		
Statistika trasy	88	Symbol a zprávy pro asistenci při riziku kolize	403		
Stav vozidla	612	Symboly			
Tlak vzduchu v pneumatikách	572	symboly kontrolky	91		
Stěrač čelního skla	175	výstražné symboly	93		
dešťový senzor	176, 177	Symboly a zprávy			
Středový displej		Adaptivní tempomat	323		
čistění	649	klima při parkování	235		
Klávesnice	122				

**Š**

---

Škrábance a drobná poškození způsobená kamínky	660, 661
Šrouby na kolech zamykatelné	576 576

**Š**

---

štítky místo	668
--------------	-----

**T**

---

Tabulka s tlaky vzduchu v pneumatikách	690
Tažení vozu	490
Tažné oko	491
Tažné zařízení sklopný	482 484
Technické údaje	483
Technické údaje motoru	676
Telefon	529
Hovory odebrat	534, 537 534
odpojit	533
ovládání hlasem	143
připojit	530

připojit automaticky	532
připojit manuálně	533
Textová zpráva	535
změnit na jiné	533
Tempomat deaktivace	299, 300 303
dočasné vypnutí kontrola rychlosti	302, 303 300, 301
Teploměr vnější teploty	90
Teplota Ovládání vnímaná	225, 226, 227 201
Teplota motoru vysoká	480
Těsnící kapalina	583
Tlak ECO	568, 690
Tlak vzduchu v pneumatikách doporučené	568
Kontrola nálepka	566 568
Seřízení	567
Tlumič vibrací	482
Topení	236
Nezávislé topení	237, 238
Okna	221, 222
sedadla	214, 215
volant	217, 218
Trysky ostříkovačů, vyhřívané	175

TSA - asistent stability přívěsu	288
TSA - stabilizace přívěsu	487
TV	522
Nastavení sledování	523 523
Typová označení	668
Typové schválení vybavení rádia	349

**Ú**

---

Údržba ochrana proti korozi	659
Úložné prostory	590
Konzola v tunelu	591
schránka v přístrojové desce	595
Sluneční clona	597

**U**

---

Udržovaný komfort klimatu	233
spuštění/vypnutí	233
Ujeté kilometry	85
Ukazatelé opotřebení pneumatik	566
Ukazatele směru	155
Ukazatel směru	155

## ABECEDNÍ SEZNAM

Upevňovací oka	
zavazadlový prostor	600
USB	
jack pro připojení médií	520
Uživatelská příručka	23
ecolabelling	26
na středovém displeji	19, 20
v mobilu	22

## V

Varování ke vzdálenosti	304, 305, 306
Omezení	307
Varování před srážkou	354, 367
Varovná kontrolka	
adaptivní tempomat	311
Systém regulace stability a trakce	287
Ventilace	206, 207
sedadla	216
Ventilátor	
Ovládání	223, 224
Rozvod vzduchu	206
Vzduchové otvory	207
Vestavená dětská sedačka	72
sklopení	74
vyklopení mříže	73

Video	518, 520
Nastavení	519
Vnější rozměry	671
Vnější zpětná zrcátka	167, 169
Resetování	169
uložit polohu	184, 185
Změna odrazivosti	168
Vnitřní zpětné zrcátko	167
Změna odrazivosti	168
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka	
dveře	167, 169
elektricky sklopná zrcátka	169
interiér	167
kompas	497, 498
Topení	222
Změna odrazivosti	168
Volant	196, 197
klávesnice	196
nastavení volantu	197
pádlo	196
Topení	217, 218
Volitelná výbava/příslušenství	23
Volvo ID	28
vytvořit a zaregistrovat	28
Voskování	654
Vozidlo online	538
žádné nebo slabé připojení	543

Vozidlo připojené k Internetu	
aktualizace systému	611
odesílání dat vozidla	614
servisní knížka a opravy	613
Vrstvená skla	164
Výbava pro případ nouze	
Pouzdro s výbavou pro první pomoc	607
výstražný trojúhelník	607
Vybitá baterie v klíči	247
Vyhřívání trysky ostříkovačů	175
Vyhřívání prostoru pro cestující (Nezávislé topení)	237
Výkonnost řidiče	88, 89
Výměna kola	574
Vypínač airbagu	55
Vypnutí blokování páky voliče	448
Vypnutí motoru	431
vypojení alkoholového zámku	434
Vysoká teplota motoru	480
Vysokotlaké mytí	657
Výstražné blikáče	159
Výstražné kontrolky	93
Airbagy - SRS	93
akumulátor spouštěče se nenabíjí	93
alternátor nedobíjí	93
bezpečnost	44

Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu	93
nízký tlak oleje	93
varování	93
zabrzděná parkovací brzda	93
závada v brzdovém systému	93
Výstražný trojúhelník	607
Výstražný zvuk	
Parkovací brzda	440
Výstup	676
Vzorek	566

## W

WHIPS (Systém ochrany před poraněním krční páteře)	45
WiFi	
připojte vozidlo k Internetu	540
sdílet připojení k internetu, hotspot	542
technologie a zabezpečení	544
vymazat síť	544

## Z

Zadní dveře	
elektricky ovládané sedadlo	273
odemknout zevnitř	270
otevírání/zavírání pohybem nohy	277

sluneční clona	167
zamykání/odemykání	245, 267
Zadní okno	
Ostříkovače	179, 180
Stěrač	179, 180
Topení	222
Zadní sedadlo	
opěrka hlavy	194
Ovládání klimatizace	212
spouštění opěradla	192
Teplota	226
Topení	215
Ventilátor	224
Zámek	
odemykání	243
zamykání	243
Zámek řízení	196
Zamlžení oken	
kondenzace vody ve světlometech	654, 656
Zamykání/odemykání zadní dveře	245, 267
Zamykatelné šrouby na kolech	576
Zatížení střechy, max. hmotnost	673
Zatopená cesta	466
Zavazadlový prostor	597
elektrická zásuvka	592, 594
ochranná síť	605

osvětlení	161
úchyty	600
Zážitek ze zvuku	503
Zimní jízda	465
Zimní kola	581
Zimní pneumatiky	581
Zjišťování závad kamerového snímače	351, 354
Změna majitele	130
Značka VOL	562
Zprávy a symboly	
Adaptivní tempomat	323
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd	366
Zprávy na displeji	101, 136
správa	102, 136
uložené	103, 137
Zvedací mechanismus	575
Zvedák	575
Zvedání vozidla	615

## Ž

žárovky, technické údaje	631
--------------------------	-----





**V O L V O**