



XC 60

WEB EDITION
QUICK GUIDE

TERE TULEMAST UUDE VOLVOSSE!

Selles kaustas on valik enimkasutatavaid funktsioone teie autos. Kasutus- ja muud juhendid sisaldavad ohutus-teavet ning kõiki hoiatus- ja tähelepanu nõudvaid tekste ja märkuseid.

Sümbolite tähendused:

-  Ülevaate pildid osutavad erinevatele osadele.
-  Samm-sammult juhised.
-  Väga oluline on lugeda kasutusjuhendit.
-  Olulised hoiatused, tähelepanu nõudvad tekstit ja märkused on toodud viimasel leheküljel.

Lisavarustus on märgistatud tärniga *.

Kasutusjuhend on saadaval trükitud kujul ja digitaalsel kujul auto ekraanil, veebis ja mobiilirakendusena. Mobiilirakendus sisaldab kasutusjuhendit ning õppevideosid ning selles on mitu otsinguteed koos teksti ja piltidega. Mobiilirakenduse saab mobiilseadmesse laadida App Store'ist või Google Playst.

Lugege oma auto kohta lisaks aadressil www.volvocars.com



01 Käivitamine ja sõit

Kaugjuhtimispuhtri-võti
Keyless* lukustussüsteem
Mootori käivitamine ja seiskamine
Seisupidur
Aknapuhastid
Rehvirõhu seiramine*

02 Juhi tugi autos

Start/Stop funktsioonid*
Jalakäijate kaitse*

03 Teie sõidukeskkond


Istme reguleerimine
Rooli reguleerimine
Elektriline tagaluuk*

04 Funktsioonid autos

Kliimasüsteemi juhtseadised
Esitulede reguleerimine
Kombineeritud näidikupaneel
Infotainment-süsteem
Telefon*
Internet*
Väline heliseade
Keskkonsooli nupud
Menüüsüsteemi seaded
Töökoja broneerimisteenus*
ECO*

05 Soovitused

Tankimine
Auto korrashoid
Hoiukohad
AUX/USB* ja 12 V pistikupesad

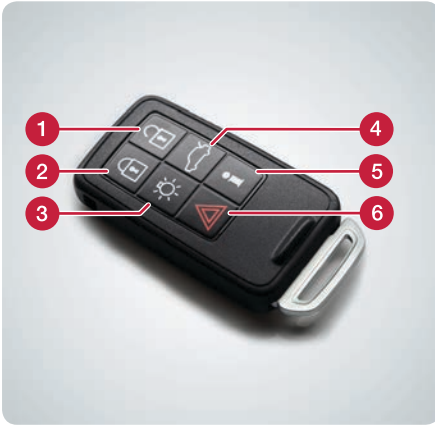

- 1 Avab uste ja tagaluugi lukustuse ning lülitab signaalsatsiooni välja. Funktsiooni saab määrata menüüs **MY CAR**.
- 2 Lukustab ukse ja tagaluugi ning lülitab signaalsatsiooni sisse.
- 3 Lähemisvalgustus.
- 4 Ühekordne nupuvajutus avab tagaluugi ja ühekordne pikk nupuvajutus avab elektrilise ajamiga tagaluugi*.
- 5 Teave*.
- 6 Paanikafunktsioon.

Kaugjuhtimispult võimaldab salvestada seadeid, sh külgpeeglite ja elektrilise juhiistme asendi* – vt kasutusjuhendit.



Mida näitavad kaugjuhtimispult-võtme indikaatorlambid*?



- 1 Roheline püsiv tuli: Auto on lukustatud.
- 2 Kollane püsiv tuli: auto on lukustatud.
- 3 Põlev punane tuli: signaalsatsioon on pärast auto lukustamist käivitunud.
- 4 Punased tuled vilguvad vaheldumisi: signaalsatsioon käivitus vähem kui 5 minutit tagasi.



Kuidas Keyless* lukustussüsteem töötab?



Näiteks pole kaugjuhtimispulti kordagi vaja taskust välja võtta.

Lukustamine ja alarmi aktiveerimine

- Vajutage nuppu käepideme tagaosas.

Lukustage lahti ja deaktiveerige alarm

- Haarake ukse käepidemest ja avage uks tavalisel viisil või vajutage kergelt tagaluugi kummikattega plaati.





Kuidas mootorit käivitada ja seisata?

01

Käivitamine

- 1 Lükake kaugjuhtimispult süütelukku (ei kehti Keyless süsteemile*).
- 2 Vajutage siduri- või piduripedaalile.
- 3 Vajutage korraks nuppu **START/STOP ENGINE**.

Mootori seiskamine

- 1 Vajutage korraks nuppu **START/STOP ENGINE**.
- 2 Võtke kaugjuhtimispult süütelülitist välja (ei kehti Keyless süsteemile*).



Kuidas kasutada seisupidurit?

01

Aktiveerige

- Vajutage nuppu **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – sümbol hakkab vilkuma. Ühtlase põlemise korral on seisupidur rakendunud.

Väljalülitamiseks

- 1 Vajutage piduripedaal alla.
- 2 Tõmmake nuppu **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Automaatne väljalülitus

- Alustage sõitmist (automaatkäigukastiga autode puhul peab turvavöö olema kinnitatud).



Kuidas käivitada aknapuhasteid ja vihmaandurit*?

01

Lükake hooba alla, et käivitada esiakna puhastid ja üles, et pühkida ühekordselt.

- 1 Vihmaandur sisse/välja.
- 2 Reguleerib anduri tundlikkust või intervalli pikkust.
- 3 Aknapuhasti, tagaaken - intervall/tavaline.

Klaasipuhastid peavad üles tõstmiseks olema hooldusasendis – vt kasutusjuhendist.



Kuidas rehvirõhu seiresüsteemi (TM) kalibreerida*?

01



Pärast rehvide vahetamist või rehvirõhu muutmist tuleb süsteem uuesti kalibreerida. Kui märgutuli (⚠) süttib, tuleb süsteem uuesti kalibreerida. Toimige järgmiselt.

- 1 Kui süüde on väljas, täitke kõik rehvid vastavalt juhiuksepostil toodud rehvirõhu sildil esitatud väärtustele.
- 2 Käivitage auto. Vajutage menüü **MY CAR** tavavaates nuppu **OK/MENU**.
- 3 Valige **Tyre pressure** (Rehvirõhk) > **Calibrate tyre pressure** (Kalibreeri rehvirõhk) ja seejärel vajutage nuppu **OK/MENU**.
- 4 Kalibreerimine toimub autoga sõitmise ajal.



Kuidas kasutada Start/Stop funktsiooni*?

02



Manuaalkäigukast

Seisake mootor: lahutage sidur, seadke käigukang neutraalasendisse ja vabastage siduripedaal.

Käivitage mootor: vajutage siduripedaal alla.

Automaatkäigukast

Seisake mootor: seisake auto, jalg piduril ja hoidke piduri survet.

Käivitage mootor: vabastage piduripedaalilt survet.

Nupu põlev tuli näitab, et funktsioon on aktiivne.



Kuidas töötab jalakäijate kaitse*?

02

Autol on jalgratturi- ja jalakäijatuuvastuse ning automaatpidurdusega kokkupõrkehoiatusfunktsioon Collision Warning with Auto Brake and Cyclist and Pedestrian Detection.

See funktsioon on kõigest abivahend ega toimi igas olukorras – näiteks ei märka see küljelt lähenevaid jalgrattureid ega jalakäijaid, kes on lühemad kui 80 cm või osaliselt varjatud.

Seda funktsiooni tuleb tunda – vt kasutusjuhendit.





1 Tõsta/langeta istmepadja esiosa.

2 Tõstke/langetage istet.

3 Nihutage istet ette/taha.

4 Seljatoe kallutamine.

5 Nimmetoe* reguleerimine.

6 Elektrilise istme* seadistuste talletamine.

7 Elektrilise istme mälunupud*.

Seade salvestamine:

Seadete salvestamiseks hoidke nuppu allavajutatuna vajutades samaaegselt ühte mälu nuppu. Hoidke nuppu all, kuni kuulete helisignaali ja näidikupaneelile ilmub tekst. Sellega salvestatakse istme ja külgpeeglite asend. Nimmetoe asendit ei salvestata.

Külgpeeglite asendi ja elektrilise istme mäluseaded (v.a nimmetugi) saab salvestada kaugjuhtimispuhiti* - vt kasutusjuhendit.



1 Vabastage roolilukk.

2 Reguleerige rooli ette/taha ja üles/alla.

3 Lukustage rool.



Kuidas avada ja sulgeda elektrilist tagaluuki*? 03

Avamine

- Vajutage õrnalt välise käepideme all olevat kummist surveplaati. Või hoidke valgustuspaneeli nuppu või kaugjuhtimispuldi nuppu alla, kuni tagaluuk avanema hakkab.

Sulgemine

- Vajutage nuppu ja tagaluuk sulgub automaatselt. Tagaluugi saab avada/sulgeda ka käsitsi.



Kuidas reguleerida temperatuuri? 04

04

- 1 Temperatuuri individuaalseks reguleerimiseks seadistage seda salongi vasakul või paremal poolel. Näidikul kuvatakse valitud temperatuur.
- 2 Õhujaoituse ja muude funktsioonide automaatseks reguleerimiseks vajutage nuppu **AUTO**. Ekraanil kuvatakse **AUTO CLIMATE**.

Nõuanne. Mugava kliima tagamiseks soovitame kasutada režiimi **AUTO**. Ventilaatori kiiruse ja õhujaoituse reguleerimisel lülitatakse režiim **AUTO** välja.



Kuidas sulatada esiklaasi? 04

04

- 1 Vajutage, et aktiveerida tuuleklaasi elektriküte* - ekraanil süttib sümbol (1).
- 2 Järgmine vajutus aktiveerib ka maksimaalse õhuvoolu esiklaasile ja külgakendele - süttivad sümbolid (1) ja (2).
- 3 Järgmine vajutus lülitab mõlemad funktsioonid välja - sümbolid kustuvad.

Elektrikütteta: vajutage õhuvoolu aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.



Kuidas töötab esitulede juhtimise automaatrežiim?

04




Režiim **AUTO** annab järgmised valikud.

- Auto päevatuled lülituvad automaatselt päevatulede ja lähitulede vahel.
- Kaugtuled saab aktiveerida, kui lähituled on sisse lülitatud.
- Aktiivsed kaugtuled (AHB)*, mis lülituvad automaatselt lähituledele ja tagasi või kohandavad valgusvihi liikluseoludega.
- Tunnelituvastus* on aktiveeritud.



Kuidas kasutada teekonnakompuutrit?

04

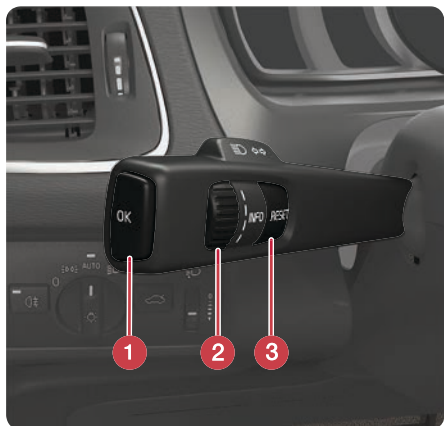

- 1 Nupp **OK** avab pardaarvuti menüüd, aktiveerib valitud suvandi ja kustutab teated.
- 2 Pöördnupu abil saab kerida teekonnakompuutri suvandeid.
- 3 **RESET** nullib andmed valitud pardaarvuti sammus ja viib menüüstruktuuris tagasi.



Kuidas nullida teekonnamõõdikuid?

04



- 1 Keerake vasakpoolse roolihoova pöördlülitit, et kuvada sõidumõõdik T1 või T2.
- 2 Kuvatava teekonnamõõdiku nullimiseks hoidke nuppu **RESET** all.



- 1 Lühike vajutus aktiveerib süsteemi.
- 2 Pikk vajutus (kuni ekraan välja lülitub), deaktiveerib süsteemi.

Heli väljalülitamine: vajutage korra - järgmine vajutus taasaktiveerib.

Pidage meeles, et kogu Sensus süsteem (sh navigatsiooni* ja telefoni* funktsioonid) käivitub/lülitub välja samaaegselt.

Kuidas navigeerida infotainment süsteemis? 04



- 1 Põhiallika valimiseks vajutage nuppu **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV***, **TEL*** või **TEL***. Selles asendis kuvatakse viimati valitud allika tavavaade.
- 2 Valitud põhiallika menüü avamiseks vajutage nuppu **OK/MENU** või rooliratta pöördlülitit*.
- 3 Menüüdes liikumiseks keerake nuppu **TUNE** või pöördlülitit.
- 4 Menüüdes valikute tegemiseks vajutage nuppu **OK/MENU** või pöördlülitit.

Menüüsüsteemis tagasi liikumiseks, funktsiooni tühistamiseks või sisestatud tärkide kustutamiseks vajutage nuppu **EXIT**.

Tavavaatesse naasmiseks või tavavaatest põhiallika vaatesse liikumiseks hoidke nuppu **EXIT** all.

Soovitused.

Tavavaates otseteede menüüsse liikumiseks vajutage korra põhiallika nuppu. Tavavaatesse naasmiseks vajutage nuppu veel kord.



Lisateavet süsteemi kasutamise kohta leiate kasutusjuhendist.





- 1 Vajutage telefoni tavavaates nuppu **OK/MENU**.
- 2 Valige **Make car discoverable** (Lülita auto leitavasse režiimi) ja kinnitage nupuga **OK/MENU**.
- 3 Aktiveerige mobiiltelefonis Bluetooth®. Otsige telefoni ja ühendage see autoga.
- 4 Järgige mobiiltelefonis ja ekraanil kuvatavaid juhiseid. Telefon on nüüd ühendatud ja seda saab autost juhtida.

Kui telefoni registreerimine ei õnnestu, saate lisateavet kasutusjuhendist.



Kuidas luua Interneti-ühendus*?



- 1 Ühendage mobiiltelefon Bluetooth®-i kaudu või aktiveerige telefonis Wi-Fi-ühendus. Automodemi ühendamiseks asetage SIM-kaart kindalaekas oleva kaardilugeja pesse.
- 2 Allika **MY CAR** tavavaates vajutage nuppu **OK/MENU**, valige **Settings** (Seaded) > **Internet settings** (Interneti-seaded) > **Connect through** (Ühendusviis). Valige ühendusviis.
- 3 Wi-Fi: looge võrguühendus ja sisestage parool. Automodem: sisestage SIM-kaardi PIN-kood.

Lisateavet ühenduse loomise kohta leiate kasutusjuhendist.



Milliseid teenuseid saan Volvo ID* abil?



Volvo ID on teie isiklik auto jaoks registreeritud ID. Selle abil pääsete juurde mitmesugustele teenustele (nt My Volvo veeb) ning saate saata aadressi Interneti-kaarditeenusest otse autosse.

Registreerige või hallake Volvo ID-d järgmiselt.

- 1 Vajutage nuppu Connect (Ühenda) .
- 2 Valige **Apps** (Rakendused) > **Settings** (Seaded) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisateavet Volvo ID kohta leiate kasutusjuhendist.





Kuidas kasutada rakendusi, kui autos on loodud Interneti-ühendus*?

04

Kui auto on Internetiga ühendatud, saab kasutada muusikateenuseid, veebiraadiot, navigatsiooniteenuseid ja lihtsaid veebibrausereid.

- 1 Vajutage nuppu Connect (Ühenda) .
- 2 Valige **Apps** (Rakendused) ning vajutage nuppu **OK/MENU**, et näha kasutatavaid rakendusi.
- 3 Valige rakendus ja kinnitage see nupuga **OK/MENU**.

Mõnede rakenduste puhul on vajalik sisselogimiseks rakenduse-/teenusepakkujalt saadav eraldi konto. Kasutage olemasolevat kontot või registreeruge uuesti. Kasutage ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Kuidas helistada*?

04

- 1 Sisestage telefoni tavavaates soovitud number või keerake rooliratta pöördülilit allapoole, et avada telefoniraamat, või ülespoole, et avada kõneregister.
- 2 Numbri valimiseks vajutage pöördnuppu.

Kõne katkestamiseks vajutage **EXIT**.

Muud võimalused telefoniga helistamiseks leiate kasutusjuhendist.



Kuidas kõnele vastata*?

04

- Siseneva kõne vastuvõtmiseks vajutage pöördnuppu.

Kõnest keeldumiseks/kõne katkestamiseks vajutage **EXIT**.

Muud võimalused telefonikõnele vastamiseks leiate kasutusjuhendist.





- 1 Ühendage välisseade keskkonsooli AUX-sisendi või USB*-sisendite kaudu.
- 2 Meediumiallika tavavaates vajutage keskkonsooli nuppu **MEDIA**.
- 3 Valige nupuga **TUNE** soovitud heliallikas ja vajutage nuppu **OK/MENU**.

Muud võimalused väliseadmete ühendamise kohta leiate kasutusjuhendist.



- 1 Vajutage nuppu **NAV**, et käivitada navigatsioonisüsteem* – kuvatakse kaart.
- 2 Vajutage uuesti nuppu **NAV** ja valige nupuga **OK/MENU** valik **Enter address** (Sisesta aadress).
- 3 Sisestage otsingukriteerium(id), kasutades valikurast või keskkonsooli numbriklahve.
- 4 Seejärel valige **Set single destination** (Määra üks sihtkoht) või **Add as waypoint** (Lisa vahepunktina) ja vajutage nuppu **OK/MENU**.

Lisateavet ja riigispetsiifilisi navigatsiooni* eripärasid vt eraldi lisast.



Menüüsüsteem **MY CAR** juhib mitmeid auto funktsioone, nt kella, külgspeeglite ja lukkude seaded.

Kasutatavaid nuppe kirjeldatakse jaotises "Kuidas liikuda Infotainment-süsteemis?".





- 1 Vajutage menüü **MY CAR** tavavaates nuppu **OK/MENU**.
- 2 Valige **Settings (Seaded) > System options (Süsteemiseaded) > Time settings (Kellaaja seaded)**.
- 3 Valige nupuga **TUNE** valik **Auto time** (Automaatne kellaaj) ja vajutage kellaaja automaatseks seadistamiseks nuppu **OK/MENU**.

Õige kellaaja määramiseks veenduge, et valite oma praeguse asukoha.

Kuidas töökotta helistada või teenindust broneerida*?



- Vajutage menüü **MY CAR** tavavaates nuppu **OK/MENU** ja valige **Service & repair** (Hooldus ja remont).

Valiku **Service & repair** (Hooldus ja remont) alt leiate teavet töökoja kohta, mille registreerisite veebiportaalis My Volvo. Valiku **Dealer information** (Edasimüüja teave) alt leiate suvandi töökotta helistamiseks ja broneerimis-taotluse saatmiseks (saadaval ka veebilehel My Volvo). Samuti saate uuendada töökoha teavet ja määrata töökoja sihtkohana.

Ainult teatud riikides.



Mida teeb funktsioon ECO*?



Nupu **ECO** vajutamisel aktiveeritakse optimaalne kütuse-säästu programm, sh järgmised muudatused.

- Start/Stop – mootor võib seiskuda enne, kui auto täielikult seisma jääb.
- Eco Coast – mootoriga pidurdamist ei toimu.
- Kliimaseadme teatud funktsioonid lülituvad välja või töötavad väiksemal võimsusel.



Kuidas tankida?

05

- Tankeava luugi avamiseks vajutage näidikupaneelil olevat nuppu. Luuk avaneb kohe, kui vabastate nupu. Kombineeritud näidikuplokis oleva sümboli nool näitab, kummal auto küljel tankeava asub.



Kuidas tuleks autot pesta?

05

Käsitsipesu on värville parem kui automaatpesu. Uus värv on tundlikum. Seetõttu on uut autot esimestel kuudel soovitatav käsitsi pesta.

Kasuta puhast vett ja pesukäsna. Pea meeles, et mustus ja liiv võib värvkatet kriimustada.



Kuidas puhastada nahksisu*?

05

Nahk vajab oma välimuse säilitamiseks regulaarset hooldust. Seetõttu tuleb nahkpolstri 1-4 korda aastas töödelda Volvo Leather Care komplektiga. Volvo Leather Care komplekti on võimalik osta Volvo edasimüüjalt.



Siin on näidatud mõned hoiukohad autos.




Kasutusjuhendis on näidatud veel hoiukohti.



Kus asuvad AUX/USB* ja 12 V pistikupesad? 05

Kaugjuhtimispuht peab olema võtme asendis I, et salongis töötaks 12 V pesad. Pagasiruumi 12 V pesa* on alati voolu all.

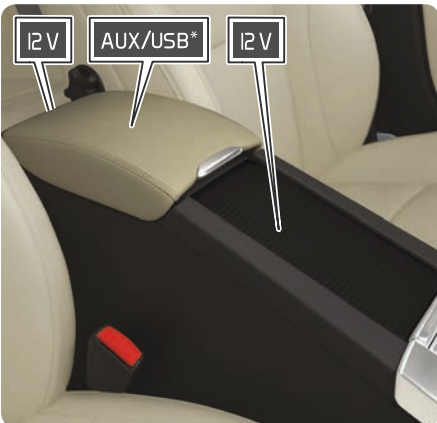

Kuidas Keyless* lukustussüsteem töötab?



Elektromagnetväljad ja varjestus võib häirida Keyless funktsiooni. Ärge hoidke kaugjuhtimispulti mobiiltelefonide või metallesemete läheduses.

Kuidas mootorit käivitada ja seisata?



Pärast külmkäivitust on kiirus olenemata välistemperatuurist kõrgem. See on osa Volvo tõhusast heitmesüsteemist. Külmkäivitusel on teatud diiselmootoritel eelsoojenduse tõttu viivitusega käivitus.

Kuidas töötab jalakäijate kaitse?



See funktsioon ei suuda tuvastada kõiki jalakäijaid igas olukorras ja see ei näe näiteks osaliselt varjatud jalakäijaid, inimesi riietuses, mis varjab nende keha kontuure või alla 80 cm pikkuseid jalakäijaid. See funktsioon ei suuda tuvastada kõiki jalgrattureid igas olukorras ja see ei näe näiteks osaliselt varjatud jalgrattureid, jalgrattureid riietuses, mis varjab nende keha kontuure, või küljelt lähenevaid jalgrattureid. Sõiduki õige juhtimisviisi ja sõidukiirusest oleneva ohutu pikivahe säilitamise eest vastutab alati sõiduki juht.

Kuidas istet reguleerida?



Reguleerige juhiistme asendit **enne** sõitma asumist, mitte kunagi sõidu ajal. Järsul pidurdamisel või õnnetuse korral vigastuste vältimiseks veenduge, et iste on korralikult paika lukustunud.

Kuidas rooli reguleerida?



Reguleerige rooli (pärast istme reguleerimist) **enne** sõitma asumist, mitte kunagi sõidu ajal.

Kuidas avada ja sulgeda elektrilist tagaluuki?



Pöörake tähelepanu allajäämise ohule avamisel/sulgemisel. Kontrollige enne avamise/sulgemise alustamist, et kedagi poleks tagaluugi lähedal, kuna allajäämisel võib saada tõsiseid kehavigastusi. Kasutage tagaluuki alati ettevaatlikult. Ärge kasutage elektrilise tagaluugi funktsiooni katuse all. Kui süsteem on pikka aega pidevalt töötanud, siis see lülitub ülekoormuse vältimiseks välja. Seda saab uuesti kasutada umbes 2 minuti pärast.

Kuidas luua Interneti-ühendus?



Interneti kasutamisel toimub andmete ülekanne (andmeside), millega kaasnevad sidekulud. Andmeside maksumust küsige mobiilsidevõrgu operaatorilt. Et vältida PIN-koodi sisestamist auto igal käivitamisel, saab PIN-koodi luku deaktiveerida suvandi Car modem (Automodem) alt, kui tühistate valiku Lock SIM card (Lukusta SIM-kaart).

Kuidas puhastada nahksisu?



Mõned värvitud rõivad (nt teksased ja seemisnahast rõivad) võivad polstrit värvida. Ärge kunagi kasutage tugevaid lahusteid, need võivad polstrit kahjustada.

Kus asuvad AUX/USB* ja 12V pistikupesad?



Kui korraga kasutatakse keskkonsooli ühte pistikupesa, on maksimaalne voolutugevus 10 A (120 W). Kui korraga kasutatakse mõlemat keskkonsooli pistikupesa, on ühe pistikupesa maksimaalne voolutugevus 7,5 A (90 W). Pakiruumi 12 V pistikupesa maksimaalne voolutugevus on 10 A (120 W).