



XC 90

TWIN ENGINE

WEB EDITION
QUICK GUIDE



VÄLKOMMEN!

Denna Quick Guide beskriver ett urval av funktionerna i din Volvo. Utförligare ägarinformation finns tillgänglig i bil, app och på webben.

Bilens centerdisplay

Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, där den nås via toppvyn.

Mobilapp

Ägarmanualen finns som app (Volvo Manual) till smartphones och surfplattor. Appen innehåller även instruktionsfilmer för utvalda funktioner.

Volvos supportsida

På Volvos supportsida (support.volvocars.com) finns manualer och instruktionsfilmer, men också ytterligare information och hjälp rörande din Volvo och ditt bilägende.

Tryckt information

I handskfacket finns ett komplement till ägarmanualen som innehåller information om säkringar och specifikationer samt en sammanfattning av viktig och praktisk information. En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement är möjliga att efterbeställa.

01. KOM IGÅNG

Här hittar du information som hjälper dig att bli bekant med några av de grundläggande funktionerna i din Volvo. Du kan bland annat läsa om fjärrmyckeln, bilens tre displayer samt hur du startar och stänger av motorn. Här finns även information om reglering och justering av säte och klimat.

02. HYBRIDRELATERAD INFORMATION

Här hittar du bl.a. information om hur du startar och avslutar laddning av hybridbatteriet.

03. KÖRNING OCH FÖRARSTÖD

Här hittar du bl.a. information om körlägen och olika förarstödfunktioner i bilen såsom farthållare, Park Assist Pilot (PAP)*, Blind Spot Information (BLIS)* och City Safety.

04. INSTRUMENT OCH REGLAGE

Här hittar du information om exempelvis reglering av ljus och torkare samt hur färddator och röststyrning hanteras.

05. UPPKOPPLING, UNDERHÅLLNING OCH SUPPORT

I din Volvo kan du vara uppkopplad mot omvärlden och få information, underhållning och support. I detta avsnitt hittar du information om hur du kopplar telefonen till din Volvo, ansluter till internet och använder appar.

06. SÄRSKILDA TEXTER

Varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas.



FJÄRRNYCKELNS KNAPPAR

-  Ett tryck låser dörrar och baklucka samt aktiverar larmet¹. Ett långt tryck stänger panoramataket* och alla sidorutor samtidigt.
-  Ett tryck låser upp dörrar och baklucka samt deaktiverar larmet. Ett långt tryck öppnar alla sidorutor samtidigt.
-  Ett tryck låser upp och avlarmar enbart bakluckan. Ett långt tryck öppnar eller stänger elmanövrerad* baklucka.
-  Panikfunktionen används för att i nödfall påkalla omgivningens uppmärksamhet. Ett långt tryck på minst 3 sekunder eller dubbeltryck inom 3 sekunder aktiverar blinkers och signalhorn. Funktionen stängs automatiskt av efter ca 3 minuter eller stängs av med ett tryck på samma knapp efter att funktionen varit aktiverad i minst 5 sekunder.

¹ Tillval på vissa marknader.

ANVÄNDA NYCKELFRI LÅSNING/UPPLÅSNING*


Det räcker att ha fjärrnyckeln med sig i t.ex. en ficka för att låsa eller låsa upp bilen. Fjärrnyckeln måste finnas inom ett halvcirkelformat område med en radie på ca 1,5 meter från båda långsidorna eller ca 1 meter från bakluckan (se bild).

Låsa upp och larma av

1. Greppa ett dörrhandtag eller tryck på den gummerade tryckplattan undertill på bakluckans handtag för att låsa upp bilen. Upplåsningen är utförd när bilens varningsblinkers blinkat två gånger samt låsindikatorn i vindrutan släckts.
2. Öppna dörr eller baklucka.

Låsa och larma

1. Stäng alla dörrar. Bakluckan kan vara öppen vid låsning med sidosörrarnas handtag.
2. Vidrör den markerade ytan baktill på utsidan av något av de yttre dörrhandtagen eller tryck in knappen undertill på bakluckan för låsning innan den stängs. Låsningen är utförd när bilens varningsblinkers blinkat en gång samt låsindikatorn i vindrutan börjat blinka.

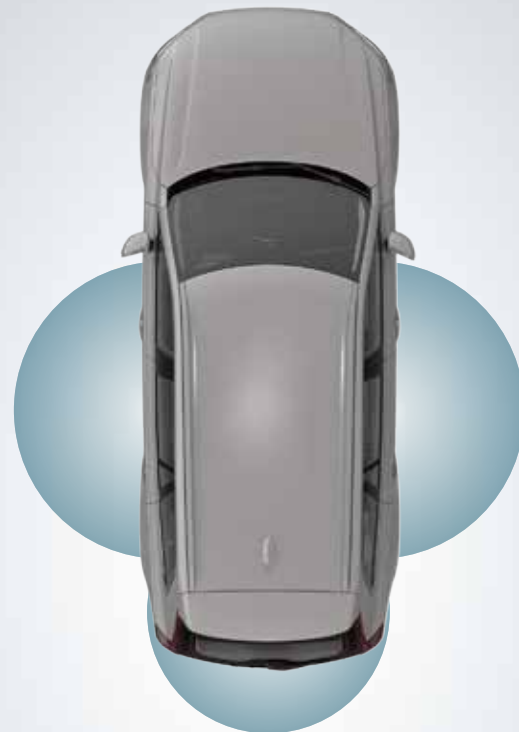



STÄLLA IN ELMANÖVRERAT* FRAMSÄTE

Ändra ryggstödet lutning genom att trycka reglaget framåt/bakåt.

Höj/sänk sätet genom att trycka bakre delen av reglaget uppåt/nedåt. Flytta sätet framåt/bakåt genom att trycka reglaget framåt/bakåt.

Höj/sänk sittdynans framkant genom att trycka främre delen av reglaget uppåt/nedåt.

Ändra svankstödet genom att trycka på knappen uppåt/nedåt/framåt/bakåt.



Inställningar för massage*, sidostöd*, svankstöd* och förlängning av sittdyna är kopplade till multifunktionsreglaget*.

1. Aktivera sätesinställning genom att vrida reglaget uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn öppnas i centerdisplayen.
2. Välj önskad funktion i centerdisplayen genom att vrida multifunktionsreglaget uppåt/nedåt.
3. Ändra inställning genom att trycka på multifunktionsreglets knapp uppåt/nedåt/framåt/bakåt.

Vissa inställningar kan också väljas genom tryck direkt på centerdisplayen.

ANVÄNDA MINNESFUNKTIONEN* I FRAMSÄTET

Minnesfunktionens knappsats finns antingen på en eller båda framdörrarna.

Lagra inställning

1. Ställ in säte, yttre backspeglar och head-up-display* till önskad position.
2. Tryck in **M**-knappen och släpp för att lagra inställningar. Ljusindikatorn i knappen tänds.
3. Inom tre sekunder, tryck in minnesknapp **1**, **2** eller **3**. När positionen är lagrad i vald minnesknapp hörs en ljudsignal och ljusindikatorn i **M**-knappen slocknar.

Använda lagrad inställning

Med öppen dörr: Tryck in en av minnesknapparna och släpp.

Med stängd dörr: Håll en av minnesknapparna intryckt tills lagrad position nås.





FÄLLA RYGGSTÖDEN I BAKSÄTENA

Säkerställ att ryggstöd med nackskydd inte kommer i kontakt med ryggen på sätet framför vid fällning. Fram- och baksäte kan behöva justeras för att ryggstöden ska kunna fällas.

Andra sätesradens mittplats

1. Fäll ner nackskyddet manuellt genom att trycka in knappen mellan ryggstödet och nackskyddet. Tryck samtidigt ner nackskyddet.
2. Dra remmen i mittplatsen uppåt/framåt under fällning.

Andra sätesradens yttersäten

- Dra handtaget på sidan av yttersätena uppåt under fällning. Nackskyddet fälls automatiskt.

Tredje sätesraden

- Dra handtaget på ovansidan av ryggstödet uppåt/framåt. Fäll ryggstödet framåt. Nackskyddet fälls automatiskt.

Under uppfällning av andra sätesraden ska rem/handtag dras uppåt. Fäll upp ryggstöden tills spärr går i ingrepp. Nackskydden fälls upp manuellt.

STIGA IN I/UT UR TREDJE SÄTESRADEN

1. På andra sätesradens yttre säten, dra handtaget på ovansidan av sätesryggen uppåt/framåt.
 2. Fäll ryggstödet framåt och skjut hela sätet framåt.
- Fäll upp sätet till upprätt position genom att först skjuta tillbaka sätet och sedan fälla upp ryggstödet tills det låses.



STÄLLA IN RATTEN

Ratten kan ställas in i höjd- och djupled.

1. Skjut spaken under ratten nedåt för att lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i önskat läge.
3. Dra tillbaka spaken för att fixera ratten.





STARTA OCH STÄNGA AV MOTORN

Fjärrnyckeln används inte fysiskt vid start eftersom bilen i standardutförande är utrustad med stöd för nyckelfri start (Passive Start). Förvara nyckeln i främre delen av kupén vid nyckelfri start. Med tillvalet nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*) räcker det att nyckeln finns någonstans i bilen för att det ska vara möjligt att starta motorn.

Starta

1. Se till att växelläge **P** eller **N** är valt.
2. Tryck ner bromspedalen.
3. Vrid startvredet till **START** och släpp. Vredet återgår automatiskt till ursprungsläget.

Välja växelläge

- Byt växelläge genom att trycka den återfjädrande växelväljaren framåt eller bakåt till önskad växel. Valt läge visas i förardisplay.

Parkeringsläget aktiveras med **P**-knappen som är placerad intill växelväljaren. Växla från **P**-läge till **R**- eller **D**-läge genom två tryck med växelväljaren framåt eller bakåt.

Bromsläge **B** (som kan väljas när som helst under färd) motorbromsar bilen och laddar hybridbatteriet när gaspedalen släpps.

Stänga av

- Vrid startvredet till **STOP** och släpp. Vredet återgår automatiskt till ursprungsläget.

ANVÄNDA PARKERINGSBROMSEN

(P) Aktivera parkeringsbromsen

- Dra parkeringsbromsreglaget i tunnelkonsolen uppåt. En symbol i förardisplayen tänds när parkeringsbromsen är aktiverad. Kontrollera att bilen står still.

Lossa manuellt

1. Tryck ner bromspedalen.
2. Tryck ner parkeringsbromsreglaget.

Lossa automatiskt

1. Ta på säkerhetsbältet och starta motorn.
2. För växelväljaren till läge **D** eller **R** och ge gas.

- (A) Med funktionen "Automatisk broms vid stillastående" (Auto Hold) kan bromspedalen släppas med bibehållen bromsverkan när bilen har stannat vid t.ex. ett trafikljus. När gaspedalen trycks ner igen lossar bromsarna.
- Tryck in knappen i tunnelkonsolen för att aktivera/deaktivera funktionen.

Automatisk biltvätt

Innan motorn stängs av: Deaktivera Auto Hold och "Automatisk ansättning av parkeringsbroms" (välj i centerdisplayens toppvy **Inställningar > My Car > Elektrisk parkeringsbroms > Automatisk aktivering av parkeringsbroms**). Välj därefter växelläge **N**.

Vrid startvredet mot **STOP** i minst 4 sekunder för avstängning.





BILENS TRE DISPLAYER

Förardisplay


I förardisplayen visas information om bilen och körningen. Här ingår mätare, indikatorer samt kontroll- och varningssymboler. Till vänster visas bl.a. hastighetsmätare och trippmätare. I mitten kan bl.a. klocka, mediaspelare och navigationskarta* visas. Till höger visas bl.a. varvtalsmätare, valt körläge och appmeny som aktiveras med rattens högra knappsats. Olika teman kan väljas för att ändra utseende på förardisplayen.

Centerdisplay

Många av bilens huvudfunktioner styrs från centerdisplayen. Härifrån kontrolleras t.ex. klimatanläggningen, mediasystemet och systemuppdateringar.

Head-up-display*

Head-up-displayen är ett komplement till bilens förardisplay och projicerar information på vindrutan. Det kan t.ex. handla om trafikskyltsinformation, information om hastighet och navigation* eller inkommande telefonsamtal. Visningsalternativ, ljusstyrka och höjdposition för head-up-displayen kan justeras via centerdisplayen. Aktivering av head-up-displayen görs från centerdisplayen.

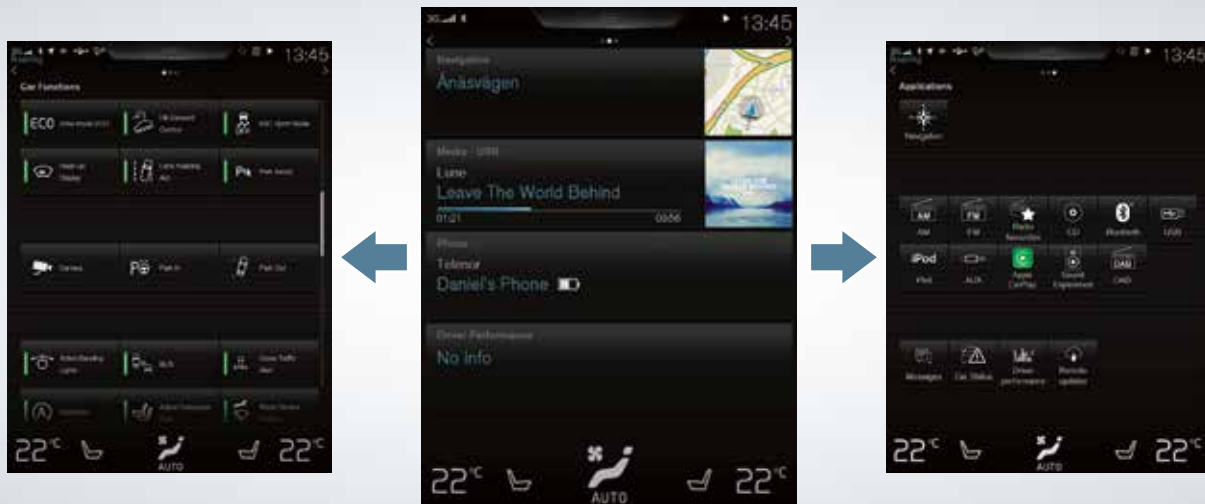

NAVIGERA I CENTERDISPLAYEN

Funktionsvy

Svep från vänster till höger² över skärmen för att nå vyn. Härifrån aktiveras/deaktiveras olika bilfunktioner, t.ex. **Head-up Display**. De aktiveras/deaktiveras med ett tryck. Vissa funktioner öppnas i ett eget fönster.

Backa i menystrukturen genom att trycka på den fysiska hemknappen under skärmen.

Hemvy

När skärmen startas visas hemvyn, ifrån vilken delvyerna **Navigation**, **Media**, **Telefon** och en extra delvy kan nås.

En app/funktion som väljs från app-/funktionsvyn, startar i respektive delvy i hemvyn. Ex. **FM-radio** startar i **Media**-delvyn.

Tryck på en delvy för att expandera den. I expanderat läge av delvyerna visas mer information om funktionen/appen.

Applikationsvy

Svep från höger till vänster² över skärmen för att nå vyn med bilens olika applikationer/appar, t.ex. **FM-Radio** och **CD***. Tryck på en app för att öppna den.

Tryck på den fysiska hemknappen under skärmen för att backa tillbaka till hemvyn.

² Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.

Statusfält


I statusfältet, högst upp i skärmen, visas aktiviteterna i bilen. Till vänster visas nätverks-/anslutningsinformation och till höger visas mediarelaterad information, klocka samt indikering om pågående bakgrundsaktivitet.

Toppvyn

I mitten av statusfältet högst upp i skärmen finns en flik för att nå toppvyn. Öppna den genom att trycka på fliken eller genom att svepa uppifrån och ner över skärmen. Från toppvyn nås **Inställningar**, **Ägarmanual** samt bilens sparade meddelanden.

Klimatrad

Längst ner i skärmen ligger klimatraden alltid synlig. Där kan de vanligaste klimatinställningarna göras direkt, såsom inställning av temperatur, sätesvärme och fläktnivå. Tryck på  längst ner i skärmen för att öppna klimatvyn med fler inställningsmöjligheter.

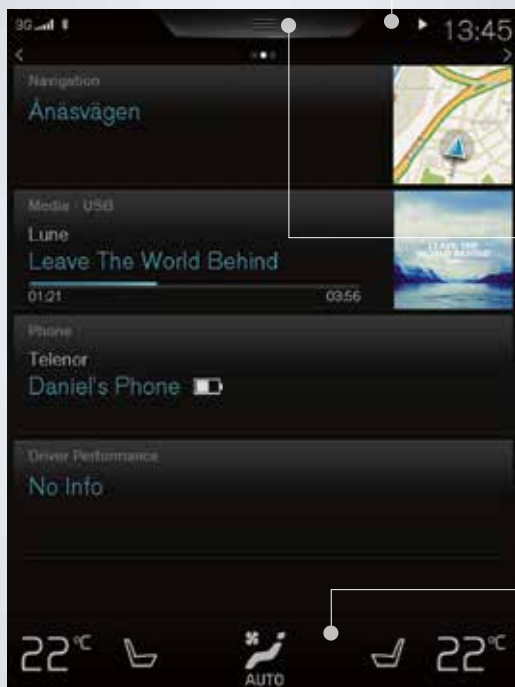

REGLERA BILENS KLIMAT

Klimatanläggningens funktioner för främre och bakre delen av kupén regleras från centerdisplayen, med fysiska knappar i mittkonsolen och med klimatreglage bak på tunnelkonsolen. Vissa klimatfunktioner kan också röststyras. Viss information om klimatet syns alltid längst ner i skärmen, i klimatraden. I klimatraden kan vissa inställningar göras direkt.



Knapp för återkomst till klimatvyn visas i mitten längst ner i skärmen. Grafiken på knappen visar aktiverade klimatinställningar. Öppna klimatvyn med ett tryck på knappen för att visa vyn som på bilden.



Tryck på **AUTO** i klimatvyn för att aktivera/deaktivera autoreglering av luftåtercirkulation, luftkonditionering och luftdistribution.



Temperaturreglage för förar- och passagerarsida. Tryck på vänster respektive höger sidas temperaturikon och välj önskad temperatur. Reglagen visas alltid längst ner i skärmen och temperaturen kan justeras även när klimatvyn inte är öppen.

För att synkronisera temperaturen för samtliga zoner med förarsidans temperatur – tryck på förarsidans temperaturikon och **Synkronisera temperatur**.



Reglage för eluppvärmt* och ventilerat* förar- och passagerarsäte samt eluppvärmd ratt*. Tryck på vänster respektive höger sidas sätes- eller rattikon för att öppna reglaget för säte eller ratt. Tryck uppregade gånger på respektive ikon för att välja önskat läge.





ANVÄNDA FÖRKONDITIONERING

Förkonditionering kan ställas in med Volvo On Call mobilapp och via bilens centerdisplay.

Förkonditioneringen kylv eller värmer kupén till komforttemperatur innan körning, vilket också minskar slitage och energibehov under färd. Det är möjligt att direktstarta eller ställa in förkonditioneringen via tidur.

Funktionen utnyttjar i olika fall flera system. Parkeringsvärmare värmer vid kallt klimat upp kupén till komforttemperatur. Vid varmt klimat kylv ventilationen eller luftkonditioneringen kupén. Även eluppvärmning av ratt, säten, vindruta, bakruta samt yttre backspeglar kan aktiveras.

Direktstarta förkonditionering:

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen med ett tryck på  längst ner i skärmen.
2. Välj fliken **Parkeringsklimat**.
3. Välj om eluppvärmning av säten och ratt ska aktiveras vid förkonditionering genom att bocka i respektive rutor.
4. Tryck på **Förkonditionering**. Förkonditioneringen startas och knappen lysas upp.

Ställa in timer för förkonditionering:

- Välj **Parkeringsklimat** > **Skapa ny timer** och ställ in datum/dag efter önskemål.

För att förkonditioneringen ska ha full funktionalitet måste bilen vara ansluten till ett eluttag (gäller för bilar med elektrisk värmare). Beroende av marknad används en bränsle driven värmare eller en elektrisk värmare. En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka marknader som använder respektive värmare.



BÄTTRE LUFTKVALITET I KUPÉN MED IAQS*

Luftkvalitetssystemet IAQS är en del av Clean Zone Interior Package* och är ett helautomatiskt system som renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på **Klimat**.
3. Välj **Luftkvalitetssensor** för att aktivera/deaktivera luftkvalitetssensorn.



RENGÖRA CENTERDISPLAYEN

Centerdisplayen startas upp automatiskt när förardörren öppnas. Stäng av skärmen när den ska rengöras.

1. Gör ett långt tryck på hemknappen.
2. Torka rent skärmen med medföljande mikrofiberduk eller en mikrofiberduk av motsvarande kvalitet. Torka rent med små cirkelrörelser. Vid behov, fukta putsduken lätt med rent vatten.
3. Aktivera skärmen med ett kort tryck på hemknappen.

Centerdisplayen stängs automatiskt av när motorn är av och förardörren öppnas.



ÖPPNA OCH STÄNGA ELMANÖVRERAD* BAKLUCKA

Alternativ för att öppna

- Tryck och dra lätt bakluckans handtag uppåt.
- Gör ett långt tryck på fjärrnyckelns  -knapp tills luckan börjar öppnas.
- Gör ett långt tryck på instrumentpanelens  -knapp (bredvid ratten) tills luckan börjar öppnas.
- Gör en långsam framåtriktad sparkrörelse* under den vänstra delen av den bakre stötfångaren³ och tag sedan ett steg tillbaka (se bild). Stötfångaren ska inte vidröras. Fjärrnyckeln måste finnas inom räckvidden. Ljudsignal hörs när öppning aktiveras.

Alternativ för att stänga

- Bakluckans nederkant: Tryck på  -knappen för automatisk stängning utan låsning av lucka. Tryck på  -knappen* för automatisk stängning och låsning av både lucka och dörrar.
- Gör ett långt tryck på fjärrnyckelns  -knapp.
- Gör ett långt tryck på instrumentpanelens  -knapp.
- Gör en långsam framåtriktad sparkrörelse* under den vänstra delen av den bakre stötfångaren³ och tag sedan ett steg tillbaka. Stötfångaren ska inte vidröras. Fjärrnyckeln måste finnas inom räckvidden. Ljudsignal hörs när stängning aktiveras.

³ Om bilen är utrustad med skid plate/diffuser*, gör sparkrörelsen mot bilens bakre vänstra sida.



FÖRVARING AV LADDKABELN

Laddkabeln och dess kontrollenhet är placerad under luckan i lastutrymmet.



ÖPPNA OCH STÄNGA LUCKAN TILL LADDINTAG

1. Tryck in den bakre delen av luckan och släpp.
2. Öppna luckan.
3. Dra loss laddintagets täcklock och fäst det i hållaren på luckans insida. Se till att täcklockets gummistropp är böjd nedåt för att undvika att locket lossnar från hållaren.

Stängning av laddintagets lucka görs i omvänd ordning.



LADDKABELNS KONTROLLENHET

Laddkabeln med dess kontrollenhet används för att ladda bilens hybridbatteri. Volvo rekommenderar en laddkabel som stödjer temperaturövervakning.



Indikator för laddström. Tänd symbol visar vald laddström. Maximal laddström kan variera beroende på marknad.



Tänd symbol visar att laddkabeln är ansluten till ett 230 VAC-uttag (spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad).



Tryckknapp för att öka laddströmmen.



Tryckknapp för att minska laddströmmen.



Tänd symbol visar att laddkabeln är ansluten till bilen.



STARTA LADDNING

Tiden det tar för hybridbatteriet att laddas är beroende av vilken laddström som används. Vid laddning av bilens hybridbatteri visar de olika indikatorerna på kontrollenheten aktuell status under pågående och efter avslutad laddning.

Så länge laddning av hybridbatteriet pågår laddas även bilens startbatteri.

1. Anslut laddkabeln till ett 230 VAC-uttag. Använd aldrig skarvsladd.
2. Ställ in rätt laddström (för aktuellt 230 VAC-uttag) på kontrollenheten.
3. Avlägsna laddhandtagets skyddslock och anslut sedan handtaget till bilen. Placera laddintagets lock på upphängningsanordningen vid laddluckan och laddhandtagets skyddslock på laddintagets lock. Laddkabeln låses automatiskt fast i laddintaget och laddning startas inom 5 sekunder.

Laddning under färd

Vid mjuk inbromsning med bromspedalen återladdas hybridbatteriet. Även vid motorbroms i växelläge **B**, i t.ex. nedförsbacke, återladdas hybridbatteriet. Denna typ av laddning av hybridbatteriet indikeras i förardisplayen.

KONTROLLERA LADDSTATUS

Via kontrollenheten:

- Bilsymbolen lyser med grönt fast sken och indikatorn för laddström är släckt: Standby. Laddningen har ännu inte aktiverats av elektroniken i bilen.
- Bilsymbolen och laddindikatorn lyser med grönt fast sken: Laddning pågår.
- Bilsymbolen blinkar rött och laddindikatorn är släckt: Laddning är inte möjlig. Kontrollera alla anslutningar eller använd annat 230 VAC-uttag, starta därefter om laddningen.
- Bilsymbolen lyser med rött fast sken: Laddning är inte möjlig. Nollställ jordfelsbrytaren genom att dra ur laddkabeln från 230 VAC-uttaget. Starta om laddningen.
- Hussymbolen och laddindikatorn blinkar rött: Laddning är inte möjlig. Starta om laddningen. Om problemet kvarstår – kontakta fackman.

Via laddintagets lampor:

- Vitt: Ledljus.
- Gult: Vänteläge.
- Gröna korta blink: Laddning av lågt laddat batteri.
- Gröna långa blink: Laddning av väl laddat batteri.
- Grönt fast sken: Laddning klar. Slocknar efter en stund.
- Rött fast sken: Fel har uppstått.

Laddstatus kan också visas i förardisplayen.



AVSLUTA LADDNING

1. Lås upp bilen med fjärrnyckelns upplåsningsknapp  – laddningen avslutas och laddkabeln släpper/låses upp.
2. Lossa laddkabeln från bilen. För Kina – tryck in spärren på laddhandtaget och lossa därefter laddkabeln från bilen.
3. Sätt tillbaka laddintagets skyddslock och stäng luckan.
4. Lossa laddkabeln från 230 VAC-uttaget.
5. Lägg tillbaka laddkabeln under luckan i lastutrymmet.

HYBRIDRELATERAD INFORMATION I FÖRARDISPLAYEN

I förardisplayen visas ett antal symboler och animationer beroende på vilket körläge som har valts (bilden visar information som inte kan visas samtidigt i förardisplayen).

Förarbegärd effekt i körläge HYBRID

Den tunna visaren i förardisplayen anger den mängd motoreffekt föraren vill ha ut. Ju högre utslag på skalan, desto större effekt vill föraren ha ut på aktuell växel.

Placeringen av visaren i bilden visar på ett effektuttag. Hade visaren istället varit placerad i det orangefärgade området hade energi genererats till hybridbatteriet. Detta sker vid mjuk inbromsning eller vid motorbroms i växelläge **B**.

Symboler i förardisplayen

-  Anger aktuell nivå för tillgänglig elmotoreffekt. Ifylld symbol innebär att bilen drivs av elmotorn.
-  Markerar den effektnivå där förbränningsmotorn kommer att starta. Ifylld symbol innebär att bilen drivs på bensin.
-  Indikerar att batteriet laddas, t.ex. vid motorbromsning.
-  Indikatorn anger aktuell mängd tillgänglig energi i batteriet för elmotorn. Energin används till elmotorn, men även för att kyla eller värma bilen.
-  Visar att körläge **SAVE** är aktiverat och att batteriets energimängd sparas till ett senare tillfälle.



Laddstatus i förardisplayen



Laddning pågår – Texten **Fulladdad: [Tid]** visas tillsammans med en animation med blått pulserande ljus genom laddkabeln.



Batteriet är fulladdat – Texten **Fulladdad** visas.



Laddningsfel – Texten **Laddningsfel** visas. Kontrollera anslutningen av laddkabeln mot bilen och 230 VAC-uttaget.



VÄLJA KÖRLÄGE

Välj det kör läge som passar bäst för aktuella kör förhållanden. Alla kör lägen kan inte väljas i alla situationer.

1. Tryck på kör lägesreglaget **DRIVE MODE** i tunnelkonsolen – en popup-meny öppnas i centerdisplayen.
2. Rulla kör lägesreglaget uppåt/nedåt tills önskat kör läge är markerat i centerdisplayen.
3. Tryck på reglaget eller direkt på centerdisplayen för att bekräfta valet.

Valbara kör lägen

HYBRID – kör läget vid motorstart. Både den elektriska och bränsle-drivna motorn används antingen enskilt eller parallellt.

PURE – kör med elmotor och med så låg energiförbrukning som möjligt. Kör läget maximerar körning på hybridbatteriet.

SAVE – sparar energinivån i batteriet till ett senare tillfälle.

OFF ROAD – maximerar bilens framkomlighet i besvärlig terräng och på dåliga vägar.

AWD – förbättrar bilens väggrepp och framkomlighet med fyrhjulsdraft.

POWER – bilen upplevs sportigare vid en mer aktiv körning.

INDIVIDUAL – anpassa kör läge **Hybrid**, **Pure** eller **Power** efter egna önskade köregenskaper. Kör läget är tillgängligt om det först aktiverats i **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen. Välj **My Car > Individuellt kör läge**.

FÖRARSTÖD I RATTKNAPPSATSEN

Funktionerna Fartbegränsare*, Farthållare, Adaptiv farthållare* och Pilot Assist* väljs i förardisplayen med vänstra rattknappsatsens pilar ◀ och ▶. En vit symbol betyder att funktionen är aktiv. Grå betyder att funktionen är avbruten eller i beredskapsläge.

Symboler i förardisplayen



Fartbegränsare: Hjälper till att inte överskrida en vald maxhastighet.



Farthållare: Hjälper till att hålla en jämn hastighet.



Adaptiv farthållare: Hjälper till att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.



Pilot Assist: Hjälper till i hastighet 50 km/h (30 mph) och lägre att framföra bilen mellan körfältets sidomarkeringar kombinerat med att hålla ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.

Symboler i rattknappsatsen



Tryck för att starta eller avbryta vald funktion. Lagrar aktuell hastighet för startad fartbegränsare/farthållare/adaptiv farthållare.



Ökar lagrad hastighet. Kort tryck ökar hastigheten med 5 km/h (5 mph). Långt tryck ger gradvis ökad hastighet med 1 km/h (1 mph). Ett tryck återupptar även lagrad hastighet för fartbegränsare/farthållare/adaptiv farthållare.



Minskar lagrad hastighet. Kort tryck minskar hastigheten med 5 km/h (5 mph). Långt tryck ger gradvis minskad hastighet med 1 km/h (1 mph).



Adaptiv farthållare och Pilot Assist: Minskar avståndet till framförvarande fordon.



Adaptiv farthållare och Pilot Assist: Ökar avståndet till framförvarande fordon.

FÖRARSTÖD I CENTERDISPLAYEN

City Safety⁴

City Safety varnar för hinder med hjälp av visuella signaler och ljudsignaler. Bilen bromsas automatiskt om föraren inte själv agerar inom rimlig tid. City Safety kan bl.a. förhindra kollision och assistera förare som riskerar att köra på exempelvis fordon, fotgängare eller cyklister.

City Safety aktiveras automatiskt vid motorstart.

Park Assist Pilot (PAP)*

Den aktiva parkeringshjälpen assisterar vid parkering eller då parkering lämnas genom att först scanna av tillgängligt utrymme och därefter vrida ratten och styra in bilen. Förarens uppgift är att hålla uppsikt runt bilen, följa centerdisplayens instruktioner, välja växel, reglera hastigheten och bromsa/stanna.

Parkera med PAP

1. Tryck på knappen **Kör in** i funktionsvyn. Kör inte fortare än 30 km/h (20 mph) inför en parallellparkering eller 20 km/h (12 mph) inför en vinkelrät parkering.
2. Stanna bilen då grafik och text i centerdisplayen meddelar att en lämplig ficka hittats. Ett popup-fönster visas.
3. I popup-fönstret, välj **Parallell parkering** eller **Vinkelrät parkering** och lägg i backväxeln.
4. Följ instruktionerna som visas i centerdisplayen. Var beredd att stanna bilen då grafik och text meddelar detta.

⁴ Ej tillgängligt för alla marknader.





Lämna parkeringsruta med PAP

Funktionen kan endast användas för en parallellparkerad bil.

1. Tryck på knappen **Kör ut** i funktionsvyn.
2. Följ centerdisplayens instruktioner.



Parkeringshjälpkamera*

Parkeringshjälpkameran hjälper till att observera eventuella hinder runt bilen med kamerabild och grafik i centerdisplayen. Val av kameravyer och hjälplinjer görs i centerdisplayen. Kameran kan startas automatiskt när backväxeln väljs. Inställning för detta görs via **Inställningar** i centerdisplayens toppvy. Välj **My Car > Parkeringsassistans > Aktivera kamera vid backväxel**.

Parkeringshjälpkameran kan också startas manuellt:

- Tryck på knappen **Kamera** i funktionsvyn för att aktivera/deaktivera funktionen.



Lane Keeping Aid (LKA)*

Om bilen är på väg att korsa en sidolinje kommer körfäلتsassistans LKA att aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet med ett svagt styrmoment i ratten. När bilen når eller passerar en sidolinje kommer föraren att varnas med ljud eller vibrationer i ratten.

- Tryck på knappen **Lane Keeping Aid** i funktionsvyn för att aktivera/deaktivera funktionen.

Inställningar för hur LKA ska varna föraren om bilen lämnar eget körfält görs via **Inställningar** i centerdisplayens toppvy. Välj **My Car > IntelliSafe > Lane Keeping Aid**.



Blind Spot Information (BLIS)*

BLIS informerar om fordon i döda vinkeln och snabbt upphinnande fordon i vänster och höger körfält närmast det egna fordonet.

- Tryck på knappen **BLIS** i funktionsvyn för att aktivera/deaktivera funktionen.



Cross Traffic Alert (CTA)*

CTA varnar för korsande trafik bakom bilen och aktiveras om backväxeln är i eller om bilen rullar bakåt. CTA aktiveras automatiskt vid motorstart.

- Tryck på knappen **Cross Traffic Alert** i funktionsvyn för att deaktivera/återaktivera funktionen.

ANVÄNDA VINDRUTETORKARE OCH REGNSENSOR

Vindrutetorkare och regnsensor regleras med höger rattspak.

-  För spaken nedåt för att göra ett enkelsvep.
-  För spaken till **0** för att stänga av vindrutetorkarna.
- INT** För spaken till **INT** (intervall) för att ställa in hastigheten. Justera hastigheten med tumhjulet på spaken.
 -  För spaken uppåt för att torkarna ska svepa med normal hastighet.
 -  För spaken ytterligare uppåt för att torkarna ska svepa med högre hastighet.
-  Tryck på regnsensorknappen för att aktivera/deaktivera regnsensorn. Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Vrid tumhjulet på spaken uppåt/nedåt för högre/lägre känslighet.
-  För spaken mot ratten för att starta vindrute- och strålkastarspolarna.
-  För spaken mot instrumentpanelen för att starta spolning och torkning av bakruta.
-  Tryck för intervalltorkning med bakrutetorkare.
-  Tryck för kontinuerlig hastighet med bakrutetorkare.



LJUSREGLAGETS AUTO-LÄGE

Vänster rattspaks **AUTO**-läge ger bl.a. följande:

- Varselljus⁵ och positionsljus i dagsljus. Halvljus och positionsljus i svagt dagsljus eller mörker.
- Aktiverad tunneldetektering.
- Möjlighet att använda helljusblink och aktivera helljus när halvljuset är tänt.
- Möjlighet att aktivera automatiskt helljus. Aktivera/deaktivera genom att vrida rattspakens tumhjul till läge  och släpp. Manuellt helljus aktiveras genom att föra rattspaken mot instrumentpanelen. Deaktivera genom att föra spaken tillbaka mot ratten.



AKTIVERA/DEAKTIVERA PASSAGERARKROCKKUDDEN*

Omkopplaren för passagerarkrockkudden är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och är åtkomlig när dörren är öppen.

1. Dra omkopplaren utåt och vrid till **ON/OFF** för att aktivera/deaktivera krockkudden.
2. Bekräfta meddelandet om aktivering/deaktivering i förardisplayen med ett tryck på högra rattknappsatsens -knapp. Textmeddelande och varningssymbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är aktiverad/deaktiverad.



⁵ Gäller vissa marknader.

HANTERA FÖRARDISPLAYEN

Förardisplayen hanteras med bl.a. rattens högra knappsats. Det är möjligt att själv välja vad som ska visas i förardisplayen.



Förardisplayens appmeny öppnas/stängs. Härifrån kan färddator, mediaspelare, telefon och navigation styras.



Bläddra mellan de olika apparna som finns tillgängliga genom att trycka på vänster eller höger pil.



Markera, avmarkera eller bekräfta ett val, t.ex. välj färddatorns meny eller ta bort meddelande i förardisplayen.



Bläddra bland funktionerna för vald app genom att trycka på upp eller ner.



MANÖVRERA FÄRDDATORN

Färddatorn registrerar och beräknar t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och medelhastighet. Det är möjligt att välja vilken information från färddatorn som ska visas i förardisplayen.

Körsträcka till tom tank

Färddatorn beräknar återstående körsträcka med det bränsle som finns i tanken. För att visa **Körsträcka till tom tank** i förardisplayen, använd knapparna i rattens högra knappsats:

1. Tryck på .
2. Navigera till färddatorns meny med  eller .
3. När färddatorns meny är markerad, stega nedåt med  till **Körsträcka till tom tank**.
4. Välj **Körsträcka till tom tank** med ett tryck på .

När förardisplayen visar "----" finns ingen garanterad körsträcka kvar. Fyll på bränsle snarast.

Körsträcka till tomt batteri

Mätaren visar ungefärlig sträcka som kan köras med kvarvarande energimängd i hybridbatteriet. Mätaren fås fram på samma sätt som för **Körsträcka till tom tank**. När förardisplayen visar "----", finns ingen garanterad körsträcka kvar.

Nollställa trippmätare

Trippmätare manuell (TM) nollställs manuellt med ett långt tryck på vänster rattspaks **RESET**-knapp. Trippmätare automatisk (TA) nollställs automatiskt när bilen inte använts på 4 timmar.



ANVÄNDA RÖSTSTYRNING

Det är möjligt att röststyra vissa funktioner i mediaspelaren, Volvos navigationssystem*, klimatsystemet och Bluetooth-ansluten telefon. Röststyrning sker med direktkommandon från användaren eller i dialogform med verbala svar från systemet.

- Tryck på knappen i rattens högra knappsats för att aktivera röststyrning och initiera en dialog med röstkommando.

Exempel på kommandon för röststyrning:

- Tryck på ☎. Säg "**Navigation**", en navigationsdialog startar.
- Tryck på ☎. Säg "**Öka temperaturen**", inställd temperatur höjs ett steg.
- Tryck på ☎. Säg "**Spela Robyn**", musik av vald artist spelas.

Kommandon som alltid är möjliga att använda:

- "**Repetera**" – upprepar senaste röstinstruktion i pågående dialog.
- "**Avbryt**" – avbryter dialogen. Ett långt tryck på ☎ avbryter också dialogen.
- "**Hjälp**" – startar en hjälpdialog.

Tänk på att tala efter tonen, med normal röst i vanligt tempo. Tala inte när systemet svarar. Undvik bakgrunds ljud i kupéutrymmet genom att ha dörrar, rutor och panoramatak* stängda.

Se ägarmanualen för mer information om röststyrning och fler exempel på röstkommandon.



ANVÄNDA HANDSKFACKET

04

Öppna handskfacket



- Tryck på knappen under centerdisplayen för att öppna handskfacket.

Låsa/låsa upp handskfacket

Med privat låsning låses förutom handskfacket också bakluckan. Aktivering/deaktivering kan ske på två sätt via centerdisplayen:



Alternativ 1: Tryck på knappen **Privat låsning** i funktions-vyn för att aktivera/deaktivera privat låsning.

Alternativ 2: Tryck på **Inställningar > My Car > Låsning** i toppvyn. Välj **Privat låsning**.

Ett popup-fönster visas vid aktivering/deaktivering. Vid varje låsnings-tillfälle väljs en fyrsiffrig kod. Första gången funktionen används måste

en extra säkerhetskod väljas. Denna kod används för återställning av engångskoden vid behov. I båda fallen, ange vald kod och tryck på **Bekräfta**.

KOPPLA EN TELEFON TILL BILEN

Koppla en Bluetooth-aktiverad telefon till bilen för att från bilen kunna ringa, skicka/ta emot meddelande, strömma media och koppla upp bilen till internet. Det är möjligt att ha två Bluetooth-enheter anslutna samtidigt, varav den ena endast för att strömma media. De två senast anslutna telefonerna blir automatiskt anslutna när bilen används igen.

Söka telefonen från bilen

1. Gör telefonen sökbar/synlig via Bluetooth.
2. Aktivera internetdelning (portabel-/personlig hotspot) via Bluetooth i telefonen.
3. Öppna delvyn **Telefon** i centerdisplayen. Tryck på **Lägg till telefon**. Om en telefon redan finns ansluten, tryck på **Växla** och därefter i pop-up-rutan **Lägg till telefon**.
4. Välj den telefon som ska anslutas.
5. Kontrollera att angiven sifferkod i bilen stämmer överens med den i telefonen. Välj i så fall att acceptera på båda ställen.
6. Välj i telefonen att acceptera eller avisa eventuella val för telefonens kontakter och meddelanden. Notera att i vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras⁶.

Telefonen är därefter ansluten och kan styras via bilen.



⁶ För information om vilka telefoner som är kompatibla med bilen, se support.volvocars.com.



RINGA UPP, TA EMOT OCH AVSLUTA TELEFONSAMTAL

Det är möjligt att ringa upp och ta emot samtal via bilen från en Bluetooth-ansluten telefon.

Ringa upp via centerdisplayen

1. Öppna delvyn **Telefon** i hemvyn.
2. Välj att ringa från samtalshistoriken, kontaktlistan eller ange ett nummer med knappsatsen.
3. Tryck på **Ring** eller , beroende vilket alternativ som valts i steg 2.

Ringa upp med rattens högra knappsats

1. Tryck på  och navigera till **Telefon** med tryck på  eller .
2. Stega i samtalslistan med  och välj med .

Ringa upp kontakt med röststyrning

- Tryck på  och säg **"Ring [kontakt]"**.

Ta emot/avböja samtal

Ta emot: Tryck på  i rattens högra knappsats eller på **Svara** i centerdisplayen.

Avböj: Markera **Avböj** med ett tryck på  och bekräfta med tryck på , alternativt tryck på **Avböj** i centerdisplayen.

Avsluta samtal

- Tryck på  för att bekräfta valet att **Avsluta**, alternativt på **Avsluta samtal** i centerdisplayen.

ANSLUTA TILL INTERNET

Via Bluetooth

Anslut till internet på samma sätt som när en telefon kopplas till bilen.

Via Wi-Fi

1. Aktivera internetdelning i telefonen.
2. Tryck på **Inställningar** i toppvyn i centerdisplayen.
3. Tryck på **Kommunikation > Wi-Fi** och aktivera genom att bocka i rutan för Wi-Fi.
4. Välj önskat nätverk och ange dess lösenord.
5. Om annan uppkopplingskälla använts tidigare – bekräfta valet att byta uppkoppling.

Observera att vissa telefoner stänger ner internetdelningen efter att kontakten brutits till bilen. Därmed behöver internetdelningen i telefonen återaktiveras vid nästa användningstillfälle.

Via USB-anslutning

1. Koppla in telefonen med kabel till bilens USB-anslutning i tunnelkonsolens förvaringsfack.
2. Aktivera internetdelning via USB i telefonen.
3. Om annan uppkopplingskälla använts tidigare – bekräfta valet att byta uppkoppling.

Via bilmodem*7

1. Placera ett personligt SIM-kort i hållaren i lastutrymmet (se bild).
2. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
3. Tryck på **Kommunikation > Internet via bilmodem**.
4. Aktivera genom att bocka i rutan för **Internet via bilmodem**.
5. Om annan uppkopplingskälla använts tidigare – bekräfta valet att byta uppkoppling.
6. Ange SIM-kortets PIN-kod.

7 Endast bilar med Volvo On Call. Vid uppkoppling med bilmodem kommer Volvo On Call-tjänsterna att använda anslutningen.



Dela ut internet via Wi-Fi-hotspot

När bilen är ansluten till internet är det möjligt att dela ut internetuppkopplingen (Wi-Fi-hotspot) så att andra enheter kan använda sig av internetuppkopplingen⁸.

1. Tryck på **Inställningar** i toppvyn.
2. Tryck på **Kommunikation > Bilens Wi-Fi delning**.
3. Välj **Nätverksnamn** för internetdelningen.
4. Välj **Lösenord** som sedan ska anges i anslutande enheter.
5. Välj det **Frekvensband** som internetdelningen ska sända data med⁹.
6. Aktivera genom att bocka i rutan för **Bilens Wi-Fi delning**.
7. Om Wi-Fi tidigare har använts som uppkopplingskälla – bekräfta valet att byta uppkoppling.

När bilen delar ut internetuppkoppling visas  i statusfältet. Tryck på **Anslutna enheter** i **Bilens Wi-Fi delning** för att se lista över anslutna enheter.

⁸ Gäller ej vid uppkoppling med Wi-Fi. Nätverksoperatören (SIM-kortet) måste stödja internetdelning.

⁹ Ej tillgängligt på alla marknader.



APPLE CARPLAY* I CENTERDISPLAYEN

Med funktionen Apple CarPlay ges möjligheten att använda utvalda appar i en iPhone via bilen för att t.ex. spela musik eller lyssna på podcasts. Interaktionen sker via bilens centerdisplay eller med Siri.

Starta Apple CarPlay

Röststyrning med Siri måste vara aktiverad i telefonen före användning av Apple CarPlay.



1. Anslut en iPhone till USB-ingången i tunnelkonsolen. Läs informationen i pop-up-meddelandet och tryck sedan på **OK**.
2. Tryck på **Apple CarPlay** i appvyn. Om det är första gången en iPhone ansluts – godkänn villkoren.
3. Delvyn för Apple CarPlay öppnas och kompatibla appar visas.

Automatisk start av Apple CarPlay

Om automatisk start ställs in öppnas Apple CarPlay automatiskt vid inkoppling av iPhone. Tryck på **Inställningar** i toppvyn och välj **Kommunikation > Apple CarPlay**.

Det är möjligt att uppgradera bilen med Apple CarPlay om bilen inte är utrustad med funktionen från början, kontakta en Volvoåterförsäljare. Information om vilka appar som stöds och vilka telefoner som är kompatibla finns på Apples hemsida, se www.apple.com/ios/carplay/.

ANSLUTA OCH SPELA MEDIA FRÅN EXTERN LJUDENHET

Mediaspelaren kan spela upp ljud från externt anslutna enheter via AUX-/USB-ingångarna eller strömma ljudfiler trådlöst via Bluetooth.

Spela media från Bluetooth-kopplad enhet



1. Koppla enheten till bilen på samma sätt som när en telefon kopplas till bilen.
2. Starta uppspelning i den anslutna enheten.
3. Öppna appen **Bluetooth** i appvyn i centerdisplayen – uppspelning startas.

Spela media från USB-minne



1. Anslut USB-minnet till tunnelkonsolens uttag.
2. Starta **USB**-appen i appvyn och välj vad som ska spelas – uppspelning startar.

Spela media från Mp3-spelare eller iPod



1. Anslut enheten till tunnelkonsolens AUX- eller USB-uttag.
2. Starta uppspelning i enheten.
3. Öppna **iPod**-, **AUX**- alternativt **USB**-appen beroende på anslutningssätt. För uppspelning från iPod, välj appen **iPod** oavsett anslutningssätt – uppspelning startar.



ANVÄNDA GUIDNING VIA KARTA MED SENSUS NAVIGATION*

Tryck på delvyn **Navigation** i centerdisplayens hemvy.

Ange resmål med adress:

1. Tryck på  – **Ange mål**. Kartbilden skiftar till sökning via adress med dess sökfält.
2. Tryck på fälten och fyll i **Land/Stat/Provins/Adress** etc med centerdisplayens tangentbord.

Ange resmål genom att trycka på kartan:

1. Maximera kartan med ett tryck på .
2. Leta upp önskad destination på kartan och gör ett långt tryck. En ikon skapas och en meny visas.
3. Välj **Kör hit** för att starta vägledning.

Ta bort ett resmål:

1. Tryck på ikonen för resmålet.
2. Tryck på **Radera**.

Ändra resmålets position:

1. Markera ikonen för resmålet med ett kort tryck.
2. Gör ett långt tryck på ikonen, dra den till önskad position och släpp.





APPLIKATIONER I CENTERDISPLAYEN

I applikationsvyn ligger nedladdade appar och appar för inbyggda funktioner, exempelvis **FM-radio**.

Vissa appar är endast möjliga att använda om bilen är uppkopplad till internet.

Organisera appar

1. Tryck på appen och håll inne. Appen ändrar storlek och blir lite genomskinlig.
2. Dra appen till en ledig plats i vyn och släpp.

HANTERA OCH UPPDATERA APPAR, KARTOR OCH SYSTEM



- Tryck på **Fjärruppdateringar** i appvyn för att uppdatera flera av bilens system. För att kunna fjärruppdatera måste bilen vara uppkopplad till internet. Ett tryck på **Fjärruppdateringar** öppnar en nedladdningsapplikation i hemvyns nedersta delvy.

Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar

Ladda ner: Tryck på **Utforska** och välj önskad app. Tryck på **Installera** för att ladda ner appen.

Uppdatera: Tryck på **Installera alla** för att uppdatera alla appar. Välj **Applikationsuppdateringar** för att uppdatera enstaka. Välj önskad app och tryck på **Installera**.

Avinstallera: Tryck på **Applikationsuppdateringar** och välj önskad app. Tryck på **Avinstall.** för avinstallering av app.

Uppdatera kartdata

- Tryck på **Kartor** för att visa en lista över tillgängliga uppdateringar. Markera aktuell region. Tryck på ner-pilen för information om aktuell version av kartdata eller tryck **Installera** för att se om det finns en nyare version.

Söka efter och uppdatera systemmjukvara

- Tryck på **Systemuppdateringar** för att visa tillgängliga uppdateringar. Tryck på **Installera alla** för att uppdatera alla mjukvaror eller på **Installera** för enstaka mjukvaror.





VOLVO ON CALL*

Med Volvo On Call mobilapp¹⁰ är det möjligt att förkonditionera bilen innan körning. Förkonditionering kan även startas i centerdisplayens klimatvy. Appen kan också användas för att exempelvis låsa/låsa upp bilen, se var bilen är parkerad, logga resor i en körjournal, få stöldvarning och se bränsleförbrukning.

Mobilappen kan laddas ner från exempelvis App Store, Windows Phone Store eller Google Play.

Volvo On Call-tjänsterna omfattar även tillgång till vägassistans och nödhjälp:

- Tryck på **ON CALL**- eller **SOS**-knappen på bilens takkonsol. Kontakt upprättas då med Volvos utbildade operatörer på Volvo On Call service center.

Service center kan också hjälpa till att spåra bilen om den blivit stulen.

Tjänster som är tillgängliga varierar beroende på bilens konfiguration

och marknad. Kontakta en Volvoåterförsäljare eller se support.volvocars.com för information om vilka tjänster som är tillgängliga.

¹⁰ Personligt Volvo ID krävs för att nyttja mobilappen.

JUSTERA LJUDVOLYMEN

Justera ljudvolymen i bilen genom att vrida på volymreglaget under centerdisplayen eller genom tryck på ▼ och ▲ på rattens högra knappsats.

Justera ljudvolymen för bilens olika system

1. Tryck på **Inställningar > Ljud > Systemvolym** i toppvyn i centerdisplayen.
2. Justera volymen/stäng av ljudet på t.ex. tangentbordsljud eller skärmetryckningar genom att dra i reglagen för **Tangentbordsljud** respektive **Touchljud**.



ÄNDRA UTSEENDE I CENTERDISPLAYEN

1. Tryck på **Inställningar > My Car > Displayer > Teman** i toppvyn.
2. Välj tema för centerdisplayen, t.ex. **Minimalistic**.

Som tillägg till dessa utseenden är det möjligt att välja mörk eller ljus skärmbakgrund. Vid **Normal** är skärmbakgrunden mörk och texterna ljusa. Detta alternativ är förvalt för alla teman.

Vid **Ljus** är skärmbakgrunden ljus och texterna mörka. Alternativet kan t.ex. vara användbart vid starkt dagsljus.

Alternativen är alltid tillgängliga för användaren och påverkas inte av omgivande belysning.





BOKA SERVICE OCH REPARATION

Hantera service-, reparations- och bokningsinformation direkt i den uppkopplade bilen.

För att skicka bokningsförfrågan¹¹:



1. Öppna appen **Bilstatus** från appvyn.
2. Tryck på **Förfrågningar > Boka verkstad**.
3. Se till att korrekt **Volvo ID** är ifyllt.
4. Fyll i information till verkstaden i fältet **Här kan du skriva information till din verkstad**. Alternativt tryck på knappen  och tala in informationen till verkstaden.
5. Tryck på **Skicka bokningsförfrågan**. Bokningsförfrågan innehåller bilinformation när den skickas från bilen till verkstaden. Denna information underlättar verkstadens planering.
6. Ett förslag på bokning skickas via e-post inom ett par dagar. För vissa marknader skickas även förslaget till bilen.

¹¹ Ett Volvo ID måste först skapas. Boka service och reparation gäller vissa marknader. Bilens motor måste vara igång för att det ska vara möjligt att skicka bokningsförfrågan.



HÄR FINNS AUX-, USB- OCH ELUTTAG

AUX- och USB-uttag

AUX- och USB-uttag finns under armstödet i tunnelkonsolen.

Eluttag

Bilen är utrustad med tre 12 V eluttag:

- I tunnelkonsolens förvaringsfack.
- I tunnelkonsolens bakre del.
- I lastutrymmet*.

Bilens elsystem måste vara som lägst i tändningsläge I för att samtliga uttag ska fungera.

SÄRSKILDA TEXTER

Ägarmanualen och övriga manualer innehåller säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-, viktigt- och obs texter, vilka måste läsas. Vissa funktioner gäller enbart vissa marknader.

VARNING

Fälla ryggstöden i baksätena

Kontrollera att ryggstöden är ordentligt låsta efter nedfällning och uppfällning. Kontrollera att nackskydden är ordentligt låsta efter uppfällning. Nackskydden på ytterplatserna i andra sätesraden måste alltid vara uppfällda då tredje sätesraden har passagerare.

Starta och stänga av motorn

Ta alltid med fjärrnyckeln ur bilen när den lämnas och se till att bilens elsystem är i tändningsläge **O**.

Använda parkeringsbromsen

Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel eller automatlåsens **P**-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.

Reglera bilens klimat

Eluppvärmt säte* ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon anledning har svårigheter att hantera reglaget för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan brännkada uppstå.

Använda förkonditionering

Använd inte förkonditionering (gäller bränsle driven värmare):

- Inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaser avges om värmaren startar.
- På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser, högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
- När det finns risk för att värmarens avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i främre högra hjulhuset kan förhindra värmarens ventilation.

Tänk på att förkonditioneringen kan startas av en timer som ställts in långt i förväg.

Öppna och stänga elmanövrerad* baklucka

Beakta klämrisk vid öppning/stängning. Kontrollera att ingen är nära bakluckan då en klämskada kan få allvariga följder. Manövrera alltid bakluckan under uppsikt.

Förvaring av laddkabeln

Laddkabeln får inte användas om någon del av den är skadad – risk finns då för elchock och allvarlig personskada. Skadad eller ej fungerande laddkabel får endast repareras av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Starta laddning

- Laddning av hybridbatteriet får enbart ske med maximal tillåten eller lägre laddström enligt gällande lokala och nationella rekommendationer för hybridladdning från 230 VAC-uttag/stickpropp.
- Laddning av hybridbatteriet får ske enbart från godkända skyddsjordade 230 VAC-uttag eller från laddstation med av Volvo tillhandahållen lös laddsladd (Mode 3).
- Kontrollenhetsnär fjärrbelysare skyddar bilen, men det kan ändå finnas risk för överbelastning av 230 VAC-nätet.
- Undvik synligt slitna eller skadade nätuttag då de vid användning kan leda till brand- och/eller personskada.
- Använd aldrig förlängningskabel.

City Safety

City Safety är ett hjälpmedel och fungerar inte i alla kör situationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare/cyklist i alla situationer. Varning aktiveras endast vid hög risk för kollision. Varning och bromsningrepp för fotgängare och cyklist är avstängda i fordons-hastighet över 80 km/h (50 mph). City Safetys Auto-bromsfunktion kan förhindra en kollision eller reducera kollisionshastigheten. För att säkerställa full bromsverkan bör föraren alltid trampa på bromsen – även om bilen auto-bromsar. Föraren ansvarar alltid för att rätt avstånd och hastighet hålls.

Park Assist Pilot (PAP)*

Aktiv parkeringshjälp fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel. Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt samt har uppsikt över omgivning och andra trafikanter som närmar sig eller passerar vid parkering.

Parkeringshjälpkamera*

Parkeringskameran är ett hjälpmedel och kan aldrig ersätta förarens ansvar. Kameran har döda vinklar där hinder inte kan upptäckas. Var uppmärksam på människor och djur som befinner sig nära bilen.

Lane keeping Aid (LKA)*

Körfältassistans är endast ett förarhjälpmedel och

fungerar inte i alla kör situationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt samt att gällande lagar och trafikbestämmelser följs.

Blind Spot Information (BLIS)* och Cross Traffic Alert (CTA)*

BLIS och CTA är ett komplement till, inte en ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. De kan aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar. Ansvaret för att ett filbyte och att backa på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren. BLIS fungerar inte i skarpa kurvor och när bilen backas.

Aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*

Om bilen inte är utrustad med omkopplare för att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är rockkudden alltid aktiverad. Placera aldrig barn på barnkudde, i barnstol eller i bakåtvänt barnskydd på passagerarplatsen fram när rockkudden är aktiverad. Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen när rockkudden är deaktiverad. Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takkonsolen indikerar att rockkudden är deaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för rockkuddesystemet visas i förardisplayen. Detta tyder på att ett allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

Använda röststyrning

Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla tillämpliga trafikregler efterföljs.

Använda guidning via karta*

Rikta all uppmärksamhet på vägen och lägg i första hand all koncentration på körningen. Följ gällande trafiklagstiftning och kör med gott ömdöme. Vägförhållanden kan på grund av t.ex. väderförhållanden eller årstid göra vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.

Volvo On Call*

För bilär med Volvo On Call fungerar systemet enbart i områden där VOC:s samarbetspartner har mobiltäckning och på de marknader där tjänsten är tillgänglig. Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. i gles

befolkade områden. För varnings-, viktigt- och obs texter för VOC tjänster, se förutom ägarmanualen också avtalet som gäller för VOC-abbonemanget.

VIKTIGT

Fälla ryggstöden i baksätena

När ryggstödet ska fällas får det inte finnas något föremål i baksätena. Säkerhetsbältena får inte hänga vara kopplade. Den integrerade bälteskudden* på mittplatsen i andra sätesraden ska fällas ner innan fällning av sätet. Armstödet* på mittplatsen i andra sätesraden ska fällas upp innan fällning av sätet.

Bilens tre displayer

Head-up-displayenheten*, varifrån informationen projiceras, finns i instrumentpanelen. För att undvika skador på displayenhetens täckglas – förvara inga föremål på täckglaset och se till att inga föremål faller ner på det.

Reglera bilens klimat

Sätesventilationen går inte att starta om kupétemperaturer är för låga. Detta för att undvika nedkylning av den som sitter i sätet.

Renigöra centerdisplayen

Mikrofibrerduken ska vara fri från sand och dylikt när centerdisplayen rengörs. Skärmen kan annars repas. Vid rengöring av centerdisplay använd endast mild tryck mot skärmen. Hårt tryck kan skada skärmen. Spruta inte någon vätska eller frätande kemikalier direkt på centerdisplayen. Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel. Använd aldrig slipande trasor, pappershanddukar, eller silkespapper, dessa kan repa centerdisplayen.

Förvara av laddkabeln

Grenuttag, överspänningsskydd eller liknande enheter får ej användas tillsammans med laddkabeln då det kan medföra risk för brand, elchock etc. Adapter mellan 230 VAC-uttag och laddkabel får enbart användas om adaptern är märkt med godkännande enligt IEC 61851 och IEC 62196. För kinesiska marknader gäller att adapter mellan 230 VAC-uttag och laddkabel inte får användas.

Laddkabels kontrollenhet

Kontrollenheten bör inte överköjlas eller nedsänkas i vatten. Undvik att utsätta kontrollenheten och dess stickpropp för direkt solljus. Överhettningsskyddet i stickproppen riskerar i så fall att reducera eller



avbryta laddningen av hybridbatteriet. Kontrollera att 230 VAC-uttaget har tillräcklig strömförsörjning för laddning av elfordon – vid osäkerhet bör uttaget kontrolleras av en fackman. Om uttaget har ökad strömstyrka – använd lägsta nivå på kontrollenheten.

Starta laddning

Anslut aldrig laddkabeln när risk för blixtnedslag föreligger. För att undvika skador på lacken, t.ex. vid kraftig bläst, placera laddhandtagets skyddslock så att det inte vidrör bilen. Lossa aldrig laddkabeln från 230 VAC-uttaget under pågående laddning – risken finns då att 230 VAC-uttaget kan skadas. Avbryt alltid laddningen först och koppla därefter loss laddkabeln – först från bilens ladduttag och därefter från 230 VAC-uttaget.

Välja körläge

Körläge Off Road får inte användas vid körning med släpvagn utan släpvnagskontakt. Det finns annars risk för skador på luftbälgarna.

Här finns AUX-, USB- och eluttag

Max. strömuttag är 10 A (120 W) om ett 12 V-uttag används åt gången i tunnelkonsolen. Om båda uttagen i tunnelkonsolen används samtidigt gäller 7,5 A (90 W) per uttag. Max. strömuttag är 10 A (120 W) för 12 V-uttaget i lastutrymmet.



OBS

Använda nyckelfri låsning/upplåsning*

Fjärrnyckelns funktioner kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Undvik att förvara fjärrnyckeln nära metallföremål eller elektroniska apparater, t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare – helst inte närmre än 10–15 cm.

Starta och stänga av motorn

Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttre temperatur. Det är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem.

Navigera i centerdisplayen

Toppvyn är inte tillgänglig vid start/avstängning eller då ett meddelande visas på skärmen. Den är heller inte tillgänglig då fullskärmsklimat visas.

Bilens tre displayer

Vid aktivering av Forward Collision Warning* ersätts informationen i head-up-displayen av grafik för Forward Collision Warning*. Denna grafik tänds även om head-up-displayen är avstängd. Föraren

möjlighet att se informationen i head-up-displayen försämrars vid användning av polariserande solglasögon, en körställning som medför att föraren inte sitter centrerad i sätet, föremål på displayenhetens täckglas, ogynnsamma ljusförhållanden. Vissa synfel kan vid användning av head-up-display medföra huvudvärk och en känsla av ansträngdhet.

Reglera bilens klimat

Det går inte att påskynda uppvärmningen/nedkylningen genom att välja högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.

Använda förkonditionering

Förkonditionering är enbart tillgänglig när bilen är ansluten till ett eluttag (gäller elektrisk värmare). En laddstolpe som inte alltid är aktiv, t.ex. på grund av en timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen. Om bilen inte är ansluten till ett eluttag är det ändå möjligt att vid varmt klimat få en kort nedkylning av kupén genom att direktstarta förkonditioneringen. Vid förkonditionering av kupén arbetar bilen för att nå komforttemperatur och inte den inställda temperaturen i klimatanläggningen. Bilens dörrar och fönster bör vara stängda under förkonditioneringen av kupén.

Rengöra centerdisplayen

Skärmen kan inte stängas av när en uppmaning om att utföra en åtgärd visas på skärmen.

Öppna och stänga elmanövrerad* baklucka

Om systemet arbetat kontinuerligt för länge, stängs det av för att undvika överbelastning. Det kan användas igen efter ca 2 minuter. Det finns risk för reducerad eller utebliven funktion om den bakre stötfångaren belastas med stora mängder is, snö, smuts eller dylikt. Se därför till att hålla den ren.

Laddkabelns kontrollenhet

Laddkabeln kommer ihåg den senaste inställningen av laddströmmen. Det är därför viktigt att justera inställningen om annat 230 VAC-uttag används vid nästa laddtillfälle.

Starta laddning

Använd en av Volvo rekommenderad laddkabel enligt GB/T 20234.1-2011 och GB/T 20234.2-2011 (Kina) respektive IEC 62196 och IEC 61851 (övriga marknader) som stöder temperaturövervakning.

Avsluta laddning

Läs alltid upp bilen så att laddningen avbryts innan anslutningen till 230 VAC-uttaget kopplas ur.

Observera att laddsladden måste kopplas ur bilens laddintag innan den kopplas ur 230 VAC-uttaget, dels för att undvika skador på systemet och dels för att undvika att laddningen avbryts oavsiktligt.

Välja körläge

Körläget Off road är inte utformat för att användas på allmän väg.

Parkeringshjälpkamera*

Håll kameralinsen ren från smuts, snö och is för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid dåliga ljusförhållanden.

Manövrera färrdatorn

Vissa avvikelser vid beräkning av körsträcka kan uppstå om körsättet ändras.

Använda handskfacket

Säkerhetskoden kan användas för att nollställa privatläsningsfunktionen om någon försökt deaktivera privatläsningen med en felaktig kod.

Koppla en telefon till bilen

Om telefonens operativsystem uppdateras är det möjligt att parkopplingen bryts. Radera då telefonen från bilen och parkoppla sedan på nytt.

Ansluta till internet

Vid användning av internet överförs data (data-traffic), vilket kan medföra en kostnad. Aktivering av dataroaming kan orsaka ytterligare avgifter. Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för data-traffic. Aktivering av Wi-Fi-hotspot kan orsaka ytterligare avgifter från din nätverksoperatör. Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för data-traffic. Vid nedladdning med mobiltelefon, var extra uppmärksam på kostnaden för datanedladdning.

Apple carplay* i centerdisplayen

Volvo kontrollerar inte innehållet i Apple CarPlay-appen. Om en telefon eller mediaspelare är ansluten till bilen via Bluetooth, kommer den ej att vara tillgänglig medan Apple CarPlay är aktiv på grund av att Bluetooth är avstängt. För att koppla upp bilen använd Wi-Fi alternativt bilens inbyggda modem*.

Hantera och uppdatera appar, kartor och system

Datanedladdning kan påverka andra tjänster som överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra tjänster upplevs som störande kan nedladdningen avbrytas. Alternativt kan det vara lämpligt att stänga av eller avbryta andra tjänster.

V O L V O