



V40

WEB EDITION
QUICK GUIDE

أهلاً بك إلى سيارتك الجديدة فولفو!

يحتوي هذا المجلد على مجموعة من أكثر الوظائف شيوعاً في السيارة. يحتوي دليل المالك والدلائل الأخرى على إرشادات للسلامة بالإضافة إلى جميع نصوص التحذيرات والنصوص المهمة واللاحظات.

الرموز التالية تعني:

أجزاء مختلفة تم الإشارة إليها في الصور التي تعطي نظرة عامة.

الإرشادات خطوة بخطوة.

1

1

II

من المهم أن يتم قراءة دليل المالك على وجه الخصوص.

▲ **1** توجد نصوص التحذيرات والنصوص المهمة واللاحظات، والتي يجب قرائتها في الصفحة الأخيرة.

الميزات الاختيارية تحمل إشارة *.

يتوفر دليل المالك في صورة دليل مطبوع وفي صورة رقمية في شاشة السيارة وعلى الويب وفي صورة تطبيق للمحمول. يحتوي تطبيق المحمول على دليل المالك الكامل بالإضافة إلى أقسام إرشادية كما يتتوفر به العديد من مسارات البحث بالنص والصور. يمكن تنزيل تطبيق المحمول إلى أجهزة Google play أو من App Store.

إضافة إلى ذلك، يمكنك معرفة مزيد من المعلومات عن سيارتك على موقع www.volvocars.com



٤. الوظائف في سيارتك

عناصر التحكم في نظام المناخ

عناصر تشغيل الإضاءة الرئيسية

لوحة العدادات المندمجة

نظام المعلومات والترفيه

*الهاتف

*الإنترنت

جهاز الصوت الخارجي

الإذرار في الكونسول المركزي

الإعدادات في نظام القائمة

خدمة الورشة/الحجز *

*ECO

١. بدء التشغيل والقيادة

مفتاح التحكم عن بعد

نظام القفل بدون مفتاح *

بدء المحرك وإيقافه

المساحات

٢. مساعدة السائق في سيارتك

*وظيفة المساعدة على الركن *

مساعد الحفاظ على الحرارة *

*وظيفة البدء/التوقف *

حماية المشاة *

٥. نصائح

إعادة التزود بالوقود

العناية بالسيارة

مساحات التخزين

AUX/USB * ومقابس بقوة ١٢ فولت

٣. بنية القيادة

ضبط المقعد

ضبط عجلة القيادة

كيف يعمل مفتاح جهاز التحكم عن بعد؟


١ إلغاء قفل الأبواب وغطاء صندوق الأمتعة والغاء تفعيل الإنذار. يمكن ضبط الوظيفة في **MY CAR**.

٢ يقفل الأبواب وغطاء صندوق الأمتعة ويفعل الإنذار.

٣ استمرار إضاءة الدخول.

٤ ضغطة واحدة لفتح قفل باب صندوق الأمتعة، وضغطتان لفتح الباب.

٥ إنذار الطوارئ.

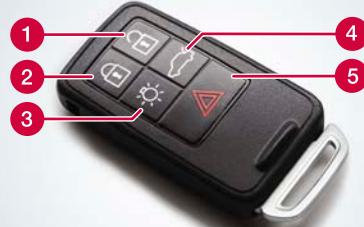

يمكن لمفتاح جهاز التحكم عن بعد حفظ إعدادات تشمل مرآيا الباب ومقدمة السائق الآلي*. - راجع دليل المالك.

ما الذي يدل عليه مصباح مؤشر مفتاح* جهاز التحكم عن بعد؟

١ الضوء الأخضر الثابت: السيارة مغلقة.

٢ الضوء الأصفر الثابت: السيارة مفتوحة قفل.

٣ ضوء أحمر مستمر: تم تشغيل الإنذار منذ قفل السيارة.

٤ ضوء أحمر يومض بالتبادل في مؤشرات الاتجاه: تم تشغيل الإنذار منذ أقل من خمس دقائق.



كيف يعمل نظام القفل* بدون مفتاح؟

يمكن أن يبقى مفتاح جهاز التحكم عن بعد في الجيب مثلاً طيلة الوقت.

قفل الإنذار وتفعيله

- المسن القسم الخلفي من أحد مقابض الأبواب من الخارج أو اضغط برفق على الزر المطاطي الأصغر من زرri باب صندوق الأمتعة.

إلغاء القفل وإلغاء تفعيل الإنذار

- اقبض على أحد مقابض الباب واقتحم الباب بالطريقة المعتادة أو اضغط برفق على الزر المطاطي الأكبر من زرri باب صندوق الأمتعة.



كيف أستطيع تشغيل المحرك أو إيقاف تشغيله؟

التشغيل

- ١ افع مفتاح جهاز التحكم عن بعد في قفل الإشعال (لا ينطوي على القيادة بدون مفتاح*).
- ٢ اضغط على دواسة القابض أو الفرامل.
- ٣ اضغط قليلاً على زر **START/STOP ENGINE** (بدء/إيقاف المحرك).

إيقاف التشغيل

- ١ اضغط قليلاً على زر **START/STOP ENGINE** (بدء/إيقاف المحرك).
- ٢ اسحب مفتاح جهاز التحكم عن بعد من مفتاح الإشعال.



٠١ كيف أستطيع تشغيل مساحات الزجاج الأمامي وحساسات المطر؟

حرك النزاع للأسفل لبدء مساحات الزجاج الأمامي وللأعلى لإجراء مسحة واحدة.

- ١ حساسات المطر تشغيل/إيقاف التشغيل.
- ٢ ينظم حساسية المستشعر أو التأثير المتقطع.
- ٣ المساحة، النافذة الخلفية - حركة متقطعة/عادية.



ارتفاع مساحات الزجاج يلزم أن تكون في وضع الخدمة - انظر دليل المالك.



كيفية استخدام وظيفة المساعدة على الركين؟

تحقق وظيفة PAP من المساحة المتاحة ثم تعمل على توجيه السيارة. مهمتك هي تحديد الترس والتحكم في السرعة والفرملة/التوقف.

- ١ تشغيل PAP بضغطه واحدة على الزر. تجنب القيادة أسرع من ٣٠ كم/سا.
- ٢ اتبع الإرشادات الموضحة في لوحة العدادات المدمجة.
- ٣ كن مستعداً لإيقاف السيارة عندما تتصفح الرسومات والتذبذبات النصية بذلك.



ما وظيفة مساعد الحفاظ على الحارة LKA؟*

إذا كانت السيارة على وشك بلوغ خط جانبي فإن مساعدة الحفاظ على الحارة LKA ستعمل بصورة نشطة على توجيه السيارة إلى الحارة مرة أخرى مع إضافة عزم طفيف للتوجيه في حالة القيادة. أما إذا تخطت السيارة بالفعل خطًا جانبيًا فإن مساعدة الحفاظ على الحارة LKA ستقوم بتحذير السائق عن طريق إصدار نبضات في عجلة القيادة.

- تشغيل LKA بضغط واحدة على الزر.



كيف أستطيع استخدام وظيفة Start/Stop (بدء/إيقاف)*؟

صندوق التروس اليدوي
أوقف المحرك: اضغط على دواسة القابض، وحرك ذراع اختيار التروس في الوضع المحايد ثم حرر دواسة القابض.

ابداً تشغيل المحرك: اضغط على دواسة القابض.



صندوق التروس الآوتوماتيكي
أوقف المحرك: أوقف السيارة باستخدام فرامل اليد ثم استمر في الضغط على الفرامل.

ابداً المحرك: حرر دواسة الفرامل.
يشير مصباح الزر المضيء إلى أن الوظيفة نشطة.



كيف تعمل وظيفة حماية المشاة؟*

يتوفر بالسيارة نظام التحذير من الاصطدام مع الفرامل الإلكترونية وميزة اكتشاف راكبي الدراجات والمشاة، والذي من شأنه إصدار تحذير والفرملة / أو التوقف بسبب المركبات وراكبي الدراجات والمشاة.

يقتصر دور هذه الوظيفة على المساعدة فقط كما أنها لا تعمل في جميع المواقف - على سبيل المثال، لا يمكن لهذه الوظيفة اكتشاف راكبي الدراجات من منظور جانبي ولا المشاة الذين هم أقصر من ٨٠ سم أو المشاة المحبوبين بصورة جزئية.



من المهم استيعاب قدرات هذه الوظيفة - راجع دليل المالك.

كيف أستطيع ضبط المقعد؟

- ١ رفع/خفض مقدمة وسادة المقعد.
- ٢ رفع/خفض المقعد.
- ٣ حرك المقعد نحو الأمام/نحو الخلف.
- ٤ إمالة ظهر المقعد.
- ٥ حفظ إعدادات المقعد الآلي.*
- ٦ أزرار الذاكرة للمقعد الآلي.*



حفظ الإعدادات:

استمر في الضغط على الزر لحفظ الإعدادات أثناء الضغط على أحد أزرار الذاكرة. استمر في الضغط على الأزرار لحين سماع الإشارة وظهور نص على لوحة العدادات المندمجة. لحفظ موضع المقعد ومرأيا الأبواب.



يمكن كذلك حفظ أوضاع الذاكرة لكل من المقعد الآلي ومرأيا الأبواب في مفتاح التحكم عن بعد* - انظر دليل المالك.



كيف أستطيع ضبط عجلة القيادة؟

- ١ حرر الساقطة.
- ٢ اضبط عجلة القيادة للأمام/للخلف وأعلى/أسفل.
- ٣ تنشيط القابض.



كيف أستطيع تنظيم درجة الحرارة باستخدام ECC؟

١ اضغط لتحديد درجة حرارة معينة. اضغط بصورة متكررة لتحديد الإعداد لأي من الجانب الأيمن أو الأيسر. أدر لكي تحدد درجة الحرارة. تعرض شاشة الكونسول المركزي درجة الحرارة المحددة لكل جانب.

٢ اضغط AUTO (تلقائي) للتحكم التلقائي في توزيع الهواء وغيرها من الوظائف. تعرض الشاشة AUTO CLIMATE (التحكم الإلكتروني في المناخ).



كيف أستطيع إزالة الصقيع من الزجاج الأمامي؟

١ اضغط لتنشيط التدفئة الكهربائية للزجاج الأمامي * - يومض الرمز (1) في الشاشة.

٢ تعمل الضغطة التالية على تنشيط أقصى تدفق للهواء باتجاه الزجاج الأمامي والمرآيا الجانبية - يومض الرمز (1) و(2).

٣ تعمل الضغطة التالية على إيقاف تشغيل الوظيفتين - لن يضيء أي رمز.

بدون التدفئة الكهربائية: اضغط لتشغيل/إيقاف تدفق الهواء.



كيف يعمل الوضع التلقائي في عناصر تشغيل الإضاءة الرئيسية؟


يتوفر الوضع AUTO (تلقائي) للخيارات التالية:

- يتم التبديل تلقائيًا بين مصابيح القيادة النهارية وبين الضوء المنخفض.
- يمكن تنشيط الضوء العالي أثناء تشغيل الضوء الخافت.
- يمكن استخدام الضوء العالي المفعّل (AHB) * - الذي يُعتم ويعمل بتنقّيل الضوء العالي تلقائيًا.
- ميزة اكتشاف النفق * نشطة.



كيف يتم تشغيل حاسوب الرحلة؟

- ١ لفتح قائمة حاسوب الرحلات ولتنشيط الخيار المحدد والإزالة الرسائل.
- ٢ المفتاح الدوار، للتمرير بين خيارات كمبيوتر الرحلة.
- ٣ إعادة تعيين البيانات في خطوة حاسوب الرحلة المحددة وللعودة في بنية القائمة.

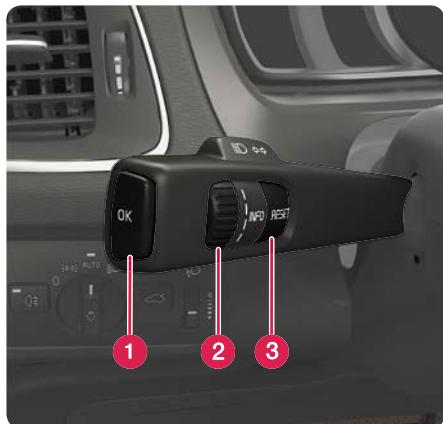

كيف أستطيع إعادة تعيين عداد مسافة الرحلة؟

- ١ أدر بكرة التحكم في مفتاح القصبة اليسرى لعرض عداد مسافات الرحلة **T1** أو **T2**.
- ٢ اضغط ضغطة طويلة على **RESET** (إعادة تعيين) لإعادة تعيين عداد مسافة الرحلة المعروض.



كيف أستطيع تغيير مظهر شاشات السيارة؟*

يمكن تحديد سمات مختلفة في لوحة العدادات الرقمية* المدمجة، مثل **Performance** (الأداء) أو **Eco** (الاقتصادي).

لتغيير السمة:

- ١ اضغط زر مفتاح القصبة اليسرى **OK** (موافق) بعد بدء تشغيل المحرك.
- ٢ أدر بكرة التحكم في الرافعة لتمكن من تحديد خيار القائمة (السمات) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ أدر قرص التدوير لتحديد السمة ثم اضغط على **OK** للتأكيد.



يتم حفظ السمة في ذاكرة مفتاح جهاز التحكم عن بعد* - راجع دليل المالك.

1. ضغطة قصيرة لتنشيط النظام.
2. ضغطة طويلة (حتى يتم إيقاف تشغيل الشاشة) لإلغاء التنشيط.

لإيقاف تشغيل الموسوعة: اضغط ضغطة قصيرة - الضغطة التالية لإعادة التشغيل.



تجدر الإشارة إلى أن نظام Sensus بالكامل (بما في ذلك التنقل * ووظائف الهاتف*) يبدأ تشغيله/يقف تشغيله في وقت واحد.



نصلیح

للانتقال إلى قائمة الاختصارات من العرض العادي، اضغط مرة على زر المصدر الرئيسى. اضغط مرة أخرى للرجوع إلى العرض العادي.



لمزيد من المعلومات عن تشغيل النظام - انظر دليل المالك.

كيف أستطيع توصيل الهاتف* عن طريق Bluetooth®؟

١ في العرض العادي لمصدر الهاتف، اضغط **OK/MENU** (موافق/القائمة).

٢ حدد **Set the car in visible mode** (ضبط السيارة في الوضع المرئي) ثم قم بالتأكيد باستخدام **OK/MENU** (موافق/القائمة).

٣ قم بتنشيط Bluetooth® في الهاتف المحمول. ابحث عن السيارة وقم بتوصيلها إلى الهاتف.

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الهاتف المحمول وعلى شاشة السيارة. الهاتف متصل الآن ويمكنك التحكم به من خلال السيارة.



كيف أستطيع الاتصال بالإنترنت؟*

١ صل الهاتف المحمول بالسيارة (راجع "كيف أستطيع توصيل الهاتف عن طريق Bluetooth®؟") ثم قم بتنشيط الرابط في الهاتف.

٢ في العرض العادي في مصدر **MY CAR**، اضغط **OK/MENU** (موافق/القائمة)، ثم حدد **Settings** (الإعدادات) < (إعدادات الإنترنت) < (إعدادات الإنترنت) (مواءم).

Connect via Internet settings (توصيل عبر) حدد أحد الخيارات التالية (مواءم) **car modem** (توصيل عبر)، حدد أحد الخيارات التالية (مواءم) **Bluetooth** (وای فای) أو **Wi-Fi** (بلوتوث).

في المرات القادمة ستتصل السيارة تلقائياً عبر مصدر اتصال الإنترنت الذي اخترته.



ما الخدمات التي أحصل عليها بواسطة Volvo ID (الرقم التعريفي)

٤ من فولفو؟*

Volvo ID (الرقم التعريفي من فولفو) هو هويتك الشخصية المسجلة في السيارة والتي تمنحك حق الوصول إلى خدمات متعددة مثل موقع الويب بالإضافة إلى القدرة على إرسال غ农ون من خدمة الخريطة على الإنترت مباشرة إلى السيارة.

يمكنك تسجيل أو إدارة Volvo ID الخاص بك كما يلي:

١ اضغط زر الاتصال ☎.

٢ حدد **Apps** (التطبيقات) < **Settings** (الإعدادات) ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.



لمزيد من المعلومات عن Volvo ID (الرقم التعريفي من فولفو) - راجع دليل المالك.

كيف استخدم التطبيقات عند اتصال السيارة بالإنترنت؟*

عند اتصال السيارة بالإنترنت، يمكن استخدام تطبيقات خدمات الموسيقى وراديو الويب وخدمات التنقل وصفحات الويب البسيطة.

- ١ اضغط زر الاتصال.
- ٢ حدد **Apps** (التطبيقات) ثم اضغط **OK/MENU** (موافق/القائمة) لعرض التطبيقات المتاحة.
- ٣ حدد التطبيق ثم قم بالتأكيد باستخدام **OK/MENU** (موافق/القائمة).



كيف أستطيع إجراء مكالمة؟*

- ١ في العرض العادي لمصدر الهاتف، أدخل الرقم المطلوب أو أدر بكرة التحكم من عجلة القيادة لأسفل لتمكن من الوصول إلى دفتر الهاتف، ولأعلى للوصول إلى سجل المكالمات.
- ٢ اضغط بكرة التحكم للاتصال.

يتم مقاطعة المكالمة بضغطة على **EXIT** (خروج).



كيف أستطيع الرد على الهاتف؟*

- اضغط المفتاح الدوار لقبول المكالمة الواردة.

يتم رفض/مقاطعة الاتصال بضغطة على **EXIT** (خروج).



لمعرفة المزيد من الطرق للرد على الهاتف - انظر دليل المالك.

كيف أستطيع توصيل جهاز صوت خارجي؟

- ١ صل جهازًا خارجيًا عن طريق دخل AUX أو منفذ USB* في صندوق تخزين الكونسول المركزي.
- ٢ في العرض العادي لمصدر الواسطة، اضغط MEDIA (الواسطة) في الكونسول المركزي.
- ٣ أدر TUNE (توليف) على مصدر الصوت المطلوب ثم اضغط OK/MENU (موافق/القائمة).



ل töوصيلات أخرى لجهاز خارجي - انظر دليل المالك.

كيف أستطيع ضبط وجهة GPS؟

- ١ اضغط على NAV (الملاحة) لبدء نظام الملاحة - يتم عرض الخريطة.
- ٢ اضغط مرة واحدة على NAV (الملاحة) وحدد Enter address (ادخل العنوان) باستخدام OK/MENU (موافق/القائمة).
- ٣ أدخل معيار البحث/معايير البحث باستخدام "العجلة الوراء" أو باستخدام لوحة مفاتيح الكونسول المركزي.
- ٤ ثم حدد Set single destination (تعيين وجهة واحدة) أو Add as waypoint (اضافة نقطة مرجعية) ثم اضغط على OK/MENU (موافق/القائمة).



أي الإعدادات يمكن إجراؤها في نظام القائمة؟

يتاح مع الكثير من وظائف السيارة، على سبيل المثال إعدادات الساعة ومرايا الأبواب والأفق.

راجع العنوان السابق "كيف أتلقى في نظام المعلومات والتوفيق؟" لمعرفة الأزرار التي تستخدمنها.



كيف أستطيع ضبط الساعة؟

- ١ في العرض العادي في مصدر MY CAR، اضغط على **OK/MENU** (موافق/القائمة).
- ٢ (إعدادات النظام) **System settings** < (الإعدادات) < **Time settings** < (إعدادات الوقت).
- ٣ أدر **TUNE** (توليف) إلى **Automatic time** (الوقت التلقائي) ثم اضغط **OK/MENU** (موافق/القائمة) لتنشيط الإعداد التلقائي للوقت. احرص على تحديد الموقع الحالي لضبط الوقت الصحيح في السيارة.



كيف أستطيع إجراء مكالمة للورشة أو لحجز موعد للخدمة؟*

- في العرض العادي في مصدر MY CAR، اضغط على **OK/MENU** (موافق/القائمة) ثم حدد **Service and repair** (الخدمة والإصلاح). من **Service and repair** (الخدمة والإصلاح) توجد معلومات عن ورشتك التي اخترتها والتي سجلتها في بوابة موقع ويب My Volvo. في **My workshop** (ورشتي) يوجد خيار الاتصال وإرسال طلب الحجز إلى الورشة (يتوفر كذلك عن طريق موقع الويب My Volvo). يوجد كذلك خيار تحديث معلومات الورشة وضبط الورشة كوجهة.



ما المقصود بوظيفة ECO؟*

باضغطة على **ECO** يتم تنشيط برنامج القيادة بالاستهلاك الأمثل للوقود ويشمل على سبيل المثال لا الحصر التغييرات التالية:

- **Start/Stop** (بدء/إيقاف) - يمكن أن يتوقف المحرك تلقائياً قبل ركษา السيارة.
- **Eco Coast** - تتوقف فرملة المحرك وتتحدر السيارة.
- الغاء تنشيط أو تقليل بعض الوظائف المناخية.



كيفية التزويد بالوقود؟

- ١ عندما لا تكون السيارة مفولة، افتح غطاء خزان الوقود بالضغط برفق على الجزء الخلفي للغطاء ثم تحريره.
- ٢ قم بفتح الغطاء للخارج.
- ٣ أدخل فوهة المضخة في فتحة ملء الوقود.
- ٤ بعد التزويد بالوقود: انتظر ٨-٥ ثوان قبل سحب فوهة المضخة.



كيف يمكن غسل السيارة؟

بعد الغسيل اليدوي أخف وطأة على طلاء السيارة من محطة غسيل السيارات الأوتوماتيكية. تبينز طلاء السيارة كذلك بأنه أكثر حساسية عندما يكون جديداً. لهذا السبب، يوصى بالغسيل اليدوي للسيارة خلال الأشهر القليلة الأولى عندما تكون السيارة جديدة.

استخدم ماء نظيفاً واسفنجة غسيل. تذكر أن القاذورات والحصبياء يمكن أن تخشط الطلاء.



كيف أستطيع تنظيف فرش الجلد؟*

يتطلب الجلد عناية دورية كي يحتفظ بمظهره الأنيق. لهذا السبب يلزم معالجة فرش الجلد باستخدام مجموعة العناية بالجلد من فولفو وذلك من مرة إلى أربع مرات سنوياً. يمكنك شراء مجموعة العناية بالجلد من فولفو من أي وكيل معتمد من وكلاء فولفو.



أين تقع مساحات التخزين؟

فيما يلي يتم عرض بعض مساحات التخزين في السيارة.



يعرض دليل المالك موقع مساحات التخزين الإضافية.

أين يوجد منفذ **AUX/USB*** ومقابس بقوة ١٢ فولت؟

يلزم أن يكون مفتاح التحكم عن بعد في وضع المفتاح ١ حتى تعمل المقابس بقوة ١٢ فولت في مقصورة الركاب. مقبس ١٢ فولت* في منطقة الحمولة تنشط دوماً.



كيف يعمل نظام القفل* بدون مفتاح؟

ما يعوق استخدام المفاتيح وظيفة الدخول بلا مفتاح في مقابض الباب. يمكن أن تتدخل المجالات المغناطيسية الكهربائية والشاشات مع وظيفة الدخول بدون مفتاح. تجنب وضع/اتخذين مقابض جهاز التحكم عن بعد بالقرب من هاتق محمول أو أي جسم معدني.

كيف استطعى تشغيل المحرك أو إيقاف تشغيله؟

ما يعوق استخدام المفاتيح وظيفة الدخول بلا مفتاح في مقابض الباب. يمكن أن تتدخل المجالات المغناطيسية الكهربائية والشاشات مع وظيفة الدخول بدون مفتاح. تجنب وضع/اتخذين المقابض في الماء. بعد التشغيل في الماء، يمكن إيقاف تشغيل المحرك.

كيفية استخدام وظيفة المساعدة على الركين؟

ما يعوق استخدام وظيفة المساعدة على الركين PAP في جميع الأحوال. يمكن أن تتدخل المجالات المغناطيسية الكهربائية والشاشات مع وظيفة الدخول بدون مفتاح. تجنب وضع/اتخذين المقابض في الماء. بعد التشغيل في الماء، يمكن إيقاف تشغيل المحرك.

ما وظيفة المساعدة على الحارة LKA؟

ما يعوق استخدام وظيفة المساعدة على الحارة LKA في جميع الأحوال. يمكن أن تتدخل المجالات المغناطيسية الكهربائية والشاشات مع وظيفة الدخول بدون مفتاح. تجنب وضع/اتخذين المقابض في الماء. بعد التشغيل في الماء، يمكن إيقاف تشغيل المحرك.

كيف تعمل وظيفة حماية المشاشة؟

ما يعوق استخدام وظيفة حماية المشاشة. يمكن أن تتدخل المجالات المغناطيسية الكهربائية والشاشات مع وظيفة الدخول بدون مفتاح. تجنب وضع/اتخذين المقابض في الماء. بعد التشغيل في الماء، يمكن إيقاف تشغيل المحرك.

ما يعوق استخدام وظيفة ضبط المقعد؟

ما يعوق استخدام وظيفة ضبط المقعد. يمكن أن تتدخل المجالات المغناطيسية الكهربائية والشاشات مع وظيفة الدخول بدون مفتاح. تجنب وضع/اتخذين المقابض في الماء. بعد التشغيل في الماء، يمكن إيقاف تشغيل المحرك.

كيف استطعى ضبط عجلة القيادة؟

ما يعوق استخدام وظيفة ضبط عجلة القيادة. يمكن أن تتدخل المجالات المغناطيسية الكهربائية والشاشات مع وظيفة الدخول بدون مفتاح. تجنب وضع/اتخذين المقابض في الماء. بعد التشغيل في الماء، يمكن إيقاف تشغيل المحرك.

كيف استطعى ضبط الاتصال بالإنترنت؟

ما يعوق استخدام وظيفة ضبط الاتصال بالإنترنت. يمكن أن تتدخل المجالات المغناطيسية الكهربائية والشاشات مع وظيفة الدخول بدون مفتاح. تجنب وضع/اتخذين المقابض في الماء. بعد التشغيل في الماء، يمكن إيقاف تشغيل المحرك.

ما يعوق تنظيف فرش الجلد؟

ما يعوق تنظيف فرش الجلد. يمكن أن تتدخل المجالات المغناطيسية الكهربائية والشاشات مع وظيفة الدخول بدون مفتاح. تجنب وضع/اتخذين المقابض في الماء. بعد التشغيل في الماء، يمكن إيقاف تشغيل المحرك.

أين يوجد منفذ AUX/USB، وماقياس بقعة ١٢ فولت؟

ما يعوق استخدام وظيفة AUX/USB، وماقياس بقعة ١٢ فولت؟ يمكن أن تتدخل المجالات المغناطيسية الكهربائية والشاشات مع وظيفة الدخول بدون مفتاح. تجنب وضع/اتخذين المقابض في الماء. بعد التشغيل في الماء، يمكن إيقاف تشغيل المحرك.