



S 80

WEB EDITION

QUICK GUIDE

TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!

Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut käyttöoppaat sisältävät tärkeää tietoa, kaikki varoitukset ja turvallisuusohjeita.

Seuraavia symboleja käytetään:

-  Kuvissa olevat auton eri osat merkitään näin.
 -  Ohjeet vaiheittain.
 -  Käyttöoppaan lukeminen on erittäin tärkeää.
 -  Tärkeitä tietoja, varoituksia ja turvaohjeita, joihin on perehdyttävä, on viimeisellä sivulla.
- Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä *.

Oppikaa lisää autostanne myös osoitteessa www.volvocars.com.

01 Käynnistys ja ajaminen

Etäävain
Avaimeton järjestelmä*
Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
Seisontajarru
Lasinpyyhkimet

02 Kuljettajan tukeminen autossanne

BLIS*
Start/Stop-toiminto*
Jalankulkijoiden suojausjärjestelmä*

03 Kuljettajan ympäristö


Istuimen säätö
Ohjauspyörän säätö
Takaistuimen kääntäminen
Kattoluukku*

04 Autonne toiminnot

Ilmastoinnin säätimet
Valojen säätimet
Mittaristo
Infotainment-järjestelmä
Puhelin*
Ulkoinen äänentoistolaite
Keskikonsolin painikkeet
Asetukset valikkojärjestelmissä

05 Vinkkejä

Tankkaaminen
Auton hoito
Kaikkien ikkunoiden avaaminen
Säilytystilat
AUX-/USB* -liitäntä ja 12 V:n liitäntä

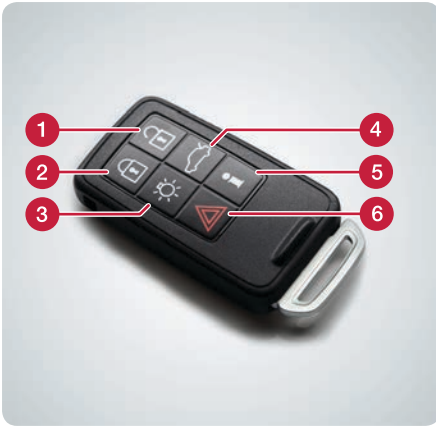


- 1 Avaa oven ja tavaratilan luukun lukituksen sekä deaktivoi hälyttimen*. Voidaan asettaa valikkojärjestelmässä **MY CAR**.
- 2 Lukitsee ovet ja tavaratilan luukun ja aktivoi hälytyksen.
- 3 Lähestymisvalaistus.
- 4 Yksi painallus avaa tavaratilan luukun lukituksen, kaksi avaa luukkaa hieman.
- 5 Tietoja* autosta.
- 6 Paniikkitoiminto.

Etäavain voi tallentaa mm. ulkostaustapeilien ja sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen asetukset* - ks. käyttöopasta.



- 1 Vihreä, jatkuva valo: Auto on lukittu.
- 2 Keltainen, jatkuva valo: Auto on lukitsematon.
- 3 Punainen, jatkuva valo: Hälytys on lauennut.
- 4 Punainen valo vilkkuu vaihdelleen molemmissa merkkivaloissa: Hälytys on lauennut alle 5 minuuttia sitten.

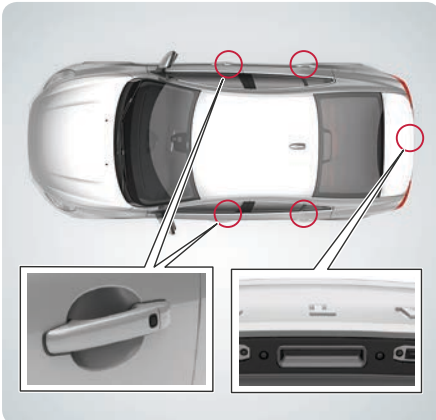

Avain voi olla koko ajan esim. taskussa.

Lukitus ja hälytyksen ottaminen käyttöön

- Painakaa mustaa painiketta kahvan takaosassa.

Lukituksen avaaminen ja hälyttimen sulkeminen

- Tarttuka ovenkahvaan ja avatkaa ovi tavalliseen tapaan tai painakaa kevyesti tavaratilan luukun kumipäällysteistä painolevyä.



Miten käynnistän moottorin?

01



- 1 Työntäkää etävain virtalukkoon.
- 2 Painakaa kytkin- tai jarrupoljinta.
- 3 Painakaa lyhyesti **START/STOP ENGINE**-painiketta ja vapauttakaa se - moottori käynnistyy.



Miten pysäytän moottorin?

01



- 1 Painakaa lyhyesti **START/STOP ENGINE** -painiketta - moottori sammuu.
- 2 Ottakaa etävain pois virtalukosta.



Miten käytän seisontajarrua?

01

Kytkeminen päälle

- 1 Painakaa jarrupoljin pohjaan.
- 2 Painakaa säädintä **PUSH LOCK/PULL RELEASE** - mittariston varoitussymboli alkaa vilkkua. Valon palaessa jatkuvasti seisontajarru on kytketty.
- 3 Vapauttakaa jarrupoljin.

Vapauttaminen

- 1 Painakaa jarrupoljin pohjaan.
- 2 Vetäkää säätimestä **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Miten käynnistetään tuulilasinpyyhkimet ja sadetunnistin*?

01

Käynnistää tuulilasinpyyhkimet painamalla vipua alaspäin ja tekee yksi pyyhkäisy painamalla sitä ylöspäin.

- 1 Sadetunnistin päällä/pois.
- 2 Säätelee tunnistimen herkkyyttä tai viiveaikaa.



Mitä BLIS tekee*?

02

Blind Spot Information System (kuolleen kulman informaatiojärjestelmä) kertoo, onko kuollessa kulmassa ajoneuvoja.

- B LIS aktivoituu käynnistettäessä moottori ja se voidaan deaktivoida/aktivoida uudelleen painamalla painiketta.



Miten käytetään Start/Stop- toimintoa*?

02

Käsivaihteisto

Moottorin sammuttaminen: Kytkeä vapaalle, asettaa vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttaa kytkinpoljin.

Moottorin käynnistäminen: painakaa kytkinpoljin pohjaan.

Automaattivaihteisto

Moottorin sammuttaminen: pysäyttää auto jarruttamalla ja pitää jarrupoljinta painettuna.

Moottorin käynnistäminen: Vapauttaa poljinpaine jarrupolkimelta.

Painikkeessa palava merkkivalo osoittaa toiminnon olevan aktiivinen.





Autossa on Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella. Tämä voi varoittaa, jarruttaa ja/tai pysäyttää ajoneuvoja, polkupyöräilijöitä ja jalankulkijoita varten.

Toiminto on vain apuväline eikä toimi kaikissa tilanteissa - se ei esim. havaitse jalankulkijaa, joka on lyhyempi kuin 80 cm tai joka on osittain piilossa.

On tärkeää ymmärtää tämä toiminto kunnolla - ks. käyttöopasta.



Miten istuin säädetään?

03



- 1 Istuintynnyren etureunan nostaminen/laskeminen.
- 2 Istuimen nosto/lasku.
- 3 Istuimen siirtäminen eteen-/taaksepäin.
- 4 Selkänojan kallistaminen.
- 5 Sähkötoimisen istuimen säätöjen tallentaminen*.
- 6 Sähkötoimisen istuimen* muistipainikkeet

Säädön tallentaminen:

Pitäkää säädön tallennuksen painiketta painettuna samalla, kun jotain muistipainikkeista painetaan.



Myös sähkökäyttöisen istuimen asetukset voidaan tallentaa etäavaimeen* - ks. käyttöopasta.



Miten säädän ohjauspyörän?

03



- 1 Vapauttaa lukitus.
- 2 Säättää ohjauspyörää eteen-/taaksepäin ja ylös-/alaspäin.
- 3 Lukituksen aktivointi.



Miten käännän takaistuimen selkänöjan alas?

03



Kaksiosaisen selkänöjan osat voidaan kääntää eteenpäin - yhdessä tai erikseen.

- 1 Vetäkää kahvasta/kahvoista.
- 2 Kääntäkää selkänöja eteen. Laskekaa keskimäinen niskatuki täysin alas, jos selkänöjan leveä osa aiotaan kääntää alas.



Miten kattoluukku* toimii?

03



- A Automaattinen enimmäisavaaminen.
- B Manuaalinen avaaminen.
- C Manuaalinen sulkeminen.
- D Automaattinen enimmäissulkeminen.
- E Tuuletusasennon avaaminen.
- F Tuuletusasennon sulkeminen.





Miten säädän lämpötilan?

04

- 1 Säätekää matkustamon vasemman/oikean puolen lämpötila kääntämällä tätä säädintä. Valittu lämpötila esitetään näytössä.
- 2 Painakaa **AUTO** ilmanjaon ja muiden toimintojen automaattista säätöä varten. Näyttö esittää **AUTO-MAATTINEN ILMASTOINTI**.



Miten poistan huurteen tuulilasilta?

04

- 1 Painakaa tuulilasin sähkölämmityksen* aktivoimiseksi - symboli (1) palaa näytössä.
- 2 Seuraava painallus aktivoi myös maksimaalisen ilmavirran tuulilasille ja sivuikkunoille - symbolit (1) ja (2) palavat.
- 3 Seuraava painallus sulkee molemmat toiminnot - mikään symboli ei pala.

Ilman sähkölämmitystä: Painakaa ilmavirran aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.




Miten valosäätimen automaattitila toimii?

04


AUTO-tila antaa seuraavat vaihtoehdot:

- Valaistus vaihtuu automaattisesti huomio- ja lähivalojen välillä.
- Kaukovalot voidaan aktivoida, kun lähivalot palavat.
- Aktiivista kaukovalotoimintoa (AHB)* - joka himmentää ja aktivoi kaukovalot automaattisesti - voidaan käyttää.
- Tunneli-ilmais* on aktivoitu.



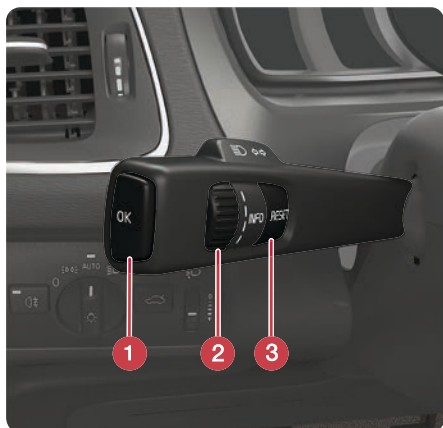

- 1 **OK** avaa ajotietokoneen valikot, aktivoi valitun vaihtoehdon ja sammuttaa ilmoitukset.
- 2 Säätypyörä selaa ajotietokoneen vaihtoehtoja.
- 3 **RESET** nollaa valitun ajotietokoneen kohdan tiedot ja peruuttaa valikkorakenteessa.

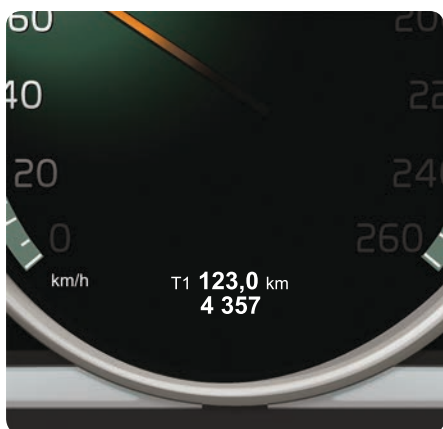

- 1 Kääntäkää ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun säätypyörää välimatkamittarin T1 tai T2 näyttämiseksi.
- 2 Painakaa pitkään **RESET**-painiketta näytettävän välimatkamittarin nollaamiseksi.



Digitaaliseen mittaristoon* voi valita erilaisia teemoja, esimerkiksi Performance tai Eco.

Teeman vaihtaminen:

- 1 Painakaa vasemmanpuoleisen ohjauspylvään vivun **OK** -painiketta moottorin käynnistämisen jälkeen.
- 2 Kääntäkää vivun säätypyörää valitaksenne valikko-vaihtoehdon **Teemat** ja painakaa **OK**.
- 3 Kääntäkää säätypyörää ja painakaa **OK** vahvistaak-senne.

Teema tallennetaan etäavaimen muistiin* - ks. käyttöopasta.





Miten jäljellä oleva ajomatka/"km tyhjiään säiliöön" toimii?

04

Mittaristo esittää arvion saavutettavissa olevasta ajomatka perustuen aiempiin ajo-olosuhteisiin ja jäljellä olevaan polttoainemäärään.

Kun näytetään "---- km", taattua ajomatkaa ei ole jäljellä. Lisätkää polttoainetta pikimmiten. Kuva näyttää digitaalisen* mittariston.



Analoginen mittaristo - ks. käyttöopasta.



Kuinka Infotainment-järjestelmässä navigoidaan?

04

- 1 Painakaa **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*** tai **TEL*** pääasiallisen lähteen valitsemiseksi.
- 2 Painakaa **OK/MENU** tai ohjauspyörässä olevaa säästöpyörää* valitun lähteen päävalikkoon siirtymiseksi.
- 3 Liikkukaa valikoissa kääntämällä **TUNE** -säädintä tai säästöpyörää.
- 4 Tehkää valinta valikoissa painamalla **OK/MENU** tai säästöpyörää.

Painakaa lyhyesti **EXIT** peruuttaaksenne valikko-järjestelmässä, keskeyttääksenne toiminnon tai poistaaksenne syötettyjä merkkejä.

Painakaa pitkää **EXIT**-painiketta palataksenne normaalinäkymään tai siirtyäksenne normaalinäkymästä päälähdennäkymään.

Vinkejä:

Siirtykää oikotievalikkoon NAV- tai TEL-tilassa painamalla kerran **NAV** tai **TEL**. Palatkaa normaalinäkymään painamalla uudelleen.





Miten kytken päälle ja pois Infotainment-järjestelmä?

04

- 1 Lyhyt painallus aktivoi laitteiston.
- 2 Pitkä painallus (kunnes näyttö sammuu) sulkee.

Äänen sulkemiseksi (MUTE): Painakaa lyhyesti - seuraava painallus aktivoi uudelleen.

Huomataan, että koko Sensus-järjestelmä (sisältäen navigointi- ja puhelintoiminnot*) käynnistyy/sulkeutuu samanaikaisesti.



Kuinka liitetään Bluetooth®-puhelin?

04

- 1 Painakaa keskikonsolissa **TEL***.
- 2 Asettakaa ulkoinen laite haettavaksi/näkyväksi Bluetooth-järjestelmän®.
- 3 Painakaa **OK/MENU** ja noudattakaa näyttöruudun ohjeita. Yksikkö on nyt liitetty ja sitä voidaan ohjata auton säätimillä.

Jatkossa puhelin liitetään autoon automaattisesti.

Jos liittäminen ei onnistu - ks. käyttöopasta.



Miten soitan puhelun?

04

- 1 Painakaa keskikonsolissa **TEL***.
- 2 Syöttäkää haluamanne numero tai kääntäkää ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää alaspäin päästäksenne puhelinluetteloon ja ylöspäin päästäksenne puhelulistaan.
- 3 Soittakaa painamalla säätöpyörää.

Puhelu päätetään painamalla **EXIT**.

Lisää tapoja soittaa puhelimella - ks. käyttöopasta.





Miten puhelimeen vastataan*?

04

- Vastatkaa puheluuun painamalla säätöpyörää.

Puhelu torjutaan/lopetetaan painamalla **EXIT**.

Lisää tapoja vastata puhelimeen - ks. käyttöopasta.



Miten liitän ulkoisen äänilaitteen?

04

- 1 Liittäkää ulkoinen yksikkö keskikonsolin AUX- tai USB -tulon kautta.
- 2 Painakaa **MEDIA**.
- 3 Valitkaa haluamanne äänilähde kääntämällä **TUNE**-säädintä.
- 4 Painakaa **OK/MENU**.

Muut ulkoisen yksikön liitännät - ks. käyttöopasta.



Kuinka GPS*-määränpää ilmaistaan?

04

- 1 Painakaa **NAV** navigointijärjestelmän käynnistämiseksi - kartta näytetään.
- 2 Painakaa **NAV** vielä kerran ja valitkaa **Anna osoite** ja painakaa **OK/MENU**.
- 3 Kirjoittakaa jokin/joitakin hakuetoja kirjoituspyörällä tai keskikonsolin numeropainikkeilla.
- 4 Valitkaa sitten **Anna ainoaksi määränpääksi** tai **Lisää välietapiksi** ja painakaa **OK/MENU**.

Navigointia koskevia lisätietoja ja markkina-aluepoikkeamia - ks. erillistä lisäosaa*.

Mitä asetuksia valikkojärjestelmästä voi tehdä? 04



Valikkojärjestelmässä **MY CAR** käsitellään auton useita toimintoja, joita ovat esimerkiksi kellon, taustapeilien ja lukkojen asetukset.

Katsokaa edeltä otsikon "Miten liikutaan Infotainment-järjestelmässä?" alta, mitä painikkeita tulee käyttää.



Miten kello asetetaan oikeaan aikaan? 04



- 1 Hakekaa esiin **Asetukset > Järjestelmän asetukset > Aika** valikkojärjestelmässä **MY CAR**.
- 2 Painakaa **OK/MENU**-painiketta tuntiruudun aktivoimiseksi. Kääntäkää **TUNE**-säädintä oikean tuntiasetuksen säätämiseksi ja painakaa **OK/MENU** deaktivoimista varten.
- 3 Merkitkää minuuttimäärän ruutu kääntämällä **TUNE**-säädintä ja painakaa **OK/MENU**. Säätäkää minuutit kääntämällä **TUNE**-säädintä ja poistukaa ruudusta painamalla **OK/MENU**.
- 4 Kääntäkää **TUNE** merkitäksenne kohdan **OK** ja painakaa **OK/MENU**.

Miten tankkaan? 05



- Painakaa valopaneelissa olevaa painiketta polttoainesäiliön lukun avaamiseksi - luukku avautuu, kun painike vapautetaan.

Nuoli mittaristossa olevassa symbolissa osoittaa, kummalle puolelle autoa polttoainesäiliön luukku on sijoitettu.





Käsinpesu on maalipinnalle hellävaraisempi kuin auto-maattipesu. Maalipinta on myös herkempi ollessaan uusi. Siksi suosittelemme auton pesua käsin ensimmäisten käyttökuukausien aikana.

Käyttäkää puhdasta vettä ja pesusientä. Huomatkaa, että lika ja sora voivat naarmuttaa maalipintaa.



Nahkaa on hoidettava säännöllisesti ulkonäön säilyttämiseksi. Tämän vuoksi tulee nahkaverhoilu käsitellä Volvo Leather Care kit -sarjalla 1-4 kertaa vuodessa. Volvo Leather Care -sarjan voi ostaa Volvo-jälleenmyyjältä.



Etävain (ks. kuvaa)

- Painakaa pitkään etävaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta kaikkien siviikkunoiden* avaamiseksi samanaikaisesti.

Keskuslukko


- Painakaa pitkään kuljettajan ovelsa olevaa keskuslukituksen painiketta kaikkien siviikkunoiden* avaamiseksi samanaikaisesti.



Tässä näytetään joitakin auton säilytystiloista.



Käyttöopas esittää lisää säilytystiloja.

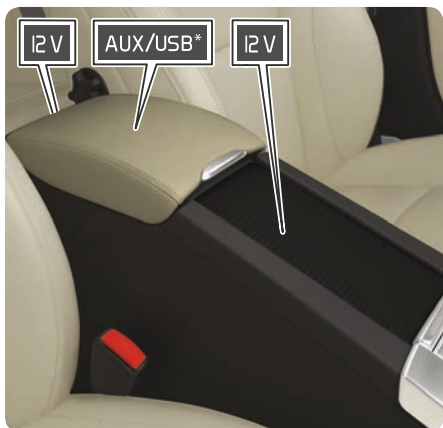

Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä? 05

Jotta matkustamon 12 V:n liitäntä toimii, etäavaimen on oltava vähintään avainasennossa I. Kuormatilan 12 V:n liitäntä* on aina jännitteellinen.



Miten Keyless-avainjärjestelmä toimii?



Sähkömagneettiset kentät ja suojaukset voivat häiritä avaimetonta Keyless-toimintoa. Älkää sijoittako/säilyttäkö etäavainta matkapuhelimen tai metalliesineiden lähellä.

Miten käynnistän moottorin?



Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkea ulkolämpötilasta riippumatta. Se on osa Volvon tehokasta pakokaasunpuhdistusjärjestelmää. Kylmäkäynnistyksessä jotkut dieselmoottorit voivat käynnistyä viiveellä hehkutuksen takia.

Mitä BLIS tekee?



BLIS on täydennys - se ei korvaa turvallista ajotapaa ja taustapeilien käyttöä. BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa. BLIS ei toimi, kun autoa peruutetaan.

Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä toimii?



Toiminto ei voi havaita kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa, eikä se esim. näe osittain piilossa olevaa jalankulkijaa, henkilöitä, joiden vaatetus peittää kehon ääriviivat tai alle 80 cm pitkiä jalankulkijoita. Toiminto ei havaitse kaikkia polkupyöräilijöitä eikä esim. näe osittain piilossa olevia pyöräilijöitä, eikä sellaisia, joiden kehon ääriviivat ovat peitossa tai jotka tulevat sivulta. Kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta oikealla tavalla ja nopeuteen sovitetun turvavälin säilyttämisestä.

Miten säädän istuimen?



Asettakaa kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon **ennen** ajon aloittamista - ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta mahdollinen voimakas jarrutus tai onnettomuus ei aiheuta henkilövahinkoja.

Miten säädän ohjauspyörän?



Säätäkää ohjauspyörä (istuimen säädön jälkeen) **ennen** liikkeellelähtöä - ei koskaan ajon aikana.

Miten käännän takaistuimen selkäreunan alas?



Varmistakaa, että selkäreunat ovat lukkiutuneet oikein ylöskääntämisen jälkeen, jotta mahdollinen voimakas jarrutus tai onnettomuus ei aiheuta henkilövahinkoja. Kun selkäreunaa käännetään, ei takaistuimella saa olla mitään esineitä. Turvavyöt eivät saa olla kytkettyinä. Muussa tapauksessa on vaara takaistuimen verhoilun vahingoittumisesta. Kun selkäreunat on käännetty, pitää niskatukia siirtää hieman eteenpäin, etteivät ne ota kiinni istuintynnyyn.

Kuinka kattoluukku toimii?



Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat jäädä puristuksiin kattoluukun liikkuvien osien väliin. Tarkkailekaa kattoluukkuja aina käyttäessänne sitä. Ottakaa etäavain mukaanne, kun poistutte autosta.

Miten jäljellä oleva ajomatka/"km tyhjään säiliöön" toimii?



Tietty virhenäyttämä voi syntyä, jos ajotapa muuttuu.

Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa?



Joistakin värijätyistä vaatekappaleista (esim. farkut ja mokkanahkaiset vaatteet) voi irrota väriä verhoiluun. Älkää käyttäkö voimakkaita liuotainaineita - ne voivat vaurioittaa verhoilua.

Missä ovat AUX-/USB-liitäntä ja 12 V:n liitäntä?



Enimmäisvirranotto kustakin liitännästä on 10 A (120 W).