



S 80

WEB EDITION

QUICK GUIDE

## أهلاً بك إلى سيارتك الجديدة فولف!

يحتوي هذا المجلد على مجموعة من أكثر الوظائف شيوعاً في السيارة. يحتوي دليل المالك والدلائل الأخرى على إرشادات للسلامة بالإضافة إلى جميع نصوص التحذيرات والتوصيات المهمة واللاحظات.

الرموز التالية تعني:

- ١ أجزاء مختلفة تم الإشارة إليها في الصور التي تعطي نظرة عامة.
- ٢ الإرشادات خطوة بخطوة.
- ٣ من المهم أن يتم قراءة دليل المالك على وجه الخصوص.
- ٤ توجد نصوص التحذيرات والتوصيات المهمة واللاحظات، والتي يجب قرائتها في الصفحة الأخيرة.
- ٥ دليل المالك في صورة دليل مطبوع وفي صورة رقمية على شاشة السيارة وعلى الويب وعلى شكل تطبيق المحمول. يحتوي تطبيق المحمول على دليل المالك الكامل بالإضافة إلى أقسام إرشادية كما يتتوفر به العديد من مسارات البحث بالنص والصور. يمكن تنزيل تطبيق المحمول على أجهزة Google play أو App Store.

إضافةً إلى ذلك، يمكنك معرفة مزيد من المعلومات عن سيارتك على موقع [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com)



### ٤ الوظائف في سيارتك

عناصر التحكم في نظام المناخ

عناصر تشغيل الإضاءة الرئيسية

لوحة العدادات المندمجة

نظام المعلومات والترفيه

\*الهاتف

\*الإنترنت

جهاز الصوت الخارجي

الأذرار في الكونسول المركزي

الإعدادات في نظام القائمة

خدمة الورشة/الحجز \*

\*ECO

### ١ بدء التشغيل والقيادة

مفتاح التحكم عن بعد

نظام القفل بدون مفتاح\*

بدء المحرك وإيقافه

فرامل الركن

المستحاثات

### ٢ مساعدة السائق في سيارتك

وظيفة البداء/التوقف\*

حماية المشاه

### ٥ نصائح

إعادة التزويد بالوقود

العناية بالسيارة

مساحات التخزين

AUX/USB \* ومقابس بقدرة ١٢ فولت

### ٣ بنية القيادة


ضبط عجلة القيادة

ضبط المقعد

طي المقعد الخلفي

## كيف يعمل مفتاح جهاز التحكم عن بعد؟

- ١ يفتح قفل الأبواب A وغطاء حجارة الأمتعة ويبيطل فاعلية الإنذار. يمكن ضبط الوظيفة في MY CAR.
- ٢ يغلق الأبواب وغطاء صندوق الأمتعة ويفعّل الإنذار.
- ٣ استمرار إضاءة الدخول.
- ٤ ضغطة واحدة لفتح قفل باب صندوق الأمتعة وضغطتان لفتحه برفق.
- ٥ معلومات.\*
- ٦ إنذار الطوارئ.

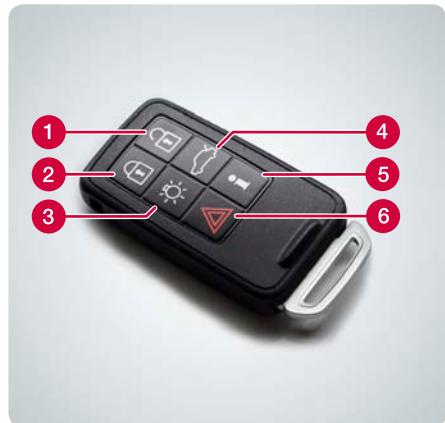

يمكن لمفتاح جهاز التحكم عن بعد حفظ إعدادات تشمل مرآيا الباب ومقدمة السائق الآلي\*. - راجع دليل المالك.


## ما الذي يدل عليه مصباح مؤشر مفتاح\* جهاز التحكم عن بعد؟

- ١ الضوء الأخضر الثابت: السيارة مقفلة.
- ٢ الضوء الأصفر الثابت: السيارة مفتوحة القفل.
- ٣ ضوء أحمر مستمر: تم تشغيل الإنذار منذ قفل السيارة.
- ٤ ضوء أحمر يومند بالتبادل في مؤشرات الاتجاه: تم تشغيل الإنذار منذ أقل من خمس دقائق.



## كيف يعمل نظام القفل\* بدون مفتاح؟

- يمكن أن يبقى مفتاح جهاز التحكم عن بعد في الجيب مثلاً طيلة الوقت.
- قفل الإنذار وتفعيله**
- اضغط على الزر الأسود في القسم الخلفي من المقبض.
- إلغاء القفل وإلغاء تفعيل الإنذار**
- أمسك أحد مقابض الباب ثم افتح الباب بالطريقة المعتادة أو اضغط برفق على لوحة الضغط المطاطية في باب صندوق الأمتعة.

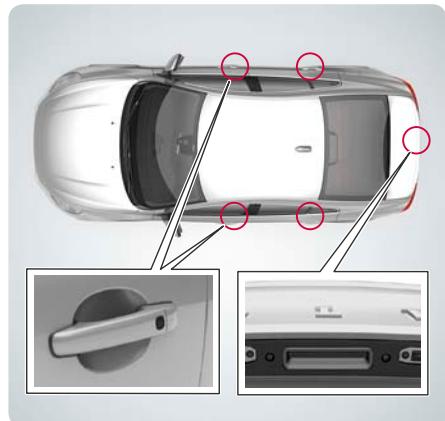

## كيف أستطيع تشغيل المحرك أو إيقاف تشغيله؟

### التشغيل

- ١ أخل مفتاح جهاز التحكم عن بعد في قفل الإشعال (لا ينطبق هذا الأمر على القيادة بدون مفتاح<sup>(\*)</sup>).
- ٢ اضغط على دواسة القابض أو الفرامل.
- ٣ اضغط قليلاً على زر **START/STOP ENGINE** (بدء/إيقاف المحرك).

### إيقاف التشغيل

- ١ اضغط لوهلة على الزر **START/STOP ENGINE** (بدء/إيقاف المحرك).
- ٢ اسحب مفتاح جهاز التحكم عن بعد من مفتاح الإشعال.



## كيف أستخدم فرامل الركن؟

### للتطبيق

- اضغط على زر التحكم **PUSH LOCK/PULL RELEASE** (اضغط للقفل/سحب للتحرير) - بيد الرمز في الوميض. يتم استخدام فرامل الركن فور ظهور ضوء ثابت.

### للفصل

- ١ اضغط على دواسة الفرامل.
- ٢ اسحب عنصر التحكم **PUSH LOCK/PULL RELEASE** (اضغط للقلق/سحب للتحرير).

### فصل تلقائي

- الاطلاع بالسيارة (بالنسبة للسيارات المجهزة بصندوق تروس أوتوماتيكي، يجب ربط حزام الأمان بالمقدع).



## كيف أستطيع تشغيل ماسحات الزجاج الأمامي ومستشعرات المطر؟<sup>\*#</sup>

- ٠١
- حرك الذراع للأعلى لبدء ماسحات الزجاج الأمامي وللأعلى لإجراء مسحة واحدة.

- ١ حساسات المطر تشغيل/إيقاف التشغيل.
- ٢ ينظم حساسية المستشعر أو التأخير المتقطع.



لرفع شفرات الماسحات، يلزم أن تكون في وضع الخدمة - انظر دليل المالك.

## كيف أستطيع استخدام وظيفة Start/Stop (بدء/إيقاف)\*؟

### صندوق التروس اليدوي

أوقف المحرك: اضغط على دواسة القابض، وحرّك ذراع اختيار التروس في الوضع المحايد ثم حرر دواسة القابض.

ابداً تشغيل المحرك: اضغط على دواسة القابض.

**صندوق التروس الآوتوماتيكي**  
أوقف المحرك: أوقف السيارة باستخدام فرامل اليد ثم استمر في الضغط على الفرامل.

ابداً المحرك: حرر دواسة الفرامل.


يشير مصباح الزر المضيء إلى أن الوظيفة نشطة.



## كيف تعمل وظيفة حماية المشاة؟\*

يتوفر بالسيارة نظام التحذير من الاصطدام مع الفرامل الإلكترونية وميزة اكتشاف راكبي الدراجات والمشاة، والذي من شأنه إصدار تحذير وفترة و/ أو التوقف بسبب المركبات وراكبي الدراجات والمشاة.

يعتبر دور هذه الوظيفة على المساعدة فقط كما أنها لا تعمل في جميع المواقف - على سبيل المثال، لا يمكن لهذه الوظيفة اكتشاف راكبي الدراجات من منظور جانبي ولا المشاة الذين هم أقصر من ٨٠ سم أو المشاة المحظوظين بصورة جزئية.

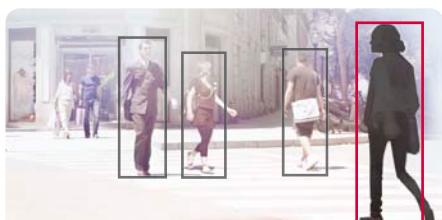

## كيف أستطيع ضبط عجلة القيادة؟

حرر الساقطة.

اضبط عجلة القيادة للأمام/للخلف وأعلى/أسفل.

تنشيط القابض.

- 1
- 2
- 3



### كيف أستطيع ضبط المقعد؟

- ١ رفع/خفض مقدمة وسادة المقعد.
- ٢ رفع/خفض المقعد.
- ٣ تحرير المقعد نحو الأمام/نحو الخلف.
- ٤ إمالة ظهر المقعد.
- ٥ ضبط دعامة أسفل الظهر.\*
- ٦ حفظ إعدادات المقعد الآلي.\*
- ٧ أزرار الذاكرة للمقعد الآلي.\*



#### حفظ الإعدادات:

استمر في الضغط على الزر لحفظ الإعدادات أثناء الضغط على أحد أزرار الذاكرة. استمر في الضغط على الأزرار لحين سماع الإشارة وظهور نص على لوحة العدادات المندمجة، لحفظ موضع المقعد ومرايا الأبواب. لا يتم حفظ موضع دعامة أسفل الظهر.



يمكن كذلك حفظ موضع مرايا الأبواب وإعدادات الذاكرة (باستثناء دعامة أسفل الظهر) للمقعد الآلي في مفتاح\* جهاز التحكم عن بعد - انظر دليل المالك.

### كيف أستطيع طي منسدل الظهر في المقعد الخلفي؟

يمكن طي ظهر المقعد المكون من قسمين إلى الأمام، أما مع بعضهما البعض أو كل قسم على حدة.

- ١ اسحب المقرض (المقايسن).
- ٢ اطو ظهر المقعد للأمام، اخفض منسدل الرأس المركزي بالكامل إذا كان القسم العريض من ظهر المقعد سيعتبر طيه للأسفل.



## كيف أستطيع تنظيم درجة الحرارة؟

- ١ أدر لدرجة الحرارة المنفردة في الجهة اليمنى/اليسرى من مقصورة الركاب. تعرض الشاشة درجة الحرارة المحددة.
- ٢ اضغط **AUTO** (تلقائي) للتحكم التلقائي في توزيع الهواء وغيرها من الوظائف. تعرض الشاشة **AUTO CLIMATE** (التحكم الإلكتروني في المناخ).



## كيف أستطيع إزالة الصقيع من الزجاج الأمامي؟

- ١ اضغط لتنشيط التدفئة الكهربائية للزجاج الأمامي \* - يومض الرمز (1) في الشاشة.
- ٢ تعمل الضغطة التالية على تنشيط أقصى تدفق للهواء باتجاه الزجاج الأمامي والمرآيا الجانبية - يومض الرمز (1) و(2).
- ٣ تعمل الضغطة التالية على إيقاف تشغيل الوظيفتين - لن يضيء أي رمز.

بدون التدفئة الكهربائية: اضغط لتشغيل/إيقاف تدفق الهواء.




## كيف يعمل الوضع التلقائي في عناصر تشغيل الإضاءة الرئيسية؟

- يتوفر الوضع **AUTO** (تلقائي) الخيارات التالية:
- يتم التبديل تلقائياً بين مصابيح القيادة النهارية وبين الضوء المنخفض.
- يمكن تنشيط الضوء العالي أثناء تشغيل الضوء الخافت.
- يمكن استخدام الضوء العالي المفعّل (AHB)\* - الذي يُعتم ويقوم بتنقّيل الضوء العالي تلقائياً.
- ميزة اكتشاف النقف \* نشطة.



## كيف يتم تشغيل حاسوب الرحلة؟

- ❶ **OK** (موافق) لفتح قائمة حاسوب الرحلات ولتشييط الخيار المحدد ولإزالة الرسائل.
- ❷ المفتاح الدوار، للتمرير بين خيارات كمبيوتر الرحلة.
- ❸ **RESET** لإعادة تعيين البيانات في خطوة حاسوب الرحلة المحددة وللعودة في بقية القائمة.

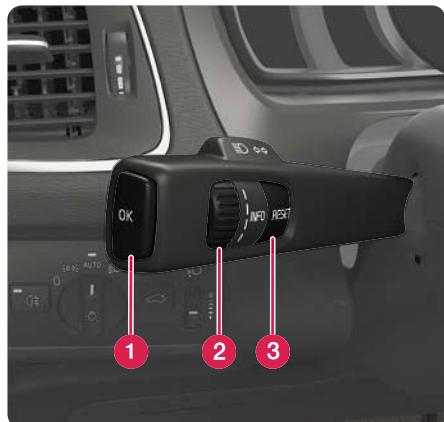

## كيف أستطيع إعادة تعيين عداد مسافة الرحلة؟

- ❶ أدر بكرة التحكم في مفتاح القصبة اليسرى لعرض عداد مسافات الرحلة **T1** أو **T2**.
- ❷ اضغط ضغطة طويلة على **RESET** (إعادة تعيين) لإعادة تعيين عداد مسافة الرحلة المعروض.



## كيف أستطيع تغيير مظهر شاشات السيارة؟\*

يمكن تحديد سمات مختلفة في لوحة العدادات الرقمية\* المدمجة، مثل **Performance** (الأداء) أو **Eco** (الاقتصادي).

### لتغيير السمة:

- ❶ اضغط زر مفتاح القصبة اليسرى **OK** (موافق) بعد بدء تشغيل المحرك.
- ❷ أدر بكرة التحكم في الرافعة لتتمكن من تحديد خيار القائمة (**سمات**) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ❸ أدر قرص التدوير لتحديد السمة ثم اضغط على **OK** للتأكيد.



يتم حفظ السمة في ذاكرة مفتاح جهاز التحكم عن بعد\* - راجع دليل المالك.

## كيف أستطيع تشغيل نظام المعلومات والترفيه أو إيقاف تشغيله؟

- 1 ضغطة قصيرة لتنشيط النظام.
- 2 ضغطة طويلة (حتى يتم إيقاف تشغيل الشاشة) لإلغاء التنشيط.  
لإيقاف تشغيل الصوت: اضغط ضغطة قصيرة - الضغطة التالية لإعادة التنشيط.



تجدر الإشارة إلى أن نظام Sensus بالكامل (بما في ذلك التنقل\* ووظائف الهاتف\*) يبدأ تشغيله/إيقاف تشغيله في وقت واحد.

## كيف أستطيع التنقل في نظام المعلومات والترفيه؟

- 1 اضغط على **RADIO** (الراديو) أو **MEDIA** (الوسائط) أو **MY CAR** (سيارتي) أو **NAV** (التنقل) أو **TEL** (الهاتف) أو **\*NAV** (التنقل) أو **\*TEL** (الهاتف) أو **\*تحديد المصدر** الرئيسي. يظهر العرض العادي لآخر مصدر نشط في هذا المكان.
  - 2 اضغط على **OK/MENU** (موافق/القائمة) أو بكرة التحكم\* في عجلة القيادة للوصول إلى القائمة الرئيسية للمصدر المحدد.
  - 3 أدر **TUNE** (موالف) أو المفتاح الدوار للتنقل في القوائم.
  - 4 اضغط على **OK/MENU** (موافق/القائمة) أو استخدم المفتاح الدوار لإجراء تحديد من القائمة.
- اضغط لفترة وجيزة على **EXIT** للرجوع إلى نظام القائمة، أو إلغاء إحدى الوظائف أو حذف المرفق الذي تم إدخاله.
- اضغط ضغطة طويلة على **EXIT** (خروج) للعودة إلى العرض العادي أو للانتقال من العرض العادي إلى عرض المصدر الرئيسي.

### نصائح:

للانتقال إلى قائمة الاختصارات من العرض العادي، اضغط مرة على زر المصدر الرئيسي. اضغط مرة أخرى للرجوع إلى العرض العادي.



لمزيد من المعلومات عن تشغيل النظام - انظر دليل المالك.

## كيف أستطيع توصيل الهاتف عن طريق® Bluetooth؟\*

- ١ في العرض العادي لمصدر الهاتف، اضغط **OK/MENU** (موافق/القائمة).
- ٢ حدد **Set the car in visible mode** (ضبط السيارة في الوضع المرئي) ثم قم بالتأكيد باستخدام **OK/MENU** (موافق/القائمة).
- ٣ قم بتنشيط **Bluetooth** في الهاتف المحمول. قم بالبحث وتوصيل السيارة بالهاتف.
- ٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الهاتف المحمول وعلى شاشة السيارة. الهاتف متصل الآن ويمكنك التحكم به من خلال السيارة.



إذا لم ينجح تسجيل الهاتف - انظر دليل المالك.

## كيف أستطيع التوصيل بالإنترنت؟\*

- ١ صل الهاتف المحمول بالسيارة (راجع "كيف أستطيع توصيل الهاتف عن طريق® Bluetooth") ثم قم بتنشيط الرابط في الهاتف.
- ٢ في العرض العادي في مصدر **MY CAR** (موافق/القائمة)، اضغط **OK/MENU** (الإعدادات) < **Internet settings** (إعدادات الإنترن特) < **Connect via** < **Car modem** (توصيل عبر). حدد أحد الخيارات التالية (مو indem السيارة) أو **Wi-Fi** (واي فاي) أو **Bluetooth** (بلوتوث).
- في المرات القادمة ستتصل السيارة تلقائياً عبر مصدر اتصال الإنترن特 الذي اخترته.



لمزيد من المعلومات عن التوصيل - انظر دليل المالك.

## ما الخدمات التي أحصل عليها بواسطة Volvo ID (الرقم التعريفي من فولفو)\*؟

- Volvo ID (الرقم التعريفي من فولفو) هو هويتك الشخصية المسجلة في السيارة والتي تمنحك حق الوصول إلى خدمات متنوعة مثل موقع الويب بالإضافة إلى القدرة على إرسال عنوان من خدمة الخريطة على الإنترن特 مباشرةً إلى السيارة.
- ١ يمكنك تسجيل أو إدارة Volvo ID الخاص بك كما يلي: اضغط زر الاتصال ☎.
  - ٢ حدد **Apps** (التطبيقات) < **Settings** (الإعدادات) ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.



لمزيد من المعلومات عن Volvo ID (الرقم التعريفي من فولفو) - راجع دليل المالك.

## كيف استخدم التطبيقات عند اتصال السيارة بالإنترنت؟\*

عند اتصال السيارة بالإنترنت، يمكن استخدام تطبيقات خدمات الموسيقى وراديو الويب وخدمات التنقل ومنصّفات الويب البسيطة.

- ١ اضغط زر الاتصال.
- ٢ حدد **Apps** (التطبيقات) ثم اضغط **OK/MENU** (موافق/القائمة) لعرض التطبيقات المتاحة.
- ٣ حدد التطبيق ثم قم بالتأكيد باستخدام **OK/MENU** (موافق/القائمة).



## كيف أستطيع إجراء مكالمة؟\*

- ١ في العرض العادي لمصدر الهاتف، أدخل الرقم المطلوب أو أدر بكرة التحكم من عجلة القيادة لأسفل لتتمكن من الوصول إلى دفتر الهاتف، ولأعلى للوصول إلى سجل المكالمات.
- ٢ اضغط بكرة التحكم للاتصال.

يتم مقاطعة المكالمة بضغطة على **EXIT** (خروج).



## كيف أستطيع الرد على الهاتف؟\*

- اضغط المفتاح الدوار لقبول المكالمة الواردة.

يتم رفض/مقاطعة المكالمة بضغطة على **EXIT** (خروج).



لمعرفة المزيد من الطرق للرد على الهاتف - انظر دليل المالك.

## كيف أستطيع توصيل جهاز صوت خارجي؟

- ١ صل جهازًا خارجيًّا عن طريق دخل AUX أو منفذ USB\* في صندوق تخزين الكونسول المركزي.
- ٢ في العرض العادي لمصدر الوسانط، اضغط MEDIA (الوسائط) في الكونسول المركزي.
- ٣ أدر TUNE (توليف) على مصدر الصوت المطلوب ثم اضغط OK/MENU (موافق/القائمة).



لتوصيلات أخرى لجهاز خارجي - انظر دليل المالك.

## كيف أستطيع ضبط وجهة GPS؟\*

- ١ اضغط على NAV (الملاحة) لبدء نظام الملاحة - يتم عرض الخريطة.
- ٢ اضغط مرة واحدة على NAV (الملاحة) وحدد Enter address (ادخل العنوان) باستخدام OK/MENU (موافق/القائمة).
- ٣ أدخل معيار/معايير البحث باستخدام العجلة الدوارة أو باستخدام لوحة مفاتيح الكونسول المركزي.
- ٤ ثم حدد Set single destination (تعيين وجهة واحدة) أو Add as waypoint (اضافة كنقطة مرجعية) ثم اضغط على OK/MENU (موافق/القائمة).



لمزيد من المعلومات ولمعرفة التغييرات في كل سوق بخصوص نظام النقل\*  
- انظر الملحق التكميلي المنفصل.

## أي الإعدادات يمكن إجراؤها في نظام القائمة؟

- يتاح مع الكثير من وظائف السيارة، على سبيل المثال إعدادات الساعة ومرايا الأبواب والأفول.
- راجع العنوان السابق "كيف أنتقل في نظام المعلومات والتغذية؟" لمعرفة الأزرار التي تستخدمنها.



## كيف أستطيع ضبط الساعة؟

في العرض العادي في مصدر MY CAR، اضغط **OK/MENU** (موافق/القائمة).

**حدد System settings < (الإعدادات) <** (إعدادات النظام) **< Time settings <** (إعدادات الوقت).

**أدر TUNE (توليف) إلى Automatic time (موافق/القائمة)** ثم **اضغط OK/MENU** (موافق/القائمة) لتنشيط الإعداد التلقائي للوقت.

احرص على تحديد الموقع الحالي لضبط الوقت الصحيح في السيارة.



## كيف أستطيع إجراء مكالمة للورشة أو لحجز موعد للخدمة؟\*

- في العرض العادي في مصدر MY CAR، اضغط على **OK/MENU** (موافق/القائمة) ثم **حدد Service and repair (الخدمة والإصلاح)**.

من **Service and repair (الخدمة والإصلاح)** توجد معلومات عن الورشة المختارة التي قمت بالتسجيل فيها في بوابة الويب My Volvo (ورشتي) يوجد خيار للاتصال وإرسال طلب حجز موعد زياره الورشة (يتوفر كذلك عن طريق موقع الويب My Volvo). يوجد كذلك خيار تحديث معلومات الورشة وتعيين وجهة الورشة.



## ما المقصود بوظيفة ECO؟\*

يؤدي الضغط على **ECO** إلى تنشيط برنامج التوفير الأمثل للوقود أثناءقيادة، وهو يتضمن التغييرات التالية على سلوك المثال لا الحصر:

- **Start/Stop (بدء/إيقاف)** - يمكن أن يتوقف المحرك تلقائياً قبل ركษา السيارة.
- **Eco Coast** - تتوقف فرملة المحرك وتتحدر السيارة.
- إلغاء تنشيط أو تقليل بعض الوظائف المناخية.



### كيفية التزويد بالوقود؟

- اضغط الزر في لوحة الإضاءة لفتح غطاء خزان الوقود - يتم فتح الغطاء عند تحرير الزر.
- يوضح السهم الموجود على الرمز في لوحة العدادات المدمجة مكان فتحة الوقود في أي جانب من جانبي السيارة.



### كيف يمكن غسل السيارة؟

بعد الغسيل اليدوي أخف وطأة على طلاء السيارة من محطة غسيل السيارات الأوتوماتيكية. تتميز طلاء السيارة كذلك بأنه أكثر حساسية عندما يكون جديدًا. لهذا السبب، يوصى بالغسيل اليدوي للسيارة خلال الأشهر القليلة الأولى عندما تكون السيارة جديدة.

استخدم ماء نظيفاً واسفنجة غسيل. تذكر أن القاذورات والحصبياء يمكن أن تخشط الطلاء.



### كيف أستطيع تنظيف فرش الجلد؟\*

يتطلب الجلد عناية دورية كي يحتفظ بمظهره الأنيق. لهذا السبب يلزم معالجة فرش الجلد باستخدام مجموعة العناية بالجلد من فولفو وذلك من مرة إلى أربع مرات سنويًا. يمكنك شراء مجموعة العناية بالجلد من فولفو من أي وكيل معتمد من وكلاء فولفو.



## أين تقع مساحات التخزين؟

فيما يلي يتم عرض بعض مساحات التخزين في السيارة.



يعرض دليل المالك موقع مساحات التخزين الإضافية.

## أين يوجد منفذ **AUX/USB\*** ومقابس بقوة ١٢ فولت؟

يلزم أن يكون مفتاح التحكم عن بعد في وضع المفتاح ١ حتى تعمل المقابس بقوة ١٢ فولت في مقصورة الركاب. مقبس ١٢ فولت\* في منطقة الحمولة نشط دوماً.



كيف يعمل نظام القفل \* بدون مفتاح؟

يمكن أن تتدخل المجالات المغناطيسية الكهربائية والشاشات مع وظيفة الدخول بدون مفتاح. تجنب وضع/ تخزين مفتاح جهاز التحكم عن بعد بالقرب من هاتف محمول أو أي جسم معدني.

كيف أستطيع تشغيل المحرك أو إيقاف تشغيله؟

بعد التشغيل في المقص البارد تكون سرعة النطاط عالية، بعض النظر عن درجة الحرارة الخارجية. جزء من نظام انبعاثات فولفو الفعال. عند التشغيل في الجو البارد، بعض محركات الديزل تتأخر في البدء بعض الشيء بسبب عملية الإحماء التي تقوم بها.

كيف تعمل وظيفة حماية المساحة؟

لا تستطيع هذه الوظيفة اكتشاف كل المشاة في جميع الظروف، كما أنها غير قادرة على اكتشاف المشاة المبحوبين بصورة جزئية على سبيل المثال أو الأشخاص الذين يرتدون ملابس ضفاضة جذا تخفي تصايبهم أو المشاة الأقصر من ٨٠ سم. لا تستطيع هذه الوظيفة اكتشاف كل راكبي الدراجات في جميع الظروف، كما أنها غير قادرة على اكتشاف راكبي الدراجات الذين يرتدون ملابس ضفاضة جذا تخفي تصايبهم أو هؤلاء الذين يقتربون من السيارة من جانبها. السوق مسؤولة دائمًا عن قيادة السيارة بأسلوب صحيح مع المحافظة على مسافة آمنة ملائمة مع السرعة.

كيف أستطيع ضبط جعلة القيادة؟

اضبط عجلة القيادة (بعد ضبط المقعد) وقبل بدء القيادة - ولا تقم بذلك نهاية أثناء القيادة.

كيف أستطيع ضبط المقعد؟

اضبط موضع القيادة في مقعد السائق بصورة صحيحة قبل بدء القيادة - ولا تقم بذلك نهاية أثناء القيادة. احرص على تأمين المقعد في مكانه وأنه لا يتحرك وذلك لتجنب أي اصابات شخصية في حالة الفرملة الشديدة أو عند وقوع حادث.

كيف أستطيع على سند النظير في المقعد الخلفي؟

احرص على تأمين ظهر المقعد في مكانه بعد الرفع وأنه لا يتحرك وذلك لتجنب أي اصابات شخصية في حالة الفرملة المفاجئة أو عند وقوع حادث. يلزم عدم وجود أي مواد في المقعد الخلفي في حالة طي ظهر المقعد للأمام. في هذه المرحلة لا يلزم ربط أحزمة الأمان في المقعد الخلفي - لأن ذلك يعرّض فرش المقعد الخلفي للتلف. عند طي مساند الطهير لأجل فرش يلزم تحريك مساند الرأس قليلاً للأمام لتجنب الاشتباك مع فرش المقعد.

كيف أستطيع التوصيل بالإنترنت؟

ينصمن استخدام الإنترنت عملية تلزيل البيانات (مرور البيانات)، وهذا يتيح عنه تكلفة تتحملها لモور الشبكة. اتصل بمورد الشبكة واستعمل منه عن تكلفة حركة البيانات. التوصيل من ملال مومن السيارة، بثت بطاقة SIM الشخصية في الحامل الموجود في صندوق الغازات ثم حدد خيار التوصيل من خلال Car modem (مومن السيارة) في MY CAR للاتصال بالإنترنت، أدخل رمز PIN بطاقة SIM. لتجنب ضرورة إدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها بدء تشغيل السيارة، يمكن تعطيل قفل رمز PIN من Car modem (مومن السيارة).

كيف أستطيع تنظيف فرش الجلد؟

قد تتسبب بعض الملابس المصبوغة (مثل البيزنز والجلد المقاوم) في إزالة لون الفرش. تجنب استخدام مذيبات قوية، فقد تتسبب في تلف الفرش.

أين يوجد منفذ AUX/USB \* ومقابس بقوة ١٢ فولت؟

الحد الأقصى، مأخذ التيار ١٠ أمبير (١٢٠ وات) في كل مقبس.