



VOLVO V50 **QUICK GUIDE**

WEB EDITION



VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVO!

Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek.

Prohlédněte si tohoto Quick Guide, abyste si rychle a snadno seznámili s většinou běžných funkcí.

Všechny varovné texty, další důležité a podrobné informace jsou uvedeny v uživatelské příručce - tento leták obsahuje pouze stručný výběr.

Uživatelská příručka navíc obsahuje nejnovější a nejaktuálnější informace.

Možnosti jsou označeny hvězdičkou (*).

Další informace týkající se Vašeho vozu naleznete na www.volvocars.com

DÁLKOVÝ OVLADAČ S KLÍČEM



ČEPEL KLÍČE

Používá se k zamykání/odemykání odkládací schránky v přístrojové desce nebo dveří řidiče, např. pokud je vozidlo bez elektrické energie.



Zamyká boční dveře a dveře zavazadlového prostoru a zapíná alarm*.



Odemyká boční dveře^A a dveře zavazadlového prostoru, vypíná alarm.



Odemyká dveře zavazadlového prostoru – neotevírá.



Doprovodné osvětlení při příchodu. Zapne světla na vnějších zpětných zrcátkách*, směrová a obrysová světla, osvětlení RZ, prostoru pro cestující a podlahy.



Funkce nouzového tlačítka. Pro zapnutí alarmu v případě nouze stiskněte a držte asi 3 sekundy. Vypněte dalším stisknutím po více než 5 sekundách.

^A Vozidlo bude automaticky uzamčeno, pokud do 2 minut po odemčení nebudou otevřeny boční dveře/dveře zavazadlového prostoru.

STUDENÝ START



POZNÁMKA

Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu. Zvýšení volnoběžných otáček na určitou dobu je součástí účinného systému kontroly emisí Volvo.

AUTOSTART *



– Sešlápněte spojku a/nebo brzdu a otočte klíč dálkového ovladače/spínač zapalování do koncové polohy **III** a ihned jej uvolněte - motor se nastartuje automaticky.

Vznětové motory musí být před nastartováním vždy nažhaveny v poloze klíče v zapalování **II**.

UKAZATELE SMĚRU JÍZDY



- A** Krátké zablikání - 3 bliknutí.
- B** Souvislé blikání.

SEŘÍZENÍ POLOHY VOLANTU



VÝSTRAHA

Volant seřízujte vždy před jízdou - nikdy ne během jízdy.



-  Ruční nastavení sklonu světlometů (automatické xenonové světlomety*)
- 0** Automatická tlumená světla. Světelná houkačka funguje, ne však trvalé zapnutí dálkových světel
-  Obrysová světla
-  Tlumená světla. Zhasnou při vypnutí motoru. Dálková světla mohou být zapnuta
- A** Automatická denní světla*. Aktivní světlomety BI-Xenon*, kužel světlometů se natáčí v souladu s natočením volantu
-  Osvětlení displeje a přístrojů
-  Přední světlomety do mlhy.
-  Otevření dvířek plnicího hrdla nádrže
-  Světlomety do mlhy (zadní, pouze na straně řidiče)
- A** Blikání hlavními světlomety a doprovodné osvětlení při odchodu
- B** Přepínání hlavních/tlumených světel

OVLÁDACÍ PANEL NA DVEŘÍCH ŘIDIČE



- L R** Nastavení vnějších zpětných zrcátek – Zvolte **L** (levé) nebo **R** (pravé), seřízení provedete páčkou.
-  Sklopení/vyklopení* – Stiskněte současně tlačítka **L** a **R**.
- 1** Manuálně ovládaná okna.
- 2** Automaticky ovládaná okna.
-  Dětské pojistky. Okna a zadní dveře* nelze otevřít ze zadních sedadel.


BLIS* – INFORMAČNÍ SYSTÉM MRTVÉHO ÚHLU



Pokud se kontrolka BLIS rozsvítí, i když v mrtvém úhlu není žádné vozidlo, může to být způsobeno například odrazem od lesklého povrchu mokré vozovky, vlastním stínem na světlém povrchu vozovky nebo nízko položeným

sluncem svítícím do kamery.

V případě závady přímo v systému se na displeji zobrazí text **BLIS NUTNÝ SERVIS**.

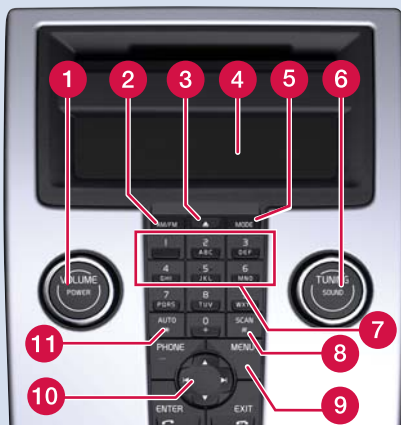

- 1** Stisknutím zapnete/vypnete. Otočením nastavte hlasitost.
- 2** Vlnové pásmo **FM1**, **FM2** nebo **AM**.
- 4** Displej.
- 5** **MODE** - **CD**, **AUX^A** nebo **USB**.
- 6** Stisknutím tlačítka vyberte zvukové schéma, např. **BASY**, **Dolby Pro Logic II*** nebo **SUBWOOFER*** - otočením upravte nastavení.
- 9** **MENU** - **AUX**, hlasitost a pokročilé nastavení audia.
Zapíná/vypíná **SUBWOOFER***.

AUTORÁDIO

- 6** Otáčením naladíte stanici.
- 8** Vyhledá další stanici se silným signálem.
- 10** Vyhledávání stanice pomocí levé/pravé šípky.
Můžete uložit až 20 stanic - na požadované stanici podržte tlačítko **0-9** v pásmu **FM1** nebo **FM2**, dokud se na displeji nezobrazí potvrzení výběru.
- 11** Uloží 10 stanic s nejsilnějším signálem - stisknete toto tlačítko přibližně na 2 sekundy. Na displeji se v průběhu vyhledávání zobrazí **AUTOSTORING**. Uložené stanice zvolte pomocí **0-9**.


CD PŘEHŘÁVAČ

- 3** Jedním krátkým stisknutím vysunete aktuální disk.
Jedním dlouhým stisknutím vysunete všechny disky^B.
- 6** Otočením změníte skladbu.
- 7** Měníč CD* - pomocí tlačítek **1-6** vyberte disk.
- 10** Výběr skladeb na CD pomocí levé/pravé šípky.
Výběr CD^b pomocí šípky nahoru/dolů.

^A Vstup AUX, například pro MP3 přehrávač (pro optimální reprodukci jej nastavte střední hlasitost).

^B Pouze s měničem CD*.

STĚRAČE ČELNÍHO SKLA A DEŠŤOVÝ SENZOR*.

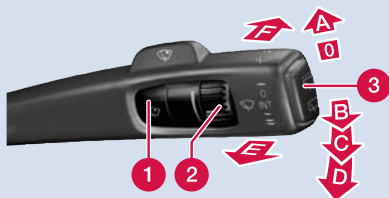

- 1** Zapínání/vypínání dešťového senzoru, páčka přepínače v poloze 0.
- 2** Nastavení citlivosti dešťového senzoru nebo intervalu cyklovače stěračů.
- 3** Stěrače, zadní okno - cyklovač/normální stírání.

- | | |
|----------|--|
| A | Jedno setření |
| 0 | Vypnuto |
| B | Cyklovač stěračů, viz také (2). |
| C | Normální rychlost stírání. |
| D | Vysoká rychlost stírání. |
| E | Ostřikovač, čelní sklo a světlomety. |
| F | Ostřikovač, zadní okno. |
| | Svítlí, pokud je aktivní dešťový senzor. |



AUTOMATICKÁ REGULACE


V režimu **AUTO** řídí systém klimatizace ECC všechny funkce automaticky, tím zjednodušuje řízení vozidla a zajišťuje optimální kvalitu vzduchu ve vozidle.

- 1 Stisknutím zapnete automatickou regulaci nastavené teploty a ostatních funkcí.
- 7 Stiskněte pro individuální nastavení teploty na levé (L) nebo pravé (R) straně. Otáčením nastavte požadovanou teplotu. Zvolená teplota se zobrazí na displeji.

MANUÁLNÍ REGULACE

- 1 Otáčením nastavte otáčky ventilátoru.
- 2 Max. odmlžení. Nasměruje maximální průtok veškerého vzduchu na čelní a boční okna.
- 3 M - Zapínání/vypínání recirkulace vzduchu. A - Zapínání/vypínání systému kvality vzduchu*.
- 4 Vyhřívání zadního okna a vnějších zrcátek.
- 5 Distribuce vzduchu
- 6 AC - Zapínání/vypínání klimatizace. Ochlazuje prostor pro cestující a odmlžuje okna.

DEAKTIVACE AIRBAGU - PACOS*

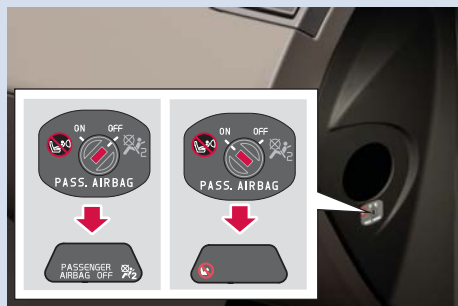

VÝSTRAHA

Nesprávné použití může ohrozit život. Pokud máte jakékoli pochybnosti, vyhledejte informace v uživatelské příručce.

PACOS (vypínač airbagu spolujezdce)


Pomocí čepele klíče airbag **ON/OFF**.

OFF (vypnuto) - Airbag je deaktivován. Na výstražné kontrolce nad vnitřním zpětným zrcátkem se zobrazí **PASSENGER AIRBAG OFF**.

Na předním sedadle na podkládacím sedáku nebo v dětské sedačce smí sedět dítě, ale v žádném případě zde nesmí sedět cestující vyšší než 140 cm.

ON (zapnuto) - Airbag je aktivován.

Na předním sedadle smí sedět cestující vyšší než 140 cm, ale v žádném případě zde nesmí sedět dítě na podkládacím sedáku nebo v dětské sedačce.

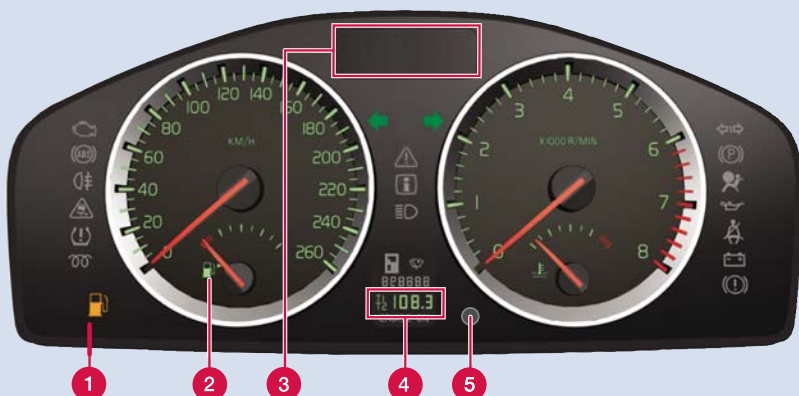

- 1 Nízká hladina paliva. Pokud se rozsvítí tato kontrolka, dotankujte palivo co nejdříve.
- 2 Palivoměr. Šipka symbolu ukazuje na stranu vozidla, na které je umístěno víčko palivové nádrže.
- 3 Displej pro palubní počítač, zobrazování zpráv, hodin a venkovní teploty.
- 4 T1 & T2 - nezávislá denní počítadla, která jsou vždy zapnutá.
- 5 Jedním krátkým stisknutím přepínáte mezi T1 & T2. Jedním dlouhým stisknutím vynulujete počítadlo.
- 6 Stisknutím tlačítka zobrazíte/smažete zprávu.
- 7 Otočením kolečka zobrazíte volby palubního počítače.
- 8 Jedním krátkým stisknutím vynulujete aktuální funkci počítadla. Jedním dlouhým stisknutím vynulujete všechny funkce počítadla.



POZNÁMKA

Text --- KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE zobrazovaný na displeji udává odhadovanou vzdálenost na základě předchozích jízdních podmínek.

INFORMAČNÍ A VAROVNÉ KONTROLKY



Čtete informace na displeji.



Bezpečně zastavte. Postupujte podle informací zobrazených na displeji.



Nízký tlak oleje. Bezpečně zastavte. Zkontrolujte hladinu oleje^B.



Porucha v systému ABS. Bezpečně zastavte. Vypněte a znovu nastartujte motor^A.



Porucha v brzdovém systému. Bezpečně zastavte. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny^B.



Systém kontroly stability vozidla DSTC*. Bliká, pokud je systém v činnosti.

^A Pokud se tato kontrolka rozsvítí po opakovaném startu motoru, kontaktujte servis Volvo.

^B Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená, nechte vozidlo dopravit odtahovou službou do servisu.

HODINY, NASTAVENÍ



1. Na středové konzole stiskněte **MENU**.
2. Vyberte **Nastavení hodin**.
3. Stiskněte **ENTER**.
4. "Pravou" nebo "levou" šipkou vyberte číslo.
5. Pomocí číslic na klávesnici nebo šipkami "nahoru" nebo "dolů" na navigačním tlačítku nastavte hodiny.
6. Pro ukončení stiskněte **ENTER**.

FILTR SAZÍ VZNĚTOVÉHO MOTORU



Za určitých okolností se na displeji přístrojové desky zobrazí zpráva **FILTR SAZÍ PLNÝ**. V tomto okamžiku je nutné provést vyčištění filtru sazí. Čištění filtru proběhne automaticky při jízdě stálou rychlostí po dobu 20 minut po rovné hlavní silnici.

Takzvaná regenerace je dokončena, když zpráva zmizí.

PÉČE O VOZIDLO



Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než mytí v automatické myčce. Nový lak je také náchylnější k poškození. Z tohoto důvodu je pro první měsíce u nového vozu doporučeno ruční mytí. Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že nečistoty a kamínky mohou poškrábat lak.


EBA - ASISTENCE PŘI NOUZOVÉM BRZDĚNÍ



Funkce Asistence při nouzovém brzdění EBA pomáhá zvýšit brzdnou sílu a tím zkrátit brzdnou dráhu. Systém EBA se aktivuje při prudkém zabrzdění. Pokud je systém EBA aktivován, brzdový pedál je sešlapován o trochu více než je obvyklé.

- Sešlápněte (a držte) brzdový pedál tak dlouho, jak je to nutné - při uvolnění pedálu se brzdný účinek zcela přeruší.

SKLOPENÍ OPĚRADLA ZADNÍHO SEDADLA

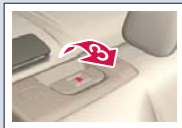

- 1 Bezpečnostní pás zavěste na věšák oděvů.
- 2 Sklopte sedák.
- 3 Uvolněte pojistku v zadním opěradle a naklopte jej dopředu.
- 4 Uvolněte pojistku opěrky hlavy.
- 5 Vytáhněte opěrku hlavy.

- 6 Opěrku zasuněte do objímek na spodní straně sedáku.
- 7 Sklopte opěradlo.



POZNÁMKA

Přední sedadlo spolujezdce může být také sníženo. Viz "Přední sedadla" (Kap. 4).

SEŘÍZENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA



- 1 Bederní opěra
- 2 Úhel sklonu opěradla.
- 3 Zvednutí/snížení sedadla.
- 4 Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
- 5 Dopředu/dozadu.

DRŽÁK NÁKUPNÍCH TAŠEK*



ÚLOŽNÉ PROSTORY, ZÁSUVKY 12 V & AUX/USB*



Zásuvky 12 V v prostoru pro cestující jsou pod napětím, pokud je zapalování v poloze **I** nebo **II**. Zásuvka 12 V* v zavazadlovém prostoru je pod napětím stále.

Výstupy AUX/USB* mohou být využity audio systémem vozidla k přehrávání hudby z MP3 přehrávače, atd.

POZNÁMKA

Při používání zásuvky 12 V v zavazadlovém prostoru při vypnutém motoru může dojít k vybití akumulátoru.

