



## QUICK GUIDE - RSE

### REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM

Ihr Fahrzeug verfügt über eine exklusive Multimediaanlage.

Das Rear Seat Entertainment-System erweitert die herkömmliche Audioanlage des Fahrzeugs um: zwei Bildschirme, einen A/V-AUX-Eingang, der beispielsweise den Anschluss eines Videogerätes oder einer Spielkonsole ermöglicht, drahtlose Kopfhörer und eine Fernbedienung.

Dieses System ermöglicht die Video- und Musik-Wiedergabe, den Radioempfang, den TV-Empfang\* oder das Anschließen weiterer externer Ausrüstung (wie einer Spielkonsole).

Das System lässt sich vom vorderen Bildschirm aus steuern (Elternkontrolle).

Weiter Informationen über das System befinden sich im Beiheft Sensus Infotainment.

Volvo behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Optionen sind mit einem Stern (\*) gekennzeichnet.

## FERNBEDIENUNG

	Umschalten zwischen: L = Bildschirm links hinten F = Bildschirm vorn R = Bildschirm rechts hinten
<b>NAV</b>	Auf Navigation* <sup>A</sup> umschalten
<b>RADIO</b>	Auf Radio umschalten
<b>MEDIA</b>	Auf Media umschalten
<b>TEL</b>	Zur Bluetooth® Freisprecheinrichtung* <sup>A</sup> umschalten
	Zurückblättern/-spulen, Titel-/Songwechsel
	Wiedergabe/Pause
	Stopp
	Vorblättern/-spulen,Titel-/Songwechsel
<b>DVD MENU</b>	Menü
<b>EXIT</b>	Einen Schritt zurück, Funktions- abbruch, Löschen eingegebener Zeichen
▲ ▼	Navigieren auf/ab
◀ ▶	Navigieren rechts/links
<b>OK MENU</b>	Wahl bestätigen
	Lautstärke, Herunterregeln
	Lautstärke, Hochregeln
<b>0 - 9</b>	Sender, Eingabe von Ziffern und Buchstaben
<b>FAV *</b>	Schnellwahl zu einer Favoritenein- stellung
<b>INFO #</b>	Informationen zum aktuellen Pro- gramm
	Wahl der Tonspursprache
	Untertitel, Wahl der Untertitelspra- che
	Videotext*, ein/aus

<sup>A</sup> Die Funktion ist nicht auf den hinteren Bildschirmen verfügbar.



① Scrollrad, entspricht **TUNE** in der Mittelkonsole.

## BENUTZUNG

Für alle Funktionen des Infotainmentsystems kann die Fernbedienung verwendet werden. Auch für den vorderen Bildschirm.


Zur Anwendung:

1. Erst die Taste drücken, um den Bildschirm zu wählen.
2. Danach die Fernbedienung auf den Bildschirm richten.

## **WARNUNG**

Lose Gegenstände wie Mobiltelefone, Kameras, Fernbedienungen für Zusatzausrüstung etc. sind im Handschuhfach oder in einem der anderen Fächer aufzubewahren. Bei einem starken Bremsmanöver oder Unfall können diese anderenfalls Personen im Fahrzeug verletzen.

## AUDIOANLAGE

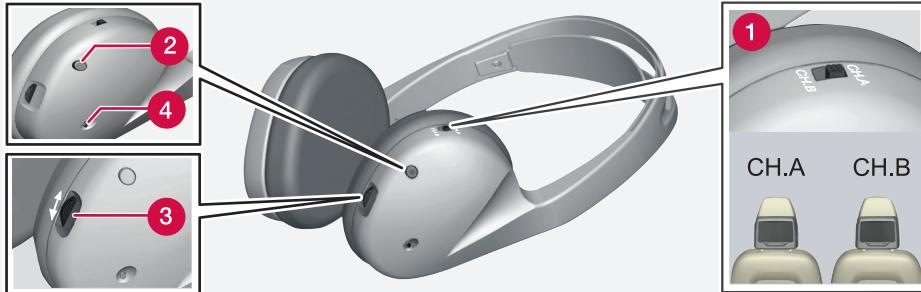

Sie können die drahtlosen Kopfhörer des Systems nutzen oder eigene Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse anschließen.

Die kabellosen Kopfhörer werden mit der Taste **Ein/Aus** aktiviert (2). Eine Anzeigeleuchte leuchtet auf (4).

**CH.A** (Kanal A) oder **CH.B** (Kanal B) mit dem Regler wählen (1). Die Lautstärkeregulation erfolgt mit dem Lautstärkeregler (3). Die Kopfhörer werden nach etwa 3 Minuten automatisch ausgeschaltet, wenn sie nicht benutzt werden.

## KOPFHÖRERBUCHSE IN DER KOPFSTÜTZE

Die Lautstärke wird mit der Fernbedienung geregelt.

## SYSTEMÜBERSICHT



**1** Bildschirm

**2** Kopfhöreranschluss

**3** Ein/Aus-Taste

**4** USB-, AUX- und A/V-AUX-Eingang

**5** Fernbedienung

**6** Kopfhörer

**7** IR-Empfänger/-Sender


Informationen zum Medioplayer und der 12-V-Steckdose siehe Beiheft für Sensus Infotainment.

## BILDSCHIRM UND KOPFHÖRER AKTIVIEREN

Den hinteren Bildschirm durch Drücken auf die Ein/Aus-Taste des Bildschirms einschalten.

1. Die drahtlosen Kopfhörer einschalten, **CH.A** für den linken oder **CH.B** für den rechten Bildschirm wählen oder eigene Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse auf der Seite de Kopfstütze anschließen.
2. Den gewünschten Bildschirm, der mit der Taste  $\text{L}_\text{F}_\text{R}$  auf der Fernbedienung gesteuert werden soll, wählen.

## WIEDERGABE VON TÖNEN ODER BILDERN ÜBER DEN A/V-AUX-EINGANG

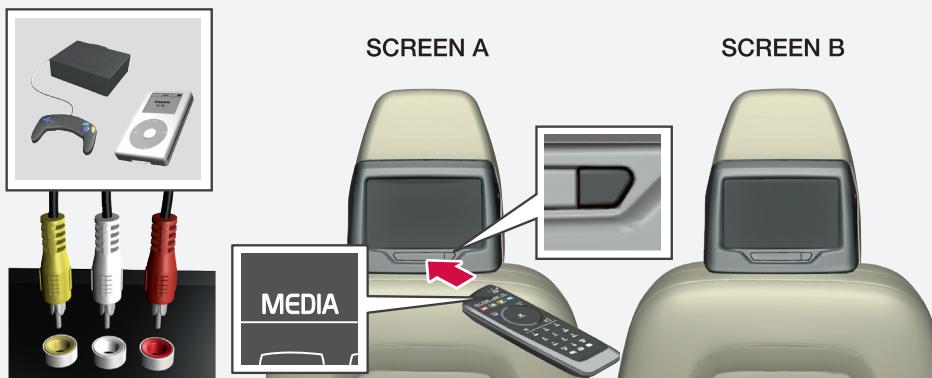

### AUSRÜSTUNG AN DEN A/V-AUX-EINGANG ANSCHLIESSEN

Über den A/V-AUX-Eingang kann zusätzliche Ausrüstung wie eine Spielkonsole angeschlossen werden.

- Gelbe Buchse - Videokabel
- Weiße Buchse - linker Audiokanal
- Rote Buchse - rechter Audiokanal

Schließen Sie Ihre Ausrüstung an die Steckdose anschließen, wenn sie für 12 V geeignet ist.

Beim Anschließen ist stets die Anleitung der externen Ausrüstung zu befolgen.

### WIEDERGABE VON TÖNEN ODER BILDERN ÜBER DEN A/V-AUX-EINGANG

1. Die Fernbedienung auf den IR-Empfänger des Bildschirms richten und auf **MEDIA** drücken, **TUNE** auf **A/V AUX** drehen und die Wahl mit **OK MENU** bestätigen.
2. Die angeschlossene Ausrüstung einschalten und diese mit **PLAY** o.Ä. starten.

## MUSIK-, VIDEO- UND RADIOWIEDERGABE

### WIEDERGABE VON MUSIK

Es besteht die Möglichkeit, Musik von Disciteln oder Audiodateien über den Medioplayer des Fahrzeugs, den USB/AUX-Eingang oder mittels eines Audiostreams von einer über Bluetooth® angeschlossenen Einheit wiederzugeben.

1. Die Fernbedienung auf den IR-Empfänger des Bildschirms richten und auf **MEDIA** drücken, **TUNE** auf die gewünschte Quelle (**Disc**, **USB**, **AUX** etc.) drehen und die Wahl mit **OK MENU** bestätigen.
2. Eine CD in den Medioplayer des Fahrzeugs einlegen oder eine externe Audioquelle über einen USB/AUX-Eingang oder über Bluetooth® anschließen.

### Wiedergabe und Navigieren in Playlisten

1. Das Scrollrad drehen oder den Aufwärts-/Abwärtspfeil auf dem Scrollrad auf der Fernbedienung nutzen, um auf die Playliste bzw. die Ordnerstruktur zuzugreifen.

Mit **OK MENU** wird entweder die Wahl des Unterverzeichnisses bestätigt oder die Wiedergabe des gewählten Discitels bzw. der gewählten Audiodatei gestartet.

Discitel oder Audiodateien können auch mit **▶** auf der Fernbedienung abgespielt und der Discitel bzw. die Audiodatei mit **◀** / **▶** gewechselt werden.

Die Wiedergabe mit **■** anhalten.

### RADIOEMPFANG

Es besteht die Möglichkeit zum Radioempfang über das Radio des Fahrzeugs.

1. Die Fernbedienung auf den IR-Empfänger des Bildschirms richten und auf **RADIO** drücken, **TUNE** auf die gewünschte Quelle (**AM**, **FM1**, **DAB1\*** etc.) drehen und die Wahl mit **OK MENU** bestätigen.
2. Den Sender mit einer der Kurzwahltasten **0 - 9** auf der Fernbedienung auswählen oder auf **◀** / **▶** drücken, um das Radio nach dem nächsten bzw. vorhergehenden verfügbaren Sender zu suchen.

### VIDEO-WIEDERGABE

Es besteht die Möglichkeit, Videos von Disciteln oder Videodateien über den Medioplayer des Fahrzeugs oder den USB-Eingang wiederzugeben.

Die Fernbedienung auf den IR-Empfänger des Bildschirms richten und auf **MEDIA** drücken, **TUNE** auf die gewünschte Quelle (**Disc** oder **USB**) drehen und die Wahl mit **OK MENU** bestätigen.

1. Eine DVD in den Medioplayer des Fahrzeugs einlegen oder eine externe Quelle über den USB-Eingang anschließen.

### Wiedergabe und Navigieren

Discitel bzw. Videodatei mit **▶** auf der Fernbedienung wiedergebe und den Discitel bzw. die Videodatei mit **◀** / **▶** wechseln. Die Wiedergabe mit **■** anhalten.

### Schneller Vor-/Rücklauf

Den schnellen Vor- bzw. Rücklauf durch langes Drücken auf die Tasten **◀** / **▶** starten. Anschließend die Spulgeschwindigkeit durch kurzes Drücken auf die Tasten erhöhen.

Audiodateien werden mit einer Geschwindigkeit gespult, während Videodateien mit vier verschiedenen Geschwindigkeiten gespult werden können.

Der schneller Vor- bzw. Rücklauf wird durch Drücken auf **■**, **▶** oder auf die entgegengesetzte **◀** / **▶**-Taste beendet.

## TV-EMPFANG\*

Es besteht die Möglichkeit zum TV-Empfang über den Mediaplayer des Fahrzeugs.

1. Die Fernbedienung auf den IR-Empfänger des Bildschirms richten und auf **MEDIA** drücken, **TUNE** auf **TV** drehen und die Wahl mit  bestätigen.
2. Den Sender mit einer der Sendertasten **0 - 9** auf der Fernbedienung wählen oder auf  /  drücken, um den nächsten oder vorhergehenden im Gebiet verfügbaren Sender anzeigen zu lassen.

## EINSTELLEN VON BILD UND TON

### Menüs hintere Bildschirme

 auf der Fernbedienung drücken, wenn eine Quelle (z. B. **Disc**) gewählt ist, um zu den Menüs für den hinteren Bildschirm zu gelangen.

Die Menüauswahl wird mit Hilfe des Scrollrades und den Tasten auf der Fernbedienung getroffen.

### Tag/Nacht-Modus

Entsprechend den vorherrschenden Lichtverhältnissen einstellen. Zwischen **Auto**, **Tag** und **Nacht** wählen.

### Bildschirm aus

Der Bildschirm ist dunkel, das System ist jedoch nach wie vor aktiv.

### Pop-up-Menü RSE<sup>A</sup>

Um das Pop-up-Menü aufzurufen,  auf der Fernbedienung drücken, wenn eine Videodatei wiedergegeben wird oder der TV-Empfang\* eingeschaltet ist.

### Bildschirmformat

Zwischen **Normal**, **Zoom** und **An Bildschirm anpassen** wählen.

### Bildeinstellungen

Die Einstellungen für Helligkeit, Kontrast, Farbton und Farbe einstellen.

### Tag/Nacht-Modus

Entsprechend den vorherrschenden Lichtverhältnissen einstellen. Zwischen **Auto**, **Tag** und **Nacht** wählen.

### Menü der Quelle

Was im Pop-up-Menü für die Quellen angezeigt wird, hängt davon ab, was abgespielt oder gezeigt wird. Dies kann z. B. das **Disc-Menü** oder **USB-Menü** sein. **Bildschirm aus** (siehe links) ist unter diesen Menüs in der Menüauswahl enthalten.