



# S90

**TWIN ENGINE**

QUICK GUIDE




# VÄLKOMMEN!

Quick Guide beskriver et utvalg av funksjonene i din nye Volvo. Mer informasjon er tilgjengelig i bilen, appen og på nettsiden.



## BILENS MIDTDISPLAY

Føreveiledningen finnes i bilens midtdisplay, og kan nås via toppvinduet.

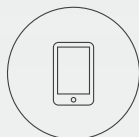

## MOBILAPP

Føreveiledningen finnes som app (Volvo Manual) for smarttelefoner og nettbrett. Appen inneholder også instruksjonsvideoer for utvalgte funksjoner.



## VOLVOS SUPPORTSIDE

Volvo Cars' supportside ([support.volvocars.com](http://support.volvocars.com)) inneholder håndbøker og instruksjonsvideoer, men også mer informasjon og råd om din Volvo.



## TRYKT INFORMASJON

I hanserommet finner du et supplement til føreveiledningen, som inneholder informasjon om sikringer og spesifikasjoner samt en oppsummering av viktig og praktisk informasjon. En trykt føreveiledning og tilhørende supplement kan etterbestilles.

# INNHOLD

## 01. BLI KJENT MED DIN VOLVO

I dette kapitlet får du informasjon om noen av Volvos systemer og tjenester, og en oversikt over bilen inn- og utvendig og midtdisplayet.

## 02. LADING

I dette kapitlet beskrives bilens ladestatus, hvordan du håndterer ladeenheten og ulike symboler på førerdisplayet.

## 03. INTERIØR OG TILKOBLINGER

Her kan du lese om ulike funksjoner i kupeen for eksempel seteinnstilling og Internett-tilkobling.

## 04. MIDTDISPLAYETS VISNINGER

Her finner du informasjon om de forskjellige hovedvinduene til midtdisplayet, der du kan styre mange av bilens funksjoner.

## 05. SMART KJØRING


Dette kapitlet beskriver flere av bilens førerstøttesystemer og gir tips om hvordan du kjører mer økonomisk.

## 06. TALESTYRING

Her finner du ulike kommandoer/fraser som du kan bruke når du bruker bilens talestyringssystem.

## 07. SPESIELLE TEKSTER

Advarsel-, Viktig- og NBI-tekster som må leses.

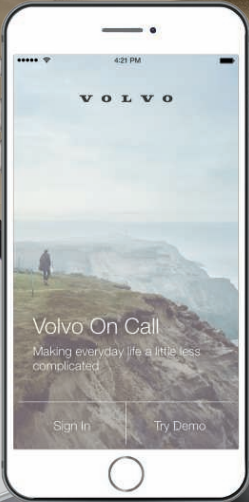

## KOMME I GANG

For at du skal få maksimal glede av din Volvo allerede fra starten av, er det noen funksjoner, begrep og tips som kan være nyttige å kjenne til.

### Volvo ID

Volvo ID er en personlig ID som gir tilgang til et mange tjenester via nettet<sup>1</sup>. Noen eksempler er Volvo On Call\*, karttjenester, personlig pålogging på volvocars.com og muligheten til å bestille service og reparasjoner. Du kan opprette en Volvo ID via volvocars.com, Volvo On Call-appen eller direkte fra bilen.

### Sensus

Sensus er bilens intelligente grensesnitt og omfatter alle løsninger i bilen som gjelder underholdning, tilkobling, navigasjon\* og informasjonstjenester. Det er Sensus som gjør kommunikasjon mellom deg, bilen og omverden mulig.

### Volvo On Call\*

Volvo On Call er et innebygd assistansesystem med en app som gir deg mulighet til å kontrollere din Volvo fra avstand. Med Volvo On Call-appen er det for eksempel mulig å se om lyspærer må skiftes og om olje eller kjølevæske må fylles på. Det er mulig å låse og låse opp bilen, kontrollere drivstoffnivået og få informasjon om nærmeste bensinstasjon. Også forkondisjonering<sup>2</sup> via bilens parkeringsklima kan stilles inn. Last ned appen Volvo On Call for å begynne.

Volvo On Call omfatter også veiassistanse og nødhjelp som du når med ved hjelp av knappene **ON CALL** og **SOS** i takkonsollen på bilen.

### Førerprofiler

Mange av innstillingene som gjøres i bilen, kan tilpasses førerens personlige ønsker og deretter lagres i en eller flere førerprofiler. Hver nøkkel kan knyttes til en førerprofil. Se avsnittet Toppvindu i denne Quick Guide for mer informasjon om førerprofiler.

### Forkondisjonere før du kjører

Gjør det til en vane å forkondisjonere bilen før avreise. Det kan øke rekkevidden og redusere slitasjen på bilen, samtidig som du får en beha-

gelig kupétemperatur. Velg fanen **Parkeringsklima** i midtdisplayets klimavindu, eller aktiver funksjonen via Volvo On Call-appen. Fullstendig forkondisjonering er bare tilgjengelig når bilen er koblet til et strømnett<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Tjenestene varierer avhengig av bilens konfigurasjon og markedet.


<sup>2</sup> I biler uten parkeringsvarmer er oppvarming av kupeen ikke mulig, bare ventilasjon.

<sup>3</sup> Gjelder elektrisk varmer.



## OVERSIKT EKSTERIØR





- 1 **Kontroll og kalibrering av dekktrykk (ITPMS)\*** gjøres via **TPMS** i appen **Bilstatus** i midtdisplayets appvindu. Ved lavt dekktrykk lyser symbolet (U) fast på førerdisplayet. Ved lavt dekktrykk må dekktrykket kontrolleres og justeres i alle fire dekkene, og du må trykke på kalibreringsknappen for å starte ITPMS-kalibrering.
- 2 **Kontroll av motoroljenivået** gjøres fra appen **Bilstatus**. I **Bilstatus** kan du også se statusmeldinger og bestille service og reparasjon\*.
- 3 **Lading av hybridbatteriet** gjøres via ladeinntaket i den fremre luken. Åpne luken med et lett trykk. For størst mulig rekkevidde bør du starte turen med fulladet batteri.
- 4 **Sidespeilene** kan automatisk\* vinkles ned når revers velges. Når bilen låses / låses opp med fjernnøkkelen, kan sidespeilene felles inn/ut automatisk\*. Aktiver disse funksjonene under **Innstillinger** → **My Car** → **Speil og komfortfunksjoner** i midtdisplayets toppvindu.
- 5 Med **nøkkelfri låsing/opplåsing\*** trenger du bare å ha fjernnøkkelen på deg, for eksempel i en lomme, for å låse bilen opp eller igjen. Nøkkelen til den fjernbetjente sentrallåsen må befinne seg maksimalt ca. 1 meter (3 fot) fra bilen.  
Ta i et dørhåndtak eller trykk på den gummibelagte trykkplaten på bakluken når du skal låse opp bilen. Trykk lett på en av fordypningsene på dørhåndtaket for å låse bilen. Ikke berør begge trykkflåtene samtidig.
- 6 **Takluken\*** betjenes med en knapp over kupéspeilet når bilen som minimum er i tenningstillingen **I**. Åpne til ventilasjonsstilling ved å trykke knappen opp, og lukk ved å trekke knappen ned. For å åpne takluken helt trykker du knappen bakover, og du lukker ved å trekke knappen nedover. Solgardinen, som åpnes automatisk når takluken åpnes, lukkes manuelt.
- 7 **Det elektrisk betjente koffertlokket\*** kan for eksempel åpnes med funksjonen fotbetjent koffertlokk\* med en langsom sparkebevegelse forover under den venstre delen av støtfangeren bak. Lukk

og lås lokket med  på underkanten av koffertlokket. Luken kan også lukkes med en langsom sparkebevegelse. Bilen må være utstyrt med nøkkelfri låsing/opplåsing\* for at koffertlokket skal kunne åpnes med fotbevegelse. Nøkkelen til den fjernbetjente sentrallåsen må befinne seg maksimalt ca. 1 meter (3 fot) bak bilen for åpning og lukking med fotbevegelse.



## LÅSE/LÅSE OPP

### Fjernnøkkelen

-  Et kort trykk låser dører, koffertlokk og tankluke og aktiverer alarmer\*. Et langt trykk lukker takluken\* og alle sidevinduer samtidig.
-  Et kort trykk låser opp dører og koffertlokk og deaktiverer alarmer\*. Et langt trykk åpner alle sidevinduer samtidig.
-  Et kort trykk låser opp og deaktiverer alarmer bare for koffertlokket. Et langt trykk åpner eller lukker elektrisk styrt\* koffertlokk.
-  Panikkfunksjonen aktiverer blinklys og signalhorn for å påkalle oppmerksomhet ved behov. Hold knappen inne i tre sekunder eller trykk på knappen to ganger innen tre sekunder for å aktivere. Funksjonen kan slås av med den samme knappen etter at den har vært aktivert i minst fem sekunder. Ellers slås den av automatisk etter tre minutter.

### Ladeluken

Kontroller at bilen er låst opp og lukket før du setter inn eller trekker ut ladekabelen.

1. Trykk inn den bakre delen av luken og slipp.
2. Åpne luken.

Kabelen låses fast i inntaket etter ladingen er startet. Ladingen avbrytes hvis bilen låses opp, men den starter igjen etter en stund hvis ikke kabelen trekkes ut.

### Privat låsing



Med privat låsing låses koffertlokket og baksetet, noe som kan være praktisk for eksempel når bilen leveres til service eller til parkering på et hotell.

- Trykk på **Privat låsing** i midtdisplayets funksjonsvindu for å aktivere/deaktivere funksjonen.

Et tilleggsvindu vises ved aktivering/deaktivering. Ved hver låsing velges en firesifret kode. Første gang funksjonen brukes må du velge en ekstra sikkerhetskode.

Låsing\* av hanskerommet gjøres manuelt med den medfølgende nøkkelen som ligger i hanskerommet.



3

2

1

7

4

5

6

## OVERSIKT INTERIØR

- 1 **Middisplayet** brukes til å styre mange av bilens hovedfunksjoner, for eksempel media, navigasjon\* klima, førerassistansesystemer og bilapper.
- 2 **Førerdisplayet** viser det meste av informasjonen som er forbundet med kjøringen, som hastighet, turtall, navigasjon\* og aktiv førerhjelp. Via appmenyen er det mulig å velge hvilken informasjon førerdisplayet skal vise. Åpne og naviger i appmenyen med knappene til høyre på rattet. Innstillinger kan også gjøres via **Innstillinger → My Car → Førerdisplay** i toppvinduet i middisplayet.
- 3 **Frontrutedisplayet\*** fungerer som et supplement til bilens førerdisplay og projiserer informasjon på frontruten. Det aktiveres via funksjonsvinduet på middisplayet.
- 4 **Startbryteren** brukes for å starte bilen. Drei med urviseren og slipp for tenningsstilling **I**. Velg girspakstilling **P** eller **N**, hold bremsepedalen inne og drei startbryteren med urviseren for å starte bilen. Slå av bilen ved å dreie startbryteren med urviseren.
- 5 **Kjøremoduser\*** stilles inn med hjulet i midten, mellom setene. Trykk inn hjulet og rull det for å velge mellom **Pure**, **AWD**, **Hybrid**, **Power**, og **Individual** på middisplayet. Bekreft ved å trykke på hjulet. Med **Individual** kan du tilpasse en kjøremodus etter ønskede kjøreegenskaper. Den aktiveres i **Innstillinger → My Car → Individuell kjøremodus** i toppvinduet på middisplayet.
- 6 **Parkeringsbremsen** aktiveres ved at du trekker (P)-spaken oppover. Et symbol på førerdisplayet tennes. Løsne den manuelt ved å skyve ned spaken samtidig som bremsepedalen holdes inne. Med Automatisk brems ved stillstand ((C)) kan bremsepedalen slippes med opprettholdt bremsefunksjon når bilen har stanset ved f.eks. et trafikklys.  
Husk at både Automatisk brems ved stillstand og Automatisk aktivering av parkeringsbrems må deaktiveres ved vask av bilen i

vaskeautomat. Det siste gjøres i toppvinduet på middisplayet, under **Innstillinger → My Car → Parkeringsbrems og oppheng**.

- 7 **Omkobleren for passasjerkollisjonsputen\*** er plassert på siden på instrumentpanelet, på passasjersiden, og er tilgjengelig når døren er åpen. Trekk ut omkobleren og drei til **ON/OFF** for å aktivere eller deaktivere kollisjonsputefunksjonen.

The image shows a central infotainment screen integrated into a car's dashboard. The screen displays a dark-themed user interface with several functional tiles and a bottom status bar. The tiles include a navigation map showing the current location at 'Ånäsvägen', a music player for 'Lune - Leave The World...', a phone connection for 'Daniel's Phone' (Telenor), and a 'Studio' audio mode for driver optimization. The bottom status bar shows a temperature of 22°C on both sides, a central 'AUTO' climate control icon, and seat heating icons.

13:45

Ånäsvägen  
Current position

Lune - Leave The World...

Daniel's Phone  
Telenor

Studio  
Sound optimised for driver

22°C AUTO 22°C

## MIDTDISPLAYET

I **midtdisplayet** kan du foreta innstillinger og kontrollere de fleste funksjonene. Midtdisplayet har tre hovedvinduer: hjem-vinduet, funksjonsvinduet og appvinduet. Fra hjem-vinduet kommer du til funksjonsvinduet og appvinduet ved å sveipe til høyre eller venstre. Et toppvindu finnes også, og du kommer til dette ved å trekke ned den øverste delen av displayet.

**Endre utseende i midtdisplayet og førerdisplayet** ved å velge tema i **Innstillinger** → **My Car** → **Førerdisplay** i toppvinduet. Her kan du også velge mørk eller lys bakgrunn for midtdisplayet.

**Gå tilbake til hjem-vinduet fra et annet vindu** ved å trykke kort på den fysiske hjem-knappen under displayet. Den siste tilstanden til hjem-vinduet vises. Et kort trykk til på hjem-knappen fører til at alle delvinduene til hjem-vinduet settes i standardtilstand.

**Ved rengjøring** av midtdisplayet låser du berøringsfunksjonen med et langt trykk på den fysiske hjem-knappen under displayet. Aktiver displayet igjen med et kort trykk på hjem-knappen.

**Statusfeltet** øverst på displayet viser aktivitetene i bilen. Til venstre vises nettverks- og tilkoblingsinformasjon, og til høyre vises medierelatert informasjon, klokke samt indikasjon på om pågående bakgrunnsaktivitet.

**På klimalinjen** nederst kan du stille inn temperatur og setekomfort ved å trykke på gjeldende ikon. Åpne klimavinduet ved å trykke på den midtre knappen i klimalinjen.



## LADING

Din Volvo er utstyrt med en elektrisk motor som driver bilen hovedsakelig i lave hastigheter, og en forbrenningsmotor som driver bilen i høyere hastigheter og ved mer aktiv kjøring. Ladetiden til hybridbatteriet avhenger av hvilken ladestrøm uttaket kan levere. Hybridbatteriet lades også ved myk nedbremsing eller motorbremsing, for eksempel i nedoverbakker. Alle typer lading indikeres på førerdisplayet.

### Oppbevaring av ladekabelen

Ladekabelen er plassert i oppbevaringsrommet på høyre side av bagasjerommet.

### Kontrollenheten på ladekabelen


Den medfølgende ladekabelen er utstyrt med en kontrollenhet som viser ladestatusen. Den støtter temperaturovervåking og har en innbygd jordfeilbryter.

### Starte lading

Når hybridbatteriet lades, lades også bilens startbatteri.

1. Sett ladekabelen i et uttak. Ikke bruk forlengelseskabel.
2. Still inn riktig ladestrøm på kontrollenheten med ▲ og ▼. Hvis du er usikker på hvilke ladestrøm uttaket kan gi, velger du laveste ladestrøm på kontrollenheten.
3. Åpne ladeluken med et lett trykk.
4. Ta av beskyttelseslokket til ladehåndtaket, og trykk fast håndtaket helt inn i uttaket til bilen. Ladekabelen låses automatisk fast i ladeinntaket, og lading startes innen 5 sekunder.
5. Plasser beskyttelseslokket til ladehåndtaket slik at det ikke berører bilen, for å unngå skader på lakken.

### Avslutte lading

1. Lås opp bilen med fjernnøkkelen  -knapp. Ladingen avsluttes, og ladekabelen slipper / låses opp.
2. Løsne ladekabelen fra bilen.

3. Steng ladeluken.

4. Løsne ladekabelen fra stikkkontakten.

5. Legg ladekabelen tilbake i oppbevaringsrommet til høyre i bagasjerommet.

Hvis ladekabelen ikke løsnes fra ladeinntaket, låses den automatisk fast igjen en stund etter opplåsing for å maksimere ladingen og rekkevidden og for å gi mulighet til forkondisjonering før avreise. Ladekabelen kan løsnes igjen hvis bilen låses opp med nøkkelen til den fjernbetjente sentrallåsen. Biler med Passive Entry\* kan låses og låses opp igjen med håndtaket.



- Bilsymbolet blinker rødt og ladeindikatoren er slukket: Lading er ikke mulig. Kontroller alle tilkoblinger, eller bruk et annet uttak, start deretter ladingen på nytt.
- Bilsymbolet lyser rødt kontinuerlig: Lading er ikke mulig. Trekk ladekabelen ut av stikkkontakten og start ladingen på nytt.
- Hussymbolet og ladeindikatoren blinker rødt: Lading er ikke mulig. Starte ladingen på nytt. Hvis problemet vedvarer, bør du kontakte et verksted.

#### Via førerdisplayet

Symbolets ulike farger indikerer ladestatus.



Blått lys - Lading pågår.

Grønt lys - Batteriet er fulladet.

Rødt lys - Ladefeil, kontroller ladekabelens tilkobling til bilen og 230 V-uttaket.

## LADESTATUS

Bilens ladestatus kan kontrolleres via ladekontakten, på kontrollenheten, på førerdisplayet og i Volvo On Call\*.

#### Ved ladeinntakets lamper

- Hvit: Ledelys.
- Gult: Ventemodus, venter på at ladingen skal starte.
- Blinkende grønt: Lading pågår.
- Grønt vedvarende lys: Lading ferdig, slukkes etter en stund.
- Rødt fast lys: Det har oppstått en feil.

#### Via kontrollenheten

- Bilsymbolet lyser kontinuerlig grønt, og ladeindikatoren er slukket: Standby.
- Bilsymbolet og ladeindikatoren lyser grønt kontinuerlig: Lading pågår.

## HYBRIDINFORMASJON PÅ FØRERDISPLAYET

På førerdisplayet vises forskjellige symboler og animasjoner avhengig av valgt kjørestilling.

Strøm- og drivstofforbruk vises i måleren til høyre. Forbruket varierer avhengig av kjøremåten. Når den tynne hvite viseren passerer den hvite pilen øverst, skifter bilen til forbrenningsmotoren. Når viseren er i det oransje området, lades batteriet, for eksempel ved nedbremsing.

### Kjørestrekning til tomt batteri

➔ Indikatoren viser omtrentlig kjørestrekning til tomt batteri. Kjørestrekningen påvirkes av flere faktorer, f.eks. kjøremåte, hastighet og utetemperatur, og kan variere under kjøreturen. Normalt kan du forvente en rekkevidde på 25–45 km (15–27 miles). Startverdien som vises når bilen er fulladet, angir et opptil-siffer istedenfor en prognose for rekkevidden med elektrisk drift, og tilpasses under kjøreturen. Når førerdisplayet viser "---", er det ingen garantert kjørestrekning med elektrisk drift igjen.

### Symboler på førerdisplayet

- ⚡ Et helt hvitt symbol angir hvilken motor som brukes. Et lyn indikerer elektrisk motor, og en dråpe indikerer forbrenningsmotor.
- 🔌 Angir at batteriet lades f.eks. ved motorbremsing.
- 🔋 Måleren viser hvor mye energi som finnes i batteriet til den elektriske motoren. Energien brukes også til klimaanlegget.
- 🔒 Viser at funksjonene **Charge** eller **Hold** er aktivert. De aktiveres fra midtdisplayets funksjonsvindu. **Charge** innebærer at hybridbatteriet lades ved lavt ladenivå. **Hold** innebærer at batterinivå opprettholdes for senere bruk.

### Start og stopp av forbrenningsmotor

Bilen beregner i hvilken utstrekning forbrenningsmotoren, den elektriske motoren eller begge disse samtidig må brukes. Ved elektrisk drift kan det iblant være nødvendig for bilen å starte forbrenningsmotoren automatisk på grunn av ytre omstendigheter, f.eks. ved lav utetempera-



tur. Forbrenningsmotoren starter alltid når hybridbatteriet har nådd sitt laveste ladenivå.



3. Endre innstilling ved å trykke på den øvre/nedre/fremre/bakre delen på spaken.

#### Lagre innstillingene

1. Still inn sete, sidespeil og head-up-display\* i ønsket posisjon, og trykk på **M**-knappen i dørpanelet. Lysindikatoren i knappen tennes.
2. Trykk inn minneknapp **1** eller **2** innen 3 sekunder. Et lydsignal høres og lysindikatoren i **M**-knappen slukner.

Bruke din lagrede seteinnstilling:

Med åpen dør: Trykk inn en av minneknappene, og slipp.

Med lukket dør: Hold en av minneknappene inne til lagret posisjon er nådd.

## ELEKTRISK STYRTE\* FORSETER

Bruk spaken på utsiden av setene til å justere seteposisjon, korsryggstøtte\* m.m. Den ene spaken er formet som et sete for at det skal være lettere å forstå hvordan man endrer posisjon. Den andre spaken, multifunksjonsspaken\*, brukes til justering av korsryggstøtte, massasje\* m.m.

#### Den seteformede spaken

Juster sitteputen eller flytt hele setet med spaken nede. Juster vinkelen på seteryggen med spaken bak.

#### Multifunksjonsspak\*

Innstillinger for massasje\*, sidestøtte\*, korsryggstøtte\* og forlengelse av sittepute er koblet til multifunksjonsbryteren.

1. Aktiver seteinnstilling på midtdisplayet ved å dreie på spaken.
2. Velg ønsket funksjon på midtdisplayet ved å dreie på bryteren.

## FELLE NED SETERYGG I BAKSETE\*

Pass på at seteryggen med nakkestøtte ikke kommer i kontakt med ryggen på setet foran ved nedfelling. Det kan være nødvendig å justere forsetene for at seteryggene skal kunne felles ned.


### Felle ned seteryggen

For at det skal være mulig å felle ned baksetet, må bilen stå stille og minst en bakdør må være åpen.

1. Fell ned nakkestøtten på midtre sete manuelt.
2. Hold knappen inne. Knappene er plassert i hattehyllen på bilens venstre side.
3. Setet frigjøres fra låsingen men blir stående i samme stilling. Nakkestøtten felles ned automatisk\*.
4. Fell ned seteryggen manuelt til vannrett stilling.

### Felle opp seteryggen

1. Før seteryggen opp og tilbake med hånden til låsehaken går i inn-grep.
2. Nakkestøtten felles opp manuelt.
3. Ved behov, juster opp nakkestøtten på midtre sete.

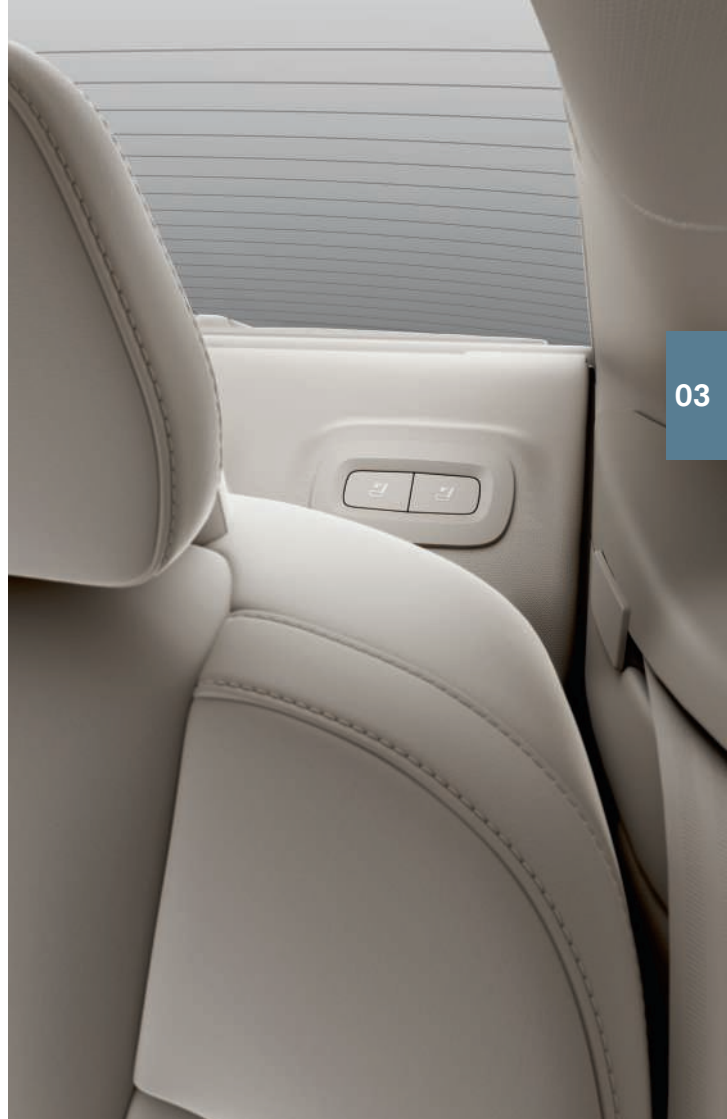



## RATTET

### Justere rattet

Rattets høyde og dybde kan justeres.

1. Skyv/trekk<sup>4</sup> spaken under rattet forover/bakover
2. Still rattet i ønsket posisjon, og før spaken tilbake til låst stilling.

### Venstre bryterpanel

Førerassistanse velges på førerdisplayet ved hjelp av pilene i bryterpanelet på venstre side av rattet (◀ og ▶). Når symbolet for førerassistanse er HVITT, er funksjonen aktiv. GRÅTT betyr at funksjonen er avbrutt eller er i beredskapsstilling.

### Displaysymboler på førerdisplayet:

- 🚗 **Hastighetsbegrenseren** hjelper deg med å unngå at en valgt maksimumshastighet overskrides.
- 🚗 **Cruisekontrollen** bidrar til å holde en jevn hastighet.
- 🚗 **Den adaptive cruisekontrollen\*** bidrar til å holde en jevn hastighet kombinert med en forhåndsvalgt tidsavstand til kjøretøyet foran.
- 🚗 **Pilot Assist<sup>5</sup>** bidrar til å holde bilen innenfor kjørefeltets sidemerkning ved bruk av styreassistanse, og til å holde jevn hastighet kombinert med en forhåndsvalgt tidsavstand til kjøretøyet foran.

Trykk på 🚗 for å starte eller avbryte valgt funksjon.


Et kort trykk på ⏩ / — øker/reduserer lagret hastighet med 5 km/t (5 mph). Hold knappen inne for å endre trinnløst – slipp knappen ved ønsket hastighet.



 /  reduserer/øker avstanden til kjøretøy foran ved bruk av adaptiv cruisekontroll og Pilot Assist.


Et trykk på  gjenopptar også lagret hastighet for funksjonen som er valgt.



## Høyre bryterpanel



Førerdisplayet styres med høyre bryterpanel på rattet.


 Førerdisplayets appmeny åpnes/lukkes. Herfra kan kjørecomputer, mediaspiller, telefon og navigasjon styres.

 Bla mellom menyene til de forskjellige appene ved å trykke på  venstre eller høyre pil.

 Marker, opphev markering eller bekreft et valg, f.eks. velg kjørecomputerens meny eller fjern meldinger på førerdisplayet.

 Bla mellom funksjonene for valgt app ved å trykke på opp eller  ned.

**Øk/reduser mediavolumet** ved å trykke på  og . Hvis ingen andre funksjoner er aktive, fungerer disse knappene som volumkontroll.

**Talestyring** aktiveres med -knappen, og brukes til å styre f.eks. media, navigasjon og klimaanlegg med talekommandoer. Si f.eks. "Radio", "Øk temperaturen" eller "Avbryt".

Se kapitlet Talestyring i denne håndboken for flere talekommandoer.

## Kjørecomputer

Kjørecomputeren viser f.eks. kjørestrekning, drivstofforbruk og gjennomsnittshastighet. Det er mulig å velge hva slags informasjon fra kjørecomputeren som skal vises på førerdisplayet. Kjørecomputeren beregner gjestående kjørelengde til tom tank eller tomt hybridbatteri. Knappene på høyre side av rattet brukes til å vise de ulike alternativene. Når førerdisplayet viser "----", er det ingen garantert kjørestrekning igjen.


<sup>4</sup> Avhengig av marked.

<sup>5</sup> Avhengig av markedet kan denne funksjonen være standard eller tilleggsutstyr.



## VENSTRE RATTSPAK

**Lyktenes funksjoner** styres med den venstre rattspaken.

Hvis du velger **AUTO**-stilling, registrerer bilen når det blir mørkt/lyst, og belysningen stilles inn deretter, for eksempel om kvelden eller når du kjører inn i en tunnel. Du kan også dreie tommelhjulet på spaken til  for å få fjernlys som avblendes automatisk ved møtende trafikk. Manuelt fjernlys aktiveres ved å føre rattspaken fra deg. Deaktiver ved å føre spaken mot deg.

**Aktive kurvelys\*** er konstruert for å gi maksimal belysning i svinger og kryss, ved at lyktene følger rattbevegelsene. Funksjonen aktiveres automatisk ved oppstart, og kan deaktiveres i funksjonsvinduet på midtdisplayet.

**Trygghetsbelysningen** tenner den utvendige belysningen når du låser opp bilen med nøkkelen, slik at du kommer deg trygt frem til bilen i mørket.

**Ledelyset** slår på en del av den utvendige belysningen etter at du har låst bilen for å lyse opp i mørket. Aktiver funksjonen ved å slå av bilen, og før venstre rattspak mot instrumentpanelet og slipp den. Det kan stilles inn via midtdisplayet hvor lenge ledelyset skal være på.


### Nullstille triptelleren

Nullstill all informasjon i triptelleren manuelt (TM) med et langt trykk på **RESET**-knappen. Et kort trykk nullstiller bare kjørestrekningen. Automatisk tripteller (TA) nullstilles automatisk når bilen ikke er brukt på 4 timer.

## HØYRE RATTSPAK

Den høyre rattspaken styrer viskerbladene og regnsensoren.

- Før spaken nedover for å foreta et enkeltveip over frontruten.
- Før spaken trinnvis oppover for intervall, normal og høy hastighet.
- Juster intervallhastigheten med tommelhjulet på spaken.
- Før spaken mot rattet for å starte frontrute- og frontlysviskerne.

 Trykk på regnfølerknappen for å aktivere eller deaktivere regnføleren. Regnføleren registrerer vannmengden på frontruten og starter automatisk frontruteviskerne. Drei tommelhjulet opp/ned for høyere/lavere følsomhet.



Bruk vindusviskerens servicestilling for eksempel når du skal bytte, vaske eller løfte viskerbladene. Trykk på knappen **Vindusvisker serviceposisjon** i funksjonsvinduet i midtdisplayet for å aktivere eller deaktivere servicestilling.





03

# KUPÉKLIMA

## Forkondisjonering

Forkondisjonering kan stilles inn via bilens midtdisplay og med appen Volvo On Call\*. Forkondisjoneringen varmer opp eller avkjøler kupeen til komforttemperatur før kjøring, noe som også kan redusere slitasjen og energibehovet under kjøring. Det er mulig å direktestarte eller stille inn forkondisjoneringen via tidsur.

## Direktestarte forkondisjonering

1. Åpne klimavinduet på midtdisplayet ved å trykke nederst på displayet.
2. Velg fanen **Parkeringsklima**, marker valgfritt tilleggsutstyr og trykk på **Forkondisjonering**.

## Stille inn timer for forkondisjonering

- Velg **Parkeringsklima** → **Legg til tidsstyring** i klimavinduet, og still inn dato/dag som ønsket.

For at forkondisjoneringen skal ha full funksjonalitet må bilen være koblet til et strømuttak (gjelder for biler med elektrisk varmer). Et drivstoffdrevet eller elektrisk varmeapparat brukes, avhengig av markedet<sup>6</sup>.

## Klimainnstillinger

Klimaanleggets funksjoner for fremre og bakre del av kupeen reguleres via midtdisplayet, knapper på midtkonsollen og på baksiden av tunnelkonsollen. Visse klimafunksjoner kan også talestyres.



Ikon for å gå tilbake til klimavinduet finnes i midten, lengst nede på midtdisplayet. Når teksten **Ren sone** er blå, viser det at forutsetningene for god luftkvalitet i kupeen er oppfylt.

- Trykk på **AUTO** i klimavinduet for å stille inn automatisk styring av flere klimafunksjoner. Et kort trykk styrer luftresirkulasjon, luftkondisjonering og luftfordeling automatisk. Et langt trykk styrer luftresirkulasjon, luftkondisjonering og luftfordeling automatisk, og temperatur og viftenivå endres til standardinnstillinger: 22 °C (72 °F) og nivå **3** (nivå **2** i baksetet). Det er mulig å endre temperatur og viftenivå uten at automatisk klimaregulering deaktiveres.

- Trykk på et av ikonene i klimalinjen nede på midtdisplayet for å justere temperatur, setevarme\* og viftenivå.

For å synkronisere temperaturen for alle soner med temperaturen i førersiden trykker du på temperaturikonet for førersiden og **Synkroniser temperatur**.

## Luftkvalitetssystemet IAQS\*

IAQS er en del av Clean Zone Interior Package\* og er et helautomatisk system som rengjør luften i kupeen for luftforurensninger som partikler, hydrokarbon, nitrogenoksider og bakkenær ozon. Funksjonen aktiveres i toppvinduet på midtdisplayet via **Innstillinger** → **Klima** → **Luftkvalitetsføler**.

<sup>6</sup> En autorisert Volvo-forhandler har informasjon om hvilke markeder som bruker respektive varmer.



## TILKOBLINGER

Du kan spille/talestyre medier, SMS og telefonsamtaler og koble bilen til internett via ulike eksterne enheter, for eksempel smarttelefoner. Bilens elektriske anlegg må som minimum stå i tenningsstillingen **I** for at du skal kunne koble til enhetene.

### Bilens modem<sup>7</sup>

Den enkleste og mest effektive måten å ha bilen din koblet til internett er via bilens eget modem. Det gir best ytelse, aktiveres automatisk ved hver kjøretur og krever ingen kobling til en smarttelefon.

1. Plasser et personlig SIM-kort i holderen under gulvet i bagasjerommet.
2. Trykk på **Innstillinger** → **Kommunikasjon** → **Bilmodem internett** i toppvinduet.
3. Aktiver ved å krysse av i ruten for **Bilmodem internett**.

### Internett-deling

Når bilen er koblet til internett via modemmet, kan du dele internetttilkoblingen (Wi-Fi-hotspot) med andre enheter, under **Innstillinger** i toppvinduet. Trykk på **Kommunikasjon** → **Wi-Fi hotspot** i bilen.

### Bluetooth

Bruk Bluetooth i første rekke til å betjene telefonsamtaler, SMS og medier fra telefonen til systemet i bilen. Det er også mulig å koble bilen til internett via Bluetooth. Det er mulig å ha to Bluetooth-enheter koblet til samtidig hvorav den ene bare for å strøme medier. De to sist tilkoblede telefonene kobles automatisk til når bilen brukes igjen hvis Bluetooth er aktivert på telefonen. Opptil 20 enheter lagres i en liste, slik at det blir enklere å koble til disse senere.

1. Aktiver Bluetooth på telefonen. For tilkobling til internett aktiverer du også internettdeling på telefonen.
2. Åpne undermenyen **Telefon** i hjem-vinduet på midtdisplayet.
3. Trykk på **Legg til telefon**, eller trykk på **Bytte** og deretter **Legg til telefon** hvis en telefon allerede er tilkoblet.
4. Velg telefonen som skal kobles til, og følg trinnene på midtdisplayet og telefonen. Merk at meldingsfunksjonen må aktiveres på enkelte telefoner.

### Wi-Fi

Ved å koble bilen til internett via Wi-Fi kan du strømme netjtjenester som nettradio og musikk via bilapper, laste ned / oppdatere programvare m.m. med høyere hastighet enn Bluetooth. En Wi-Fi-oppkobling fra en smarttelefon fungerer som ent trådløs sone for bilen og eventuelle andre eksterne enheter som finnes i bilen.

1. Aktiver internettdeling på telefonen.
2. Trykk på **Innstillinger** i toppvinduet på midtdisplayet.
3. Trykk på **Kommunikasjon** → **Wi-Fi** og aktiver ved å krysse av i ruten for Wi-Fi-tilkobling.

Husk at visse telefoner avbryter internettdelingen etter at kontakten til bilen er brutt. Dermed må internettdelingen i telefonen gjenaktiveres ved neste gangs bruk.

### USB

Via USB kan du koble til en ekstern enhet for å spille medier. Du bruker også USB-uttaket til Apple CarPlay\* og Android Auto\*. Lading av din eksterne enhet skjer mens den er koblet til bilen.

- 1 USB-innganger finnes i oppbevaringsrommet i armlenet mellom setene.

### Strømuttak

Følgende strømuttak finnes i bilen:

- 2 12 V-uttak.
- 3 12 V-uttak og 230 V-uttak\*. Det er også et 12 V-uttak\* i bagasjerommet.

<sup>7</sup> Bare biler med Volvo On Call\*. Ved oppkobling med bilmodem vil Volvo On Call-tjenestene benytte tilkoblingen.




## BRUKE TILKOBLEDE ENHETER

Det er mulig å koble til eksterne enheter, for eksempel for å betjene telefonsamtaler og spille medier i bilens lyd- og mediasystem.






### Håndtere telefonsamtaler<sup>8</sup>


Det er mulig å ringe og ta imot anrop fra en Bluetooth-tilkoblet telefon.

#### Ring opp via midtdisplayet

1. Åpne undermenyen **Telefon** i hjemmewinduet. Velg å ringe fra samtalehistorikken, kontaktlisten eller angi et nummer fra bryterpanelet.
2. Trykk på .

#### Ring opp med høyre bryterpanel på rattet

1. Trykk på  og naviger til **Telefon** ved å trykke på  eller .
2. Gå trinnvis gjennom samtalelisten med  og velg med .

Du kan dessuten foreta samtaler med talestyring. Trykk på talestyringsknappen  på bryterpanelet til høyre på rattet. Talekommandoer er beskrevet i kapitlet Talestyring i denne håndboken.

### Spille av media

For å spille lyd fra en ekstern enhet kobler du den til bilen på valgfri måte. Se beskrivelse av de forskjellige tilkoblingene tidligere i denne håndboken.



#### Bluetooth-koblet enhet

1. Starte avspilling i den tilkoblede enheten.
2. Åpne appen **Bluetooth** i appmenyen i midtdisplayet - avspilling starter.



#### USB-koblet enhet

1. Start **USB**-appen i appvinduet.
2. Velg hva som skal spilles, og avspillingen starter.

<sup>8</sup> Hvis du vil ha informasjon om hvilke telefoner som er kompatible med bilen, kan du se [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).

## iPod



### MP3-spiller eller iPod

1. Starte avspilling i enheten.
2. Åpne **iPod**- eller **USB**-appen, avhengig av tilkoblingsmåte. For avspilling fra iPod velger du appen **iPod** uansett tilkobling, og avspillingen starter.

### Apple® CarPlay®<sup>9</sup> og Android Auto\*


CarPlay og Android Auto gjør at du kan bruke utvalgte apper i telefonen via bilen, for eksempel til å spille musikk eller lytte til podkaster. Interaksjonen skjer via bilens midtdisplay eller telefonen.

Hvis du har en iPhone, må talestyringen Siri være aktivert for at du skal kunne bruke CarPlay.







1. Koble telefonen til USB-inngangen. Hvis det finnes flere innganger, bruker du den med hvit kant.
2. Trykk på **Apple CarPlay** eller **Android Auto** i appvinduet for å aktivere.






Aktiver talestyring med CarPlay og Android Auto med et langt trykk på -knappen til høyre på rattet. Et kort trykk aktiverer bilens egen talestyring.

Bluetooth slås av når CarPlay brukes. Bruk Wi-Fi eller bilens modem\* for å koble bilen til internett ved behov.

13:45


-  **Ånäsvägen**  
Current position
-  **Lune - Leave The World...**
-  **Daniel's Phone**  
Telenor
-  **Studio**  
Sound optimised for driver

22°C    22°C


## HJEM-VINDUET

Når midtdisplayet starter, vises hjem-vinduet. Derfra kan du velge navigasjon, media, telefon og appen eller bilfunksjonen som ble brukt sist.


- 1 **Navigasjon** - Trykk her for å komme til kartnavigering med Sensus Navigation\*.

**Angi reisemål med fri tekst** - Utvid verktøyfeltet med ned-pilen på venstre side, og trykk på . Kartbildet skifter til fritekstsøk. Skriv inn søkeord.

**Angi reisemål med kartet** - Maksimer kartet med , og trykk og hold på reisemålet du vil kjøre til.

**Fjerne et reisemål** - Trykk på  for å åpne reiseplanen. Trykk på papirkurven for å slette et delmål i reiseplanen, eller trykk på **Slett turen** for å slette hele reiseplanen.

**Kartoppdatering**<sup>10</sup> - Trykk på **Nedlastingssenter** i appvinduet. Ved **Kart** vises antallet tilgjengelige kartoppdateringer. Trykk på **Kart** → **Installere** for kartoppdatering eller installasjon av valgt kart. Det er også mulig å laste ned kart fra support.volvocars.com til et USB-minne og deretter overføre dem til bilen.

- 2 **Media** - her vises f.eks. din musikk fra en ekstern enhet, eller om du har valgt **FM-radio** i appvinduet. Trykk på delvinduet for å komme til innstillingene. Herfra kan du se musikkbiblioteket, radiostasjoner m.m.
- 3 **Telefon** - Telefonfunksjonen åpnes herfra. Trykk på delvinduet for å utvide det. Der kan du for eksempel ringe fra samtalehistorikken eller kontaktlisten, eller taste inn et nummer selv med knappene. Når du har valgt nummer, trykker du på .
- 4 **Sist brukte app eller bilfunksjon** - her ser du den sist brukte appen eller bilfunksjonen som ikke vises i noen av de andre delvinduene, f.eks. **Bilstatus** eller **Førerytelse**. Det er mulig å trykke på delvinduet for å komme til den sist brukte funksjonen.

<sup>10</sup> Funksjonens tilgjengelighet kan variere avhengig av markedet.



... 13:45

Car functions

ESC Sport Mode	Lane Keeping Aid	Park Assist
Cross Traffic Alert	Distance Alert	
Camera	Park In	Park Out
Headrest fold	Head-up display adjustments	Road Sign Information
Head-up display	BLIS	Active Bending Lights
22°C		22°C

## FUNKSJONSVINDUET OG APPVINDUET

### Funksjonsvinduet

Når du sveiper fra venstre til høyre<sup>11</sup> i Hjem-vinduet, kommer du til funksjonsvinduet. Herfra aktiveres/deaktiveres forskjellige funksjoner i bilen, f.eks. **Bakre solgardin\***, **Parkeringshjelp** og **Lane Keeping Aid**. De aktiveres/deaktiveres med et trykk på det aktuelle symbolet. Noen funksjoner åpnes i et eget vindu.

### App-vinduet

Sveip fra høyre til venstre<sup>11</sup> i Hjem-vinduet for å komme til appvinduet. Her kan du se appene som følger med bilen og appene du selv velger å laste ned og installere.

### Håndtere og oppdatere apper og systemer



I **Nedlastingssenter** i appvinduet kan du oppdatere flere av systemene i bilen. For at det skal være mulig, må bilen ha internettilkobling. Med et trykk på **Nedlastingssenter** åpnes en nedlastingsapplikasjon. Her kan du:

**Laste ned apper** – Trykk på **Nye apper**, og velg ønsket app. Velg **Installere** for å laste ned appen.

**Oppdatere apper** – Trykk på **Installere alt** for å oppdatere alle apper. Trykk alternativt på **App-oppdateringer** for å se en liste med mulige oppdateringer. Velg ønsket app og trykk på **Installere**.

**Avinstallere apper** – Trykk på **App-oppdateringer**, og velg ønsket app. Trykk på **Avinstallere** for avinstallering av app.

**Installere systemoppdateringer** – Trykk på **Systemoppdateringer** for å se en liste med oppdateringer som kan installeres i bilen. Trykk på **Installere alt** nede på listen for å oppdatere alle programvare eller **Installere** for enkelte programmer. Hvis du ikke ønsker å se en liste, velger du **Installere alt** ved knappen **Systemoppdateringer**.

### Flytte på ikoner

Appene og knappene for bilfunksjoner i app- og funksjonsvinduet kan flyttes etter eget ønske.

1. Hold på et ikon.
2. Dra ikonet til en ledig plass i vinduet, og slipp.



Settings



Owner's manual



Profile



Car message stored in Car status application



Passenger

Restart



TuneIn is installing



New position received



22 °C



22 °C

04

## TOPPVINDUET

I den øvre delen av displayet er det en fane du kan dra ned for å komme til toppvinduet. Herfra kan du gå til **Innstillinger**, **Førerveiledning**, **Profil** og lagrede meldinger for bilen.

### Personlige innstillinger

Under **Innstillinger** kan du foreta mange personlige innstillinger, f.eks. for displayer, spill, forsete, navigasjon\*, lyd- og mediesystem, språk og talestyring.

### Førerprofiler



Hvis bilen brukes av flere førere, kan hver fører ha en personlig førerprofil i bilen. Hver gang du setter deg i bilen, kan du velge din førerprofil der de personlige innstillingene dine er lagret. Antallet profiler avhenger av antallet nøkler som finnes til bilen. Profilen **Gjest** er ikke koblet til en spesifikk nøkkel.

Den førerprofilen som sist var aktiv brukes ved opplåsing. Bytt førerprofil ved å velge **Profil** i toppvinduet.

Førerprofilene kan kobles til bilnøkklene, og ved opplåsing tilpasses bilen automatisk etter dine personlige innstillinger. Koble til nøkkel under **Innstillinger** → **System** → **Førerprofiler**. Velg en av førerprofilene (profilen **Gjest** kan ikke kobles). Hjem-vinduet vises igjen. Dra toppvinduet ned igjen, og gjenta fremgangsmåten over, velg **Endre** på valgt profil og deretter **Koble nøkkel**.

### Individuell kjøremodus

Hvis du ønsker å tilpasse en av kjøremodusene **Hybrid**, **Pure** eller **Power**, aktiverer du kjøremodusen under **Innstillinger** → **My Car** → **Individuell kjøremodus**.

### Systemvolumer

Hvis du ønsker å justere volumet til systemlyden eller slå den av helt, f.eks. lyden for trykk på skjermen, går du til **Innstillinger** → **Lyd** → **Systemvolumer**.



## FØRERHJELP

Din bil er utstyrt med flere funksjoner som hjelper deg med å kjøre sikkert og som kan forebygge ulykker. Disse funksjonene aktiverer du i funksjonsvinduet på midtdisplayet. Husk at førerstøttefunksjonene bare er hjelpemidler, og at du som fører alltid har det fulle ansvaret for at bilen kjøres på en sikker måte. Listen nedenfor inneholder et utvalg av disse.

### City Safety™

City Safety<sup>12</sup> kan hjelpe deg i kritiske situasjoner for å hindre en kollisjon med kjøretøy, større dyr, fotgjengere eller syklist, eller redusere omfanget hvis funksjonen ikke kan hindre en kollisjon. Varsling i form av lys, lyd og pulsering i bremsepedalen gis ved fare for kollisjon for å hjelpe deg med å reagere i tide. Hvis du ikke rekker å reagere og en kollisjon er nesten uunngåelig, kan bilen bremses automatisk. City Safety aktiveres ved motorstart og kan ikke slås av.

### Blind Spot Information (BLIS)\*



BLIS kan informere deg om kjøretøy i dødvinkelen og kjøretøy som nærmer seg raskt i tilgrensende kjørefelt.

### Cross Traffic Alert (CTA)\*



CTA er en førerhjelp som kompletterer BLIS og som kan advare om kryssende trafikk bak bilen. CTA aktiveres hvis revers er lagt inn eller bilen ruller bakover.

### Filassistanse



Filassistanse (Lane Keeping Aid) kan hjelpe deg med å redusere faren for at bilen utilsiktet forlater eget kjørefelt. Ønsket assistanseform stilles inn i **Innstillinger → My Car → IntelliSafe → Lane Keeping Aid, modus** i toppvinduet i midtdisplayet.

### Styreassistanse ved kollisjonsfare

Styreassistanse ved kollisjonsfare kan hjelpe deg med å redusere faren for at bilen utilsiktet forlater kjørefeltet og/eller kolliderer med et annet kjøretøy / en hindring ved aktivt å styre bilen tilbake til kjørefeltet og/eller vike unna. Funksjonen består av delfunksjonene Styreassistanse ved fare for utforkjøring, Styreassistanse ved fare for kollisjon med møtende trafikk og Styreassistanse ved fare for påkjørsel bakfra\*. Funksjonen kan slås av via **Innstillinger → My Car → IntelliSafe → Kollisjonssikring-assistanse** i toppvinduet i midtdisplayet.

### Pilot Assist

Pilot Assist<sup>13</sup> er en komfortfunksjon som kan hjelpe føreren med å holde bilen innenfor eget kjørefelt og holde en forhåndsvalgt avstand til kjøretøy foran. Pilot Assist velges og aktiveres med knappene til venstre på rattet. For at styrehjelpen skal fungere, kreves det blant annet at føreren har hendene på rattet og at sidemerkingen på kjørefeltet er synlig. Når styrehjelpen er aktiv, vises et GRØNT rattsymbol på førerdisplayet.

<sup>12</sup> Ikke tilgjengelig for alle markeder.

<sup>13</sup> Avhengig av markedet kan denne funksjonen være standard eller tilleggsutstyr.



## PARKERINGSHJELP

### Aktiv parkeringshjelp\*

Den aktive parkeringshjelpen kan kontrollere om den tilgjengelige parkeringsplassen er tilstrekkelig stor og deretter styre bilen inn på plassen. Din oppgave er å holde oppsyn rundt bilen, følge midtdisplayets instruksjoner, velge gir, regulere hastigheten og være klar til å bremse eller stoppe.

### Parkere med Aktiv parkeringshjelp



1. Kjør med hastighet på maksimalt 30 km/t (20 mph) før parallell parkering eller maksimalt 20 km/t (12 mph) før vinkelrett parkering. Avstanden mellom bilen og parkeringslommene skal være ca. 1 meter (3 fot) mens funksjonen søker etter parkeringsplass.
2. Trykk på knappen **Park inn** i funksjonsvinduet eller kameravinduet.
3. Stans bilen når grafikk og tekst på midtdisplayet varslers om at det er funnet en egnet lomme. Et tilleggsvindu vises.
4. Følg instruksjonen som vises i midtdisplayet. Vær klar til å stoppe bilen når informasjonen på midtdisplayet viser det.

### Kjøre ut av parkeringsplass med Aktiv parkeringshjelp

Funksjonen kan bare brukes for parallellparkerte biler.



1. Trykk på knappen **Parkering ut** i funksjonsvinduet eller kameravinduet.
2. Velg hvilken retning bilen skal kjøre ut av parkeringslommen i med retningsviseren.
3. Følg instruksjonene på midtdisplayet.

### Parkeringshjelpkamera\*

Parkeringskameraet kan hjelpe deg med å observere eventuelle hindringer rundt bilen med kamerabilde og grafikk på midtdisplayet. Valg

av kameravisninger og hjelpelinjer gjør du på midtdisplayet. Parkeringskameraet starter automatisk når revers velges, eller manuelt i midtdisplayet:



- Trykk på knappen **Kamera** i funksjonsvinduet for å aktivere eller deaktivere funksjonen manuelt.

05



## RENERE KJØREGLEDE

Ved å planlegge kjøringen og kjøre økonomisk kan du forlenge rekkevidden ved elektrisk drift og samtidig redusere din påvirkning på miljøet. Forutsetningene for å oppnå maksimal rekkevidde varierer avhengig av de forskjellige omstendighetene og forholdene bilen kjøres under. Enkelte faktorer kan du påvirke selv, andre ikke. Lengst rekkevidde oppnås under svært fordelaktige forhold, når alle faktorer har positiv innvirkning.

### Planlegg kjøringen ved at du alltid

- Lader bilen før avreise.
- Forkondisjonere bilen.

### Kjør økonomisk ved å

- Aktivere kjøremodus **Pure**.
- Senke temperaturen i kupeen og redusere viftet hastigheten.
- Kjør forutseende og med jevn hastighet, slik at behovet for nedbremsing minimeres.
- Velg **Hold** i funksjonsvinduet ved høyere hastighet under kjøreturer som er lengre enn rekkevidden med elektrisk drift.
- Kjør med riktig lufttrykk i dekkene, og kontroller dette ofte. Velg ECO-dekktrykk for best resultat.
- Unngå å kjøre med åpne vinduer.

### Faktorer du ikke kan påvirke

- Trafikksituasjon.
- Veiforhold og topografi.
- Utetemperatur og motvind.

Se førveiledningen hvis du vil ha flere tips om kjørelengde og økonomisk kjøring.



## TALEKOMMANDOER

Talestyringssystemet gir deg mulighet til å styre<sup>14</sup> enkelte funksjoner i mediaspilleren, en Bluetooth-tilkoblet telefon, klimaanlegget og Volvos navigasjonssystem\* via tale. Talestyringen aktiveres med et trykk på talestyringsknappen i det høyre bryterpanelet på rattet.

Følgende kommandoer kan alltid brukes:

- Gjenta
- Avbryt
- Hjelp

### Talekommandoer for telefon

- Ring [kontakt]
- Ring [telefonnummer]
- Nylige anrop

- Les melding
- Melding til [kontakt]

### Talekommandoer for radio og medier

- Media
- Spill [artist]
- Spill [sangtittel]
- Spill [sangtittel] fra [album]
- Spill [TV-kanalnavn]\*<sup>14</sup>
- Spill [radiostasjon]
- Still inn på [frekvens]
- Still inn på [frekvens] [frekvensbånd]
- Radio
- Radio FM
- DAB\*
- TV\*
- CD\*
- USB
- iPod
- Bluetooth
- Lignende musikk

### Talekommandoer for klima

- Klima
- Still temperaturen til X grader
- Øk temperaturen/Senk temperaturen
- Synkroniser temperatur
- Luft mot føtter/Luft mot kropp
- Luft mot føtter av/Luft mot kropp av

- Still viften til maks/Slå av viften
- Øk viften/Senk viften
- Slå på auto
- Slå på klimaanlegg/Slå av klimaanlegg
- Slå på resirkulering/Slå av resirkulering
- Slå defrosteren på/Slå defrosteren av
- Slå maks defroster på/Slå maks defroster av
- Slå på elektrisk defroster/Slå av elektrisk defroster\*
- Slå på bakre defroster/Slå av bakre defroster
- Slå på rattvarmen/Slå av rattvarmen\*
- Øk rattvarmen/Senk rattvarmen\*
- Slå på setevarmen/Slå av setevarmen\*
- Øk setevarmen/Senk setevarmen\*
- Slå på seteventilasjonen/Slå av seteventilasjonen\*
- Øk seteventilasjonen/Senk seteventilasjonen\*

#### Talekommandoer for kartnavigering\*

- Navigering
- Før meg hjem
- Dra til [by]
- Dra til [adresse]
- Legg til kryss
- Dra til [postnummer]
- Dra til [kontakt]
- Søk [POI-kategori]
- Søk [POI-kategori] [by]
- Søk [POI-navn]
- Endre land/Endre stat<sup>15, 16</sup>
- Vis favoritter

- Tøm reiserute
- Gjenta taleveivisning
- Slå av taleveivisning
- Slå på taleveivisning

<sup>14</sup> Gjelder enkelte markeder.

<sup>15</sup> For europeiske land brukes "land" istedenfor "stat".

<sup>16</sup> For Brasil og India byttes søkeområde via midtdisplayet.

## SPESIELLE TEKSTER

Føreveiledningen og øvrige håndbøker inneholder alle sikkerhetsinstruksjoner og Advarsel-, Viktig- og NB!-tekster som må leses. Enkelte funksjoner gjelder bare bestemte markeder.

### ADVARSEL

#### KOMME I GANG

**Volvo On Call** - For biler med Volvo On Call fungerer tjenestene bare i områder der bilen har mobildekning og på de markede der tjenesten er tilgjengelig. Akkurat som for mobiltelefoner kan atmosfæriske forstyrrelser eller dårligere senderdekning føre til at tilkobling ikke er mulig, for eksempel i tynt befolkede områder.

Om advarsler og tekster med "Viktig" og "OBS" for Volvo On Call-tjenester, se i tillegg til føreveiledningen også avtalen for Volvo On Call-abonnementet.

**Sensus Navigation** - Rett all oppmerksomhet mot veien, og konsentrer deg om kjøringen. Følg gjeldende trafikkregler og bruk sunn fornuft. Veiforholdene kan på grunn av f. eks. været eller årstiden gjøre enkelte anbefalinger mindre pålitelige.

#### OVERSIKT EKSTERIØR

**Koffertlukk** - Vær oppmerksom på klemfaren ved åpning/lukking av koffertlokket. Kontroller at det ikke befinner seg noen i nærheten av koffertlokket, da en klemskade kan få alvorlige følger. Hold alltid øye med koffertlokket når det åpnes eller lukkes.

#### OVERSIKT INTERIØR

**Passasjerkollisjonsputen** er alltid aktivert hvis bilen ikke er utstyrt med ombkøbler for aktivering/deaktivering av passasjerkollisjonsputen. Plasser aldri et bakovervendt barnesikringssete på passasjerplassen foran når kollisjonsputen er aktivert. Passasjerkollisjonsputen skal alltid være aktivert når passasjerer som sitter forovervendt (barn og voksne) sitter på passasjerplassen foran. Legg ingen gjenstander foran eller oppå instrumentpanelet der kollisjonsputa for passasjeret er plassert.

Ta alltid **nøkkelen til den fjernbetjente sentral-låsen** ut av bilen når du forlater den, og pass på at

bilens elektriske anlegg er i tenningsstilling **0**, spesielt hvis det er barn i bilen.

**Parkeringsbremsen** bør alltid brukes ved parkering på skrått underlag. Det er ikke tilstrekkelig å sette bilen i gir eller bruke automatgirets **P**-stilling for å holde bilen stille i alle situasjoner.

#### LADING

Lading av hybridbatteriet må bare skje med maksimal tillatt eller lavere ladestrom ifølge gjeldende lokale og nasjonale anbefalinger for hybridlading fra 230 V-uttak/stikkontakt.

- Lading av hybridbatteriet skal bare utføres fra godkjente, jordede 230 V-uttak (eller likeverdige uttak med annen spenning, avhengig av marked) eller fra ladestasjon med løs ladekabel fra Volvo (Mode 3).
- Kontrollenhetens jordfeilbryter beskytter bilen, men det kan likevel finnes risiko for overbelastning av 230 V-nettet.

- Hybridbatteriet må bare lades fra jordede og godkjente 230 V-uttak. Hvis kapasiteten for uttaket eller sikringskretsen er ukjent, la en autorisert elektriker kontrollere kapasiteten. Å lade over kapasiteten i en sikringskrets kan føre til brann eller skade sikringskretsen.

- Ladekabelen har en innebyggt jordfeilbryter. Lading må bare gjøres fra jordede og godkjente uttak.
- Barn bør holdes under oppsikt i nærheten av ladekabelen når den er tilkoblet.
- Det er høy spenning i ladekabelen. Kontakt med høyspenning kan forårsake dødsfall eller alvorlig personskade.
- Bruk ikke ladekabelen hvis den er skadet. Skadet eller ikke fungerende ladekabel må bare repareres av verksted - autorisert Volvo-verksted anbefales.
- Plasser alltid ladekabelen slik at man ikke kjører over den, trår på den, snubler over den eller på annen måte skader den, eller forårsaker personskade.
- Koble laderen fra vegguttaket for den rengjøres.
- Ladekabelen må aldri kobles til en skjoteledning eller forgreiner.
- Ungå synlig slitte eller skadede netttuttak, da de ved bruk kan føre til brann og/eller personskade.

Se også produsentens anvisninger for bruk av ladekabelen og kabelens komponenter.

#### ELEKTRISK STYRTE FORSETER

Still inn føreraset før du begynner å kjøre, aldri mens du kjører. Forsikre deg om at setet er i låst posisjon for å unngå personskader ved en eventuell hard nedbremsing eller ulykke.

#### FELLE NED SETERYGG I BAKSETE

Kontroller at seteryggen er ordentlig låst etter ned- og oppfelling. Kontroller at nakkestøtten er ordentlig låst etter oppfelling.

#### KUPÉKLIMA

**Oppvarmet sete**\* må ikke brukes av personer som har vanskelig for å kjenne temperaturøkning på grunn av nedsatt følsomhet, eller som av en eller annen grunn har vanskeligheter med å betjene reguleringen av setevarmen. I motsatt fall kan det oppstå forbrenninger.

**Forkondisjonering** kan startes av et tidsur som stilles inn lang tid i forveien. Ikke bruk forkondisjonering (gjelder drivstoffdrevet varmer):

- Innendørs i uventilert rom. Eksos avgis hvis varmeren starter.
- På steder med brennbar eller lettantennelig materiale i nærheten. Drivstoff, gass, høyt gress, sagspon osv. kan antennes.
- Når det er risiko for at varmerens eksosør blir blokkert, f.eks. kan høy snø i fremre høyre hjulhus forhindre varmerens ventilasjon.

#### FØRERHJELP

Førerstøttesystemene i bilen er utviklet for å være komplette hjelpemidler for føreren. De kan imidlertid ikke håndtere alle situasjoner i alle trafikk-, vær- og veiforhold. De kan aldri erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft, og føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte, med egnet hastighet og egnet avstand til andre kjøretøy i samsvar med gjeldende trafikkregler og bestemmelser. Det er alltid førerens ansvar å bremse og styre bilen.

For du bruker bilen, anbefales det at du leser alle avsnittene i føreveiledningen om førerstøttesystemene.

#### PARKERINGSHJELP

**Aktiv parkeringshjelp** er en kompletterende førerhjelp. Den kan ikke håndtere alle situasjoner. Den er utelukkende ment å hjelpe føreren under parallell og vinkelrett parkering. Føreren har det fulle ansvaret for å parkere bilen på en sikker måte og bremse bilen når det er nødvendig. Det kan hende at objektet langt inne på parkeringsplassen overses under skanningen. Føreren er alltid ansvarlig for å bedømme om plassen den aktive parkeringshjelpen foreslår, er egnet for parkering.

**Parkeringskameraet** er en kompletterende førerhjelp ved parkering av bilen. Det kan aldri erstatte førerens oppmerksomhet og vurdering. Kameraene har dødvinkler (blindsoner) der ingen hindringer kan oppdages. Vær spesielt oppmerksom på mennesker og dyr i nærheten av bilen. Gjenstander/hindringer kan være nærmere bilen enn det ser ut på skjermen.

Før du bruker bilen, anbefales det at du leser alle avsnittene i føreveiledningen om førerstøttesystemene.

#### TALEKOMMANDOER

Føreren har alltid det fulle ansvaret for å kjøre bilen på en sikker måte og overholde gjeldende trafikkregler.

### VIKTIG

#### OVERSIKT INTERIØR

**Informasjonen i frontrutedisplayet**\* projiseres fra displayenheten på instrumentpanelet. For å unngå skader på dekkglasset til displayenheten må ingen gjenstander oppbevares på dekkglasset. Pass på at ingen gjenstander faller ned på glasset.

#### MIDTDISPLAYET

**Ved rengjøring** av midtdisplayet mål mikrofiberkluten være fri for sand og lignende. Ved rengjøring av midtdisplayet brukes bare mildt trykk mot displayet. Hardt trykk kan skade displayet.

Ikke sprøyt væske eller etsende kjemikalier direkte på midtdisplayet. Ikke bruk vinduspuss, rengjøringsmiddel, spray, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller rengjøringsmidler som inneholder slipemidler. Ikke bruk kluter med slippeffekt, papirhåndklær eller silkepapir. Disse kan ripe opp displayet.

## LADING

**Ladekabel** - koble aldri til ladekabelen når det er fare for lyn og torden. Ikke løsne ladekabelen fra 230 V-uttaket under lading - det er da risiko for at 230 V-uttaket skades. Avbryt alltid ladingen før ladekabelen kobles fra - først fra bilens ladeinntak, deretter fra 230 V-uttaket.

Strømpadder, skjøteledninger, overspenningsvern og liknende enheter må ikke brukes sammen med ladekabelen, ettersom det kan medføre fare for brann, elektrisk støt osv. Adapter mellom 230 V-uttak og ladekabelen skal kun brukes hvis adaptøren har godkjent merking iht. IEC 61851 og IEC 62196.

Rengjør ladekabelen med en ren klut som er fuktet med vann eller et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk kjemikalier eller løsemidler. Ladekabelen må ikke dyppes i vann.

Bruk bare ladekabelen som følger med bilen, eller en erstatningskabel som er anbefalt av Volvo.

**Kontrollenhet** - unngå å utsette kontrollenheten og støpselet for direkte sollys. Overopphetingsbeskyttelsen i stikket risikerer i så fall å redusere eller avbryte ladingen av hybridbatteriet.

Kontroller at 230 V-uttaket har tilstrekkelig strømtilførsel til lading av elektrisk kjøretøy - ved usikkerhet bør uttaket kontrolleres av en fagmann. Hvis uttaket har ukjent strømstyrke, brukes det laveste nivået på kontrollenheten

## FELLE NED SETERYGG I BAKSETE

Når seteryggen skal felles ned, må det ikke ligge noen gjenstand i baksetet. Sikkerhetsbeltene skal heller ikke være tilkoplede.

Det integrerte barnesetet\*/armene\* på den midtre plassen skal være felt inn.

## HØYRE RATTSPAK

**Viskerblad i servicestilling** - Før viskerbladene settes i servicestilling, må du passe på at de ikke er frosset fast. Hvis viskerarmene i forbindelse med service er løftet vekk fra frontruten, må de legges tilbake på frontruten før visking, spyling eller regnføler aktiveres, og før kjøring. Dette for å unngå riper i lakken på panseret.

## TILKOBLINGER

**Strømuttak** - maksimalt effektuttak for et 12 V-strømuttak er 120 W (10 A) per uttak.

Maksimalt effektuttak for 230 V-strømuttak er 150 W.

## NB!

### OVERSIKT EKSTERIØR

**Fotstyrt koffertlokk** - Det er fare for at funksjonen reduseres eller uteblir hvis det er mye is, snø, smuss eller lignende på støtfangeren bak. Sørg derfor for å holde den ren.

Funksjonen fotstyrt bagasjelokk finnes i to utførelser:

- Bare åpning med fotbevegelse.
- Både åpning og lukking med fotbevegelse.

Legg merke til at funksjonen lukking med fotbevegelse krever elektrisk betjent koffertlokk\*.

**Fjernnøkkelens funksjoner** kan forstyrres av elektromagnetiske felt og avskjerming. Unngå å oppbevare nøkkelen til den fjernbetjente sentrallåsen nær metallgjenstander eller elektroniske apparater, for eksempel mobiltelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner eller ladere - helst ikke nærmere enn 10–15 cm (4–6 tommer).

### OVERSIKT INTERIØR

**Ved kaldstart** kan tomgangsturtallet være merkbart høyere enn vanlig for enkelte motortyper. Hensikten er å få eksosrensesystemet fortest mulig opp i normal driftstemperatur. Det minsker eksosutslippet og skåner miljøet.

**Head-up-displayet\*** - Ved aktivering av City Safety erstattes informasjonen i head-up-displayet av grafikk for City Safety. Denne grafikken aktiveres også om head-up-displayet er slått av.

Førerens mulighet til å se informasjonen i head-up-displayet kan svekkes hvis føreren for eksempel bruker polariserte solbriller, ikke sitter midt på setet, hvis det ligger gjenstander på displayenhetens dekkglass, og ved ugunstige lysforhold. Noen synsfeil kan medføre hodepine og følelse av anstrengt arbeid ved bruk av head-up-display.

## LADING

**Ladekabelen** husker den siste innstillingen av ladestrømmen. Derfor er det viktig å justere innstillingen hvis et annet 230 V-uttak brukes ved neste lading.

Volvo anbefaler en ladekabel i henhold til IEC 62196 og IEC 61851, som støtter temperaturovervåking.

## RATTET

**Kjørecomputer** - det kan forekomme visse avvik ved beregning av kjørelengde hvis kjørestilen endres.

## KUPÉKLIMA

Det nytter ikke å påskynde oppvarming eller nedkjøling ved å velge høyere eller lavere temperatur enn det som ønskes.

**Forkondisjonering** er bare tilgjengelig når bilen er koblet til et strømuttak (gjelder elektrisk varmer). En ladestolpe som ikke alltid er aktiv, f.eks. på grunn av en timer, kan det oppstå funksjonsbortfall for forkondisjonering. Hvis bilen ikke er koblet til et strømuttak, er det likevel mulig ved varmt klima å få en kort nedkjøling av kupeen ved å direktestarte forkondisjoneringen. Dørene og vinduene til bilen bør være stengt under forkondisjoneringen av kupeen.

## TILKOBLINGER

**Internett** - ved bruk av Internett overføres data (datatrafikk), som kan medføre en kostnad. Aktivering av dataroaming og Wi-Fi-hotspots kan medføre tilleggskostnader. Kontakt nettkverksoperatøren om kostnaden av datatrafikk. Ved nedlasting med telefon må du være ekstra oppmerksom på kostnaden for datatrafikk.

**Datanedlasting** kan påvirke andre tjenester som overfører data, f.eks. nettradio. Hvis påvirkning av andre tjenester oppleves som forstyrrende, kan nedlastingen avbrytes. Ellers kan det være passende å slå av eller avbryte andre tjenester.

**Oppdatering** - Hvis telefonens operativsystem oppdateres, kan det hende at Bluetooth-koblingen brytes. Slett da telefonen fra bilen, og koble så på nytt.

## BRUKE TILKOBLEDE ENHETER

**Apple CarPlay og Android Auto** - Volvo har ikke ansvar for innholdet i CarPlay- eller Android Auto-appen.

## PARKERINGSHJELP

For best mulig funksjon må kameranlinen være fri for skitt, snø og is. Dette er spesielt viktig ved dårlige lysforhold.

**V O L V O**