



XC 90

TWIN ENGINE

WEB EDITION
QUICK GUIDE



VÄLKOMMEN!

Denne Quick Guide beskriver et utvalg av funksjonene i din Volvo. Nærmere førerinformasjon er tilgjengelig i bil, app og på nett.

Bilens midtdisplay

Førerveiledningen er tilgjengelig på bilens midtdisplay, der du når den via toppvinduet.

Mobilapp

Førerveiledningen er tilgjengelig som app (Volvo Manual) til smarttelefoner og nettbrett. Appen inneholder også instruksjonsfilmer for utvalgte funksjoner.

Volvos supportside

På Volvos supportside (support.volvocars.com) finnes det håndbøker og instruksjonsfilmer, men også ytterligere informasjon og hjelp om din Volvo og eierskapet av bilen.

Trykt informasjon

I hanskerommet finnes en utfylling til førerveiledningen som inneholder informasjon om sikringer og spesifikasjoner samt et sammendrag av viktig og praktisk informasjon. En trykt førerveiledning og tilhørende tillegg kan etterbestilles.

01. KOMME I GANG

Her finner du informasjon som hjelper deg å gjøre deg kjent med noen av de grunnleggende funksjonene i din Volvo. Du kan blant annet lese om fjernnøkkelen, bilens tre displayer samt hvordan du starter og slår av motoren. Her er også informasjon om regulering og justering av sete og klima

02. HYBRIDRELATERT INFORMASJON

Her finner du blant annet informasjon om hvordan du starter og avslutter lading av hybridbatteriet.

03. KJØRING OG FØRERSTØTTE

Her finner du bl.a. informasjon om kjøremodi og de forskjellige førerstøttefunksjonene i bilen, som cruisekontrollen, Park Assist Pilot (PAP)*, Blind Spot Information (BLIS)* og City Safety.

04. INSTRUMENTER OG BRYTERE

Her finner du informasjon om for eksempel regulering av lys og viskere, samt hvordan kjørecomputer og talestyring håndteres.

05. TILKOBLING, VEDLIKEHOLD OG SUPPORT

I din Volvo kan du være oppkoblet mot omverdenen og få informasjon, underholdning og støtte. I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du kobler telefonen til din Volvo, kobler til internett og bruker apper.

06. SPESIELLE TEKSTER

Advarsler, viktig- og obs-tekster, som du må lese.



KNAPPENE PÅ FJERNNØKKELEN

-  Ett trykk låser dører og bakluke og aktiverer alarmen¹.
Et langt trykk lukker panoramataket* og alle sidevinduer samtidig.
-  Ett trykk låser opp dører og bakluke og deaktiverer alarmen.
Et langt trykk åpner alle sidevinduer samtidig.
-  Ett trykk låser opp og deaktiverer alarmen for kun bakluken.
Et langt trykk åpner eller lukker elektrisk styrt* bakluke.
-  Panikkfunksjonen brukes for å påkalle omgivelsenes oppmerksomhet i nødstilfeller. Et langt trykk på minst 3 sekunder eller dobbelttrykk innen 3 sekunder aktiverer blinklys og signalhorn. Funksjonen slås av automatisk etter ca. 3 minutter eller slås av med et trykk på samme knapp etter at funksjonen har vært aktivert i minst 5 sekunder.

¹ Tilleggsutstyr på visse markeder.

BRUK NØKKELFRI LÅSING/OPPLÅSING*


Det holder at du har fjernnøkkelen med deg i f.eks. en lomme for å låse bilen opp eller igjen. Fjernnøkkelen må befinne seg innenfor et halvsirkelformet område med en radius på 1,5 meter fra begge langsider på bilen eller ca. 1 meter fra bakluken (se bildet).

Låse opp og slå av alarmen

1. Ta tak i et dørhåndtak eller trykk på den gummierte trykkplaten nederst på håndtaket til bakluken for å låse opp bilen. Opplåsing er utført når bilens varselblinklys har blinket to ganger samt låseindikatoren i frontruten er slukket.
2. Åpne dørene eller bakluken.

Låse og aktivere alarmen

1. Lukk alle dører. Bakluken kan være åpen ved låsing med håndtaket til sidedørene.
2. Berør den markerte flaten bak på utsiden av et av de ytre dørhåndtakene, eller trykk inn knappen nederst på bakluken for å låse før den lukkes. Låsing er utført når bilens varselblinklys har blinket én gang, samt låseindikatoren i frontruten har begynt å blinke.

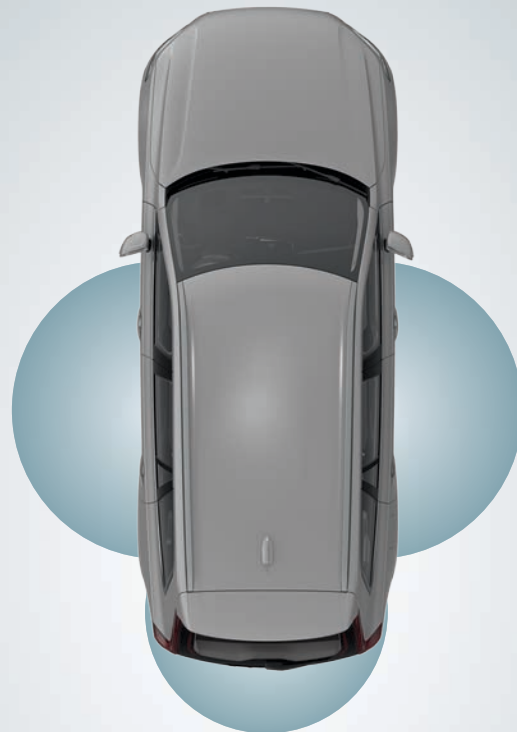



STILLE INN ELEKTRISK STYRT* FORSETE

Endre helningen til seteryggen ved å trykke bryteren forover/bakover.

Hev/senk setet ved å trykke den bakre delen av bryteren opp/ned.
Flytt setet forover/bakover ved å trykke bryteren forover/bakover.

Hev/senk forkanten av sitteputen ved å trykke den fremre delen av bryteren opp/ned.

Endre korsryggstøtten ved å trykke knappen opp/ned/forover/bakover.

Innstillinger for massasje*, sidestøtte*, korsryggstøtte* og forlengelse av sittepute er koblet til multifunksjonsbryteren*.

1. Aktiver seteinnstillingene ved å dreie bryteren opp/ned.
Seteinnstillingsvinduet åpnes på midtdisplayet.
2. Velg ønsket funksjon i midtdisplayet ved å dreie multifunksjonsbryteren opp/ned.
3. Endre innstillingen ved å trykke knappen i multifunksjonsbryteren opp/ned/forover/bakover.

Noen innstillinger kan også velges med trykk rett på midtdisplayet.



BRUK MINNEFUNKSJONEN* I FORSETET

Knapperaden til minnefunksjonen finnes enten på en eller begge fordører.

Lagre innstilling

1. Still sete, ytre bakspeil og head-up-display til ønsket posisjon.
2. Trykk inn **M**-knappen og slipp for å lagre innstillingene. Lysindikatoren i knappen tennes.
3. Trykk inn minneknapp **1**, **2** eller **3** i løpet av tre sekunder. Når posisjonen er lagret i valgt minneknapp, hører du et lydsignal, og lysindikatoren i **M**-knappen slukker.

Bruke lagret innstilling

Med åpen dør: Trykk inn en av minneknappene og slipp.

Med lukket dør: Hold en av minneknappene inne til lagret posisjon nås.





FELLE NED SETERYGGEN I BAKSETENE

Pass på at seteryggen med nakkestøtte kommer i kontakt med ryggen på setet foran ved nedfelling. Det kan være nødvendig å justere for- og baksetet for at seteryggene skal kunne felles ned.

Midtplassen i andre seterad

1. Fell ned nakkestøtten manuelt ved å trykke inn knappen mellom seteryggen og nakkestøtten. Trykk samtidig ned nakkestøtten.
2. Trekk remmen i midtplassen opp/frem under nedfelling.

Yttersetene i andre seterad

- Trekk håndtaket på siden av yttersetene opp under nedfelling. Nakkestøtten felles ned automatisk.

Tredje seterad

- Trekk håndtaket på oversiden av seteryggen opp/frem. Fell seteryggen frem. Nakkestøtten felles ned automatisk.

Under oppfelling av andre seterad må remmen/håndtaket trekkes oppover. Fell opp seteryggen til sperren tar tak. Nakkestøtten felles opp manuelt.

GÅ INN/UT FRA TREDJE SETERAD

1. På de ytre setene i andre seterad trekker du håndtaket på oversiden av seteryggen opp/forover.
 2. Fell seteryggen forover, og skyv hele setet forover.
- Fell opp setet til rett posisjon ved å først skyve setet tilbake og så felle opp seteryggen til den låses.



STILLE INN RATTET

Rattet kan stilles inn i høyden og dybden.

1. Skyv spaken under rattet nedover for å løsne rattet.
2. Still inn rattet i ønsket posisjon.
3. Trekk spaken tilbake for å fiksere rattet.





STARTE OG SLÅ AV MOTOREN

Fjernnøkkelen brukes ikke fysisk ved start, siden bilen i standardutføring er utstyrt med støtte for nøkkelfri start (Passive Start). Oppbevar nøkkelen i fremre del av kupeen ved nøkkelfri start. Med ekstrautstyret nøkkelfri låsing/opplåsing (Passive Entry*) er det tilstrekkelig at nøkkelen befinner seg et sted i bilen for at det skal være mulig å starte motoren.

Starte

1. Pass på at girposisjon **P** eller **N** er valgt.
2. Trå inn bremsepedalen.
3. Drei startbryteren til **START** og slipp. Bryteren går automatisk tilbake til opprinnelig stilling.

Velge girposisjon

- Bytt girposisjon ved å trykke den tilbakefjærende girspaken forover eller bakover til ønsket gir. Valgt modus vises på førerdisplayet.

Parkeringsposisjonen aktiveres med **P**-knappen, som er plassert inntil girspaken. Veksle fra **P**-posisjon til **R**- eller **D**-posisjon med to trykk med girspaken forover eller bakover.

Bremsemodus **B** (som kan velges når som helst under kjøring) motorbremser bilen og lader hybridbatteriet når du slipper gasspedalen.

Slå av

- Drei startbryteren til **STOP** og slipp. Bryteren går automatisk tilbake til opprinnelig stilling.

BRUKE PARKERINGSBREMSEN

(P) Aktivere parkeringsbremsen

- Trekk parkeringsbryteren i tunnelkonsollen opp. Et symbol på førerdisplayet tennes når parkeringsbremsen er aktivert. Kontroller at bilen står stille.

Deaktivere manuelt

1. Trå inn bremsepedalen.
2. Trykk parkeringsbremsbryteren ned.

Løsne automatisk

1. Ta på sikkerhetsbeltet og start motoren.
2. Før girspaken til posisjon **D** eller **R** og gi gass.

- (A) Med funksjonen "Automatisk brems ved stillstand" (Auto Hold) kan du slippe bremsepedalen med opprettholdt bremsefunksjon når bilen har stanset ved f.eks. et trafikklys. Når gasspedalen blir tråkket ned igjen, løsner bremsene.
- Trykk inn knappen i tunnelkonsollen for å aktivere/deaktivere funksjonen.

Bilvaskautomater

Før motoren slås av: Deaktiver Auto Hold og "automatisk aktivering av parkeringsbrems" (gå til midtdisplayets toppvindu og velg **Innstillinger > My Car > Elektrisk parkeringsbrems > Automatisk aktivering av parkeringsbrems**). Velg så girposisjon **N**. Drei startbryteren mot **STOP** i minst 4 sekunder for å slå av.





DE TRE DISPLAYENE TIL BILEN

Førerdisplay


På førerdisplayet vises informasjon om bilen og kjøringen. Her inngår målere, indikatorer samt kontroll- og varselsymboler. Til venstre vises bl.a. fartsmåler og trippsteller. I midten kan bl.a. klokke, mediespiller og navigasjonskart* vises. Til høyre vises bl.a. turtallmåler, valgt kjøremodus og appmenyen som aktiveres med høyre bryterpanel på rattet. Forskjellige temaer kan velges for å endre utseendet på førerdisplayet.

Midtdisplay

Mange av hovedfunksjonene til bilen styres fra midtdisplayet. Herfra kontrolleres f.eks. klimaanlegget, mediesystemet og systemoppdateringen.

Head-up-display*

Frontrutedisplayet fungerer som en utfylling til bilens førerdisplay og projiserer informasjon på frontruten. Det kan f.eks. handle om trafikkskiltinformasjon, informasjon om fart og navigering* eller innkommende telefonsamtaler. Visningsalternativer, lysstyrke og høydeposisjon for frontrutedisplayet kan justeres via midtdisplayet. Aktivering av frontrutedisplayet gjøres fra midtdisplayet.

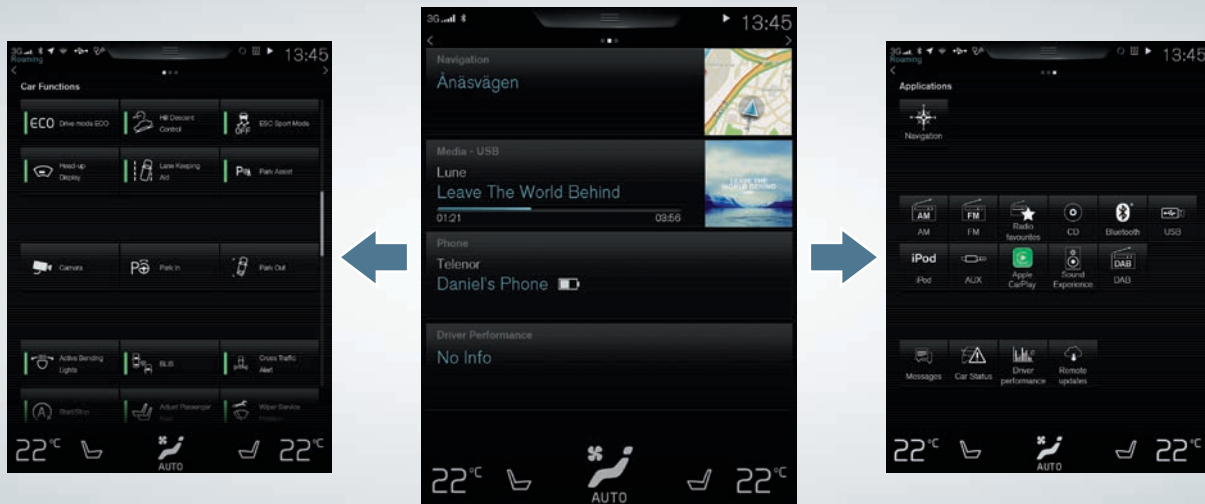

NAVIGERE I MIDTDISPLAYET

Funksjonsvindu

Sveip fra venstre mot høyre² over skjermen for å komme til vinduet. Herfra aktiveres/deaktiveres forskjellige bilfunksjoner, f.eks. **Frontrutedisplay**. De aktiveres/deaktiveres med et trykk. Noen funksjoner åpnes i et eget vindu.

Gå tilbake i menystrukturen ved å trykke på den fysiske hjem-knappen under skjermen.

Hjem-vindu

Når skjermen startes, vises hjem-vinduet. Herfra når du delvindueene **Navigering**, **Media**, **Telefon** samt ett ekstra delvindu.

En app/funksjon som velges fra app-/funksjonsvinduet, starter respektive delvindu i hjem-vinduet. F.eks. starter **FM-radio** i **Media**-delvinduet.

Trykk på et delvindu for å utvide det. I utvidet modus av delvindue vises mer informasjon om funksjonen/appen.

Applikasjonsvindu

Sveip fra høyre mot venstre² over skjermen for å nå vinduet med bilens forskjellige applikasjoner/apper, f.eks. **FM-Radio** og **CD**^{*}. Trykk på en app for å åpne den.

Trykk på den fysiske hjem-knappen under skjermen for å gå tilbake til hjem-vinduet.

² Gjelder venstrestyrt bil. Sveip mot motsatt retning for høyrestyrt bil.

Statusfelt


I statusfeltet, øverst oppe på skjermen vises aktivitetene i bilen. Til venstre vises nettverks-/tilkoblingsinformasjon, og til høyre vises medierelatert informasjon, klokke samt indikasjon på om pågående bakgrunnsaktivitet.

Toppvindu

I midten av statusfeltet øverst oppe på skjermen finnes en kategori som tar deg til toppvinduet. Åpne den ved å trykke på kategorien eller sveipe ovenfra og ned over skjermen. Fra toppvinduet kommer du til **Innstillinger**, **Brukerhåndbok** samt de lagrede meldingene til bilen.

Klimarad

Lengst nede på skjermen ligger klimaraden alltid synlig. Der kan de vanligste klimainnstillingene foretas umiddelbart, som innstilling av temperatur, setevarme og viftenivå. Trykk på  lengst ned på skjermen for å åpne klimavinduet med flere innstillingsmuligheter.

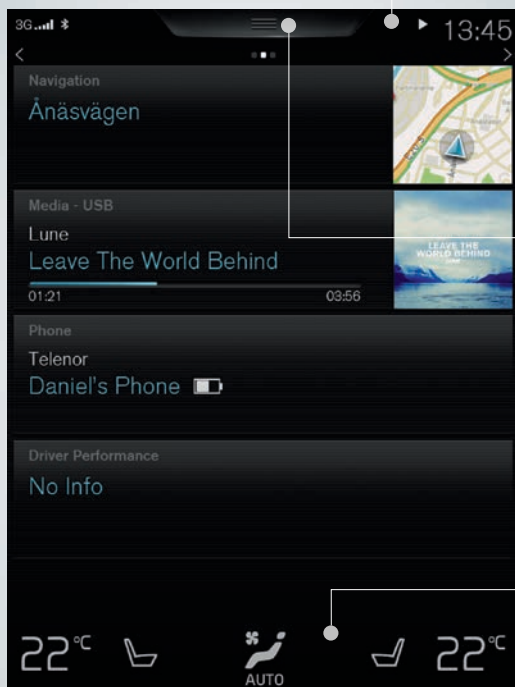

BRYTER FOR BILENS KLIMA

Klimaanleggets funksjoner for fremre og bakre del av kupeen reguleres fra midtdisplayet, med fysiske knapper på midtkonsollen og med klimabryteren bak på tunnelkonsollen. Noen klimafunksjoner kan også talestyres. Noe informasjon om klimaet vises alltid nederst på skjermen, i klimaraden. I klimaraden er det mulig å gjøre visse innstillinger direkte.



Knappen for å gå tilbake til klimavinduet vises i midten, lengst nede på skjermen. Grafikken på knappen viser aktiverte klimainnstillinger. Åpne klimavinduet med et trykk på knappen for å vise vinduet som på bildet.



Trykk på **AUTO** i klimavinduet for å aktivere/deaktivere autoregulering av luftresirkulering, luftkondisjonering og luftfordeling.



Temperaturbryter for fører- og passasjersiden. Trykk på temperaturikonet på høyre eller venstre side, og velg ønsket temperatur. Bryterne vises alltid lengst ned på skjermen og temperaturen, og kan justeres også når klimavinduet ikke er åpent.

For å synkronisere temperaturen for alle soner med temperaturen på førersiden, trykker du på temperaturikonet på førersiden og **Synkroniser temperatur**.



Bryter for elektrisk oppvarmet* og ventilert* fører- og passasjersete samt elektrisk oppvarmet ratt*. Trykk på venstre eller høyre sides sete- eller rattikon for å åpne bryteren for sete eller ratt. Trykk flere ganger på respektive ikon for å velge ønsket nivå.





BRUKE FORKONDISJONERING

Forkondisjonering kan stilles inn med Volvo On Call mobilapp og via bilens midtdisplay.

Forkondisjoneringen kjøler ned eller varmer opp kupeen til komforttemperatur før kjøring, noe som også reduserer slitasjen og energibehovet under kjøring. Det er mulig å direktestarte eller stille inn forkondisjoneringen via tidsur.

Funksjonen bruker flere systemer i forskjellige tilfeller.

Parkeringsvarmeren varmer opp kupeen til komforttemperatur i kaldt vær. I varmt vær kjøler ventilasjonen eller luftkondisjoneringen ned kupeen. Også elektrisk oppvarming av ratt, seter, frontrute, bakrute samt utvendige bakspeil kan aktiveres.

Direktestarte forkondisjonering:

1. Åpne klimavinduet i midtdisplayet med et trykk på  lengste nede på skjermen.
2. Velg kategorien **Parkeringsklima**.
3. Velg om elektrisk oppvarming av seter og ratt skal aktiveres ved forkondisjonering ved å markere respektive ruter.
4. Trykk på **Forkondisjonering**. Forkondisjoneringen startes og knappen begynner å lyse.

Stille inn timer for forkondisjonering:

- Velg **Parkeringsklima** > **Legg til tidsstyring** og still inn dato/klokkeslett som du ønsker.

For at forkondisjoneringen skal ha full funksjonalitet må bilen være koblet til et strømuttak (gjelder for biler med elektrisk varmer). Avhengig av marked brukes en drivstoffdrevet varmer eller en elektrisk varmer. En autorisert Volvo-forhandler har informasjon om hvilke markeder som bruker respektive varmer.



BEDRE LUFTKVALITET I KUPEEN MED IAQS*

Luftkvalitetssystemet IAQS er en del av Clean Zone Interior Package* og er et helautomatisk system som renser luften i kupeen fra luftforurensninger som partikler, hydrokarbon, nitrogenmonoksid og marknære ozon.

1. Trykk på **Innstillinger** i toppvinduet på midtdisplayet.
2. Trykk på **Klima**.
3. Velg **Luftkvalitetsføler** for å aktivere/deaktivere luftkvalitetssensoren.



RENGJØRE MIDTDISPLAYET

Midtdisplayet startes automatisk når førerdøren åpnes. Slå av skermen når den skal rengjøres.

1. Trykk lenge på hjem-knappen.
2. Tørk av skermen med den medfølgende mikrofiberkluten eller en mikrofiberklut av tilsvarende kvalitet. Tørk med små sirkelbevegelser. Ved behov fukter du mikrofiberkluten lett med rent vann.
3. Aktiver skermen med et kort trykk på hjem-knappen.

Midtdisplayet slås av automatisk når motoren er av og førerdøren åpnes.



ÅPNE OG LUKKE ELEKTRISK STYRT* BAKLUKE

Alternativ for å åpne

- Trykk og dra baklukehåndtaket lett opp.
- Foreta et langt trykk på  -knappen på fjernnøkkelen til luken begynner å åpnes.
- Foreta et langt trykk på  -knappen på instrumentpanelet (ved siden av rattet) til luken begynner å åpnes.
- Foreta en langsom, sparkebevegelse* forover under venstre del av bakre støtfanger³ og ta så et langt skritt tilbake (se bildet). Støtfangeren skal ikke berøres. Fjernnøkkelen må være innen rekkevidde. Et lydsignal høres når åpning aktiveres.

Alternativ for å lukke

- Nederkant av bakluken: Trykk på  -knappen for automatisk lukking uten å låse luken. Trykk på  -knappen* for automatisk stenging og låsing av både luke og dører.
- Foreta et langt trykk på  -knappen på fjernnøkkelen.
- Foreta et langt trykk på  -knappen på instrumentpanelet.
- Foreta en langsom, sparkebevegelse* forover under venstre del av bakre støtfanger³ og ta så et langt skritt tilbake. Støtfangeren skal ikke berøres. Fjernnøkkelen må være innen rekkevidde. Et lydsignal høres når lukking aktiveres.

³ Hvis bilen har skliplate/diffuser* fører du spaken mot bilens venstre side.



OPPBEVARING AV LADEKABELEN

Ladekabelen og kontrollenheten er plassert under luken i lasterommet.

02



ÅPNE OG LUKK LUKEN TIL LADEINNTAKET

1. Trykk inn den bakre delen av luken og slipp.
2. Åpne luken.
3. Trekk ut lokket til ladeinntaket og fest det i holderen på innsiden av luken. Pass på at gummistroppen til dekkellokket er bøyd ned, så du unngår at lokket løsner fra holderen.

Lukk luken til ladeinntaket i omvendt rekkefølge.



LADEKABELENS KONTROLLENHET

Ladekabelen med kontrollenhet brukes til å lade bilens hybridbatteri. Volvo anbefaler en ladekabel som støtter temperaturovervåking.



Indikator for ladestrøm. Lysende symbol: viser valgt ladestrøm. Maksimal ladestrøm kan variere etter marked.



Tent symbol viser at ladekabelen er koblet til et 230 VAC-uttak (spenningen i uttaket kan variere avhengig av marked).



Trykknapp for å øke ladestrømmen.



Trykknapp for å redusere ladestrømmen.



Tent symbol viser at ladekabelen er koblet til bilen.



STARTE LADING

Tiden det tar å lade hybridbatteriet er avhengig av hvilken ladestrøm som brukes. Ved lading av bilens hybridbatteri viser de forskjellige indikatorene på kontrollenheten aktuell status under pågående og etter avsluttet lading.

Så lenge lading av hybridbatteriet pågår, lades også bilens startbatteri.

1. Koble ladekabelen til et 230 VAC-uttak. Bruk aldri skjøteledning.
2. Still inn riktig ladestrøm (for aktuelt 230 VAC-uttak) på kontrollenheten.
3. Fjern ladehåndtakets beskyttelseslokk og koble så håndtaket til bilen. Plasser lokket til ladeinntaket på opphengsanordningen ved ladeluken og ladehåndtakets beskyttelseslokk på lokket til ladeinntaket. Ladekabelen låses automatisk fast i ladeinntaket, og lading startes innen 5 sekunder.

Lading under kjøring

Ved myk oppbremsing med bremsepedalen lades hybridbatteriet på nytt. Også ved motorbrems i girposisjon **B**, i f.eks. nedoverbakke, lades hybridbatteriet. Denne type lading av hybridbatteriet angis på førerdisplayet.

KONTROLLERE LADESTATUS

Via kontrollenheten:

- Bilsymbolet lyser kontinuerlig grønt, og indikatoren for ladestrom er slukket: Standby. Ladingen er ennå ikke aktivert av elektronikken i bilen.
- Bilsymbol og ladelampen lyser grønt kontinuerlig: Lading pågår.
- Bilsymbolet blinker rødt og ladelampen er slukket: Lading er ikke mulig. Kontroller alle tilkoblinger, eller bruk et annet 230 VAC-uttak, start deretter ladingen på nytt.
- Bilsymbolet lyser rødt kontinuerlig: Lading er ikke mulig. Nullstill jordfeilbryteren ved å trekke ut ladekabelen fra 230 VAC-uttaket. Starte ladingen på nytt.
- Hussymbolet og ladelampen blinker rødt: Lading er ikke mulig. Starte ladingen på nytt. Hvis problemet vedvarer, bør du kontakte et verksted.

Ved ladeinntakets lamper:

- Hvitt: Led-lys.
- Gult: Ventemodus.
- Grønne korte blink: Lading av lavt ladet batteri.
- Grønne lange blink: Lading av godt ladet batteri.
- Grønt kontinuerlig lys: Lading fullført. Slukker etter en stund.
- Rødt kontinuerlig lys: Det har oppstått en feil.

Ladestatus kan også vises på førerdisplayet.



AVSLUTTE LADING

1. Lås opp bilen med fjernnøkkelens opplåsingsknapp - ladingen avsluttes og ladekabelen slipper/låses opp.
2. Løsne ladekabelen fra bilen. For Kina - trykk inn sperren på ladehåndtaket og løsne så ladekabelen fra bilen.
3. Sett tilbake beskyttelseslokket over ladeinntaket og lukk luken.
4. Løsne ladekabelen fra 230 VAC-uttaket.
5. Legg ladekabelen tilbake under luken i lasterommet.

HYBRIDRELATERT INFORMASJON PÅ FØRERDISPLAYET

På førerdisplayet vises et antall symboler og animasjoner avhengig av hvilken kjøremodus som er valgt (bildet viser informasjon som ikke kan vises samtidig på førerdisplayet).

Føreranmodet effekt i kjøremodus HYBRID

Denne tynne viseren på førerdisplayet angir den mengden motoreffekt føreren vil ha ut. Jo høyere utslag på skalaen, desto større effekt vil føreren få på aktuelt gir.

Plasseringen av viseren på bildet viser effektuttak. Dersom viseren i stedet var plassert i det oransjefargede området, ville energien vært generert til hybridbatteriet. Dette skjer ved myk oppbremsing eller motorbrems i girposisjon **B**.

Symboler på førerdisplayet

-  Angir aktuelt nivå for tilgjengelig elektrisk motoreffekt. Utfylt symbol betyr at bilen drives av den elektriske motoren.
-  Markerer det effektnivået der forbrenningsmotoren vil starte. Utfylt symbol betyr at bilen drives på bensin.
-  Angir at batteriet lades f.eks. ved motorbremsing.
-  Indikatoren angir aktuell mengde tilgjengelig energi i batteriet for den elektriske motoren. Energien brukes til den elektriske motoren, men også for å kjøle ned eller varme opp bilen.
-  Viser at kjøremodus **SAVE** er aktivert, og at batteriets energimengde blir lagret til en senere anledning.



Ladestatus på førerdisplayet



Lading pågår - teksten **Fulladet ved: [Tid]** vises sammen med en animasjon med blått pulserende lys gjennom ladekabelen.



Batteriet er fulladet – Teksten **Lading fullført** vises.



Ladefeil – Teksten **Ladefeil** vises. Kontroller tilkoblingen av ladekabelen mot bilen og 230 VAC-uttaket.



VELGE KJØREMODUS

Velg den kjøremodusen som passer best for de aktuelle kjøreforholdene. Ikke alle kjøremodi kan velges i alle situasjoner.

1. Trykk på kjøremodusbryteren **DRIVE MODE** i tunnelkonsollen - du ser en tilleggsmeny på midtdisplayet.
2. Rull kjøremodusbryteren opp/ned til ønsket kjøremodus er markert på midtdisplayet.
3. Trykk på bryteren eller rett på midtdisplayet for å bekrefte valget.

Valgbare kjøremodi

HYBRID – kjøremodus ved motorstart. Både den elektriske og den drivstoffdrevne motoren brukes enten enkeltvis eller parallelt.

PURE - kjør med elektrisk motor og med så lavt energiforbruk som mulig. Kjøremodusen maksimerer kjøring på hybridbatteriet.

SAVE – lagrer energinivået i batteriet til en senere anledning.

OFF ROAD – maksimerer bilens fremkommelighet i vanskelige terrenger og på dårlige veier.

AWD – forbedrer bilens veigrep og fremkommelighet ved firehjulsdrift.

POWER – bilen oppleves mer sporty ved en mer aktiv kjøring.

INDIVIDUAL – tilpass kjøremodus **Hybrid**, **Pure** eller **Power** etter egne ønskede kjøreegenskaper. Kjøremodusen er tilgjengelig hvis den først er aktivert i **Innstillinger** i toppvinduet på midtdisplayet. Velg **My Car > Individuell kjøremodus**.

FØRERSTØTTE I RATTKNAPPENE.

Funksjonene Fartsbegrenser*, Cruisekontroll, Adaptiv cruisekontroll* og Pilot Assist* velges på førerdisplayet med pilene til venstre på rattet ◀ og ▶. Et hvitt symbol betyr at funksjonen er aktiv. Grått betyr at funksjonen er avbrutt eller i beredskapsmodus.

Symboler på førerdisplayet

-  **Fartsbegrenser:** Bidrar til ikke å overskride en valgt makshastighet.
-  **Cruisekontroll:** Bidrar til å hjelpe føreren å holde jevn fart.
-  **Adaptiv cruisekontroll:** Bidrar til å holde en jevn fart kombinert med en forhåndsvalgt tidsavstand til kjøretøyet foran.
-  **Pilot Assist:** Hjelper til i fart på 50 km/t (30 mph) og lavere med å kjøre bilen mellom sidemarkeringene i filen, samtidig som det holdes en forhåndsvalgt tidsavstand til forankjørende kjøretøy.

Symboler på rattknappene

-  Trykk for å starte eller avbryte valgt funksjon. Lagrer aktuell fart for startet fartsbegrenser/fartsholder/adaptiv fartsholder.
-  Øker lagret fart. Kort trykk øker farten med 5 km/t (5 mph). Langt trykk gir gradvis økt fart med 1 km/t (1 mph). Et trykk gjenopptar også lagret fart for fartsbegrenser/fartsholder/adaptiv fartsholder.
-  Minker lagret fart. Kort trykk minsker farten med 5 km/t (5 mph). Langt trykk gir gradvis redusert fart med 1 km/t (1 mph).



-  Adaptiv fartsholder og Pilot Assist: Minker avstanden til forankjørende kjøretøy.
-  Adaptiv fartsholder og Pilot Assist: Øker avstanden til forankjørende kjøretøy.



FØRERSTØTTE PÅ MIDTDISPLAYET

City Safety⁴

City Safety varsler om hindringer ved hjelp av visuelle signaler og lydsignaler. Bilen bremses automatisk hvis føreren ikke selv handler innen rimelig tid. City Safety kan bl.a. forhindre kollisjon og hjelpe førere, som risikerer å kjøre på for eksempel et kjøretøy, en fotgjenger eller en syklist.

City Safety aktiveres automatisk ved motorstart.

Park Assist Pilot (PAP)*

Aktiv parkeringshjelp hjelper til ved parkering eller når du forlater parkeringsplass ved først å skanne den tilgjengelige plassen, så dreie rattet og styre bilen inn. Førerens oppgave er å holde oppsyn rundt bilen, følge midtdisplayets instruksjoner, velge gir, regulere farten og bremse/stoppe.

Parker med PAP



1. Trykk på knappen **Park inn** i funksjonsvinduet. Ikke kjør fortere enn 30 km/t (20 mph) før en parallellparkering eller 20 km/t (12 mph) før en vinkelrett parkering.
2. Stans bilen når grafikk og tekst på midtdisplayet varsler om at det er funnet en egnet lomme. Et tilleggsvindu vises.
3. I tilleggsvinduet velger du **Parallell parkering** eller **Tverrstilt parkering** og setter i revers.
4. Følg instruksjonen som vises på midtdisplayet. Vær klar til å stanse bilen når grafikk og tekst angir det.

⁴ Ikke tilgjengelig for alle markeder.





Forlat parkeringsloppen med PAP

Funksjonen kan bare brukes for parallellparkerte biler.

1. Trykk på knappen **Park ut** i funksjonsvinduet.
2. Følg instruksjonene på midtdisplayet.



Parkeringshjelpkamera*

Parkeringshjelpkameraet hjelper deg å observere eventuelle hindringer rundt bilen med kamerabilde og grafikk på midtdisplayet. Valg av kameravisninger og hjelpelinjer gjøres på midtdisplayet. Kameraet kan startes automatisk når du velger revers. Innstillingen for dette gjøres via **Innstillinger** i toppvinduet på midtdisplayet. Velg **My Car > Parkeringshjelp > Aktiver kamera i revers**.

Parkeringshjelpkameraet kan også startes manuelt:

- Trykk på knappen **Kamera** i funksjonsvinduet for å aktivere/deaktivere funksjonen.



Lane Keeping Aid (LKA)*

Hvis bilen er på vei til å krysse en sidelinje, vil filassistanse LKA aktivt styre bilen tilbake inn i kjørefeltet med et svakt styremoment i rattet. Når bilen når frem til eller passerer en sidelinje, blir føreren varslet med lyd eller vibrasjoner i rattet.

- Trykk på knappen **Lane Keeping Aid** i funksjonsvinduet for å aktivere/deaktivere funksjonen.

Innstillinger for hvordan LKA skal varsle føreren hvis bilen forlater eget kjørefelt, gjøres via **Innstillinger** i midtdisplayets toppvindu. Velg **My Car > IntelliSafe > Lane Keeping Aid**.



Blind Spot Information (BLIS)*

BLIS informerer om kjøretøy i dødvinkelen og biler som nærmer seg raskt i venstre og høyre kjørefelt nærmest egen bil.

- Trykk på knappen **BLIS** i funksjonsvinduet for å aktivere/deaktivere funksjonen.



Cross Traffic Alert (CTA)*

CTA varsler om kryssende trafikk bak bilen og aktiveres hvis bilen er satt i revers eller ruller bakover. CTA aktiveres automatisk ved motorstart.

- Trykk på knappen **Cross Traffic Alert** i funksjonsvinduet for å deaktivere/gjenaktivere funksjonen.

BRUKE VINDUSVISKER OG REGNSENSOR

Vindusviskeren og regnsensoren reguleres med høyre rattspak.

-  Før spaken nedover for å foreta et enkeltveip.
- 0** Før spaken til **0** for å slå av vindusviskerne.
- INT** Før spaken til **INT** (intervall) for å stille inn farten. Juster farten med tommelhjulet på spaken.
-  Før spaken oppover hvis du vil at viskerne skal sveipe med normal hastighet.
-  Før spaken enda lenger oppover hvis du vil at viskerne skal sveipe med høyere hastighet.
-  Trykk på regnsensorknappen for å aktivere/deaktivere regnsensoren. Regnsensoren registrerer mengden vann på frontruten og starter frontruteviskerne automatisk. Dreii tommelhjulet på spaken opp/ned for høyere/lavere følsomhet.
-  Før spaken mot rattet for å starte frontrute- og frontlyviskerne.
-  Før spaken mot instrumentpanelet for å starte spyling og vindusvisking på bakruten.
-  Trykk for intervallvisking med bakrutevisker.
-  Trykk for kontinuerlig fart med bakruteviskeren.



LYSBRYTERENS AUTO-POSISJON

Venstre rattspakes **AUTO**-stilling gir bl.a. følgende:

- Varsellys⁵ og posisjonslys i dagslys. Nærlys og posisjonslys i svakt dagslys eller mørke.
- Aktivert tunnellregistrering.
- Mulighet til å bruke fjernlysblink og aktivere fjernlys når nærlyset er på.
- Mulighet til å aktivere automatisk fjernlys. Aktivere/deaktivere ved å dreie rattspakens tommelhjul til posisjon  og slippe. Manuelt fjernlys aktiveres ved å føre rattspaken mot instrumentpanelet. Deaktiver ved å føre spaken tilbake mot rattet.



AKTIVERE/DEAKTIVERE KOLLISJONSPUTEN PÅ PASSASJERSIDEN*

Omkobleren for passasjerkollisjonsputen er plassert på gavlen av instrumentpanelet, på passasjersiden, og er tilgjengelig når døren er åpen.

1. Trekk ut omkobleren og dreie til **ON/OFF** for å aktivere/deaktivere kollisjonsputen.
2. Bekreft meldingen om aktivering/deaktivering på førerdisplayet med et trykk på -knappen i høyre bryterpanel på rattet. Tekstmelding og varselsymbol i takkonsollen viser at kollisjonsputen på passasjersiden foran er aktivert/deaktivert.



⁵ Gjelder noen markeder.



MANØVRERE KJØRECOMPUTEREN

Kjørecomputeren registrerer og beregner f.eks. kjørestrekning, drivstofforbruk og gjennomsnittshastighet. Det er mulig å velge hva slags informasjon fra kjørecomputeren som skal vises på førerdisplayet.

Avstand til tom tank

Kjørecomputeren beregner gjenværende kjøreavstand med det drivstoffet som er igjen i tanken. Hvis du vil vise **Avstand tom tank** på førerdisplayet, bruker du knappene til høyre på rattet:

1. Trykk på .
2. Naviger til menyen for kjørecomputeren med  eller .
3. Når menyen til kjørecomputeren er markert, går du trinnvis ned med  til **Avstand tom tank**.
4. Velg **Avstand tom tank** med et trykk på .

Når førerdisplayet viser ---- er det ingen garantert kjørestrekning igjen. Fyll drivstoff så snart som mulig.

Kjørestrekning til tomt batteri

Måleren viser en omtrentlig strekning som kan kjøres med gjenværende strøm på hybridbatteriet. Måleren hentes frem på samme måte som **Avstand tom tank**. Når førerdisplayet viser "----" er det ingen garantert kjørestrekning igjen.

Nullstille triptelleren

Manuell triptteller (TM) nullstilles manuelt med et langt trykk på venstre rattspake **RESET**-knapp. Automatisk triptteller (TA) nullstilles automatisk når bilen ikke er brukt på 4 timer.

HÅNTERE FØRERDISPLAYET

Førerdisplayet håndteres med bl.a. knappene til høyre på rattet. Du kan selv velge hva som skal vises i førerdisplayet.



Førerdisplayets appmeny åpnes/lukkes. Herfra kan kjørecomputer, mediespiller, telefon og navigasjon styres.



Bla mellom de tilgjengelige appene ved å trykke på venstre eller høyre pil.



Marker, fjern markering eller bekreft et valg, f.eks. velg kjørecomputerens meny eller fjern meldingen på førerdisplayet.



Blar mellom funksjonene for valgt app ved å trykke på opp eller ned.



BRUK TALESTYRING

Det er mulig å talestyre visse funksjoner i mediespilleren, Volvos navigasjonssystem*, klimasystemet og Bluetooth-tilkoblet telefon. Talestyring skjer med direktekommando fra brukeren eller i dialogform med verbale svar fra systemet.

- Trykk på knappen til høyre på rattet for å aktivere talestyring og igangsette en dialog med talekommando.

Eksempel på kommandoer for talestyring:

- Trykk på ☎. Si "**Navigering**", så starter en navigeringsdialog.
- Trykk på ☎. Si "**Øk temperaturen**", så økes den innstilte temperaturen ett trinn.
- Trykk på ☎. Si "**Spill Robyn**", musikk av valgt artist blir spilt.

Kommandoer som det alltid er mulig å bruke:

- "**Gjenta**" – gjentar den siste taleinstruksjonen i aktiv dialog.
- "**Avbryt**" – avbryter dialogen. Et langt trykk på ☎ avbryter også dialogen.
- "**Hjelp**" – starter en hjelpedialog.

Husk å snakke etter tonen, med normal stemme i vanlig tempo. Ikke snakk når systemet svarer. Unngå bakgrunnslyd i kupeen ved å ha dører, vinduer og panoramatak* lukket.

Se førerveiledningen for mer informasjon om talestyring og flere eksempler på talekommandoer.



BRUKE HANSKEROMMET

Åpne hanskerommet



- Trykk på knappen under midtdisplayet for å åpne hanskerommet.

Låse hanskerommet opp og igjen

Med privat låsing låses også hanskerommet og bakluken. Aktivering/deaktivering kan gjøres på to måter via midtdisplayet:



Alternativ 1: Trykk på knappen **Privat låsing** i funksjonsvinduet for å aktivere/deaktivere privat låsing.

Alternativ 2: Trykk på **Innstillinger > My Car > Låsing** i toppvinduet. Velg **Privat låsing**.

Du ser et tilleggsvindu ved aktivering/deaktivering. I hvert låsetilfelle velges en firesifret kode. Første gang funksjonen brukes, må du velge

en ekstra sikkerhetskode. Denne koden brukes til tilbakestilling av engangskoden ved behov. I begge tilfeller angir du valgt kode og trykker på **Bekreft**.

KOBLE EN TELEFON TIL BILEN

Koble en Bluetooth-aktivert telefon til bilen, slik at du kan ringe, sende/ta imot meldinger, strøme medier og koble bilen til internett. Det er mulig å ha to Bluetooth-enheter tilkoblet samtidig. Av disse brukes da den ene bare til å strøme medier. De to sist tilkoblede telefonene blir automatisk koblet til når bilen brukes igjen.

Søke etter telefonen fra bilen

1. Gjør telefonen søkbar/synlig via Bluetooth.
2. Aktiver internettdeling (bærbar/personlig hotspot) via Bluetooth i telefonen.
3. Åpne **Telefon** på midtdisplayet. Trykk på **Legg til telefon**. Hvis en telefon allerede er tilkoblet, trykker du på **Bytte**, og deretter i tilleggsvinduet **Legg til telefon**.
4. Velg den telefonen som skal kobles til.
5. Kontroller at angitt tallkode i bilen stemmer med den i telefonen. Velg i så fall å akseptere på begge steder.
6. Velg i telefonen å godta eller avise eventuelle valg for telefonens kontakter og meldinger. Merk at i visse telefoner må meldingsfunksjonen aktiveres⁶.

Nå er telefonen koblet til, og kan styres via bilen.



⁶ Hvis du vil ha informasjon om hvilke telefoner som er kompatible med bilen, kan du se support.volvocars.com.



RINGE OPP, TA IMOT OG AVSLUTTE TELEFONSAMTALER

Det er mulig å ringe opp og ta imot samtaler via bilen fra en Bluetooth-tilkoblet telefon.

Ring opp via midtdisplayet

1. Åpne delvinduet **Telefon** i hjem-vinduet.
2. Velg å ringe fra samtalehistorikken, kontaktlisten eller angi et nummer fra bryterpanelet.
3. Trykk på **Ring** eller , avhengig av hvilket alternativ du valgte i trinn 2.

Ring opp med høyre bryterpanel på rattet

1. Trykk på  og naviger til **Telefon** ved å trykke på  eller .
2. Gå trinnvis gjennom samtalelisten med  og velg med .

Ring opp kontakt med talestyring

- Trykk på  og si "**Ring [kontakt]**".

Ta imot/avvis samtale

Ta imot: Trykk på  blant de høyre rattknappene, eller på **Svar** på midtdisplayet.

Avvis: Marker **Avvis** med et trykk på  og bekreft med trykk på  eller **Avvis** på midtdisplayet.

Avslutt samtale

- Trykk på  for å bekrefte valget om å **Avslutt** eller **Avslutt samtale** på midtdisplayet.

KOBLE TIL INTERNETT

Via Bluetooth

Koble til internett på samme måte som når du kobler en telefon til bilen.

Via Wi-Fi

1. Aktiver internettdeling for telefonen.
2. Trykk på **Innstillinger** i toppvinduet på midtdisplayet.
3. Trykk på **Kommunikasjon > Wi-Fi** og aktiver ved å markere ruten for Wi-Fi.
4. Velg ønsket nettverk og angi passord.
5. Hvis annen tilkoblingskilde er brukt tidligere, bekrefter du valget om å bytte tilkobling.

Husk at visse telefoner slår av internettdelingen etter at kontakten til bilen er brutt. Dermed må internettdelingen i telefonen gjenaktiveres ved neste gangs bruk.

Via USB-tilkobling

1. Koble telefonen til med kabel til bilens USB-port i oppbevaringsrommet i tunnelkonsollen.
2. Aktiver internettdeling via USB i telefonen.
3. Hvis annen tilkoblingskilde er brukt tidligere, bekrefter du valget om å bytte tilkobling.

Via bilmodem*⁷

1. Plasser et personlig SIM-kort i holderen i bagasjerommet (se bildet).
2. Trykk på **Innstillinger** i toppvinduet.
3. Trykk på **Kommunikasjon > Bilmodem internett**.
4. Aktiver ved å krysse av ruten for **Bilmodem internett**.
5. Hvis annen tilkoblingskilde er brukt tidligere, bekrefter du valget om å bytte tilkobling.
6. Oppgi PIN-koden til SIM-kortet.

⁷ Bare biler med Volvo On Call[®]. Ved oppkobling med bilmodem vil Volvo On Call-tjenestene bruke tilkoblingen.



Dele internett via Wi-Fi-hotspot


Når bilen er koblet til Internett, er det mulig å dele internettkoblingen (Wi-Fi-hotspot) slik at andre enheter kan bruke internettkoblingen⁸.

1. Trykk på **Innstillinger** i toppvinduet.
2. Trykk på **Kommunikasjon > Wi-Fi hotspot i bilen**.
3. Velg **Nettverksnavn** for internettdelingen.
4. Velg **Passord** som så skal angis i tilkoblede enheter.
5. Velg det **Frekvensbåndet** som internettdelingen skal sende data med⁹.
6. Aktiver ved å krysse av i ruten for **Wi-Fi-hotspot i bilen**.
7. Hvis Wi-Fi tidligere er brukt som tilkoblingskilde - bekrefter du ved å bytte tilkobling.

Når bilen deler internettkobling, vises  i statusfeltet. Trykk på **Tilkoblede enheter i Wi-Fi hotspot i bilen** for å se en liste over tilkoblede enheter.

⁸ Gjelder ikke ved tilkobling med Wi-Fi. Nettopperatoren (SIM-kortet) må støtte internettdeling.

⁹ Ikke tilgjengelig på alle markeder.

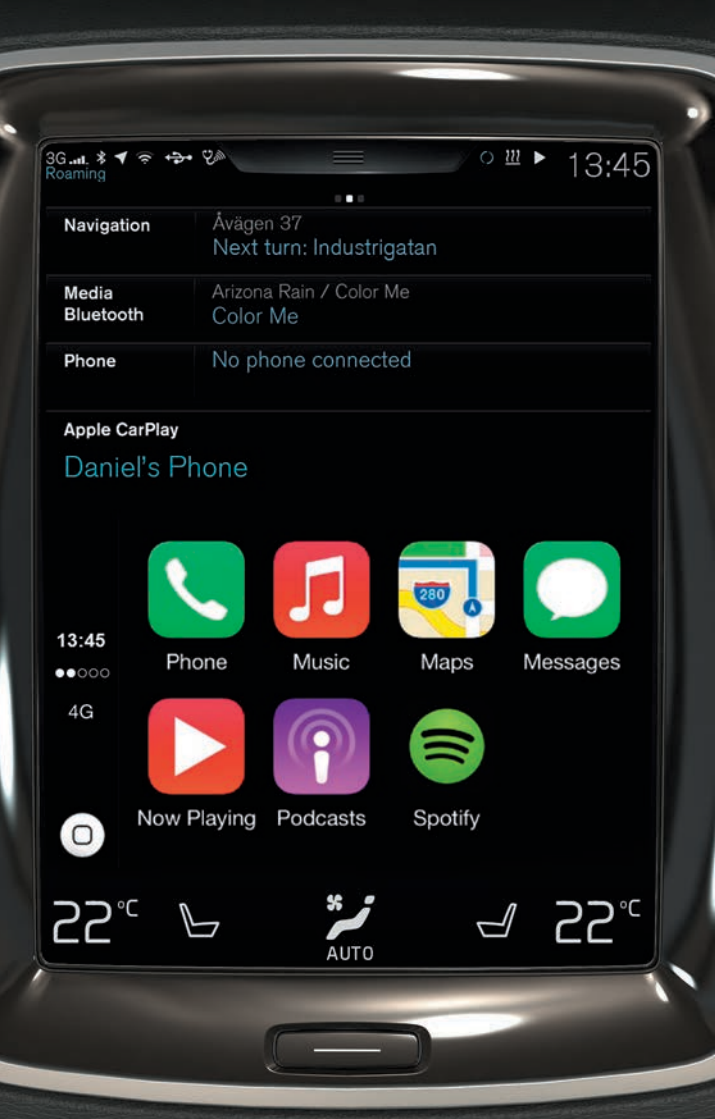

APPLE CARPLAY* PÅ MIDTDISPLAYET

Med funksjonen Apple CarPlay får du mulighet til å bruke utvalgte apper i en iPhone via bilen for å f.eks. spille musikk eller lytte til podcasts. Interaksjonen skjer via bilens midtdisplay eller med Siri.

Starte Apple CarPlay

Talestyring med Siri må være aktivert i telefonen før bruk av Apple CarPlay.



1. Koble en iPhone ti USB-inngangen i tunnelkonsollen. Les informasjonen i tilleggsmeldingen, og trykk så på **OK**.
2. Trykk på **Apple CarPlay** i appvinduet. Hvis det er første gang en iPhone kobles til, må du godkjenne vilkårene.
3. Delvinduet for Apple CarPlay åpnes, og du ser de compatible appene.

Automatisk start av Apple CarPlay

Hvis automatisk start er valgt, åpnes Apple CarPlay automatisk ved innkobling av iPhone. Trykk på **Innstillinger** i toppvinduet og velg **Kommunikasjon > Apple CarPlay**.

Det er mulig å oppgradere bilen med Apple CarPlay hvis bilen ikke har funksjonen fra begynnelsen av. Kontakt en Volvo-forhandler. Informasjon om hvilke apper som støttes og hvilke telefoner som er compatible, finner du på Apples hjemmeside, se www.apple.com/ios/

KOBLE TIL OG SPILLE MEDIER FRA EKSTERN LYDENHET

Mediespilleren kan spille av lyd fra eksternt tilkoblede enheter via AUX-/USB-inngangene eller strømme lydfiler trådløst via Bluetooth.

Spille medier fra Bluetooth-tilkoblet enhet



1. Koble enheten til bilen på samme måte som når du kobler en telefon til bilen.
2. Starte avspilling i den tilkoblede enheten.
3. Åpne appen **Bluetooth** i appvinduet på midtdisplayet - avspilling startes.

Spille medier fra USB-minne



1. Koble USB-pennen til i uttaket i tunnelkonsollen.
2. Start **USB**-appen i appvinduet og velg hva som skal spilles - avspillingen starter.

Spille medier fra Mp3-spiller eller iPod



1. Koble enheten til tunnelkonsollens AUX- eller USB-uttak.
2. Starte avspilling i enheten.
3. Åpne **iPod**-, **AUX**- eller **USB**-appen avhengig av tilkoblingsmåte. For avspilling fra iPod velger du appen **iPod** uansett tilkoblingsmåte - avspillingen starter.



BRUK VEIVISNING VIA KART MED SENSUS NAVIGATION*

Trykk på delvinduet **Navigering** i hjem-vinduet på midtdisplayet.

Angi reisemål - med adresse:

1. Trykk på  - **Sett mål..** Kartbildet skifter til søk via adresse med søkefelt.
2. Trykk på feltene og fyll ut **Land/Stat/Provins/Adresse** osv. fra tastaturet på midtdisplayet.

Angi reisemål ved å trykke på kartet:

1. Maksimer kartet med et trykk på .
2. Let opp ønsket destinasjon på kartet, og trykk lenge. Et ikon blir opprettet, og du ser en meny.
3. Velg **Kjør hit** for å starte veivisning.

Fjerne et reisemål:

1. Trykk på ikonet for reisemålet.
2. Trykk på **Slette**.

Endre posisjonen til reisemålet:

1. Marker ikonet for reisemålet med et kort trykk.
2. Trykk lenge på ikonet, trekk til ønsket posisjon og slipp.





APPLIKASJONER I MIDTDISPLAYET

I applikasjonsvinduet ligger de nedlastede appene og apper for innebygde funksjoner, for eksempel **FM-radio**.

Noen apper er det bare mulig å bruke hvis bilen er koblet til internett.

Organisere apper

1. Trykk på appen og hold inne. Appen endrer størrelse og blir litt gjennomskinnelig.
2. Dra appen til en ledig plass i vinduet og slipp.

HÅNDBTERE OG OPPDATERE APPER, KART OG SYSTEM



- Trykk på **Oppdateringstjeneste** i appvinduet for å oppdatere flere av bilens systemer. For at du skal kunne fjernoppdaterer må bilen være koblet til internett. Et trykk på **Oppdateringstjeneste** åpner en nedlastingsapp i nederste delvindu av hjemmevinduet.

Laste ned, oppdatere og avinstallere apper

Laste ned: Trykk på **Utforske** og velg ønsket app. Trykk på **Installere** for å laste ned appen.

Oppdatere: Trykk på **Installere alt** for å oppdatere alle apper. Velg **Applikasjons-oppdateringer** for å oppdatere enkeltvis. Velg ønsket app og trykk på **Installere**.


Avinstallere: Trykk på **Applikasjons-oppdateringer** og velg ønsket app. Trykk på **Avinst.** for å avinstallere en app.

Oppdatere kartdata

- Trykk på **Kart** for å vise en liste over tilgjengelige oppdateringer. Marker aktuell region. Trykk på ned-pilen for informasjon om aktuell versjon av kartdata eller trykk **Installere** for å se om det finnes en nyere versjon.

Søke etter og oppdatere systemprogramvare

- Trykk på **Systemoppdateringer** for å vise tilgjengelige oppdateringer. Trykk på **Installere alt** for å oppdatere all programvare eller på **Installere** for enkeltprogrammer.

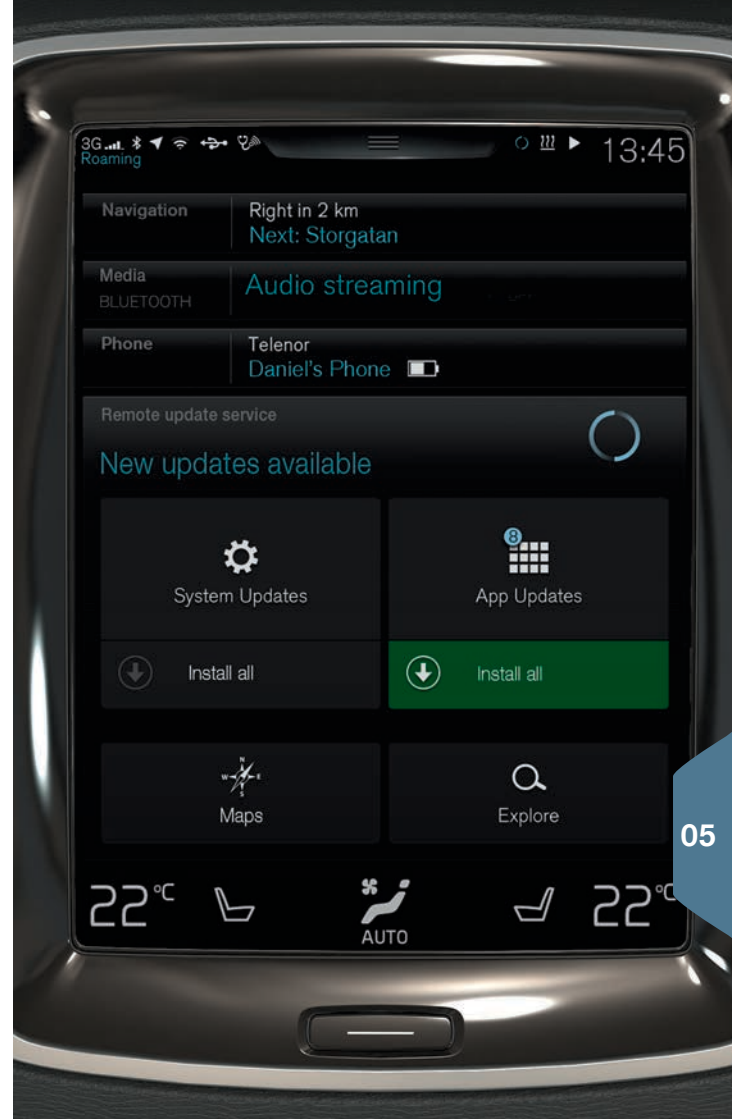



VOLVO ON CALL*

Med Volvo On Call mobilapp¹⁰ er det mulig å forkondisjonere bilen før kjøring. Forkondisjonering kan også startes i klimavinduet på midtdisplayet. Appen kan også brukes for å for eksempel låse/låse opp bilen, se hvor bilen er parkert, logge reiser i en kjørejournal, få tyverivarssling og se drivstofforbruk. Mobilappen kan lastes ned fra for eksempel App Store, Windows Phone Store eller Google Play.

Volvo On Call-tjenestene omfatter også tilgang til veiassistanse og nødhjelp:

- Trykk på **ON CALL**- eller **SOS**-knappene i bilens takkonsoll. Kontakt opprettes da med Volvos opplærte operatører på Volvo On Call servicesenter.

Servicesenteret kan også hjelpe til med å spore opp bilen hvis den har blitt stjålet.

Tjenestene som er tilgjengelige, varierer avhengig av bilens

konfigurasjon og marked. Kontakt en Volvo-forhandler eller se support. volvocars.com for informasjon om hvilke tjenester som er tilgjengelig.

¹⁰ Personlighet Volvo ID er nødvendig for å bruke mobilappen.

JUSTERE LYDVOLUMET

Juster lydvolume i bilen ved å dreie på volumbryteren under midtdisplayet eller ved å trykke på ▼ og ▲ til høyre på rattet.

Juster lydvolume for de forskjellige systemene i bilen.

1. Trykk på **Innstillinger > Lyd > Systemvolumer** i toppvinduet på midtdisplayet.
2. Justere volumet/slå av lyden på f.eks. tastatur- eller skjermtrykk ved å trekke i bryteren for **Tastaturberøring** eller **Skjermberøring**.



ENDRE UTSEENDET PÅ MIDTDISPLAYET

1. Trykk på **Innstillinger > My Car > Displayer > Temaer** i toppvinduet.
2. Velg tema for midtdisplayet, f.eks. **Minimalistic**.

Som tillegg til disse er det mulig å velge mørk eller lys skjermbakgrunn. Ved **Normal** er skjermbakgrunnen mørk og tekstene lyse. Dette alternativet er forhåndsvalgt for alle temaer.

Ved **Lys** er skjermbakgrunnen lys og tekstene mørke. Alternativet kan f.eks. være nyttig ved sterkt dagslys.

Alternativene er alltid tilgjengelige for brukeren og påvirkes ikke av omgivelsesbelysningen.





BESTILL SERVICE OG REPARASJONER

Håndtere service-, reparasjons- og bestillingsinformasjon direkte i den tilkoblede bilen.

Sende bestillingsanmodning¹¹:



1. Åpne appen **Bilstatus** fra appvinduet.
2. Trykk på **Avtaler > Be om avtale**.
3. Pass på at du har fylt ut riktig **Volvo-ID**.
4. Fyll ut informasjonen til verkstedet i feltet **Info til verkstedet**. Du kan også trykke på knappen  og snakke inn informasjonen til verkstedet.
5. Trykk på **Send forespørsel om avtale**. Forespørselen om avtale inneholder bilinformasjon når den sendes fra bilen til verkstedet. Denne informasjonen gjør verkstedets planlegging lettere.
6. Et forslag til avtale sendes via e-post i løpet av et par dager. For enkelte markeder sendes også forslaget til bilen.

¹¹ Det må først opprettes en Volvo-ID. Bestilling av service og reparasjoner gjelder i visse markeder. Bilens motor må være i gang for at det skal være mulig å sende en avtalebestilling.



HER FINNER DU AUX-, USB- OG STRØMUTTAK

AUX- og USB-uttak

AUX- og USB-uttak finner du under armlenet i tunnelkonsollen.

Strømuttak

Bilen har tre 12 V-strømuttak:

- I tunnelkonsollens oppbevaringsrom.
- I tunnelkonsollens bakre del.
- I bagasjerommet*.

Bilens elsystem må være minst i tenningsposisjon I for at alle uttak skal fungere.

SPESIELLE TEKSTER

Førerveiledningen og de andre veiledningene inneholder sikkerhetsinstruksjoner og advarsler, forsiktighetsregler og merknader, som må leses. Visse funksjoner gjelder bare for visse markeder.

VARSLING

Felle ned seteryggen i baksetene

Kontroller at seteryggene er ordentlig låst etter nedfelling og oppfelling. Kontroller at nakkestøtten er ordentlig låst etter oppfelling. Nakkestøtten på ytterplassene i andre seterad må alltid være oppfelt når tredje seterad har passasjerer.

Starte og slå av motoren

Ta alltid med fjernnøkkelen ut av bilen når du setter den fra deg, og pass på at det elektriske systemet står i tenningsposisjon 0.

Bruke parkeringsbremsen

Bruk alltid parkeringsbremsen ved parkering på hellende underlag - et aktivt gir eller automattgirets **P**-posisjon er ikke tilstrekkelig til å holde bilen i alle situasjoner.

Bryter for bilens klima

Elektrisk oppvarmet sete skal ikke brukes av personer som har problemer med å oppfatte temperaturer på grunn av følelsesbortfall eller av en eller annen grunn har problemer med å håndtere bryteren for det elektrisk oppvarmede setet. I andre tilfeller kan det oppstå brannskade.

Bruke forkondisjonering

Ikke bruk forkondisjonering (gjelder drivstoffdrevet varmer):

- Innenørs i uventilerte rom. Avgasser avgis hvis varmen starter.
- På steder med brennbar eller lettantennelig materiale i nærheten. Drivstoff, gasser, høyt gress, sagmugg osv. kan antennes.
- Når det finnes risiko for at varmens avgasser blir blokkert. F.eks. kan høy snø i fremre hjulbue forhindre ventilasjon av varmen.

Tenk på at forkondisjoneringen kan startes av en timer som er stillt inn lenge i forveien.

Åpne og lukke elektrisk styrt* bakluke

Vær oppmerksom på klemmerisiko ved åpning/lukking. Kontroller at ingen er i nærheten av bakluken, da en klemmeskade kan få alvorlige

følger. Hold alltid oppsyn med bakluken under manøvrering.

Oppbevaring av ladekabelen

Ladekabelen må ikke brukes hvis noen deler av den er skadet - det er da risiko for elektrisk støt og alvorlig personskade. Skadet eller ikke fungerende ladekabel må bare repareres av verksted - et autorisert Volvo-verksted anbefales.

Starte lading

- Lading av hybridbatteriet må bare gjøres med maksimalt tillatt eller lavere ladestrom i henhold til lokale og nasjonale anbefalinger for hybridlading fra 230 VAC-uttak/stikkontakt.
- Lading av hybridbatteriet må bare gjøres fra godkjente, jordede 230 VAC-uttak eller fra ladestasjon med løs ladekabel fra Volvo (Mode 3).
- Kontrollenhetens jordreibryter beskytter bilen, men det kan likevel finnes risiko for overbelastning av 230 VAC-nettet.
- Unngå synlig slitte eller skadede nettuttak, da de ved bruk kan føre til brann og/eller personskade.
- Ikke bruk forlengelseskabel.

City Safety

City Safety er et hjelpemiddel og fungerer ikke i alle kjøresituasjoner, trafikk-, vær- og veiforhold. Funksjonen kan ikke oppdage alle fotgjengere/syklist i alle situasjoner. Advarselen aktiveres bare ved høy risiko for kollisjon. Advarsel og bremseinngrep for fotgjengere og syklist er slått av når bilen kjører fortere enn 80 km/t (50 mph). City Safetys Auto-bremsefunksjon kan forhindre en kollisjon eller redusere kollisjonsfarten. For å sikre full bremsefunksjon bør føreren alltid trå på bremsen - selv om bilen autobremser. Føreren har alltid ansvaret for riktig avstand og at hastigheten holdes.

Park Assist Pilot (PAP)*

Aktiv parkeringshjelp fungerer ikke i alle situasjoner, men er bare beregnet som et utfyllende hjelpemiddel. Føreren er alltid ansvarlig for å kjøre bilen på en sikker måte samt følge med på omgivelsene og andre trafikanter som nærmer seg eller passerer ved parkering.

Parkeringshjelpkamera*

Parkeringskameraet er et hjelpemiddel og kan aldri erstatte førerens ansvar. Kameraet har dødvinkler der hindringer ikke kan oppdages. Vær oppmerksom på mennesker og dyr som befinner seg nærme bilen.

Lane Keeping Aid (LKA)*

Kjørefeltassistansan er kun et førerhjelpemiddel og fungerer ikke i alle kjøresituasjoner eller under alle trafikk-, vær- og veiforhold. Føreren er alltid ansvarlig for å kjøre bilen på en sikker måte samt for å følge gjeldende lover og trafikregler.

Blind Spot Information (BLIS)* og Cross Traffic Alert (CTA)*

BLIS og CTA er en utfylling til, ikke en erstatning for - en sikker kjøremåte og bruk av bakspeil. De kan aldri erstatte ansvar og oppmerksomhet hos føreren. Ansvaret for at filveksling og rygging foregår på en trafiksikker måte, ligger alltid hos føreren. BLIS fungerer ikke i skarpe kurver og når bilen rygges.

Passivere/deaktivere kollisjonsputen på aktivtastensid*

Hvis bilen ikke har omkobler for å aktivere/deaktivere passasjerkollisjonsputen, er kollisjonsputen alltid aktivert. Sett aldri barn på barnepute, i barne sete eller i bakovervendt barnesikring på passasjerplassen foran når kollisjonsputen er aktivert. Personer som er kortere enn 140 cm, skal aldri sitte på passasjerselet foran når kollisjonsputen er aktivert. Personer som er lengre enn 140 cm, skal aldri sitte på passasjerselet foran når kollisjonsputen er deaktivert. Ikke la noen passasjerer sitte på passasjerselet hvis meldingen i takkonsollen viser at kollisjonsputen er deaktivert, samtidig som varselsymbolet for kollisjonsputesystemet vises på førerdisplayet. Dette tyder på at det har oppstått en alvorlig feil. Oppsek et verksted snarest. Volvo anbefaler å kontakte et autorisert Volvo-verksted.

Bruk talestyring

Føreren er alltid ansvarlig for at kjøretøyet kjøres på en sikker måte, og at alle aktuelle trafikkregler blir fulgt.

Bruk guiding via kart*

Hold all oppmerksomhet på veien og konsentrer deg om kjøringen. Følg gjeldende trafikklovgivning og bruk sunn fornuft. På grunn av f.eks. værforhold eller årstid kan veiforholdene gjøre noen anbefalinger mindre aktuelle.

Volvo On Call*

For biler med Volvo On Call fungerer systemet bare i områder der VOCs samarbeidspartnere har mobildekning, og på de markedene der tjenesten er tilgjengelig. Som for mobiltelefoner

kan atmosfæriske forstyrrelser eller dårlig senderdekning føre til at tilkobling blir umulig, f.eks. i griségrendte strøk. For advarsler-, viktigt- og obs-tekster for VOC-tjenester må du både se førerveiledningen og avtalen som gjelder for VOC-abonnementet.

VIKTIG

Felle ned seteryggen i baksetene

Når seteryggen skal felles opp eller ned, må det ikke finnes gjenstander i baksetene. Sikkerhetsbeltene skal heller ikke være festet. Den integrerte belteputen* på midtre plass i andre seterad skal felles ned for setet felles ned. Armlenet* på midtre plass i andre seterad skal felles opp for setet felles ned.

De tre displayene til bilens

Head-up-displayenheten* som informasjonen projiseres fra, finnes på instrumentpanelet. For å unngå skader på displayenhetens dekkeglass må du ikke oppbevare noen gjenstander på dekkeglasset. Pass også på at ingen gjenstander faller ned på den.

Bryter for bilens klima

Seteventilasjonen kan ikke starte hvis kupetemperaturen er for lav. Dette for å unngå nedkjøling av den som sitter i setet.

Renngjøre midtdisplayet

Mikrofiberduken skal være fri for sand og lignende når midtdisplayet rengjøres. Ellers kan skjermen ripes opp. Ved rengjøring av midtdisplayet må du bare bruke mildt trykk mot skjermen. Hardt trykk kan skade skjermen. Ikke sprøyt noen væske eller etsende kjemikalier rett på midtdisplayet. Ikke bruk vinduspuss, rengjøringsmiddel, spray, løsemiddel, alkohol, ammoniakk eller rengjøringsmidler som inneholder slipemidler. Ikke bruk slipende kluter, papirhåndklær eller silkepapir. Disse kan ripes opp midtdisplayet.

Oppbevaring av ladekabelen

Grenuttak, overspenningsvern eller lignende enheter må ikke brukes sammen med ladekabelen, da det kan medføre risiko for brann, elektrisk støt osv. Adapter mellom 230 VAC-uttak og ladekabel må bare brukes hvis adapteren er merket med godkjenning i henhold til IEC 61851 og IEC 62196. For kinesiske markeder kan ikke adapter mellom 230 VAC-uttak og ladekabel brukes.



Ladekabelens kontrollenhet

Kontrollenheten bør ikke spyles med eller senkes i vann. Unngå å utsette kontrollenheten og stikkkontakten for direkte sollys. Overopphetingsbeskyttelsen i stikkkontakten risikerer i så fall å redusere eller avbryte ladingen av hybridbatteriet. Kontroller at 230 VAC-uttaket har tilstrekkelig strømtilførsel for lading av elektriske kjøretøyer - ved usikkerhet bør uttaket kontrolleres av en fagmann. Hvis uttaket har ukjent strømstyrke, bruker du laveste nivå på kontrollenheten.

Starte lading

Koble aldri til ladekabelen hvis det foreligger risiko for lynnedslag. For å unngå skader i lakken, f.eks. ved kraftig vind, plasseres ladehåndtakets beskyttelseslokk slik at det ikke kommer inn til bilen. Løsne aldri ladekabelen fra 230 VAC-uttaket under lading - da er det risiko for at 230 VAC-uttaket kan skades. Avbryt alltid ladingen først, før du kobler fra ladekabelen - først fra bilens ladeuttak, så fra 230 VAC-uttaket.

Velge kjørestilling

Kjøremodus Off Road må ikke brukes ved kjøring med tilhenger uten tilhengerkontakt. Ellers er det risiko for å skade luftbelgene.

Her finner du AUX-, USB- og strømuttak

Maks strømuttak er 10 A (120 W) hvis det benyttes et 12 V-uttak i tunnelkonsollen. Hvis begge uttakene i tunnelkonsollen brukes samtidig, gjelder 7,5 A (90 W) per uttak. Maks strømuttak er 10 A (120 W) for 12 V-uttaket i bagasjerommet.



OBS

Bruk nøkkelfri låsing/opplåsing*

Fjernnøkkelens funksjoner kan forstyrres av elektromagnetiske felt og avskjerming. Unngå å oppbevare fjernnøkkel i nærheten av metallgjenstander eller elektroniske apparater, f.eks. mobiltelefoner, nettbrett, bærbare pc-er eller eldere - helst ikke nærmere enn 10–15 cm.

Starte og slå av motoren

Etter kaldstart er tomgangsturtallet høyt uansett utetemperatur. Det er en del av Volvos effektive eksosrensesystem.

Navigere på midtdisplayet

Toppvinduet er ikke tilgjengelig ved start/avstengning eller når en melding vises på skjermen. Den er heller ikke tilgjengelig når

fullskjermklima vises.

De tre displayene til bilen

Ved aktivering av Forward Collision Warning* erstattes informasjonen i frontrutedisplayet med grafikk for Forward Collision Warning*. Denne grafikken aktiveres selv om frontrutedisplayet er slått av. Førerens mulighet til å se informasjonen på head-up-displayet forverres ved bruk av polariserende solbriller, en kjørestilling som medfører at føreren ikke sitter midt i setet, gjenstander på dekkeglaset til displayenheten og ugunstige lysforhold. Visse synsfeil kan ved bruk av head-up-displayet medføre hodepine og en følelse av anstrengelse.

Bryter for bilens klima

Det er ikke mulig å påskynde oppvarmingen/ nedkjølingen ved å velge høyere/lavere temperatur enn det som egentlig ønskes.

Bruke forkondisjonering

Forkondisjonering er bare tilgjengelig når bilen er koblet til et strømuttak (gjelder elektrisk varme). En ladestolpe som ikke alltid er aktiv, f.eks. på grunn av en timer, kan forårsake funksjonsbortfall for forkondisjoneringen. Hvis bilen ikke er koblet til et strømuttak, er det likevel mulig i varmt klima å få en kort nedkjøling av kupeen ved å direkteteste forkondisjoneringen. Ved forkondisjonering av kupeen arbeider bilen for å nå komforttemperatur og ikke den innstilte temperaturen i klimaanlegget. Dørene og vinduene i bilen bør være lukket under forkondisjonering av kupeen.

Rengjøre midtdisplayet

Skjermen kan ikke slås av når en oppfordring om å utføre et tiltak vises på skjermen.

Åpne og lukke elektrisk styrt* bakluke

Hvis systemet har arbeidet kontinuerlig for lenge, slår du det av for å unngå overbelastning. Det kan brukes igjen etter ca. 2 minutter. Det er risiko for redusert eller uteblitt funksjon hvis den bakre støttangren belastes med store mengder is, snø, smuss eller lignende. Pass derfor på å holde den ren.

Ladekabelens kontrollenhet

Ladekabelen husker den siste innstillingen av ladestrommen. Derfor er det viktig å justere innstillingen hvis et annet 230 VAC-uttak brukes ved neste lading.

Starte lading

Bruk en ladekabel som anbefales av Volvo etter GB/T 20234.1-2011 og GB/T 20234.2-2011 (Kina), henholdsvis IEC 62196 og IEC 61851 (andre markeder) som støtter temperaturovervåking.

Avslutte lading

Lås alltid opp bilen slik at ladingen avbrytes før tilkobling til 230 VAC-uttaket kobles fra. Husk at ladekabelen må kobles fra bilens ladeinntak før den kobles ut av 230 VAC-uttaket, delvis for å unngå skader på systemet, og delvis for å unngå at ladingen avbrytes utilsikket.

Velge kjørestilling

Kjøremodus Off road er ikke utformet for å brukes på vanlig vei.

Parkeringshjelpkamera*

Hold kameralinsen fri for smuss, snø og is for best mulig funksjon. Dette er spesielt viktig ved dårlige lysforhold.

Manøvrere kjørecomputeren

Det kan oppstå avvik ved beregning av kjørestrekning hvis kjøremåten endres.

Bruke hanskerommet

Sikkerhetskoden kan brukes for å nullstille privatlåsingsfunksjonen hvis noen har forsøkt å deaktivere privatlåsing med en feil kode.

Koble en telefon til bilen

Hvis telefonens operativsystem oppdateres, er det mulig at parkoblingen brytes. Slett da telefonen fra bilen og parkoble på nytt.

Koble til Internett

Data (datatrafikk) overføres ved bruk av internett. Det kan medføre kostnader. Aktivering av dataroaming kan forårsake ytterligere avgifter. Kontakt din nettoppørator om kostnader for datatrafikk. Aktivering av Wi-Fi-hotspot kan forårsake ytterligere avgifter fra din nettoppørator. Kontakt din nettoppørator om kostnader for datatrafikk. Ved nedlasting med mobiltelefon må du være ekstra oppmerksom på kostnaden av datanedlasting.

Apple carplay* på midtdisplayet

Volvo kontrollerer ikke innholdet i Apple CarPlay-appen. Hvis en telefon eller mediespiller er koblet til bilen via Bluetooth, vil den ikke være tilgjengelig mens Apple CarPlay er aktiv, fordi Bluetooth er slått av. For å koble opp bilen bruker du Wi-Fi eller

bilens innebygde modem*.

Håndtere og oppdatere apper, kart og system
Datanedlasting kan påvirke andre tjenester som overfører data, f.eks. nettradio. Hvis påvirkning på andre tjenester oppleves som forstyrrende, kan nedlasting avbrytes. Alternativt kan det være en løsning å slå av eller avbryte andre tjenester.

V O L V O