



# V60

*PLUG-IN HYBRID*

WEB EDITION

QUICK GUIDE

## VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Denne mappen inneholder et utvalg av de vanligste funksjonene i bilen din. Førerveiledningen og de andre veiledningene inneholder sikkerhetsinstruksjoner og advarsler, forsiktighetsregler og merknader.

Følgende symboler innebærer:

-  Forskjellige deler pekes ut i oversiktsbilder.
-  Trinnvise instruksjoner.
-  Det er viktig å lese førerveiledningen.
-  Advarsler, forsiktighetsregler og merknader som du må lese, finner du på siste side.

Tilleggsutstyr er markert med en stjerne \*.

Førerveiledningen kan finnes som trykt bok og digitalt i bilens bildeskjerm, på nett og som mobilapp. Mobilappen inneholder hele førerveiledningen samt instruksjonsfilmer og har flere søkeveier med tekst og bilde. Mobilappen lastes ned til mobile enheter fra App Store eller Google Play.

Lær mer om bilen din på [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).



### 01 Din hybridbil

Kjøreinnstilling  
Lading  
Forkondisjonering  
Mobilapplikasjon

### 02 Start og kjør

Fjernkontroll  
Keyless\* låsesystem  
Starte og slå av motoren  
Parkeringsbrems  
Tørker

### 03 Førerstøtte i din bil

Fotgjengerbeskyttelse\*

### 04 Ditt førermiljø

Stille inn rattet  
Stille inn setet

### 05 Funksjoner i din bil

Klimabryter  
Lysbryter  
Kombiinstrument  
Infotainmentsystem  
Telefon\*  
Internett\*  
Ekstern lydenhet  
Knapper i midtkonsollen  
Innstillinger i menysystemet  
Verksted/bestill service\*

### 06 Tips

Fylle tanken  
Bilpleie  
Oppbevaringsrom  
AUX-/USB\*- og 12 V-uttak



Bilen drives med to motorer – en elektrisk og en dieseldrevet. Du kan velge ulike kjøreinnstillinger. De nytter ikke å velge "feil" kjøreinnstilling – bilen går tilbake til HYBRID-innstilling hvis ikke bestemte vilkår er oppfylt. Lampen i hybridknappen vil da tennes.

### 1 HYBRID

Dette er bilens forvalgte kjøreinnstilling. Begge motorene brukes – enkeltvis eller samtidig. En datamaskin avgjør hva som passer best i hvert tilfelle.

### 2 PURE

Bilen drives med den elektriske motoren. Luftkondisjoneringen er slått av for å få lengst mulig kjørestrekning. Dieselmotoren starter automatisk når batteriet må lades eller når føreren ber om mer effekt enn det den elektriske motoren kan levere. Dieselmotoren brukes også for å gi firehjulsdrift ved behov, for eksempel ved start og hâlke.

### 3 POWER

Gir best respons og ytelse ved at både el-motor og dieselmotor er aktivert hele tiden. Ved aktiv kjøring prioriteres kjøring på lavere gir, noe som gir utsatt oppgiring.

### 4 Firehjulsdrift

Firehjulstrekk aktiveres. Er først og fremst beregnet for lav hastighet på glatt vei, der bedre veigrep og fremkommelighet er nødvendig. Kjøreinnstillingen har også en stabiliserende virkning i større fart.

### 5 SAVE

Beholder strômnivået i batteriet til senere behov. Ved lavt ladenivå lades batteriet til et nivå som tilsvarer cirka 20 km el-kjøring. Velg **PURE** når du ønsker eldrift.

## Hvor er ladeledningen?

01



Ladekabelen er plassert i oppbevaringsrommet under gulvluken i lasterommet.

## Hvordan åpner og stenger jeg luken til ladeinntaket?

01




- 1 Trykk inn den bakre delen av luken og slipp.
- 2 Fell ut luken.
- 3 Trekk ut lokket til ladeinntaket og fest det på innsiden av luken.

Lukk luken til ladeinntaket i omvendt rekkefølge.

## Hvordan fungerer kontrollenheten til ladekabelen\*?

01

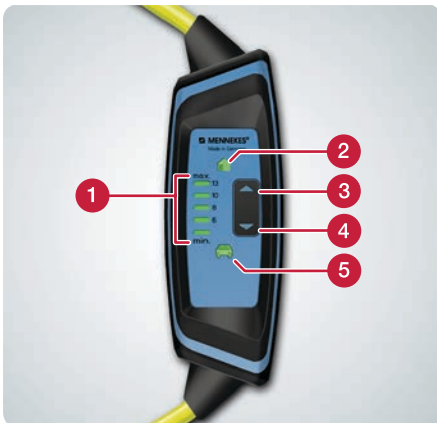

- 1 Lysende symbol: Viser valgt ladestrøm.
- 2 Tent symbol: Kabelen er koblet til 230 V.
- 3 Øker ladestrømmen.
- 4 Reduserer ladestrømmen.
- 5 Tent symbol: Ledningen er koblet til bilen.





## Hvordan starter jeg ladingen?

01

- 1 Koble ladekabelen til 230-V-uttaket.
- 2 Øk/senk ladestrømmen på kontrollenheten\*. Påvirker ladetid og forkondisjonering.
- 3 Koble ladeledningen til bilen – ledningen låses automatisk fast i ladeinntaket.

Når du trykker på fjernnøkkelen trykghetsbelysningsknapp, ☼ viser kombiinstrumentet gjenværende ladetid. Ladestatus angis av lampene ved ladeinntaket og Volvo On Call\* mobilapp.

Trykghetsbelysning må være aktivert i MY CAR – se førerhåndboken.



## Hvordan avslutter jeg ladingen?

01

- 1 Lås opp bilen med fjernnøkkelen opplåsningsknapp .
- 2 Løsne ladekabelen fra bilen.
- 3 Løsne ladekabelen fra 230 V-uttaket.
- 4 Legg tilbake ladekabelen i oppbevaringsrommet under gulvluken til lasterommet.

Ladeledningen låses automatisk fast i ladeinntaket en stund etter opplåsing, hvis den ikke tas ut. Åpne låsen/sperren med fjernnøkkelen opplåsningsknapp.



## Hva viser lampene i ladeinntaket?

01

**Hvitt kontinuerlig:** Ledlys

**Gult kontinuerlig:** Ventemodus

**Grønne korte blink:** Lading av lavt ladet batteri

**Grønne lange blink:** Lading av godt ladet batteri

**Grønt, konstant lys eller slukket:** Lading ferdig

**Blått:** Timer slått på

**Rødt:** Feil



Forkondisjonering brukes i hovedsak for å optimere bilens elektriske drivsystem før en planlagt kjøretur. Funksjonen varmer/kjører også kupeen og aktiveres ved direktestart i kombiinstrumentet, fjernnøkkelen\* eller Volvo On Call\* mobilapp.

#### Aktivere via kombiinstrumentet:

- 1 Trykk **OK** på venstre rattspake.
- 2 Drei tommelhjulet\* **Forvarming/kjøling** og trykk **OK**.
- 3 Velg mellom **Direkte start**, **Tidsinnstilling**, **Park. ute** eller **Park. inne** (kan bare aktiveres hvis bilen lades med ladekabelen). Bekreft med **OK**.

#### Aktivere via fjernnøkkelen\*:

- Trykk på trygghetsbelysningsknappen  i ca. 2 sekunder. Bilens blinklys avgir 5 korte blink fulgt av konstant lys når forkondisjoneringen er aktivert.

#### Kontroller status med fjernnøkkelen\*:

- Trykk på informasjonsknappen  i ca. 2 sekunder. Den røde indikatorlampen avgir 5 korte blink fulgt av konstant lys når forkondisjoneringen er aktiv.



Hvis du vil ha mer informasjon om aktivering via mobil – kan du se førerveiledningen Volvo On Call\*.




#### Hva kan jeg gjøre med med Volvo On Call\*-appen?



Mobilapplikasjonen Volvo On Call kan brukes når og hvor som helst. Med et enkelt knappetrykk på mobilen kan bilen blant annet lokaliseres og fjernlåses, kombiinstrumentet og ladestatusen kan kontrolleres og forkondisjonering kan stilles inn.

Mobilapplikasjonen oppdateres kontinuerlig. Du finner mer informasjon i førerveiledningen – Volvo On Call\*.

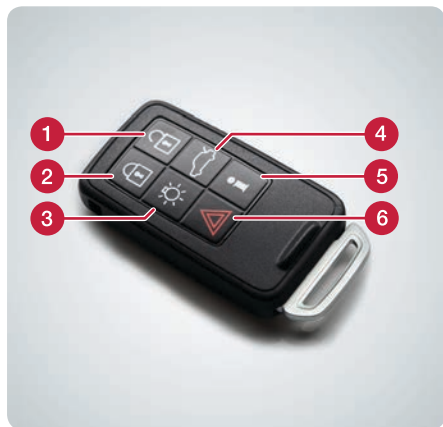

- 1 Låser opp dører og bakluke og deaktiverer alarmen. Funksjonen kan stilles inn i MY CAR.
- 2 Låser dører og bakluke og aktiverer alarmen.
- 3 Sikkerhetsbelysning.
- 4 Låser opp og deaktiverer alarmen for kun bakluken.
- 5 Informasjon\*.
- 6 Panikkfunksjon.

Den fjernbetjente sentrallåsen kan lagre innstillinger for blant annet ytre bakspeil og elektrisk styrt fører sete\*, se førerveiledningen.



- 1 Grønt kontinuerlig lys: Bilen er låst.
- 2 Gult kontinuerlig lys: Bilen er ulåst.
- 3 Rødt kontinuerlig lys: Alarmen ble utløst etter at bilen ble låst.
- 4 Rødt lys blinker vekselvis i begge indikatorlamper: Alarmen ble utløst for under 5 minutter siden.



Fjernnøkkelen kan ligge igjen i for eksempel lommen hele tiden.

### Låse og aktivere alarmen

- Berør den bakre delen på et av de utvendige dørhåndtakene, eller trykk lett på den minste av de to gummierte knappene på bakluken.

### Låse opp og slå av alarmen

- Åpne en av dørene på vanlig måte med dørhåndtaket, eller trykk lett på den største av de to knappene på bakluken.



## Hvordan starter jeg motoren?

02

Pass på at ladekabelen er tatt ut før bilen startes.

- 1 Trykk fjernnøkkelen inn i startlåsen (gjelder ikke Keyless Drive\*).
- 2 Trykk bremsepedalen helt ned.
- 3 Trykk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen og slipp. Den elektriske motoren er i gang når tallene i fartsmåleren eller turtelleren og sidemåleren tennes.



## Hvordan slår jeg av motoren?

02

- 1 Trykk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen – motoren stanser. Den elektriske motoren er slått av når tallene i fartsmåleren eller turtelleren og sidemåleren har slukket.
- 2 Trekk fjernkontrollnøkkelen ut av startlåsen.



## Hvordan bruker jeg parkeringsbremsen?

02

### Aktivere

- Trykk på bryteren **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – symbolet begynner å blinke. Kontinuerlig lys viser at parkeringsbremsen trukket til.

### Løse

- 1 Trykk ned bremsen.
- 2 Trekk i bryteren **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

### Løse automatisk

- Kjør. (for biler med automatgir kreves det at sikkerhetsbeltet er festet).



## Hvordan starter jeg frontrutevisker og regnføler\*?

02

Før spaken nedover for å starte frontruteviskerne, og før den opp for enkeltveip.

- 1 Regnføler på/av.
- 2 Regulerer sensorfølsomheten eller intervalltiden.
- 3 Bakrutevisker - intervall/normal.



Det er bare mulig å løfte viskerbladene i servicestilling – se førerveiledningen.



## Hvordan fungerer fotgjengerbeskyttelsen\*?

03

Bilen har en kollisjonsvarsler med automatisk brems og registrering av syklist og fotgjengere. Den kan varsle, bremse ned og stanse bilen for kjøretøyer, syklist og fotgjengere.

Funksjonen er bare et hjelpemiddel, og fungerer ikke i alle situasjoner – den ser for eksempel ikke syklist fra siden og fotgjengere som er kortere enn 80 cm, eller som delvis er skjult.



Det er viktig å forstå denne funksjonen – se førerveiledningen.



## Hvordan stiller jeg inn rattet?

04

- 1 Frigjør låsingen.
- 2 Juster rattet forover/bakover og oppover/nedover.
- 3 Aktivere låsingen.





- 1 Hev/senk sitteputen i forkant.
- 2 Hev/senk setet.
- 3 Flytte setet forover/bakover.
- 4 Lene tilbake seteryggen.
- 5 Endre korsryggstøtten\*.
- 6 Lagre innstillinger for elektrisk styrt sete\*.
- 7 Minneknapper for elektrisk styrt sete\*.

### Lagre innstilling:

Hold knappen for lagring av innstilling inne, samtidig som du trykker inn en av minneknappene. Hold knappene inne til du hører et signal og ser tekst på kombiinstrumentet. Posisjonen til både setet og de utvendige bakspeilene blir lagret. Posisjonen til korsryggstøtten blir ikke lagret.

Posisjonen til de utvendige speilene og minneinnstillingene (ikke korsryggstøtte) for elektrisk styrt sete kan også lagres i fjernnøkkelen\* - se førerveiledningen.



### Hvordan regulerer jeg temperaturen?

## 05

- 1 Dreie for individuell temperatur i venstre/høyre del av kupeen. Skjermen viser valgt temperatur.
- 2 Trykk **AUTO** for automatisk regulering av luftfordeling og andre funksjoner. Skjermen viser **AUTO-KLIMA**.





## Hvordan fjerner jeg rim fra frontruten? 05

- 1 Trykk for å aktivere luftstrømmer til rutene – lampen i defrosterknappen lyser.
- 2 Neste trykk slår av funksjonen – ingen lampe lyser.



## Hvordan fungerer autostillingen til lysbryteren? 05

**AUTO**-stilling gir følgende alternativer:

- Kjørebelysningen veksler automatisk mellom kjørellys og nærlys.
- Fjernlys kan aktiveres når nærlyset er tent.
- Aktivt fjernlys (AHB)\* – som blander og aktiverer fjernlys automatisk eller tilpasser fjernlysbildet etter trafikforholdene – , kan brukes.
- Tunneldetektering\* er aktivert.



## Hvilke funksjoner vises i kombiinstrumentet? 05

- 1 Hybridbatterimåleren vises ved Hybridtema. "Bobler" vises når den elektriske motoren genererer effekt til batteriet.
- 2 Aktuelt ladenivå.
- 3 Aktiv kjøremodus.
- 4 Symbolet tenner når dieselmotoren er i gang.
- 5 Hybridguide. Viser hvor grensen går for at dieselmotoren starter eller stopper. Gasspådrag (den store viseren) i forhold til tilgjengelig elektrisk motoreffekt (den lille viseren).

## Hvordan betjener jeg kjørecomputeren?

05



- 1 **OK** åpner menyene til kjørecomputeren, aktiverer valgt alternativ og slukker meldingene.
- 2 Tommehjul blar mellom alternativene til kjørecomputeren.
- 3 **RESET**, nullstiller data i valgt kjørecomputertrinn samt går tilbake i menystrukturen.



## Hvordan nullstiller jeg triptelleren?

05



- 1 Dreii på venstre rattspakes tommelhjul for å vise triptelleren **T1** eller **T2**..
- 2 Foreta et langt trykk på **RESET** -knappen for å nullstille vist tripteller.

## Hvordan endres utseendet til kombiinstrumentet?

05



Med kombiinstrument kan du velge forskjellige temaer, for eksempel Hybrid eller Eco.

Bytte tema:

- 1 Trykk på **OK**-knappen på venstre rattspake når motoren er i gang.
- 2 Dreii spakens tommelhjul for å velge menyalternativ **Temaer** og trykk **OK**.
- 3 Dreii på tommelhjulet for å velge tema og trykk på **OK** for å bekrefte.

Temaet lagres i fjernnøkkelmanuset\* – se førerhåndboken.



## Hvordan skrur jeg på og slår av Infotainment-systemet?

05



- 1 Et kort trykk aktiverer innstillingen.
  - 2 Et langt trykk (til skjermen slukkes) slår av.
- Slå av lyden: Trykk kort neste trykk gjenaktiverer.

Merk at hele Sensussystemet (inkl. navigerings-\* og telefonfunksjoner\*) startes/slås av samtidig.

## Hvordan navigerer jeg i Infotainment-systemet?

05



- 1 Trykk **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV\***, **TEL\*** eller **globe\*** for å velge hovedkilde. I denne modusen vises siste aktive kildes normalvisning.
- 2 Trykk på **OK/MENU** eller på tommelhjulet i rattet for å gå inn i hovedmenyen for valgt kilde.
- 3 Drei på **TUNE** eller på tommelhjulet for å navigere i menyene.
- 4 Trykk på **OK/MENU** eller på tommelhjulet for å velge i menyene.

Trykk kort på **EXIT** for å gå tilbake i menysystemet, avbryte en funksjon eller slette tegn som er matet inn.

Trykk lenge på **EXIT** for å gå tilbake til normalvisning eller gå fra normalvisning til hovedkildevisning.

### Tips:

Trykk én gang på hovedkildeknappen for å gå til snarveismenyen fra normalvisning. Trykk igjen for å gå tilbake til normalvisning.



Du finner mer informasjon om håndtering av systemet i førerveiledningen.





## Hvordan kobler jeg til en Bluetooth® -telefon\*? 05

- 1 I normalvisningen til telefonkilden trykker du på **OK/MENU**.
- 2 Velg **Gjør det mulig å oppdage bil** og bekreft med **OK/MENU**.
- 3 Aktivere Bluetooth® i mobiltelefonen. Søk opp og koble bilen til telefonen.
- 4 Følg anvisningene i telefonen og på bildeskjermen. Telefonen er nå koblet til, og kan styres fra bilen.

Mislykket registrering av telefonen - se førerveiledningen.



## Hvordan kobler jeg til Internett\*? 05

- 1 Koble mobiltelefonen til bilen (se "Hvordan kobler jeg til en Bluetooth® -telefon?") og aktiver internett-delning i telefonen.
- 2 I MY CAR-kildens normalvisning trykker du på **OK/MENU**, velger **Innstill. > Internettinnstillinger > Koble til via**. Velg et av alternativene **Bilmodem**, **Wi-Fi** eller **Bluetooth**.

Deretter kobler bilen seg opp automatisk via den valgte internetttilkoblingen.



Du finner mer informasjon om tilkobling i førerveiledningen.



## Hvilke tjenester får jeg med Volvo ID\*? 05

Volvo ID er din personlige ID som er registrert på bilen. Den gir deg tilgang til forskjellige tjenester, som Min Volvo på nett og å sende en adresse fra karttjenesten på Internett direkte til bilen.

Registrer eller håndter din Volvo ID som følger:

- 1 Trykk på tilkoblingsknappen .
- 2 Velg **Apper > Innstill.** og følg anvisningene på skjermen.

Du finner mer informasjon om Volvo ID i førerveiledningen.





## Hvordan bruker jeg apper når bilen er koblet til Internett\*? 05

Når bilen er koblet til Internett kan du bruke apper for bl.a. musikkjenester, nettradio, navigasjonstjenester og en enkel nettleser.

- 1 Trykk på tilkoblingsknappen .
- 2 Velg **Apper** og trykk på **OK/MENU** for å vise tilgjengelige apper.
- 3 Velg app og bekreft med **OK/MENU**.

Noen apper krever pålogging med separat konto fra app-/tjenesteleverandøren. Bruk en eksisterende konto eller registrer en ny. Følg anvisningene på skjermen.



## Hvordan ringer jeg opp\*? 05

- 1 I telefonkildens\* normalvisning skriver du inn ønsket nummer eller dreier tommelhjulet på rattet nedover for å komme til telefonboken og oppover for samtalelisten.
- 2 Trykk på tommelhjulet for å ringe.

Samtalen avbrytes med et trykk på **EXIT**.

Se førerveiledningen angående flere måter å ringe med telefonen på.



## Hvordan svarer jeg i telefonen\*? 05

- Trykk på tommelhjulet for å akseptere innkommende samtale.

Samtalen avvises/avbrytes med et trykk på **EXIT**.

Se førerveiledningen angående flere måter å svar i telefonen på.





## Hvordan kobler jeg til en ekstern lydenhet? 05

- 1 Koble til en ekstern enhet via AUX- eller USB\*-inngangene i oppbevaringsrommet i midtkonsollen.
- 2 I mediebildens normalvisning trykker du på **MEDIA** i midtkonsollen.
- 3 Drei på **TUNE** til ønsket lydkilde og trykk **OK/MENU**.

Se førveiledningen angående andre tilkoblinger.



## Hvordan lagrer jeg radiostasjoner i forvalgslisten? 05

10 forvalg kan lagres per frekvensbånd (f.eks. FM).

- 1 Stille inn en stasjon.
- 2 Hold en av forvalgsknappene inne i noen sekunder. Lyden forsvinner en stund og kommer tilbake når stasjonen er lagret.
- 3 Nå kan forvalgsknappen brukes.

Se førveiledningen angående innstilling av radiostasjoner.



## Hvordan angir jeg en GPS\*-destinasjon? 05

- 1 Trykk **NAV** for å starte navigasjonssystemet – du ser et kart.
- 2 Trykk **NAV** en gang til og velg **Oppgi adresse** med **OK/MENU**.
- 3 Skriv inn noen av søkekriteriene med "skrivehjulet" eller fra talltastene i midtkonsollen.
- 4 Velg så **Sett enkeltdestinasjon** eller **Legg til som rutepunkt** og trykk **OK/MENU**.

For mer informasjon om avvik mellom markeder når det gjelder navigering\* – se eget tillegg.

## Hvilke innstillinger kan gjøres i menysystemet? 05



Fra MY CAR håndterer du mange av funksjonene til bilen, for eksempel innstilling av klokke, utvendige speil og lås. Kjørestatistikk og kraftstrøm vises også grafisk. I MY CAR-kildens normalvisning trykker du **OK/MENU** og velger **Hybrid**:

- **Turstatistikk**: viser gjennomsnittlig drivstofforbruk og middelshastighet. Kan bidra til drivstoffgjerrig kjøring.
- **Kraftoverføring**: viser hvilken motor som driver, og kraftstrømmene.



## Hvordan stiller jeg inn klokken? 05



- 1 I MY CAR-kildens normalvisning trykker du på **OK/MENU**.
- 2 Velg **Innstill. > System-alternativer > Innstilling av klokkeslett**.
- 3 Drei **TUNE** til **Auto-tid** og trykk **OK/MENU** for å aktivere automatisk innstilling av klokken.

Husk å velge riktig sted for å få riktig tid i bilen.

## Hvordan ringer jeg opp verkstedet mitt eller bestiller service\*? 05



- I MY CAR-kildens normalvisning trykker du på **OK/MENU** og velger **Service & reparasjon**.

Under **Service & reparasjon** finner du informasjon om ditt valgte verksted som du har registrert i nettportalen Min Volvo. I **Forhandlerinformasjon** har du mulighet til å ringe og sende bestillinger til verkstedet (også tilgjengelig via My Volvo på nett). Du kan også oppdatere verkstedinformasjon og oppgi verkstedet som reisemål.

Gjelder bare noen markeder.



## Hvordan fyller jeg tanken?

06



- Trykk på knappen på belyningspanelet for å åpne tankklokklukken – lukken åpner seg når du slipper knappen.

Pilen på symbolet i kombiinstrumentet viser hvilken side av bilen tankklokket er plassert på.



## Hvordan bør jeg vaske bilen?

06



Håndvask er skånsommere mot lakken enn automatvask. Lakken er også mer ømfintlig når den er ny. Derfor anbefales håndvask de første månedene.

Bruk rent vann og en vaskesvamp. Husk at skitt og grus kan ripe opp lakken.

## Hvordan bør jeg rengjøre skinntrekk\*?

06



Skinn må vedlikeholdes jevnlig for å beholde utseendet. Derfor bør skinntrekk behandles med Volvo Leather Care kit 1-4 ganger per år. Volvo Leather Care Kit kan kjøpes fra en Volvoforhandler.



Her ser du noen av oppbevaringsplassene i bilen.




Førerveiledningen viser flere oppbevaringsrom.



Hvor finnes det AUX-/USB\*- og 12 V-uttak? 06

For at 12 V-uttakene i kupeen skal fungere, må fjernnøkkelen være i nøkkelposisjon I. Lasterommets 12 V-uttak\* er alltid strømførende.

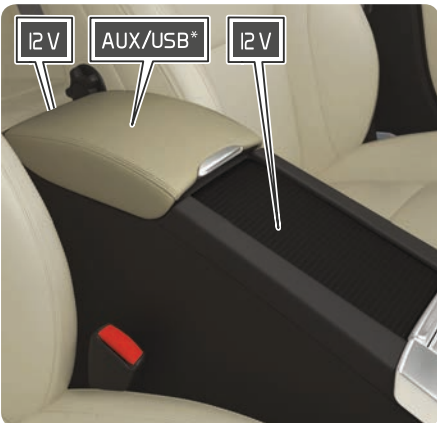

### Hvordan fungerer kontrollenheten til ladekabelen?



Ikke bruk forlengelseskabel. Bilen må bare lades fra jordet 230 VAC-uttak. Jordfeilbryteren i ladekabelens kontrollenhet beskytter bilen, men det kan finnes risiko for overbelastning på 230 V-nettet.

### Hvordan starter jeg ladingen?



Kontroller at 230 V-uttaket har tilstrekkelig strømtilførsel til lading av elektriske kjøretøyer. Ladekabelens kontrollenhet tilpasser ladestrømmen til en slik styrke (mellom 6 og 16 A, avhengig av marked) at ikke 230 V-uttaket blir overbelastet.

### Hvordan aktiverer jeg forkondisjonering?



Ved Park. ute avgir det drivstoffdrevne varmeapparatet avgasser, men ikke ved Park. inne, fordi det elektrisk drevne varmeapparatet aktiveres isteden. Volvo anbefaler å aktivere fjernnøkkelen eller mobilen ved direktestart av forkondisjonering.

### Hvordan fungerer Keyless\* låsesystem?



Bruk av hansker kan forhindre Keyless-funksjonen til dørhåndtakene. Keyless-funksjonen kan forstyrres av elektromagnetiske felt og avskjerming. Ikke plasser/oppbevar fjernnøkkelen nær en mobiltelefon eller metallgjenstander.

### Hvordan starter jeg motoren?



Etter kaldstart er tomgangsturtallet høyt uansett utetemperatur. Det er en del av Volvos effektive eksosrensesystem. Ved kaldstart kan noen dieselmotorer ha utsatt start på grunn av forhåndsvarming. Ved motorstart under normale forhold prioriteres bilens elektriske drivmotor. Dieselmotoren forblir avstengt. Det finnes også situasjoner der dieselmotoren starter i stedet, f.eks. ved for lav temperatur eller hvis det er nødvendig å lade hybridbatteriet.

### Hvordan fungerer fotgjengerbeskyttelsen?



Funksjonen kan ikke oppdage alle fotgjengere i alle situasjoner og ser f.eks. ikke delvis skjulte fotgjengere, personer i klær som skjuler kroppskonturene eller fotgjengere som er kortere enn 80 cm. Funksjonen oppdager ikke alle syklistene og ser for eksempel ikke delvis skjulte syklistene, syklistene som skjuler kroppskonturen eller som kommer fra siden. Føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på riktig måte og med sikkerhetsavstand tilpasset hastigheten.

### Hvordan stiller jeg inn rattet?



Still inn rattet (etter utført seteinnstilling) **før** kjøring, aldri under kjøring.

### Hvordan stiller jeg inn setet?



Still inn førersetet for riktig kjørestilling **før** kjøringen påbegynnes - aldri under fart. Sørg for at setet er låst, slik at du unngår personskade ved en eventuell hard oppbremsing eller ulykke.

### Hvordan kobler jeg til Internett\*?



Ved bruk av internett overføres datatrafikk, og dette medfører en kostnad til din nettoperatør. Kontakt denne om kostnader for datatrafikk. Hvis du vil koble til via bilmodem, setter du ditt personlige SIM-kort i holderen som er plassert i hanskerommet før du velger alternativet koble til via Bilmodem i MY CAR. Deretter angir du SIM-kortets PIN-kode for å koble til internett. Hvis du vil slippe å angi PIN-kode etter hver gang bilen startes, kan du slå av PIN-kodelåsen under alternativet Bilmodem ved å fjerne markeringen for Lås SIM-kort..

### Hvordan bør jeg rengjøre skinntrekk\*?



En del fargede klær (f.eks. jeans og plagg av mokka) kan misfarge trekket. Ikke bruk sterke løsemidler - de kan skade trekket.

### Hvor finnes det AUX-/USB\*- og 12 V-uttak?



Maks. strømuttak er 10 A (120 W) i hvert uttak.