



VOLVO V50

QUICK GUIDE



TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!

Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus.

Käykää tämä Quick Guide läpi, niin pidätte uudesta Volvostanne vieläkin enemmän. Yksityiskohtaiset tiedot löydätte käyttöohjekirjasta.

Varotustekstit ja muut tärkeät tiedot ovat vain käyttöohjekirjassa, eivät tässä oppaassa. Käyttöohjekirjassa ovat ajankohtaisimmat tiedot.

Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä (*).



AVAINLIUSKA

Käytetään käsinokotelon tai kuljettajan oven lukitsemiseen/lukituksen avaamiseen esim. akun ollessa tyhjentynyt.



KYLMÄKÄYNNISTYS



HUOM

Jotta puhtaammat päästöt saavutetaan nopeammin, joutokäynnin kierrosluku voi olla hieman koholla hetken aikaa.



Lukitsee ovet ja takaluukun sekä aktivoi hälyttimen*.



Avaa ovien¹ ja takaluukun lukituksen sekä sulkee hälyttimen.



Avaa takaluukun lukituksen. (Luukku ei aukea.)



Sytyttää sivupeiliin*, matkustamon, jalkatilan ja numerokilven valaistuksen 30 sekunniksi². Vilkut ja seisontavalot palavat.



"Paniikki"-painike. Pitäkää hätätilanteessa painiketta painettuna n. 3 sekuntia hälytyksen laukaisemiseksi. Sulkekaa hälytys lukituksen avauspainikkeella.

1. Automaattinen uudelleenlukitseminen tapahtuu, jos mitään ovea/takaluukkuja ei avata 2 minuutin sisällä lukituksen avaamisesta.

2. Ajan voi säätää 30, 60 tai 90 sekunniksi, ks. ohjekirja.

AUTOMAATTIKÄYNNISTYS (MALLIT 2.4i, T5 JA D5)

Kääntäkää virta-avain/-kytkin asentoon **III** ja vapauttakaa se. Moottori käynnistyy automaattisesti.


Dieselmoottoria on aina hehkutettava asennossa **II** ennen käynnistämistä.

SUUNTAVILKUT



A. Lyhyt jakso, **kolme vilkahdusta**.
B. **Jatkuva** vilkutus.

OHJAUSPYÖRÄN SÄÄTÖ

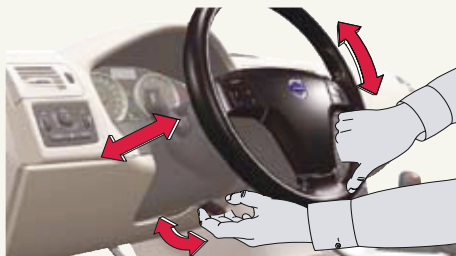

VAROITUS! Säätäkää ohjauspyörä ennen liikkeellelähtöä, ei koskaan ajon aikana.

VALOKATKAISIMET



 **Ajovalojen korkeussuuntauksen säätö**, automaattinen Bi-Xenon-ajovalojen yhteydessä*.

0 **Automaattiset ajovalot** ja kaukovalovilkku. Kaukovaloja ei voida aktivoida.

 **Seisontavalot**

 **Lähivalot**, sammuvat, kun moottori sammutetaan. **Kaukovalot voidaan aktivoida.**

 **Aktiiviset Bi-Xenon-valot***, valaistuskuvio seuraa ohjauspyörän liikkeitä.

 **Näyttö- ja mittaristovalistus**

 **Sumuvalot** edessä*


 **Takasumuvalo**, yksi valo

 **Kaukovalovilkku**

 **Vaihto kauko-/lähivalojen välillä ja lähestymisvalaistus.**



SÄÄTIMET KULJETTAJAN OVESSA

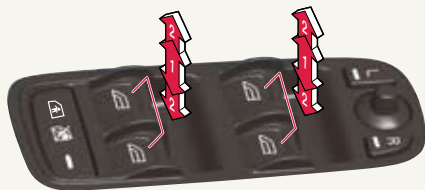

L R **Taustapeilien säätö**, valitkaa **L** tai **R**. Säätekää vivulla.

 **Taustapeilien kääntäminen sisään***, painakaa **L** ja **R** yhtä aikaa. Kääntäkää ulos painamalla uudelleen.

 **Käsi käyttöinen ikkunan ohjaus**

 **Automaattinen ikkunan ohjaus**


 **Takaikkunoiden ja -ovien lukitseminen***, lapsilukot.

AUTON HOITO



Käsinpesu on maalipinnalle lempeämpi kuin automaattipesu. Maalipinta on myös herkempi ollessaan uusi. Tämän vuoksi suositellaan käsinpesua auton ensimmäisten kuukausien aikana.

Nahkaverhoilu on puhdistettava säännöllisesti. Käsitelkää nahanhoitotuotteilla 1–4 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Nahanhoitotuotteita voitte ostaa Volvo-jälleenmyyjältäne.

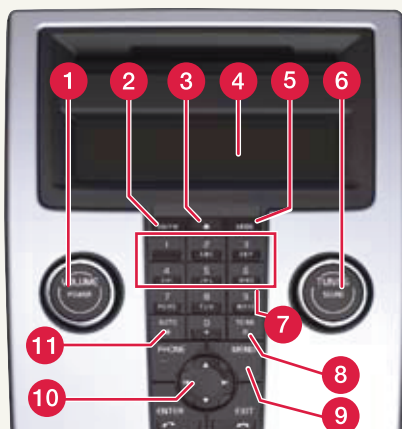

- 1 Virtakytkin ja äänenvoimakkuus.** Painakaa kytkeäkseenne päälle/pois. Kääntäkää säätääksenne äänenvoimakkuutta. Radioon, TP:n, handsfree* ja RTI:n* äänenvoimakkuudet tallennetaan yksitellen.
- 2 FM1-, FM2- tai AM-radio**
- 4 Näyttö, kello** säädetään henkilökohtaisten asetusten kautta.
- 5 MODE. CD tai AUX¹**
- 6 Äänikuva,** painakaa valitaksenne äänikuvan, esim. BASS ja Dolby Pro Logic II* tai SUB-WOOFER*. Säätekää kääntämällä.
- 9 MENU, AUX, äänenvoimakkuus ja lisääänisäädöt. SUB-WOOFER*:n käyttöön-otto/poistaminen käytöstä.**

RADIO

- 6 Valitkaa radioasema** kääntämällä.
- 10 Hakekaa asemia** nuolella vasemmalle/oikealle tai **SCAN-painikkeella (8). Tallentakaa jopa 20 asemaa** painamalla pitkään painiketta **0-9** FM1-alueella ja painiketta **0-9** FM2-alueella. Aseman tallennus vahvistetaan näytössä.
- 11 Asemien automaattinen tallennus.** Painakaa **AUTO** n. 2 sekuntia. Näytössä on ilmoitus automaattisesta tallennuksesta. Kymmenen parhaiten kuuluvaa asemaa tallennetaan. Valitkaa sitten asema painamalla **0-9**.

CD-SOITIN


- 10 Vaihtakaa CD-levyn raitaa** nuolella vasemmalle/oikealle tai kääntämällä säädintä (6).
- Valitkaa CD-levy²** nuolella ylös/alas.
- 3 Poistakaa CD-levy.** Painamalla lyhyesti poistatte senhetkisen levyn. Painamalla pitkään poistatte kaikki levyt².
- 7 CD-levyn suoravalinta².** Painakaa **1-6**.

1. AUX-liitäntä esim. MP3-soittimelle (ääni kuuluu parhaiten, kun äänenvoimakkuus on keskitasolla).
2. Vain CD-vaihtaja*.

TUULILASINPYYHKIMET JA SADETUNNISTIN*



- C Yksittäinen pyyhkäisy**
- 0 Pois**
- D Jaksopyyhintä,** kääntäkää säädintä (2) jakson säätämiseksi.
- E Normaali nopeus**
- F Suuri nopeus**
- G Tuulilas ja ajovalojen huuhtelulaite**
- H Takalasin huuhtelulaite**
- 3 Takalasinpyyhyin jakso-/normaalipyyhinta**

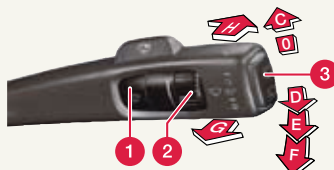

- 1 Aktivoi sadetunnistimen.** Asennossa **D - F** sadetunnistin kytkeytyy pois toiminnasta.
- 2 Säätekää herkkyys** säätöpyörällä.
- Näyttösymboli:** sadetunnistin toiminnassa.



AUTOMAATTINEN SÄÄTÖ

AUTO-tilassa ECC-järjestelmä tekee kaikki toiminnot automaattisesti helpottaen ajamista ja parantaen ilman laatua.

1 Automaatiikka

Painakaa **AUTO** asetetun lämpötilan ja muiden toimintojen säätämiseksi automaattisesti.

2 Lämpötila

Painakaa yksilöllisen säädön saamiseksi vasemmalla **L** tai oikealla **R** puolella. Säätäkää lämpötila kääntämällä. Asetettu lämpötila esitetään näytössä.

KÄSINSÄÄTÖ



Tuulettimen nopeus



Ilmanjako



Huurteenpoisto tuulilasin ja sivuikkunoiden nopeaa huurteenpoistoa varten.



Ilmanlaatujärjestelmä* asennossa **A**.
Uudelleenkierrätys asennossa **M**.




AC Ilmastointilaite päällä/pois



Takalasin ja taustapeiliin lämmitys.
Automaattinen poiskytkentä¹

1. Takalasi 12 minuuttia. Peilit 6 minuuttia.

PACOS*, MATKUSTAJAN TURVATYÖNNYN POISKYTKENTÄ

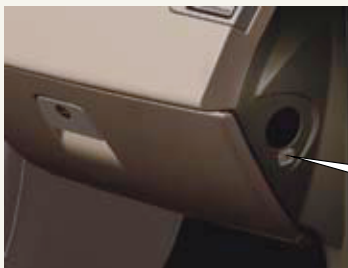

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch - matkustajan turvatyönnyn katkaisin)

Vaihtakaa virta-avaimella kytkentä **ON/OFF**.

OFF: Turvatyönnyn on kytketty pois toiminnasta.

Sisätaustapeiliin yläpuolella palaa varoitus **PASSENGER AIRBAG OFF**.

Lapsi voidaan asettaa etuistuimelle lastentyönnällä tai -istuimessa, mutta **yli 140 cm:n** pituiset matkustajat eivät koskaan saa matkustaa etuistuimella.



VAROITUS

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa hengenvaaran. Tutustukaa ohjekirjaan, jos olette vähänkään epävarma toiminnon käyttämisestä.

ON: Turvatyönnyn on aktivoitu.

Yli 140 cm pitkät matkustajat voivat istua etuistuimella, mutta **eivät koskaan lapset** lastentyönnällä tai -istuimella.



POLTTOAINE

- 1 Polttoainemäärä pieni**
8 litraa bensiiniä (7 l dieseliä) jäljellä.
- 2 Polttoainemittari.**
Nuoli osoittaa polttoainesäiliön luukun olevan oikealla puolella.

VÄLIMATKAMITTARI

- 5 Näytössä on kaksi toisistaan riippumattonta välimatkamittaria, T1 & T2.**
- 3 Vaihtakaa T1:n & T2:n välillä** lyhyellä painalluksella. Nollakaa ko. mittari pitkällä painalluksella.

AJOTIETOKONE



- 6 Painakaa** poistaaksenne ilmoituksen.
- 7 Kiertäkää** esittääksenne näytössä esim. KILOMETRIÄ TANKKAAMATTA (4).
- 8 Ko. toiminnon nollaus.** Pitkä painallus nolaa kaikki toiminnot.

! TÄRKEÄÄ

KILOMETRIÄ TANKKAAMATTA on aikaisempiin ajo-olosuhteisiin perustuva arvio.

MERKKI- JA VAROITUSVALOT



Lukekaa tietonäytön tiedot

Pysähtykää turvallisesti. Korjattaa infonäytön mukaisesti.

Matala öljypaine. Pysähtykää turvallisesti. Tarkastakaa öljymäärä².

Vika ABS-järjestelmässä. Pysähtykää turvallisesti. Käynnistäkää moottori uudelleen¹.

Vika jarrujärjestelmässä. Pysähtykää turvallisesti. Tarkastakaa jarruneste².

DSTC* -vakautusjärjestelmä. Vilkkuu järjestelmän ollessa toiminnassa.

1. Ottakaa yhteys Volvon tekniseen palveluun, jos symboli palaa uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
2. Hinauttakaa, jos symboli jää palamaan.

TANKKAUS



Avatkaa polttoainesäiliön luukku painamalla painiketta. Ripustakaa korkki luukkuun tankkauksen ajaksi.

DIESELMOOTTORIN HUIKKASSUODATIN



Dieselautot on varustettu hiukkassuodattimella, mikä saa aikaan tehokkaamman pakokaasunpuhdistuksen. Pakokaasuissa olevat hiukaset kerätään suodattimeen normaalin ajon aikana. Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistyy automaattisesti ns. regenerointi. Regeneroinnin aikana moottorin teho voi olla hieman rajoitettu.

BLIS – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM*



Jos BLIS-merkkivalo syttyy, vaikka kuolleessa kulmassa ei ole ajoneuvoa, syynä voi olla esim. valon heijastuminen märältä tienpinnalta, auton oma varjo tai matalalla oleva aurinko.


Jos järjestelmässä on suoranainen vika, näytössä on teksti **BLIS VAATII HUOLLON**.

HÄTÄJARRUTEHOSTUS, EBA



Hätäjarrutehostus lisää jarrutusvoimaa ja lyhentää jarrutusmatkaa. EBA aktivoituu, kun kuljettaja jarruttaa kiivaasti. EBA:n aktivoituessa jarrupoljin painuu hieman alemmas kuin tavallista, painakaa jarrupoljinta niin paljon kuin on tarpeen. Kun jarrupoljin vapautetaan, jarrutus keskeytyy.

TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KÄÄNTÄMINEN ALAS

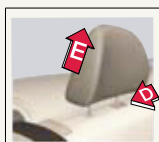

A. Ripusta turvavyö takkikoukkuun.

B. Nosta istuintyyntä ylös.


C. Vapauta selkänojan lukko ja käännä selkänoja eteen.

D. Vapauta päntuen lukko.

E. Siirrä päntuki istuintyyntyn alapinnalla oleviin holkkeihin.

F. Käännä selkänoja alas.

Myös etuistuimet voidaan kääntää alas. Katsokaa ETUISTUIMEN SÄÄTÄMINEN, kohta (6).

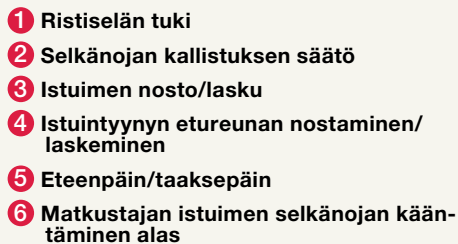

TÄRKEÄÄ

AUX-liitäntää käyttäen auton äänentoistolaitteistolla voi esim. soittaa musiikkia MP3-soittimesta.

