



V60

PLUG-IN HYBRID

WEB EDITION

QUICK GUIDE

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!

Denna folder innehåller ett urval av de vanligaste funktionerna i Din bil. Ägarmanualen och övriga manualer innehåller viktig information med samtliga varningar och säkerhetsinstruktioner.

Följande symboler innebär:



Olika delar pekas ut i översiktsbilder.



Instruktioner steg-för-steg.



Det är extra viktigt att läsa ägarmanualen.



Viktig information, varningar och säkerhetsinstruktioner vilka måste läsas återfinns på sista sidan.

Tillval är markerade med en asterisk *.

Lär Dig också mer om Din bil på www.volvocars.com.

01 Din hybridbil

Körläge

Laddning

Förkonditionering

Mobilapplikation

02 Starta och kör

Fjärrnyckel

Keyless nyckelsystem*

Starta och stänga av motor

Parkeringsbroms

Torkare

03 Förarstöd i din bil

BLIS* och CTA*

Fotgängarskydd*

04 Din förarmiljö

Ställa in stol

Ställa in ratt

05 Funktioner i din bil

Klimatreglage

Ljusreglage

Kombiinstrument

Infotainment-system

Telefon*

Internet*

Extern ljudenhet

Knappar i mittkonsol

Inställningar i menysystem

06 Tips

Tanka

Bilvård

Förvaringsutrymmen

AUX-/USB*- och 12 V-uttag



Bilen drivs med två motorer – en elektrisk och en diesel. Olika körlägen kan väljas. Det går inte att välja "fel" köräge – bilen återgår till HYBRID-läget om vissa villkor inte är uppfyllda. Lampan i hybridknappen kommer då att tändas.

1 HYBRID

Detta är bilens förvalda köräge. Båda motorerna används – enskilt eller parallellt och en dator bestämmer vad som är lämpligast vid varje tillfälle.

2 PURE

Bilen drivs med el-motorn. Luftkonditionering är avstängd för att få längsta möjliga körsträcka. Dieselmotorn startar automatiskt när batteriet behöver laddas eller när föraren begär mer effekt än elmotorn kan leverera. Dieselmotorn används också för att ge fyrhjulsdraft vid behov, t.ex. vid start och halka.

3 POWER

Ger bästa respons och prestanda genom att både elmotor och dieselmotor är aktiverade hela tiden. Vid aktiv körning prioriteras körning på lägre växel vilket ger fördröjd uppväxling.

4 AWD

Fyrhjulsdrevning aktiveras. Är främst avsett för låg fart på halt väglag då bättre väggrepp och framkomlighet behövs. Köräget har även en stabiliserande effekt i högre farter.

5 SAVE

Bibehåller aktuell energinivå i batteriet till senare behov. Vid låg laddningsnivå kommer även batteriet laddas till en nivå som motsvarar cirka 20 km elkörning. Välj **PURE** när eldrift önskas.

Var finns laddkabeln?

01

Laddkabeln är placerad i förvaringsutrymmet under lastrummets golvlucka.



Hur öppnar och stänger jag luckan till laddintaget?

01

- 1 Tryck in den bakre delen av luckan och släpp.
- 2 Fäll ut luckan.
- 3 Dra loss laddintagets täcklock och fäst det på luckans insida.


Stängning av laddintagets lucka görs i omvänd ordning.



Hur fungerar laddkabelns kontrollenhet*?

01

- 1 Tänd symbol: Visar vald laddström.
- 2 Tänd symbol: Kabeln ansluten till 230 V.
- 3 Ökar laddströmmen.
- 4 Minskar laddströmmen.
- 5 Tänd symbol: Kabeln ansluten till bilen.

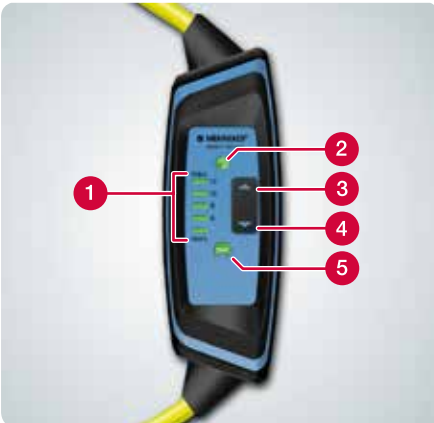



Hur startar jag laddning?

01

- 1 Anslut laddkabeln till 230 V-uttaget.
- 2 Höj/sänk laddströmmen på kontrollenheten*. Påverkar laddtid och förkonditionering.
- 3 Anslut laddkabeln till bilen – kabeln låses fast automatiskt i laddintaget

Tryck på Trygghetsbelysningsknappen på fjärrnyckeln – kombiinstrumentet visar då återstående laddtid. Laddstatus indikeras via laddintagets lampor och Volvo On Call* mobilapp.

Trygghetsbelysning måste vara aktiverat i MY CAR – se ägarmanualen.




Hur avslutar jag laddning?

01

- 1 Lås upp bilen med fjärrnyckeln.
- 2 Lossa laddkabeln från bilen.
- 3 Lossa laddkabeln från 230 V-uttaget.
- 4 Återplacera laddkabeln i förvaringsutrymmet under lastrummets golvlucka.

Laddkabeln låses fast automatiskt i laddintaget en stund efter upplåsning om den inte tas loss. Öppna låset/spärren genom att låsa upp bilen igen med fjärrnyckeln.

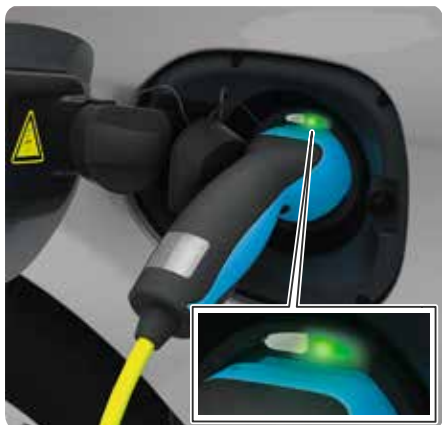

Vad visar laddintagets lampor?

01

Vitt fast: Ledljus

Gult fast: Vänteläge

Gröna korta blink: Laddning av lågt laddat batteri

Gröna långa blink: Laddning av väl laddat batteri

Grönt fast alt. släckt: Laddning klar

Blått: Timer påslagen

Rött: Fel



Förkonditionering används i huvudsak för att optimera bilens elektriska drivsystem inför en planerad avfärd. Funktionen värmer/kyler även kupén och aktiveras via direktstart i kombiinstrumentet, fjärrnyckeln* eller Volvo On Call* mobilapp.

Aktivera via kombiinstrumentet:

- 1 Tryck **OK** på vänster rattspak.
- 2 Vrid tumhjulet till **Förkonditionering** och tryck **OK**.
- 3 Välj mellan **Direktstart**, **Timer**, **Park. utomhus** eller **Parkering inne** (kan aktiveras endast om bilen laddas med laddkabeln). Bekräfta med **OK**.

Aktivera via fjärrnyckeln*:

- Tryck på knappen för trygghetsbelysning i ca 2 sekunder. Bilens blinkers avger 5 korta blink som följs av ett fast sken när förkonditioneringen har aktiverats.

Kontrollera status via fjärrnyckeln*:

 (se bild)

- Tryck på knappen för information i ca 2 sekunder. Indikeringslampan avger 5 korta blink som följs av ett fast sken när förkonditioneringen är aktiv.



För mer information om att sköta aktivering via mobil – se Volvo On Call-manualen*.

Vad kan jag göra med Volvo On Call*-appen? 01



Mobilapplikationen Volvo On Call kan användas var och när som helst. Med en enkel knapptryckning på mobilen kan bl.a. bilen lokaliseras och fjärrlåsas, kombiinstrumentet och laddstatus kan kontrolleras och förkonditionering kan ställas in.

Mobilapplikationen uppdateras kontinuerligt. För mer information – se Volvo On Call-manualen*.




- 1 Låser upp dörrar och baklucka samt deaktiverar larmet*. Kan ställas in i **MY CAR**.
- 2 Låser dörrar och baklucka samt aktiverar larmet.
- 3 Trygghetsbelysning.
- 4 Låser endast upp baklucka.
- 5 Information* om bilen.
- 6 Panikfunktion.

Fjärrnyckeln kan lagra inställningar för bl.a. yttre backspeglar och elmanövrerad förarstol* – se ägarmanualen.



- 1 Grönt ihållande ljus: Bilen är låst.
- 2 Gult ihållande ljus: Bilen är olåst.
- 3 Rött ihållande ljus: Larmet har varit utlöst.
- 4 Rött ljus blinkar omväxlande i båda indikeringslamporna: Larmet utlöst för mindre än 5 minuter sedan.

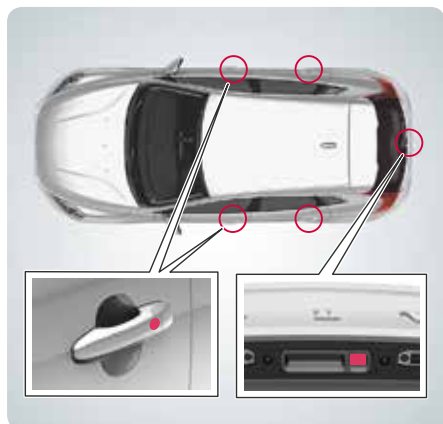

Nyckeln kan t.ex. ligga kvar i fickan hela tiden.

Låsa och larma

- Vidrör ett av de yttre dörrhandtagens bakre del eller tryck lätt på den mindre av bakluckans två gummerade knappar.

Låsa upp och larma av

- Greppa ett dörrhandtag och öppna dörren på vanligt sätt eller tryck lätt på den större av bakluckans två gummerade knappar.



Hur startar jag motorn?

02

Säkerställ att laddkabeln är borttagen innan bilen startas.

- 1 Tryck in fjärrnyckeln i startlåset.
- 2 Tryck ner bromspedalen helt.
- 3 Tryck kort på **START/STOP ENGINE**-knappen och släpp. Elmotorn är igång när siffrorna i hastighetsmätare eller varvräknare och sidomätare tänds upp.



Hur stänger jag av motorn?

02

- 1 Tryck kort på **START/STOP ENGINE**-knappen – motorn stannar. Elmotorn är avstängd när siffrorna i hastighetsmätare eller varvräknare och sidomätare har slocknat.
- 2 Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset.



Hur använder jag parkeringsbromsen?

02

Ansätta

- 1 Tryck ner färdbromspedalen.
- 2 Tryck på reglaget **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – kombiinstrumentets varningssymbol börjar blinka. Vid fast sken är parkeringsbromsen ansatt.
- 3 Släpp färdbromspedalen.

Lossa

- 1 Tryck ner färdbromspedalen.
- 2 Dra i reglaget **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.



Hur startar jag vindrutetorkare och regnsensor*?

02

För spaken neråt för att starta vindrutetorkarna och uppåt för enkelsvep.

- 1 Regnsensor På/Av.
- 2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
- 3 Torkare bakruta – intervall/normal.



Vad gör BLIS* och CTA*?


03

Blind Spot Information System informerar om fordon i döda vinkeln och snabbt upphinnande fordon.

Cross Traffic Alert varnar för korsande trafik vid backning.

BLIS och CTA aktiveras vid motorstart.

- 1 BLIS På/Av. BLIS kan deaktiveras/aktiveras i menysystemet **MY CAR** under **Inställningar > Förarstödsystem**.
- 2 CTA På/Av – hanteras av samma knapp som används för parkeringssensorena*.

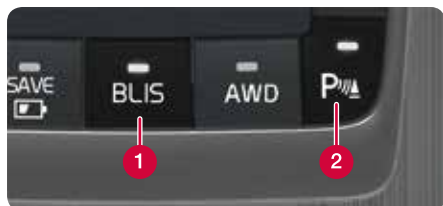

Parkeringssensorer – se ägarmanualen.

Hur fungerar Fotgängarskydd*?

03

Bilen har en Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare vilken kan varna, bromsa och/eller stanna för fordon, cyklister och fotgängare.

Funktionen är enbart ett hjälpmedel och fungerar inte i alla situationer – den ser t.ex. inte cyklister från sidan, fotgängare som är kortare än 80 cm eller är delvis skymda.



Det är viktigt att förstå denna funktion ordentligt – se ägarmanualen.



- 1 Höj/sänk sittdynans framkant.
- 2 Höj/sänk stolen.
- 3 Flytta stolen framåt/bakåt.
- 4 Luta ryggstödet.
- 5 Lagra inställningar för elmanövrerad stol*.
- 6 Minnesknappar för elmanövrerad stol.

Lagra inställning:

Håll knappen för lagring av inställning intryckt, samtidigt som en av minnesknapparna trycks in.



Stolsinställningar för elmanövrerad stol kan också lagras i fjärrnyckeln* – se ägarmanualen.



- 1 Frigör låsningen.
- 2 Justera ratten framåt/bakåt och uppåt/neråt.
- 3 Aktivera låsningen.



Hur reglerar jag temperaturen?

05



- 1 Vrid för individuell temperatur i vänster/höger del av kupén. Bildskärmen visar vald temperatur.
- 2 Tryck **AUTO** för automatisk reglering av luftdistribution och övriga funktioner. Bildskärmen visar **AUTOKLIMAT**.



Hur frostar jag av vindrutan?

05



- 1 Tryck för att aktivera luftströmmar till rutorna – lampan i defrosterknappen lyser.
- 2 Nästa tryck stänger av funktionen – ingen lampa lyser.



Hur fungerar ljusreglagetets autoläge?

05



AUTO-läge ger följande alternativ:

- Färdbelysningen växlar automatiskt mellan varselljus och halvljus.
- Helljus kan aktiveras när halvljuset är tätt.
- Aktivt helljus (AHB)* – som bländar av och aktiverar helljus automatiskt alternativt anpassar helljusbilden efter trafikförhållandena – kan användas.
- Tunneldetektering* är aktiverad.




Vilka funktioner visas i kombiinstrumentet? 05



- 1 Hybridbatterimätare visas vid Hybridtema. När elmotorn genererar effekt till batteriet visas bubblor.
- 2 Aktuell laddnivå.
- 3 Aktivt körläge.
- 4 Symbolen tänds då dieselmotorn är igång.
- 5 Hybridguide. Visar var gränsen går för att dieselmotorn startar eller stannar. Gaspådrag (stora visaren) i förhållande till tillgänglig elmotoreffekt (lilla visaren).

Hur manövreras färddatorn? 05

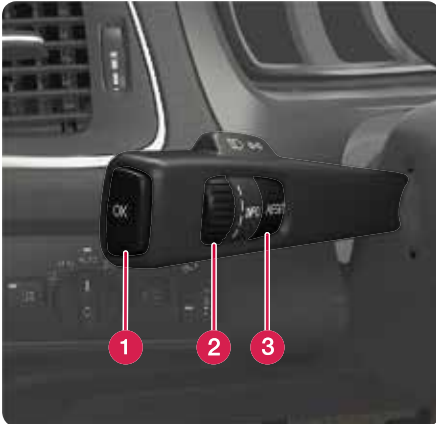

- 1 **OK** öppnar färddatorns menyer, aktiverar valt alternativ samt släcker meddelanden.
- 2 Tumhjul bläddrar mellan färddatorns alternativ.
- 3 **RESET** nollställer data i valt färddatorsteg samt backar i menystrukturen.



Hur nollställer jag trippmätaren? 05



- 1 Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa trippmätare T1 eller T2.
- 2 Gör ett långt tryck på **RESET**-knappen för att nollställa visad trippmätare.



Hur ändras kombiinstrumentets utseende*? 05

Med kombiinstrument kan olika teman väljas som t.ex. Hybrid eller Eco.

För att växla tema:

- 1 Tryck på vänster rattspaks **OK**-knapp när motorn är igång.
- 2 Vrid spakens tumhjul för att välja menyalternativ **Teman** och tryck **OK**.
- 3 Vrid tumhjul för att välja tema och tryck på **OK** för att bekräfta.

Tema lagras i fjärrnckelminnet* – se ägarmanualen.



Hur fungerar räckvidd/"km till tomt batteri"? 05

Kombiinstrumentet visar en ungefärlig sträcka som kan köras med kvarvarande energimängd i hybridbatteriet. Sträckan baseras på medelförbrukningen med normalt lastad bil, vid normal körning och inte för många elförbrukare.

När "---- km" visas, finns ingen garanterad körsträcka kvar med batteriet.



"Km till tom tank" – se ägarmanualen.



Hur sätter jag på och stänger av Infotainment-systemet? 05

- 1 Ett kort tryck aktiverar anläggningen.
- 2 Ett långt tryck (tills skärmen släcks) stänger av.

För att stänga av ljudet (MUTE): Gör ett kort tryck – nästa tryck återaktiverar.

Observera att hela Sensussystemet (inkl. navigation* och telefonfunktioner*) startar/stängs av samtidigt.



- 1 Tryck **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV***, **TEL*** eller  för att välja huvudkälla.
- 2 Tryck på **OK/MENU** eller på tumhjulet* i ratten för att gå in i vald källas huvudmeny.
- 3 Vrid på **TUNE** eller på tumhjulet för att navigera i menyerna.
- 4 Tryck på **OK/MENU** eller på tumhjulet för att göra ett val i menyerna.

Tryck kort på **EXIT** för att backa i menysystemet, avbryta en funktion eller radera inmatade tecken.

Gör ett långt tryck på **EXIT** för att återgå till normalvyn eller gå från normalvyn till huvudkällvyn.

Tips:

För att gå till genvägsmenyn i NAV- eller TEL-läge, tryck en gång på **NAV** eller **TEL**. Tryck igen för att gå tillbaka till normalvyn.



Hur ansluter jag en Bluetooth®-telefon och till internet*? 05

- 1 Tryck på **TEL*** i mittkonsolen.
- 2 Gör mobiltelefonen sökbar/synlig via Bluetooth®.
- 3 Tryck på **OK/MENU** och följ anvisningarna på bildskärmen. Telefonen är nu ansluten och kan styras från bilen. Bilsens internettjänster kan nu användas.

Telefonen kommer i fortsättningen att automatiskt anslutas till bilen.



Misslyckas anslutningen – se ägarmanualen.



Vilka tjänster får jag med Volvo ID*?

05

Volvo ID är ditt personliga ID registrerad till bilen och kan ge dig tillgång till diverse tjänster så som Min Volvo web och möjlighet att skicka en adress från karttjänst på internet direkt till bilen.

Registrera eller hantera ditt Volvo ID på följande sätt:

- 1 Tryck på anslutningsknappen .
- 2 Välj **Appar** > **Inställningar** och följ anvisningarna på skärmen.

För mer information om Volvo ID – se ägarmanualen.



Hur använder jag appar när bilen är uppkopplad till internet*?

05

När bilen är ansluten till internet kan appar för bl.a. musiktjänster, webbradio, navigationstjänster och enkel webbläsare användas.

- 1 Tryck på anslutningsknappen .
- 2 Välj **Appar** och tryck på **OK/MENU** för att visa tillgängliga appar.
- 3 Välj app och bekräfta med **OK/MENU**.

Vissa appar kräver inloggning med separat konto från app-/tjänsteleverantören. Använd befintligt konto eller registrera nytt. Följ anvisningarna på skärmen.



Hur ringer jag upp?

05

- 1 Tryck på **TEL*** i mittkonsolen.
- 2 Skriv in önskat nummer eller vrid tumhjulet på ratten neråt för att komma åt telefonboken och uppåt för samtalslistan.
- 3 Tryck på tumhjulet för att ringa upp.

Samtalet avbryts med ett tryck på **EXIT**.

För fler sätt att ringa upp med telefonen – se ägarmanualen.





Hur svarar jag i telefonen*?

05

- Tryck på tumhjulet för att acceptera inkommande samtal.

Samtalet avisas/avbryts med ett tryck på **EXIT**.

För fler sätt att svara i telefonen – se ägarmanualen.



Hur ansluter jag extern ljudenhet?

05

- 1 Anslut extern enhet via AUX- eller USB*-ingång i mittkonsolen.
- 2 Tryck på **MEDIA**.
- 3 Vrid **TUNE** till önskad ljudkälla.
- 4 Tryck **OK/MENU**.

För andra anslutningar av extern enhet – se ägarmanualen.



Hur sparar jag radiostationer i förvalslistan? 05

10 förval kan sparas per frekvensband (AM, FM etc.).

- 1 Ställ in en station.
- 2 Håll in en av förvalsknapparna under några sekunder, ljudet försvinner under tiden och återkommer när stationen är lagrad.
- 3 Förvalsknappen kan nu användas.

Olika stationer kan ställas in – se ägarmanualen.





Hur anger jag en GPS*-destination?

05

- 1 Tryck **NAV** för att starta navigationssystemet – en karta visas.
- 2 Tryck **NAV** en gång till och välj **Ange adress** med **OK/MENU**.
- 3 Skriv in någon/några av sökkriterierna med skrivhjulet eller med mittkonsolens numeriska knappsats.
- 4 Välj sedan **Ange som enda resmål** eller **Lägg till som delmål** och tryck **OK/MENU**.

För mer information och marknadsavvikelser gällande navigation – se separat supplement*.



Vilka inställningar kan göras i menysystemet? 05

I **MY CAR** hanteras många av bilens funktioner, t.ex. inställningar av klocka, ytterbackspeglar och lås. Färdstatistik och kraftflöden visas även grafiskt i **MY CAR** och aktiveras via:

- **Färdstatistik:** visar genomsnittlig bränsleförbrukning och medelhastighet. Kan ge hjälp till bränslesnål körning.
- **Kraftflöden:** visar vilken motor som driver samt energiflöden.



Hur ställer jag in klockan?

05

- 1 Sök fram **Inställningar > Systeminställningar > Tidsinställningar** i **MY CAR**.
- 2 Vrid **TUNE** till **Automatisk tid** och tryck **OK/MENU** för att aktivera automatisk inställning av klockan.

Se till att välja aktuell plats för få rätt tid i bilen.

Hur tankar jag?

06



- Tryck på knappen på belysningspanelen för att öppna tankluckan – luckan öppnar när knappen släpps.

Pilen på symbolen i kombiinstrumentet visar vilken sida av bilen tanklocket är placerat på.



Hur bör jag tvätta bilen?

06



Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt. Lacken är också känsligare när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.

Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på att smuts och grus kan repa lacken.

Hur bör jag rengöra läderklädsel*?

06



Läder kräver regelbunden skötsel för att behålla utseendet. Därför bör läderklädsel behandlas med Volvo Leather Care kit 1–4 gånger per år. Volvo Leather Care kit finns att köpa hos en Volvoåterförsäljare.



Här visas några av bilens förvaringsutrymmen.



Ägarmanualen visar fler förvaringsutrymmen.



För att 12 V-uttagen i kupén ska fungera måste fjärrnyckeln vara lägst i nyckelläge I. Lastutrymmets 12 V-uttag* är alltid strömförande.



Hur fungerar laddkabelns kontrollenhet?

 Använd aldrig förlängningskabel. Ladda bilen enbart från godkända uttag. Jordfelsbrytaren i laddkabelns kontrollenhet skyddar bilen, men det kan finnas risk för överbelastning på 230 V-nätet.

Hur startar jag laddning?

 Kontrollera att 230 V-uttaget har tillräcklig strömförsörjning för laddning av elfordon. Via laddkabelns kontrollenhet anpassas laddströmmen till sådan styrka (mellan 6–16 A, beroende på marknad) att inte 230 V-uttaget överbelastas.

Hur aktiverar jag förkonditionering?

 Vid Park. utomhus avger den bränsle drivna värmaren avgaser, men inte vid Parkering inne då den eldrivna värmaren istället aktiveras. Volvo rekommenderar att vid direktstart av förkonditionering aktivera via fjärrnyckeln alternativt mobilen.

Hur fungerar Keyless nyckelsystem?

 Användande av handskar kan förhindra dörrhandtagens Keyless-funktion. Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Placera/förvara inte fjärrnyckeln nära en mobiltelefon eller metallförmål.

Hur startar jag motorn?

 Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttre temperatur. Det är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem. Vid kallstart kan vissa dieselmotorer ha en fördröjd start på grund av förvärmning. Vid motorstart under normala förhållanden prioriteras bilens elektriska drivmotor. Dieselmotor förblir avstängd. Det finns dock situationer där dieselmotorn startar istället, t.ex. vid för låg temperatur eller om hybridbatteriet behöver laddas.

Vad gör BLIS* och CTA*?

 BLIS och CTA är ett komplement – inte en ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar. Hjälpmedlen BLIS och CTA kan aldrig ersätta förarens ansvar och uppmärksamhet. Ansvaret för att utföra filbyten och att backa på ett trafiksäkert sätt, ligger alltid på föraren. BLIS fungerar inte i skarpa kurvor. BLIS fungerar inte när bilen backas.

Hur fungerar Fotgängarskydd*?

 Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare i alla situationer och ser t.ex. inte delvis skymda fotgängare, personer i klädsel som döljer kroppskonturen eller fotgängare kortare än 80 cm. Funktionen upptäcker inte alla cyklister och ser t.ex. inte delvis skymda cyklister, cyklister som döljer kroppskonturen eller som kommer från sidan. Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.

Hur ställer jag in stolen?

 Ställ in förarstolen för rätt körställning **innan** körning påbörjas – aldrig under färd. Var förvissad om att stolen är i låst läge för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.

Hur ställer jag in ratten?

 Ställ in ratten (efter utförd stolsinställning) **innan** körning påbörjas – aldrig under körning.

Hur fungerar räckvidd/"km till tomt batteri"?

 Viss felvisning kan uppstå om körsättet ändras.

Hur ansluter jag en Bluetooth®-telefon och till internet*?

 Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket medför en kostnad till din nätverksoperatör. Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för datatrafik.

Hur bör jag rengöra läderklädsel*?

 En del färgade klädesplagg (t.ex. jeans och mockaplagg) kan missfärga klädseln. Använd aldrig starka lösningsmedel – de kan skada klädseln.

Var finns AUX-/USB*- och 12 V-uttag?

 Max. strömuttag är 10 A (120 W) i vardera uttag.