


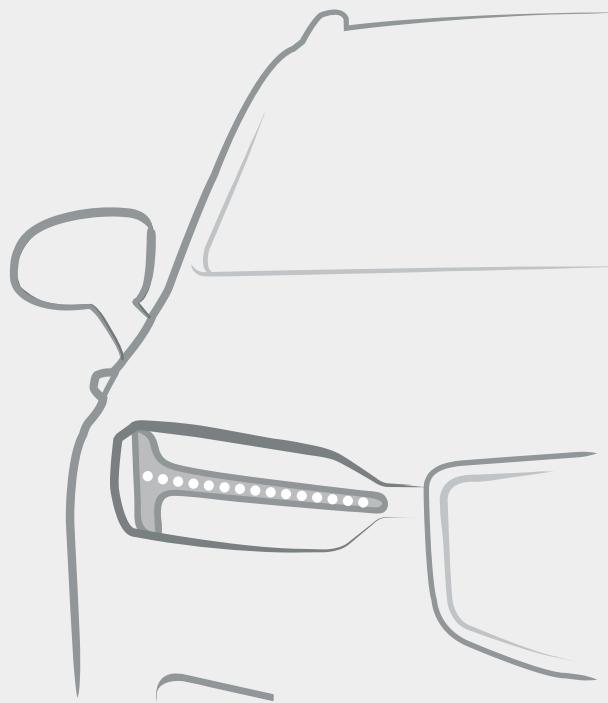

**XC90**

**EXCELLENCE**

**ERGÄNZUNG**



# VÄLKOMMEN!

Hier finden Sie Informationen zu den Rücksitz-Funktionen in Ihrem Volvo XC90 Excellence. Ausführlichere Informationen finden Sie im Fahrzeug, in der App oder online. Alle zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannten Optionen sind mit einem Sternchen gekennzeichnet: \*.



## CENTER DISPLAY DES FAHRZEUGS

Die Betriebsanleitung ist über das Topmenü des Center Displays abrufbar.



## APP FÜR MOBILGERÄTE

Die Betriebsanleitung liegt auch als App (Volvo Manual) für Smartphones und Tablets vor. Darüber hinaus können Sie sich in der App Video-Tutorials zu ausgewählten Funktionen ansehen.



## VOLVO CARS SUPPORTSEITE

Über die Volvo Cars Supportseite ([support.volvcars.com](http://support.volvcars.com)) haben Sie Zugang zu Betriebsanleitungen und Video-Tutorials sowie zu weiteren hilfreichen Informationen rund um Ihren Volvo.



## GEDRUCKTE DOKUMENTATION

Im Handschuhfach finden Sie eine Ergänzung zur Betriebsanleitung, die Angaben zu Sicherungen und technischen Daten sowie die wichtigsten Informationen zum Fahrzeug enthält. Eine gedruckte Version der Betriebsanleitung und der zum Fahrzeug gehörenden Ergänzungen können Sie nachträglich bestellen.





## BEDIENDISPLAY IM FOND

Über ein Display in der Tunnelkonsole zwischen den Fondsitzen werden die Sitze und die Kühl- und Warmhaltefunktion für Getränke bedient.

### **Bildschirm aufklappen**

- Drücken Sie kurz auf die Oberseite des Bildschirms. Das Display wird ausgefahren und automatisch eingeschaltet.

Nach einer bestimmten Zeit wird die Leuchtstärke gedimmt. Berühren Sie das Display, um es wieder zu aktivieren.

### **Bildschirm herunterklappen**

Der Bildschirm wird manuell herunter geklappt:

- Drücken Sie kurz auf die Oberseite des Bildschirms. Halten Sie den Druck aufrecht, bis das Display vollständig in die Tunnelkonsole abgesenkt ist. Das Display wird dabei automatisch ausgeschaltet.



## IM BEDIENDISPLAY NAVIGIEREN

Beim Bediendisplay handelt es sich um einen Touchscreen, der unterschiedliche Ansichten zeigt. Sie aktivieren eine Funktion oder ändern ihre Einstellungen, indem Sie das gewünschte Symbol auf dem Display antippen.

### Symbol in der Startansicht



Sitzheizung links bzw. rechts.



Kühl-/Warmhaltefunktion des Getränkehalters.



Sitzbelüftung links bzw. rechts.



Verstellung des Beifahrersitzes vom Rücksitz aus.

### Aus einer anderen Ansicht zur Startansicht wechseln

Nach einer gewissen Zeit wechselt das Bediendisplay automatisch wieder zur Startansicht. Tippen Sie nach erfolgter Verstellung des Beifahrersitzes auf das Kreuz, um wieder zur Startansicht zu wechseln.



## RÜCKSITZE VERSTELLEN

Die Fondsitze des Fahrzeugs lassen sich über die seitlich am Sitz befindlichen Bedienelemente einstellen.

Den Hebel nach vorn oder hinten bewegen, um die Neigung der Rückenlehne zu verstellen.

Das hintere Hebelende nach oben oder unten bewegen, um den Sitz anzuheben oder abzusenken. Den Hebel nach vorn oder hinten bewegen, um den Sitz vor- oder zurückzubewegen.

Das vordere Hebelende nach oben oder unten bewegen, um die Vorderkante des Sitzes anzuheben oder abzusenken.

Über den Multifunktionsschalter stellen Sie die Massage, die Seitenwangen, die Lendenwirbelstütze und die Länge des Sitzkissens ein.

Es kann jeweils nur eine Bewegung (vor/zurück/auf/ab) durchgeführt werden. Die Sitzeinstellung ist bei eingeschaltetem Fahrzeug und eine gewisse Zeit nach Entriegelung der Türen auch bei abgeschaltetem Fahrzeug möglich. Nach dem Abstellen des Motors kann der Sitz noch eine gewisse Zeit lang verstellt werden.

Die Sitze verfügen über einen Überlastschutz, der ausgelöst wird, wenn ein Sitz während des Verstellvorgangs durch einen Gegenstand blockiert wird. Entfernen Sie in diesem Fall den Gegenstand und verstellen Sie den Sitz danach erneut.

Um die Schlaf-/Komfortstellung einzustellen ist es eventuell nötig, den Sitz etwas nach vorn zu schieben.





## SITZEINSTELLUNGEN ÄNDERN

Die Einstellung von Kreuzstütze, Seitenwangen, Sitzkissenlänge und Massagefunktionen erfolgt über den seitlich am Sitz befindlichen Multifunktionsschalter. Die über den Multifunktionsschalter vorgenommenen Einstellungen werden im Bediendisplay angezeigt. Das Display zeigt jeweils die Einstellungen für einen Sitz an.

1. Das Bediendisplay aufklappen.
2. Sitzverstellung durch Drehen oder Drücken des Multifunktionsschalters in eine beliebige Richtung aktivieren. Auf dem Bediendisplay erscheint daraufhin die grafische Darstellung der Sitzstellung.
3. Wählen Sie die gewünschte Funktion im Bediendisplay durch Tippen auf das Display oder durch Drehen des Multifunktionsschalters nach oben oder unten.
4. Ändern Sie die Einstellung, indem Sie den Schalter in die gewünschte Richtung drücken.

### Massage



Tippen Sie zum Einschalten der Massagefunktion auf das Displaysymbol oder wählen Sie die Funktion mit dem Multifunktionsschalter aus. Die Massagefunktion kann nur bei eingeschaltetem Fahrzeug verwendet werden.

Die Massagefunktion bietet folgende Einstellmöglichkeiten:



**Ein/Aus:** Wählen Sie zwischen Ein und Aus, um die Massagefunktion ein- und auszuschalten.



**Programm 1-5:** Es stehen fünf voreingestellte Massageprogramme zur Auswahl. Wählen Sie zwischen 1 (Schwelle), 2 (Trittstufe), 3 (Erweitert), 4 (Lw.-Stütz.) und 5 (Schulter).



**Stärke:** Sie können die Massagestärke niedrig, normal oder hoch einstellen.



**Geschwindigkeit:** Sie können die Bewegungen langsam, normal oder schnell ausführen lassen.

## **Seitenstütze**



Tippen Sie zur Einstellung der Seitenwangen der Rückenlehne auf das Displaysymbol oder wählen Sie die Funktion mit dem Multifunktionsschalter aus.

- Drücken Sie auf den vorderen Teil der Sitztaste auf dem Multifunktionsschalter, um die Seitenwangen zu verstärken.
- Drücken Sie den hinteren Teil der Sitztaste, um die Seitenwangen mit weniger Luft zu füllen.

## **Lendenwirbelstütze**



Tippen Sie zur Einstellung der Kreuzstütze auf das Displaysymbol oder wählen Sie die Funktion mit dem Multifunktionsschalter aus.

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste des Multifunktionsschalters, um die Kreuzstütze nach oben/unten zu verstellen.
- Drücken Sie auf den vorderen Teil der Sitztaste auf dem Multifunktionsschalter, um die Lendenwirbelstütze zu verstärken.
- Drücken Sie den hinteren Teil der Sitztaste, um die Lendenwirbelstützfunktion zu verringern.

## **Sitzkissen verlängern**



Tippen Sie zur Einstellung der Sitzkissenlänge auf das Displaysymbol oder wählen Sie die Funktion mit dem Multifunktionsschalter aus.

- Drücken Sie auf den vorderen Teil der Sitztaste auf dem Multifunktionsschalter, um das Sitzkissen zu verlängern.
- Drücken Sie den hinteren Teil der Sitztaste, um das Sitzkissen zu verkürzen.



## VERSTELLUNG DES BEIFÄHRERSITZES VOM RÜCKSITZ AUS

Die Position des Beifahrersitzes und die Neigung seiner Rückenlehne können vom Fond aus verstellt werden. Ändern Sie die Einstellungen für den Beifahrersitz über das Bediendisplay.

- 1. Tippen Sie das Symbol auf dem Display an.
- 2. Es öffnet sich eine neue Ansicht, in der die Längsposition und die Rückenlehnenneigung eingestellt werden können.
- 3. Tippen Sie auf das Kreuzchen, um zur Home-Ansicht zurückzukehren.

### **Längsverstellung**

- Tippen Sie auf den Pfeil links unten, um den Sitz nach vorn zu verschieben.
- Tippen Sie auf den Pfeil rechts unten, um den Sitz nach hinten zu verschieben.

### **Neigung der Rückenlehne verstellen**

- Tippen Sie auf den Pfeil links oben, um die Rückenlehne nach vorn zu neigen.
- Tippen Sie auf den Pfeil rechts oben, um die Rückenlehne nach hinten zu neigen.



## SITZHEIZUNG/-BELÜFTUNG

Damit stets für den gewohnten Komfort gesorgt ist, können die Sitze bei Kälte beheizt werden. Die Sitzheizung wird über das Bediendisplay eingestellt.

- Tippen Sie mehrmals auf die Taste für den linken oder rechten Sitz, um zwischen den vier Stufen Aus, Hoch, Mittel und Niedrig umzuschalten. Die Taste zeigt die eingestellte Stufe.

Die Sitze können auch belüftet werden, um z. B. Feuchtigkeit aus der Kleidung zu bekommen.

- Tippen Sie das Symbol für den linken oder rechten Sitz wiederholt an, um zwischen den drei Stufen Hoch, Mittel und Niedrig zu wechseln. Das Symbol zeigt die eingestellte Stufe.



## TABLET-HALTERUNG\*

An der Rückseite der Vordersitz-Kopfstützen befinden sich Halterungen, in denen sich die meisten Tablet-Modelle befestigen lassen.

### Tablet in die Halterung einsetzen:

1. Lasche herunterdrücken und nach vorn in Richtung der Kopfstütze drücken, um die Haloteluke zu öffnen.
2. Tablet in die Halterung einsetzen und Klappe schließen.

### Halterung aus der Konsole entnehmen:

1. Die Taste an der Unterseite des fest an der Nackenstütze montierten Teils drücken.
2. Die Halterung nach hinten/oben ziehen.





## BEFESTIGUNGSPUNKTE FÜR KINDERSITZE

Das Fahrzeug ist mit Befestigungspunkten für Kindersitze auf dem Rücksitz ausgestattet.

Die oberen Befestigungspunkte sind hauptsächlich für vorwärts gerichtete Kindersitze vorgesehen.

1. Den Sitz nach vorne schieben und die Rückenlehne umklappen, um an den Befestigungspunkt heranzukommen.
2. Es sind immer die Montageanweisungen des Herstellers zum fachgerechten Einbau zu befolgen.



## TISCH AUFKLAPPEN

Unter der Armlehne im Fond befinden sich zwei Tische, die über den Fondsitzen aufgeklappt werden können.

1. Verriegelung der Armlehne ganz öffnen.
2. Den Tisch an der Lederlasche aus der Armlehne herausziehen und in die vertikale Stellung schwenken.
3. Den Tisch über dem Sitz aufklappen und zur Seite schieben.  
Zum Einklappen des Tisches in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.



## KÜHLBOX

Hinter der Armlehne im Rücksitz befindet sich eine Kühlbox, die Platz für zwei Flaschen und die mitgelieferten Kristallgläser bietet.

- Drücken Sie auf die Taste oberhalb der Luke, um die Box zu öffnen.
- An der Innenseite der Kühlbox befindet sich ein Regler zur Temperatureinstellung.

Das Kühlen erfolgt, wenn der Motor läuft oder wenn sich die Zündstellung in der Stellung **II** befindet.



## GETRÄNKE WARM UND KÜHL HALTEN

An der Vorderseite der Armlehne befinden sich zwei Getränkehalter sowie ein Behälter zum Warmhalten bzw. Kühlen einer Flasche oder eines Tee-/Kaffeebechers.

- Drücken Sie auf den Deckel, um den Behälter zu öffnen. Das Warmhalten oder Kühlen wird über das Bediendisplay eingestellt. Durch blaue Leuchtdioden wird angezeigt, dass die Kühlung aktiv ist, rote Leuchtdioden zeigen an, dass die Warmhaltefunktion aktiv ist.

Die Warmhalte- oder Kühlfunktion lässt sich betätigen, wenn das Fahrzeug eingeschaltet oder Zündstellung **II** aktiviert ist.



- Tippen Sie das Symbol auf dem Bediendisplay wiederholt an, um zwischen den beiden Funktionen Kühlen und Warmhalten umzuschalten. Die Taste zeigt den gewählten Modus.





## USB-BUCHSE UND STECKDOSE

**USB-Buchse:** Unter der Armlehne im Fond befinden sich zwei USB-Buchsen. Auch die Tablet-Halterungen\* an der Rückseite der Vordersitz-Kopfstützen weisen zwei USB-Buchsen auf. Die Buchsen dienen zum Aufladen von z. B. Mobiltelefonen oder Tablets.

Es ist nicht möglich, die Stereoanlage des Fahrzeugs zum Abspielen von Medien über die USB-Anschlüsse zu nutzen.

**Steckdosen:** Unter der Armlehne im Fond befinden sich eine 12-V- und eine 230-V-Steckdose.


**230 V:** An die Steckdose kann verschiedenes 230-V-Zubehör angeschlossen werden, wie z. B. Ladegeräte oder Laptops.

- Stecker des Zubehörs anschließen. Stecker des Zubehörs durch Abziehen aus der Steckdose entfernen.

**12 V:** An die Steckdose kann verschiedenes 12-V-Zubehör angeschlossen werden, wie z. B. Medioplayer oder Mobiltelefone.

- Nehmen Sie den Zigarettenanzünder aus dem Schacht und stecken Sie den Stecker des Zubehörs hinein. Entfernen Sie den Stecker des Zubehörs, wenn dieses nicht gebraucht wird, und stecken Sie den Zigarettenanzünder wieder zurück an seinen Platz.

Die Elektroanlage des Fahrzeugs muss sich in der kleinsten Zündstellung **I** befinden, damit die USB- und Stromsteckdosen Spannung liefern können.

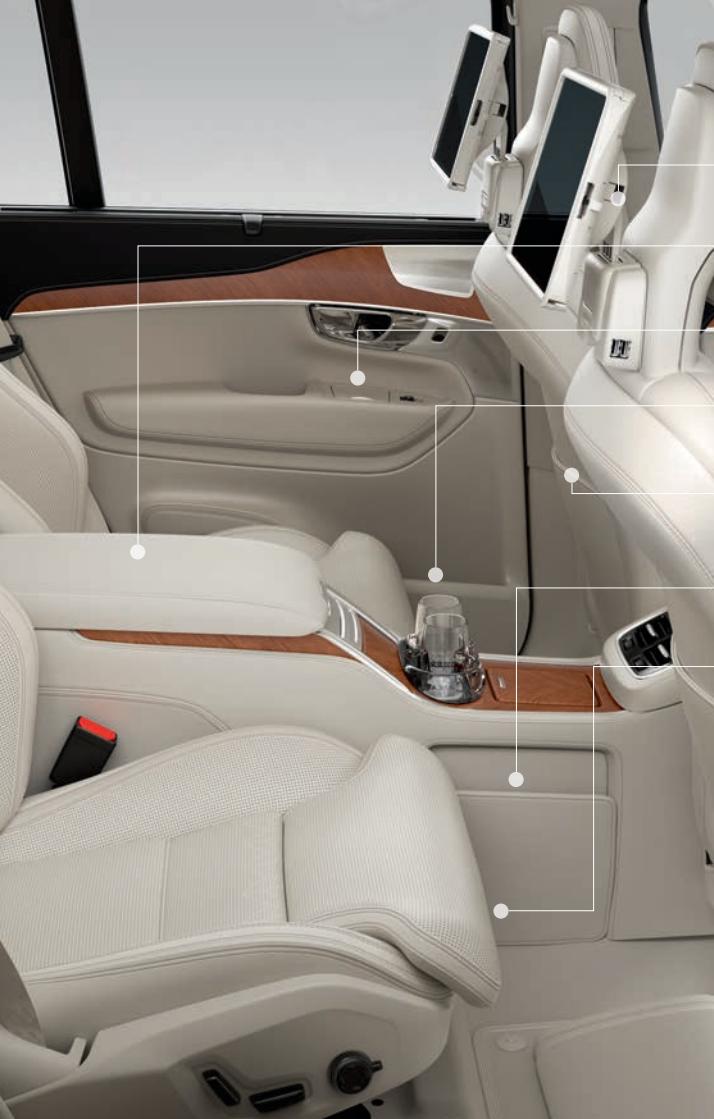

## ABLAGEFÄCHER

Auf der Rückseite der Vordersitz-Kopfstützen gibt es Haltevorrichtungen für Tablets\*.

Unter der Armlehne zwischen den Sitzen gibt es einen Stauraum.

In den Seiten der Türen gibt es Aschenbecher.

In den Seiten der Türen gibt es Ablagefächer.

An den Rückenlehnen der Vordersitze befinden sich Staufächer.

An den Seiten der Tunnelkonsole befinden sich Staufächer.

Vorn am Sitz befindet sich ein kleines Ablagefach.



## HANDGRIFF IM GEPÄCKRAUM

Das Fahrzeug ist an der Innenseite der Heckklappe mit einem automatisch beleuchteten Griff ausgestattet. Dieser kann im Notfall zum Öffnen der Heckklappe aus dem Inneren des Fahrzeugs heraus verwendet werden.

- Griff nach unten ziehen, um die Klappe zu öffnen.

Nach der Verwendung muss der Handgriff manuell wieder in seine ursprüngliche Position gedrückt werden.

# WICHTIGE TEXTE

Die Betriebsanleitung und sonstige Bedienungsanleitungen enthalten Sicherheitshinweise sowie alle Warnungen, wichtigen Informationen und sonstigen Hinweise, die gelesen werden müssen. Manche Funktionen sind nur auf bestimmten Märkten verfügbar.

## ⚠️ **WARNUNG**

### **Ablagefächer**

Lose Gegenstände wie z. B. Mobiltelefon, Kamera, Fernbedienung für Zusatzausstattung usw. im Handschuhfach oder anderen Fächern aufzubewahren. Bei einem starken Bremsmanöver oder Unfall können diese andererfalls Personen im Fahrzeug verletzen.

### **Getränke warm und kühl halten**

Aufbewahrung von Flaschen, Thermoskannen, Gläsern und Bechern im Halter oder in der Kühlbox während der Fahrt.

### **Rücksitzheizung**

Die Bedienelemente zur Regelung der Rücksitzheizung dürfen nicht von Personen verwendet werden, die aufgrund von Empfindungsstörungen eine Temperaturerhöhung nicht richtig wahrnehmen können oder die Bedienelemente aus anderen Gründen nicht zweckgerecht bedienen können. Dadurch werden Verbrennungen vermieden.

### **Befestigungspunkte für Kindersitze**

Die oberen Haltegurte des Kindersitzes durch die Öffnung im Kopfstützenhalter ziehen, bevor sie am Befestigungspunkt festgezurrt werden. Wenn dies nicht möglich ist, gemäß den Empfehlungen des Kindersitzerstellers vorgehen.

### **Handgriff im Gepäckraum**

Stellen Sie sicher, dass alle Türen und die Heckklappe verschlossen sind und halten Sie die Schlüssel für Kinder unzugänglich. Unbeaufsichtigte Kinder könnten sich im Fahrzeug verschließen. Es besteht eine Gefahr für die Gesundheit.

An warmen Tagen kann die Temperatur im Inneren des Fahrzeugs sehr schnell stark ansteigen, derartig hohe Temperaturen können eine Gefahr für die Gesundheit und das Leben darstellen. Kleinkinder sind besonders gefährdet.

## ❗ **WICHTIG**

### **Im Bediendisplay navigieren**

Benutzen Sie keine scharfen Gegenstände – diese können das Display zerkratzen.

### **Belüftete Rücksitze**

Wenn die Innenraumtemperatur unter einem bestimmten Grenzwert liegt, kann die Sitzbelüftung nicht eingeschaltet werden. Dadurch werden Unterkühlungen verhindert.

### **Tablet-Halterung\***

Wenn ein Tablet in der Halterung befestigt wird, muss dieses mit einer Schutzfolie aus Kunststoff versehen sein. Dadurch werden im Falle eines Unfalls Glassplitter vermieden.

### **Sicherungen**

Eine defekte Sicherung grundsätzlich gegen eine Sicherung mit der gleichen Farbe und Stromstärke austauschen. Keinesfalls eine Sicherung mit einem höheren Wert als dem in der Tabelle der Betriebsanleitung genannten einsetzen.

Wenn ein elektronisches Teil nicht funktioniert, kann dies darauf beruhen, dass die Sicherung aufgrund einer vorübergehenden Überbelastung durchgebrannt ist. Weitere Informationen zu den Sicherungen finden Sie in der regulären Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

### **Last**

Die 12-V-Steckdose hat eine maximale Last von 120 W, die 230-V-Steckdose hat 150 W.

## ℹ️ **Achtung**

### **Kühlbox**

Damit die Kühlbox optimal funktioniert, muss die Luft frei zirkulieren können. Daher am Lufteinlass der Box im Gepäckraum mindestens 5 cm Platz lassen.

Die Temperaturregelung muss je nach Umgebungstemperatur gegebenenfalls nachgeregelt werden. Zur schnellen Absenkung der Temperatur wird der Maximalmodus empfohlen.

Bei einer beschleunigten Abkühlung durch Minustemperaturen am Boden der Kühlbox kann sich Kondenswasser bilden, das ggf. abzutrocknen ist. Für eine optimale Reinigung und Trocknung ist der transparente Flaschenhalter herauszunehmen.

### **Belüftete Rücksitze**

Zugempfindliche Personen sollten die Sitzbelüftung nur sehr vorsichtig verwenden. Bei längerer Benutzung empfiehlt sich die niedrigste Einstellung.

**V O L V O**



TP 26875 (German) AT 1817, MY19. Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation