



WEB EDITION

QUICK GUIDE – RSE

REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM

Autonne on varustettu ainutlaatuinen multimedialaitteistolla.

Rear Seat Entertainment -järjestelmä laajentaa auton tavanomaista äänentoistolaitteistoa seuraavilla: kahdella näytöllä, A/V-AUX -tuloliitännällä, joka mahdollistaa esim. videon tai pelikonsolin, langattomien kuulokkeiden ja kauko-ohjaimen liittämisen.

Tämä järjestelmä mahdollistaa videon katsomisen, musiikin soittamisen, radion kuuntelun, TV*:n katsomisen tai muun ulkoisen varusteen (esim. pelikonsolin) liittämisen.

Järjestelmää voi ohjata etumaisesta näytöstä (vanhempien ohjaus).

Lisätietoja järjestelmästä on lisäosassa
Sensus Infotainment.

Volvo pitää itselleen oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

Valinnat on merkitty tähdellä (*).

KAUKO-OHJAIN



Vaihtaminen välillä:
L = Näyttö, vasen takana
F = Näyttö, edessä
R = Näyttö, oikea takana

NAV

Vaihtaminen navigointiin^{^A}

RADIO

Vaihtaminen radioon

MEDIA

Vaihtaminen mediaan

TEL

Vaihtaminen järjestelmään Bluetooth[®]-handsfree^{^A}



Askeltaminen/kelaus taaksepäin, raidan/kappaleen vaihtaminen



Soitto/Tauko



Pysäyttäminen



Askeltaminen/kelaus eteenpäin, raidan/kappaleen vaihtaminen



Valikko



Edelliseen, katkaisee toiminnon, hävittää syötetyt merkit



Navigointi ylös/alas



Navigointi oikealle/vasemmalle



Valinnan vahvistaminen



Äänenvoimakkuus, vähentäminen



Äänenvoimakkuus, lisääminen

0 - 9

Kanavat, numero- ja kirjainsyöttö



Suosikkiasetuksen pikavalinta



Tietoja ko. ohjelmasta



Ääniraidan kielen valinta



Alitestit, tekstin kielen valinta



Teksti-TV*, päälle/pois

^A Toiminto ei ole käytettävissä takanäyttöissä.



1 Selainpyörä, vastaa säädintä **TUNE** keskikonsolissa.

KÄYTTÖ

Kauko-ohjainta voidaan käyttää Infotainment-järjestelmän kaikkiin toimintoihin. Myös etumaiseen näyttöön.

Käytettäessä:


1. Painakaa ensin painiketta **L F R** valitaksenne näytön.
2. Suunnatkaa sen jälkeen kauko-ohjain kohti näyttöä.



VAROITUS

Säilyttäkää irtoneisia esineitä, kuten matkapuhelinta, kameraa, lisävarustuksen kauko-ohjainta jne., käsinekotelossa tai muissa lokeroissa. Voimakkaassa jarrutuksessa tai törmäyksessä nämä voivat muutoin vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.

ÄÄNENTOISTOLAITTEISTO

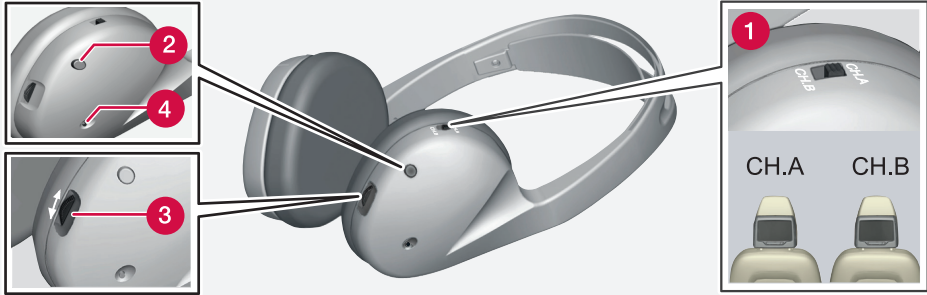


Voitte kuunnella järjestelmän langattomilla kuulokkeilla tai valita omien kuulokkeiden kytkemisen kuulokeliitäntään.

Langattomat kuulokkeet aktivoidaan **Päälle/pois**-painikkeella (2). Merkkivalo syttyy (4). Valitkaa **CH.A** (kanava A) tai **CH.B** (kanava B) säätimellä (1). Säätäkää äänenvoimakkuus säätimellä (3). Kuulokkeet sulkeutuvat automaattisesti n. 3 minuutin kuluttua, jos niitä ei käytetä.

KUULOKELIITÄNTÄ PÄÄNTUESSA

Äänenvoimakkuutta säädetään kauko-ohjaimella.

KATSAUS JÄRJESTELMÄÄN

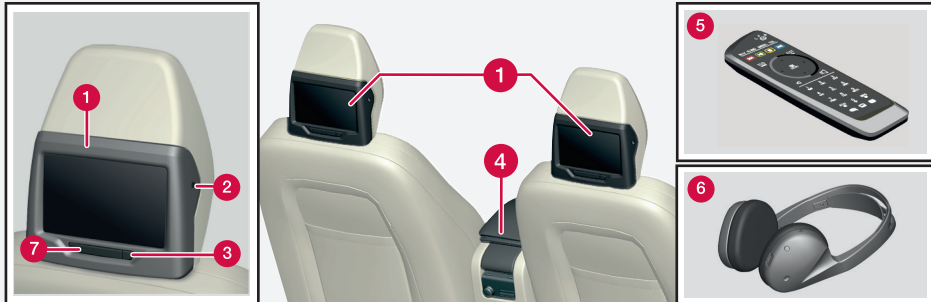

- ❶ Näyttö
- ❷ Kuulokeliitäntä
- ❸ Päällä/Pois-painike
- ❹ USB-, AUX- ja A/V-AUX -tuloliitäntä

- ❺ Kauko-ohjain
- ❻ Kuulokkeet
- ❼ IP-vastaanotin/-lähetin


Mediasoitin ja 12 V:n liitäntä - ks. lisäosaa Sesus Infotainment.

NÄYTÖN JA KUULOKKEIDEN AKTIVOINTI

Kytkekää taempi näyttö päälle painamalla näyttössä olevaa Päälle/Pois -painiketta.

1. Kytkekää langattomat kuulokkeet päälle, valitkaa **CH.A** vasemmasta näytöstä tai **CH.B** oikeasta näytöstä tai kytkekää omat kuulokkeenne pääntukien sivulla olevaan kuulokeliitäntään.
2. Valitkaa haluamanne näyttö, jota ohjataan kauko-ohjaimen painikkeella $L \overset{F}{\underset{R}{\text{D}}}$.

ÄÄNEN/KUVANTOISTO A/V-AUX -LIITÄNNÄN KAUTTA

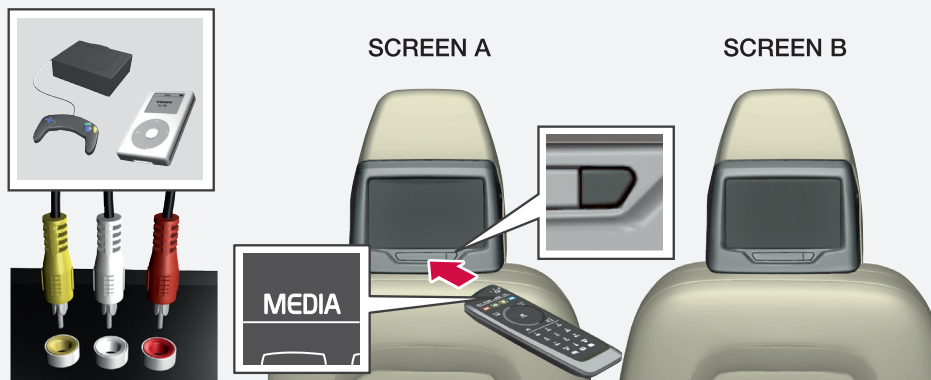

VARUSTEEN KYTKEMINEN A/V-AUX -LIITÄNNÄN KAUTTA

A/V-AUX -liitännän kautta voidaan yhdistää ulkoinen varuste, kuten esim. pelikonsoli.

- Keltainen liitin - videojohdin
- Valkoinen liitin - äänen vasen kanava
- Punainen liitin - äänen oikea kanava

Kytkekää varuste sähköliitäntään, jos varusteenne on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle.

Noudattakaa aina ulkoisen varusteen ohjetta kytke-misen yhteydessä.

ÄÄNEN/KUVAN TOISTO A/V-AUX -LIITÄNNÄN KAUTTA

1. Suunnatkaa kauko-ohjain näyttössä olevaa IP-vastaanotinta kohti ja painakaa **MEDIA**, kääntäkää **TUNE** asentoon **A/V AUX**, vahvistakaa valinta painamalla $\overset{OK}{\text{MENU}}$.
2. Kytkekää yhdistetty varustus päälle ja painakaa sen painiketta **PLAY** tai vastaavaa.

MUSIIKIN, VIDEON JA RADION KUUNTELU/KATSELU

MUSIIKIN SOITTAMINEN

On mahdollista soittaa musiikkia levyn raidoilta/äänitiedostoista auton mediasoitimen, USB-/AUX-tuloliitännän kautta tai virtautettavia äänitiedostoja Bluetooth® -yhdistetystä yksiköstä.

1. Suunnatkaa kauko-ohjain näytössä olevaa IP-vastaanotinta kohti ja painakaa **MEDIA**, kääntäkää **TUNE** haluamanne lähteen kohdalle (**Levy**, **USB**, **AUX** jne.), vahvistakaa valinta painamalla .
2. Asettakaa CD-levy auton mediasoitimeen tai yhdistäkää ulkoinen äänilähde auton USB-/AUX-tuloliitännöiden tai Bluetooth® -järjestelmän kautta.

Toistaminen ja navigointi soittolistoissa

1. Pyörittäkää selainpyörää tai käytäkää kauko-ohjaimen selainpyörässä olevaa nuolta ylös/alas päästäksenne soittolistaan/kansiorakenteeseen.

Painamalla  vahvistetaan joko alikansion valinta tai käynnistetään levyn raidan/äänitiedoston soittaminen.

Levyn raita/äänitiedosto voidaan myös soittaa painamalla  kauko-ohjaimessa ja vaihtaa levyn raitaa/äänitiedostoa painamalla  / .

Pysäyttäkää soittaminen painamalla .

RADION KUUNTELU

On mahdollista kuunnella radiota auton radion kautta.

1. Suunnatkaa kauko-ohjain näytössä olevaa IP-vastaanotinta kohti ja painakaa **RADIO**, kääntäkää **TUNE** haluamanne lähteen kohdalle (**AM**, **FM1**, **DAB1*** jne.), vahvistakaa valinta painamalla .
2. Valitkaa asema jollain kauko-ohjaimen esivalintapainikkeista **0 – 9** tai painakaa  / , jolloin radio hakee seuraavan/edellisen käytettävissä olevan aseman.

VIDEON KATSELU

Videota voidaan katsella levyn raidalta/videotiedostoista auton mediasoitimen ja USB-tuloliitännän kautta.

Suunnatkaa kauko-ohjain näytössä olevaa IP-vastaanotinta kohti ja painakaa **MEDIA**, kääntäkää **TUNE** haluamanne lähteen kohdalle (**Levy** tai **USB**), vahvistakaa valinta painamalla .

1. Asettakaa DVD-levy auton mediasoitimeen tai yhdistäkää ulkoinen lähde auton USB-tuloliitännän kautta.

Toistaminen ja navigointi

Soittakaa levyn raita/videotiedosto painamalla  kauko-ohjaimessa ja vaihtakaa levyn raitaa/videotiedostoa painamalla  / . Pysäyttäkää soitto painamalla .

Pikaselaus

Käynnistäkää pikaselaus eteen-/taaksepäin painamalla pitkään painikkeita  / . Lisätkää sen jälkeen selausnopeutta painikkeiden lyhyillä painalluksilla.

Äänitiedostoja pikaselataan yhdellä nopeudella, kun taas videotiedostoja voidaan pikaselata neljällä eri nopeudella.

Pikaselaus lopetetaan painamalla ,  tai päinvastoin  /  -painikkeella.

TV*:N KATSELU

TV:n katselu auton mediasoitimen kautta on mahdollista.

1. Suunnatkaa kauko-ohjain näytössä olevaa IP-vastaanotinta kohti ja painakaa **MEDIA**, kääntäkää **TUNE** asentoon **TV**, vahvistakaa valinta painamalla **OK MENU**.
2. Valitkaa kanava jollain kauko-ohjaimen esivalintapainikkeista **0 – 9** tai painakaa **◀▶** / **▶▶**, seuraava/edellinen alueella käytettävissä oleva kanava näytetään.

KUVAN JA ÄÄNEN ASETTAMINEN

Valikot, takanäytöt

Painakaa **OK MENU** kauko-ohjaimessa, kun lähde (esim. **Levy**) on valittu, päästäksene takanäytön valikoihin.

Valikkovalinnat tehdään kauko-ohjaimen selainpyörän ja painikkeiden avulla.

Päivä/Yö -tila

Asettakaa vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaisesti. Valitkaa väliltä **Auto**, **Päivä** ja **Yö**.

Näyttö pois

Näyttö on sammutettu, mutta järjestelmä on edelleen aktiivinen.

Putkahdusvalikko RSE^A

Painakaa painiketta **OK MENU** kauko-ohjaimessa, kun videotiedostoa soitetaan tai TV*:tä katsotaan päästäksenne putkahdusvalikkoon.

Näyttöformaatti

Valitkaa väliltä **Normaali**, **Zoom** ja **Sovitus** näyttöön.

Kuva-asetukset

Säätäkää valovoiman, kontrastin, sävyn ja värin asetukset.

Päivä/Yö -tila

Asettakaa vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaisesti. Valitkaa väliltä **Auto**, **Päivä** ja **Yö**.

Lähteen valikko

Lähteen valikon putkahdusvalikossa esitettävä riippuu siitä, mitä soitetaan tai näytetään, kyseessä voi olla esim. **Levyvalikko** tai **USB-valikko**. **Näyttö pois** (ks. vasemmalla) on valikkovalintana näissä valikoissa.

^A Voimassa vain soitettaessa videota tai TV*:tä.