



XC 60

QUICK GUIDE

TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!

Tässä kansiossa kerrotaan autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit.

Seuraavia symboleja käytetään:

-  Kuvissa olevat auton eri osat merkitään näin.
-  Ohjeet vaiheittain.
-  Käyttöoppaan lukeminen on erittäin tärkeää.
-  Varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit, jotka pitää lukea, ovat myös viimeisellä sivulla.

Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä *.

Käyttöopas voi olla painettuna kirjana ja digitaalisesti auton näytössä, verkossa ja mobiilisovelluksena. Mobiilisovellus sisältää koko käyttöoppaan sekä ohjevideoita ja siinä on useita hakupolkuja teksteineen ja kuvineen. Mobiilisovellus ladataan mobiiliyliköihin kohteista App Store tai Google Play.

Lisätietoja autostanne on myös osoitteessa www.volvocars.com.



01 Käynnistys ja ajaminen

Etäavain
Keyless*-lukkojärjestelmä
Mootorin käynnistäminen ja sammuttaminen
Seisontajarru
Lasinpyyhkimet
Rengaspaineiden valvonta*

02 Kuljettajan tukeminen autossanne

Start/Stop-toiminto*
Jalankulkijoiden suojausjärjestelmä*

03 Kuljettajan ympäristö


Istuimen säätö
Ohjauspyörän säätö
Sähkökäyttöinen takaluukku*

04 Toiminnot autossanne

Ilmastoinnin säätimet
Valojen säätimet
Mittaristo
Infotainment-järjestelmä
Puhelin*
Internet*
Ulkoinen äänentoistolaitte
Keskikonsolin painikkeet
Asetukset valikkojärjestelmässä
Korjaamo/huollon varaaminen*
ECO*

05 Vihjeitä

Tankkaaminen
Auton hoito
Säilytystilat
AUX-/USB* -liitäntä ja 12 V:n liitäntä

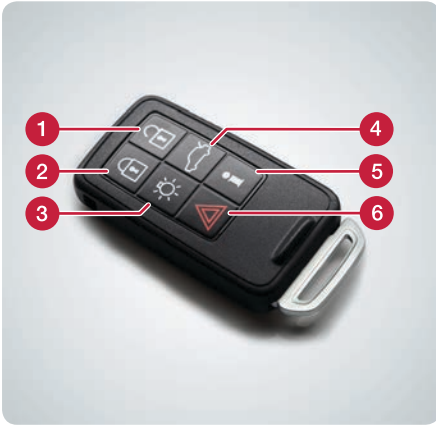


- 1 Avaa oven ja takaluukun lukituksen ja deaktivoi hälyttimeen. Toiminto voidaan asettaa valikkojärjestelmässä **MY CAR**.
- 2 Lukitsee ovet ja takaluukun ja aktivoi hälyttimeen.
- 3 Lähestymisvalaistus.
- 4 Yksi painallus avaa takaluukun lukituksen ja pitkä painallus avaa sähkökäyttöisen takaluukun*.
- 5 Informaatio*.
- 6 Paniikkitoiminto.

Etäavain voi tallentaa mm. ulkostaustapeilien ja sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen asetukset* - ks. käyttöopasta.



- 1 Vihreä kiinteä valo: Auto on lukittu.
- 2 Keltainen kiinteä valo: Auto on lukitsematon.
- 3 Punainen kiinteä valo: Hälytin on lauennut auton lukitsemisen jälkeen.
- 4 Punainen valo vilkkuu vaihdellen molemmissa merkkivaloissa: Hälytin on lauennut alle 5 minuuttia sitten.

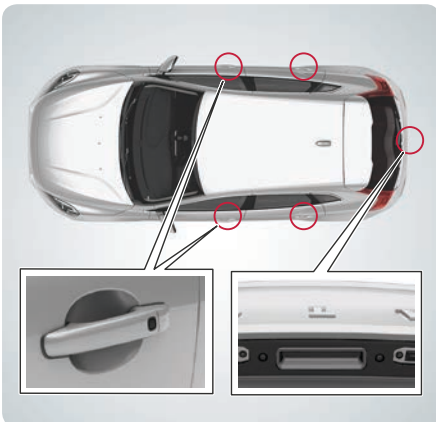

Etäavain voi olla esim. taskussa.

Lukitus ja hälytyksen ottaminen käyttöön

- Painakaa painiketta kahvan takaosassa.

Lukituksen avaaminen ja hälyttimeen sulkeminen

- Tarttukaa ovenkahvaan ja avatkaa ovi tavalliseen tapaan tai painakaa kevyesti takaluukun kumipäälysteistä painolevyä.





Käynnistys

- 1 Työntäkää etäavain virtalukkoon (ei koske Keyless drive* -järjestelmää).
- 2 Painakaa kytkinpoljinta manuaalisessa vaihdossa. Painakaa jarrupoljinta automaattisessa vaihdossa.
- 3 Painakaa lyhyesti **START/STOP ENGINE** -painiketta.

Sammutus

- 1 Painakaa lyhyesti **START/STOP ENGINE** -painiketta.
- 2 Ottakaa etäavain pois virtalukosta (ei koske Keyless drive* -järjestelmää).



Miten käytän seisontajarrua?



Kytkeminen

- Painakaa säädintä **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – symboli alkaa vilkkua. Valon palaessa jatkuvasti seisontajarru on kytketty.

Vapauttaminen

- 1 Painakaa jarrupoljinta.
- 2 Vetäkää säätimestä **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Automaattinen vapauttaminen

- Lähtekää ajamaan (jos autossa on automaattivaihteisto, turvavyön on oltava kiinnitetty).

Kuinka tuulilasinyyhkimet ja sadetunnistin* käynnistetään?



Käynnistäkää tuulilasinyyhkimet painamalla vipua alaspäin ja tehkää yksi pyyhkäisy painamalla sitä ylöspäin.

- 1 Sadetunnistin päällä/pois.
- 2 Säätöleveys tunnistimen herkkyyttä tai viiveaikaa.
- 3 Takalasinpyyhkin – viivepyyhintä/normaali.

Pyyhinsulkien nostamiseksi niiden pitää olla huoltoasennossa – ks. käyttöopasta.



Miten rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TM)* kalibroidaan?

01



Kalibrointi on tehtävä aina renkaan vaihdon tai rengaspaineiden muuttumisen jälkeen. Valon (U) syttyessä rengaspaineet on tarkistettava ja järjestelmä kalibroitava. Menetelkää seuraavasti:

- 1 Kun sytytysvirta on katkaistu, pumpatkaa kaikkiin renkaisiin ilmaa kuljettajan puolen ovipilarissa olevan rengaspainetarran tietojen mukaisesti.
- 2 Käynnistäkää auto. Painakaa **MY CAR**-lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU**.
- 3 Valitkaa **Rengasvalvonta > Kalibroi rengaspaine** ja painakaa **OK/MENU**.
- 4 Uudelleenkalibrointi tehdään ajon aikana.



Miten käytetään Start/Stop-toimintoa*?

02



Käsivaihteisto

Moottorin pysäyttäminen: Kytkekää vapaalle, asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttakaa kytkinpoljin.

Käynnistäkää moottori: Painakaa kytkinpoljin alas.

Automaattivaihteisto

Moottorin pysäyttäminen: Pysäyttäkää auto käyttöjarrulla ja pitäkää jarrupoljinta painettuna.

Käynnistäkää moottori: Vapauttakaa käyttöjarrun poljinpaine.

Painikkeessa palava merkkivalo osoittaa toiminnon olevan aktiivinen.



Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä toimii*?

02



Autossa on Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella. Tämä voi varoittaa, jarruttaa ja/tai pysäyttää ajoneuvoja, polkupyöräilijöitä ja jalankulkijoita varten.

Toiminto on vain apuväline eikä toimi kaikissa tilanteissa – se ei esim. havaitse polkupyöräilijää sivulta eikä jalankulkijaa, joka on lyhyempi kuin 80 cm tai joka on osittain piilossa.

On tärkeää ymmärtää tämä toiminto – ks. käyttöopasta.





- 1 Istuintyydyn etureunan nostaminen/laskeminen.
- 2 Istuimen nostaminen/laskeminen.
- 3 Istuimen siirtäminen eteen-/taaksepäin.
- 4 Selkänojan kallistaminen.
- 5 Ristiselän tuen muuttaminen*.
- 6 Sähkökäyttöisen istuimen asetusten tallentaminen*.
- 7 Sähkökäyttöisen istuimen muistipainikkeet*.

Säädön tallentaminen:

Pitäkää säädön tallennuksen painiketta painettuna samalla, kun jotain muistipainikkeista painetaan. Pitäkää painikkeita painettuina, kunnes kuuluu äänimerkki ja teksti esitetään mittaristossa. Sekä istuimen että ulkostaustepeilien asennot tallennetaan. Ristiselän tuen asentoa ei tallenneta.

Ulkostaustepeilien asennot ja sähkökäyttöisen istuimen muistiasetukset (eri ristiselän tuen) voidaan tallentaa myös etäavaimeen* – ks. käyttöopasta.



- 1 Vapauttaa ohjauspyörän lukitus.
- 2 Säätää ohjauspyörää eteen-/taaksepäin ja ylös-/alaspäin.
- 3 Lukitkaa ohjauspyörä.





Avaaminen

- Painakaa kevyesti ulkokahvan alapuolella olevaa kumipäällysteistä laattaa. Voitte myös painaa pitkään valopaneelin tai etäavaimen painiketta, kunnes luukku alkaa avautua.

Sulkeminen

- Painakaa painiketta: luukku sulkeutuu automaattisesti. Takaluukku voidaan myös avata/sulkea manuaalisesti.



Miten säädän lämpötilan?



- 1 Säätekää matkustamon vasemman/oikean puolen lämpötila kääntämällä tätä säädintä. Valittu lämpötila esitetään näytössä.
- 2 Painakaa **AUTO** ilmanjaon ja muiden toimintojen automaattista säätöä varten. Näyttö esittää **AUTO-MAATTINEN ILMASTOINTI**.

Vihjeitä: **AUTO**-tilaa suositellaan haluttaessa mahdollisimman miellyttävä ilmanlaatu. Säädettyäessä puhaltimen nopeutta ja ilmanjakoa **AUTO**-tila poistuu toiminnasta.



Miten poistan huurteen tuulilasilta?



- 1 Painakaa tuulilasin sähkölämmityksen* aktivoimiseksi - symboli (1) palaa näytössä.
- 2 Seuraava painallus aktivoi myös maksimaalisen ilmavirran tuulilasille ja sivuikkunoille - symbolit (1) ja (2) palavat.
- 3 Seuraava painallus sulkee molemmat toiminnot - mikään symboli ei pala.

Ilman sähkölämmitystä: Painakaa ilmanvirtauksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.






AUTO-tila antaa seuraavat vaihtoehdot:

- Valaistus vaihtuu automaattisesti huomio- ja lähivalojen välillä.
- Kaukovalot voidaan aktivoida, kun lähivalot palavat.
- Automaattista kaukovalotoimintoa (AHB)* – joka himmentää ja aktivoi kaukovalot automaattisesti tai sovitaa kaukovalokuvion liikenneolosuhteiden mukaisesti – voidaan käyttää.
- Tunneli-ilmaisim* on aktivoitu.



Kuinka ajotietokonetta käytetään?

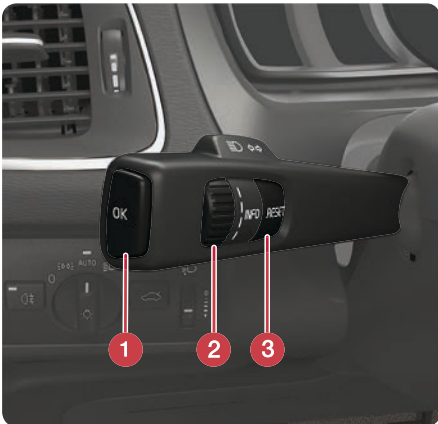

- 1 **OK** avaa mittariston valikon, vahvistaa viestit tai valikkovalinnat.
- 2 Säästöpyörä selaa valikkovalintojen tai ajotietokoneen valintojen välillä.
- 3 **RESET** nollaa valitun ajotietokoneen kohdan tiedot tai peruuttaa valikkorakenteessa.



Miten nollaan välimatkamittarin?



- 1 Kääntäkää ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun säästöpyörää välimatkamittarin **T1** tai **T2** näyttämiseksi.
- 2 Painakaa pitkään **RESET** -painiketta näytettävän välimatkamittarin nollaamiseksi.



- 1 Lyhyt painallus aktivoi laitteiston.
 - 2 Pitkä painallus (kunnes näyttö sammuu) sulkee.
- Äänen sammuttaminen: Painakaa lyhyesti – seuraava painallus aktivoi äänen uudelleen.

Huomatkaa, että koko Sensus-järjestelmä (navigointi- ja puhelintoimintoineen) käynnistetään/suljetaan samanaikaisesti.



- 1 Painakaa **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV***, **TEL*** tai **☉** päälähteen valitsemiseksi. Tässä tilassa näkyy viimeksi aktiivisena olleen lähteen normaalinäkymä.
- 2 Painakaa **OK/MENU** tai ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää* siirtyäksenne valitun lähteen päävalikkoon.
- 3 Liikkukaa valikoissa kääntämällä **TUNE**-säädintä tai säätöpyörää.
- 4 Tehkää valinta valikoissa painamalla **OK/MENU** tai säätöpyörää.

Painakaa lyhyesti **EXIT** peruuttaaksenne valikko-järjestelmässä, keskeyttääksenne toiminnon tai poistaaksenne syötettyjä merkkejä.

Painakaa pitkään **EXIT**-painiketta palataksenne normaalinäkymään tai siirtyäksenne normaalinäkymästä päälähdennäkymään.

Vihjeitä:

Siirtyäksenne oikotievalikkoon normaalinäkymästä painakaa kerran päälähddepainiketta. Painakaa uudelleen palataksenne normaalinäkymään.





Kuinka Bluetooth® -puhelin liitetään*?

04

- 1 Painakaa puhelintähteen normaalinäkymässä **OK/MENU**.
- 2 Valitkaa **Tee autosta löydettävä** ja vahvistakaa painamalla **OK/MENU**.
- 3 Aktivoikaa Bluetooth® matkapuhelimessa. Etsikää ja liittäkää auto puhelimeen.
- 4 Noudattakaa puhelimen ja näytön ohjeita.

Puhelin on nyt liitetty ja sitä voidaan ohjata auton säätimillä.

Jos puhelimen rekisteröinti epäonnistuu - ks. Käyttöopasta.



Kuinka yhdistän internetiin*?

04

- 1 Yhdistäkää matkapuhelin Bluetooth® -yhteyden kautta tai aktivoikaa puhelimen internet-jako Wi-Fi-yhteyttä varten. Automodeemilla yhdistäminen: laittakaa SIM-kortti hansikaslokeroon lukijaan.
- 2 Painakaa **MY CAR** -lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU**, valitkaa **Asetukset > Internet-asetukset > Yhteysvalinta**. Valitkaa yhdistämisvaihtoehto.
- 3 Wi-Fi: yhdistäkää verkkoon ja antakaa sen salasana. Automodeemi: antakaa SIM-kortin PIN-koodi.

Lisätietoja liittämisestä - ks. Käyttöopasta.



Mitä palveluja Volvo ID* antaa?

04

Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnuksenne, joka on rekisteröity autoon ja voi antaa käyttöönne erilaisia palveluja, kuten My Volvo -verkkosivuston ja mahdollisuuden lähettää osoite karttapalvelusta internetissä suoraan autoon.

Rekisteröikää tai käsitelkää Volvo ID:tänne seuraavalla tavalla:

- 1 Painakaa kaksi kertaa yhdistämisspainiketta .
- 2 Valitkaa **Sovellukset > Asetukset** ja noudattakaa näytön ohjeita.

Lisätietoja Volvo ID:stä - ks. käyttöopasta.





Kuinka käytän sovelluksia, kun auto on yhdistetty internetiin*?

04

Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan käyttää mm. musiikkipalvelujen, web-radion, navigointipalvelujen ja yksinkertaisen web-selaimen sovelluksia.

- 1 Painakaa yhdistämispainiketta .
- 2 Valitkaa **Sovellukset** ja painakaa **OK/MENU** käytettävissä olevien sovellusten näyttämiseksi.
- 3 Valitkaa sovellus ja vahvistakaa painamalla **OK/MENU**.

Tietyt sovellukset edellyttävät kirjautumista erillisellä tilillä sovellus-/palvelutoimittajalta. Käyttäkää olemassa olevaa tiliä tai rekisteröikää uusi. Noudattakaa näytön ohjeita.



Miten soitan puhelun*?

04

- 1 Syöttäkää puhelinlähteen normaalinäkymässä haluanne numero tai kääntäkää ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää alaspäin päästäksenne puhelinluetteloon ja ylöspäin päästäksenne puhelulistaan.
- 2 Soittakaa painamalla säätöpyörää.

Puhelu keskeytetään painamalla **EXIT**.

Lisää tapoja soittaa puhelimella – ks. käyttöopasta.



Kuinka puhelimeen* vastataan?

04

– Vastatkaa puheluun painamalla säätöpyörää.

Puhelu torjutaan/keskeytetään painamalla **EXIT**.

Lisää tapoja vastata puhelimeen – ks. käyttöopasta.





- 1 Liittäkää ulkoinen yksikkö keskikonsolin säilytyslokerissa olevien AUX- tai USB* -tulojen kautta.
- 2 Painakaa medialähteen normaalinäkymässä **MEDIA** keskikonsolissa.
- 3 Kääntäkää **TUNE**-säätimellä haluamanne äänilähteen kohdalle ja painakaa **OK/MENU**.

Muut ulkoisen yksikön liitännät – ks. käyttöopasta.



- 1 Painakaa **NAV** navigointijärjestelmän* käynnistämiseksi – kartta näytetään.
- 2 Painakaa **NAV** vielä kerran ja valitkaa **Aseta osoite OK/MENU**-painikkeella.
- 3 Syöttäkää jokin/joitakin hakuuehtoja kirjoitusmerkki-pyörällä tai keskikonsolin numeronäppäimillä.
- 4 Valitkaa sitten **Aseta yksitt. määränpää** tai **Lisää reittipisteeksi** ja painakaa **OK/MENU**.

Navigointia koskevia lisätietoja ja markkina-aluepoikkeamia: ks. käyttöopas.



MY CAR -valikkojärjestelmässä käsitellään auton useita toimintoja, esimerkiksi kellonajan, taustapeilien ja lukituksen asetukset.

Katsokaa edeltä otsikon "Miten liikutaan Infotainment-järjestelmässä?" alta, mitä painikkeita tulee käyttää.





- 1 Painakaa **MY CAR**-lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU**.
- 2 Valitkaa **Asetukset > Järjestelmävalinnat > Kellonajan asetukset**.
- 3 Kääntäkää **TUNE**-säädin kohtaan **Automaattinen aika** ja painakaa **OK/MENU** kellon automaattisen asettamisen aktivoimiseksi.

Katsokaa, olette valinnut asianmukaisen sijaintipaikan oikean ajan saamiseksi autoon.

Kuinka soitan tekniseen palveluuni tai varaan huollon?



- Painakaa **MY CAR** -lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU** ja valitkaa **Huolto & korjaus**.

Kohdassa **Huolto & korjaus** on tietoja valitsemastanne teknisestä palvelusta, jonka olette rekisteröinyt nettipor-taalissa My Volvo. Kohdassa **Jälleenmyyjätiedot** on mahdollisuus soittaa ja lähettää ajanvaraus tekniseen palveluun (käytettävissä myös My Volvo -nettipor-taalin kautta). Teknisen palvelun tiedot voidaan myös päivittää ja asettaa tekninen palvelu määränpääksi.

Koskee vain tiettyjä markkina-alueita.



Mitä HDC tekee?



Hill Descent Control (HDC) -toiminto mahdollistaa nopeuden lisäämisen/vähentämisen jyrkissä alamäissä vain kaasupolkimen avulla, jolloin voidaan keskittyä enemmän ohjaamiseen.

- Aktivoikaa tai deaktivoikaa toiminto painamalla **HDC**-painiketta keskikonsolissa. Valo palaa toiminnon ollessa aktivoituna.
- Käsivalintaisella vaihteistolla varustetuissa autoissa toiminto toimii vain ykkös- ja peruutusvaihteella.
- Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa täytyy vaihteen **1** olla valittuna manuaalisessa vaihtotilassa (+S-) tai vaihteen **R** olla valittuna.



Miten tankkaan?

05



- Painakaa valopaneelissa olevaa painiketta polttoainesäiliön luukun avaamiseksi - luukku avautuu, kun painike vapautetaan.

Nuoli mittaristossa olevassa symbolissa osoittaa, kummalle puolelle autoa polttoainesäiliön luukku on sijoitettu.

Kuinka auto tulee pestä?

05



Käsinpesu on maalipinnalle hellävaraisempi kuin auto-maattipesu. Maalipinta on myös herkempi ollessaan uusi. Siksi suosittelemme auton pesua käsin ensimmäisten käyttökuukausien aikana.

Käyttäkää puhdasta vettä ja pesusientä. Huomatkaa, että lika ja sora voivat naarmuttaa maalipintaa.

Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa*?

05



Nahkaa on hoidettava säännöllisesti ulkonäön säilyttämiseksi. Tämän vuoksi tulee nahkaverhoilu käsitellä Volvo Leather Care kit -sarjalla 1-4 kertaa vuodessa. Vaalea nahkaverhoilu on hyvä pyyhkiä kostealla räsyllä joka viikko. Volvo Leather Care -sarjan voi ostaa Volvo-jälleenmyyjältä.



Tässä näytetään joitakin auton säilytystiloista.



Käyttöoppaassa näytetään enemmän säilytystiloja.



Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä? 05

Jotta 12 V:n liitäntä matkustamossa toimii, pitää etäavaimen olla alimpana avainasennossa I. Kuormatilan 12 V:n liitäntä* on aina virtaa johtava.



Kuinka Keyless*-lukkojärjestelmä toimii?



Sähkömagneettiset kentät ja katve voi häiritä avaimetonta Keyless-toimintoa. Älkää asettako/säilyttäkö etäavainta matkapuhelimen tai metalliesineiden lähellä.

Kuinka käynnistän ja sammutan moottorin?



Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkea ulkolämpötilasta riippumatta. Se on osa Volvon tehokasta pakokaasunpuhdistusjärjestelmää. Kylmäkäynnistyksessä jotkut dieselmoottorit voivat käynnistyä viiveellä hehkutuksen takia.

Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä toimii?



Toiminto ei voi havaita kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa, eikä se esim. näe osittain piilossa olevaa jalankulkijaa, henkilöitä, joiden vaatetus peittää kehon ääriviivat tai alle 80 cm pitkiä jalankulkijoita. Toiminto ei havaitse kaikkia polkupyöräilijöitä eikä esim. näe osittain piilossa olevia pyöräilijöitä, eikä sellaisia, joiden kehon ääriviivat ovat peitossa tai jotka tulevat sivulta. Kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta oikealla tavalla ja nopeuteen sovitun turvavälin säilyttämisestä.

Miten säädän istuimen?



Asettakaa kuljettajan istuin oikeaan aiasentoon **ennen** ajon aloittamista – ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta mahdollinen voimakas jarrutus tai onnettomuus ei aiheuta henkilövahinkoja.

Miten säädän ohjauspyörän?



Säätäkää ohjauspyörä (istuimen säädön jälkeen) **ennen** liikkeellelähtöä – ei koskaan ajon aikana.

Miten avaan ja suljen sähkötoimisen takaluukun?



Huomioikaa puristumisvaara avaamisen/sulkemisen yhteydessä. Ennen avaamisen/sulkemisen aloittamista on tarkistettava, että takaluukun lähellä ei ole ketään, koska ruumiinosien jääminen väliin voi aiheuttaa vakavia seurauksia. Tarkkailkaa takaluukua aina käyttäessänne sitä. Älkää käyttäkö sähkötoimista luukua matalakattoisissa tiloissa. Jos järjestelmä on toiminut keskeytyksellä liian kauan, se sammutetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää jälleen n. 2 minuutin kuluttua.

Kuinka yhdistän internetiin?



Internetiä käytettäessä siirretään data (dataliikenne), mistä voi aiheutua kustannuksia. Datavierailun (dataroaming) aktivointi voi aiheuttaa lisämaksuja. Ottakaa dataliikenteen kustannusten suhteen yhteys verkko-operaattoriinne. Yhdistäminen automodeemin kautta: Jotta PIN-koodia ei tarvitse antaa aina, kun auto käynnistetään, voidaan PIN-koodilukko sulkea vaihtoehdosta Automodeemi poistamalla merkintä kohdasta Lukitse SIM-kortti. Yhdistäminen Wi-Fi-järjestelmän kautta: Huomatkaa, että jotkut puhelimet sulkevat internet-jaon, kun yhteys autoon on katkennut. Siksi puhelimen internet-jako on aktivoitava uudelleen seuraavalla käyttökerralla.

Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa?



Joistakin värjättyistä vaatekappaleista (esim. farkut ja mokkanahkaiset vaatteet) voi irrota väriä verhoiluun. Älkää käyttäkö voimakkaita liuotainaineita - ne voivat vaurioittaa verhoilua.

Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä?



Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos yhtä tunnelikonsolein 12 V:n liitäntää käytetään kerrallaan. Jos molempia tunnelikonsolein liitäntöjä käytetään samanaikaisesti, on voimassa 7,5 A (90 W) liitäntää kohti. Suurin virranotto on 10 A (120 W) kuormatilan 12 V:n liitäntän osalta.

