



V40

WEB EDITION

QUICK GUIDE

¡BIENVENIDO A SU NUEVO VOLVO!

Este folleto contiene una selección de las funciones más habituales de su automóvil. El manual del propietario y otros manuales ofrecen información importante, así como todos los avisos e instrucciones de seguridad.

Significado de los siguientes símbolos:

-  Diferentes partes se señalan en imágenes generales.
-  Instrucciones paso a paso.
-  Es especialmente importante leer el manual de propietario.
-  En la última página, encontrará información importante, advertencias e instrucciones de seguridad que deben leerse.

Los equipamientos opcionales están señalados con un asterisco *.

Para obtener más información sobre su automóvil, visite www.volvocars.com.

01 Arrancar y conducir

Mando a distancia
Sistema de conducción Keyless*
Arrancar y parar el motor
Limpiaparabrisas

02 Recursos de conducción en su automóvil

Asistente de aparcamiento activo*
Sistema de permanencia en el carril*
BLIS* y CTA*
Función Start/Stop*

03 Entorno del conductor


Ajustar el asiento
Ajustar el volante

04 Funciones de su automóvil

Mandos de climatización
Mando de las luces
Cuadro de instrumentos
Sistema Infotainment
Teléfono*
Equipo de sonido externo
Botones en la consola central
Ajustes del sistema de menús

05 Consejos

El manual de propietario como aplicación para móvil
Repostar
Cuidado del vehículo
Abrir todas las ventanillas
Compartimentos
Enchufe USB* y tomas de 12 V

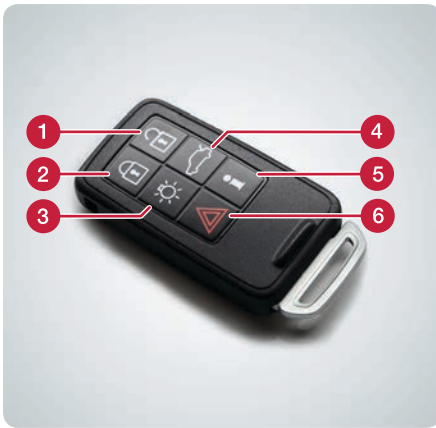

- 1 Abre las puertas y el maletero y desconecta la alarma*. Puede configurarse en **MY CAR**.
- 2 Bloquea las puertas y la tapa del maletero y conecta la alarma.
- 3 Luz de aproximación.
- 4 Con una pulsación se desbloquea la tapa del maletero y con dos se abre un poco.
- 5 Información* acerca del vehículo.
- 6 Función de pánico.

El mando a distancia puede, entre otros, almacenar ajustes de los retrovisores exteriores y del asiento eléctrico del conductor*. Consulte el manual de propietario.



¿Qué muestran las luces indicadoras del mando a distancia?



- 1 Luz verde constante: El automóvil está bloqueado.
- 2 Luz amarilla constante: El automóvil está desbloqueado.
- 3 Luz roja constante: La alarma se ha disparado.
- 4 La luz roja parpadea alternativamente en ambas lámparas indicadoras: La alarma se ha disparado hace menos de 5 minutos.



¿Cómo funciona el sistema de conducción Keyless*?



La llave puede llevarse todo el tiempo en el bolsillo.

Bloquear y conectar la alarma

- Toque la parte trasera de uno de los tiradores de la puerta o pulse el botón de goma pequeño del portón trasero.

Abir el vehículo y desconectar la alarma

- Ponga la mano en uno de los tiradores y abra la puerta de forma normal o pulse el botón de goma grande del portón trasero.





¿Cómo se arranca el motor?

01

- 1 Introduzca la llave en la cerradura de encendido.
- 2 Pise el pedal de embrague o de freno.
- 3 Pulse brevemente y suelte el botón **START/STOP ENGINE**. El motor se para.



¿Cómo apago el motor?

01

- 1 Pulse brevemente el botón **START/STOP ENGINE**. El motor se para.
- 2 Saque la llave de la cerradura de contacto.



¿Cómo se activan el limpiaparabrisas y el sensor de lluvia*?

01

Desplace la palanca hacia abajo para activar los limpiaparabrisas y hacia arriba para realizar un barrido.

- 1 Conexión y desconexión del sensor de lluvia.
- 2 Regula la sensibilidad del sensor o la frecuencia de barrido.
- 3 Limpiacristales trasero – intermitente y normal.

¿Cómo se utiliza el asistente de aparcamiento activo PAP*? 02



El sistema PAP controla el espacio disponible y realiza a continuación las maniobras con el volante. El conductor se encarga de seleccionar la marcha, regular la velocidad, frenar y parar el vehículo.

- 1 El PAP se activa pulsando el botón. No conduzca a más de 30 km/h.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en el cuadro de instrumentos.
- 3 Esté preparado para parar el automóvil cuando se lo indiquen el gráfico y el texto.



¿Qué función tiene el asistente de permanencia en el carril LKA*? 02




Si el automóvil está a punto de cruzar una línea lateral, el sistema LKA dirigirá activamente el automóvil de vuelta al carril aplicando al volante una ligera fuerza de giro. Si el automóvil traspasa una línea lateral, el sistema LKA avisará al conductor mediante vibraciones en el volante.

- El LKA se activa pulsando el botón.



¿Qué función tienen los sistemas BLIS* y CTA*? 02

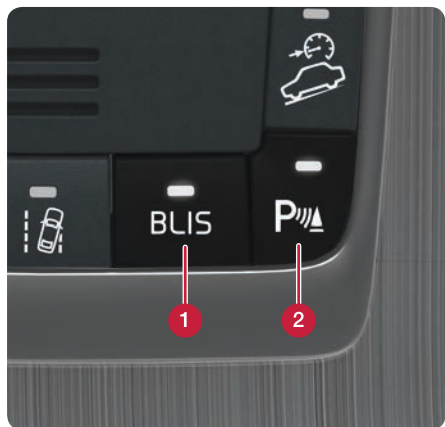

El sistema Blind Spot Information informa de vehículos situados en el ángulo muerto y de aquellos que se aproximan rápidamente en el mismo sentido de marcha.

Cross Traffic Alert avisa de tráfico trasversal en la marcha atrás.

BLIS y CTA se activan al arrancar el motor.

- 1 Conexión y desconexión de BLIS.
- 2 Conexión y desconexión de CTA. Se gestiona con el mismo botón utilizado para los sensores de aparcamiento*.



Sensores de aparcamiento . Consulte el manual de propietario.





Caja de cambios manual

Detención del motor: Pise el embrague, sitúe la palanca de cambios en punto muerto y suelte el embrague.

Arrancar el motor: pise el pedal de embrague.

Caja de cambios automática

Parar el motor: detenga el automóvil con el freno de servicio y mantenga pisado el freno.

Arranque del motor: Suelte el freno de marcha.

La luz del botón se enciende con la función activa.



¿Cómo se ajusta el asiento?

- 1 Suba y baje la parte delantera del cojín del asiento.
- 2 Subir/bajar el asiento.
- 3 Ajuste el asiento en profundidad.
- 4 Incline el respaldo.
- 5 Guarda los ajustes del asiento accionado eléctricamente*.
- 6 Botones de memoria para el asiento accionado eléctricamente.

Almacenar el ajuste:

Mantenga pulsado el botón de almacenamiento del ajuste, al mismo tiempo que pulsa uno de los botones de memoria.




Los ajustes del asiento de regulación eléctrica también pueden guardarse en el mando a distancia*. Consulte el manual de propietario.



- 1 Libere el cierre.
- 2 Ajuste el volante en profundidad y altura.
- 3 Active el cierre.



- 1 Pulse el botón para la temperatura individual. Pulse varias veces el botón para ajustar el lado izquierdo, el lado derecho o ambos lados. Gire para programar la temperatura. La pantalla de la consola central muestra la temperatura seleccionada en cada lado.
- 2 Pulse el botón para obtener una regulación automática de la temperatura y las demás funciones. Gire el botón para cambiar la velocidad del ventilador.

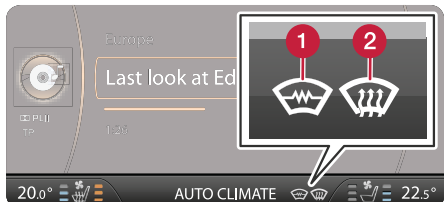

- 1 Pulse el botón para activar la calefacción eléctrica del parabrisas*. El símbolo (1) se enciende en la pantalla.
- 2 Una nueva pulsación activa también un chorro máximo de aire dirigido al parabrisas y a las ventanillas. Se encienden los símbolos (1) y (2).
- 3 La siguiente pulsación desconecta las dos funciones. No hay ningún símbolo encendido.

Sin calefacción eléctrica: Pulse el botón para activar o desactivar la ventilación.



¿Cómo funciona el modo automático del mando de las luces?

04




La posición **AUTO** ofrece las opciones siguientes:

- El alumbrado cambia automáticamente entre las luces diurnas y las luces de cruce.
- Las luces largas pueden activarse cuando están encendidas las luces de cruce.
- Puede utilizarse un sistema de faros activos(AHB)* que atenúa y activa automáticamente la luz de carretera .
- La detección de túneles* está conectada.



¿Cómo se maneja el ordenador de a bordo? 04

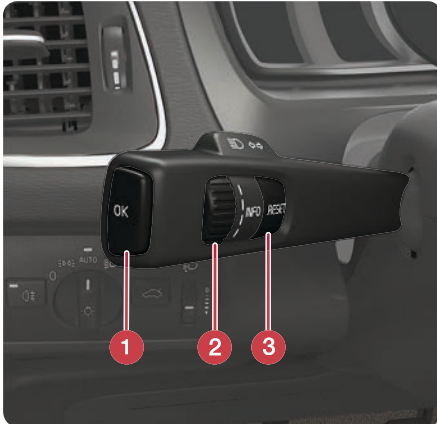

- 1 **OK** abre los menús del ordenador de a bordo, activa la opción seleccionada y apaga los mensajes.
- 2 Rueda selectora se desplaza entre las opciones del ordenador de a bordo.
- 3 **RESET** pone a cero los datos en el paso del ordenador de a bordo seleccionado y vuelve atrás en la estructura de menú.



¿Cómo ajusto a cero el cuentakilómetros parcial?

04



- 1 Gire la rueda selectora de la palanca de volante izquierda para mostrar los cuentakilómetros parciales T1 o T2.
- 2 Mantenga pulsado el botón **RESET** para ajustar a cero el cuentakilómetros parcial mostrado.



¿Cómo se cambia el aspecto del cuadro de instrumentos?

04

Con el cuadro de instrumentos digital* pueden seleccionarse distintos temas como Performance o Eco.

Para cambiar de tema:

- 1 Pulse el botón **OK** de la palanca izquierda del volante tras el arranque del motor.
- 2 Gire la rueda selectora de la palanca para elegir la opción de menú **Temas** y pulse **OK**.
- 3 Gire la rueda selectora para elegir el tema y pulse el botón **OK** para confirmar.

El tema se guarda en la memoria del mando a distancia*. Consulte el manual de propietario.



¿Cómo funciona la autonomía-"Km a depósito vacío"?

04

El cuadro de instrumentos muestra la autonomía estimada tomando como base anteriores condiciones de conducción y el combustible que queda en el depósito.

Cuando aparece "---- km", no se puede garantizar ninguna autonomía. Reposte tan pronto como sea posible. En la imagen se muestra el cuadro de instrumentos digital.



Cuadro de instrumentos analógico. Consulte el manual de propietario.



¿Cómo se conecta y desconecta el Sistema Infotainment?

04

- 1 Pulse el botón para conectar el equipo.
- 2 Para desconectarlo, mantenga pulsado el botón (hasta que se apaga la pantalla).

Para desconectar el sonido (MUTE): Pulse brevemente. Pulse de nuevo para reactivarlo.

Tenga en cuenta que todo el sistema Sensus (incluidas las funciones de navegación* y telefonía*) se activa/desactiva al mismo tiempo.

¿Cómo se navega en el sistema Infotainment? 04



- 1 Pulse **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*** o **TEL*** para seleccionar la fuente principal.
- 2 Pulse **OK/MENU** o la rueda selectora* del volante para ir al menú principal de la fuente seleccionada.
- 3 Gire **TUNE** o la rueda selectora para navegar en los menús.
- 4 Pulse **OK/MENU** o la rueda selectora para realizar una selección en los menús.

Pulse brevemente el botón **EXIT** para volver atrás en el sistema de menús, interrumpir una función o borrar caracteres introducidos.

Mantenga pulsado **EXIT** para volver a la vista normal o pasar de la vista normal a la vista de la fuente principal.

Consejos:

Para ir al menú de accesos directos en la posición NAV o TEL, pulse una vez **NAV** o **TEL**. Vuelva a pulsar para volver a la vista principal.



¿Cómo se conecta un teléfono con Bluetooth®? 04

- 1 Pulse **TEL*** en la consola central.
- 2 Hace que la unidad externa sea detectable o visible a través de Bluetooth®.
- 3 Pulse **OK/MENU** y siga las instrucciones en la pantalla. El equipo está conectado y puede controlarse desde el automóvil.

En lo sucesivo, el teléfono se conectará automáticamente al automóvil.



Si la conexión falla, consulte el manual de propietario.





¿Cómo realizo llamadas?

04

- 1 Pulse **TEL*** en la consola central.
- 2 Introduzca el número deseado, o bien gire hacia abajo la rueda selectora del volante para acceder a la agenda de teléfonos, o hacia arriba para visualizar la lista de llamadas.
- 3 Gire la rueda selectora para llamar.

Para interrumpir la llamada, pulse **EXIT**.

Para otras maneras de llamar con el teléfono, consulte el manual de propietario.



¿Cómo se contesta al teléfono*?

04

- Pulse la rueda selectora para contestar a una llamada.

Para rechazar o interrumpir la llamada, pulse **EXIT**.

Para otras maneras de contestar al teléfono, consulte el manual de propietario.



¿Cómo conecto una unidad de audio externa? 04

- 1 Conecte el equipo externo al enchufe AUX o USB* en la consola central.
- 2 Pulse **MEDIA**.
- 3 Gire **TUNE** a la fuente de sonido que desee.
- 4 Pulse **OK/MENU**.

Para otras conexiones de unidades externas, consulte el manual de propietario.





- 1 Pulse **NAV** para iniciar el sistema de navegación – se visualizará un mapa.
- 2 Vuelva a pulsar **NAV** y seleccione **Indicar dirección** con **OK/MENU**.
- 3 Introduzca algunos de los criterios de búsqueda con la "rueda de escritura" o con el teclado numérico de la consola central.
- 4 Seleccione a continuación **Indicar como destino único** o **Añadir destino intermedio** y pulse **OK/MENU**.

Para más información y diferencias según el mercado, consulte el manual de RTI*.

¿Cómo guardo una función con el botón FAV? 04



- 1 Seleccione una fuente principal (por ejemplo, **RADIO, MEDIA**).
- 2 Seleccione una fuente (por ejemplo, **AM, DISCO**).
- 3 Mantenga pulsado **FAV** hasta que aparezca el "menú de favoritos".
- 4 Gire **TUNE** para seleccionar una opción en la lista y pulse **OK/MENU**.

Con la fuente activa, el favorito guardado estará disponible pulsando brevemente **FAV**.

¿Qué ajustes pueden realizarse en el sistema de menús? 04



En **MY CAR** se gestiona buena parte de las funciones del automóvil como la programación del reloj y el ajuste de los retrovisores y los cierres.

Consulte en el apartado "¿Cómo se navega en los menús de Infotainment?" los botones que deben utilizarse.





- 1 Vaya a **Ajustes > Opciones del sistema > Hora en MY CAR.**
- 2 Pulse **OK/MENU** para activar el cuadro de horas. Gire **TUNE** programar la hora y pulse **OK/MENU** para desactivar.
- 3 Gire **TUNE** para resaltar el cuadro de minutos y pulse **OK/MENU**. Gire **TUNE** para programar los minutos y pulse **OK/MENU** para desactivar.
- 4 Gire **TUNE** para resaltar **OK** y pulse **OK/MENU**.

¿Qué puedo hacer con la aplicación del manual de propietario?



El manual del propietario puede descargarse como aplicación en equipos móviles. La aplicación para móvil contiene todo el manual del propietario, películas de instrucciones y varias rutas de búsqueda con texto e imágenes.

La aplicación para móvil se descarga en App Store o Google play, utilice el código QR siguiente. Sólo está disponible en ciertos y idiomas y determinados equipos móviles.



Para más información, www.volvocars.com.

¿Cómo repostar combustible?



- 1 Cuando el automóvil está abierto, abra la tapa del depósito apretando brevemente la parte trasera de la tapa.
- 2 Abra la tapa.
- 3 Introduzca el surtidor en el orificio de llenado de combustible.
- 4 Después de repostar: espere 5-8 segundos antes de sacar el surtidor.

¿Cómo debe lavarse el automóvil?

05



El lavado a mano daña menos la pintura que el lavado automático. La pintura es también más sensible cuando es nueva. Recomendamos por tanto lavar el automóvil a mano durante los primeros meses.

Utilice agua limpia y una esponja. Recuerde que la suciedad y la arena pueden rayar la pintura.

¿Cómo se limpia la tapicería de cuero*?

05



El cuero requiere un cuidado periódico para conservar sus características. La tapicería de cuero debe tratarse por tanto con el kit Volvo Leather Care entre 1 y 4 veces por año. El kit Volvo Leather Care está a la venta en los concesionarios Volvo.



¿Cómo se abren todas las ventanillas al mismo tiempo?

05



Mando a distancia (ver figura)

- Mantenga apretado el botón de desbloqueo del mando a distancia para abrir todas las ventanillas* al mismo tiempo.

Cierre centralizado

- Mantenga apretado el botón de cierre centralizado de la puerta del conductor para abrir todas las ventanillas* al mismo tiempo.



¿Dónde están los espacios de almacenamiento? 05

Aquí se muestran algunos de los compartimentos del automóvil.



El manual de propietario muestra más compartimentos.



¿Dónde están el enchufe AUX-/USB* y las tomas de 12 V? 05

Para que funcionen las tomas de 12 V en el habitáculo, la llave debe estar como mínimo en la posición I. En el compartimento de carga, la toma de 12 V* está siempre activa.



¿Cómo funciona el sistema de conducción Keyless*?



El uso de guantes puede obstaculizar la función de conducción Keyless del tirador de la puerta. La función de conducción Keyless puede sufrir interferencias de campos electromagnéticos y apantallamiento. No guarde la llave cerca de un teléfono móvil o un objeto metálico.

¿Cómo se arranca el motor?



Después de un arranque en frío, el motor gira a ralentí alto, sea cual sea la temperatura exterior. Es un elemento del eficaz sistema de depuración de los gases de escape de Volvo. Al arrancar en frío, algunos motores diésel tienen un arranque retrasado debido a la función de precalentamiento.

¿Cómo se utiliza el asistente de aparcamiento activo PAP*?



El sistema PAP no funciona en todas las situaciones y sólo está previsto como recurso complementario. El conductor es siempre el máximo responsable de maniobrar el vehículo de forma segura y de prestar atención al entorno y a otros usuarios de la vía pública que se acercan o que pasan al aparcar.

¿Cómo se utiliza el sistema de permanencia en el carril LKA*?



El sistema LKA es solamente un recurso auxiliar que no funciona en todas las situaciones de tráfico ni en todas las condiciones meteorológicas y viales. El conductor es siempre responsable de conducir el vehículo de forma segura y de cumplir con la ley y con las normas de tránsito vigentes.

¿Qué función tienen los sistemas BLIS* y CTA*?



Los sistemas BLIS y CTA son recursos complementarios que no eximen de la obligación de conducir de forma segura y utilizar los retrovisores. Los recursos BLIS y CTA no pueden sustituir nunca a la responsabilidad y la atención del conductor. El conductor es siempre responsable de cambiar de carril y dar marcha atrás de forma segura para el tráfico. El sistema BLIS no funciona en curvas cerradas ni al dar marcha atrás.

¿Cómo se ajusta el asiento?



Ajuste el asiento del conductor de forma adecuada **antes** de iniciar la marcha y nunca cuando el vehículo está en movimiento. Asegúrese de que el asiento está bloqueado para evitar lesiones en caso de un frenazo brusco o un accidente.

¿Cómo se ajusta el volante?



Ajuste el volante (o el asiento) **antes** de iniciar la marcha y nunca cuando el vehículo está en movimiento.

¿Cómo funciona la autonomía-"Km a depósito vacío"?



Si se cambia la técnica de conducción pueden aparecer indicaciones incorrectas.

¿Cómo se limpia la tapicería de cuero*?



Algunas prendas de color (por ejemplo, vaqueros o prendas de gamuza) pueden decolorar la tapicería. No utilice nunca disolventes concentrados, ya que pueden dañar la tapicería.

¿Dónde están el enchufe AUX-/USB* y las tomas de 12 V?



La intensidad de corriente máxima es de 10 A (120 W) en cada toma.