



WEB EDITION

QUICK GUIDE – RSE

REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM

Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSE-systeem) breidt het audiosysteem uit met het volgende: twee beeldschermen, een A/V-AUX-ingang om bijvoorbeeld een video- of gamebox aan te sluiten, draadloze hoofdtelefoons en een afstandsbediening. Met dit systeem is het mogelijk een video te bekijken, muziek af te spelen, radio te luisteren, tv* te kijken of andere randapparatuur (zoals een gamebox) aan te sluiten.

Het systeem is te bedienen via het beeldscherm voorin (oudertoezicht).

Meer informatie over het systeem staat in het supplement
Sensus Infotainment.

Volvo behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf wijzigingen aan te brengen.

Opties staan aangegeven met een sterretje (*).

AFSTANDSBEDIENING



Wisselen tussen:
L = beeldscherm links achterin
F = beeldscherm voorin
R = beeldscherm rechts achterin

NAV Overschakelen op navigatie^{*A}

RADIO Overschakelen op radio

MEDIA Overschakelen op media

TEL Overschakelen op Bluetooth[®] - handsfree^{*A}



Achteruitbladeren/-spoelen, van track/nummer wisselen



Afspelen/Pauzeren



Stoppen



Vooruitbladeren/-spoelen, van track/nummer wisselen



Menu



Teruggaan, functie beëindigen, ingevoerde tekens wissen



Omhoog/omlaag



Naar rechts/links



Keuze bevestigen



Volume verlagen



Volume verhogen

0 - 9

Kanalen kiezen, cijfers/letters invoeren



Sneltoets naar favorietinstellingen



Informatie over het bekeken programma



Taal geluidstrack kiezen



Ondertiteling, ondertitelingstaal kiezen



Teletekst*, aan/uit

^A De functie is niet beschikbaar vanaf de beeldschermen achterin.



1 Scrolwiel, overeenkomend met **TUNE** op de middenconsole.

GEBRUIK

De afstandsbediening is te gebruiken voor alle functies van het Infotainmentsysteem. Ook voor het beeldscherm voorin.

Bij gebruik:


1. Druk eerst op de knop om een beeldscherm te kiezen.
2. Richt de afstandsbediening vervolgens op het gekozen beeldscherm.



WAARSCHUWING

Bewaar losse voorwerpen, zoals een mobiele telefoon, camera, afstandsbediening voor extra uitrusting e.d., in het dashboardkastje of andere opbergvakken. Bij krachtig afremmen of een botsing kunnen deze anders inzittenden verwonden.

AUDIOSYSTEEM

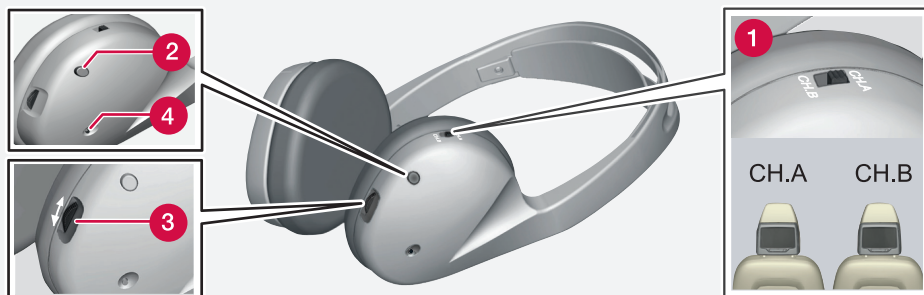


U kunt het geluid weergeven via de draadloze hoofdtelefoon(s) of uw eigen hoofdtelefoon gebruiken via de hoofdtelefoonaansluiting.

De draadloze hoofdtelefoons zijn te activeren met de **Aan/Uit**-knop (2), waarna een controlesymbool (4) gaat branden. Kies uit **CH.A** (kanaal A) of **CH.B** (kanaal B) met de knop (1). Pas het volume aan met de volumeknop (3). De hoofdtelefoons worden automatisch uitgeschakeld, wanneer ze ca. 3 minuten niet gebruikt zijn.

HOOFDTELEFOONAANSLUITING IN HOOFDSTEUN

U stelt het volume bij met de afstandsbediening.

SYSTEEMOVERZICHT

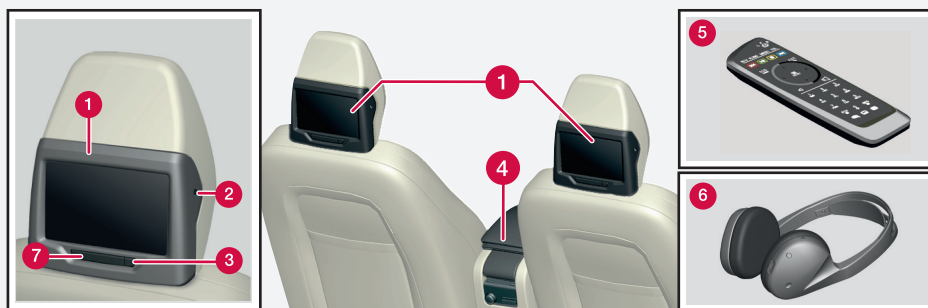

- ❶ Beeldscherm
- ❷ Hoofdtelefoonaansluiting
- ❸ Aan/Uit-knop
- ❹ USB-, AUX- en A/V-AUX-ingang

- ❺ Afstandsbediening
- ❻ Hoofdtelefoon
- ❼ IR-ontvanger/-zender

Voor mediaspelers en 12V-aansluitingen – zie supplement Sensus Infotainment.


BEELDSCHERM EN HOOFDTELEFOON(S) INSCHAKELEN

Schakel het beeldscherm achterin in door op de Aan/Uit-knop op het beeldscherm te drukken.

1. Schakel de draadloze hoofdtelefoon(s) in, kies **CH.A** voor het linker beeldscherm of **CH.B.** voor het rechter beeldscherm of steek uw eigen hoofdtelefoon(s) in de hoofdtelefoonaansluitingen aan de zijkant van de hoofdsteunen.

2. Kies het gewenste beeldscherm met de knop  op de afstandsbediening.

AUDIO/VIDEO WEERGEVEN VIA A/V-AUX-INGANG

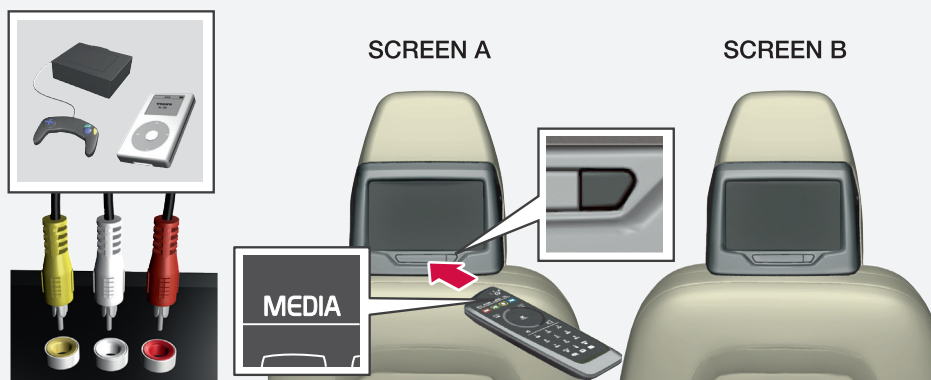

APPARATUUR AANSLUITEN VIA A/V-AUX-INGANG

Via de A/V-AUX-ingang is het mogelijk randapparatuur aan te sluiten zoals een gamebox.

- Gele aansluiting – videokabel
- Witte aansluiting – linker audiokanaal
- Rode aansluiting – rechter audiokanaal

Sluit de apparatuur aan op de elektrische aansluiting in de auto als de apparatuur op 12 V werkt.

Volg altijd de instructies voor aansluiting die bij de randapparatuur werden geleverd.

AUDIO/VIDEO WEERGEVEN VIA A/V-AUX-INGANG

1. Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger op het beeldscherm en druk op **MEDIA**, draai aan **TUNE** totdat u de bron **A/V AUX** hebt bereikt en bevestig uw keuze met  .
2. Schakel de apparatuur in en druk op **PLAY** of iets dergelijks op de aangesloten apparatuur.

MUZIEK, VIDEO EN RADIO BELUISTEREN/BEKIJKEN

MUZIEK AFSPLEN

U kunt muziek afspelen in de vorm van tracks/audiobestanden via de mediaspeler en de USB/AUX-ingang in de auto of in de vorm van 'streaming audio'-bestanden via een verbonden telefoon met Bluetooth* -aansluiting.

1. Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger op het beeldscherm en druk op **MEDIA**, draai aan **TUNE** totdat u de gewenste bron (**Disc**, **USB**, **AUX** ed.) hebt bereikt en bevestig uw keuze met .
2. Plaats een cd in de mediaspeler van de auto of sluit een externe audiobron aan via een van de USB/AUX-ingangen in de auto of via Bluetooth*.

Afspelen en navigeren in speellijsten

1. Draai aan het scrolwiel of gebruik de pijl-omhoog/omlaag van het scrolwiel op de afstandsbediening om de speellijst/map-structuur te openen.

Met  bevestigt u de gekozen submap of start u de weergave van het gekozen nummer/audiobestand.

U kunt tevens nummers/audiobestanden afspelen met  op de afstandsbediening en van nummer/audiobestand wisselen met  / .

U kunt het afspelen stopzetten met .

RADIO BELUISTEREN

Via het audiosysteem in de auto kunt u de radio beluisteren.

1. Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger op het beeldscherm en druk op **RADIO**, draai aan **TUNE** totdat u de gewenste bron (**AM**, **FM1**, **DAB1*** ed.) hebt bereikt en bevestig uw keuze met .
2. Kies een zender met een van de voorkeuroetsen **0 – 9** op de afstandsbediening of druk op  / , waarna de radio op de eerstvolgende zender met een hogere/lagere frequentie afstemt.

VIDEO BEKIJKEN

U kunt een video bekijken in de vorm van tracks/videobestanden via de mediaspeler en de USB-ingang in de auto.

Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger op het beeldscherm en druk op **MEDIA**, draai aan **TUNE** totdat u de gewenste bron (**Disc** of **USB** ed.) hebt bereikt en bevestig uw keuze met .

1. Plaats een dvd in de mediaspeler van de auto of sluit een externe bron aan via een van de USB-ingang in de auto.

Afspelen en navigeren

Speel tracks/videobestanden af met  op de afstandsbediening en wissel van track/videobestand met  / . U kunt het afspelen stopzetten met .

Vooruit-/achteruitspoelen

Start het vooruit-/achteruitspoelen door lang te drukken op de knoppen  / . Wanneer u vervolgens nogmaals kort op dezelfde knoppen drukt, kunt u de spoelsnelheid verhogen.

Voor audiobestanden geldt één snelheid, terwijl videobestanden op meerdere snelheden voor- en achteruit te spoelen zijn.

U beëindigt het vooruit-/achteruitspoelen door te drukken op de knop ,  of op de knop  / .

TV* KIJKEN

Via de mediaspeler in de auto kunt u tv kijken.

1. Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger op het beeldscherm en druk op **MEDIA**, draai aan **TUNE** totdat u de bron **TV** hebt bereikt en bevestig uw keuze met **OK MENU**.
2. Kies een zender met een van de voorkeursoetsen **0 – 9** op de afstandsbediening of druk op **◀▶** / **▶▶**, waarna de tv op de eerstvolgende zender met een hogere/lagere frequentie afstemt.

BEELD EN GELUID INSTELLEN

Menu's beeldschermen achterin

Druk op **OK MENU** op de afstandsbediening nadat u een bron (bijvoorbeeld **Disc**) hebt gekozen om de menu's voor de beeldschermen achterin te openen.

U kiest menu-opties met het scrolwiel en de knoppen op de afstandsbediening.

Dag-/Nacht-stand

Stem de stand af op de lichtomstandigheden. Kies uit **Auto**, **Dag** en **Nacht**.

Schermin

Het scherm staat uit, maar het systeem is nog steeds actief.

Pop-upmenu RSE^A

Druk, terwijl er een videobestand wordt weergegeven of tv* wordt gekeken, op **OK MENU** op de afstandsbediening om het pop-upmenu te openen.

Schermaformaat

Kies uit **Normaal**, **Zoom** en **Schermaanpassing**.

Beeldinstellingen

Wijzig de instellingen voor helderheid, contrast, tint en kleur.

Dag-/Nacht-stand

Stem de stand af op de lichtomstandigheden. Kies uit **Auto**, **Dag** en **Nacht**.

Bronmenu

De inhoud van het pop-upmenu voor het bronmenu hangt af van wat er afgespeeld of weergegeven wordt, bijvoorbeeld **Discmenu** of **USB-menu**. **Schermin** (zie links) is een van de menu-opties in deze menu's.

^A Geldt alleen bij het weergeven van videobestanden en het kijken van tv*.