







V40

WEB EDITION
QUICK GUIDE

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM ERWERB IHRES NEUEN VOLVO!

Diese Broschüre enthält eine Auswahl der am häufigsten benutzten Funktionen Ihres Fahrzeugs. Die Betriebsanleitung und sonstige Handbücher enthalten wichtige Informationen zu allen Warnungen und Sicherheitshinweisen.

Die folgenden Symbole bedeuten:

-  Verschiedene Teile werden in Übersichtsabbildungen präsentiert.
-  Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
-  Es ist besonders wichtig, die Betriebsanleitung zu lesen.
-  Wichtige Informationen, Warnungen und Sicherheitshinweise, die gelesen werden müssen, befinden sich auf der letzten Seite.

Optionen sind mit einem Sternchen * gekennzeichnet.

Mehr über Ihr Fahrzeug erfahren Sie auch unter www.volvocars.com.

01 Anlassen und Fahren

Transponderschlüssel
Keyless-Schlüsselsystem*
Anlassen und Ausschalten des Motors
Scheibenwischer

02 Fahrer-Unterstützung in ihrem Fahrzeug

Aktive Einparkhilfe*
Spurassistent*
BLIS* und CTA*
Start/Stop-Funktion*

03 Ihre Fahrerumgebung

Sitz einstellen
Lenkrad einstellen


04 Funktionen in ihrem Fahrzeug

Klimaregler
Lichtschalter
Kombinationsinstrument
Infotainment-System
Telefon*
Externes Audiogerät
Tasten in der Mittelkonsole
Einstellungen im Menüsystem

05 Tipps

Betriebsanleitung als App
Auftanken
Fahrzeugpflege
Alle Fensterscheiben öffnen
Stauräume
AUX-/USB*-Anschluss und 12 V-Steckdose

Wie funktioniert der Transponderschlüssel? 01

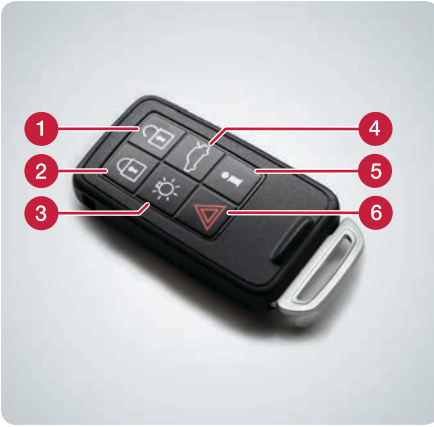

- 1 Entriegelt die Türen und die Heckklappe und deaktiviert die Alarmanlage*. Einstellung in **MY CAR** möglich.
- 2 Verriegelt die Türen und die Heckklappe und aktiviert die Alarmanlage.
- 3 Automatische Beleuchtung.
- 4 Einmal drücken entriegelt die Heckklappe, zweimal drücken öffnet sie leicht.
- 5 Information* über das Fahrzeug.
- 6 Panikfunktion.

Die Einstellungen für u. a. Außenspiegel und elektrisch verstellbaren Fahrersitz* können im Transponderschlüssel gespeichert werden – siehe Betriebsanleitung.



Was bedeuten die Anzeigeleuchten des Transponderschlüssels*? 01



- 1 Leuchtet grün: Das Fahrzeug ist verriegelt.
- 2 Leuchtet gelb: Das Fahrzeug ist entriegelt.
- 3 Leuchtet rot: Die Alarmanlage wurde ausgelöst.
- 4 Beide Anzeigeleuchten blinken abwechselnd rot: Die Alarmanlage wurde vor weniger als 5 Minuten ausgelöst.



Wie funktioniert das Keyless-Schlüsselsystem*? 01



Der Schlüssel kann beispielsweise die ganze Zeit in der Hosentasche verbleiben.

Verriegeln und in Alarmbereitschaft versetzen

- Einen der hinteren Teile des Außentürgriffs berühren oder leicht auf die kleinere der beiden gummierten Tasten der Heckklappe drücken.

Entriegeln und Alarm deaktivieren

- Die Tür wie üblich am Türgriff öffnen oder leicht auf die größere der beiden gummierten Tasten der Heckklappe drücken.





Wie wird der Motor angelassen?

01

- 1 Transponderschlüssel in das Startschloss einschieben.
- 2 Das Kupplungs- oder Bremspedal durchdrücken.
- 3 Kurz auf die Taste **START/STOP ENGINE** drücken und loslassen – der Motor springt an.



Wie stellt man den Motor ab?

01

- 1 Kurz auf die Taste **START/STOP ENGINE** drücken – der Motor wird abgestellt.
- 2 Den Transponderschlüssel aus dem Zündschloss nehmen.



Wie schaltet man Scheibenwischer und Regensensor* ein?

01

Hebel nach unten drücken, um die Scheibenwischer einzuschalten, und nach oben, um einzelne Wischbewegungen durchzuführen.

- 1 Regensensor Aus/Ein.
- 2 Regelt die Sensorempfindlichkeit oder Intervallzeit.
- 3 Scheibenwischer Heckscheibe – Intervall-/Normalbetrieb.

Wie wird die aktive Einparkhilfe PAP* verwendet? 02



PAP kontrolliert den verfügbaren Freiraum und steuert das Fahrzeug entsprechend. Die Aufgabe des Fahrers besteht in der Wahl des Gangs, dem Regeln der Geschwindigkeit und dem Bremsen/Anhalten.

- 1 Zum Aktivieren der aktiven Einparkhilfe PAP die Taste drücken. Nicht schneller als 30 km/h fahren.
- 2 Die Anweisungen auf dem Kombinationsinstrument befolgen.
- 3 Darauf vorbereitet sein, das Fahrzeug anzuhalten, wenn Abbildungen und Texte eine entsprechende Mitteilung ausgeben.



Was macht der Spurassistent LKA*? 02




Wenn das Fahrzeug im Begriff ist, einen Seitenstreifen zu überfahren, wird das LKA aktiv eingreifen und durch ein schwaches Andrehen des Lenkrads auf die Fahrbahn zurücksteuern. Wenn das Fahrzeug einen Seitenstreifen überfährt, wird das LKA eine Warnung mit pulsierenden Vibrationen im Lenkrad ausgeben.

- Zum Aktivieren des LKA die Taste drücken.



Was macht BLIS* und CTA*? 02

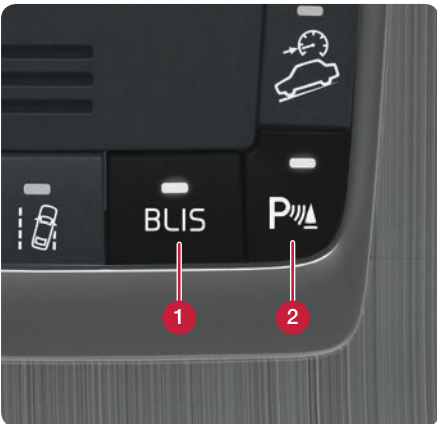

Das **Blind Spot Information System** informiert über Fahrzeuge, die sich im toten Winkel befinden oder schnell aufholen.

Der **Cross Traffic Alert** warnt vor Querverkehr beim Zurücksetzen.

BLIS und CTA werden beim Anlassen des Motors aktiviert.

- 1 BLIS Ein/Aus.
- 2 CTA Ein/Aus – Einstellung über die gleiche Taste, die auch für die Parksensoren* verwendet wird.



Parksensoren – siehe Betriebsanleitung.



Manuelles Schaltgetriebe

Motor abstellen: Auskuppeln, Ganghebel in Neutralstellung bringen und Kupplungspedal loslassen.

Motor anlassen: Kupplungspedal durchdrücken.

Automatikgetriebe

Motor abstellen: Fahrzeug mit der Betriebsbremse anhalten und Bremse gedrückt lassen.

Motor anlassen: Den Fuß vom Bremspedal nehmen.

Die leuchtende Lampe in der Taste zeigt an, dass die Funktion aktiv ist.



- 1 Vorderkante Sitzkissen anheben/absenken.
- 2 Sitz anheben/absenken.
- 3 Sitz nach vorn oder hinten bewegen.
- 4 Rückenlehne verstellen.
- 5 Einstellungen für elektrisch verstellbaren Sitz* speichern.
- 6 Speichertasten für elektrisch verstellbaren Sitz.

Einstellung speichern:

Die Taste zum Speichern der Einstellung gedrückt halten und gleichzeitig eine der Speichertasten drücken.



Die Einstellungen für den elektrisch verstellbaren Sitz können auch im Transponderschlüssel* gespeichert werden – siehe Betriebsanleitung.



Wie wird das Lenkrad eingestellt?

03



- 1 Die Verriegelung lösen.
- 2 Lenkrad nach vorn/hinten oder oben/unten verstellen.
- 3 Die Verriegelung aktivieren.



Wie regelt man die Temperatur mit dem ECC*-System?

04



- 1 Drücken für individuelle Temperatur. Mehrmals drücken, um die Einstellung für links, rechts oder beide Seiten zu wählen. Drehen, um die Temperatur einzustellen. Der Bildschirm in der Mittelkonsole zeigt die für jede Seite eingestellte Temperatur.
- 2 Für die automatische Regelung der Temperatur und sonstiger Funktionen drücken. Drehen, um die Gebläsegeschwindigkeit zu ändern.



Wie enteist man die Windschutzscheibe?

04



- 1 Zum Einschalten der Windschutzscheibenheizung* drücken – auf dem Bildschirm leuchtet Symbol (1) auf.
- 2 Erneutes Drücken richtet die maximale Gebläseleistung auf Windschutz- und Seitenscheiben – die Symbole (1) und (2) leuchten auf.
- 3 Ein weiteres Drücken schaltet beide Funktionen ab – kein Symbol leuchtet auf.

Ohne elektrische Heizung: Zum Ein-/Ausschalten des Luftstrom drücken.



Wie funktioniert der Automatikmodus der Lichtschalter?

04



Im **AUTO**-Modus haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Die Beleuchtung wechselt automatisch zwischen Tagfahrlicht und Abblendlicht.
- Bei eingeschaltetem Abblendlicht kann das Fernlicht eingeschaltet werden.
- Das aktive Fernlicht (AHB)*, das automatisch zwischen Fern- und Abblendlicht wechselt, kann aktiviert werden.
- Die Tunnelerkennung* ist aktiviert.



Wie bedient man den Bordcomputer?

04



- 1 **OK** öffnet die Menüs des Bordcomputers, aktiviert die gewählte Option und lässt Meldungen erlöschen.
- 2 Daumenrad blättert zwischen den Optionen im Bordcomputer.
- 3 **RESET** stellt die Daten im angewählten Bordcomputerabschnitt auf Null zurück, und geht in der Menüstruktur einen Schritt zurück.



Wie wird der Tageskilometerzähler auf Null gestellt?

04



- 1 Durch Drehen des Daumenrads am linken Lenkradhebel Tageskilometerzähler T1 oder T2 auswählen.
- 2 Die **RESET** -Taste gedrückt halten, um den angezeigten Tageskilometerzähler auf Null zu stellen.



Wie ändert man die Darstellung des Kombinationsinstruments?

04

Mit dem digitalen* Kombinationsinstrument können verschiedene Themen ausgewählt werden, wie z. B. Performance oder Eco.

Zum Wechseln des Themas:

- 1 Bei laufendem Motor die **OK**-Taste des linken Lenkradhebels drücken.
- 2 Durch Drehen des Daumenrads am Lenkradhebel die Menüoption **Themen** auswählen und auf **OK** drücken.
- 3 Durch Drehen des Daumenrads das Thema auswählen und mit **OK** bestätigen.

Das Thema wird im Transponderschlüssel* gespeichert – siehe Betriebsanleitung.



Wie funktioniert Reichweite/"km bis Tank leer"?

04

Das Kombinationsinstrument zeigt einen Schätzwert für die mögliche Reichweite, der auf dem bisherigen Fahrverhalten und der verbleibenden Kraftstoffmenge basiert.

Bei Anzeige von "---- km" ist keine bestimmte Reichweite mehr zugesichert. Tanken Sie so schnell wie möglich. Das Foto zeigt das digitale* Kombinationsinstrument.

Analoges Kombinationsinstrument – siehe Betriebsanleitung.



Wie schaltet man das Infotainment-System ein und aus?

04

- 1 Einmal kurz drücken, um die Anlage einzuschalten.
- 2 Drücken und gedrückt halten, bis der Bildschirm erlischt, um die Anlage auszuschalten.

Zum Stummschalten (MUTE): Einmal kurz drücken – das nächste Drücken hebt die Stummschaltung auf.

Beachten Sie, dass das gesamte Sensus-System (einschließlich aller Navigations-* und Telefonfunktionen*) ein- bzw. ausgeschaltet wird.



- 1 **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*** oder **TEL*** drücken, um die Hauptquelle zu wählen.
- 2 Auf **OK/MENU** oder auf das Daumenrad* im Lenkrad drücken, um in das Hauptmenü der gewählten Quelle zu gelangen.
- 3 **TUNE** oder am Daumenrad drehen, um in den Menü zu navigieren.
- 4 Auf **OK/MENU** oder auf das Daumenrad drücken, um in den Menü eine Auswahl zu treffen.

Kurz auf **EXIT** drücken, um im Menüsystem einen Schritt zurückzugehen, eine Funktion abzubrechen oder ein eingegebenes Zeichen wieder zu löschen.

EXIT drücken und gedrückt halten, um zur Normalansicht zurückzukehren oder von der Normal- zur Hauptquellenansicht zu wechseln.

Tipps:

Um zu den Schnellmenüs im NAV- oder TEL-Modus zu kommen, einmal auf **NAV** oder **TEL** drücken. Nochmal drücken, um in die Normalansicht zurückzukommen.



Wie stellt man die Verbindung zu einem Bluetooth®-Telefon her? 04

- 1 Auf **TEL*** in der Mittelkonsole drücken.
- 2 Das externe Gerät über Bluetooth® suchbar/sichtbar machen.
- 3 Auf **OK/MENU** drücken und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Das Gerät ist jetzt angeschlossen und kann über das Fahrzeug bedient werden.

Das Telefon wird von nun an automatisch mit dem Fahrzeug verbunden.



Wenn das Anschließen misslingt – siehe Betriebsanleitung.





Wie tätigt man einen Anruf?

04

- 1 Auf **TEL*** in der Mittelkonsole drücken.
- 2 Die gewünschte Nummer eingeben oder das Daumenrad am Lenkrad nach unten zum Telefonbuch bzw. nach oben zur Anrufliste drehen.
- 3 Zum Wählen der Nummer auf das Daumenrad drücken.

Durch Drücken von **EXIT** wird der Anruf abgebrochen.

Weitere Möglichkeiten, mit dem Telefon Anrufe zu tätigen – siehe Betriebsanleitung.



Wie nimmt man einen Anruf an?

04

- Auf das Daumenrad drücken, um eingehende Anrufe anzunehmen.

Durch Drücken von **EXIT** wird der Anruf abgewiesen/abgebrochen.

Weitere Möglichkeiten, Anrufe entgegenzunehmen, – siehe Betriebsanleitung.



Wie schließt man ein externes Audiogerät an? 04

- 1 Externes Gerät über den AUX- oder USB*-Eingang in der Mittelkonsole anschließen.
- 2 **MEDIA** drücken.
- 3 **TUNE** drehen, bis die gewünschte Audioquelle eingestellt ist.
- 4 **OK/MENU** drücken.

Zu weiteren Anschlussmöglichkeiten für externe Geräte – siehe Betriebsanleitung.





Wie gibt man ein GPS*-Ziel an?

04

- 1 Zum Starten des Navigationssystems **NAV** drücken – eine Karte wird angezeigt.
- 2 Erneut **NAV** drücken und **Adresse eingeben** auswählen, dann **OK/MENU** drücken.
- 3 Mit dem Textrad oder über das numerische Tastenfeld in der Mittelkonsole ein oder mehrere Suchkriterien eingeben.
- 4 Dann **Als einziges Reiseziel angeben** oder **Als Zwischenziel hinzufügen** auswählen und auf **OK/MENU** drücken.

Zu weiteren Informationen und marktspezifischen Besonderheiten – siehe RTI-Handbuch*.



Wie belegt man die FAV-Taste mit einer bestimmten Funktion?

04

- 1 Eine Hauptquelle wählen (z. B. **RADIO**, **MEDIA**).
- 2 Quelle wählen (z. B. **AM**, **DISC**).
- 3 **FAV** gedrückt halten, bis das Menü für die Favoriten erscheint.
- 4 **TUNE** drehen, um eine Alternative aus der Liste zu wählen und auf **OK/MENU** drücken, um diese abzuspeichern.

Wenn die Quelle aktiv ist, wird der gespeicherte Favorit verfügbar, indem Sie kurz die **FAV**-Taste drücken.



Welche Einstellungen kann man im Menüsystem vornehmen?

04

In **MY CAR** werden viele Funktionen des Fahrzeugs bedient, z. B. Einstellungen zu Uhr, Außenspiegeln und Verriegelung.

Für eine Erklärung, welche Tasten zu verwenden sind, siehe vorhergehenden Abschnitt "Navigation im Infotainment-System".



Wie stellt man die Uhr ein?

04



- 1 Zu **Einstellungen > System-Optionen > Zeit in MY CAR** navigieren.
- 2 Durch Drücken von **OK/MENU** das Feld für Stunde aktivieren. **TUNE** drehen, um die Stunde einzustellen und **OK/MENU** drücken, um das Feld zu deaktivieren.
- 3 Durch Drehen von **TUNE** das Feld für Minute markieren und **OK/MENU** drücken. Durch Drehen von **TUNE** die Minute einstellen und zum Deaktivieren des Felds **OK/MENU** drücken.
- 4 Durch Drehen von **TUNE** **OK** markieren und **OK/MENU** drücken.

Was kann man mit der Betriebsanleitung als App machen?

05



Sie können die Betriebsanleitung als App auf Ihr Smartphone oder Tablet herunterladen. Neben der vollständigen Betriebsanleitung enthält die App Videos, in denen bestimmte Fahrzeugfunktionen erklärt werden. Außerdem können Sie mit Suchbegriffen oder mithilfe der visuellen Suche nach Informationen suchen.

Laden Sie die App mit dem nachstehend abgebildeten QR-Code aus dem App Store oder Google Play herunter. Nur in bestimmten Sprachen und für bestimmte Smartphones und Tablets erhältlich.



Weitere Informationen – www.volvocars.com.

Wie wird getankt?

05



- 1 Bei entriegeltem Fahrzeug die Tankklappe durch Drücken im hinteren Bereich etwas öffnen und loslassen.
- 2 Deckel ausklappen.
- 3 Die Zapfpistole in die Kraftstoffeinfüllöffnung einführen.
- 4 Nach dem Tanken 5-8 Sekunden mit dem Herausziehen des Einfüllstutzens warten.



Wie sollte das Fahrzeug gewaschen werden? 05

Die Wagenwäsche von Hand ist schonender für den Lack als die Wagenwäsche in der Waschanlage. Der Lack ist zudem empfindlicher, wenn er neu ist. Es ist daher zu empfehlen, das Fahrzeug in den ersten Monaten von Hand zu waschen.

Sauberes Wasser und Waschschwamm verwenden. Bitte beachten Sie, dass Schmutz und Steine den Lack beschädigen können.



Wie reinigt man die Lederbezüge*? 05

Damit Leder seine Schönheit behält, ist eine regelmäßige Pflege erforderlich. Deshalb sollten Lederbezüge 1-4 Mal im Jahr mit dem Volvo Leather Care Pflegesatz behandelt werden. Der Volvo Leather Care Pflegesatz ist bei den Volvo-Partnern erhältlich.



Wie kann man gleichzeitig alle Fenster öffnen? 05

Transponderschlüssel (siehe Bild)

- Zum gleichzeitigen Öffnen aller Seitenscheiben* die Entriegelungstaste des Transponderschlüssels gedrückt halten.

Zentralverriegelung

- Zum gleichzeitigen Öffnen aller Seitenscheiben* die Zentralverriegelungstaste in der Fahrertür gedrückt halten.



Hier werden einige der Stauräume im Fahrzeug gezeigt.



Weitere Stauräume sind in der Betriebsanleitung beschrieben.




Wo befinden sich der AUX-/USB*-Anschluss und die 12 V-Steckdose?


Die 12-V-Steckdose im Fahrzeuginnenraum funktioniert nur, wenn sich der Transponderschlüssel mindestens in Schlüsselstellung befindet. Die 12-V-Steckdose* im Gepäckraum ist jederzeit stromführend.




Wie funktioniert das Keyless-Schlüsselsystem*?

 Das Tragen von Handschuhen kann die Keyless-Funktion der Türgriffe beeinträchtigen. Elektromagnetische Felder und Abschirmungen können die Keyless-Funktion stören. Lassen Sie den Transponderschlüssel nicht direkt neben einem Mobiltelefon oder Metallgegenstand liegen.


Wie wird der Motor angelassen?

 Nach dem Kaltstart ist der Leerlauf unabhängig von der Außentemperatur hoch. Dies ist Bestandteil der leistungsstarken Abgasreinigung von Volvo. Bei einem Kaltstart können bestimmte Dieselmotoren aufgrund des Vorglühens einen verzögerten Start haben.


Wie wird die aktive Einparkhilfe PAP* verwendet?

 PAP funktioniert nicht in allen Situationen, sondern ist nur als ergänzendes Hilfsmittel zu betrachten. Der Fahrer ist jederzeit selbst dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug auf eine sichere Weise gefahren wird, sowie die nähere Umgebung und andere Verkehrsteilnehmer, die sich beim Einparken annähern oder vorbeigehen, im Auge zu behalten.


Wie wird der Spurassistent LKA* verwendet?

 LKA ist lediglich ein Fahrerhilfsmittel und funktioniert nicht in allen Verkehrssituationen, Verkehrs-, Wetter- und Wegverhältnissen. Der Fahrer ist stets dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug auf sichere Weise gefahren wird, sowie dass die geltenden Gesetze und Verkehrsregeln eingehalten werden.

Was macht BLIS* und CTA*?

 BLIS und CTA ist eine Ergänzung - kein Ersatz für ein sicheres Fahren und die Anwendung von Rückspiegeln. Die Hilfsmittel BLIS und CTA können niemals die Verantwortung und Aufmerksamkeit des Fahrers ersetzen. Die Verantwortung für einen Spurwechsel und ein Zurückfahren auf verkehrssichere Weise liegt stets beim Fahrer. BLIS funktioniert nicht in scharfen Kurven. BLIS funktioniert nicht beim Zurückfahren.

Wie wird der Sitz eingestellt?

 Den Sitz **vor** Antritt der Fahrt in die richtige Position bringen - niemals während der Fahrt. Sicherstellen, dass der Sitz in einer verriegelten Position ist, um Personenschäden bei möglichen Bremsaktionen oder Unfällen zu vermeiden.


Wie wird das Lenkrad eingestellt?

 Das Lenkrad stets **vor** Beginn der Fahrt (nach Einstellung des Sitzes) einstellen - niemals während der Fahrt.


Wie funktioniert Reichweite/"km bis Tank leer"?

 Eine Änderung der Fahrweise kann ggf. zu einer leicht fehlerhaften Anzeige führen.

Wie reinigt man die Lederbezüge*?

 Einige gefärbte Kleidungsstücke (zum Beispiel Jeans und Wildledersachen) können auf die Bezüge abfärben. Niemals starke Lösungsmittel verwenden - diese können die Bezüge beschädigen.

Wo befinden sich der AUX-/USB*-Anschluss und die 12 V-Steckdose?

 Die maximale Stromstärke jeder Steckdose ist 10 A (120 W).