



V40

CROSS COUNTRY

QUICK GUIDE



TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!

Tässä kansiossa kerrotaan autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeä- ja huomautustekstit.

Seuraavia symboleja käytetään:

-  Kuvissa olevat auton eri osat merkitään näin.
-  Ohjeet vaiheittain.
-  Käyttöoppaan lukeminen on erittäin tärkeää.
-  Varoitus-, tärkeä- ja huomautustekstit, jotka pitää lukea, ovat myös viimeisellä sivulla.

Julkaisuohjelmalla kaikki valinnaisten varusteiden/lisävarusteiden tunnetut tyypit on merkitty asteriskilla: *.

Käyttöopas voi olla painettuna kirjana ja digitaalisesti auton näytössä, verkossa ja mobiilisovelluksena. Mobiilisovellus sisältää koko käyttöoppaan sekä ohjevideoita ja siinä on useita hakupolkuja teksteineen ja kuvineen. Mobiilisovellus ladataan mobiiliyksiköihin kohteista App Store tai Google Play.

Lisätietoja autostanne on myös osoitteessa www.volvocars.com.



01 Käynnistys ja ajaminen

Etäavain
Keyless*-lukkojärjestelmä
Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
Lasinpyyhkimet
Rengaspaineiden valvonta*

02 Kuljettajan tukeminen autossanne

Aktiivinen pysäköintiapu*
Kaistavahti*
Start/Stop-toiminto*
Jalankulkijoiden suojausjärjestelmä*

03 Kuljettajan ympäristö


Istuimen säätö
Ohjauspyörän säätö

04 Toiminnot autossanne

Ilmastoinnin säätimet
Valojen säätimet
Mittaristo
Infotainment-järjestelmä
Puhelin*
Internet*
Ulkoinen äänentoistolaite
Keskikonsolin painikkeet
Asetukset valikkojärjestelmässä
Korjaamo/huollon varaaminen*
ECO*

05 Vihjeitä

Tankkaaminen
Auton hoito
Säilytystilat
AUX-/USB* -liitäntä ja 12 V:n liitäntä

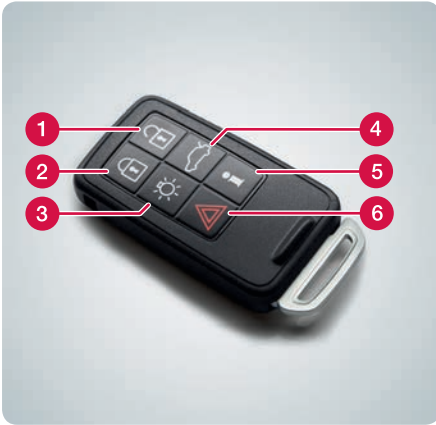


- 1 Avaa ovien ja takaluukun lukituksen ja deaktivoi hälyttimen. Toiminto voidaan asettaa valikkojärjestelmässä **MY CAR**.
- 2 Lukitsee ovet ja takaluukun ja aktivoi hälyttimen.
- 3 Lähestymisvalaistus.
- 4 Yksi painallus avaa takaluukun lukituksen, kaksi avaa luukua hieman.
- 5 Informaatio*.
- 6 Paniikkitoiminto.

Etäavain voi tallentaa mm. ulkostaustapeilien ja sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen asetukset* - ks. käyttöopasta.



- 1 Vihreä, jatkuva valo: Auto on lukittu.
- 2 Vihreä, jatkuva valo: Auto on lukitsematon.
- 3 Punainen jatkuva valo: Hälytys on lauennut auton lukitsemisen jälkeen.
- 4 Punainen valo vilkkuu vaihdellen molemmissa merkkivaloissa: Hälytys on lauennut alle 5 minuuttia sitten.

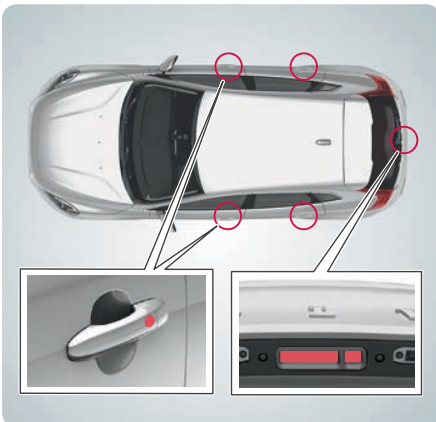

Etäavain voi olla esim. taskussa.

Lukitus ja hälytyksen ottaminen käyttöön

- Koskettakaa toisen takaoven ulkokahvan takaosaa tai painakaa kevyesti pienempää takaluukun kahdesta kumipäällystetystä painikkeesta.

Lukituksen avaaminen ja hälyttimen sulkeminen

- Tarttukaa johonkin ovenkahvaan ja avatkaa ovi tavalliseen tapaan tai painakaa kevyesti suurempaa takaluukun kahdesta kumipäällystetystä painikkeesta.





Käynnistys

- 1 Työntäkää etäavain virtalukkoon (ei koske Keyless drive* -järjestelmää).
- 2 Painakaa kytkinpoljinta manuaalisessa vaihdossa. Painakaa jarrupoljinta automaattisessa vaihdossa.
- 3 Painakaa lyhyesti **START/STOP ENGINE** -painiketta.

Sammutus

- 1 Painakaa lyhyesti **START/STOP ENGINE** -painiketta.
- 2 Ottakaa etäavain pois virtalukosta (ei koske Keyless drive* -järjestelmää).




Kuinka tuulilasinypyhkimet ja sadetunnistin* käynnistetään?



Käynnistäkää tuulilasinypyhkimet painamalla vipua alaspäin ja tehkää yksi pyyhkäisy painamalla sitä ylöspäin.

- 1 Sadetunnistin päällä/pois.
- 2 Säätelee tunnistimen herkkyyttä tai viiveaikaa.
- 3 Takalasinpyyhin - viivepyyhintä/normaali.

Pyyhinsulkien nostamiseksi niiden pitää olla huoltoasennossa – ks. käyttöopasta.

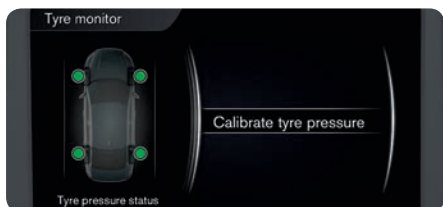

Miten rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TM)* kalibroidaan?

Kalibrointi on tehtävä aina renkaan vaihdon tai rengaspaineiden muuttumisen jälkeen. Valon (U) syttyessä rengaspaineet on tarkistettava ja järjestelmä kalibroitava. Menetelkää seuraavasti:

- 1 Kun sytytysvirta on katkaistu, pumpatkaa kaikkiin renkasiin ilmaa kuljettajan puolen ovipilarissa olevan rengaspainetarran tietojen mukaisesti.
- 2 Käynnistäkää auto. Painakaa **MY CAR**-lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU**.
- 3 Valitkaa **Rengasvalvonta > Aloita kalibrointi** ja painakaa **OK/MENU**.
- 4 Uudelleenkalibrointi tehdään ajon aikana.



Miten käytän aktiivista pysäköintiapua PAP*? 02



PAP tarkistaa käytettävissä olevan tilan ja ohjaa sitten auton siihen. Teidän tehtävänne on tarkkailla valppaasti auton ympäristöä, vaihtaa vaihdetta, säätää nopeutta ja jarruttaa/pysäyttää auto.

- 1 Aktivoikaa PAP painamalla painiketta. Älkää ajako yli 30 km/h (20 mph) nopeudella.
- 2 Noudattakaa mittaristoon tulevia ohjeita.
- 3 Olkaa valmiina pysäyttämään auto grafiikan ja tekstin kehotuksesta.



Mitä kaistavahti LKA* tekee? 02



Jos auto on ajautumassa kohti reunaviivaa, LKA ohjaa sitä aktiivisesti takaisin kaistalle käyttämällä kevyesti ohjauspyörää. Jos auto ylittää reunaviivan, LKA varoittaa kuljettajaa tärisyttämällä ohjauspyörää.

- Aktivoikaa LKA painamalla painiketta.



Miten käytetään Start/Stop-toimintoa*? 02



Käsivaihteisto

Moottorin sammuttaminen: Kytkekää vapaalle, asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttakaa kytkinpoljin.

Moottorin käynnistäminen: painakaa kytkinpoljin pohjaan.

Automaattivaihteisto

Moottorin sammuttaminen: pysäyttäkää auto jarruttamalla ja pitäkää jarrupoljinta painettuna.

Moottorin käynnistäminen: Poistakaa poljinpaine jarrupolkimelta.

Painikkeessa palava merkkivalo osoittaa toiminnon olevan aktiivinen.






Autossa on Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella. Tämä voi varoittaa, jarruttaa ja/tai pysäyttää ajoneuvoja, polkupyöräilijöitä ja jalankulkijoita varten.

Toiminto on vain apuväline eikä toimi kaikissa tilanteissa - se ei esim. havaitse polkupyöräilijää sivulta eikä jalankulkijaa, joka on lyhyempi kuin 80 cm tai joka on osittain piilossa.

On tärkeää ymmärtää tämä toiminto – ks. käyttöopasta.



Miten säädän istuimen?

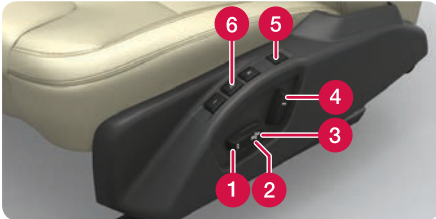

- 1 Istuintyydyn etureunan nostaminen/laskeminen.
- 2 Istuimen nostaminen/laskeminen.
- 3 Istuimen siirtäminen eteen-/taaksepäin.
- 4 Selkänojan kallistaminen.
- 5 Sähkökäyttöisen istuimen asetusten tallentaminen*.
- 6 Sähkökäyttöisen istuimen muistipainikkeet*.



Säädön tallentaminen:

Pitäkää säädön tallennuksen painiketta painettuna samalla, kun jotain muistipainikkeista painetaan. Pitäkää painikkeita painettuina, kunnes kuuluu äänimerkki ja teksti esitetään mittaristossa. Sekä istuimen että ulkostaustapeilien asennot tallennetaan.



Sähkökäyttöisen istuimen ja ulkostaustapeilien muistiasetukset voidaan tallentaa myös etäavaimeen* – ks. käyttöopasta.






- 1 Vapauttakaa ohjauspyörän lukitus.
- 2 Säätekää ohjauspyörää eteen-/taaksepäin ja ylös-/alaspäin.
- 3 Lukitkaa ohjauspyörä.



- 1 Painakaa yksilöllisen lämpötilan säätämiseksi. Painakaa useita kertoja valitaksenne asetuksen vasemmalle, oikealle tai molemmille puolille. Kääntäkää lämpötilan valitsemiseksi. Keskikonsolin näyttö esittää valitun lämpötilan kummallekin puolelle.
- 2 Painakaa **AUTO** ilmanjaon ja muiden toimintojen automaattista säätöä varten. Näyttö esittää **AUTOMAATTINEN ILMASTOINTI**.

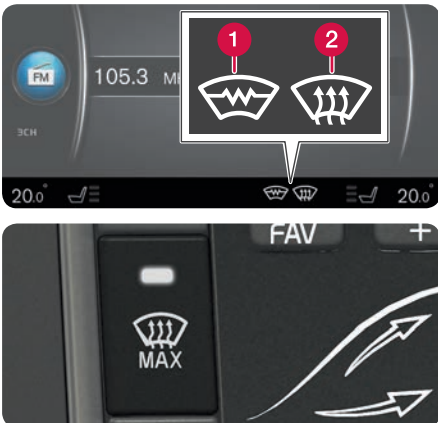

- 1 Painakaa tuulilasin sähkölämmityksen* aktivoimiseksi - symboli (1) palaa näytössä.
- 2 Seuraava painallus aktivoi myös maksimaalisen ilmavirran tuulilasille ja sivuikkunoille - symbolit (1) ja (2) palavat.
- 3 Seuraava painallus sulkee molemmat toiminnot - mikään symboli ei pala.

Ilman sähkölämmitystä: Painakaa ilmavirran aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.






AUTO-tila antaa seuraavat vaihtoehdot:

- Valaistus vaihtuu automaattisesti huomio- ja lähivalojen välillä.
- Kaukovalot voidaan aktivoida, kun lähivalot palavat.
- Automaattista kaukovalotoimintoa (AHB)* - joka himmentää ja aktivoi kaukovalot automaattisesti - voidaan käyttää.
- Tunneli-ilmaisim* on aktivoitu.



Kuinka ajotietokonetta käytetään?

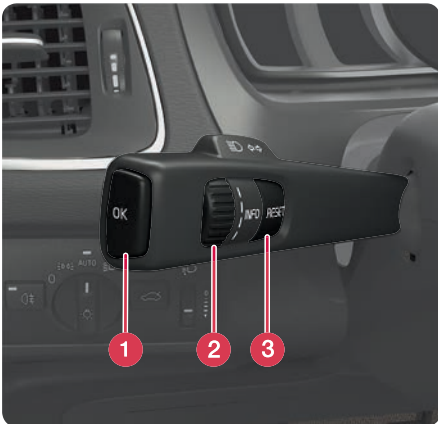

- 1 OK** – avaa mittariston valikon, vahvistaa viestit tai valikkovalinnat.
- 2 SÄÄTÖPYÖRÄ** – selaa valikkovalintojen tai ajotietokoneen valintojen välillä.
- 3 RESET** – nollaa valitun ajotietokoneen kohdan tiedot tai peruuttaa valikkorakenteessa.



Miten nollaan välimatkamittarin?

- 1** Kääntäkää ohjauspylvään vivun säätöpyörää välimatkamittarin **T1** ja **kok.etäisyys** tai **T2** ja **kok.etäisyys** -lukeman näyttämiseksi.
- 2** Painakaa pitkään **RESET** -painiketta näytettävän välimatkamittarin nollaamiseksi.



- 1 Lyhyt painallus aktivoi laitteiston.
 - 2 Pitkä painallus (kunnes näyttö sammuu) sulkee.
- Äänen sulkemiseksi: Painakaa lyhyesti - seuraava painallus aktivoi uudelleen.

Huomaa, että koko Sensus-järjestelmä (navigointi- ja puhelintoimintoineen) käynnistetään/suljetaan samanaikaisesti.



- 1 Painakaa **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL*** tai **☉** päälähteen valitsemiseksi. Tässä tilassa näkyy viimeksi aktiivisena olleen lähteen normaalinäkymä.
- 2 Painakaa **OK/MENU** tai ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää* siirtyäksenne valitun lähteen päävalikkoon.
- 3 Liikkukaa valikoissa kääntämällä **TUNE** -säädintä tai säätöpyörää.
- 4 Tehkää valinta valikoissa painamalla **OK/MENU** tai säätöpyörää.

Painakaa lyhyesti **EXIT** peruuttaaksenne valikkojärjestelmässä, keskeyttääksenne toiminnon tai poistaaksenne syötettyjä merkkejä.

Painakaa pitkään **EXIT**-painiketta palataksenne normaalinäkymään tai siirtyäksenne normaalinäkymästä päälähdennäkymään.

Vihjeitä:

Siirtyäksenne oikotievalikkoon normaalinäkymästä painakaa kerran päälähdepainiketta. Painakaa uudelleen palataksenne normaalinäkymään.





Kuinka Bluetooth® -puhelin liitetään*?

04

- 1 Painakaa puhelinlähteen normaalinäkymässä **OK/MENU**.
- 2 Valitkaa **Tee autosta löydettävä** ja vahvistakaa painamalla **OK/MENU**.
- 3 Aktivoikaa Bluetooth® matkpuhelimessa. Etsikää ja liittäkää auto puhelimeen.
- 4 Noudattakaa puhelimen ja näytön ohjeita.

Puhelin on nyt liitetty ja sitä voidaan ohjata auton säätimillä.

Jos puhelimen rekisteröinti epäonnistuu - ks. Käyttöopasta.



Kuinka yhdistän internetiin*?

04

- 1 Yhdistäkää matkpuhelin Bluetooth® -yhteyden kautta tai aktivoikaa puhelimen internet-jako Wi-Fi-yhteyttä varten. Automodeemilla yhdistäminen: laittakaa SIM-kortti hansikaslokeron lukijaan.
- 2 Painakaa **MY CAR** -lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU**, valitkaa **Asetukset > Internet-asetukset > Yhteysvalinta**. Valitkaa yhdistämisvaihtoehto.
- 3 Wi-Fi: yhdistäkää verkkoon ja antakaa sen salasana. Automodeemi: antakaa SIM-kortin PIN-koodi.

Lisätietoja liittämisestä - ks. Käyttöopasta.



Mitä palveluja Volvo ID* antaa?

04

Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnuksenne, joka on rekisteröity autoon ja voi antaa käyttööenne erilaisia palveluja, kuten henkilökohtaisen kirjautumisen osoitteessa volvocars.com ja mahdollisuuden lähettää osoite karttapalvelusta internetissä suoraan autoon.

Rekisteröikää tai käsitelkää Volvo ID:tänne seuraavalla tavalla:

- 1 Painakaa kaksi kertaa yhdistämisspainiketta .
- 2 Valitkaa **Sovellukset > Asetukset** ja noudattakaa näytön ohjeita.

Lisätietoja Volvo ID:stä - ks. käyttöopasta.





Kuinka käytän sovelluksia, kun auto on yhdistetty internetiin*?

04

Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan käyttää mm. musiikkipalvelujen, web-radion, navigointipalvelujen ja yksinkertaisen web-selaimen sovelluksia.

- 1 Painakaa yhdistämispainiketta .
- 2 Valitkaa **Sovellukset** ja painakaa **OK/MENU** käytettävissä olevien sovellusten näyttämiseksi.
- 3 Valitkaa sovellus ja vahvistakaa painamalla **OK/MENU**.

Tietyt sovellukset edellyttävät kirjautumista erillisellä tiliä sovellus-/palvelutoimittajalta. Käyttäkää olemassa olevaa tiliä tai rekisteröikää uusi. Noudattakaa näytön ohjeita.



Miten soitan puhelun*?

04

- 1 Syöttäkää puhelinlähteen normaalinäkymässä haluamanne numero tai kääntäkää ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää alaspäin päästäksenne puhelinluetteloon ja ylöspäin päästäksenne puhelulistaan.
- 2 Soittakaa painamalla säätöpyörää.

Puhelu keskeytetään painamalla **EXIT**.

Lisää tapoja soittaa puhelimella – ks. käyttöopasta.



Kuinka puhelimeen* vastataan?

04

- Vastatkaa puheluun painamalla säätöpyörää.

Puhelu torjutaan/keskeytetään painamalla **EXIT**.

Lisää tapoja vastata puhelimeen – ks. käyttöopasta.





Miten liitän ulkoisen äänilaitteen?

04

- 1 Liittäkää ulkoinen yksikkö keskikonsolin säilytyslokerossa olevien AUX- tai USB* -tulojen kautta.
- 2 Painakaa medialähteen normaalinäkymässä **MEDIA** keskikonsolissa.
- 3 Kääntäkää **TUNE**-säätimellä haluamanne äänilähteen kohdalle ja painakaa **OK/MENU**.

Muut ulkoisen yksikön liitännät – ks. käyttöopasta.



Kuinka GPS*-määränpää ilmaistaan?

04

- 1 Painakaa **NAV** navigointijärjestelmän* käynnistämiseksi – kartta näytetään.
- 2 Painakaa **NAV** vielä kerran ja valitkaa **Aseta määränpää** > **Osoite** säätöpyörällä ja painakaa **OK/MENU**.
- 3 Syöttäkää jokin/joitakin hakuetoja kirjoitusmerkkipyörällä tai keskikonsolin numeronäppäimillä.
- 4 Valitkaa sitten **Aseta yksitt. määränpää** tai **Lisää reittipisteeksi** ja painakaa **OK/MENU**.

Navigointia koskevia lisätietoja ja markkina-aluepoikkeamia: ks. käyttöopas.



Mitä asetuksia valikkojärjestelmästä voi tehdä?

04

MY CAR -valikkojärjestelmässä käsitellään auton useita toimintoja, esimerkiksi kellonajan, taustapeilien ja lukitusten asetukset.

Katsokaa edeltä otsikon "Miten liikutaan Infotainment-järjestelmässä?" alta, mitä painikkeita tulee käyttää.





Miten asetan kellon aikaan?

04

- 1 Painakaa **MY CAR**-lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU**.
- 2 Valitkaa **Asetukset > Järjestelmävalinnat > Kellonajan asetukset**.
- 3 Kääntäkää **TUNE**-säädin kohtaan **Automaattinen aika** ja painakaa **OK/MENU** kellon automaattisen asettamisen aktivoimiseksi.

Katsokaa, olette valinnut asianmukaisen sijaintipaikan oikean ajan saamiseksi autoon.



Kuinka soitan tekniseen palveluuni tai varaan huollon*?

04

- Painakaa **MY CAR** -lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU** ja valitkaa **Huolto & korjaus**.

Kohdassa **Huolto & korjaus** on tietoja valitsemastanne teknisestä palvelusta, jonka olette rekisteröinyt sivustolla volvocars.com. Kohdassa **Jälleenmyyjätiedot** voidaan soittaa ja lähettää varauspyyntöjä korjaamolle. Teknisen palvelun tiedot voidaan myös päivittää ja asettaa tekninen palvelu määränpääksi.

Koskee vain tiettyjä markkina-alueita.



Mitä ECO* tekee?

04


Painikkeen **ECO** painallus aktivoi optimaalisen, polttoainetaloudellisen ajo-ohjelman, jossa on mm. seuraavia muutoksia:

- Start/Stop - moottori voidaan pysäyttää automaattisesti ennen kuin auto seisoo paikallaan.
- Eco Coast - moottorijarrutus lakkaa ja auto rullaa vapaasti. Toiminto koskee automaattivaihteistolla varustettuja autoja.
- Tiettyjen ilmastointitoimintojen deaktivointi tai rajoittaminen.



Miten tankkaan?

05

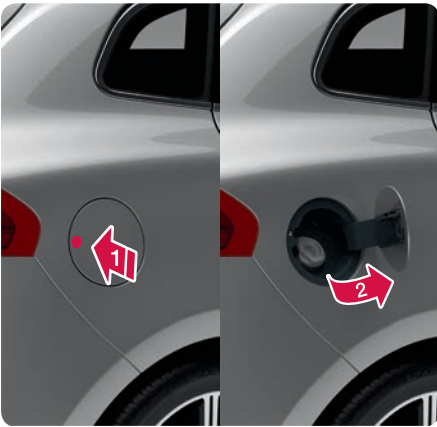

- 1 Auton ollessa lukitsematon avatkaa polttoainesäiliön luukku painamalla hieman luukun takaosaa ja päästämällä irti.
- 2 Kääntäkää luukku auki.
- 3 Viekää tankkauspistoolin suutin polttoaineentäyttöaukkoon.
- 4 Tankkauksen jälkeen: odottakaa 5-8 sekuntia ennen kuin vedätte tankkauspistoolin suuttimen ylös.

Kuinka auto tulee pestä?

05



Käsinpesu on maalipinnalle hellävaraisempi kuin automaattipesu. Maalipinta on myös herkempi ollessaan uusi. Siksi suosittelemme auton pesua käsin ensimmäisten käyttökuukausien aikana.

Käyttäkää puhdasta vettä ja pesusientä. Huomatkaa, että lika ja sora voivat naarmuttaa maalipintaa.

Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa*?

05



Nahkaa on hoidettava säännöllisesti ulkonäön säilyttämiseksi. Tämän vuoksi tulee nahkaverhoilu käsitellä Volvo Leather Care kit -sarjalla 1-4 kertaa vuodessa. Vaalea nahkaverhoilu on hyvä pyyhkiä kostealla räsyllä joka viikko. Volvo Leather Care -sarjan voi ostaa Volvo-jälleenmyyjältä.



Tässä näytetään joitakin auton säilytystiloista.



Käyttöoppaassa näytetään enemmän säilytystiloja.



Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä?

Jotta 12 V:n liitäntä matkustamossa toimii, pitää etäavaimen olla alimpana avainasennossa I. Kuormatilan 12 V:n liitäntä* on aina virtaa johtava.



Kuinka Keyless*-lukkojärjestelmä toimii?

 Käsinäiden käyttö voi estää ovenkahvan Keyless-toiminnan. Sähkömagneettiset kentät ja katve voi häiritä avaimetonta Keyless-toimintaa. Älkää asettako/säilyttäkö etäavainta matkapuhelimen tai metalliesineiden lähellä.

Kuinka käynnistän ja sammutan moottorin?

 Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkea ulkolämpötilasta riippumatta. Se on osa Volvon tehokasta pakokaasunpuhdistusjärjestelmää. Kylmäkäynnistyksessä jotkut dieselmoottorit voivat käynnistyä viiveellä hehkutuksen takia.

Miten käytän aktiivista pysäköintiapua PAP*?

 PAP ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu ainoastaan täydentäväksi apuvälineeksi. Kuljettaja on aina viime kädessä vastuussa auton ajamisesta turvallisesta tapaan ja ympäristön sekä muiden lähestyvien tai pysäköitäessä ohittavien liikenteessä liikkujien tarkkailemisesta.

Mitä kaistavahti LKA* tekee?

 LKA on ainoastaan kuljettajan apuväline eikä se toimi kaikissa ajotilanteissa tai liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa. Kuljettaja on aina vastuussa ajoneuvon turvallisesta ajamisesta sekä kaikkien voimassa olevien lakien ja liikennesääntöjen noudattamisesta.

Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä toimii*?

 Toiminto ei voi havaita kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa, eikä se esim. näe osittain piilossa olevaa jalankulkijaa, henkilöitä, joiden vaateus peittää kehon ääriviivat tai alle 80 cm pitkiä jalankulkijoita. Toiminto ei havaitse kaikkia polkupyöräilijöitä eikä esim. näe osittain piilossa olevia pyöräilijöitä, eikä sellaisia, joiden kehon ääriviivat ovat peitossa tai jotka tulevat sivulta. Kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta oikealla tavalla ja nopeuteen sovitun turvavälin säilyttämisestä.

Miten säädän istuimen?

 Asettakaa kuljettajan istuin oikeaan asiantoon **ennen** ajon aloittamista – ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta mahdollinen voimakas jarrutus tai onnettomuus ei aiheuta henkilövahinkoja.

Miten säädän ohjauspyörän?

 Säättäkää ohjauspyörä (istuimen säädön jälkeen) **ennen** liikkeellelähtöä – ei koskaan ajon aikana.

Kuinka yhdistän internetiin*?

 Internetiä käytettäessä siirretään data (dataliikenne), mistä voi aiheutua kustannuksia. Datavierailun (dataroaming) aktivointi voi aiheuttaa lisämaksuja. Ottakaa dataliikenteen kustannusten suhteen yhteys verkko-operaattoriinne. Yhdistäminen automodeemin kautta: Jotta PIN-koodia ei tarvitse antaa aina, kun auto käynnistetään, voidaan PIN-koodilukko sulkea vaihtoehdosta Automodeemi poistamalla merkintä kohdasta Lukitse SIM-kortti. Yhdistäminen Wi-Fi:n kautta: Huomattakaa, että jotkut puhelimet sulkevat internet-jaon, kun yhteys autoon on katkenut. Siksi puhelimen internet-jako on aktivoitava uudelleen seuraavalla käyttökerralla.

Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa*?

 Joistakin värjättyistä vaatekappaleista (esim. farkut ja mokkanahkaiset vaatteet) voi irrota väriä verhoiluun. Älkää käyttäkö voimakkaita liuotinaaineita - ne voivat vaurioittaa verhoilua.

Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä?

 Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos yhtä tunnelikonsolin 12 V:n liitäntää käytetään kerrallaan. Jos molempia tunnelikonsolin liitäntöjä käytetään samanaikaisesti, on voimassa 7,5 A (90 W) liitäntää kohti. Suurin virranotto on 10 A (120 W) kuormatilan 12 V:n liitäntän osalta.

