



VOLVO C30

QUICK GUIDE

WEB EDITION



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM ERWERB IHRES NEUEN VOLVO!

Die Entdeckung Ihres neuen Fahrzeugs ist ein faszinierendes Erlebnis.

Werfen Sie einen Blick auf diesen Quick Guide und Sie werden noch mehr Gefallen an Ihrem neuen Volvo finden. Ausführliche Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung.

Warntexte und andere grundlegende Informationen gibt es ausschließlich in der Betriebsanleitung, nicht jedoch in diesem Falblatt. In der Betriebsanleitung sind die Informationen auf dem neuesten Stand.

Optionen sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

Auf www.volvocars.com sind weitere Informationen bezüglich Ihres Fahrzeugs zu finden.



SCHLÜSSELBART

Wird zur Verriegelung/Entriegelung des Handschuhfachs oder des Schlosses an der Fahrertür verwendet, wenn z. B. die Stromversorgung des Fahrzeugs unterbrochen ist.



Verriegelt Türen und Heckklappe und aktiviert die Alarmanlage*.



Entriegelt die Türen^A und die Heckklappe und deaktiviert die Alarmanlage.



Entriegelt die Heckklappe – sie wird nicht geöffnet.



Schaltet die Beleuchtung in den Seitenspiegeln^{*}, im Innenraum, am Boden und am Kennzeichen für 30 Sekunden^B ein. Blinker und Standlicht leuchten.



„Panik“-Taste, die Taste in einer Notsituation ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Alarmanlage auszulösen. Den Panikalarm durch langes Drücken derselben Taste oder der Entriegelungstaste ausschalten.

^A Die automatische Wiederverriegelung erfolgt, wenn Tür/Heckklappe nicht innerhalb von 2 Minuten nach der Entriegelung geöffnet wird.

^B Der Zeitraum kann auf 30, 60 oder 90 Sekunden eingestellt werden, siehe Betriebsanleitung.

KALTSTART



ACHTUNG

Nach dem Kaltstart ist der Leerlauf unabhängig von der Außentemperatur erhöht. Erhöhter Leerlauf ist ein Teil des effektiven Abgasreinigungssystems von Volvo.

AUTOSTART (GILT FÜR 2.4i, T5 UND D5)

Kupplung und/oder Bremse durchdrücken. Die Fernbedienung/den Zündschalter in die Endstellung **III** drehen und sofort loslassen – der Motor startet automatisch.


Dieselmotoren müssen stets vor dem Anlassen in Schlüsselstellung **II** vorgeglüht werden.

BLINKER



A. Kurze Sequenz, **drei Blinksignale**.
B. **Kontinuierliche** Blinksequenz.

VERSTELLEN DES LENKRADS

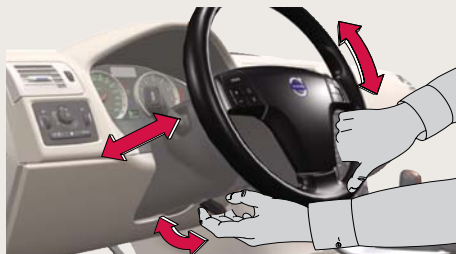

WARNUNG! Das Lenkrad stets vor Beginn der Fahrt einstellen – niemals während der Fahrt.

BELEUCHTUNGSREGLER




 **Leuchtwittenregelung.** Automatisch bei Bi-Xenon-Licht**

0 **Automatisches Abblendlicht** und Lichthupe. Das Fernlicht kann nicht eingeschaltet werden.

 **Standlicht**

 **Abblendlicht** – Erlischt, wenn der Motor abgestellt wird. **Das Fernlicht kann eingeschaltet werden.**

 **Display- und Instrumentenbeleuchtung**

 **Nebelscheinwerfer** (vorn*)

 **Nebelschlussleuchte** (nur Fahrerseite)

A **Lichthupe**

B **Umschalten Fern-/Abblendlicht und Wegbeleuchtung.**



FAHRZEUGPFLEGE



Handwäsche ist schonender zum Lack als die maschinelle Wäsche. Ein neuer Lack ist empfindlicher. Während der ersten Monate empfiehlt sich daher die Handwäsche.


Lederbezüge müssen regelmäßig gereinigt werden. Ein- bis viermal im Jahr oder bei Bedarf mit Lederpflegeprodukten behandeln. Lederpflegeprodukte sind bei Ihrem Volvo-Händler erhältlich.


ABLAGEBEREICHE, 12-V-STECKDOSE UND AUX



Die **12-V-Steckdosen vorn/hinten** funktionieren in Schlüsselstellung I oder II.

Mit dem **AUX-Anschluss** kann z. B. Musik von einem MP3-Spieler über die Stereoanlage des Fahrzeugs wiedergegeben werden.

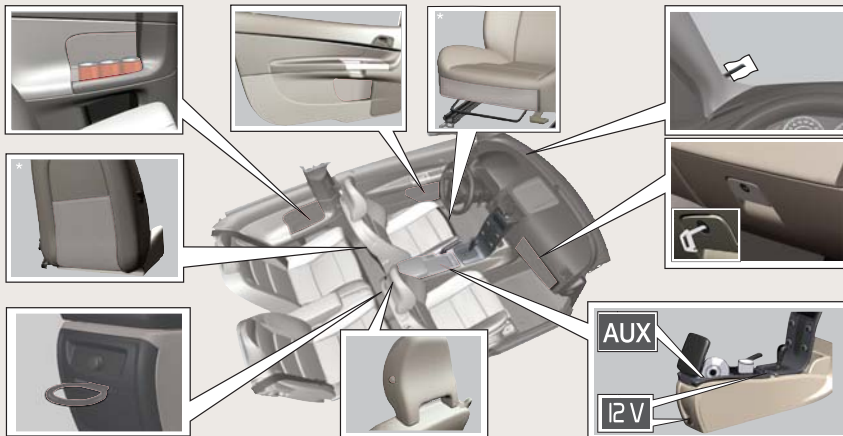

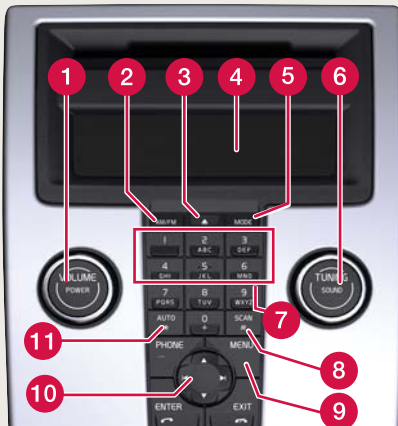

- 1 Ein/Aus und Lautstärke.** Zum Ein-/Aus-schalten **drücken**. Zum Einstellen der Lautstärke **drehen**. Die Radio-, TP-, Freisprechvorrichtung-* und RTI*-Lautstärke werden individuell gespeichert.
- 2 Radio FM1, FM2 oder AM.**
- 4 Display**
- 5 MODE, CD oder AUX^A**
- 6 Klangbild – Drücken**, um Klangbild wie z. B. BASS und Dolby Pro Logic II* zu wählen. Zum Einstellen **drehen**.
- 9 MENU – AUX, Lautstärke und erweiterte Audioeinstellungen.**

RADIO

- 6 Radiosender durch Drehen wählen.**
- 8 SCAN – Automatische Sendersuche.**
- 10 Sender mit Pfeil rechts/links suchen. Bis zu 20 Sender speichern**, dazu **0–9** bei **FM1** und **0–9** bei **FM2** gedrückt halten. Wenn ein Sender gespeichert wurde, wird dies im Display bestätigt.
- 11 Sender automatisch speichern – AUTO** ca. 2 Sekunden lang drücken. Im Display wird „Speichern“ angezeigt. Die 10 stärksten Sender werden gespeichert. Anschließend **0–9** drücken, um einen Sender zu wählen.

CD-SPIELER

- 3 CD auswerfen.** Ein kurzer Druck wirft die aktuelle Disk aus. Ein langer Druck wirft alle Disks^B aus.
- 6 Drehen – CD-Track wechseln.**
- 7 Direktwahl CD^B – 1–6 drücken.**
- 10 CD-Track mit Pfeil rechts/links wechseln** oder (6) drehen. **CD^B mit Pfeil auf/ab wählen.**


^A AUX-Eingang, z. B. für MP3-Spieler (optimaler Sound bei Lautstärkereglern auf Medium).

^B Nur CD-Wechsler*.

SCHEIBENWISCHER UND REGENSENSOR*



- C** Einzelner Wischvorgang
- 0** Aus
- D** Intervallscheibenwischer. Zum Einstellen (B) drehen.
- E** Normale Geschwindigkeit
- F** Hohe Geschwindigkeit
- G** Windschutzscheiben- und Scheinwerferwaschanlage
- H** Heckscheibenwaschanlage
- 3** Heckscheibenwischer Intervall-/Normalbetrieb

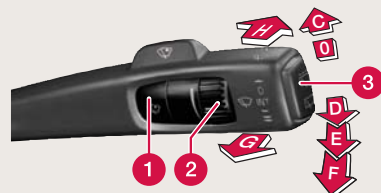

- 1 Regensensor ein/aus.** Stellung **D–F** deaktiviert.
- 2 Die Empfindlichkeit mit dem Daumenrad einstellen.**
- Displaysymbol am Regensensor ein.**



AUTOMATISCHE REGELUNG

Im **AUTO**-Modus steuert das ECC-System alle Funktionen automatisch und sorgt für die optimale Luftqualität.

1 Automatik

Zur automatischen Regelung der eingestellten Temperatur und der anderen Funktionen auf **AUTO** drücken.

2 Temperatur

Zur individuellen Regelung der linken **L** oder rechten **R** Seite. Auf die gewünschte Temperatur **drehen**. Die eingestellte Temperatur wird im Display angezeigt.

MANUELLE REGELUNG



Gebläsegeschwindigkeit



Luftverteilung



Entfroster, um schnell Beschlag an Windschutzscheibe und Seitenfenstern zu entfernen.



A – Luftqualitätssystem* ein.
M – Umluft ein.




AC Klimaanlage ein/aus. Kühlt den Innenraum und entfernt Beschlag an den Scheiben.



Heckscheiben- und Außenrückspiegelheizung. Automatische Deaktivierung^A.

^A Heckscheibe 12 Minuten. Spiegel 6 Minuten

PACOS*, DEAKTIVIERUNG DES AIRBAGS

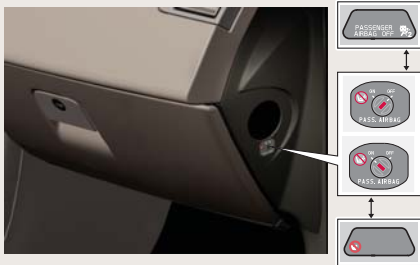

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Mit dem Zündschlüssel zwischen **ON** und **OFF** umschalten.

OFF: Der Airbag ist deaktiviert.

In der Warnlampe über dem Innenspiegel erscheint **PASSENGER AIRBAG OFF**.

Kinder auf einem Sitzkissen oder in einem Kindersitz können auf dem Beifahrersitz sitzen, jedoch **niemals Personen mit einer Körpergröße über 140 cm**.

ON: Der Airbag ist aktiviert.

Beifahrer über 140 cm dürfen auf dem Vordersitz sitzen, jedoch **niemals Kinder auf einem Sitzkissen oder in einem Kindersitz**.

! WARNUNG

Bei fehlerhafter Bedienung besteht Lebensgefahr. Siehe Betriebsanleitung bei geringsten Unsicherheiten in Bezug auf die Bedienung.



KRAFTSTOFF

- 1 Niedriger Kraftstoffstand**
Wenn das Symbol aufleuchtet – so schnell wie möglich Kraftstoff nachfüllen.
- 2 Tankanzeige**
Der Pfeil zeigt an, dass sich der Tankverschluss auf der rechten Seite befindet.

KILOMETERZÄHLER

- 3 Durch kurzes Drücken zwischen T1 und T2 wechseln.** Die aktuelle Anzeige durch langes Drücken nullstellen.
- 5 Das Display zeigt zwei unabhängige Tageskilometerzähler, T1 und T2 an.**

DISPLAY

- 4 Zeigt Bordcomputer, Mitteilungen, Uhr und Außentemperatur an.**

BORDCOMPUTER



- 6 Drücken,** um eine Mitteilung zu löschen.
- 7 Drehen,** bis z. B. KILOMETER BIS TANK LEER im Display (4) erscheint.
- 8 Nullstellen der aktuellen Funktion.** Durch langes Drücken werden alle Funktionen nullgestellt.

! WICHTIG
„Kilometer bis Tank leer“ ist eine Schätzung der möglichen Fahrstrecke auf Grundlage der bisherigen Fahrbedingungen.

BLIS – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM*



Sollte die BLIS-Anzeigelampe leuchten, obwohl sich kein anderes Fahrzeug im toten Winkel befindet, kann dies z. B. auf Reflektionen von der nassen, Fahrbahn, den Schatten des eigenen Fahrzeugs auf hellem Straßenbelag oder aber darauf zurückzuführen sein, dass die niedrig stehende Sonne in die Kamera scheint.


Bei direkten Störungen des Systems erscheint im Display der Text **BLIS Wart. erforderl.**

DIESELPARTIKELFILTER




Unter bestimmten Umständen zeigt das Display am Armaturenbrett „RUSSEFILTER VOLL“ an. In diesem Fall muss das Partikelfilter des Abgassystems gereinigt werden. Dies geschieht automatisch nach ca. 20-minütiger, gleichmäßiger Landstraßenfahrt. Wenn die Mitteilung erlischt, wurde die sog. Regenerierung durchgeführt.

GEPÄCKKRAUMABDECKUNG*

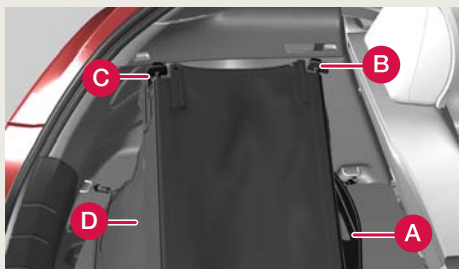

1. Die Haken am Boden (A) einhaken.
2. Die federbelastete Schiene zusammendrücken und auf beiden Seiten in den Halterungen bei (B) anbringen.
3. Die Halterungen bei (C) auf dieselbe Weise einsetzen.
4. Die Haken bei (D) einhaken.
5. Beim Beladen die Befestigungspunkte (D) und bei Bedarf (C) auf beiden Seiten lösen.
6. (D), (C), (B) und (A) lösen und die Gepäckraumabdeckung zusammenrollen, wenn sie nicht benutzt wird.

HALTER FÜR BODENLUKE

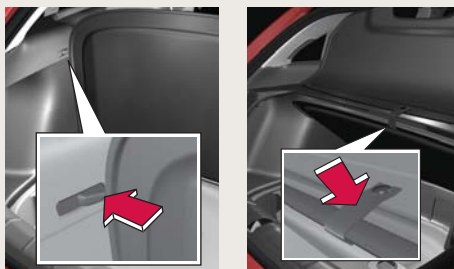


Bodenluke in geöffneter Stellung mit/ohne Gepäckraumabdeckung

RÜCKENLEHNE UMKLAPPEN




HARTE GEPÄCKKRAUMABDECKUNG*

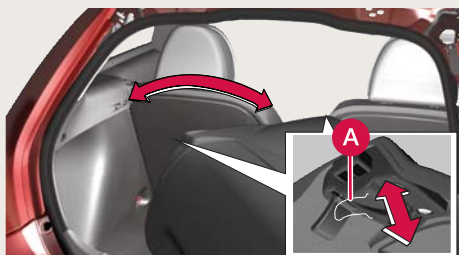

Einbau

Alle vier Verriegelungsknöpfe nach hinten in ihre Endstellungen ziehen. Vorsichtig die Gepäckraumabdeckung in das Fahrzeug heben. Den vorderen Teil auf beiden Seiten auf den beiden Stützen hinter (A) platzieren.

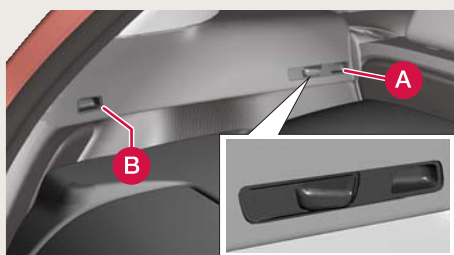

Die eine hintere Verriegelungsvorrichtung an (B) positionieren und den Verriegelungsknopf nach vorn drücken. Die drei anderen Verriegelungsvorrichtungen auf dieselbe Weise verriegeln.

Ausbau

Alle vier Verriegelungsknöpfe nach hinten in ihre Endstellungen ziehen – erst (A), dann (B). Die Gepäckraumabdeckung herausheben.

EINSTELLEN DES VORDERSITZES




- 1 Lendenwirbelstütze
- 2 Rückenlehnenneigung
- 3 Sitz anheben/absenken
- 4 Vorderkante Sitzkissen anheben/absenken
- 5 Vor/zurück
- 6 Einstieg in den Fond

TANKEN



Den Tankverschluss beim Tanken aufhängen.

EINSTIEG IN DEN FOND

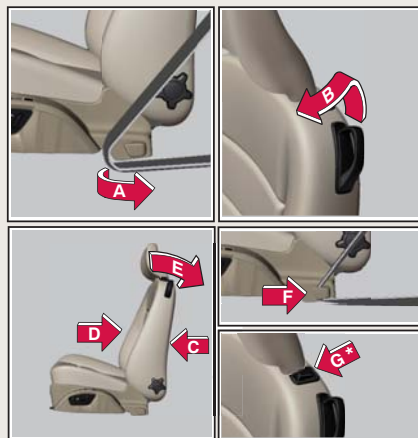

Manueller Sitz

Sitz vorbewegen:

- A. Den Gurt aus der Gurtführung entfernen.
- B. Den Griff hochziehen und den Sitz nach vorn umklappen, bis er einrastet.
- C. Den Sitz nach vorn bewegen.

Sitz zurückbewegen:

- D. Den Sitz in seine Ausgangsstellung nach hinten bewegen.
- E. Sobald der Sitz seine Ausgangsstellung erreicht hat: Den Griff (B) hochziehen, die Rückenlehne zurückklappen.
- F. Den Gurt wieder in der Gurtführung platzieren.

Elektrisch verstellbarer Sitz*

Sitz vorbewegen:

- A. Den Gurt aus der Gurtführung entfernen.
- B. Den Griff hochziehen, die Rückenlehne nach vorn umklappen.
- G. Die Taste drücken, während der Sitz vorfährt.

Sitz zurückbewegen:

- G. Die Taste erneut drücken, bis der Sitz seine Ausgangsstellung erreicht. Den Griff (B) hochziehen, die Rückenlehne zurückklappen.
- F. Den Gurt wieder in der Gurtführung platzieren.



ACHTUNG

Den Sicherheitsgurt beim Anlegen am einfachsten unten an der Gurtführung nach vorne führen, nicht über die Schulter.