



V60

WEB EDITION

QUICK GUIDE

TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!

Tässä kansiossa kerrotaan autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeä- ja huomautustekstit.

Seuraavia symboleja käytetään:

-  Kuvissa olevat auton eri osat merkitään näin.
-  Ohjeet vaiheittain.
-  Käyttöoppaan lukeminen on erittäin tärkeää.
-  Varoitus-, tärkeä- ja huomautustekstit, jotka pitää lukea, ovat myös viimeisellä sivulla.

Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä *.

Käyttöopas voi olla painettuna kirjana ja digitaalisesti auton näytössä, verkossa ja mobiilisovelluksena. Mobiilisovellus sisältää koko käyttöoppaan sekä ohjevideoita ja siinä on useita hakupolkuja teksteineen ja kuvineen. Mobiilisovellus ladataan mobiiliyksiköihin kohteista App Store tai Google play.

Lisätietoja autostanne on myös osoitteessa www.volvocars.com.



01 Käynnistys ja ajaminen

Etäavain
Keyless*-lukkojärjestelmä
Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
Seisontajarru
Lasinpyyhkimet
Rengaspaineiden valvonta*

02 Kuljettajan tukeminen autossanne

Aktiivinen pysäköintiapu*
Kaistavahti*
Start/Stop-toiminto*
Jalankulkijoiden suojausjärjestelmä*

03 Kuljettajan ympäristö

Istuimen säätö
Ohjauspyörän säätö

04 Toiminnot autossanne

Ilmastoinnin säätimet
Valojen säätimet
Mittaristo
Infotainment-järjestelmä
Puhelin*
Internet*
Ulkoinen äänentoistolaite
Keskikonsolin painikkeet
Asetukset valikkojärjestelmässä
Korjaamo/huollon varaaminen*
ECO*

05 Vihjeitä

Tankkaaminen
Auton hoito
Säilytystilat
AUX-/USB* -liitäntä ja 12 V:n liitäntä




Miten etäavain toimii?

01

- 1 Avaa ovien ja takaluukun lukituksen ja deaktivoi hälyttimen. Toiminto voidaan asettaa valikkojärjestelmässä **MY CAR**.
- 2 Lukitsee ovet ja takaluukun sekä aktivoi hälyttimen.
- 3 Lähestymisvalaistus.
- 4 Avaa lukituksen ja poistaa pelkästään takaluukun hälyttimen valvonnasta.
- 5 Informaatio*.
- 6 Paniikkitoiminto.

Etäavain voi tallentaa mm. ulkostaustapeilien ja sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen asetukset* - ks. käyttöopasta.

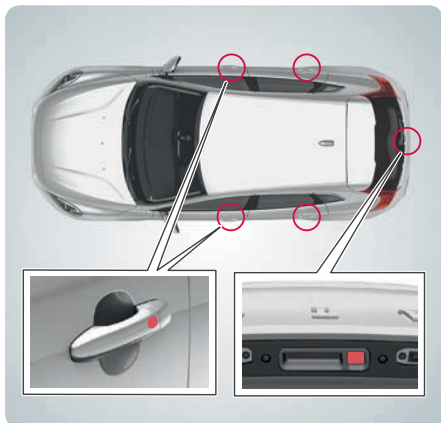

Kuinka Keyless*-lukkojärjestelmä toimii?

01

Etäavain voi olla esim. taskussa.

Lukitus ja hälytyksen ottaminen käyttöön

- Koskettakaa toisen takaoven ulkokahvan takaosaa tai painakaa kevyesti pienempää takaluukun kahdesta kumipäällystetystä painikkeesta.

Lukituksen avaaminen ja hälyttimen sulkeminen

- Tarttukaa johonkin ovenkahvaan ja avatkaa ovi tavalliseen tapaan tai painakaa kevyesti suurempaa takaluukun kahdesta kumipäällystetystä painikkeesta.



Kuinka käynnistän ja sammutan moottorin?

01

Käynnistys

- 1 Työntäkää etäavain virtalukkoon (ei koske Keyless drive* -järjestelmää).
- 2 Painakaa kytkin- tai jarrupoljinta.
- 3 Painakaa lyhyesti **START/STOP ENGINE** -painiketta.

Sammutus

- 1 Painakaa lyhyesti **START/STOP ENGINE** -painiketta.
- 2 Ottakaa etäavain pois virtalukosta (ei koske Keyless drive* -järjestelmää).





Kytkeminen

- Painakaa säädintä **PUSH LOCK/PULL RELEASE**
- symboli alkaa vilkkua. Valon palaessa jatkuvasti seisontajarru on kytketty.

Vapauttaminen

- 1 Painakaa jarrupoljinta.
- 2 Vetäkää säätimestä **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Automaattinen vapauttaminen

- Lähtekää ajamaan (jos autossa on automaattivaihteisto, turvavyön on oltava kiinnitetty).

Kuinka tuulilasinyyhkimet ja sadetunnistin* käynnistetään?




Käynnistäkää tuulilasinyyhkimet painamalla vipua alaspäin ja tehkää yksi pyyhkäisy painamalla sitä ylöspäin.

- 1 Sadetunnistin päällä/pois.
- 2 Säätelee tunnistimen herkkyyttä tai viiveaikaa.
- 3 Takalasinpyyhkin - viivepyyhintä/normaali.

Pyyhinsulkien nostamiseksi niiden pitää olla huoltoasennossa - ks. käyttöopasta.



Miten rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TM)* kalibroidaan?

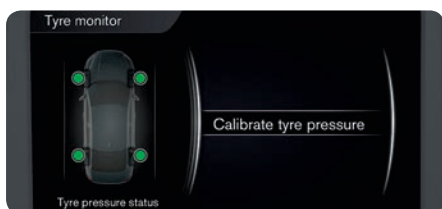

Kalibrointi on tehtävä aina renkaan vaihdon tai rengaspaineiden muuttumisen jälkeen. Valon (T) palaessa järjestelmä on kalibroitava. Menetelkää seuraavasti:

- 1 Kun sytytysvirta on katkaistu, pumpatkaa kaikkiin renkasiin ilmaa kuljettajan puolen ovipilarissa olevan rengaspainetarran tietojen mukaisesti.
- 2 Käynnistäkää auto. Painakaa **MY CAR** -lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU**.
- 3 Valitkaa **Rengaspaine > Kalibroi rengaspaine** ja painakaa **OK/MENU**.
- 4 Uudelleenkalibrointi tehdään ajon aikana.



Miten käytän aktiivista pysäköintiapua PAP*? 02



PAP tarkistaa käytettävissä olevan tilan ja ohjaa sitten auton siihen. Kuljettajan tehtävä on vaihtaa vaihdetta, säätää nopeutta ja jarruttaa/pysähtyä.

- 1 Aktivoi PAP painamalla painiketta. Älkää ajako lujuempaa kuin 30 km/h.
- 2 Noudattakaa mittaristoon tulevia ohjeita.
- 3 Olkaa valmiina pysäyttämään auto grafiikan ja tekstin kehotuksesta.



Mitä kaistavahti LKA* tekee? 02



Jos auto on ajautumassa kohti reunaviivaa, LKA ohjaa sitä aktiivisesti takaisin kaistalle käyttämällä kevyesti ohjauspyörää. Jos auto ylittää reunaviivan, LKA varoittaa kuljettajaa tärisyttämällä ohjauspyörää.

- Aktivoi LKA painamalla painiketta.



Miten käytetään Start/Stop-toimintoa*? 02



Käsivaihteisto

Moottorin sammuttaminen: Kytkekää vapaalle, asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttakaa kytkinpoljin.

Moottorin käynnistäminen: painakaa kytkinpoljin pohjaan.

Automaattivaihteisto

Moottorin sammuttaminen: pysäyttäkää auto jarruttamalla ja pitäkää jarrupoljinta painettuna.

Moottorin käynnistäminen: Poistakaa poljinpaine jarrupolkimelta.

Painikkeessa palava merkkivalo osoittaa toiminnon olevan aktiivinen.





Autossa on Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella. Tämä voi varoittaa, jarruttaa ja/tai pysäyttää ajoneuvoja, polkupyöräilijöitä ja jalankulkijoita varten.

Toiminto on vain apuväline eikä toimi kaikissa tilanteissa - se ei esim. havaitse polkupyöräilijää sivulta eikä jalankulkijaa, joka on lyhyempi kuin 80 cm tai joka on osittain piilossa.

On tärkeää ymmärtää tämä toiminto – ks. käyttöopasta.



Miten säädän istuimen?

03



- 1 Istuintyydyn etureunan nostaminen/laskeminen.
- 2 Istuimen nostaminen/laskeminen.
- 3 Istuimen siirtäminen eteen-/taaksepäin.
- 4 Selkänojan kallistaminen.
- 5 Ristiselän tuen muuttaminen*.
- 6 Sähkökäyttöisen istuimen asetusten tallentaminen*.
- 7 Sähkökäyttöisen istuimen muistipainikkeet*.

Säädön tallentaminen:

Pitäkää säädön tallennuksen painiketta painettuna samalla, kun jotain muistipainikkeista painetaan. Pitäkää painikkeita painettuina, kunnes kuuluu äänimerkki ja teksti esitetään mittaristossa. Sekä istuimen että ulkostaustepeilien asennot tallennetaan. Ristiselän tuen asentoa ei tallenneta.



Ulkostaustepeilien asennot ja sähkökäyttöisen istuimen muistiasetukset (eri ristiselän tuen) voidaan tallentaa myös etäavaimeen* – ks. käyttöopasta.



Miten säädän ohjauspyörän?

03



- 1 Vapauttakaa ohjauspyörän lukitus.
- 2 Säätäkää ohjauspyörää eteen-/taaksepäin ja ylös-/alaspäin.
- 3 Lukitkaa ohjauspyörä.



Miten säädän lämpötilan?

04




- 1 Säätäkää matkustamon vasemman/oikean puolen lämpötila kääntämällä tätä säädintä. Valittu lämpötila esitetään näytössä.
- 2 Painakaa **AUTO** ilmanjaon ja muiden toimintojen automaattista säätöä varten. Näyttö esittää **AUTO-MAATTINEN ILMASTOINTI**.

Vinkki: **AUTO**-tilaa suositellaan haluttaessa mahdollisimman miellyttävä matkustusympäristö. Säädettäessä puhaltimen nopeutta ja ilmanjakoa **AUTO**-tila poistuu toiminnasta.



Miten poistan huurteen tuulilasilta?

04

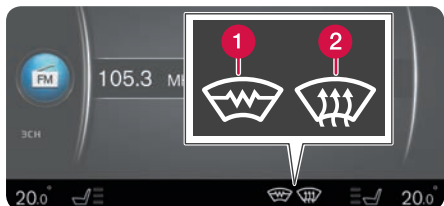

- 1 Painakaa tuulilasin sähkölämmityksen* aktivoimiseksi - symboli (1) palaa näytössä.
- 2 Seuraava painallus aktivoi myös maksimaalisen ilmavirran tuulilasille ja sivuikkunoille - symbolit (1) ja (2) palavat.
- 3 Seuraava painallus sulkee molemmat toiminnot - mikään symboli ei pala.

Ilman sähkölämmitystä: Painakaa ilmavirran aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.



Miten valosäätimen automaattitila toimii?

04




AUTO-tila antaa seuraavat vaihtoehdot:

- Valaistus vaihtuu automaattisesti huomio- ja lähivalojen välillä.
- Kaukovalot voidaan aktivoida, kun lähivalot palavat.
- Automaattista kaukovalotoimintoa (AHB)* – joka himmentää ja aktivoi kaukovalot automaattisesti tai sovitaa kaukovalokuvion liikenneolosuhteiden mukaisesti – voidaan käyttää.
- Tunneli-ilmaisim* on aktivoitu.



Kuinka ajotietokonetta käytetään?

04

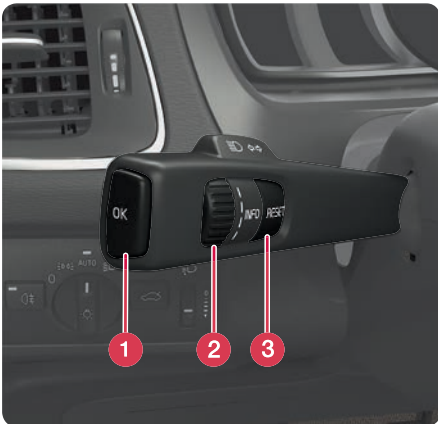

- 1 **OK** avaa ajotietokoneen valikot, aktivoi valitun vaihtoehdon ja sammuttaa ilmoitukset.
- 2 Säätyöpyörä selaa ajotietokoneen vaihtoehtoja.
- 3 **RESET** nollaa valitun ajotietokoneen kohdan tiedot ja peruuttaa valikkorakenteessa.



Miten nollaan välimatkamittarin?

04

- 1 Kääntäkää ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun säätyöpyörää välimatkamittarin T1 tai T2 näyttämiseksi.
- 2 Painakaa pitkään **RESET** -painiketta näytettävän välimatkamittarin nollaamiseksi.



- 1 Lyhyt painallus aktivoi laitteiston.
 - 2 Pitkä painallus (kunnes näyttö sammuu) sulkee.
- Äänen sulkemiseksi: Painakaa lyhyesti - seuraava painallus aktivoi uudelleen.

Huomattavaa, että koko Sensus-järjestelmä (navigointi- ja puhelintoimintoineen) käynnistetään/suljetaan samanaikaisesti.



- 1 Painakaa **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV***, **TEL*** tai **🌐** päälähteen valitsemiseksi. Tässä tilassa esitetään viimeisimmän aktiivisen lähteen normaalinäkymä.
- 2 Painakaa **OK/MENU** tai ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää* siirtyäksenne valitun lähteen päävalikkoon.
- 3 Liikkukaa valikoissa kääntämällä **TUNE** -säädintä tai säätöpyörää.
- 4 Tehkää valinta valikoissa painamalla **OK/MENU** tai säätöpyörää.

Painakaa lyhyesti **EXIT** peruuttaaksenne valikko-järjestelmässä, keskeyttääksenne toiminnon tai poistaaksenne syötettyjä merkkejä.

Painakaa pitkään **EXIT**-painiketta palataksenne normaalinäkymään tai siirtyäksenne normaalinäkymästä päälähdenäkymään.

Vihjeitä:

Siirtyäksenne oikotievalikkoon normaalinäkymästä painakaa kerran päälähdepainiketta. Painakaa uudelleen palataksenne normaalinäkymään.





Kuinka Bluetooth® -puhelin liitetään*?

04

- 1 Painakaa puhelinlähteen normaalinäkymässä **OK/MENU**.
- 2 Valitkaa **Tee autosta löydettävä** ja vahvistakaa painamalla **OK/MENU**.
- 3 Aktivoikaa Bluetooth® matkpuhelimessa. Etsikää ja liittäkää auto puhelimeen.
- 4 Noudattakaa puhelimen ja näytön ohjeita.

Puhelin on nyt liitetty ja sitä voidaan ohjata auton säätimillä.

Jos puhelimen rekisteröinti epäonnistuu - ks. Käyttöopasta.



Kuinka yhdistän internetiin*?

04

- 1 Yhdistäkää matkpuhelin Bluetooth® -yhteyden kautta tai aktivoikaa puhelimen internet-jako Wi-Fi-yhteyttä varten. Automodeemilla yhdistäminen: laittakaa SIM-kortti hansikaslokeroon lukijaan.
- 2 Painakaa **MY CAR** -lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU**, valitkaa **Asetukset > Internet-asetukset > Yhteysvalinta**. Valitkaa yhdistämisvaihtoehto.
- 3 Wi-Fi: yhdistäkää verkkoon ja antakaa sen salasana. Automodeemi: antakaa SIM-kortin PIN-koodi.

Lisätietoja liittämisestä - ks. Käyttöopasta.



Mitä palveluja Volvo ID* antaa?

04

Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnuksenne, joka on rekisteröity autoon ja voi antaa käyttöönnne erilaisia palveluja, kuten Volvo web ja mahdollisuus lähettää osoite karttapalvelusta internetissä suoraan autoon.

Rekisteröikää tai käsitelkää Volvo ID:tänne seuraavalla tavalla:

- 1 Painakaa yhdistämissä painiketta .
- 2 Valitkaa **Sovellukset > Asetukset** ja noudattakaa näytön ohjeita.

Lisätietoja Volvo ID:stä - ks. käyttöopasta.





Kuinka käytän sovelluksia, kun auto on yhdistetty internetiin*?

04

Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan käyttää mm. musiikkipalvelujen, web-radion, navigointipalvelujen ja yksinkertaisen web-selaimen sovelluksia.

- 1 Painakaa yhdistämispainiketta .
- 2 Valitkaa **Sovellukset** ja painakaa **OK/MENU** käytettävissä olevien sovellusten näyttämiseksi.
- 3 Valitkaa sovellus ja vahvistakaa painamalla **OK/MENU**.

Tietyt sovellukset edellyttävät kirjautumista erillisellä tiliällä sovellus-/palvelutoimittajalta. Käyttäkää olemassa olevaa tiliä tai rekisteröikää uusi. Noudattakaa näytön ohjeita.



Miten soitan puhelun*?

04

- 1 Syöttäkää puhelinlähteen normaalinäkymässä haluamanne numero tai kääntäkää ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää alaspäin päästäksenne puhelinluetteloon ja ylöspäin päästäksenne puhelulistaan.
- 2 Soittakaa painamalla säätöpyörää.

Puhelu keskeytetään painamalla **EXIT**.

Lisää tapoja soittaa puhelimella – ks. käyttöopasta.



Kuinka puhelimeen* vastataan?

04

- Vastatkaa puheluun painamalla säätöpyörää.

Puhelu torjutaan/keskeytetään painamalla **EXIT**.

Lisää tapoja vastata puhelimeen – ks. käyttöopasta.





Miten liitän ulkoisen äänilaitteen?

04

- 1 Liittäkää ulkoinen yksikkö keskikonsolin säilytyslokossa olevien AUX- tai USB* -tulojen kautta.
- 2 Painakaa medialähteen normaalinäkymässä **MEDIA** keskikonsolissa.
- 3 Kääntäkää **TUNE**-säätimellä haluamanne äänilähteen kohdalle ja painakaa **OK/MENU**.

Muut ulkoisen yksikön liitännät – ks. käyttöopasta.



Kuinka GPS*-määränpää ilmaistaan?

04

- 1 Painakaa **NAV** navigointijärjestelmän* käynnistämiseksi – kartta näytetään.
- 2 Painakaa **NAV** vielä kerran ja valitkaa **Anna osoite OK/MENU**-painikkeella.
- 3 Syöttäkää jokin/joitakin hakuetoja kirjoitusmerkki-pyörällä tai keskikonsolin numeronäppäimillä.
- 4 Valitkaa sitten **Aseta yksitt. määränpää** tai **Lisää reittipisteeksi** ja painakaa **OK/MENU**.

Navigointia koskevia lisätietoja ja markkina-aluepoikkeamia – ks. erillistä lisäosaa.



Mitä asetuksia valikkojärjestelmästä voi tehdä?

04

MY CAR -valikkojärjestelmässä käsitellään auton useita toimintoja, esimerkiksi kellonajan, taustapeilien ja lukituksen asetukset.

Katsokaa edeltä otsikon "Miten liikutaan Infotainment-järjestelmässä?" alta, mitä painikkeita tulee käyttää.





Miten asetan kellon aikaan?

04

- 1 Painakaa **MY CAR**-lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU**.
- 2 Valitkaa **Asetukset > Järjestelmävalinnat > Kellonajan asetukset**.
- 3 Kääntäkää **TUNE**-säädin kohtaan **Automaattinen aika** ja painakaa **OK/MENU** kellon automaattisen asettamisen aktivoimiseksi.

Katsokaa, olette valinnut asianmukaisen sijaintipaikan oikean ajan saamiseksi autoon.



Kuinka soitan tekniseen palveluuni tai varaan huollon*?

04

- Painakaa **MY CAR** -lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU** ja valitkaa **Huolto ja korjaus**.

Kohdassa **Huolto ja korjaus** on informaatiota valitsemastanne korjaamosta, jonka olette rekisteröineet web-portaalissa My Volvo. Kohdassa **Jälleenmyyjätiedot** on mahdollista soittaa ja lähettää varauspyyntö korjaamolle (käytettävissä myös toiminnon My Volvo web kautta). On myös mahdollista päivittää korjaamoinformaatio ja antaa korjaamo määränpääksi.

Koskee vain tiettyjä markkina-alueita.



Mitä ECO* tekee?

04

Painikkeen **ECO** painallus aktivoi optimaalisen, polttoainetaloudellisen ajo-ohjelman, jossa on mm. seuraavia muutoksia:

- Start/Stop - moottori voidaan pysäyttää automaattisesti ennen kuin auto seisoo paikallaan.
- Eco Coast - moottorijarrutus lakkaa ja auto rullaa vapaasti.
- Tiettyjen ilmastointitoimintojen deaktivointi tai rajoittaminen.





Miten tankkaan?

05

- Painakaa valopaneelissa olevaa painiketta polttoainesäiliön luukun avaamiseksi - luukku avautuu, kun painike vapautetaan.

Nuoli mittaristossa olevassa symbolissa osoittaa, kummalle puolelle autoa polttoainesäiliön luukku on sijoitettu.



Kuinka auto tulee pestä?

05

Käsinpesu on maalipinnalle hellävaraisempi kuin auto-maattipesu. Maalipinta on myös herkempi ollessaan uusi. Siksi suosittelemme auton pesua käsin ensimmäisten käyttökuukausien aikana.

Käyttäkää puhdasta vettä ja pesusientä. Huomatkaa, että lika ja sora voivat naarmuttaa maalipintaa.




Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa*?

05

Nahkaa on hoidettava säännöllisesti ulkonäön säilyttämiseksi. Tämän vuoksi tulee nahkaverhoilu käsitellä Volvo Leather Care kit -sarjalla 1-4 kertaa vuodessa. Volvo Leather Care -sarjan voi ostaa Volvo-jälleenmyyjältä.



Tässä näytetään joitakin auton säilytystiloista.

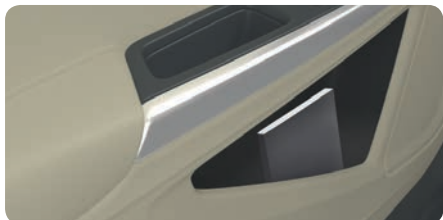

Käyttöoppaassa näytetään enemmän säilytystiloja.



Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä?

Jotta matkustamon 12 V:n liitäntä toimii, etäavaimen on oltava vähintään avainasennossa **I**. Kuormatilan 12 V:n liitäntä* on aina jännitteellinen.



Kuinka Keyless*-lukkojärjestelmä toimii?

 Käsinäiden käyttö voi estää ovenkahvan Keyless-toiminnan. Sähkömagneettiset kentät ja katve voi häiritä avaimetonta Keyless-toimintoa. Älkää asettako/säilyttäkö etäavainta matkapuhelimen tai metalliesineiden lähellä.

Kuinka käynnistän ja sammutan moottorin?

 Kylmäkäynnistykseen jälkeen joutokäyntinopeus on korkea ulkolämpötilasta riippumatta. Se on osa Volvon tehokasta pakokaasunpuhdistusjärjestelmää. Kylmäkäynnistyksessä jotkut dieselmoottorit voivat käynnistyä viiveellä hehkutuksen takia.

Miten käytän aktiivista pysäköintiapua PAP*?

 PAP ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu ainoastaan täydentäväksi apuvälineeksi. Kuljettaja on aina viime kädessä vastuussa auton ajamisesta turvallisesta tapaan ja ympäristön sekä muiden lähestyvien tai pysäköitäessä ohittavien liikenteessä liikkujien tarkkailemisesta.

Mitä kaistavahti LKA* tekee?

 LKA on ainoastaan kuljettajan apuväline eikä se toimi kaikissa ajotilanteissa tai liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa. Kuljettaja on aina vastuussa ajoneuvon turvallisesta ajamisesta sekä kaikkien voimassa olevien lakien ja liikennesääntöjen noudattamisesta.

Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä toimii*?

 Toiminto ei voi havaita kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa, eikä se esim. näe osittain piilossa olevaa jalankulkijaa, henkilöitä, joiden vaatetus peittää kehon ääriiviä tai alle 80 cm pitkiä jalankulkijoita. Toiminto ei havaitse kaikkia polkupyöräilijöitä eikä esim. näe osittain piilossa olevia pyöräilijöitä, eikä sellaisia, joiden kehon ääriiviä ovat peitossa tai jotka tulevat sivulta. Kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta oikealla tavalla ja nopeuteen sovitun turvavälin säilyttämisestä.

Miten säädän istuimen?

 Asettakaa kuljettajan istuin oikeaan aiasentoon **ennen** ajon aloittamista – ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta mahdollinen voimakas jarrutus tai onnettomuus ei aiheuta henkilövahinkoja.

Miten säädän ohjauspyörän?

 Säätäkää ohjauspyörä (istuimen säädön jälkeen) **ennen** liikkeellelähtöä – ei koskaan ajon aikana.

Kuinka yhdistän internetiin*?

 Internetiä käytettäessä siirretään dataa (dataliikenne), mistä aiheutuu maksu verkko-operaattorille. Ottakaa tähän yhteys dataliikenteen kustannusten suhteen. Yhdistäminen automodeemin kautta: Jotta PIN-koodia ei tarvitse antaa aina, kun auto käynnistetään, voidaan PIN-koodilukko sulkea vaihtoehdosta Automodeemi poistamalla merkintä kohdasta Lukitse SIM-kortti.

Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa*?

 Joistakin väriytyistä vaatekappaleista (esim. farkut ja mokkanahkaiset vaatteet) voi irrota väriä verhoiluun. Älkää käyttäkö voimakkaita liuotainaineita – ne voivat vaurioittaa verhoilua.

Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä?

 Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos yhtä tunnelikonsolin 12 V:n liitäntää käytetään kerrallaan. Jos molempia tunnelikonsolin liitäntöjä käytetään samanaikaisesti, on voimassa 7,5 A (90 W) liitäntää kohti. Suurin virranotto on 10 A (120 W) kuormatilan 12 V:n liitäntän osalta.