



XC90

EXCELLENCE

DODATEK




VÄLKOMMEN!

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące funkcji związanych z tylnym siedzeniem w samochodzie Volvo XC90 Excellence. Bardziej szczegółowe informacje dla właściciela są dostępne w samochodzie, aplikacji i Internecie.



WYŚWIETLACZ CENTRALNY SAMOCHODU

Instrukcja obsługi jest dostępna na wyświetlaczu centralnym samochodu z poziomu widoku górnego.

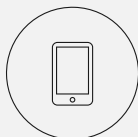

APLIKACJA MOBILNA

Instrukcja obsługi jest dostępna jako aplikacja (Volvo Manual) na smartfony i tablety. Aplikacja zawiera dodatkowo filmy instruktażowe dotyczące wybranych funkcji.



STRONA WSPARCIA TECHNICZNEGO VOLVO

Na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars (support.volvocars.com) znajdują się instrukcje i filmy instruktażowe, a także dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące Państwa samochodu Volvo oraz związane z jego posiadaniem.



INFORMACJE DRUKOWANE

W schowku podręcznym znajduje się dodatek do instrukcji obsługi, który zawiera informacje o bezpiecznikach oraz dane techniczne, a także podsumowanie ważnych i przydatnych informacji. Istnieje możliwość zamówienia drukowanej instrukcji obsługi i powiązanego z nią dodatku.

SPIS TREŚCI

01. KONSOLA MIĘDZY TYLNYMI SIEDZENIAMI

W tej części opisano elementy konsoli między siedzeniami tylnymi, na przykład wyświetlacz sterujący i jego funkcje, a także chłodziarkę oraz sposób podgrzewania i chłodzenia napojów.

02. USTAWIENIA SIEDZEŃ

Tutaj zamieszczono informacje dotyczące sposobu regulacji i ustawiania siedzeń oraz innych funkcji siedzeń.

03. PREZENTACJA WNĘTRZA

Tutaj można znaleźć informacje na temat wnętrza samochodu, na przykład prezentację różnych schowków.

04. TEKSTY O CHARAKTERZE SPECJALNYM

Teksty opatrzone nagłówkami „Ostrzeżenie”, „Ważne” i „Uwaga”, które trzeba przeczytać.



WYŚWIETLACZ STERUJĄCY W TYLNYM SIEDZENIU

Wyświetlacz sterujący jest zamontowany w konsoli między siedzeniami tylnymi i służy do sterowania funkcjami siedzeń oraz podgrzewaniem i chłodzeniem napojów.

Podnoszenie ekranu

- Nacisnąć górną krawędź ekranu. Ekran podnosi się i włącza automatycznie.

Po pewnym czasie podświetlenie zostaje wygaszone. Dotknąć ekranu, aby go ponownie aktywować.

Opuszczanie ekranu

Ekran opuszcza się ręcznie:

- Nacisnąć górną krawędź ekranu. Naciskać, aż ekran schowa się całkowicie w konsoli między siedzeniami. Po opuszczeniu ekran zostaje wyłączony.



NAWIGACJA NA WYŚWIETLACZU STERUJĄCYM

Wyświetlacz sterujący to dotykowy ekran, na którym prezentowane są różne widoki. Nacisnąć przycisk na ekranie, aby aktywować funkcję lub zmienić jej ustawienia.

Przyciski w widoku strony głównej



Ogrzewanie odpowiednio lewego i prawego siedzenia.



Chłodzenie/podgrzewanie uchwyty na napoje.



Wentylacja odpowiednio lewego i prawego siedzenia.



Regulacja przedniego fotela pasażera z tylnego siedzenia.

Powrót do widoku strony głównej z innego widoku

Wyświetlacz sterujący automatycznie powraca do widoku strony głównej po upływie pewnego czasu. W przypadku regulacji przedniego fotela pasażera nacisnąć krzyżyk, by wrócić do widoku strony głównej.



CHŁODZIARKA

Za podłokietnikiem w tylnym siedzeniu znajduje się chłodziarka z miejscem na dwie butelki oraz dwoma kryształowymi kieliszkami wchodzącymi w skład wyposażenia samochodu.

- 1 Nacisnąć przycisk znajdujący się nad pokrywą, aby otworzyć chłodziarkę.
- 2 Wewnątrz chłodziarki znajduje się pokrętko do nastawiania temperatury.

Funkcja chłodzenia jest aktywna, gdy samochód jest uruchomiony lub wybrana jest pozycja II wyłącznika zapłonu.




GORĄCE I ZIMNE NAPOJE

Z przodu podłokietnika znajdują się dwa uchwyty na kubki/szklanki, a także uchwyt z funkcją podgrzewania/chłodzenia, na przykład na butelkę albo kubek z herbatą/kawą.

- Nacisnąć pokrywę, aby otworzyć uchwyt. Do sterowania podgrzewaniem i chłodzeniem służy wyświetlacz sterujący. Niebieskie diody LED oznaczają, że włączone jest chłodzenie, a czerwone diody LED oznaczają, że włączone jest podgrzewanie.

Podgrzewanie lub chłodzenie można włączyć, gdy samochód jest uruchomiony lub wybrana jest pozycja II wyłącznika zapłonu.

- 
 Naciskać przycisk na wyświetlaczu sterującym, aby wybrać chłodzenie lub podgrzewanie. Przycisk pokazuje nastawione położenie.

ROZKŁADANIE STOLIKÓW

Pod podłokietnikiem w tylnym siedzeniu znajdują się dwa stoliki, które można rozłożyć nad tylnymi fotelami.

1. Otworzyć całkowicie pokrywę podłokietnika.
2. Wyciągnąć stolik z podłokietnika za pomocą skórzanego paska i przekręcić go do całkowicie pionowego położenia.
3. Opuścić blat stolika nad siedzenie i przesunąć go w bok.
Aby złożyć stolik, wykonać powyższe kroki w odwrotnej kolejności.





PORTY USB I GNIAZDA ELEKTRYCZNE

Porty USB: Pod podłokietnikiem w tylnym siedzeniu znajdują się dwa porty USB. Portów tych można używać do ładowania na przykład telefonu komórkowego lub tabletu. Wsporniki ekranów* z tyłu zagłówek przednich foteli również zawierają dwa porty USB. Portów tych można używać do ładowania na przykład telefonu komórkowego lub tabletu.

Za pośrednictwem tych portów USB nie można odtwarzać multimedialnych plików przez system audio samochodu.

Gniazda elektryczne: Pod podłokietnikiem tylnego siedzenia znajduje się jedno gniazdo 12 V i jedno gniazdo 230 V.

230 V: Gniazdo służy do zasilania różnych urządzeń wymagających napięcia 230 V, takich jak ładowarki i przenośne komputery (maksymalny pobór mocy 150 W).

- Podłączyć wtyczkę urządzenia. Wyciągnąć wtyczkę, aby odłączyć urządzenie.

12 V: Gniazdo służy do zasilania różnych urządzeń wymagających napięcia 12 V, takich jak odtwarzacze muzyczne i telefony komórkowe (maksymalny pobór mocy 120 W).

- Wyjąć zapalniczkę z gniazda i podłączyć wtyczkę urządzenia. Odłączyć wtyczkę urządzenia i włożyć z powrotem zapalniczkę, gdy gniazdo nie jest używane.

Aby porty USB i gniazda elektryczne były pod napięciem, układ elektryczny samochodu musi być ustawiony co najmniej w pozycji I wyłącznika zapłonu.



REGULACJA TYLNEGO SIEDZENIA

Tylne siedzenia można regulować za pomocą elementów sterujących umieszczonych z boku siedziska.

- 1 Przesuwać regulator do przodu/do tyłu, aby zmienić kąt nachylenia oparcia.
- 2 Przesuwać tylną część regulatora w górę/w dół, aby podnieść/opuścić fotel. Przesuwać regulator do przodu/do tyłu, aby przesunąć fotel do przodu/do tyłu.
- 3 Przesuwać przednią część regulatora w górę/w dół, aby podnieść/opuścić przednią część siedziska.
- 4 Ustawienia masażu, podparcia bocznego, wyprofilowania podparcia lędźwiowego i wysunięcia siedziska są przypisane do regulatora wielofunkcyjnego.

W danej chwili może działać tylko jeden siłownik regulacyjny (do przodu/do tyłu/w górę/w dół). Regulacja fotela jest możliwa jedynie wtedy, gdy samochód jest uruchomiony, a także przez określony czas po odblokowaniu drzwi bez uruchamiania samochodu. Regulacja jest również możliwa przez pewien czas po wyłączeniu samochodu.

Mechanizm foteli wyposażony jest w wyłącznik przeciążeniowy, który zadziała w momencie zablokowania ruchu fotela przez przeszkodę. W takiej sytuacji należy usunąć przeszkodę, a następnie ponownie wyregulować fotel.

Aby ustawić siedzenie w pozycji do snu/komfortowej, może być konieczne przesunięcie siedzenia najpierw nieco do przodu.





REGULACJA USTAWIEŃ SIEDZENIA

Aby wyregulować ustawienia podparcia lędźwiowego, podparcia bocznego w oparciu, długości siedziska oraz masażu, należy użyć regulatora wielofunkcyjnego znajdującego się z boku siedziska. Ustawienia dokonywane za pomocą regulatora wielofunkcyjnego są pokazywane na wyświetlaczu sterującym. Wyświetlacz pokazuje ustawienia tylko jednego siedzenia naraz.

1. Podnieść wyświetlacz sterujący.
2. Włączyć regulację siedzenia, obracając lub naciskając regulator wielofunkcyjny w dowolnym kierunku. Widok ustawień siedzenia otwiera się na wyświetlaczu sterującym.
3. Wybrać żądaną funkcję na wyświetlaczu sterującym, naciskając wyświetlacz lub obracając regulator wielofunkcyjny w górę/w dół.
4. Zmienić ustawienie poprzez naciśnięcie regulatora w żądanym kierunku.

Masaż



Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za pomocą regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć funkcję masażu. Funkcji masażu nie można używać, gdy samochód jest wyłączony.

Dostępne są następujące opcje ustawień masażu:



Włączanie/wyłączanie:

Wybrać opcję Włącz lub Wyłącz, aby włączyć/wyłączyć funkcję masażu.

1

Programy 1-5:

Dostępnych jest pięć gotowych programów masażu. Wybrać jeden z programów: 1 (Fala), 2 (Narastający), 3 (Zaawansowany), 4 (Lędźwiowy) i 5 (Ramiona).



Intensywność:

Wybrać jedną z wartości: mała, normalna lub duża.

Szybkość:

Wybrać jedną z wartości: wolno, normalnie lub szybko.

Podparcie boczne

Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za pomocą regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć regulację podparcia bocznego w oparciu.

- Nacisnąć przednią część przycisku siedzenia na regulatorze wielofunkcyjnym, aby zwiększyć wyprofilowanie podparcia bocznego.
- Nacisnąć tylną część przycisku siedzenia, aby zmniejszyć wyprofilowanie podparcia bocznego.

Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego

Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za pomocą regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć regulację wyprofilowania podparcia lędźwiowego.

- Nacisnąć przycisk siedzenia w górę/w dół na regulatorze wielofunkcyjnym, aby przesunąć podparcie lędźwiowe w górę/w dół.
- Nacisnąć przednią część przycisku siedzenia, aby zwiększyć wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
- Nacisnąć tylną część przycisku siedzenia, aby zmniejszyć wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.

Wysuwanie siedziska

Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za pomocą regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć regulację długości siedziska.

- Nacisnąć przednią część przycisku siedzenia na regulatorze wielofunkcyjnym, aby wysunąć siedzisko.
- Nacisnąć tylną część przycisku siedzenia, aby wsunąć siedzisko.



REGULACJA PRZEDNIEGO FOTEŁA PASAŻERA Z TYLNEGO SIEDZENIA

Z tylnego siedzenia można regulować położenie przedniego fotela pasażera w kierunku wzdłużnym, a także zmieniać kąt nachylenia jego oparcia. Zmiany ustawień przedniego fotela pasażera można dokonać na wyświetlaczu sterującym.



1. Nacisnąć przycisk na ekranie.
2. Otworzy się nowy widok, gdzie można wyregulować położenie fotela w kierunku wzdłużnym i zmienić kąt nachylenia jego oparcia.
3. Nacisnąć krzyżyk, by wrócić do widoku strony głównej.

Regulacja kąta nachylenia oparcia

- Nacisnąć lewą górną strzałkę, aby przechylić oparcie do przodu.

- Nacisnąć prawą górną strzałkę, aby przechylić oparcie do tyłu.

Regulacja wzdłużna

- Nacisnąć lewą dolną strzałkę, aby przesunąć fotel do przodu.
- Nacisnąć prawą dolną strzałkę, aby przesunąć fotel do tyłu.

PODGRZEWANIE I WENTYLACJA FOTELE

Siedzenia można podgrzać w celu poprawy komfortu podróżowania przy zimnej pogodzie. Do sterowania ogrzewaniem siedzeń służy wyświetlacz sterujący.



Naciskać przycisk lewego lub prawego siedzenia, aby wybrać jeden z trzech poziomów: wysoki, średni lub niski. Przycisk pokazuje nastawiony poziom.

Siedzenia można także wentylować, na przykład w celu usunięcia wilgoci z odzieży. Do sterowania wentylacją siedzeń służy wyświetlacz sterujący.



Naciskać przycisk lewego lub prawego siedzenia, aby wybrać jedno z trzech ustawień: wysoki, średni lub niski. Przycisk pokazuje wybrane ustawienie.





ZACZEPY MOCUJĄCE FOTELIKÓW DLA DZIECI

Samochód jest wyposażony w zaczepy do mocowania fotelików dla dzieci w rzędzie tylnych siedzeń, 1. Górne zaczepy mocujące są przeznaczone przede wszystkim do zamocowania fotelików w pozycji przodem do kierunku jazdy.

- Przesunąć siedzenie do przodu i przechylić oparcie do przodu, aby uzyskać dostęp do zaczepu mocującego.
 - > Aby przeprowadzić mocowanie w prawidłowy sposób, należy zawsze postępować zgodnie z instrukcją producenta.

SCHOWKI

- 1 Z tyłu zagłówków przednich foteli znajdują się uchwyty na tablet*.
- 2 Na ściankach drzwi znajdują się popielniczki.
- 3 Pod podłokietnikiem między siedzeniami znajduje się schowek.
- 4 Na ściankach drzwi znajdują się schowki.
- 5 Z tyłu oparcie przednich foteli znajdują się kieszenie.
- 6 Po bokach konsoli między siedzeniami znajdują się kieszenie.
- 7 W przedniej części siedziska znajduje się mała kieszeń.





KLAMKA W PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ

Samochód jest wyposażony w samoświecącą klamkę po wewnętrznej stronie drzwi bagażnika. Można jej użyć do otwarcia drzwi bagażnika do środka w sytuacji awaryjnej.

– Pociągnąć klamkę w dół, aby otworzyć drzwi bagażnika.

Po użyciu klamkę trzeba wcisnąć ręcznie z powrotem do pierwotnego położenia.

UCHWYT NA TABLET*

W zależności od wybranego poziomu wyposażenia z tyłu zagłówka każdego siedzenia przedniego może znajdować się uchwyt na tablet. Aby uzyskać informacje o obsługiwanych tabletach, należy skontaktować się z dealerm Volvo.

Mocowanie tabletu w uchwycie

1. Wsunąć tablet i docisnąć do zespołu sprężyny po lewej stronie uchwytu.
2. Docisnąć tablet do uchwytu i pozwolić, by sprężyna wsunęła go pod ramkę.
3. Wcisnąć uchwyt do wspornika, tak aby się zatrzasnął.

Wymywanie uchwytu ze wspornika

Uchwyt na tablet trzeba zawsze wyjąć, gdy fotel lub oparcie są przesuwane poza ich normalne położenie.

1. Wcisnąć uchwyt w dół do wspornika **1**, naciskając jednocześnie przycisk na zagłówku **2**.
2. Wyciągnąć uchwyt ze wspornika.



TEKSTY O CHARAKTERZE SPECJALNYM

Instrukcja obsługi i inne instrukcje zawierają zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz teksty opatrzone nagłówkami „Ostrzeżenie”, „Ważne” i „Uwaga”, które trzeba przeczytać. Pewne funkcje dotyczą tylko niektórych ryneków.

OSTRZEŻENIE

GORĄCE I ZIMNE NAPoje

Podczas jazdy butelki, termosy, szklanki i kubki powinny znajdować się w uchwytach lub w chłodziarce.

PODGRZEWANIE I WENTYLACJA FOTELEI

Funkcji podgrzewania siedzeń nie mogą używać osoby, które mają trudności z odczuwaniem wzrostu temperatury z powodu braku zmysłu czucia lub z jakiegos powodu mają problemy z obsługą elementów sterowania. Ma ta zapobiec poparzeniom.

ZACZEPY MOCUJĄCE FOTELIKÓW DLA DZIECI

Górne taśmy fotelika dziecięcego należy zawsze przeprowadzić przez otwór w podstawie zagłówka, a dopiero potem naciągnąć do punktu mocowania. Jeśli nie jest to możliwe, należy postąpić zgodnie z zaleceniem producenta fotelika.

SCHOWKI

Luźne przedmioty, takie jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty wyposażenia dodatkowego itp. należy przewozić w schowku podręcznym lub w innych schowkach. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie do nagłego hamowania lub kolizji, mogą one spowodować obrażenia ciała u osób podróżujących samochodem.

KLAMKA W PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ

Zamki drzwi bocznych i drzwi bagażnika powinny być zablokowane, a kluczyki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci pozbawione opieki mogą zablokować się w samochodzie, co może być niebezpieczne dla ich zdrowia. W gorące

dni temperatura wewnątrz samochodu może szybko wzrosnąć, a narażenie na jej działanie może spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Małe dzieci są szczególnie wrażliwe.

WAŻNE

NAWIGACJA NA WYŚWIETLACZU STERUJĄCYM

Nie dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, ponieważ mogą go porysować.

ROZKŁADANIE STOLIKÓW

Maksymalne obciążenie stolika wynosi 10 kg. W razie przeciążenia stolika jego ramię podpierające poluzuje się w celu ochrony nogi stolika. Aby przywrócić stolik do pierwotnej pozycji, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Przechylić blat stolika nieco w dół poniżej płaszczyzny poziomej i przytrzymać go w tej pozycji.
2. Zamocować metalowy trzpień znajdujący się na końcu ramienia podpierającego w otworach szyny pod blatem stolika. Jednocześnie odchylić w bok czarny plastikowy trzpień, który znajduje się najdalej na ramieniu podpierającym.
3. Gdy metalowy trzpień znajdzie się otworze, odchylić blat stolika do góry tak, aby element mocujący ramię podpierającego zatrzasnął się w szynie. Następnie ponownie przechylić blat stolika w dół. Element mocujący blatu stolika może teraz wsunąć się w szynę pod stolikiem, dzięki czemu ramię podpierające będzie odpowiednio zabezpieczone.

PORTY USB I GNIAZDA ELEKTRYCZNE

Bezpieczniki

Przepalony bezpiecznik należy zawsze zastępować bezpiecznikiem oznaczonym tym samym kolorem i wartością. Nie wolno montować bezpiecznika o wartości wyższej niż podana w tabeli w instrukcji obsługi. Jeśli jakieś urządzenie elektryczne nie działa, może to być spowodowane przepaleniem się bezpiecznika na skutek chwilowego przeciążenia. Informacje na temat bezpieczników można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu.

Pobór mocy

Maksymalny pobór mocy dla gniazda 12 V wynosi 120 W, a dla gniazda 230 V wartość ta wynosi 150 W.

PODGRZEWANIE I WENTYLACJA FOTELEI

Wentylacji siedzeń nie można uruchomić, gdy temperatura w kabinie pasażerskiej jest za niska. Ma to zapobiec wychłodzeniu osoby zajmującej dane siedzenie.

UCHWYT NA TABLET

Tablet mocowany w przeznaczonym na niego uchwycie powinien mieć folię zabezpieczającą ekran. Ma ona na celu uniknięcie kontaktu z odłami szkła w razie kolizji.

UWAGA

CHŁODZIARKA

Do optymalnego działania chłodziarki wymagany jest swobodny obieg powietrza. Z tego powodu należy zawsze pozostawiać co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni w okolicy znajdującego się w bagażniku wlotu powietrza chłodziarki.

Nastawiona temperatura może wymagać dostosowania do temperatury otoczenia. Położenie maksymalnego chłodzenia jest zalecane do szybkiego obniżenia temperatury.

Dla szybszego chłodzenia dno chłodziarki ma temperaturę ujemną, co może powodować występowanie skroplin, które wymagają starcia. Dla optymalnego osuszenia/oczyszczenia powierzchni może być konieczne wyjęcie przezroczystego uchwytu na butelki.

PODGRZEWANIE I WENTYLACJA FOTELEI

Wentylacja siedzeń powinna być używana ostrożnie przez osoby wrażliwe na przeciągi. Do długotrwałego korzystania zalecany jest niski poziom.

V O L V O