



VOLVO

# QUICK GUIDE - RSE

WEB EDITION



## REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM

Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg.

Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med:

- To bildeskjermer
- A/V-AUX-inngang som muliggjør tilkobling av f.eks. video eller spillkonsoll
- Trådløse hodetelefoner
- Fjernkontroll

Dette systemet gjør det mulig å se på video, spille musikk, lytte til radio, se på TV\* eller koble til annet, eksternt utstyr (f.eks. en spillkonsoll).

Systemet kan kontrolleres fra fremre bildeskjerm (foreldrekontroll).

Du finner mer informasjon om systemet i bilens instruksjonsbok, kapittelet "RSE - Rear Seat Entertainment system".

Volvo forbeholder seg retten til å foreta endringer uten forutgående varsel.

Tilleggsutstyr er markert med en asterisk (\*)

## FJERNKONTROLL



Veksle mellom:  
L =Bildeskjerm venstre bak  
F = Bildeskjerm foran  
R = Bildeskjerm høyre bak

### NAV

Veksle til navigasjon\*<sup>A</sup>

### RADIO

Veksle til radio

### MEDIA

Veksle til media

### TEL

Veksle til Bluetooth® handsfree\*<sup>A</sup>



Trinn/spole bakover, bytte spor/låt



Spille/pause



Stanse



Trinn/spole forover, bytte spor/låt



Meny



Til forrige, avbryter funksjon, sletter inntastede tegn



Navigere opp/ned



Navigere mot høyre/venstre



Bekreft via|



Volum, redusere



Volum, øke

### 0 - 9

Kanaler, siffer- og bokstavinntasting



Hurtigvalg til favorittinnstilling



Informasjon om aktuelt program



Valg av språk og lydspor



Undertekster, valg av språk på tekst



Tekst-TV\*, på/av

<sup>A</sup> Funksjonen er ikke tilgjengelig i de bakre bildeskjermene.



**1** Blahjul, tilsvarer **TUNE** på midtkonsollen.

### BRUK

Fjernkontrollen kan brukes til alle funksjoner i Infotainmentsystemet. Også til den fremre bildeskjermen.

Ved bruk:


1. Trykk først på knappen for å velge bildeskjerm.
2. Rett deretter fjernkontrollen mot bildeskjermen.



### ADVARSEL

Oppbevar løse gjenstander, som mobiltelefon, kamera, fjernkontroll til ekstraustyr osv., i hanskerommet eller andre oppbevaringsrom. Ved hard oppbremsing eller kollisjon kan disse ellers skade personer i bilen.

## LYDANLEGGET

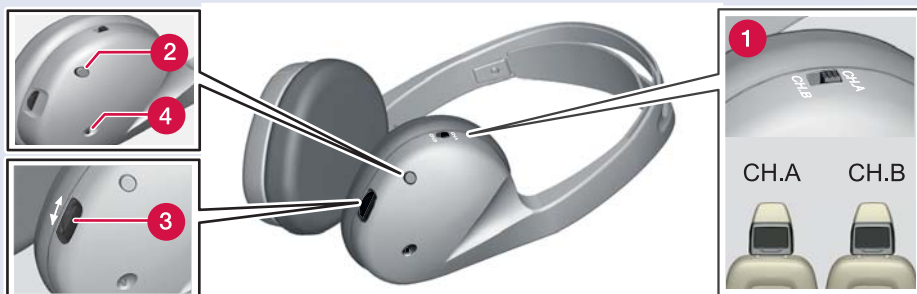


Du kan lytte med systemets trådløse hodetelefoner eller velge å koble til egne hodetelefoner i audioutgangen.

De trådløse hodetelefonene aktiveres med **På/av**-knappen (2). En indikatorlampe begynner å lyse (4). Velg **CH.A** (kanal A) eller **CH.B** (kanal B) med bryeren (1). Juster volumet med volumbryteren (3). Hodetelefonene slås av automatisk etter cirka 3 minutter hvis de ikke brukes.

### AUDIOUTGANG I NAKKESTØTTE

Volumet justeres med fjernkontrollen.

## SYSTEMOVERSIKT

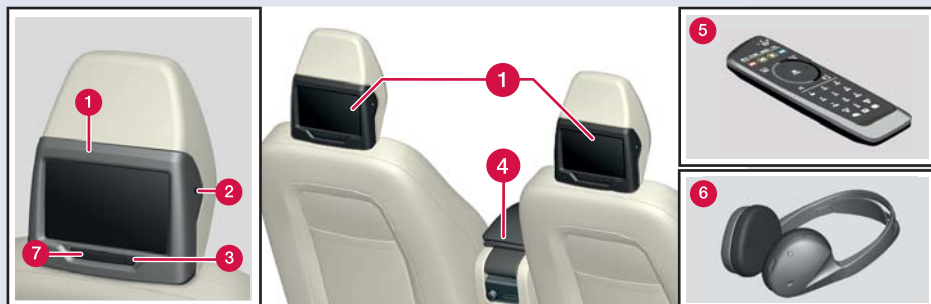

- 1 Bildeskjerm
- 2 Audioutgang
- 3 På/av-knapp
- 4 USB-, AUX- og A/V-AUX-inngang

- 5 Fjernkontroll
- 6 Hodetelefon
- 7 IR-mottaker/-sender


For mediaspiller og 12 V-uttak, se instruksjonsboken for bilen.

## AKTIVERE BILDESKJERM OG HODETELEFONER

Slå på bakre bildeskjerm ved å trykke på På/av-knappen på bildeskjermen.

1. Slå på de trådløse hodetelefonene, velg **CH.A** for venstre bildeskjerm eller **CH.B** for høyre bildeskjerm, eller koble inn medbragte hodetelefoner i hodetelefonutgangen på siden av nakkestøtten.
2. Velg ønsket bildeskjerm som skal styres med knappen  på fjernkontrollen.

## SPILE LYD/BILDE VIA A/V-AUX-INNGANG

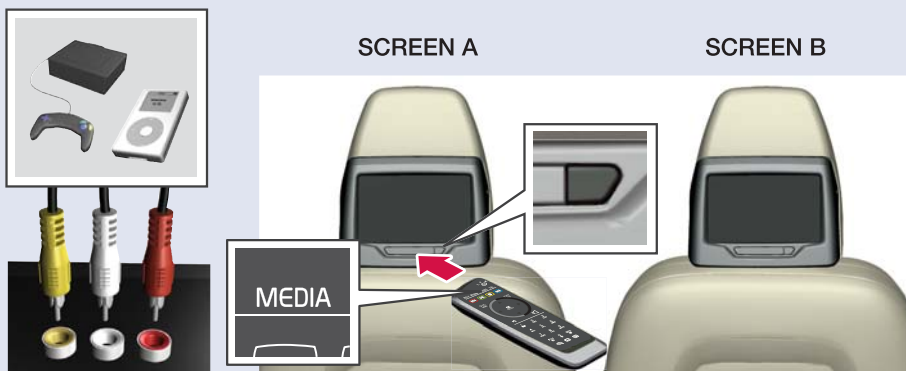

### KOBLE TIL UTSTYR VIA A/V-AUX

Via A/V-AUX-inngangen kan du koble til eksternt utstyr, f.eks. en spillkonsoll.

- Gul kontakt - videokabel
- Hvit kontakt - venstre kanal for lyd
- Rød kontakt - høyre kanal for lyd

Koble utstyr til strømuttaket hvis utstyret ditt er beregnet på 12 V.

Følg alltid instruksjonene for det eksterne utstyret ved tilkobling.

### SPILE LYD/BILDE VIA A/V-AUX-INNGANG

1. Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren på bildeskjermen og trykk gjentatte ganger på **MEDIA** til kilden **A/V AUX**, slipp og vent i noen sekunder, så aksepteres valget.
2. Slå på det tilkoblede utstyret, og trykk på **PLAY** eller tilsvarende på det tilkoblede utstyret.

## LYTTE/SE PÅ MUSIKK, VIDEO OG RADIO

### SPILLE MUSIKK

Det er mulig å spille musikk fra plater/lydfiler via bilens mediespiller, USB-/AUX-inngang eller via strømmede lydfiler fra en Bluetooth®-tilkoblet telefon.

1. Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren på bildeskjermen, trykk gjentatte ganger på **MEDIA** til du ser ønsket kilde (**plate**, **USB**, **AUX**, osv.), slipp og vent i noen sekunder, så aksepteres valget.
2. Sett en CD-plate i bilens mediespiller eller koble til en ekstern lydkilde via bilens USB-/AUX-innganger eller via Bluetooth®.

### Avspilling og navigering i spillelister

1. Drei på blahjulet, eller bruk opp-/nedpil på blahjulet på fjernkontrollen til å komme til spilleliste/mappestruktur.

Med  bekrefter du enten valg av undermappe eller starter avspilling av valgt plate-spor/lydfil.

Du kan også spille av platespor/lydfil med  på fjernkontrollen og bytte spor/lydfil med  / .

Stans avspillingen med .

### LYTTETIL RADIO

Bilen har en radio du kan lytte til.

1. Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren på bildeskjermen, trykk gjentatte ganger på **RADIO** til du ser ønsket kilde (**AM**, **FM1**, **DAB1\***, osv.), slipp og vent i noen sekunder, så aksepteres valget.
2. Velg stasjon med en av forvalgsknappene **0-9** på fjernkontrollen eller trykk på , så søker radioen etter neste/forrige tilgjengelige stasjon.

### SE PÅ VIDEO

Det er mulig å se på video fra DVD-plate/videofiler via bilens mediespiller og USB-inngang.

Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren på bildeskjermen, trykk gjentatte ganger på **MEDIA** til du ser ønsket kilde (**Plate** eller **USB**), slipp og vent i noen sekunder, så aksepteres valget.

1. Sett en DVD i mediespilleren eller koble en ekstern kilde til via bilens USB-inngang.

### Avspilling og navigering

Spill av platespor/videofil med  på fjernkontrollen og bytt platespor/videofil med  / . Stans avspillingen med .

### Spoling

Start spoling forover/bakover med et langt trykk på knappene  / . Øk deretter spolingshastigheten med korte trykk på knappene.

Lydfiler spoles i én hastighet, mens videofiler kan spoles i fire forskjellige hastigheter.

Spolingen avsluttes med et trykk på ,  eller motsatte  / -knapp.

## SE PÅ TV\*

Det er mulig å se på TV via bilens mediespiller.

1. Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren på bildeskjermen, trykk gjentatte ganger på **MEDIA** til **TV**, slipp og vent i noen sekunder, så aksepteres valget.
2. Velg kanal med en av forvalgsknappene **0 – 9** på fjernkontrollen eller trykk på  / , neste/forrige tilgjengelige kanal i området vises.

## STILLE INN BILDE OG LYD

### Menyer for bakre bildeskjermer

Trykk på  på fjernkontrollen når en kilde (f.eks. **Plate**) er valgt, for å komme til menyene for bakre bildeskjerm.

Menyvalgene foretas ved hjelp av blahjulet og knappene på fjernkontrollen.

### Dag/natt-stilling

Still inn etter rådende lysforhold. Velg mellom **Auto**, **Dag** og **Natt**.

### Skjerm av

Skjermen er slått av, men systemet er fremdeles aktivt.

### Tilleggsmeny RSE<sup>A</sup>

Trykk på  på fjernkontrollen mens en videofil spilles av, eller TV\* vises, for å komme til tilleggsmenyen.

### Skjermformat

Velg mellom **Normal**, **Zoom 1** og **Zoom 2**.

### Bildeinnstillinger

Juster innstillingene for lysstyrke, kontrast, nyanse og farge

### Dag/natt-stilling

Still inn etter rådende lysforhold. Velg mellom **Auto**, **Dag** og **Natt**.

### Kildens meny

Det som vises i tilleggsmenyen for kildens meny, er avhengig av hva som spilles eller vises. Det kan f.eks. være **Platemeny** eller **USB-meny**. **Skjerm av** (se til venstre) finnes som menyvalg under disse menyene.

<sup>A</sup> Gjelder kun ved avspilling av video eller TV\*.