



V40

CROSS COUNTRY

WEB EDITION

QUICK GUIDE

ยินดีต้อนรับสู่รถวอลโว่คันใหม่ของท่าน!

ไฟล์เดอรันี้จะมีตัวเลือกของฟังก์ชันต่างๆ ที่ใช้บ่อยที่สุดในรถของท่าน คู่มือสำหรับเจ้าของรถและคู่มืออื่นๆ จะมีคำแนะนำด้านความปลอดภัยและคำแนะนำ คำเตือน, ข้อมูลสำคัญ และข้อความหมายเหตุทั้งหมด

สัญลักษณ์ต่อไปนี้หมายความว่า:

- 1** มีการแสดงชิ้นส่วนต่างๆ ในรูปแสดงภาพรวม
 - 1** คำแนะนำแบบทีละขั้นตอน
 - TR** การอ่านคู่มือสำหรับเจ้าของรถเป็นสิ่งสำคัญมาก
 - ⚠️!** คำเตือน, ข้อมูลสำคัญ และข้อความหมายเหตุที่จำเป็นต้องอ่านจะรวมอยู่ในหน้าสุดท้าย
- อปชันต่างๆ จะมีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับอยู่

คู่มือสำหรับเจ้าของรถมีอยู่ในรูปแบบของคู่มือฉบับพิมพ์ และในแบบดิจิทัลลงในหน้าจอภายในรถ, บนเว็บ และในรูปแบบของแอปฯ สำหรับอุปกรณ์แบบพกพา แอปฯ สำหรับอุปกรณ์แบบพกพาจะมีคู่มือสำหรับเจ้าของรถทั้งฉบับ รวมถึงภาพยนตร์เกี่ยวกับคำแนะนำต่างๆ และเส้นทางรถค้นหาหลายเส้นทางพร้อมข้อความและรูปภาพ แอปฯ สำหรับอุปกรณ์แบบพกพาสามารถดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์แบบพกพาได้จาก App Store หรือ Google play

นอกจากนั้น โปรดเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถของท่านที่ www.volvocars.com



01 การสตาร์ทและการขับขี่

กฎจราจรไมทคอนโทรล
ระบบล็อคแบบไม่ใช้กุญแจ*
การสตาร์ทและดับเครื่องยนต์
ที่ปิดน้ำมัน

02 ระบบช่วยเหลือคนขับในรถของท่าน

ระบบช่วยนำทางขณะจอด*
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ*
ฟังก์ชัน Start/Stop*
ระบบป้องกันคนเดินถนน*

03 สภาพแวดล้อมในการขับขี่ของท่าน

การปรับที่นั่ง
การปรับพวงมาลัย

04 ฟังก์ชันการทำงานในรถของท่าน

ตัวควบคุมระบบสภาพอากาศ
ตัวควบคุมไฟหน้า
แผงหน้าปัดแบบรวม
ระบบข้อมูลบันเทิง
โทรศัพท์*
อินเตอร์เน็ต*
อุปกรณ์เครื่องเสียงภายนอก
ปุ่มที่คอนโซลกลาง
การตั้งค่าในระบบเมนู
ศูนย์บริการ/การจองเวลาเข้ารับบริการ*
ECO*

05 เคล็ดลับ

การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
การดูแลรักษารถ
ที่เก็บของ
ช่องเสียบ AUX/USB* และปลั๊กไฟ 12 โวลต์



- 1 ปลดล็อกประตูและประตูท้าย แล้วปิดใช้งานสัญญาณเตือนการทำงานนี้สามารถตั้งค่าได้ใน MY CAR
- 2 ล็อกประตูและประตูท้าย แล้วเปิดใช้งานสัญญาณเตือน
- 3 ไฟส่องสว่างนำทางเข้ารถ
- 4 กดหนึ่งครั้งจะเป็นการปลดล็อกประตูท้าย กดสองครั้งจะเป็นการเปิดประตูท้ายออกเล็กน้อย
- 5 ระบบฉุกเฉิน

กุญแจรีโมทคอนโทรลสามารถบันทึกการตั้งค่าต่างๆ รวมถึงกระจกมองข้างและที่นั่งคนขับแบบปรับด้วยไฟฟ้า* ได้ - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ



ไฟแสดงกุญแจรีโมทคอนโทรล* แสดงให้ทราบเกี่ยวกับอะไร



- 1 ไฟสีเขียวติดสว่างคงที่: ล็อกครรถแล้ว
- 2 ไฟสีเหลืองติดสว่างคงที่: ปลดล็อกครรถแล้ว
- 3 ไฟสีแดงติดสว่างคงที่: สัญญาณเตือนถูกกระตุ้นให้ทำงานนับตั้งแต่ล็อกครรถ
- 4 ไฟสีแดงกะพริบสลับกันในไฟแสดงทั้งสองดวง: สัญญาณเตือนถูกกระตุ้นให้ทำงานในช่วงเวลาไม่เกิน 5 นาทีที่ผ่านมา



ระบบล็อกแบบไม่ใช้กุญแจ* ทำงานอย่างไร



ท่านสามารถเก็บกุญแจรีโมทคอนโทรลไว้ในกระเป๋าเสื้อของท่านตลอดเวลาได้

ล็อกและเปิดระบบสัญญาณเตือน

- แตะที่ส่วนท้ายของมือจับประตูภายนอก หรือกดเบาๆ ที่ปุ่มยางที่มีขนาดเล็กกว่า (เทียบระหว่างสองปุ่ม) บนประตูท้าย

ปลดล็อกและหยุดการทำงานสัญญาณเตือน

- จับมือจับประตูและเปิดประตูตามปกติ หรือกดเบาๆ ที่ปุ่มยางที่มีขนาดใหญ่กว่า (เทียบระหว่างสองปุ่ม) บนประตูท้าย



วิธีการสตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์

01



การสตาร์ทเครื่องยนต์

- 1 เสียบกุญแจรีโมทคอนโทรลเข้าไปในสวิตช์กุญแจ (ยกเว้นรถที่มีระบบการขับที่แบบไม่ใช้กุญแจ*)
- 2 เขี่ยเบรคเป็นคลัตช์หรือเบรค
- 3 กดปุ่ม **START/STOP ENGINE** เป็นเวลาสั้นๆ

การดับเครื่องยนต์

- 1 กดปุ่ม **START/STOP ENGINE** เป็นเวลาสั้นๆ
- 2 ดึงกุญแจรีโมทคอนโทรลออกจากสวิตช์กุญแจ



วิธีการสั่งงานที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า และเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณน้ำฝน*

01



เลื่อนคันควบคุมลงด้านล่างเพื่อเริ่มการทำงานของที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า และเลื่อนขึ้นด้านบนเพื่อสั่งการปิดครั้งเดียว

- 1 เปิด/ปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำฝน
- 2 ควบคุมความเร็วของเซ็นเซอร์หรือการหน่วงเป็นจังหวะ
- 3 ที่ปัดน้ำฝน, กระจกประตูดม - เป็นจังหวะ/ความเร็วปกติ

ในการยกใบปัดน้ำฝนขึ้น ใบปัดน้ำฝนจะต้องอยู่ในตำแหน่งสำหรับการบริการ - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ



วิธีการใช้ระบบช่วยนำทางขณะจอด PAP*

02



PAP จะตรวจสอบเพื่อหาช่องจอดรถที่ว่าง และบังคับรถเข้าไปในช่องจอดครั้นนั้น หน้าที่ของท่านก็คือการเลือกเกียร์, ควบคุมความเร็ว และเบรค/หยุดรถ

- 1 สั่งงาน PAP ด้วยการกดปุ่มหนึ่งครั้ง ห้ามขับด้วยความเร็วสูงกว่า 30 กม./ชม.
- 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงขึ้นในแผงหน้าปัดเบรค
- 3 เตรียมพร้อมสำหรับการหยุดรถเมื่อภาพกราฟิกและข้อความแจ้งให้ทำการหยุดรถ





หน้าที่ของระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ LKA* คืออะไร

02

ถ้ารถกำลังจะเคลื่อนที่ผ่านเส้นด้านข้างของช่องทางเดินรถ LKA จะควบคุมรถให้เคลื่อนที่กลับเข้าไปในช่องทางเดินรถ โดยการจ่ายแรงหมุนเล็กน้อยไปยังพวงมาลัย ถ้ารถเคลื่อนที่ผ่านเส้นด้านข้างของช่องทางเดินรถ LKA จะเตือนท่านโดยพวงมาลัยจะสั่นเป็นจังหวะ

- สั่งงาน LKA ด้วยการกดปุ่มหนึ่งครั้ง



วิธีการใช้ฟังก์ชัน Start/Stop*

02

ชุดเกียร์ธรรมดา

ดับเครื่องยนต์: ปลดคลัตช์ เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งเกียร์ว่าง และปล่อยแป้นคลัตช์

สตาร์ทเครื่องยนต์: เหยียบแป้นคลัตช์

ชุดเกียร์อัตโนมัติ

ดับเครื่องยนต์: หยุดรถโดยการเหยียบแป้นเบรก และเหยียบแป้นเบรกค้างไว้

สตาร์ทเครื่องยนต์: ปล่อยเบรกเท้า

ปุ่มที่มีไฟสว่างแสดงว่าฟังก์ชันนั้นทำงานอยู่



ระบบป้องกันคนเดินถนนทำงานอย่างไร*

02

รถคันนี้มีระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติ และระบบตรวจจับบັນจักรยานและคนเดินถนน ซึ่งจะทำให้การเตือน ทำการเบรก และ/หรือทำการหยุดรถเมื่อตรวจพบว่ามีความเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันอื่น นักปั่นจักรยาน และคนเดินถนน

ฟังก์ชันนี้เป็นเพียงแค่การให้ความช่วยเหลือเท่านั้น และอาจไม่สามารถทำงานได้ในบางสถานการณ์ เช่น ระบบจะไม่สามารถมองเห็นคนขับจักรยานจากด้านข้าง และไม่สามารถมองเห็นคนเดินถนนที่มีความสูงน้อยกว่า 80 ซม. หรือบุคคลที่ถูกบังอยู่บางส่วนได้

การเข้าใจการทำงานของฟังก์ชันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ





- 1 ยก/ลดระดับส่วนด้านหน้าของเบาะรองนั่ง
- 2 ยก/ลดระดับที่นั่ง
- 3 เลื่อนที่นั่งไปข้างหน้า/ไปข้างหลัง
- 4 เหยียดพนักพิงหลัง
- 5 การบันทึกการตั้งค่าสำหรับที่นั่งแบบปรับด้วยระบบไฟฟ้า*
- 6 ปุ่มหน่วยความจำสำหรับที่นั่งแบบปรับด้วยระบบไฟฟ้า*

บันทึกการตั้งค่า:

กดปุ่มสำหรับการบันทึกการตั้งค่าค้างไว้พร้อมกับกดปุ่มหน่วยความจำปุ่มใดปุ่มหนึ่งในเวลาเดียวกัน กดปุ่มค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณ และมีข้อความแสดงขึ้นในแผงหน้าปัดแบบรวม การดำเนินการนี้เป็นการบันทึกตำแหน่งของที่นั่ง รวมถึงตำแหน่งของกระจกมองข้างด้วย

การตั้งค่าหน่วยความจำสำหรับที่นั่งแบบปรับด้วยระบบไฟฟ้าและกระจกมองข้างยังสามารถบันทึกลงในกุญแจรีโมทคอนโทรล* ได้อีกด้วย – ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ



- 1 ปลดตัวล็อก
- 2 ปรับพวงมาลัยไปด้านหน้า/ด้านหลัง และขึ้น/ลง
- 3 สั่งงานตัวล็อก






วิธีการควบคุมอุณหภูมิโดยใช้ ECC*

04

- 1 กดเพื่อตั้งอุณหภูมิสำหรับแต่ละส่วน กดซ้ำหลายๆ ครั้งเพื่อเลือกการตั้งค่าสำหรับด้านซ้าย, ด้านขวา หรือทั้งสองด้าน หมุนเพื่อตั้งค่าอุณหภูมิ หน้าจอที่คอนโซลกลางจะแสดงอุณหภูมิที่เลือกไว้สำหรับแต่ละด้าน
- 2 กด **AUTO** สำหรับการควบคุมอัตโนมัติสำหรับทิศทางลมและฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ หน้าจอจะแสดง **AUTO CLIMATE**

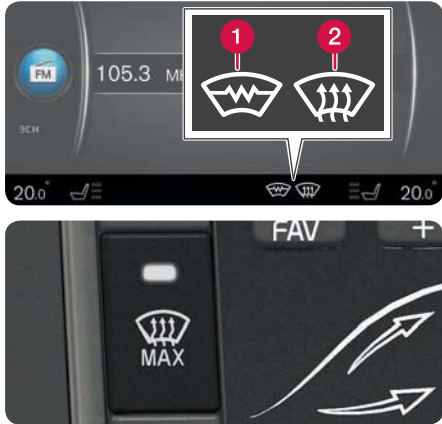

วิธีการไล่ฝ้าบนกระจกหน้า

04

- 1 กดเพื่อสั่งงานการทำความร้อนกระจกหน้าด้วยไฟฟ้า - สัญลักษณ์ (1) ในหน้าจอจะติดสว่างขึ้น
- 2 การกดอีกครั้งจะเป็นการสั่งงานการไหลของอากาศค่าสูงสุดไปยังกระจกหน้าและกระจกประตู - สัญลักษณ์ (1) และ (2) จะติดสว่างขึ้น
- 3 การกดอีกครั้งจะเป็นการปิดการทำงานของฟังก์ชันทั้งสองฟังก์ชัน - ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ ติดสว่างขึ้น

ไม่มีการทำความร้อนแบบไฟฟ้า: กดเพื่อสั่งงาน/ยกเลิกการจ่ายอากาศ




โหมดอัตโนมัติของระบบควบคุมไฟหน้าทำงานอย่างไร 04

โหมด **AUTO** มีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

- ไฟสำหรับการขับซึ่งจะสลับการทำงานระหว่างไฟขณะขับขึ้นในเวลากลางวันกับไฟต่ำโดยอัตโนมัติ
- สามารถสั่งงานไฟสูงได้เมื่อเปิดไฟต่ำไว้
- ไฟสูงแบบแอดทีฟ (AHB)* - ซึ่งจะปรับหรือไฟและเปิดใช้งานไฟสูงโดยอัตโนมัติ - สามารถใช้งานได้
- เปิดใช้งานการตรวจจับลูมิ่งค์* ไว้



คอมพิวเตอรืคำนวณการเดินทางทำงานอย่างไร 04

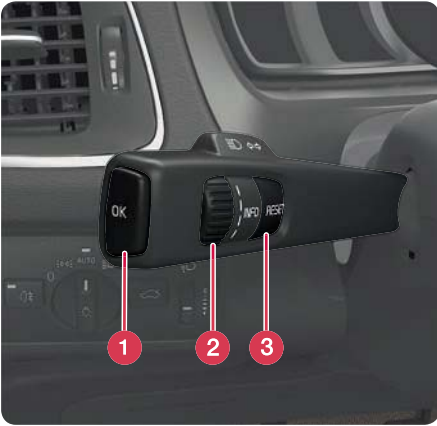

- 1 **OK** จะเปิดเมนูของคอมพิวเตอรืการเดินทาง, สั่งงานตัวเลือกที่เลือกไว้ และปิดข้อความ
- 2 ปุ่มหมุนจะเลื่อนระหว่างตัวเลือกต่างๆ ของคอมพิวเตอรืการเดินทาง
- 3 **RESET** รีเซ็ตข้อมูลในขั้นตอนของคอมพิวเตอรืการเดินทางที่เลือกไว้ และย้อนกลับภายในโครงสร้างเมนู



วิธีการรีเซ็ตมาตรวัดระยะทาง 04



- 1 หมุนปุ่มหมุนที่คันสวิตซ์ด้านซ้ายเพื่อแสดงมาตรวัดระยะทาง T1 หรือ T2
- 2 กดปุ่ม **RESET** ค้างไว้ เพื่อรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางที่แสดงขึ้น

วิธีการเปลี่ยนรูปแบบของการแสดงผลของรถยนต์* 04



เมื่อใช้แผงหน้าปัดแบบรวมแบบดิจิทัล* ท่านสามารถเลือกธีมต่างๆ ได้ เช่น Performance หรือ Eco

เมื่อต้องการเปลี่ยนธีม:

- 1 กดปุ่ม **OK** ที่ก้านสวิตซ์ด้านซ้ายหลังสตาร์ทเครื่องยนต์
- 2 หมุนปุ่มหมุนที่คันสวิตซ์เพื่อเลือกตัวเลือกเมนู Themes (ธีม) แล้วกด **OK**
- 3 หมุนปุ่มหมุนเพื่อเลือกธีมใดธีมหนึ่ง และกด **OK** เพื่อยืนยัน

ธีมนี้จะถูกบันทึกไว้ในกุญแจรีโมทคอนโทรล* - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ






- 1 การกดเป็นเวลาสั้นๆ หนึ่งครั้งจะเป็นการเปิดใช้งานระบบ
- 2 การกดค้างไว้ (จนกระทั่งหน้าจอปิดทำงาน) จะเป็นการปิดใช้งาน

เมื่อต้องการปิดเสียง: กดเป็นเวลาสั้นๆ การกดซ้ำครั้งถัดไปจะเป็นการเปิดเสียงอีกครั้ง

โปรดฟังระลึกไว้เสมอว่า ระบบ Sensus ทั้งระบบ (รวมถึงระบบนำทาง* และฟังก์ชันโทรศัพท์*) จะเปิด/ปิดพร้อมกัน



- 1 กด RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* หรือ * เพื่อเลือกแหล่งข้อมูลหลัก มุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูลที่ใช้งานล่าสุดจะแสดงขึ้นในตำแหน่งนี้
- 2 กด OK/MENU หรือปุ่มหมุน* ที่พวงมาลัย เพื่อเข้าใช้งานเมนูหลักของแหล่งข้อมูลที่เลือก
- 3 หมุน TUNE หรือปุ่มหมุนเพื่อไปยังส่วนต่างๆ ในเมนู
- 4 กด OK/MENU หรือปุ่มหมุนที่พวงมาลัยเพื่อทำการเลือกในเมนู

กด EXIT เป็นเวลาสั้นๆ เพื่อย้อนกลับภายในระบบเมนู, ยกเลิกการทำงาน หรือลบบันทึกที่ป้อน

กด EXIT ค้างไว้เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ หรือเพื่อเปลี่ยนจากมุมมองปกติไปยังมุมมองแหล่งข้อมูลหลัก

เคล็ดลับ:

ในการเปลี่ยนจากมุมมองปกติไปยังเมนูทางลัด ให้กดปุ่มแหล่งข้อมูลหลักหนึ่งครั้ง กดซ้ำอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนกลับไปยังมุมมองปกติ



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานระบบ - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ





วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์ Bluetooth® *

04

- 1 ในมุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูลโทรศัพท์ ให้กด **OK/MENU**
- 2 เลือก **Set the car in visible mode** (ตั้งค่ารถให้อยู่ในโหมดมองเห็นได้) แล้วยืนยันด้วย **OK/MENU**
- 3 สั่งงาน Bluetooth® ในโทรศัพท์มือถือ ค้นหาและเชื่อมต่อรถเข้ากับโทรศัพท์
- 4 ปฏิบัติตามคำแนะนำในโทรศัพท์มือถือและหน้าจอ โทรศัพท์ถูกเชื่อมต่อแล้ว และสามารถควบคุมการทำงานได้จากรถ

ถ้าการลงทะเบียนโทรศัพท์ไม่เป็นผลสำเร็จ - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ



วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต*

04

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับรถ (ดู "วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์ Bluetooth® ") แล้วสั่งงานการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลร่วมกันในโทรศัพท์
- 2 ในมุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูล MY CAR ให้กด **OK/MENU** เลือก **Settings** (การตั้งค่า) > **Internet settings** (การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต) > **Connect via** (เชื่อมต่อผ่าน) เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งระหว่าง **Car modem** (โมเด็มของรถ), **Wi-Fi** หรือ **Bluetooth**

จากนั้นไป รถจะเชื่อมต่อเข้ากับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ



Volvo ID* ให้บริการใดแก่ฉันบ้าง

04

Volvo ID เป็น ID ส่วนตัวของท่านที่จะลงทะเบียนไว้กับรถ ซึ่งทำให้ท่านสามารถเข้าใช้งานบริการต่างๆ เช่น เว็บ My Volvo และทำให้สามารถส่งที่อยู่จากบริการแผนที่บนอินเทอร์เน็ตไปยังรถโดยตรงได้

ลงทะเบียนหรือจัดการ Volvo ID ของท่านดังต่อไปนี้:

- 1 กดปุ่มเชื่อมต่อ
- 2 เลือก **Apps > Settings** และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Volvo ID - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ





เมื่อรถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต* แล้ว จะสามารถ ใช้แอปฯ ได้อย่างไร 04

เมื่อรถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถใช้งานแอปฯ สำหรับ
บริการเพลง, วิทยุผ่านเว็บ, บริการนำทาง และบริการเซอร์เว็บแบบ
พื้นฐานได้

- 1 กดปุ่มเชื่อมต่อ
- 2 เลือก Apps แล้วกด OK/MENU เพื่อแสดงแอปพลิเคชันที่มี
อยู่
- 3 เลือกแอปฯ และยืนยันด้วย OK/MENU

แอปบางแอปจำเป็นต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้จาก
ผู้ให้บริการแอปฯแยกต่างหาก ใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่หรือลงทะเบียนอื่น
ครั้ง ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ



วิธีการโทรออก* 04

- 1 ในมุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูลโทรศัพท์ ให้ป้อนหมายเลข
ที่ต้องการ หรือหมุนปุ่มหมุนที่พวงมาลัยลงด้านล่างเพื่อเข้าไป
ที่สมุดโทรศัพท์ หรือหมุนปุ่มหมุนขึ้นด้านบนเพื่อเข้าไปที่
บันทึกประวัติการโทร
- 2 กดปุ่มหมุนเพื่อโทรออก

ยกเลิกการโทรโดยการกด EXIT

สำหรับวิธีการโทรออกโดยใช้โทรศัพท์วิธีอื่นๆ - ดูคู่มือ
สำหรับเจ้าของรถ



วิธีการรับสาย* 04

- กดปุ่มหมุนเพื่อรับสายเรียกเข้า

ปฏิเสธการรับสาย/ยกเลิกการโทรโดยการกด EXIT

สำหรับวิธีการรับสายโทรศัพท์วิธีอื่นๆ - ดูคู่มือสำหรับ
เจ้าของรถ





วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องเสียงภายนอก

04

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับช่องอินพุต AUX หรือช่องเสียบ USB* ในช่องเก็บของที่คอนโซลกลาง
- 2 ในมุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูลสื่อ ให้กด **MEDIA** ในคอนโซลกลาง
- 3 หมุน **TUNE** ไปที่แหล่งข้อมูลเสียงที่ต้องการ แล้วกด **OK/MENU**

สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ – ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ



วิธีการตั้งจุดหมายปลายทางของ GPS*

04

- 1 กด **NAV** เพื่อเริ่มใช้งานระบบนำทาง ซึ่งจะแสดงแผนที่ขึ้น
- 2 กด **NAV** ซ้ำอีกครั้งแล้วเลือก Enter address (ป้อนที่อยู่) โดยใช้ **OK/MENU**
- 3 ป้อนเกณฑ์การค้นหาโดยใช้ปุ่มหมุนหรือแผงตัวเลขที่คอนโซลกลาง
- 4 จากนั้นเลือก Set single destination (ตั้งจุดหมายปลายทางจุดเดียว) หรือ Add as waypoint (เพิ่มเป็นจุดผ่าน) แล้วกด **OK/MENU**

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและความแตกต่างระหว่างตลาดต่างๆ โปรดดูที่ คู่มือ RTI*



การตั้งค่าใดบ้างที่สามารถทำได้ในระบบเมนู

04

MY CAR จะมีฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของรถ เช่น การตั้งนาฬิกา กระจกมองข้าง และตัวล็อก

สำหรับปุ่มที่ใช้สำหรับการทำงานเหล่านี้ โปรดดูในหัวข้อ "วิธีการไปยังส่วนต่างๆ ในระบบข้อมูลบันเทิง" ก่อนหน้านี้



วิธีการตั้งนาฬิกา

04



- 1 ในมุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูล MY CAR ให้กด **OK/MENU**
- 2 เลือก **Settings (การตั้งค่า) > System settings (การตั้งค่าระบบ) > Time settings (การตั้งเวลา)**
- 3 หมุน **TUNE** ไปที่ **Automatic time (เวลาโดยอัตโนมัติ)** และกด **OK/MENU** เพื่อสั่งงานการตั้งค่าเวลาโดยอัตโนมัติ

ต้องแน่ใจว่า ท่านได้เลือกตำแหน่งปัจจุบันแล้ว เพื่อให้สามารถตั้งเวลาในรถได้อย่างถูกต้อง

วิธีการโทรไปยังศูนย์บริการหรือจองเวลาเข้ารับบริการ*

04



- ในมุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูล MY CAR ให้กด **OK/MENU** แล้วเลือก **Service and repair (การบริการและการซ่อม)**

ภายใน **Service and repair (การบริการและการซ่อม)** จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการที่ท่านเลือก ซึ่งท่านได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บพอร์ทัล My Volvo ใน My workshop (ศูนย์บริการของจีน) จะมีตัวเลือกสำหรับการโทรและส่งคำขอจองเวลาเข้ารับบริการไปยังศูนย์บริการ (มีอยู่ในเว็บ My Volvo ด้วยเช่นกัน) นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกสำหรับการอัปเดตข้อมูลของศูนย์บริการ และการตั้งศูนย์บริการให้เป็นจุดหมายปลายทางอีกด้วย

มีในบางตลาดเท่านั้น



ECO* มีหน้าที่ทำอะไร

04




เมื่อกด **ECO** จะเป็นการสั่งงานโปรแกรมการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง โดยจะมีการดำเนินการต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ด้วย:

- Start/Stop – สามารถดับเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติก่อนที่รถจะหยุดสนิทได้
- Eco Coast – ไม่มีการเบรกโดยเครื่องยนต์ และรถจะวิ่งด้วยความเฉื่อย
- การยกเลิกการทำงานหรือการลดระดับการทำงานของฟังก์ชันการควบคุมสภาพอากาศบางอย่าง



วิธีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

05

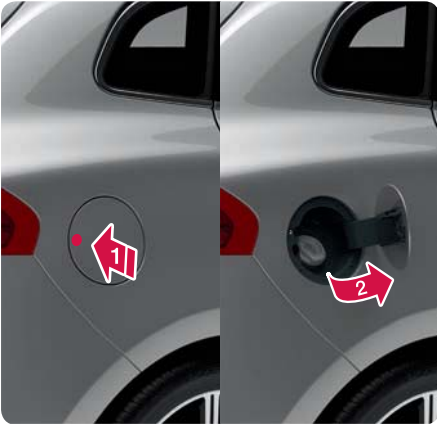

- 1 เมื่อปลดล็อกรถยนต์แล้ว ให้เปิดฝาปิดที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการกดเบาๆ ที่ส่วนหลังของฝาปิดแล้วปล่อยให้
- 2 กางฝาปิดออก
- 3 เสียบหัวเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
- 4 หลังจากการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง: รอ 5-8 วินาทีก่อนที่จะดึงหัวเติมออก

วิธีการล้างรถอย่างถูกต้อง

05



การล้างด้วยมือเสี่ยงต่อการทำให้สีรถเสียหายน้อยกว่าเครื่องล้างรถอัตโนมัติ นอกจากนี้ งานสียังมีความไวมากกว่าเดิมเมื่อยังใหม่อยู่ ด้วยเหตุนี้ จึงแนะนำให้ท่านล้างรถด้วยมือในระหว่างเดือนแรกๆ

ใช้น้ำสะอาดและฟองน้ำ โปรดจำไว้ว่า สิ่งสกปรกและก้อนกรวดสามารถทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนสีรถ

วิธีการทำความสะอาดวัสดุหุ้มที่เป็นหนัง*

05



วัสดุหุ้มที่เป็นหนังจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้ง่ายต่อความสวยงามเหมือนใหม่อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ วัสดุหุ้มที่เป็นหนังควรได้รับการเคลือบด้วยชุด Volvo Leather Care ปีละ 1-4 ครั้ง ชุด Volvo Leather Care มีให้บริการที่ตัวแทนจำหน่ายวอลโว่



บางส่วนของที่เก็บของภายในรถจะแสดงไว้ในที่นี้



คู่มือสำหรับเจ้าของรถจะแสดงตำแหน่งของที่เก็บของเพิ่มเติม



ช่องเสียบ AUX/USB* และปลั๊กไฟ 12 โวลต์อยู่ที่ตำแหน่งใด

เพื่อให้สามารถใช้งานปลั๊กไฟ 12 โวลต์ในห้องโดยสารได้ กรุณาแจ้งริโมทคอนโทรลจะต้องอยู่ในตำแหน่ง I ปลั๊กไฟ 12 โวลต์* ในห้องเก็บสัมภาระจะพร้อมทำงานอยู่ตลอดเวลา



ระบบล็อคแบบไม่ใช่กุญแจ* ทำงานอย่างไร

i การสวมถุงมืออาจทำให้ฟังก์ชันการทำงานโดยไม่ใช่กุญแจที่มีข้อับประตูไม่สามารถทำงานได้ สวมแม่เหล็กไฟฟ้าและแผงกันอาจรบกวนการทำงานของฟังก์ชันการทำงานแบบไม่ใช่กุญแจได้ ห้ามวางเก็บกุญแจในโทรศัพท์มือถือหรือวัตถุที่เป็นโลหะ

วิธีการสตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์

i หลีกเลี่ยงการเข็น ความเร็วเดินเบาจะสูงไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะเป็นเท่าใด นี่เป็นส่วนหนึ่งของระบบลดมลพิษในไอเสียที่มีประสิทธิภาพของขั้วโวลโว ในระหว่างการสตาร์ทขณะเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซลบางรุ่นจะมีการหน่วงเวลาการสตาร์ทเนื่องจากการอุ่นเครื่องยนต์

วิธีการใช้ระบบช่วยนำทางขณะจอด PAP*

! PAP อาจไม่สามารถทำงานได้ในบางสถานการณ์ ระบบนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นระบบช่วยเท่านั้น คนขับจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการขับที่รถยนต์อย่างปลอดภัยเสมอ รวมถึงการสังเกตสภาวะแวดล้อม และผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นๆ ที่เคลื่อนที่เข้ามาหาหรือเคลื่อนที่ผ่านในขณะทำการจอด

หน้าที่ของระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ LKA* คืออะไร

! LKA เป็นเครื่องมือช่วยสำหรับคนขับ และอาจไม่สามารถทำงานได้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนบางสถานการณ์ รวมถึงการจราจร, สภาพอากาศ และสภาพถนนบางอย่าง คนขับมีหน้าที่รับผิดชอบในการขับอย่างปลอดภัย ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎจราจรที่บังคับให้อยู่เสมอ

ระบบป้องกันคนเดินถนนทำงานอย่างไร

! ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถตรวจจับคนเดินถนนได้ในบางสถานการณ์ และจะมองไม่เห็นวัตถุบางอย่าง เช่น คนเดินถนนที่อยู่ในที่มืด, ผู้คนที่สวมเสื้อผ้าซึ่งปิดบังโครงร่างของร่างกาย หรือคนเดินถนนที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซม. เป็นต้น ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถตรวจจับนักปั่นจักรยานในทุกสถานการณ์ได้ และจะมองไม่เห็นนักปั่นจักรยาน เช่น นักปั่นจักรยานที่ถูกบังบางส่วน นักปั่นจักรยานที่สวมเสื้อผ้าปิดซ่อนร่างกายจนมิด หรือนักปั่นจักรยานที่อยู่ด้านข้างของรถยนต์ ความรับผิดชอบในการขับรถในลักษณะที่ถูกต้องและการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยตามความเร็วรถถือเป็นหน้าที่ของคนขับเสมอ

วิธีการปรับที่นั่ง

! ปรับตำแหน่งของที่นั่งคนขับอย่างถูกต้องก่อนออกรถ ห้ามปรับในขณะที่กำลังขับที่อยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่นั่งล็อคเข้าตำแหน่งแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นในกรณีที่เกิดอย่างกะทันหันหรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

วิธีการปรับพวงมาลัย

! ปรับพวงมาลัย (หลังจากที่ปรับที่นั่งแล้ว) ก่อนออกรถ ห้ามปรับในขณะที่กำลังขับที่อยู่

วิธีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต*

i การใช้อินเตอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับการส่งผ่านข้อมูล (การรับ/ส่งข้อมูล) ซึ่งส่งผลให้มีการคิดค่าใช้จ่ายโดยผู้ให้บริการระบบเครือข่ายของท่าน โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเครือข่ายของท่านเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรับ/ส่งข้อมูลนี้ ในการเชื่อมต่อผ่านโมเด็มของรถ ให้ใส่ซิมการ์ดส่วนตัวของท่านลงในช่องเสียบที่อยู่ในลิ้นชักเก็บของ แล้วเลือกตัวเลือกการเชื่อมต่อผ่าน Car modem (โมเด็มของรถ) ใน MY CAR ในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ให้ป้อนรหัส PIN ของซิมการ์ด เพื่อหลีกเลี่ยงการป้อนรหัส PIN ทุกครั้งที่สตาร์ทรถ ท่านสามารถปิดใช้งานตัวล็อครหัส PIN สำหรับตัวเลือก Car modem (โมเด็มของรถ) ได้โดยการยกเลิกการเลือก Lock SIM card (ล็อคซิมการ์ด)

วิธีการทำความสะอาดวัสดุหุ้มที่เป็นหนัง*

! เสื้อผ้าสีบางชนิด (เช่น ยีนส์และผ้าหนังกลับ) อาจทำให้สีของวัสดุหุ้มเปลี่ยนไปได้ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดเข้มข้น เนื่องจากอาจทำให้วัสดุหุ้มเสียหายได้

ช่องเสียบ AUX/USB* และ ปลั๊กไฟ 12 โวลต์อยู่ที่ตำแหน่งใด

! ปลั๊กแต่ละตัวสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 10 แอมแปร์ (120 วัตต์)