



V60

PLUG-IN HYBRID

WEB EDITION
MANUEL DE CONDUITE ET D'ENTRETIEN



CHER UTILISATEUR VOLVO

MERCI D'AVOIR CHOISI VOLVO

Nous vous souhaitons de nombreuses années de plaisir au volant de votre Volvo. La voiture a été conçue dans un souci de sécurité et de confort pour vous et vos passagers. Les Volvo se placent parmi les voitures les plus sûres au monde. Votre Volvo a également été conçue pour satisfaire aux exigences actuelles en matière de sécurité et de respect de l'environnement.

Pour ajouter à votre plaisir, nous vous recommandons de vous familiariser avec l'équipement, les instructions et les informations de maintenance réunis dans le manuel de conduite et d'entretien.





01 Introduction

Informations propriétaire.....	13
Lecture du manuel de conduite.....	13
Enregistrement de données.....	16
Accessoires et équipement optionnel.....	17
Propriété de la voiture avec Volvo On Call*.....	18
Informations sur Internet.....	18
La philosophie de Volvo Car en matière d'environnement.....	19
Manuel de l'utilisateur et environnement..	21
Verre laminé.....	21
PLUG-IN HYBRID - vue d'ensemble.....	22
PLUG-IN HYBRID - introduction.....	24



02 Sécurité

Généralités sur la ceinture de sécurité.....	27
Ceinture de sécurité - bouclage.....	28
Ceinture de sécurité - desserrage.....	29
Ceinture de sécurité - grossesse.....	29
Témoin de ceinture de sécurité non bouclée.....	30
Tendeur de ceinture de sécurité.....	30
Sécurité - témoin d'avertissement.....	31
Système de coussins gonflables.....	31
Coussin gonflable (airbag) du côté conducteur.....	32
Coussin gonflable passager.....	33
Coussin gonflable passager - activation/désactivation*.....	34
Coussin gonflable latéral (SIPS).....	36
Coussin gonflable latéral (SIPS) - siège enfant/coussin rehausseur.....	37
Rideau gonflable (IC).....	37
Généralités sur WHIPS (protection whiplash).....	38
WHIPS - protection enfant.....	39
WHIPS - position d'assise.....	39
Déclenchement des systèmes.....	40
Généralités sur le mode de sécurité.....	41
Mode sécurité - tentative de démarrage..	42
Mode sécurité - déplacement.....	42
Généralités sur la sécurité enfants.....	43
Protection enfant.....	44
Protection enfant - placement.....	48
Protection enfant - coussin rehausseur 2 niveaux*	48
Coussin rehausseur à deux niveaux* - rabattement.....	49
Coussin rehausseur à deux niveaux* - abaissement.....	50
Protection enfant - ISOFIX.....	51
ISOFIX - catégories de taille.....	52
ISOFIX - types de protection enfant.....	53
Protection enfant - points de fixation supérieurs.....	55



03 Instruments et commandes

Instruments et commandes, voiture à conduite à gauche - vue d'ensemble.....	57
Instruments et commandes, voiture à conduite à droite - vue d'ensemble.....	60
Combiné d'instruments.....	63
Combiné d'instruments, numérique - vue d'ensemble.....	64
Eco guide & Hybrid guide.....	68
Combiné d'instruments - témoins de contrôle à bord.....	69
Combiné d'instruments - témoins d'avertissement à bord.....	70
Indicateur de température extérieure.....	72
Compteur journalier.....	72
Montre.....	73
Volvo Sensus.....	73
Positions de clé.....	74
Positions de contact - fonctions selon les niveaux.....	75
Sièges avant.....	76
Siège avant - à commande électrique.....	77
Mémoire clé* de la télécommande.....	78
Sièges arrière.....	79
Volant.....	81
Volant chauffant*.....	83

Commutateur d'éclairage.....	83
Feux de position/de stationnement.....	85
Éclairage de ville.....	86
Détection de tunnel*.....	87
Feux de croisement/de route.....	87
Feux de route actifs*.....	88
Phares Xénon actifs*.....	90
Feu antibrouillard arrière.....	91
Feux Stop.....	92
Feux de détresse.....	92
Clignotants.....	93
Éclairage d'habitacle.....	94
Durée éclairage sécurité.....	95
Durée lumière approche.....	95
Phares - adaptation du faisceau d'éclairage.....	96
Essuie-glace et lave-glace.....	96
Lève-vitres.....	98
Rétroviseurs - extérieurs.....	100
Vitres et rétroviseurs - chauffage électrique.....	102
Rétroviseur - intérieur.....	102
Boussole*.....	103
Toit ouvrant*.....	104

Menus - combiné d'instruments.....	106
Vue d'ensemble du menu - combiné d'instruments.....	107
Messages.....	107
Message - utilisation.....	108
MY CAR.....	109
Ordinateur de bord.....	110
Ordinateur de bord - combiné d'instruments "Digital".....	111
Ordinateur de bord - informations complémentaires.....	114
Ordinateur de bord - statistiques du trajet*.....	115



Sommaire

04 Climatisation

Généralités sur les commandes climatiques.....	118
Température réelle.....	119
Capteurs - climat.....	119
Épuration de l'air.....	119
Épuration de l'air - filtre d'habitacle.....	120
Épuration de l'air - Clean Zone Interior Package (CZIP)*.....	120
Épuration de l'air - IAQS*.....	121
Épuration de l'air - matériau.....	121
Spécifications du menu - climat.....	121
Distribution de l'air dans l'habitacle.....	122
Climatisation électronique - ECC.....	124
Sièges avant chauffants*.....	125
Sièges arrière chauffants*.....	125
Ventilateur.....	126
Réglage automatique.....	126
Réglage de la température dans l'habitacle.....	127
Climatisation.....	127
Désembuage et dégivrage du pare-brise	128
Distribution de l'air - recirculation.....	128
Distribution de l'air - tableau.....	130
Généralités sur le préconditionnement...	132



Préconditionnement de la voiture.....	132
Préconditionnement - réglage.....	133
Préconditionnement - stationnement intérieur.....	133
Préconditionnement - stationnement extérieur.....	134
Préconditionnement - activation directe.	135
Préconditionnement - désactivation directe.....	136
Préconditionnement - minuterie.....	136
Minuterie - réglage.....	136
Minuterie - activer.....	137
Minuterie - désactiver.....	137
Préconditionnement - messages.....	138
Généralités sur le réchauffeur.....	140
Chauffage électrique.....	140
Chauffage alimenté au carburant.....	140
Chauffage alimenté au carburant - mode auto/désactivation.....	141



05 Chargement et rangement

Compartiments de rangement.....	143
Porte-veste.....	145
Console du tunnel.....	145
Console de tunnel - allume-cigarettes et cendrier*.....	145
Boîte à gants.....	146
Tapis de sol*.....	146
Miroir de courtoisie.....	146
Console de tunnel - prises 12 V.....	147
Chargement.....	148
Chargement - charge longue.....	149
Charge sur le toit.....	149
Œillet de retenue de charge.....	150
Prise 12 V dans le compartiment à bagages*.....	150
Filet de chargement*.....	151
Filet de protection* combiné au cache-bagages.....	152
Grille de protection.....	153
Cache-bagages.....	153





06 Serrures et alarme

Télécommande avec lame de clé.....	156
Télécommande - perte	156
Mémoire de clé*	156
Confirmation du verrouillage/déverrouillage - réglage.....	157
Témoin de verrouillage.....	157
Immobiliseur électronique.....	157
Immobiliseur commandé à distance avec système de pistage.....	158
Télécommande - fonctions.....	158
Télécommande - portée.....	160
VPC* - fonctions spécifiques.....	160
VPC* - portée.....	161
Lame de clé amovible.....	162
Lame de clé amovible - extraction/insertion.....	162
Lame de clé amovible - déverrouillage de porte.....	163
Verrouillage privé*.....	164
Télécommande/VPC - remplacement des piles.....	165
Keyless drive*.....	166
Keyless drive* - Portée du VPC.....	167
Keyless drive* - manipulation correcte du VPC.....	167

Keyless drive* - perturbations dans le fonctionnement du VPC.....	168
Keyless drive* - Verrouillage.....	168
Keyless drive* - déverrouillage.....	169
Keyless drive* - déverrouillage à l'aide de la lame de clé	169
Keyless drive* - mémoire de clé.....	170
Keyless drive* - réglages de verrouillage	170
Keyless drive* emplacement des antennes.....	171
Verrouillage/déverrouillage - de l'extérieur.....	171
Verrouillage manuel d'une porte.....	172
Verrouillage/déverrouillage - de l'intérieur.....	173
Fonction aération générale.....	174
Verrouillage/déverrouillage - boîte à gants.....	174
Verrouillage/déverrouillage - hayon.....	175
Serrures à pêne dormant*.....	176
Sécurité pour enfants - activation manuelle.....	177
Dispositif de sécurité enfant - activation électrique*.....	178
Alarme.....	179
Témoin d'alarme.....	180

Alarme - réactivation automatique.....	180
Alarme - télécommande hors service.....	180
Signaux d'alarme.....	181
Niveau d'alarme réduit.....	181



07 Assistance au conducteur

Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC).....	183
Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) - utilisation.....	184
Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) - témoins et messages.....	185
Informations sur la signalisation routière (RSI)*	186
Informations sur la signalisation routière (RSI)* - utilisation.....	186
Informations sur la signalisation routière (RSI)* - limites.....	188
Limiteur de vitesse.....	189
Limiteur de vitesse - mise en route.....	189
Limiteur de vitesse - modifier la vitesse..	190
Limiteur de vitesse - désactivation temporaire et mode veille.....	190
Limiteur de vitesse - alarme dépassement de la vitesse.....	191
Limiteur de vitesse - désactivation.....	192
Régulateur de vitesse*	192
Régulateur de vitesse* - régler la vitesse	193
Régulateur de vitesse* désactivation temporaire et mode veille.....	194
Régulateur adaptatif de vitesse* - reprendre la vitesse réglée.....	194

Régulateur de vitesse* - désactiver.....	195
Régulateur de vitesse adaptatif - ACC*..	195
Régulateur adaptatif de vitesse* - fonctionnement.....	196
Régulateur adaptatif de vitesse* - vue d'ensemble.....	198
Régulateur adaptatif de vitesse* - régler la vitesse.....	199
Régulateur adaptatif de vitesse* - réglage de la distance temporelle.....	200
Régulateur adaptatif de vitesse* - désactivation temporaire et mode veille.....	200
Régulateur adaptatif de vitesse* - dépasser un autre véhicule.....	201
Régulateur adaptatif de vitesse* - désactivation.....	202
Régulateur adaptatif de vitesse* - assistance dans les embouteillages.....	202
Régulateur adaptatif de vitesse* - change la fonctionnalité du régulateur de vitesse	204
Radar.....	205
Radar - limites.....	205
Régulateur adaptatif de vitesse* - recherche de pannes et mesure.....	208
Régulateur adaptatif de vitesse* - symboles et messages.....	209
Contrôle de la distance*	211

Alerte de distance* - limites.....	212
Assistance de voie* - témoins et messages.....	213
City Safety™.....	214
City Safety™ - fonctionnement.....	215
City Safety™ - Utilisation.....	215
City Safety™ - limites.....	216
City Safety™ - capteur laser.....	218
City Safety™ - témoins et messages.....	220
Système d'anticipation de collision*.....	221
Anticipation de collision* - fonction.....	222
Anticipation de collision* - détection des cyclistes.....	223
Anticipation de collision* - détection des piétons.....	225
Système d'anticipation de collision* - utilisation.....	226
Anticipation de collision* - limites générales.....	228
Système d'anticipation de collision* - limites du détecteur de caméra.....	229
Anticipation de collision* - symboles et messages.....	231
Système d'Alerte de Vigilance*	233
Driver Alert Control - DAC *	233



Driver Alert Control (DAC)* - utilisation...	234
Driver Alert Control (DAC)* - témoins et messages.....	235
Avertisseur de sortie de voie (LDW)*.....	237
Avertisseur de sortie de voie (LDW) - fonction.....	237
Avertisseur de sortie de voie (LDW) - utilisation.....	238
Avertisseur de sortie de voie (LDW) - limites.....	239
Avertisseur de sortie de voie (LDW) - symboles et messages.....	240
Park Assist*.....	242
Aide au stationnement* - fonction.....	242
Aide au stationnement* - arrière.....	243
Aide au stationnement* - avant.....	244
Aide au stationnement* - indication d'erreur.....	245
Aide au stationnement* - Nettoyage des capteurs.....	245
Caméra d'aide au stationnement.....	246
Caméra d'aide au stationnement - réglages.....	249
Caméra d'aide au stationnement - limites.....	250

BLIS * - (Blind Spot Information System - Système d'Information Angle Mort).....	250
BLIS*(Blind Spot Information System) - utilisation.....	251
CTA (Cross Traffic Alert)*.....	252
BLIS - symboles et messages.....	254
Résistance au volant ajustable*.....	255

08 Démarrage et conduite de la voiture

Blocage éthylométrique*	257
Blocage éthylométrique* - fonctionnement et utilisation.....	257
Blocage éthylométrique* - rangement....	258
Blocage éthylométrique* - préalablement au démarrage du moteur.....	259
Blocage éthylométrique* - à ne pas oublier.....	260
Blocage éthylométrique* - symboles et messages texte.....	261
Démarrage du moteur.....	262
Arrêt du moteur.....	263
Dispositif de blocage du volant.....	264
Aide au démarrage avec batterie.....	264
Système d'entraînement.....	266
Système d'entraînement - modes de conduite.....	266
Débit d'énergie.....	269
Système d'entraînement - symboles et messages.....	271
Boîtes de vitesses.....	273
Indicateur de rapport*.....	273
Boîte de vitesses automatique - Geartron ic.....	273



Sommaire

Blocage de sélecteur de vitesses.....	275
Aide au démarrage en côte (HSA)*	277
Quatre roues motrices - AWD.....	277
Freins de route.....	278
Freins de route - freins antibloquage.....	281
Feux de frein de route - feux stop d'urgence et feux de détresse automatiques	281
Frein de route - aide au freinage d'urgence.....	281
Frein de stationnement.....	282
Planifiez votre conduite.....	286
Conduite dans l'eau.....	287
Surchauffe.....	288
Conduite avec hayon ouvert.....	288
Surcharge - batterie de démarrage.....	289
Avant un long trajet.....	289
Conduite en hiver.....	289
Autonomie avec l' entraînement électrique.....	290
Trappe de réservoir de carburant - Ouvrir/fermer.....	291
Trappe de réservoir de carburant - ouverture manuelle.....	291
Ravitaillement en carburant.....	292
Carburant - utilisation.....	292

Carburant - diesel.....	293
Pots catalytiques.....	295
Filtre à particules Diesel (FAP).....	296
Conduite économique en carburant.....	297
Charge de la batterie hybride.....	298
Courant de charge.....	298
Charge de la batterie hybride - préparatifs.....	300
Câble de charge avec unité de commande.....	301
Câble de charge avec unité de commande - message d'état.....	303
Câble de charge avec unité de commande - surveillance de la température.	304
Câble de charge avec unité de commande - disjoncteur.....	304
Charge de la batterie hybride - lancement.....	305
Charge de la batterie hybride - fin de charge.....	307
À ne pas oublier en cas de non utilisation pendant une période prolongée.....	308
Conduite avec une remorque.....	308
Conduite avec une remorque - boîte de vitesses automatique.....	310
Dispositif d'attelage/Crochet d'attelage.	310

Crochet d'attelage amovible - rangement.....	311
Crochet d'attelage amovible - spécifications.....	311
Crochet d'attelage amovible - fixation/dépose.....	312
Stabilisateur de remorque - TSA.....	315
Remorquage.....	316
Œillet de remorquage.....	316
Remorquage.....	317



09 Roues et pneus

Pneu - sens de rotation.....	319
Pneus - entretien.....	319
Pneu - témoin d'usure.....	321
Boulons de roue.....	321
Outilage.....	322
Cric*	322
Pneus d'hiver.....	323
Dimensions de roues et de jantes.....	324
Pneus - dimensions.....	324
Pneus - indice de charge.....	325
Pneu - catégories de vitesses.....	325
Remplacement d'une roue - dépose de la roue.....	326
Remplacement d'une roue - montage....	328
Pneu - pression d'air.....	330
Triangle de pré-signalisation.....	331
Trousse de premier secours*	332
Réparation provisoire de crevaison.....	332
Kit de réparation provisoire de crevaison - emplacement.....	333
Kit de réparation provisoire de crevaison - vue d'ensemble.....	333
Kit de réparation provisoire de crevaison - utilisation.....	334



Réparation provisoire de crevaison - contrôle.....	336
Kit de réparation provisoire de crevaison - gonflage des pneus.....	338
Kit de réparation provisoire de crevaison - liquide d'étanchéité.....	339



10 Entretien courant de la voiture et service

Programme d'entretien Volvo.....	341
Levage de la voiture.....	342
Capot moteur - ouvrir et fermer.....	344
Compartiment moteur - vue d'ensemble	344
Compartiment moteur - contrôle.....	345
Huile moteur - généralités.....	346
Huile moteur - contrôle et remplissage...	347
Liquide de refroidissement - niveau.....	349
Liquide de frein et d'embrayage - niveau	350
Fluide de direction assistée - niveau.....	350
Climatisation - recherche de pannes et réparation.....	351
Remplacement d'ampoule.....	351
Remplacement d'ampoule - phares.....	352
Changement d'ampoule - cache des ampoules de feux de route/croisement..	353
Remplacement d'ampoule - feux de croisement.....	354
Remplacement d'ampoule - feux de route.....	355
Remplacement d'ampoule - feux de route supplémentaires.....	355
Remplacement d'ampoules - clignotants avant.....	356





Remplacement d'ampoule - feu arrière..	356
Remplacement d'ampoule - emplacement des ampoules à l'arrière.....	357
Remplacement d'ampoule - éclairage de la plaque minéralogique.....	358
Remplacement d'ampoule - éclairage du compartiment à bagages.....	358
Remplacement d'ampoule - éclairage du miroir de courtoisie.....	358
Ampoules - caractéristiques	359
Essuie-glace et essuie-phare.....	360
Liquide lave-glace - appont.....	362
Batterie.....	362
Batterie - témoins.....	363
Batterie de démarrage - remplacement..	364
Batterie hybride.....	365
Fusibles - généralités.....	366
Fusibles - dans le compartiment moteur	368
Fusibles - sous la boîte à gants.....	372
Fusibles - dans le module de commande sous la boîte à gants.....	374
Fusibles - dans le compartiment à bagages.....	376
Fusibles - dans la zone froide du compartiment moteur.....	380

Station de lavage.....	382
Polissage et cirage.....	383
Revêtement hydrofuge et antipoussière.	384
Protection anticorrosion.....	385
Nettoyage de l'intérieur.....	385
Dommages sur la peinture.....	387

11 Caractéristiques

Désignations de type.....	390
Cote.....	392
Poids.....	393
Poids remorqué et charge sur la boule d'attelage.....	394
Caractéristiques du moteur.....	395
Caractéristiques du moteur - Moteur électrique.....	396
Huile moteur - conditions de conduite difficiles.....	396
Huile moteur - qualité et volume.....	398
Liquide de refroidissement - qualité et volume.....	399
Huile moteur - qualité et volume.....	400
Liquide de frein - qualité et volume.....	401
Fluide de direction assistée - qualité.....	401
Liquide de lave-glace - qualité et volume	401
Réservoir de carburant (volume).....	402
Consommation de carburant et émissions de CO ₂	403
Pneus - Pressions de pneus admises....	404
Système électrique.....	405
Batterie de démarrage - spécification....	405
Batterie hybride - spécification.....	405
Autonomie - spécification.....	406

01 10
00 11

Homologation de type - système de télé-commande.....	406
Homologation de type - système radar..	406
Homologation de type - Bluetooth®.....	407
Licences.....	411
Témoins à l'écran.....	414

A-Z

12 Index alphabétique

Index alphabétique.....	418
-------------------------	-----

12

01

INTRODUCTION



Informations propriétaire

Votre voiture est équipée d'un écran* qui vous permet de trouver des informations concernant le fonctionnement de votre voiture. Ce manuel est un complément à ces informations et comporte des renseignements importants, les mises à jour les plus récentes ainsi que des instructions utiles si vous n'avez pas la possibilité de les consulter sur l'écran.

La modification de la langue peut entraîner une divergence en rapport avec les législations et réglementations régionales et nationales en vigueur.

IMPORTANT

Le conducteur est toujours responsable de la sécurité lorsqu'il conduit son véhicule et du respect de la loi en vigueur et du code de la route. Il est également important d'entretenir et de manipuler la voiture conformément aux recommandations de Volvo fournies dans les informations destinées au propriétaire.

Si les informations présentées à l'écran et dans le manuel sont différentes, ces sont toujours celles imprimées qui prévalent.

Lecture du manuel de conduite

La lecture du manuel de conduite et d'entretien est une bonne façon de faire connaissance avec votre nouvelle voiture, de préférence avant de prendre la route pour la première fois. Ceci vous donnera la possibilité de vous familiariser avec les nouvelles fonctions, d'apprendre à maîtriser la voiture dans des circonstances diverses, et d'utiliser au mieux toutes les caractéristiques de la voiture. Nous vous demandons de lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel.

Les spécifications, caractéristiques conceptuelles et les illustrations de ce manuel ne revêtent aucun caractère contractuel. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

© Volvo Car Corporation

IMPORTANT

Ne sortez pas ce manuel de la voiture. En cas de problème, vous n'auriez plus accès à d'importantes informations vous permettant de trouver une assistance professionnelle.

Manuel de conduite et d'entretien numérique dans la voiture¹

Un renvoi sur le manuel imprimé vers le manuel de conduite et d'entretien numérique

réfère à ce qui est présenté sur l'écran de la voiture.

Pour ouvrir le manuel de conduite et d'entretien numérique, appuyez sur le bouton **MY CAR** de la console centrale, appuyez sur **OK/MENU** et sélectionnez **Manuel de conduite et d'entretien**.

Vous disposez de quatre méthodes pour trouver des informations dans le manuel de conduite et d'entretien :

- **Recherche** - Fonction de recherche pour trouver un article.
- **Catégories** - Tous les articles classés par catégories.
- **Favoris** - Accès rapide aux articles favoris.
- **Quick Guide** - Une sélection d'articles au sujet des fonctions courantes.

NOTE

Le manuel de conduite et d'entretien n'est pas disponible pendant la conduite.

¹ Concerne certains modèles.

Le manuel de conduite et d'entretien dans des unités mobiles



i NOTE

Vous pouvez télécharger le manuel de conduite et d'entretien sous la forme d'une application mobile (pour certains modèles de voiture et appareils mobiles), référez-vous à www.volvocars.com.

L'application mobile contient aussi des vidéos et offre la possibilité de recherche dans le manuel ainsi qu'une navigation simple dans les différents chapitres.

Options/accessoires

Tous les types d'options/accessoires sont indiqués par un astérisque*.

En plus des équipements livrés en série, ce manuel décrit également les équipements

optionnels (montés en usine) et certains accessoires (équipement supplémentaire).

Tous les équipements décrits dans le manuel de conduite et d'entretien ne sont pas présents dans toutes les voitures. Elles ont différents équipements en fonction des exigences des différents marchés et des réglementations locales et nationales.

En cas de doute sur les équipements de série ou en option/accessoires, Volvo recommande de demander conseil à un réparateur Volvo agréé.

Textes particuliers

! ATTENTION

Les textes ATTENTION indiquent un risque de blessures corporelles.

! IMPORTANT

Les textes IMPORTANT indiquent un risque de dommage matériel.

i NOTE

Les textes NOTE donnent des conseils qui facilitent l'utilisation de fonctions et de petits détails.

Note de bas de page

Le manuel de conduite et d'entretien contient des informations présentées sous la forme


d'une note de bas de page. Ces informations sont un ajout au texte comportant le numéro de renvoi. Si la note de bas de page renvoie à un texte dans un tableau, des lettres sont utilisées à la place de chiffres.

Messages texte

La voiture comprend des écrans qui affichent des messages texte. Ces messages sont indiqués dans le manuel de conduite et d'entretien par un texte un peu plus gros et grisé. Des exemples se trouvent dans les menus et les messages sur l'écran d'information (Paramètres audio par exemple).

Autocollants

Différents types d'autocollants sont posés dans la voiture. Ils fournissent des informations importantes de façon claire et simple. Ces autocollants dans la voiture ont les niveaux d'avertissement/information suivants.

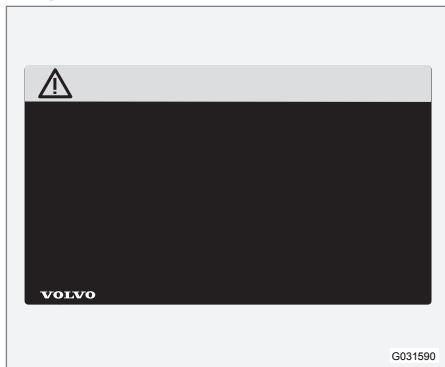Risque de blessure

Des symboles ISO noirs sur fond d'avertissement jaune, texte/image blanc sur fond de message noir. Sert à indiquer un danger imminent. Il y a risque de blessures graves ou danger de mort si l'avertissement est ignoré.

Risque de dommages matériels

Des symboles ISO blancs et texte/image blanc sur fond d'avertissement et fond de message noir ou bleu. Sert à indiquer un danger imminent. Il y a risque de dommages matériels si l'avertissement est ignoré.

Informations

Symboles ISO blancs et texte/image blanc sur fond de message noir.

i NOTE

Les autocollants présentés dans le manuel d'utilisateur peuvent ne pas être une réplique exacte de ceux présents dans la voiture. L'objectif est de montrer leur aspect approximatif et où les trouver dans la voiture. Les informations qui concernent votre voiture en particulier se trouvent sur chaque autocollant dans votre voiture.

Listes de procédures

Les procédures, impliquant des mesures dans un certain ordre sont numérotées dans le manuel de conduite et d'entretien.

1 Lorsqu'il existe une série d'illustrations pour une procédure pas-à-pas, chaque étape est numérotée pour correspondre à chaque illustration.

A Des listes numérotées accompagnées de lettres peuvent apparaître avec des séries d'illustrations pour lesquelles l'ordre mutuel des instructions n'est pas pertinent.

➡ Les flèches apparaissent numérotées ou non et servent à illustrer un mouvement.

▲ Les flèches accompagnées de lettres servent à illustrer un mouvement dont l'ordre mutuel n'est pas pertinent.

S'il n'y a aucune série d'illustrations pour une telle procédure, les étapes sont numérotées normalement.

Listes de positions

1 Des cercles rouges numérotés sont utilisés sur les vues d'ensemble illustrant différentes pièces. Le numéro renvoie à la liste de positions associée à l'illustration qui décrit l'objet.

Listes de points

Lorsqu'une énumération est nécessaire dans le manuel, une liste de points est utilisée.

Exemple :

- Liquide de refroidissement
- Huile moteur

Information connexe

L'information connexe renvoie à d'autres chapitres d'information approchante.

Illustrations

Les illustrations du manuel sont parfois schématiques et peuvent différer de l'aspect réel du véhicule en fonction du niveau d'équipement et du marché.

À suivre

► Ce symbole est placé en bas à droite lorsque l'article continue sur la page suivante.

Suite de la page précédente

◀ Ce symbole est placé en haut à gauche lorsque l'article est la suite de la page précédente.

Informations associées

- Manuel de l'utilisateur et environnement (p. 21)
- Informations sur Internet (p. 18)

Enregistrement de données

Certaines informations concernant le fonctionnement et les fonctionnalités du véhicule et les incidents éventuels sont enregistrés dans la voiture.

Votre véhicule contient des ordinateurs dont le rôle est de surveiller en permanence le fonctionnement et les fonctions du véhicule. Certains de ces ordinateurs peuvent enregistrer des informations pendant la conduite ordinaire si un problème est détecté. En outre, des informations sont enregistrées en cas d'accident ou de collision. Une partie des informations enregistrées est nécessaire à nos techniciens pour l'entretien et la maintenance afin qu'ils puissent diagnostiquer et résoudre les problèmes qui sont apparus dans le véhicule et pour que Volvo puisse respecter les législations. Ces informations sont ensuite utilisées à des fins d'études par Volvo dans le but d'améliorer la qualité et la sécurité puisque ces informations peuvent contribuer à une meilleure compréhension des conditions causant des accidents et des blessures. Ces informations contiennent des données à propos du statut et des fonctions de différents systèmes et modules du véhicule et ayant un rapport avec les systèmes du moteur, de la régulation du papillon des gaz, de la direction et du freinage. Ces informations peuvent aussi contenir des données concernant le style de conduite du conducteur comme la vitesse du véhicule, l'utilisation

des pédales de frein et d'accélérateur, l'angle de braquage et l'utilisation des ceintures de sécurité du conducteur et des passagers. Pour des raisons évidentes, cette information peut être enregistrée dans les ordinateurs du véhicule pendant un certain temps mais aussi après une collision ou un accident. Cette information peut être conservée par Volvo tant qu'elle peut contribuer à développer et améliorer la sécurité et la qualité et tant que la législation le requiert.

Volvo ne communiquera pas les informations mentionnées à une tierce partie dans le consentement du propriétaire de la voiture.

Cependant, en raison de certaines réglementations nationales, Volvo peut être contraint de communiquer ces informations aux autorités comme la police ou tout autre organisme ayant légalement le droit de consultation de telles informations.


Afin de pouvoir relever et interpréter les informations enregistrées par les ordinateurs du véhicule, un équipement spécial dont Volvo et tous les ateliers en contrat avec Volvo sont équipés, est nécessaire. Volvo est tenu de veiller à ce que les informations qui sont obtenues lors de l'entretien et de la maintenance soient stockées et manipulées en toute sécurité et selon les législations en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez un réparateur Volvo agréé.

Accessoires et équipement optionnel

Le branchement et l'installation inappropriés d'accessoires et d'équipements auxiliaires peuvent influer négativement sur l'électronique de la voiture.

Certains accessoires ne fonctionnent que lorsque le logiciel adapté est installé dans le système informatique de la voiture. Volvo recommande de toujours prendre contact avec un atelier Volvo agréé avant d'installer un accessoire ou un équipement auxiliaire ayant un impact sur le système électrique.

Pare-brise athermal*

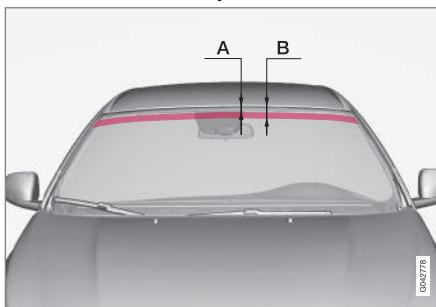

Champ sans pellicule IR.

	Cote
A	40 mm
B	80 mm

Le pare-brise est muni d'une pellicule athermique (IR) qui réduit le rayonnement thermique du soleil dans l'habitacle.

Le fonctionnement et les performances d'un appareil électronique (transpondeur par exemple) peuvent être perturbés s'il est placé derrière une surface de verre pourvue d'une pellicule athermique.

Pour un fonctionnement optimal de l'appareil électronique, celui-ci doit être placé sur la partie du pare-brise qui n'est pas munie de la pellicule athermique (champ indiqué sur l'illustration ci-dessus).

Propriété de la voiture avec Volvo On Call*

Si la voiture est équipée de Volvo On Call, VOC, il est important de modifier le bénéficiaire du service.

VOC est un service optionnel comprenant des services de sécurité, de sûreté et de confort. Lors du changement de propriétaire, il est important de modifier le bénéficiaire du service.

Clore un service VOC

En cas de changement de propriétaire, contactez votre revendeur Volvo pour clore le service VOC.

En cas de changement de propriétaire, il est important d'initialiser les réglages personnels de la voiture aux paramètres par défaut². Référez-vous à Changement de propriétaire.

Activer le service VOC

Il est important d'effectuer un changement de bénéficiaire pour le service VOC afin que l'ancien propriétaire de la voiture ne puisse pas utiliser les services proposés. Contacter le réparateur Volvo en cas de changement de propriétaire.

Informations associées

- Informations sur Internet (p. 18)

Informations sur Internet

Sur www.volvocars.com, vous trouverez de plus amples informations concernant votre voiture.

Grâce à un Volvo ID personnel, vous pouvez vous connecter sur My Volvo, une page personnelle pour vous et votre voiture.



Code barres QR

Pour lire le code barres QR, vous devez utiliser un lecteur spécial disponible sous la forme d'applications pour la plupart des téléphones mobiles. Vous pouvez télécharger un lecteur de codes barres QR dans par ex. l'App Store, Windows Phone ou Google Play.

² Ne concerne que les voitures qui peuvent être connectées à Internet.

La philosophie de Volvo Car en matière d'environnement

Votre Volvo répond aux normes internationales les plus strictes et est fabriquée dans des

usines parmi les plus écologiques et plus économiques au monde.



Le respect de l'environnement est l'une des valeurs essentielles de Volvo Car Corporation qui influencent toutes les activités de la compagnie. Nous croyons aussi que nos clients partagent notre souci à l'égard de l'environnement.

Votre Volvo répond aux normes internationales les plus strictes et est fabriquée dans des usines parmi les plus écologiques et plus économiques au monde. Volvo Car Corporation possède une certification ISO incluant la norme environnementale ISO 14001 couvrant toutes les usines et plusieurs de nos autres

unités. Nous exigeons également de nos partenaires qu'ils travaillent dans le respect de l'environnement.

Consommation de carburant

Les voitures Volvo ont une consommation de carburant compétitive dans leur classe respective. Une consommation de carburant basse entraîne généralement de faibles émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone).

En tant que conducteur, vous avez la possibilité d'agir sur la consommation de carburant. Pour de plus amples informations, reportez-

vous à la section **Préservez l'environnement.**

Système antipollution efficace

Votre Volvo a été conçue selon le concept de "Propreté intérieure et extérieure" qui signifie un air pur dans l'habitacle et une épuration des gaz très efficace. Dans de nombreux cas, les émissions de gaz d'échappement sont largement en-dessous des normes.

Un air pur dans l'habitacle

Un filtre d'habitacle empêche la pénétration de poussières et du pollen dans l'habitacle via la prise d'air.

Un système de qualité de l'air sophistiqué, IAQS* (Interior Air Quality System) veille à ce que l'air entrant soit plus pur que l'air extérieur.

Ce système se compose d'un capteur électronique et d'un filtre à charbon. L'air entrant est contrôlé en permanence et si la teneur en gaz toxiques comme le monoxyde de carbone est trop élevée, la prise d'air est fermée. Une telle situation peut survenir dans une circulation dense, des embouteillages ou des tunnels par exemple.

La pénétration d'oxydes d'azote, d'ozone des couches basses et d'hydrocarbures est arrêtée par le filtre à charbon.

Intérieur

L'intérieur d'une Volvo est conçu pour être agréable et plaisant même pour les personnes allergiques et asthmatiques. Des efforts particuliers ont été faits pour sélectionner des matériaux favorables à l'environnement.

Les ateliers Volvo agréés et l'environnement

En entretenant votre voiture régulièrement, vous pouvez lui assurer une longue durée de vie et une faible consommation de carburant. De cette façon, vous contribuez à la protec-

tion de l'environnement. Lorsque vous confiez la réparation ou l'entretien de votre voiture à un atelier Volvo agréé, elle est intégrée à notre système. Volvo pose des conditions particulières pour la conception de nos ateliers pour éviter l'épandage et l'émission de produits polluants dans la nature. Notre personnel d'atelier a les connaissances et les outils garantissant une bonne protection de l'environnement.

Préservez l'environnement

Vous pouvez facilement contribuer à préserver l'environnement. Voici quelques conseils :

- Évitez de laisser le moteur tourner au ralenti. Arrêtez le moteur en cas d'attente prolongée. Respectez la législation locale en vigueur.
- Conduisez de façon économique, anticipez.
- Suivez les indications du manuel de conduite et d'entretien pour l'entretien et la maintenance. Respectez les intervalles recommandés dans le carnet d'entretien et de garantie.
- Si la voiture est équipée d'un réchauffeur de moteur*, utilisez-le toujours avant un démarrage à froid. Cela améliore la capacité de démarrage et réduit l'usure par temps froid. Le moteur atteint sa température de service plus rapidement entraînant ainsi une réduction de la consommation et des émissions.

- Une vitesse élevée augmente considérablement la consommation puisque la résistance de l'air augmente. Un doublement de la vitesse entraîne un quadruplement de la résistance de l'air.
- Veillez à mettre au rebut d'une façon adéquate les déchets dangereux pour l'environnement, les batteries et l'huile par exemple. Demandez à un atelier en cas d'incertitude concernant la mise au rebut de ce type de déchet. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

La prise en compte de ces conseils permet d'économiser votre argent et les ressources naturelles ainsi que d'allonger la durée de vie de la voiture. Pour obtenir plus d'informations et de conseils, référez-vous à Eco Guide (p. 68), Conduite économique en carburant (p. 297) et Consommation de carburant (p. 403).

Recyclage

Un point important dans la contribution de Volvo pour l'environnement est l'effort apporté pour le recyclage de la voiture. La voiture est pratiquement entièrement recyclable. Nous demandons donc au dernier propriétaire de la voiture de prendre contact avec un réparateur agréé pour obtenir les coordonnées d'un centre de recyclage agréé/certifié.

Informations associées

- Manuel de l'utilisateur et environnement (p. 21)

Manuel de l'utilisateur et environnement

La pâte à papier utilisée pour la production de la publication de ce manuel de l'utilisateur provient de forêts certifiées FSC® ou d'autres sources contrôlées.

Le symbole Forest Stewardship Council® indique que la pâte à papier utilisée pour la production de la publication de ce manuel de l'utilisateur provient de forêts certifiées FSC® ou d'autres sources contrôlées.



Informations associées

- La philosophie de Volvo Car en matière d'environnement (p. 19)

Verre laminé


Verre laminé



Le verre est renforcé, ce qui offre une meilleure protection antivol et une meilleure isolation sonore dans l'habitacle. Le pare-brise et les autres vitres* sont en verre laminé.

PLUG-IN HYBRID - vue d'ensemble

Vue d'ensemble des fonctions uniques du V60 PLUG-IN HYBRID.

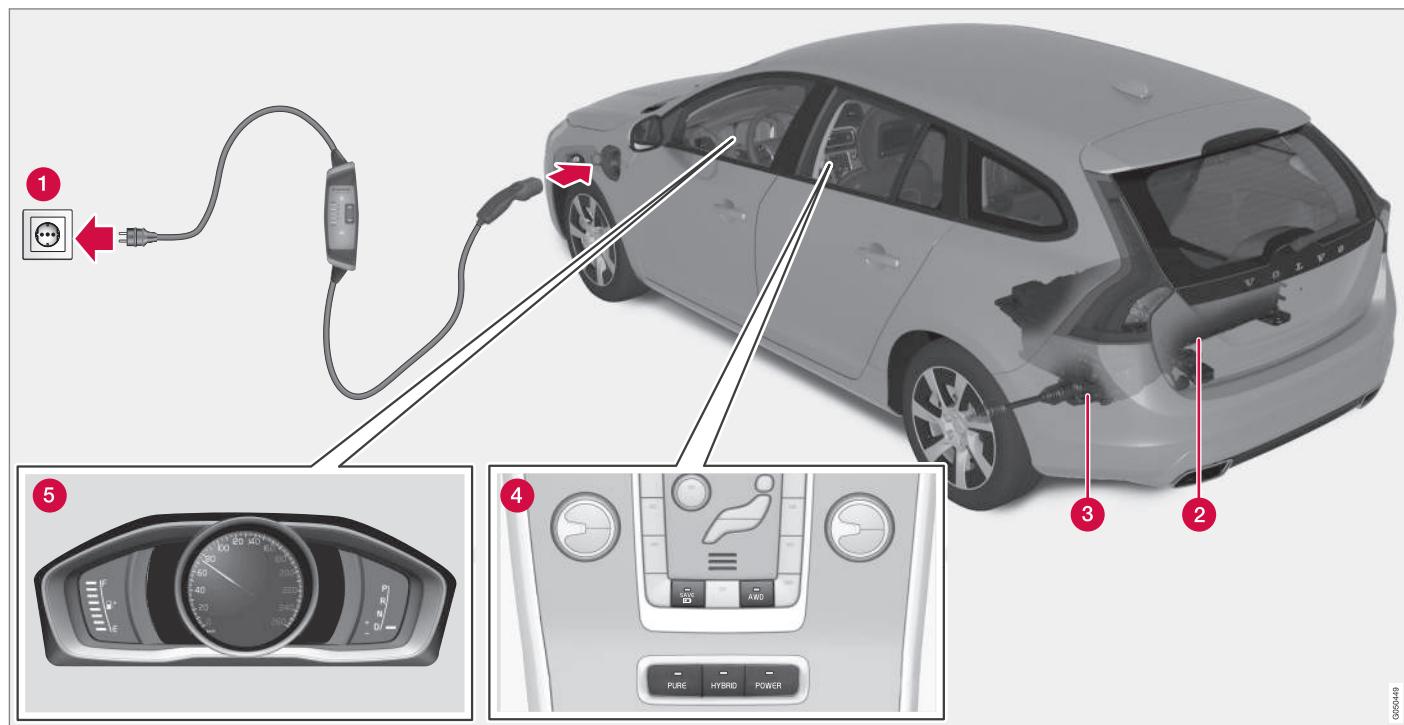

1 Charge de la batterie hybride (p. 298).

2 Batterie hybride (p. 365).

3 Moteur électrique (p. 266) avec entraînement de l'essieu arrière.

4 Modes de conduite (p. 266).

5 Combiné d'instruments (p. 64) avec information unique sur le Plug-In Hybrid.

Informations associées

- PLUG-IN HYBRID - introduction (p. 24)

PLUG-IN HYBRID - introduction

La conduite de cette voiture est identique à celle d'une voiture ordinaire. Le moteur électrique entraîne la voiture principalement à basse vitesse et le moteur diesel intervient pour les vitesses élevées et en cas de conduite plus dynamique.

Informations importantes

ATTENTION

N'oubliez pas que la voiture est silencieuse (le moteur n'émet aucun bruit) lorsqu'elle est propulsée uniquement à l'aide du moteur électrique et que les enfants, les piétons, cyclistes et les animaux peuvent avoir des difficultés à la détecter. Ceci est particulièrement notable à basse vitesse, par exemple sur un parking.

Haute tension



Certains composants dans la voiture fonctionnent avec une tension électrique dangereuse. Ne touchez pas les éléments qui ne sont pas clairement décrits dans le manuel de conduite et d'entretien. Plus de précisions concernant le compartiment moteur (p. 344).

ATTENTION

Les câbles orange marqués d'un autocollant courant fort doivent uniquement être manipulés par du personnel qualifié.

Conduire la voiture

La conduite de cette voiture est identique à celle d'une voiture ordinaire. Le moteur électrique entraîne la voiture principalement à basse vitesse et le moteur diesel intervient pour les vitesses élevées et en cas de conduite plus dynamique. Plus de précisions sur Conduite économique en carburant (p. 297).

Modes de conduite

Il est possible de sélectionner différents modes pendant la conduite : par exemple pour un entraînement exclusivement électrique ou, lorsque plus de puissance est requise, l'utilisation combinée des moteurs diesel et électrique. La voiture calcule une combinaison optimale liant manœuvrabilité, plaisir de conduite, protection de l'environnement et consommation de carburant en fonction des choix de conduite effectués. Plus de précisions sur Système d'entraînement - modes de conduite (p. 266).

Combiné d'instruments

Le combiné d'instruments comporte deux champs indiquant des informations uniques au V60 PLUG-IN HYBRID : jauge de batterie hybride (niveau d'énergie actuel), mode de

conduite activé, témoin indiquant le fonctionnement du moteur diesel Hybrid Guide et recyclage d'énergie. Plus de précisions concernant le combiné d'instruments (p. 64).

Préconditionnement

Pour un fonctionnement optimal de la voiture, la batterie hybride, le système d'entraînement électrique ainsi que le moteur diesel et son système d'entraînement doivent avoir une température correcte. La capacité de la batterie est considérablement réduite si celle-ci est trop froide ou trop chaude. Le préconditionnement permet de préparer l'habitacle et le système d'entraînement de la voiture avant de prendre la route. Cela permet également de réduire l'usure et les besoins énergétiques pendant la conduite. Plus de précisions sur Préconditionnement de la voiture (p. 132).

Charge de la batterie hybride

IMPORTANT

Ne branchez jamais le câble de charge s'il y a un risque de foudre.

La batterie hybride est de type lithium-ion et peut être chargée de différentes façons. Vous pouvez utiliser un câble de charge avec boîtier de commande connecté entre la voiture et une prise 230 V CA, référez-vous à Câble de charge avec unité de commande (p. 301).

Le temps de charge dépend du courant de charge (p. 298).

Pour un freinage léger, le moteur électrique est utilisé comme frein moteur et l'énergie cinétique de la voiture est convertie en énergie électrique utilisée pour charger la batterie hybride. Plus de précisions concernant le recyclage de l'énergie de freinage (p. 278).


Le moteur peut en outre charger la batterie hybride du moteur électrique grâce à un générateur haute tension spécial lorsque cela est nécessaire. Référez-vous à système d'entraînement et mode de conduite (p. 266).

Informations associées

- PLUG-IN HYBRID - vue d'ensemble (p. 22)

02


SÉCURITÉ

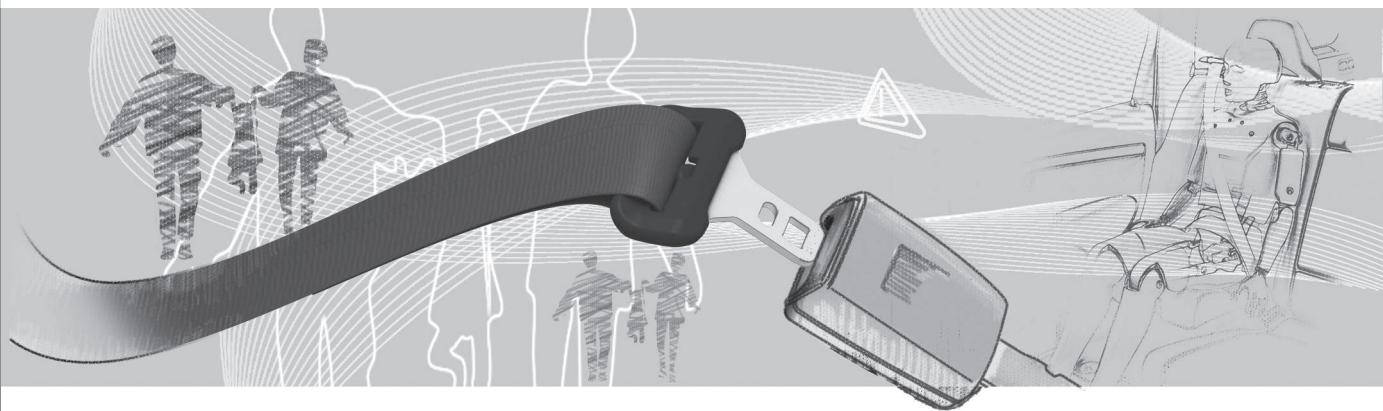



Généralités sur la ceinture de sécurité

Tout freinage peut avoir des conséquences graves si la ceinture de sécurité n'est pas attachée. Assurez-vous que tous les passagers portent leur ceinture de sécurité durant le trajet.

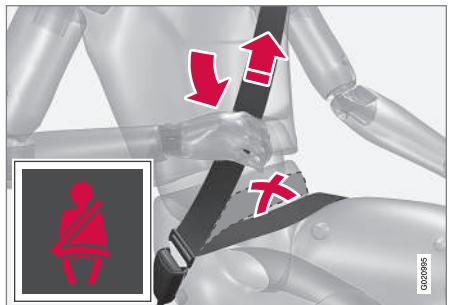

Pour une protection maximale la ceinture de sécurité doit être correctement appliquée sur le corps. N'inclinez pas le dossier trop en arrière. La ceinture de sécurité est prévue pour protéger un passager assis en position normale.

Un rappel lumineux (p. 30) et sonore incite les personnes qui n'ont pas bouclé (p. 28) leur ceinture de sécurité à le faire.

Ne pas oublier

- N'utilisez pas de clips ou d'objets empêchant le positionnement correct de la ceinture de sécurité.
- La ceinture de sécurité ne doit pas être nouée ou vrillée.
- La sangle abdominale doit être placée sur la partie inférieure de l'abdomen (pas sur le ventre).
- Déroulez la sangle abdominale en tirant sur la sangle diagonale vers le haut sur l'épaule.

ATTENTION

Les ceintures de sécurité et les coussins gonflables sont conçus pour fonctionner ensemble. Si une ceinture de sécurité n'est pas attachée ou si elle est utilisée incorrectement, l'efficacité du coussin gonflable pourra être altérée en cas de collision.

ATTENTION

Chaque ceinture de sécurité est prévue pour une seule personne.

ATTENTION

Ne modifiez ou ne réparez jamais vous-même les ceintures de sécurité. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

Si une ceinture de sécurité a été soumise à une force importante, lors d'une collision par exemple, la ceinture de sécurité entière doit être remplacée. La ceinture de sécurité peut avoir perdu certaines de ses caractéristiques de protection, même si elle ne paraît pas avoir été endommagée. Faites également remplacer la ceinture de sécurité si elle est usée ou abîmée. La ceinture de sécurité de remplacement doit être homologuée et conçue pour être fixée dans la même position que la ceinture de sécurité d'origine.

Informations associées

- Ceinture de sécurité - grossesse (p. 29)
- Ceinture de sécurité - desserrage (p. 29)
- Tendeur de ceinture de sécurité (p. 30)



02 Sécurité

Ceinture de sécurité - bouclage

Bouchez la ceinture de sécurité (p. 27) avant de démarrer.

Tirez lentement la ceinture de sécurité et enfoncez la patte de verrouillage dans l'attache. Un déclic vous indique que la ceinture de sécurité est bien verrouillée.



Ceinture de sécurité correctement placée.



Ceinture de sécurité mal placée. La ceinture doit se trouver sur l'épaule.



Réglage en hauteur de la ceinture de sécurité. Appuyez sur le bouton et modifiez la hauteur de la ceinture de sécurité. Placez la ceinture de sécurité aussi haut que possible sans qu'elle ne frotte sur la gorge.

Sur la banquette arrière, la patte de verrouillage n'est adaptée qu'à l'attache à laquelle elle est destinée¹.

Ne pas oublier

L'enrouleur se bloque et la ceinture de sécurité ne peut être déroulée davantage dans les cas suivants :

- si vous tirez trop rapidement sur la ceinture
- en cas de freinage ou d'accélération
- si la voiture est fortement inclinée.

Informations associées

- Ceinture de sécurité - grossesse (p. 29)
- Ceinture de sécurité - desserrage (p. 29)
- Tendeur de ceinture de sécurité (p. 30)
- Témoin de ceinture de sécurité non bouclée (p. 30)

¹ Certains marchés.



Ceinture de sécurité - desserrage

Les ceintures de sécurité (p. 27) sont enlevées une fois la voiture immobilisée.

Appuyez sur le bouton rouge de l'attache et laissez la ceinture de sécurité s'enrouler. Si la ceinture de sécurité ne s'est pas entièrement rétractée, enroulez-la manuellement pour qu'elle ne pende pas.

Informations associées

- Ceinture de sécurité - bouclage (p. 28)
- Témoin de ceinture de sécurité non bouclée (p. 30)

Ceinture de sécurité - grossesse

ceinture de sécurité (p. 27) doit toujours être utilisée pendant la grossesse. Mais il est important de l'utiliser correctement.



La ceinture de sécurité doit se coller contre l'épaule et la partie diagonale doit se placer entre les seins et sur le côté du ventre.

La sangle basse de la ceinture de sécurité doit reposer bien à plat sur le côté des cuisses et le plus sous le ventre possible. Elle ne doit pas glisser et remonter sur le ventre. Elle ne doit pas être lâche mais suivre les lignes du corps. Vérifiez aussi qu'elle n'est pas torsadée.

A mesure du déroulement de la grossesse, les conductrices enceintes doivent régler le siège (p. 76) et le volant (p. 81) de manière à avoir un parfait contrôle de la voiture (le volant et les pédales doivent être facilement accessibles). Il convient de régler pour

obtenir la distance maximale entre le ventre et volant.

Informations associées

- Ceinture de sécurité - bouclage (p. 28)
- Ceinture de sécurité - desserrage (p. 29)



02 Sécurité

02

Témoin de ceinture de sécurité non bouclée

Un rappel lumineux et sonore incite les personnes qui n'ont pas bouclé (p. 28) leur ceinture de sécurité à le faire.



Le rappel sonore dépend de la vitesse et parfois du temps. Le rappel lumineux est situé dans la console du plafond et dans le combiné d'instruments (p. 63).

Les sièges enfant ne sont pas pris en compte par le système de témoin de ceinture de sécurité non bouclée.

Banquette arrière

Le système de témoin de ceinture de sécurité non bouclée de la banquette arrière assure deux fonctions partielles.

- Indiquer les ceintures de sécurité (p. 27) utilisées sur la banquette arrière. Un message apparaît sur le combiné d'instru-

ments lors de l'utilisation des ceintures de sécurité ou si l'une des portes arrière a été ouverte. Le message est automatiquement validé après environ 30 secondes de conduite ou par une pression sur le bouton du levier de clignotants (p. 106) **OK**. Si un occupant n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité, le message ne peut être validé que manuellement, en appuyant sur le bouton **OK** du levier de clignotants.

- Rappeler que l'une des ceintures de sécurité de la banquette arrière a été détachée pendant un trajet. Le rappel se manifeste par un message sur le combiné d'instruments accompagné d'un signal sonore et lumineux. Le rappel est interrompu lorsque la ceinture de sécurité a été bouclée mais il peut aussi être supprimé en appuyant sur le bouton **OK**.

L'écran d'information du combiné d'instruments affiche quelles ceintures sont utilisées. Ces informations sont toujours disponibles.

Certains marchés

Un rappel lumineux et sonore incite les personnes (conducteur et passagers) qui n'ont pas bouclé leur ceinture de sécurité à le faire. À basse vitesse, le rappel sonore retentit les 6 premières secondes.

Tendeur de ceinture de sécurité

Toutes les ceintures de sécurité (p. 27) sont munies de tendeurs de ceinture. Ce mécanisme permet, lors d'un choc suffisant, de tendre la ceinture sur le corps. La ceinture de sécurité, de ce fait, retient le passager plus efficacement.


ATTENTION

N'attachez jamais la ceinture de sécurité du passager dans la boucle du côté conducteur. Attachez toujours la ceinture de sécurité du bon côté. N'endommagez jamais les ceintures de sécurité et n'introduisez jamais de corps étrangers dans la boucle. Les ceintures de sécurité et les boucles risqueraient alors de ne pas remplir leur rôle correctement en cas de collision. Il y a risque de blessures graves.



Sécurité - témoin d'avertissement

Le témoin d'avertissement apparaît si un problème est détecté lors de la recherche de panne ou si un système a été activé. Dans les cas où cela est nécessaire, le témoin d'avertissement est accompagné d'un message sur l'écran d'information du combiné d'instruments (p. 63).

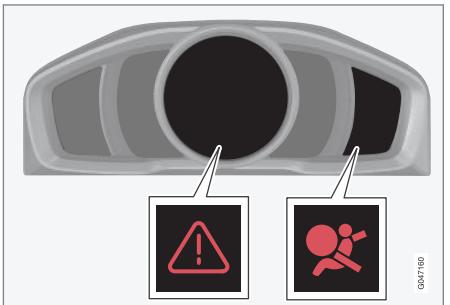

Triangle de pré-signalement ainsi que témoin d'avertissement pour système d'airbag (p. 31) dans le combiné d'instruments.

Le témoin d'avertissement s'allume sur le combiné d'instruments lorsque la télécommande est en position de contact II (p. 75). Il s'éteint après environ 6 secondes si le système de coussins gonflables ne présente pas de panne.

ATTENTION

Si le témoin d'avertissement des coussins gonflables reste allumé ou s'allume durant la conduite, cela signifie que les coussins gonflables ne fonctionnent pas correctement. Le témoin indique une panne du système de ceintures de sécurité, du système IC ou une autre panne dans le système. Volvo recommande de prendre immédiatement contact avec un atelier Volvo agréé.


Si le témoin d'avertissement est hors d'usage, le triangle de signalisation s'allume et **Airbag SRS Entretien requis** ou **Airbag SRS Entretien urgent** apparaît sur l'écran d'informations. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé au plus vite.

Informations associées

- Généralités sur le mode de sécurité (p. 41)


Système de coussins gonflables

En cas de collision frontale, le système de coussins gonflables protège le conducteur et le passager de blessures à la tête, au visage et à la poitrine.

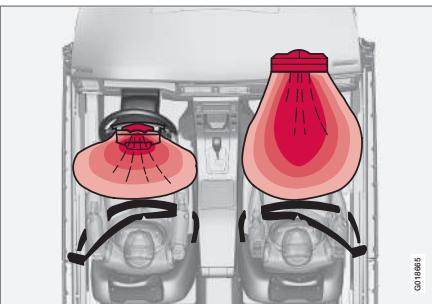

CO18065

Système de coussin gonflable, voiture avec conduite à gauche.

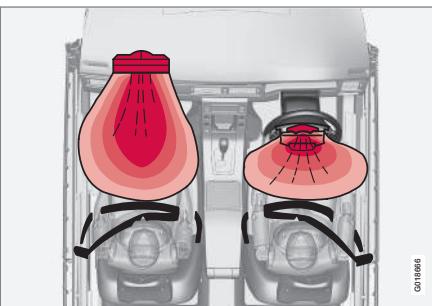

CO18066

Système de coussin gonflable, voiture avec conduite à droite.



02 Sécurité

◀◀

Le système se compose de coussins gonflables et de capteurs. Lors d'une collision suffisamment violente, les capteurs réagissent et le(s) coussin(s) gonflable(s) se gonfle(nt). Ces derniers deviennent alors chauds. Pour amortir l'impact contre le coussin gonflé, ce dernier commence à se dégonfler immédiatement. Dans le même temps, il se dégage un peu de fumée dans l'habitacle, ce qui est tout à fait normal. Le processus complet de gonflage et de dégonflage dure quelques dixièmes de secondes.

ATTENTION

Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé pour toute réparation. Une intervention incorrecte dans le système de coussins gonflables peut provoquer un dysfonctionnement, avec pour suites des blessures graves.

NOTE

Les capteurs réagissent différemment en fonction des circonstances de la collision et de l'utilisation de ceintures de sécurité. Concerne toutes les positions dotées d'une ceinture de sécurité.

Certaines collisions déclenchent donc l'activation d'un seul coussin gonflable (ou aucun). Les capteurs détectent les forces de collision auxquelles le véhicule est soumis et la mesure est adaptée pour déclencher un ou plusieurs coussins gonflables.

Informations associées

- Coussin gonflable (airbag) du côté conducteur (p. 32)
- Coussin gonflable passager (p. 33)
- Sécurité - témoin d'avertissement (p. 31)

Coussin gonflable (airbag) du côté conducteur

En complément des ceintures de sécurité (p. 27) la voiture est équipée d'un coussin gonflable (p. 31) du côté conducteur.

Le coussin gonflable (airbag) est plié au centre du volant. Le volant porte l'inscription **AIRBAG**.

ATTENTION

Les ceintures de sécurité et les coussins gonflables sont conçus pour fonctionner ensemble. Si une ceinture de sécurité n'est pas attachée ou si elle est utilisée incorrectement, l'efficacité du coussin gonflable pourra être altérée en cas de collision.

Informations associées

- Coussin gonflable passager (p. 33)



Coussin gonflable passager

En complément des ceintures de sécurité (p. 27) la voiture est équipée d'un coussin gonflable (p. 31) du côté passager.

Le coussin gonflable est plié dans un compartiment situé au-dessus de la boîte à gants. Le panneau porte l'inscription **AIRBAG**.



Emplacement du coussin gonflable (airbag) du côté passager dans les voitures à conduite à gauche.



Emplacement du coussin gonflable (airbag) du côté passager dans les voitures à conduite à droite.

ATTENTION

Les ceintures de sécurité et les coussins gonflables sont conçus pour fonctionner ensemble. Si une ceinture de sécurité n'est pas attachée ou si elle est utilisée incorrectement, l'efficacité du coussin gonflable pourra être altérée en cas de collision.

Pour réduire le risque de blessures au moment du déploiement du coussin gonflable, les passagers doivent être assis aussi droit que possible avec les pieds au plancher et le dos contre le dossier. Les ceintures de sécurité doivent être attachées.

ATTENTION

Ne placez aucun objet devant ou sur le tableau de bord à l'endroit du coussin passager.

ATTENTION

Ne placez jamais un enfant dans un siège enfant ou un coussin rehausseur sur le siège avant si le coussin gonflable (airbag) est activé.

Ne laissez jamais personne debout ou assis devant le siège passager.

Les personnes dont la taille est inférieure à 140 cm ne doivent en aucun cas s'asseoir sur le siège passager avant lorsque le coussin gonflable (airbag) est activé.

Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis, la vie des personnes concernées peut être mise en danger.

Commutateur - PACOS*

Le coussin gonflable du côté passager peut être désactivé (p. 34) si la voiture est équipée du système PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).

ATTENTION

Si la voiture est équipée d'un coussin gonflable du côté passager avant mais pas d'un commutateur PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch), le coussin gonflable est activé en permanence.



02 Sécurité

◀◀

Informations associées

- Coussin gonflable (airbag) du côté conducteur (p. 32)
- Protection enfant (p. 44)

02

Coussin gonflable passager - activation/désactivation*

Le coussin gonflable du siège avant côté passager (p. 33) peut être désactivé si la voiture est équipée du système PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).

Commutateur - PACOS

Le commutateur du coussin gonflable (Airbag) de la place passager (PACOS) est placé sur le côté du tableau de bord, côté passager. Il est accessible lorsque la porte est ouverte.

Vérifiez que l'interrupteur se trouve dans la position souhaitée. Utilisez la lame lame de clé (p. 162) de la télécommande pour modifier la position.



Emplacement de l'autocollant et du commutateur de coussin gonflable.

- A Le coussin gonflable est activé. Lorsque le commutateur est dans cette position,

un passager d'une taille supérieure à 140 cm peut s'asseoir dans le siège passager avant. N'y placez jamais un enfant dans un siège enfant ou sur un coussin rehausseur.

- B Le coussin gonflable est désactivé. Lorsque le commutateur est dans cette position, un siège enfant ou un coussin rehausseur peut être placé sur le siège passager avant. Un passager d'une taille supérieure à 140 cm ne peut toutefois pas s'y asseoir.



ATTENTION

Coussin gonflable (airbag) activé (place passager) :

Ne placez jamais un enfant dans un siège enfant ou un coussin rehausseur sur le siège passager avant si le coussin gonflable (airbag) est activé. Cela concerne toutes les personnes dont la taille est inférieure à 140 cm.

Coussin gonflable (airbag) désactivé (place passager) :

Les personnes dont la taille est supérieure à 140 cm ne doivent en aucun cas s'asseoir sur le siège passager avant lorsque le coussin gonflable (airbag) est désactivé.

Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis, la vie des personnes concernées peut être mise en danger.



NOTE

Lorsque la télécommande est mise en position de contact II (p. 75), le témoin d'avertissement (p. 31) de coussin gonflable s'allume sur le combiné d'instruments pendant environ 6 secondes.

L'indication sur le plafonnier s'allume alors et indique le statut du coussin gonflable (airbag) de la place passager.



Indication de coussin gonflable pour passager avant activé.

Un témoin d'avertissement sur la console de plafonnier indique que le coussin gonflable de la place passager avant est activé (voir illustration précédente).

ATTENTION

Ne placez jamais un enfant dans un siège enfant ou un coussin rehausseur sur le siège avant si le coussin gonflable est activé et si le témoin est allumé sur la console de plafonnier. Si ces conseils ne sont pas suivis, la vie de l'enfant peut être mise en danger.



Indication de coussin gonflable pour passager avant désactivé.

Un message texte et un témoin sur la console de plafonnier indique que le coussin gonflable du côté passager avant est désactivé (voir illustration précédente).

ATTENTION

Ne laissez personne s'asseoir dans le siège passager si le message de la console de plafonnier indique que le coussin gonflable (airbag) (SRS) est désactivé en même temps que le témoin d'avertissement (p. 31) de coussins gonflables dans le combiné d'instruments est allumé. Ceci indique une panne grave. Contactez immédiatement un atelier. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

ATTENTION

Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis, la vie des personnes concernées peut être mise en danger.

Informations associées

- Protection enfant (p. 44)



02 Sécurité

Coussin gonflable latéral (SIPS)

En cas de collision latérale, le SIPS (Side Impact Protection System) répartit une grande partie de l'impact de la collision dans les longerons, les montants, le plancher, le toit et les autres éléments de la carrosserie. Les coussins gonflables latéraux, du côté conducteur et du côté passager, protègent la cage thoracique et les hanches et sont des éléments importants du système SIPS.




G013049

Le système SIPS se compose de deux parties principales : des coussins gonflables latéraux et des capteurs. Les coussins gonflables latéraux sont intégrés dans les cadres des dossier des sièges avant.


Lors d'une forte collision, les capteurs réagissent et le coussin gonflable latéral se gonfle. Celui-ci se déploie entre le passager et le panneau de portière, amortissant ainsi le choc au moment de l'impact. Le coussin gon-

flable se dégonfle aussitôt après l'impact. En règle générale, le coussin gonflable latéral se gonfle uniquement du côté de la collision.

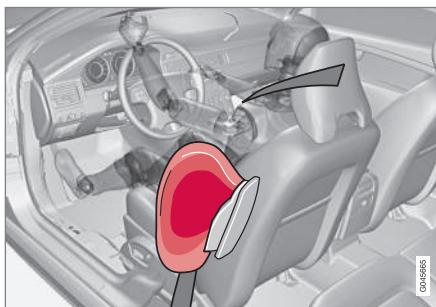

G045965

Place conducteur, voiture avec conduite à gauche.

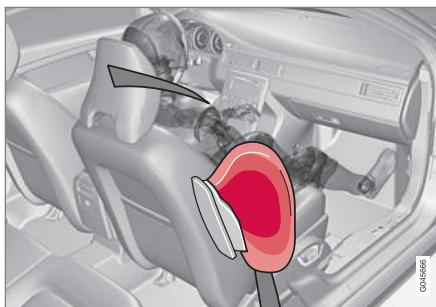

G045966

Place passager, voiture avec conduite à gauche.

ATTENTION

- Volvo recommande de confier cette réparation uniquement à un atelier Volvo agréé. Une intervention incorrecte dans le système de coussins gonflables SIPS peut entraîner un fonctionnement incorrect et causer de graves blessures.
- Ne placez aucun objet dans l'espace compris entre le côté du siège avant et le panneau de porte. En effet, cet espace peut être nécessaire au bon déploiement du coussin gonflable latéral.
- Volvo recommande de n'utiliser que des housses homologuées par Volvo. Dans le cas contraire, le fonctionnement des coussins gonflables latéraux peut être perturbé.
- Le coussin gonflable latéral est un complément à la ceinture de sécurité. Utilisez toujours la ceinture de sécurité.

Informations associées

- Coussin gonflable (airbag) du côté conducteur (p. 32)
- Coussin gonflable passager (p. 33)
- Coussin gonflable latéral (SIPS) - siège enfant/coussin rehausseur (p. 37)
- Rideau gonflable (IC) (p. 37)



Coussin gonflable latéral (SIPS) - siège enfant/coussin rehausseur

Le coussin gonflable latéral n'a pas d'effet négatif sur la protection offerte par les sièges pour enfant et les coussins rehausseurs (p. 36).

Un siège pour enfant/coussin rehausseur (p. 44) peut être placé sur le siège avant à condition que la voiture ne soit pas équipée d'un coussin gonflable activé (p. 34) du côté passager.

Informations associées

- Coussin gonflable passager (p. 33)
- Généralités sur la sécurité enfants (p. 43)

Rideau gonflable (IC)

Le rideau gonflable a été conçu pour empêcher la tête du conducteur et des passagers de heurter l'intérieur de la voiture en cas de collision.



Le rideau gonflable IC (Inflatable Curtain) est un composant du système SIPS (p. 36) et du système de coussins gonflables (p. 31). Le rideau gonflable est dissimulé dans la garniture de plafond des deux côtés de la voiture et il protège les occupants des places extérieures. Lors d'une forte collision, les capteurs réagissent et le rideau gonflable se gonfle.

ATTENTION

Ne suspendez ni ne fixez jamais d'objets lourds aux poignées du toit. Le crochet n'est destiné qu'à des vêtements légers (et non à des objets durs comme des parapluies par exemple).

Ne vissez ni ne montez jamais quoi que ce soit dans la garniture du pavillon, dans les montants de portières ni dans les panneaux latéraux. La protection offerte pourrait alors être compromise. Volvo recommande de n'utiliser que des pièces Volvo d'origine homologuées à ces endroits précis.

ATTENTION

La voiture ne doit pas être chargée à plus de 50 mm au-dessus du bord supérieur des vitres des portes. Sinon la protection des rideaux gonflables dissimulés dans le ciel de toit de la voiture risque de ne pas jouer son rôle.

ATTENTION

Le rideau gonflable est un complément à la ceinture de sécurité.

Utilisez toujours la ceinture de sécurité.

Informations associées

- Généralités sur la ceinture de sécurité (p. 27)




02 Sécurité

02

Généralités sur WHIPS (protection whiplash)

Le WHIPS (Whiplash Protection System) est une protection contre les blessures causées par le coup du lapin. Le système est constitué de dossier absorbeurs d'énergie et d'appuie-tête spécifiques intégrés dans les deux sièges avant.

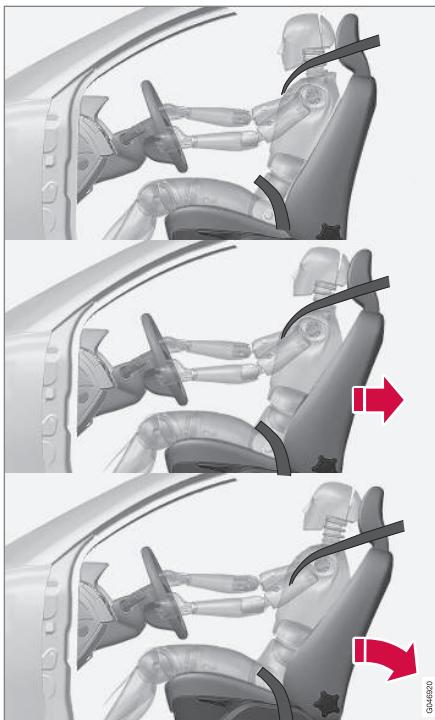

Le système WHIPS est activé en cas de collision par l'arrière en prenant en compte l'angle de la collision, la vitesse et les caractéristiques de l'autre véhicule.



ATTENTION

Le système WHIPS est un complément à la ceinture de sécurité. Utilisez toujours la ceinture de sécurité.

Propriétés des sièges

Lorsque le système WHIPS est activé, les dossier des sièges avant se déplacent vers l'arrière de façon à modifier la position du conducteur et des passagers avant. Cela diminue les risques de blessures dues au coup du lapin.



ATTENTION

Ne modifiez ou ne réparez jamais vous-même les sièges ou le système WHIPS. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

Informations associées

- WHIPS - protection enfant (p. 39)
- WHIPS - position d'assise (p. 39)
- Généralités sur la ceinture de sécurité (p. 27)



WHIPS - protection enfant

Le système WHIPS (p. 38) n'a pas d'effet négatif sur la protection offerte par les sièges pour enfant et les coussins rehausseurs.

Un siège pour enfant/coussin rehausseur (p. 44) peut être placé sur le siège avant à condition que la voiture ne soit pas équipée d'un coussin gonflable activé (p. 34) du côté passager.

Informations associées

- Généralités sur la sécurité enfants (p. 43)

WHIPS - position d'assise

Afin d'assurer la meilleure protection possible du système WHIPS (p. 38), le conducteur et le passager doivent adopter une position d'assise correcte et veiller à ne pas gêner le fonctionnement du système.

Position d'assise

Réglez correctement le siège avant (p. 76) avant de prendre la route.

Le conducteur et le passager avant doivent être assis au centre de leur siège tout en maintenant une faible distance entre leur tête et l'appuie-tête.


Fonctionnement



Ne placez jamais d'objets sur le plancher derrière les sièges conducteur et passager qui pourraient gêner le fonctionnement du système WHIPS.

ATTENTION

Évitez d'entreposer des boîtes ou des objets entre le coussin d'assise d'un siège arrière et le dossier d'un siège avant. Assurez-vous de ne pas empêcher le bon fonctionnement du système WHIPS.

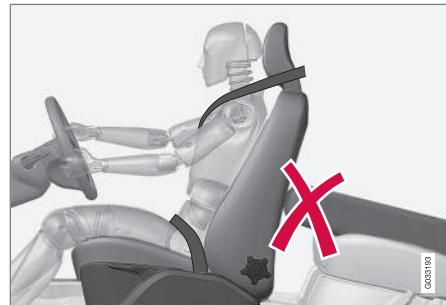

Ne placez jamais d'objets sur la banquette arrière qui pourraient gêner le fonctionnement du système WHIPS.

ATTENTION

Si l'un des dossier de la banquette arrière est abaissé, le siège avant correspondant doit être déplacé vers l'avant pour ne pas entrer en contact avec l'appui-tête abaissé.



ATTENTION

Si le siège a été soumis à une très forte contrainte, lors d'une collision par l'arrière par exemple, le système WHIPS doit être vérifié. Volvo recommande de le faire contrôler par un atelier Volvo agréé.

Le système WHIPS peut avoir perdu certaines de ses caractéristiques de protection, même si le siège ne paraît pas avoir été endommagé.

Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé pour faire contrôler le système, même après une collision arrière légère.

Déclenchement des systèmes

En cas de collision, les différents systèmes de sécurité Volvo concourent à réduire le risque de blessures.

Système	Est activé
Tendeur de ceinture de sécurité (p. 30) siège avant	En cas de collision frontale et/ou latérale et/ou par l'arrière et/ou de retournement
Tendeur de ceinture de sécurité, places arrière	En cas de collision frontale et/ou latérale et/ou de retournement
Coussins gonflables (Volant (p. 32) et coussins gonflables passager (p. 33))	En cas de collision frontale ^A
Coussins gonflables latéraux SIPS (p. 36)	En cas de collision latérale ^A

Système	Est activé
Rideau gonflable (IC) (p. 37)	En cas de collision latérale et/ou de retournement et/ou lors de certaines collisions frontales ^A
Protection contre le coup du lapin WHIPS (p. 38)	En cas de collision par l'arrière

^A La voiture peut être très fortement déformée lors d'une collision sans que les airbags ne se déclenchent. Certains facteurs comme le poids et la résistance de l'objet impliqué dans la collision, la vitesse de la voiture, l'angle de collision agissent sur l'activation des différents systèmes de sécurité.

Si les coussins gonflables (p. 31) se sont déployés, voici ce que nous vous recommandons :

- Faites remorquer la voiture. Volvo recommande de la faire remorquer à un atelier Volvo agréé. Ne roulez pas avec des coussins gonflables déployés.
- Volvo recommande de confier le remplacement des composants des systèmes de sécurité de la voiture à un atelier Volvo agréé.
- Consultez toujours un médecin.



NOTE

L'activation des coussins gonflables et de ceintures de sécurité n'a lieu qu'une seule fois lors d'une collision

ATTENTION


Le module de commande du système de coussins gonflables est situé dans la console centrale. Si la console centrale a été inondée, débranchez les câbles de la batterie de démarrage. N'essayez pas de faire démarrer la voiture car les coussins gonflables pourraient se déployer. Faire remorquer la voiture. Volvo recommande de faire remorquer la voiture jusqu'à un atelier Volvo agréé.

ATTENTION

Ne roulez jamais avec des coussins gonflables déployés. Ils gênent la conduite du véhicule. D'autres systèmes pourraient être endommagés. La fumée et la poussière qui se sont formées durant le déclenchement des coussins gonflables peuvent donner lieu à des irritations/lésions cutanées et oculaires. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez abondamment à l'eau froide. La grande vitesse à laquelle les coussins gonflables se déploient peut induire des brûlures dues aux frottements du matériau du coussin gonflable avec la peau.

Généralités sur le mode de sécurité

Le mode sécurité est une protection qui prend effet lorsque l'accident peut avoir endommagé une fonction importante de la voiture, par exemple des conduites de carburant, les capteurs de l'un des systèmes de sécurité ou le système de freinage.

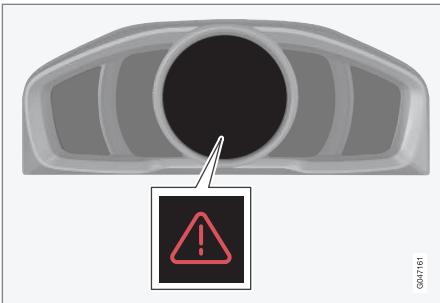

ATTENTION

Ne tentez jamais de réparer la voiture vous-même ou de réinitialiser les systèmes électroniques lorsqu'elle a été en mode sécurité. Ceci pourrait entraîner des blessures ou un dysfonctionnement de la voiture. Volvo recommande de toujours faire vérifier et réparer votre voiture par un atelier Volvo agréé lorsque le texte **Mode Sécurité Voir manuel** a été affiché.

Informations associées

- Mode sécurité - tentative de démarrage (p. 42)
- Mode sécurité - déplacement (p. 42)

Triangle d'avertissement sur le combiné d'instruments.

Si la voiture a été impliquée dans un accident, le texte **Mode Sécurité Voir manuel** peut apparaître sur l'écran d'information du combiné d'instruments (p. 63). Cela signifie que les fonctions de la voiture ont été réduites.



02 Sécurité

02

Mode sécurité - tentative de démarrage

Si la voiture est en mode sécurité (p. 41), vous pouvez tenter de démarrer si tout semble normal et après avoir contrôlé qu'il n'y a aucune fuite de carburant.

Contrôlez d'abord qu'il n'y a aucune fuite de carburant. Il ne doit y avoir aucune odeur de carburant.

Si tout vous paraît normal et après avoir contrôlé l'absence de fuite de carburant éventuelle, vous pouvez tenter de démarrer la voiture.

Sortez la télécommande et ouvrez la porte conducteur. Si un message apparaît indiquant que le contact est mis, appuyez sur le bouton de démarrage. Fermez la porte et remettez la télécommande. L'électronique du véhicule se réinitialise alors. Essayez ensuite de démarrer le véhicule.

Si le message **Mode Sécurité Voir manuel** est toujours affiché à l'écran ne conduisez pas la voiture et ne la remorquez pas non plus. Faites appel (p. 317) à un dépanneur. Des dommages cachés peuvent rendre la voiture impossible à manœuvrer, même si la voiture semble apte à être conduite.

ATTENTION

Ne tentez en aucun cas de démarrer la voiture en cas d'odeur de carburant lorsque le message **Mode Sécurité Voir manuel** est affiché. Quittez immédiatement la voiture.

ATTENTION

Lorsque la voiture est mise en mode sécurité, elle ne doit pas être remorquée. Elle doit alors être transportée. Volvo recommande de la faire remorquer à un atelier Volvo agréé.

Mode sécurité - déplacement

*Si **Normal mode** s'affiche une fois que le **Mode Sécurité Voir manuel** a été réinitialisé après une tentative de démarrage (p. 42), vous pouvez déplacer la voiture prudemment et la garer en lieu sûr.*

Ne déplacez pas la voiture plus que nécessaire.

Informations associées

- Généralités sur le mode de sécurité (p. 41)

Informations associées

- Mode sécurité - déplacement (p. 42)



Généralités sur la sécurité enfants

Les enfants, quels que soient leur âge et leur taille, doivent toujours être attachés correctement dans la voiture. Ne laissez jamais un enfant voyager sur les genoux d'un passager.

Volvo recommande que les enfants soient installés dans un siège dos à la route le plus longtemps possible, au moins jusqu'à l'âge de 3-4 ans puis, dans un siège/sur un coussin rehausseur face à la route jusqu'à 10 ans.

La position de l'enfant dans la voiture et l'équipement nécessaire à sa sécurité sont dictés par son poids et sa taille, voir Protection enfant (p. 44).

NOTE

Les réglementations concernant la place des enfants dans la voiture varient d'un pays à l'autre. Vérifiez les réglementations qui s'appliquent dans votre cas.

Volvo dispose de l'équipement pour la sécurité des enfants (sièges enfant, coussins rehausseurs et dispositifs de fixation) conçus spécialement pour votre voiture. En utilisant les équipements pour la sécurité des enfants de Volvo, vous disposez des conditions optimales pour la sécurité de votre enfant et vous assurer la compatibilité et la simplicité d'utilisation de l'équipement.

NOTE

Si vous avez des questions concernant l'installation d'articles pour la sécurité des enfants, contactez le fabricant pour obtenir des instructions précises.

Verrouillage de sécurité enfant

Les portes arrière et leurs vitres* peuvent être bloquées manuellement (p. 177) ou électroniquement (p. 178)* pour empêcher leur ouverture de l'intérieur.

Informations associées

- Protection enfant - placement (p. 48)
- Protection enfant - ISOFIX (p. 51)
- Protection enfant - points de fixation supérieurs (p. 55)



02 Sécurité

02

Protection enfant

Les enfants doivent être assis confortablement et en sécurité. Veillez à utiliser correctement la protection enfant.



Les sièges enfant et les coussins gonflables ne sont pas compatibles.

NOTE

Lors de l'utilisation de produits destinés à la sécurité des enfants, il est important de lire les instructions de montage fournies.

ATTENTION

Ne placez pas les sangles de fixation du siège enfant dans le rail de réglage en longueur du siège, au niveau des ressorts, des glissières ou des longerons situés sous le siège. Les bords saillants peuvent détériorer les sangles de fixation.

Consultez les instructions de montage du siège enfant pour une installation correcte.



Sièges enfant recommandés²

Poids	Siège avant (avec coussin gonflable désactivé)	Place extérieure de la banquette arrière	Place centrale de la banquette arrière
Groupe 0 maxi 10 kg		Siège bébé Volvo (Volvo Infant Seat) - siège enfant dos à la route fixé avec le système de fixation ISOFIX. Homologation de type : E1 04301146 (L)	
Groupe 0+ maxi 13 kg	Siège bébé Volvo (Volvo Infant Seat) - siège enfant dos à la route fixé avec la ceinture de sécurité de la voiture. Homologation de type : E1 04301146 (U)	Siège bébé Volvo (Volvo Infant Seat) - siège enfant dos à la route fixé avec la ceinture de sécurité de la voiture. Homologation de type : E1 04301146 (U)	Siège bébé Volvo (Volvo Infant Seat) - siège enfant dos à la route fixé avec la ceinture de sécurité de la voiture. Homologation de type : E1 04301146 (U)
Groupe 0 maxi 10 kg	Sièges enfant universellement homologués. (U)	Sièges enfant universellement homologués. (U)	Sièges enfant universellement homologués. (U)
Groupe 0+ maxi 13 kg			
Groupe 1 9–18 kg	Siège enfant dos à la route/réversible (Volvo Convertible Child Seat) - siège enfant dos à la route fixé avec la ceinture de sécurité et une sangle. Homologation de type : E5 04192 (L)	Siège enfant dos à la route/réversible (Volvo Convertible Child Seat) - siège enfant dos à la route fixé avec la ceinture de sécurité et une sangle. Homologation de type : E5 04192 (L)	

² Pour les autres sièges enfant, votre voiture doit se trouver dans la liste de véhicules fournie par le fabricant ou être agréée universellement selon la norme ECE R44.



02 Sécurité

◀◀

02

Poids	Siège avant (avec coussin gonflable désactivé)	Place extérieure de la banquette arrière	Place centrale de la banquette arrière
Groupe 1 9–18 kg	Sièges enfant universellement homologués. (U)	Sièges enfant universellement homologués. (U)	Sièges enfant universellement homologués. (U)
Groupe 2 15 - 25 kg	Siège enfant dos à la route/réversible (Volvo Convertible Child Seat) - siège enfant dos à la route fixé avec la ceinture de sécurité et une sangle. Homologation de type : E5 04192 (L)	Siège enfant dos à la route/réversible (Volvo Convertible Child Seat) - siège enfant dos à la route fixé avec la ceinture de sécurité et une sangle. Homologation de type : E5 04192 (L)	
Groupe 2 15 - 25 kg	Siège enfant dos à la route/réversible (Volvo Convertible Child Seat) - siège enfant face à la route fixé avec la ceinture de sécurité. Homologation de type : E5 04191 (U)	Siège enfant dos à la route/réversible (Volvo Convertible Child Seat) - siège enfant face à la route fixé avec la ceinture de sécurité. Homologation de type : E5 04191 (U)	Siège enfant dos à la route/réversible (Volvo Convertible Child Seat) - siège enfant face à la route fixé avec la ceinture de sécurité. Homologation de type : E5 04191 (U)
Groupe 2/3 15–36 kg	Coussin rehausseur Volvo avec dossier (Volvo Booster Seat with backrest). Homologation de type : E1 04301169 (UF)	Coussin rehausseur Volvo avec dossier (Volvo Booster Seat with backrest). Homologation de type : E1 04301169 (UF)	Coussin rehausseur Volvo avec dossier (Volvo Booster Seat with backrest). Homologation de type : E1 04301169 (UF)



Poids	Siège avant (avec coussin gonflable désactivé)	Place extérieure de la banquette arrière	Place centrale de la banquette arrière
Groupe 2/3 15–36 kg	Coussin rehausseur avec ou sans dossier (Booster Cushion with and without backrest). Homologation de type : E5 04216 (UF)	Coussin rehausseur avec ou sans dossier (Booster Cushion with and without backrest). Homologation de type : E5 04216 (UF)	Coussin rehausseur avec ou sans dossier (Booster Cushion with and without backrest). Homologation de type : E5 04216 (UF)
Groupe 2/3 15–36 kg		Coussin rehausseur intégré (Integrated Booster Cushion) – disponible comme option installée en usine. Homologation de type : E5 04189 (B)	

L : convient aux sièges enfant particuliers. Ces sièges enfant peuvent être destinés à un modèle particulier de voiture ou à des catégories limitées ou semi universelles.

U : convient aux sièges enfant universellement homologués de cette catégorie de poids.

UF : convient aux sièges enfant face à la route universellement homologués de cette catégorie de poids.

B : sièges enfant intégrés homologués pour cette catégorie de poids.

Informations associées

- Protection enfant - placement (p. 48)
- Protection enfant - points de fixation supérieurs (p. 55)
- Protection enfant - ISOFIX (p. 51)
- Généralités sur la sécurité enfants (p. 43)



02 Sécurité

Protection enfant - placement

Placez toujours les sièges enfant/coussins rehausseurs (p. 44) sur la banquette arrière si le coussin gonflable du siège passager est activé (p. 34). Si le coussin gonflable se déploie avec un enfant assis sur le siège passager, l'enfant risque d'être gravement blessé.



L'autocollant de coussin gonflable est visible en ouvrant la porte passager, référez-vous à illustration (p. 34).

Il est possible de placer :

- un siège enfant/coussin rehausseur à condition que le coussin gonflable côté passager ait été désactivé.
- un ou plusieurs siège(s) enfant/coussin(s) rehausseur(s) sur la banquette arrière.

ATTENTION

Ne placez jamais un siège enfant ni un rehausseur sur le siège passager avant si le coussin gonflable (SRS) est activé.

Les personnes dont la taille est inférieure à 140 cm ne doivent en aucun cas s'asseoir sur le siège passager avant lorsque le coussin gonflable (SRS) est activé.

Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis, la vie des personnes concernées peut être mise en danger.

ATTENTION

Les coussins rehausseurs/sièges pour enfant avec étriers métalliques ou d'un autre type de construction pouvant se trouver contre le bouton d'ouverture du verrou de ceinture de sécurité sont formellement déconseillés. Ceux-ci peuvent en effet déclencher l'ouverture intempestive des verrous.

La partie supérieure du siège pour enfant ne doit pas appuyer contre le pare-brise.


Informations associées

- Généralités sur la sécurité enfants (p. 43)
- Protection enfant - points de fixation supérieurs (p. 55)
- Protection enfant - ISOFIX (p. 51)

Protection enfant - coussin rehausseur 2 niveaux*

Les coussins rehausseurs intégrés de la banquette arrière permettent à l'enfant d'être confortablement assis en toute sécurité.

Les coussins rehausseurs sont spécialement conçus pour offrir une sécurité satisfaisante. Combinés aux ceintures de sécurité (p. 27), ils sont homologués pour les enfants dont le poids est compris entre 15 et 36 kg et dont la taille est supérieure à 95 cm.

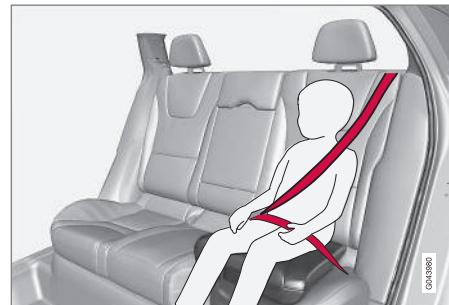

Placement correct, la ceinture doit être placée sur l'épaule.
0203980



Placement incorrect, l'appuie-tête doit être réglé à la même hauteur que la tête et la ceinture ne doit pas se trouver sous le niveau de l'épaule.

Avant tout voyage, contrôlez que :

- le coussin rehausseur deux niveaux intégré est correctement réglé selon le tableau en page (p. 49) et verrouillé
- la ceinture de sécurité est en contact étroit avec le corps de l'enfant et qu'elle ne flotte ni ne vrille
- la ceinture de sécurité ne se trouve pas sur le cou de l'enfant ni en dessous du niveau de l'épaule (voir illustrations précédentes)
- la sangle abdominale de la ceinture de sécurité est placée suffisamment bas, c'est-à-dire au-dessus du bassin pour une protection optimale.

Le réglage des deux niveaux du coussin rehausseur s'effectue en relevant (p. 49) et en abaissant (p. 50).

ATTENTION

Volvo recommande que toute réparation ou tout remplacement soit exclusivement confié à un atelier Volvo agréé. N'effectuez aucune modification ni ajout au coussin rehausseur. Si un coussin rehausseur a été soumis à une force importante, lors d'une collision par exemple, le coussin entier doit être remplacé. Même si le coussin rehausseur ne semble pas endommagé, il peut avoir perdu certaines de ses caractéristiques de protection. Le coussin rehausseur doit aussi être remplacé s'il est très usé.

ATTENTION

Le non-respect des instructions concernant le coussin rehausseur 2 niveaux peut entraîner de graves blessures à l'enfant en cas d'accident.

Coussin rehausseur à deux niveaux* - rabattement

Le coussin rehausseur intégré (p. 48) de la banquette arrière peut être rabattu selon deux niveaux. Le niveau à utiliser dépend du poids de l'enfant.

	Niveau 1	Niveau 2
Poids	22 - 36 kg	15 - 25 kg

Niveau 1³



1 Tirez la poignée vers l'avant et vers le haut pour libérer le coussin rehausseur.

³ Niveau bas.



02 Sécurité

◀◀

02



- 2 Poussez le coussin rehausseur vers l'arrière pour le verrouiller.

Niveau 2⁴



- 1 Commencez par le niveau inférieur.
Appuyez sur le bouton.

⁴ Niveau haut.



- 2 Levez le bord avant du coussin rehausseur et poussez-le vers l'arrière contre le dossier pour le verrouiller.

NOTE

Il n'est pas possible de régler le coussin rehausseur du niveau 2 au niveau 1. Il doit d'abord être initialisé en rabattant (p. 50) complètement le coussin d'assise.

Coussin rehausseur à deux niveaux* - abaissement

Le coussin rehausseur intégré (p. 48) de la banquette arrière peut être abaissé de la position supérieure ou inférieure jusqu'en position totalement abaissée. Il n'est toutefois pas possible de passer le coussin rehausseur de sa position supérieure à sa position inférieure.



- 1 Tirez la poignée vers l'avant pour libérer le coussin.



2 Appuyez vers le bas avec la main au milieu du coussin pour le verrouiller.

IMPORTANT

Vérifiez qu'aucun objet (jouet par exemple) n'a été laissé dans l'espace sous le coussin avant de l'abaisser.

NOTE

Pour le rabattement du dossier arrière, le coussin rehausseur doit d'abord être abaissé.

Informations associées

- Coussin rehausseur à deux niveaux* - rabattement (p. 49)

Protection enfant - ISOFIX

ISOFIX est un système de fixation de norme internationale pour les sièges enfant (p. 44).



Les points de fixations du système ISOFIX sont dissimulés dans la partie inférieure du dossier de la banquette arrière, aux places extérieures.

L'emplacement des points de fixation est indiqué par des symboles sur la garniture du dossier (voir l'illustration précédente).

Pour accéder aux points de fixation, appuyez sur le coussin d'assise.

Suivez toujours les instructions de montage du fabricant pour fixer un siège enfant aux points de fixation ISOFIX.

Informations associées

- ISOFIX - catégories de taille (p. 52)
- ISOFIX - types de protection enfant (p. 53)
- Généralités sur la sécurité enfants (p. 43)



02 Sécurité

ISOFIX - catégories de taille

Pour les sièges enfant avec système de fixation ISOFIX (p. 51) une classification de taille a été établie pour aider les utilisateurs à choisir le type de siège enfant correct (p. 53).

Catégorie de taille	Description
A	Pleine taille, siège enfant face à la route
B	Taille réduite (ou 1), siège enfant face à la route
B1	Taille réduite (ou 2), siège enfant face à la route
C	Pleine taille, siège enfant dos à la route
D	Taille réduite, siège enfant dos à la route
E	Siège bébé dos à la route
F	Siège bébé en travers, gauche
G	Siège bébé en travers, droite



ATTENTION

Ne placez jamais un enfant sur la place passager si la voiture est équipée d'un coussin gonflable activé.



NOTE

Si un siège enfant ISOFIX n'entre dans aucune catégorie de taille, le modèle de la voiture doit se trouver dans la liste indiquée pour le siège enfant.



NOTE

Volvo recommande de prendre contact avec un réparateur Volvo agréé qui vous conseillera sur les sièges enfant ISOFIX préconisés par Volvo.



ISOFIX - types de protection enfant

Les sièges enfant sont de tailles différentes – les voitures ont des tailles différentes. Par

conséquent, tous les sièges enfant ne sont pas adaptés à toutes les places de tous les modèles de voiture.

Type de siège enfant	Poids	Catégorie de taille	Places passager pour installation ISOFIX d'un siège enfant	
			Siège avant	Place extérieure de la banquette arrière
Siège bébé en travers	maxi 10 kg	F	X	X
		G	X	X
Siège bébé dos à la route	maxi 10 kg	E	X	OK (IL)
Siège bébé dos à la route	maxi 13 kg	E	X	OK (IL)
		D	X	OK (IL)
		C	X	OK (IL)
Siège bébé dos à la route	9–18 kg	D	X	OK (IL)
		C	X	OK (IL)



02 Sécurité

◀◀

02

Type de siège enfant	Poids	Catégorie de taille	Places passager pour installation ISOFIX d'un siège enfant	
			Siège avant	Place extérieure de la banquette arrière
Siège enfant face à la route	9–18 kg	B	X	OK ^A (IUF)
		B1	X	OK ^A (IUF)
		A	X	OK ^A (IUF)

X : la position ISOFIX ne convient pas à un siège enfant ISOFIX de cette catégorie de poids et/ou de taille.

IL : convient aux sièges enfant ISOFIX particuliers. Ces sièges enfant peuvent être destinés à un modèle particulier de voiture ou à des catégories limitées ou semi universelles.

IUF : convient aux sièges enfant ISOFIX face à la route universellement homologués de cette catégorie de poids.


A Volvo recommande un siège enfant dos à la route pour ce groupe.

Veillez à choisir une protection enfant avec système de fixation ISOFIX (p. 51) dans la catégorie de taille (p. 52) adéquate.



Protection enfant - points de fixation supérieurs

La voiture est équipée de *points de fixation supérieurs* pour certains modèles de sièges (p. 44) enfant face à la route. Ces points de fixation sont placés à l'arrière du siège.

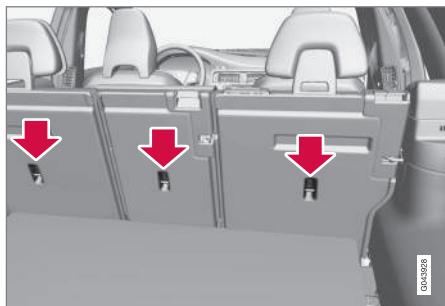

Les points de fixation supérieurs sont principalement conçus pour être utilisés avec des sièges enfants face à la route. Volvo recommande que les enfants en bas âge soient assis dans un siège enfant dos à la route aussi longtemps qu'il est possible.

NOTE

Rabattez les appuie-têtes des places extérieures afin de faciliter l'installation de ce type de siège enfant dans les voitures équipées d'appuie-têtes rabattables aux places extérieures.

NOTE

Lorsqu'une voiture est équipée d'un cache-bagages, il convient de déposer ce dernier avant de monter le siège enfant dans ses points de fixation.

Pour obtenir de plus amples informations indiquant comment fixer le siège enfant aux points de fixation supérieur, voir les instructions du fabricant su siège.

ATTENTION


Les sangles du siège enfant doivent toujours être tirées sous l'appui-tête avant d'être fixées sur le point de fixation.

Informations associées

- Généralités sur la sécurité enfants (p. 43)
- Protection enfant - placement (p. 48)
- Protection enfant - ISOFIX (p. 51)

03

INSTRUMENTS ET COMMANDES

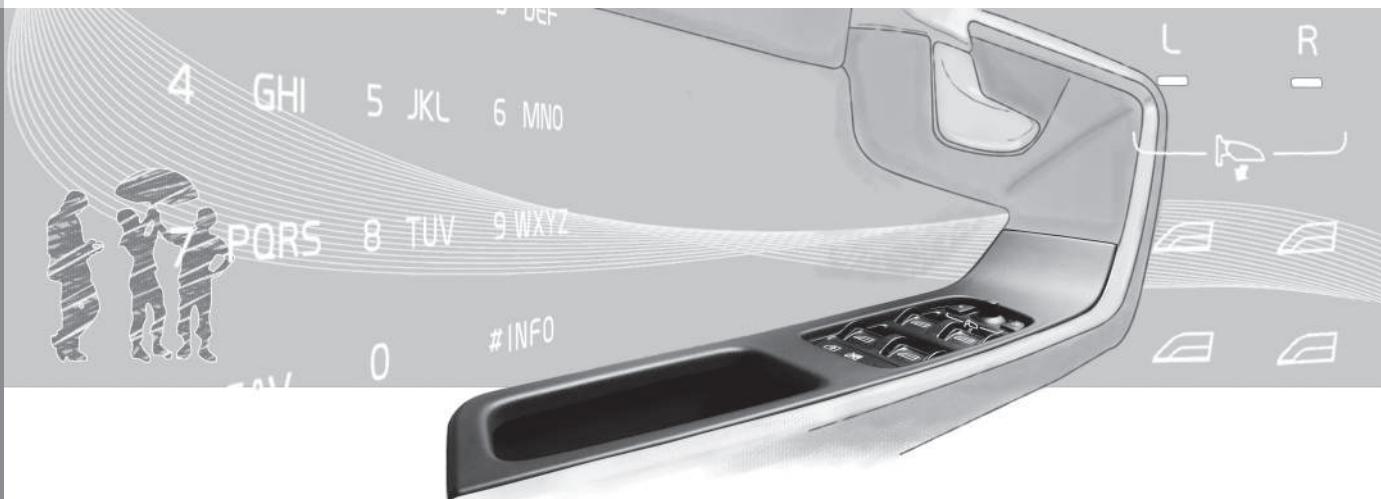



Instruments et commandes, voiture à conduite à gauche - vue d'ensemble

La vue d'ensemble présente les emplacements des écrans et commandes de la voiture.

03






03 Instruments et commandes

◀◀

Vue d'ensemble, voiture à conduite à gauche

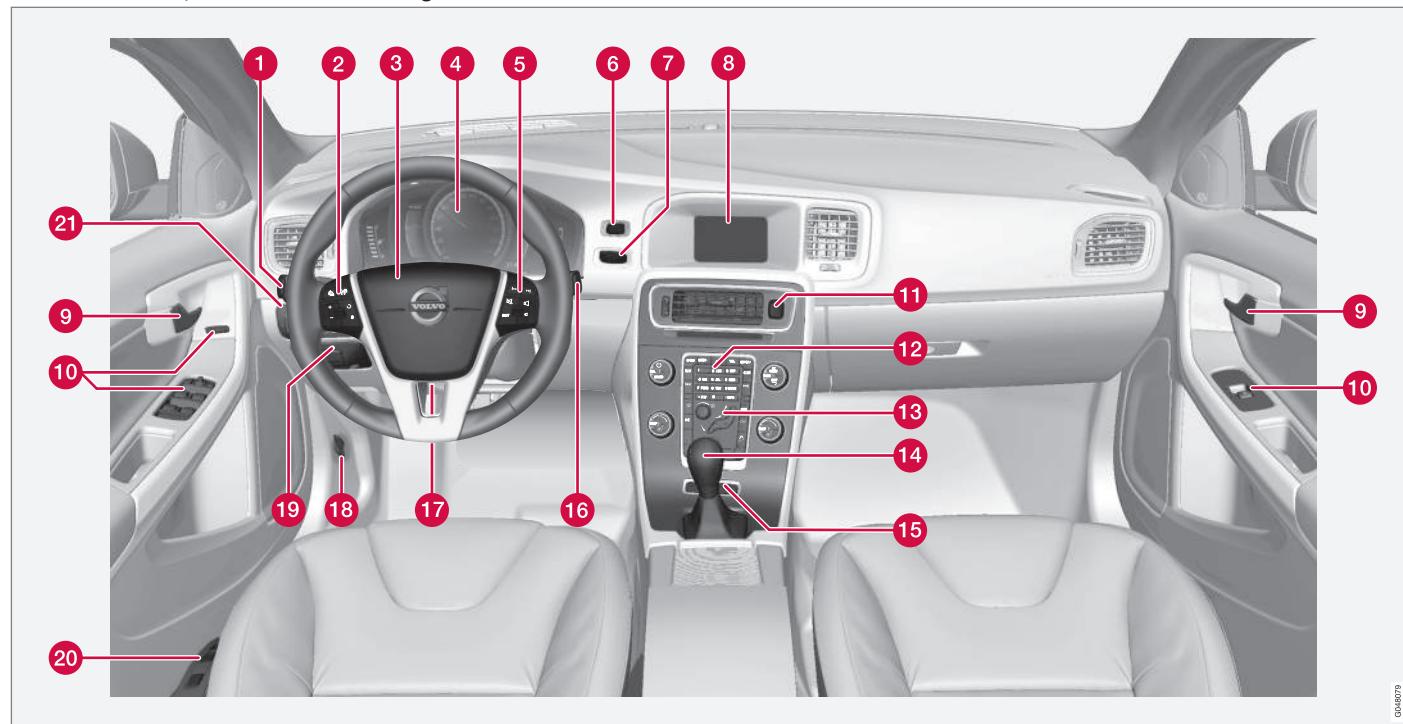

0348079



	Fonctionnement	Voir
1	Navigation dans les menus et traitement des messages, cli-gnotants, feux de croisement/de route, ordinateur de bord	(p. 106), (p. 108), (p. 93), (p. 87) et (p. 114).
2	Régulateur de vitesse*	(p. 192) et (p. 195).
3	Avertisseur sonore, coussin gonflable	(p. 81) et (p. 31).
4	Combiné d'instruments	(p. 63).
5	Navigation dans les menus, commande du son, commande du téléphone*	(p. 109) et le manuel annexe dédié à Sensus Infotainment.
6	Bouton START/STOP ENGINE	(p. 262).
7	Interrupteur de contact	(p. 74).
8	Écran du système Infotainment et affichage des menus	(p. 109) et le manuel annexe dédié à Sensus Infotainment.

	Fonctionnement	Voir
9	Poignée d'ouverture de porte	–
10	Panneau de commande	(p. 173), (p. 178), (p. 98) et (p. 100).
11	Feux de détresse	(p. 92).
12	Panneau de commande pour le système Infotainment et la navigation dans les menus	(p. 109) et le manuel annexe dédié à Sensus Infotainment.
13	Panneau de commande de la climatisation	(p. 124).
14	Sélecteur de vitesses	(p. 273).
15	Commande de modes de conduite	(p. 266).
16	Essuie-glace et lave-glace	(p. 96).
17	Réglage de volant	(p. 81).
18	Dispositif d'ouverture du capot moteur	(p. 344).

	Fonctionnement	Voir
19	Frein de stationnement	(p. 282).
20	Réglage de siège*	(p. 77).
21	Commutateur d'éclairage, dispositifs d'ouverture de la trappe du réservoir et du hayon	(p. 83), (p. 291) et (p. 175).

Informations associées

- Indicateur de température extérieure (p. 72)
- Compteur journalier (p. 72)
- Montre (p. 73)




03 Instruments et commandes

Instruments et commandes, voiture à conduite à droite - vue d'ensemble

La vue d'ensemble présente les emplacements des écrans et commandes de la voiture.



Vue d'ensemble, voiture à conduite à droite

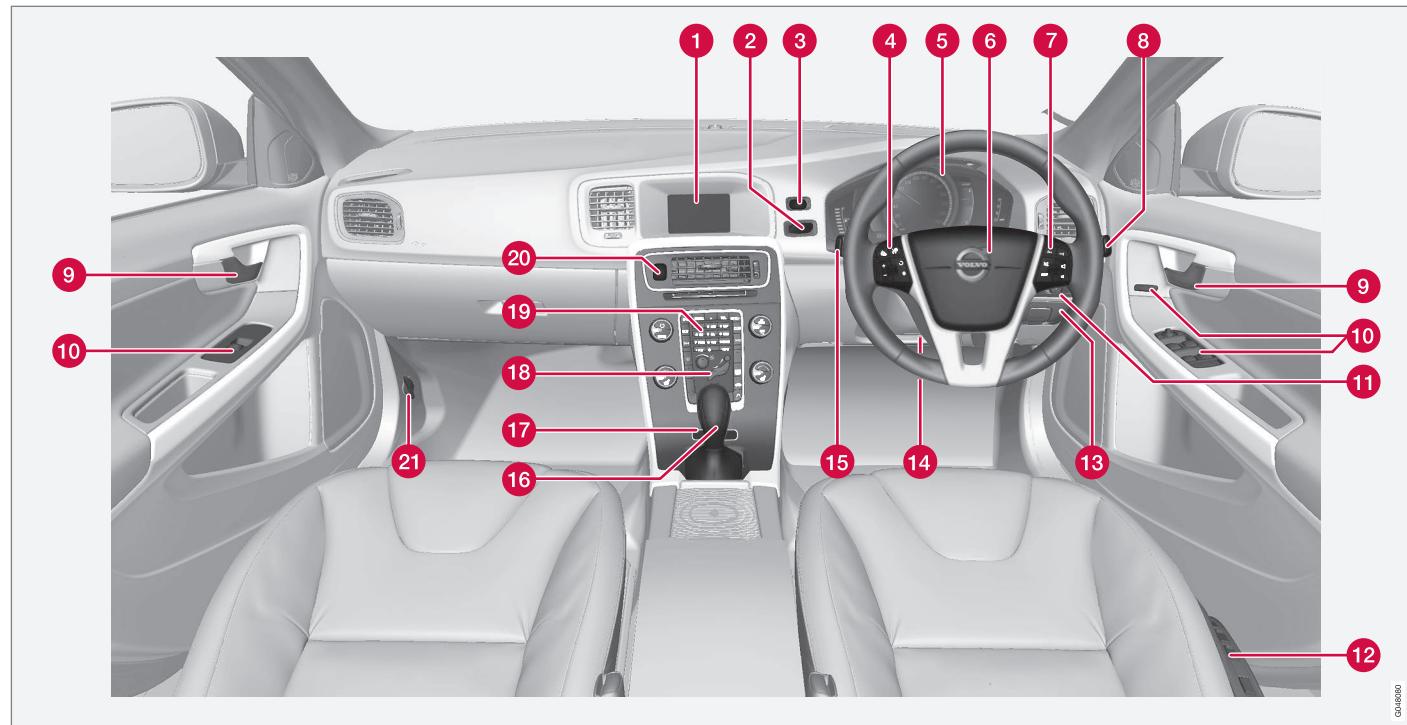

GD48980



03 Instruments et commandes

03



	Fonctionnement	Voir
1	Écran du système Infotainment et affichage des menus	(p. 109) et le manuel annexe dédié à Sensus Infotainment.
2	Interrupteur de contact	(p. 74).
3	Bouton START/STOP ENGINE	(p. 262).
4	Régulateur de vitesse*	(p. 192) et (p. 195).
5	Combiné d'instruments	(p. 63).
6	Avertisseur sonore, coussin gonflable	(p. 81) et (p. 31).
7	Navigation dans les menus, commande du son, commande du téléphone*	(p. 109) et le manuel annexe dédié à Sensus Infotainment.
8	Essuie-glace et lave-glace	(p. 96).
9	Poignée d'ouverture de porte	–

	Fonctionnement	Voir
10	Panneau de commande	(p. 173), (p. 178), (p. 98) et (p. 100).
11	Commutateur d'éclairage, dispositifs d'ouverture de la trappe du réservoir et du hayon	(p. 83), (p. 291) et (p. 175).
12	Réglage de siège*	(p. 77).
13	Frein de stationnement	(p. 282).
14	Réglage de volant	(p. 81).
15	Navigation dans les menus et traitement des messages, clignotants, feux de croisement/de route, ordinateur de bord	(p. 106), (p. 108), (p. 93), (p. 87) et (p. 114).
16	Sélecteur de vitesses	(p. 273).
17	Commande de modes de conduite	(p. 266).
18	Panneau de commande de la climatisation	(p. 124).

	Fonctionnement	Voir
19	Panneau de commande pour le système Infotainment et la navigation dans les menus	(p. 109) et le manuel annexe dédié à Sensus Infotainment.
20	Feux de détresse	(p. 92).
21	Dispositif d'ouverture du capot moteur	(p. 344).

Informations associées

- Indicateur de température extérieure (p. 72)
- Compteur journalier (p. 72)
- Montre (p. 73)



Combiné d'instruments

L'écran d'information du combiné d'instruments présente des informations sur certaines fonctions du véhicule ainsi que des messages.

- Combiné d'instruments, numérique - vue d'ensemble (p. 64)
- Combiné d'instruments - témoins de contrôle à bord (p. 69)
- Combiné d'instruments - témoins d'avertissement à bord (p. 70)



03 Instruments et commandes

Combiné d'instruments, numérique - vue d'ensemble

L'écran d'information du combiné d'instruments affiche des informations concernant

certaines fonctions de la voiture comme le régulateur de vitesse ou l'ordinateur de bord et les messages. L'information s'affiche avec témoins et textes.



GPA113

Les instruments affichent les informations en fonction des choix effectués, référez-vous à Menus - combiné d'instruments (p. 106).

- ① Jauge de batterie hybride
- ② Niveau de charge actuel
- ③ Mode de conduite actif
- ④ Le témoin s'allume lorsque le moteur diesel est en marche.
- ⑤ Hybrid guide (Driver Support Power Meter). Indique la puissance de traction (entraînement avant) actuellement demandée et la puissance du moteur électrique disponible, c'est-à-dire la limite de démarrage/arrêt du moteur diesel.

Pour plus de précisions, Eco guide & Hybrid guide (p. 68).




Recyclage de l'énergie



- 1** Lorsque le moteur électrique génère une charge de la batterie hybride, des bulles s'affichent sur l'indicateur, référez-vous à Freins de route (p. 278).

Écran d'information

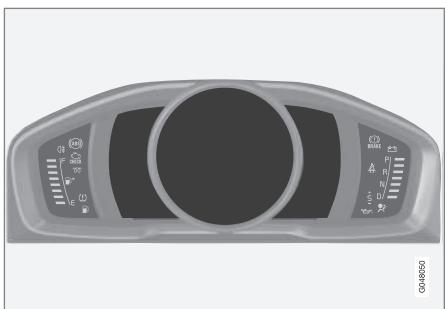

Écran d'information.

L'écran d'information du combiné d'instruments affiche des informations concernant certaines fonctions de la voiture comme le régulateur de vitesse ou l'ordinateur de bord et les messages. L'information s'affiche avec témoins et textes. Une description plus détaillée est disponible dans les sections des fonctions qui utilisent l'écran.

Compteurs et indicateurs

Pour le combiné d'instruments, il est possible de sélectionner parmi différents thèmes. Il est possible de sélectionner parmi différents thèmes, comme "Hybrid", "Elegance", "Eco" et "Performance". Les réglages correspondant au thème peuvent être mémorisés dans la télécommande au verrouillage de la voiture, consultez Télécommande avec lame de clé (p. 156) et MY CAR (p. 109).

Il n'est possible de choisir un thème que lorsque le moteur est en marche.

Pour sélectionner un thème, appuyez sur le bouton **OK** du levier gauche au volant et sélectionnez l'option de menu **Thèmes** en tournant la molette du levier. Validez la sélection en appuyant sur le bouton **OK**. Pour plus de précisions concernant la navigation dans les menus, consultez Menus - combiné d'instruments (p. 106).

L'apparence de l'écran de la console centrale est adaptée au réglage du thème du combiné d'instruments de certains modèles.



Indicateurs et témoins, thème "Hybrid".

- 1** Jauge de carburant. Lorsque l'indicateur n'est plus qu'un repère blanc¹, le témoin de contrôle jaune s'allume pour indiquer un niveau bas dans le réservoir. Reportez-vous aussi Ordinateur de bord - informations complémentaires (p. 114) et Ravitaillement en carburant (p. 292).
- 2** Jauge de batterie hybride
- 3** Compteur de vitesse
- 4** Hybrid guide. Voir aussi Eco guide & Hybrid guide (p. 68).
- 5** Indicateur de rapport. Voir aussi Boîte de vitesses automatique - Geartronic (p. 273).

¹ Lorsque le message Autonomie du rés. de carburant: indique ---- sur l'écran, le repère passe au rouge.

03 Instruments et commandes

◀




Indicateurs et témoins, thème "Elegance".

- 1 Jauge de carburant. Lorsque l'indicateur n'est plus qu'un repère blanc¹, le témoin de contrôle jaune s'allume pour indiquer un niveau bas dans le réservoir. Reportez-vous aussi Ordinateur de bord - informations complémentaires (p. 114) et Ravitaillement en carburant (p. 292).
- 2 Sans fonction
- 3 Compteur de vitesse
- 4 Sans fonction
- 5 Indicateur de rapport. Voir aussi Boîte de vitesses automatique - Geartronic (p. 273).



Indicateurs et témoins, thème "Eco".

- 1 Jauge de carburant. Lorsque l'indicateur n'est plus qu'un repère blanc¹, le témoin de contrôle jaune s'allume pour indiquer un niveau bas dans le réservoir. Reportez-vous aussi Ordinateur de bord - informations complémentaires (p. 114) et Ravitaillement en carburant (p. 292).
- 2 Eco guide. Voir aussi Eco guide & Hybrid guide (p. 68).
- 3 Compteur de vitesse
- 4 Hybrid guide. Voir aussi Eco guide & Hybrid guide (p. 68).
- 5 Indicateur de rapport. Voir aussi Boîte de vitesses automatique - Geartronic (p. 273).

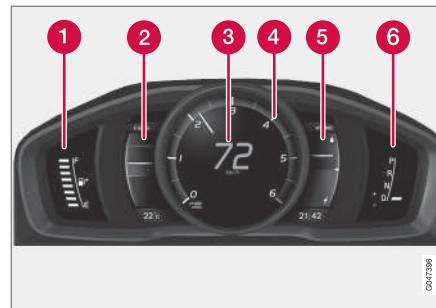

Indicateurs et témoins, thème "Performance".

- 1 Jauge de carburant. Lorsque l'indicateur n'est plus qu'un repère blanc¹, le témoin de contrôle jaune s'allume pour indiquer un niveau bas dans le réservoir. Reportez-vous aussi Ordinateur de bord - informations complémentaires (p. 114) et Ravitaillement en carburant (p. 292).
- 2 Jauge E-boost. Illustré l'utilisation du moteur électrique, l'assistance qu'il apporte au moteur diesel et le frein moteur² avec le moteur électrique.
- 3 Compteur de vitesse
- 4 Compte-tours. Le compte-tours indique le régime moteur en milliers de tours/minute.


¹ Lorsque le message Autonomie du rés. de carburant: indique ---- sur l'écran, le repère passe au rouge.

² Lorsque le moteur électrique est utilisé comme frein moteur, la batterie hybride se charge, référez-vous à Freins de route (p. 278).



- ⑤ Hybrid guide. Voir aussi Eco guide & Hybrid guide (p. 68).
- ⑥ Indicateur de rapport. Voir aussi Boîte de vitesses automatique - Geartronic (p. 273).

Témoins de contrôle et d'avertissement

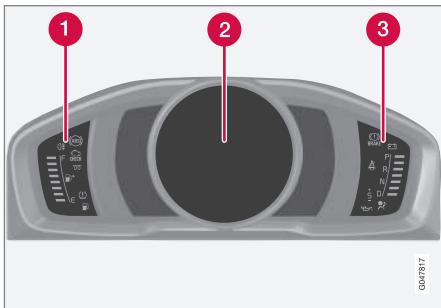

Témoins de contrôle et d'avertissement.

- ① Témoins de contrôle
- ② Témoins de contrôle et d'avertissement
- ③ Témoins d'avertissement

Contrôle du fonctionnement

Tous les témoins de contrôle et d'avertissement, à l'exception de ceux situés au centre de l'écran d'information, s'allument lorsque le contact est en position **II** ou au démarrage du moteur. Une fois le moteur démarré, tous les témoins doivent s'éteindre, à l'exception du

témoin de frein de stationnement qui ne s'éteint que lorsque le frein est desserré.

Si le moteur ne démarre pas ou si le contrôle de fonctionnement est effectué en position de contact **II**, tous les témoins s'éteignent après quelques secondes à l'exception du témoin de panne du système de dépollution des gaz d'échappement.

Informations associées

- Combiné d'instruments (p. 63)
- Combiné d'instruments - témoins de contrôle à bord (p. 69)
- Combiné d'instruments - témoins d'avertissement à bord (p. 70)

03 Instruments et commandes

03

Eco guide & Hybrid guide

Eco guide et Hybrid guide sont deux combinés d'instruments (p. 63) instrument qui aide le conducteur à conduire la voiture en ayant la conduite la plus économique possible.

La voiture mémorise également des données statistiques sur les conduites passées, lesquelles peuvent être visionnées sous forme de diagrammes à bâtonnets, voir Ordinateur de bord - statistiques du trajet (p. 115).*

Eco guide

Cet indicateur informe sur le degré économique de la conduite.

Pour pouvoir visualiser cette fonction, il faut choisir le thème "Eco", voir Combiné d'instruments, numérique - vue d'ensemble (p. 64).



① Valeur instantanée

② Valeur moyenne

Valeur instantanée

C'est ici que la valeur instantanée apparaît. Plus l'indication est haute sur l'échelle, plus l'effet est positif.

La valeur instantanée est calculée à partir de la vitesse, du régime moteur, de la puissance de sortie du moteur et de l'utilisation des freins de route.

La vitesse optimale (50-80 km/h) et un régime moteur bas sont recommandés. Pendant l'accélération et le freinage, les indicateurs baissent.

Si les valeurs instantanées sont très basses, la zone rouge du compteur (avec léger décalage) s'allume pour indiquer une conduite peu économique. Ce phénomène doit donc être évité.

Valeur moyenne

La valeur moyenne suit lentement la valeur instantanée et indique comment la voiture a été conduite. Plus les indicateurs sont placés haut sur l'échelle, plus la conduite adoptée a été économique.

Hybrid guide

Cet instrument indique le rapport entre la puissance utilisée et la puissance disponible dans le moteur.

Pour pouvoir visualiser cette fonction, il faut choisir le thème "Hybrid" ou "Performance",

référez-vous à Combiné d'instruments, numérique - vue d'ensemble (p. 64).



① Puissance prérequise

② Puissance moteur disponible

La limite de démarrage/arrêt du moteur diesel se trouve à l'endroit où les deux indicateurs se rencontrent.

Puissance prérequise

Le gros indicateur présente la puissance du moteur requise par le conducteur avec son action sur la pédale d'accélérateur. Plus l'indicateur est placé haut sur l'échelle, plus la quantité de puissance disponible sur le rapport engagé est grande.

Puissance moteur disponible

Le petit indicateur présente la puissance actuellement disponible fournie par le moteur électrique.



Un large espace entre les indicateurs signifie que la réserve de puissance est importante.

Combiné d'instruments - témoins de contrôle à bord

Les témoins de contrôle indiquent au conducteur qu'une fonction est activée, qu'un système fonctionne ou bien qu'une panne ou un problème se pose.

Témoins de contrôle

Symbole	Signification
	Panne du système ABL
	Système de dépollution des gaz d'échappement
	Panne du système ABS
	Feux antibrouillard arrière allumés
	Système de contrôle de la stabilité
	Système de contrôle de la stabilité, mode sport
	Préchauffage moteur
	Niveau bas dans le réservoir de carburant
	Information, lire l'écran

Symbole	Signification
	Feux de route allumés
	Clignotants gauches
	Clignotants droits

Panne du système ABL

Le témoin s'allume si un problème est apparu dans la fonction ABL (Active Bending Lights).

Système de dépollution des gaz d'échappement

Si le témoin s'allume après le démarrage du moteur, une panne peut s'être produite dans le système de dépollution des gaz d'échappement. Rendez-vous dans un atelier pour effectuer un contrôle. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

Panne du système ABS

Si le témoin s'allume, le système est hors service. Le système ordinaire de la voiture fonctionne toujours, mais sans la fonction ABS.

1. Garez la voiture dans un endroit sûr et coupez le moteur.
2. Redémarrez le moteur.
3. Si le témoin reste allumé, rendez-vous dans un atelier pour faire contrôler le système ABS. Volvo recommande de consulter un atelier Volvo agréé.



03 Instruments et commandes

◀◀

Feux antibrouillard arrière allumés

Ce témoin s'allume lorsque le feu antibrouillard arrière est allumé.

Système de contrôle de la stabilité

Ce témoin clignote pour indiquer que le système de contrôle de la stabilité est en action. Si le témoin est allumé en continu, il y a un problème dans le système.

Système de contrôle de la stabilité, mode sport

Le mode Sport permet d'adopter un style de conduite plus actif. Le système détecte alors si l'utilisation de la pédale d'accélérateur, les mouvements du volant et la prise de virages sont plus actifs qu'en conduite normale et permet alors le dérapage contrôlé du train arrière jusqu'à un certain niveau avant d'intervenir pour stabiliser la voiture.

Préchauffage moteur

Le témoin s'allume lorsque le préchauffage du moteur est en cours. Le préchauffage est principalement effectué en raison de la température basse.

Niveau bas dans le réservoir de carburant

Lorsque le témoin s'allume, le niveau dans le réservoir de carburant est bas. Faites le plein au plus vite.

Information, lire l'écran

Le témoin d'information s'allume en combinaison avec l'apparition d'un message sur l'écran d'information lorsqu'une anomalie est apparue dans l'un des systèmes de la voiture. Le message est supprimé avec le bouton **OK**, voir Menus - combiné d'instruments (p. 106) ou il disparaît automatiquement après un certain temps (suivant la fonction). Le témoin d'information peut aussi s'allumer en combinaison avec d'autres témoins.



NOTE

Lorsque le message d'entretien apparaît, le témoin et le message peuvent être supprimés avec le bouton **OK**, ou ils disparaissent automatiquement après un certain temps.

Feux de route allumés

Le témoin est allumé lorsque les feux de route sont allumés ou en cas d'appel de phares.

Clignotants gauche/droit

Les deux témoins de clignotants clignotent lors de l'utilisation des feux de détresse.

Informations associées

- Combiné d'instruments (p. 63)
- Combiné d'instruments - témoins d'avertissement à bord (p. 70)
- Combiné d'instruments, numérique - vue d'ensemble (p. 64)

Combiné d'instruments - témoins d'avertissement à bord

Les témoins de contrôle indiquent au conducteur qu'une fonction importante est activée, ou bien qu'une panne ou qu'un problème grave s'est produit.

Témoins d'avertissement

Symbol	Signification
	Frein de stationnement serré
	Coussins gonflables - SRS
	Témoin de ceinture de sécurité non bouclée
	La batterie de démarrage ne charge pas
	Panne dans le système de freinage
	Avertissement

Frein de stationnement serré

Ce témoin reste allumé lorsque le frein de stationnement est serré. Le témoin clignote pendant le serrage puis il reste allumé.

Si le témoin clignote en d'autres circonstances, cela signifie qu'un problème est apparu : Consultez le message sur l'écran d'information.



Pour plus d'informations, voir Frein de stationnement (p. 282).

Coussins gonflables - SRS

Si le témoin reste allumé ou s'allume en cours de conduite, cela signifie qu'une anomalie a été détectée dans le système de verrouillage de ceinture de sécurité, SRS, SIPS ou IC.

Rendez-vous immédiatement dans un atelier pour une vérification. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

Témoin de ceinture de sécurité non bouclée

Le témoin clignote tant que le conducteur et le passager avant n'ont pas bouclé leur ceinture de sécurité ou si un passager arrière a enlevé sa ceinture.

La batterie de démarrage ne charge pas

Le témoin s'allume en cours de conduite si une anomalie est apparue dans le système électrique. Consultez un atelier. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

Panne dans le système de freinage

Si le témoin s'allume, cela peut signifier que le niveau de liquide de frein est trop bas. Garez la voiture dans un lieu sûr et vérifiez le niveau du réservoir de liquide de frein, voir Liquide de frein et d'embrayage - niveau (p. 350).

Si les témoins des FREINS et ABS s'allument en même temps, une défaillance a pu se produire dans le dispositif de répartition de la puissance de freinage.

1. Garez la voiture dans un endroit sûr et coupez le moteur.
2. Redémarrez le moteur.
 - Si les deux témoins s'éteignent, vous pouvez continuer votre route.
 - Si les témoins restent allumés, vérifiez le niveau du réservoir de liquide de frein, référez-vous à Liquide de frein et d'embrayage - niveau (p. 350). Si le niveau de liquide de frein est normal et que les témoins sont toujours allumés, roulez avec prudence jusqu'à un atelier pour faire vérifier le système de freinage. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

ATTENTION

Si les témoins d'avertissement des freins et du système ABS s'allument simultanément, cela signifie le train arrière du véhicule risque de déraper en cas de freinage brusque.

Avertissement

Le triangle d'avertissement rouge est allumé lorsqu'une panne qui peut influencer la sécurité et/ou le comportement routier de la voiture a été détectée. Un message explicatif apparaît en même temps dans l'affichage d'informations. Le témoin reste allumé tant que la panne perdure mais on peut faire disparaître le texte avec le **OK**-bouton, voir Menus - combiné d'instruments (p. 106). Le témoin d'avertissement peut aussi s'allumer en combinaison avec d'autres témoins.

Mesure :

1. Arrêtez-vous en un lieu sûr. Ne reprenez pas la route.
2. Lisez les informations affichées à l'écran. Effectuez la mesure en suivant le message à l'écran. Supprimez le message avec le bouton **OK**.

Témoin de rappel – portières non fermées

Si l'une des portes n'est pas correctement fermée, le témoin d'information ou le témoin d'avertissement s'allume et une illustration

03 Instruments et commandes



explicative apparaît sur l'écran d'information. Arrêtez-vous en un lieu sûr et fermez la porte.

[I] Si la voiture roule à une vitesse inférieure à environ 7 km/h, le témoin d'information s'allume.

⚠ Si la voiture roule à une vitesse supérieure à environ 7 km/h, le témoin d'information s'allume.

Si le capot moteur³ n'est pas correctement fermé, le témoin d'avertissement s'allume et une illustration explicative apparaît sur l'écran d'information. Arrêtez-vous en un lieu sûr et fermez le capot moteur.


Si le hayon n'est pas correctement fermé, le témoin d'information s'allume et une illustration explicative apparaît sur l'écran d'information. Arrêtez-vous en un lieu sûr et fermez le hayon.

Informations associées

- Combiné d'instruments (p. 63)
- Combiné d'instruments - témoins de contrôle à bord (p. 69)
- Combiné d'instruments, numérique - vue d'ensemble (p. 64)

Indicateur de température extérieure

L'indicateur de température extérieure apparaît sur le combiné d'instruments.

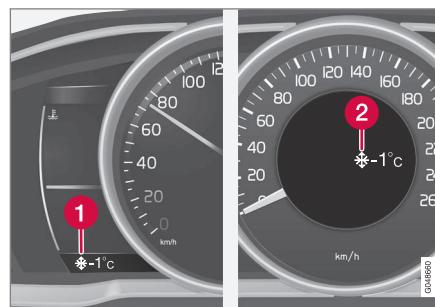

1 Écran de l'indicateur de température extérieure, instruments numériques

2 Écran de l'indicateur de température extérieure, instruments analogiques

Lorsque la température se situe entre +2 °C et -5 °C, le symbole représentant un flocon de neige apparaît sur l'écran. Le symbole indique un risque de chaussée glissante. Lorsque la voiture a été à l'arrêt, l'indicateur de température peut afficher une valeur trop élevée.

Informations associées

- Combiné d'instruments (p. 63)

Compteur journalier

L'écran du compteur journalier apparaît sur le combiné d'instruments.



Compteur journalier.

1 Affichage du compteur journalier

Les deux compteurs journaliers **T1** et **T2** servent à mesurer des distances courtes. La distance est affichée sur l'écran.

Tournez la molette du levier gauche au volant pour afficher le compteur souhaité.

Une longue pression (jusqu'à modification) sur le bouton **RESET** du levier au volant gauche réinitialise le compteur journalier. Pour plus d'informations, voir Ordinateur de bord - informations complémentaires (p. 114).

Informations associées


- Combiné d'instruments (p. 63)

³ Voitures avec alarme uniquement*.



Montre

La montre de l'écran apparaît sur le combiné d'instruments.

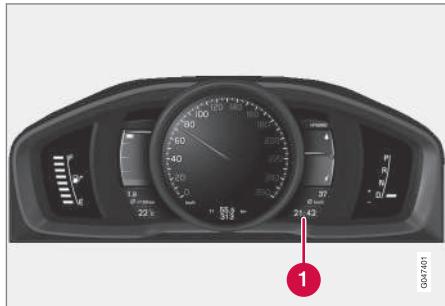

Montre.

- 1 Écran pour l'affichage de l'heure

Régler la montre

La montre est réglée dans le système de menu MY CAR. Référez-vous à MY CAR (p. 109).

Informations associées

- Combiné d'instruments (p. 63)

Volvo Sensus

Volvo Sensus est le cœur de votre expérience Volvo personnelle. Sensus fournit les informations, le divertissement et les fonctions qui simplifient votre expérience de propriétaire.



Lorsque vous êtes dans votre voiture, vous voulez être aux commandes et, avec notre société actuelle continuellement connectée, vous souhaitez avoir accès à l'information, aux moyens de communication et à diverses formes de divertissement quand bon vous semble. Sensus offre toutes nos solutions permettant une connexion* sur le monde tout en vous octroyant un contrôle intuitif sur toutes les possibilités proposées par votre voiture.

Volvo Sensus concentre de nombreuses fonctions de plusieurs des systèmes de la voiture sur l'écran de la console centrale. Avec Volvo Sensus, vous pouvez personnaliser la voiture grâce à une interface facile à utiliser. Les paramètres peuvent être réglés

sur Paramètres du véhicule, Système audio et multimédia, climat etc.

Avec les boutons et les commandes de la console centrale ou les commandes au volant*, vous pouvez activer et désactiver les fonctions et effectuer de nombreux réglages.

Avec une pression sur **MY CAR**, tous les réglages liés à la conduite et au contrôle de la voiture comme par exemple City Safety, verrouillage et alarme, régime automatique de ventilateur, réglage de la montre (etc.), apparaissent.

Avec une pression sur **RADIO, MEDIA, TEL***, *, **NAV*** et **CAM***, vous pouvez respectivement changer de source audio AM, FM1, CD, DVD*, TV*, Bluetooth* et activer les systèmes et fonctions comme le système de navigation* et la caméra d'aide au stationnement*.


Pour plus de précisions concernant toutes les fonctions/tous les systèmes, consultez les chapitres correspondant dans le manuel de conduite et d'entretien ou dans le manuel annexe.



03 Instruments et commandes

◀◀

Vue d'ensemble

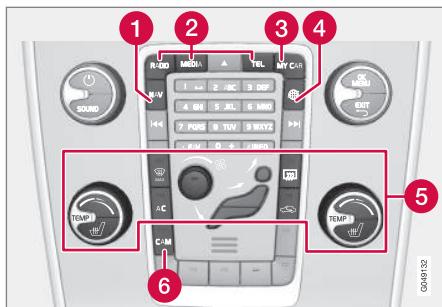

Panneau de commande de la console centrale. L'illustration est simplifiée, le nombre de fonctions et le placement des boutons dépendent de l'équipement et du marché.

- ① Système de navigation* - **NAV**, consultez le manuel annexe.
- ② Système audio et multimédia - **RADIO, MEDIA, TEL***, consultez le manuel annexe (Sensus Infotainment).
- ③ Paramètres du véhicule - **MY CAR**, référez-vous à **MY CAR** (p. 109).
- ④ Voiture connectée à Internet - *, consultez le manuel annexe (Sensus Infotainment).
- ⑤ Climatisation (p. 118).
- ⑥ Caméra d'aide au stationnement (p. 246) - **CAM***.

Informations associées

- Licences (p. 411)

Positions de clé

Grâce à la télécommande, le système électrique de la voiture peut sur différents modes / niveaux et rendre ainsi plusieurs fonctions disponibles, voir *Positions de contact - fonctions selon les niveaux* (p. 75).



Contacteur d'allumage avec télécommande retirée/insérée.



NOTE

Pour les voitures avec la fonction Keyless*, il n'est pas nécessaire d'insérer la télécommande dans le contacteur d'allumage. Il suffit de l'avoir dans une poche par exemple. Pour plus de précisions concernant la fonction Keyless, voir *Keyless drive** (p. 166).



Insérer la télécommande

- Tenez l'extrémité de la télécommande comportant la lame de clé et insérez-la dans le contacteur d'allumage.
- Enfoncez ensuite la télécommande dans le contacteur jusqu'en butée.

IMPORTANT

Des objets étrangers dans le contacteur peuvent perturber la fonction ou endommager le contacteur.

N'insérez pas la télécommande à l'envers. Maintenez la partie avec la lame de clé amovible, référez-vous à Lame de clé amovible - extraction/insertion (p. 162).

Sortir la télécommande

Saisissez la télécommande et sortez-la du contacteur.

Positions de contact - fonctions selon les niveaux

Afin de pouvoir limiter le nombre de fonctions utilisées avec le moteur à l'arrêt, le système électrique de la voiture dispose de 3 niveaux (positions de contact), **0, I et II**, sélectionnables avec la télécommande. Ce manuel de conduite et d'entretien décrit en détail ces différents niveaux dénommés "positions de contact".

Le tableau suivant indique les fonctions disponibles dans chaque position/niveau.

Niveau	Fonctions
0	<ul style="list-style-type: none"> Le compteur kilométrique, la montre et l'indicateur de température s'allument. Les sièges électriques peuvent être réglés. Le système audio peut être utilisé pendant une période limitée. Consultez le manuel annexe dédié à Sensus Infotainment.
I	<ul style="list-style-type: none"> Le toit ouvrant, les lèvres-vitres, la prise 12 V dans l'habitacle, le système de navigation, le téléphone, le ventilateur d'habitacle et les essuie-glace peuvent être utilisés. <p>Avec cette position de contact, les consommateurs électriques utilisent la batterie de démarrage.</p>

Niveau	Fonctions
II	<ul style="list-style-type: none"> Les phares s'allument. Les témoins d'avertissement/de contrôle s'allument pendant 5 secondes. Plusieurs autres systèmes sont activés. Le chauffage des coussins d'assise et la lunette arrière ne peuvent être activés qu'après le démarrage du moteur. <p>Cette position de contact consomme beaucoup de courant de la batterie de démarrage et doit donc être évitée.</p>

Selectionner le niveau/la position de contact

- Position de contact 0** - Déverrouillez la voiture. Le système électrique de la voiture est alors au niveau 0.
- Position de contact I** - Avec la télécommande entièrement enfoncee dans le contacteur d'allumage⁴, appuyez brièvement sur **START/STOP ENGINE**.

NOTE

Pour sélectionner la position I ou II sans démarer le moteur, n'enfoncez pas la pédale d'embrayage/de frein lorsque vous choisissez la position.

- Position de contact II** - Avec la télécommande entièrement enfoncee dans le contacteur d'allumage⁴, exécutez une longue⁵ pression sur **START/STOP ENGINE**.
- Retour à la position de contact 0** - Pour revenir en position 0 depuis la position II ou I, appuyez brièvement sur **START/STOP ENGINE**.

Système audio

Pour obtenir des informations concernant le fonctionnement du système audio lorsque la télécommande est retirée, consultez le manuel annexe dédié à Sensus Infotainment.

Démarrage et arrêt du moteur

Pour obtenir des informations sur le démarrage/arrêt du moteur, référez-vous à Démarrage du moteur (p. 262).

Informations associées

- Positions de clé (p. 74)

Sièges avant

Les sièges avant bénéficient de différentes positions de réglage pour un meilleur confort.



- Pour modifier le support lombaire, tournez la molette⁶.
- Pour régler l'avancée du siège, soulevez la poignée et régler la distance du siège par rapport au volant et aux pédales. Après avoir modifié les réglages, contrôlez que le siège est bien verrouillé.
- Pour soulever/abaisser* le bord avant du coussin d'assise, pompez vers le haut ou vers le bas.
- Pour modifier l'inclinaison du dossier, tournez la molette.

⁴ Non nécessaire pour les voitures équipées de la fonction Keyless*.

⁵ Environ 2 secondes.


⁶ Concerne également les sièges à commande électrique.

- 5 Pour soulever/abaisser le siège, pompez vers le haut ou vers le bas.
- 6 Panneau de commandes de siège à commande électrique*.

ATTENTION

Réglez la position du siège conducteur avant de démarrer, jamais pendant la conduite. Assurez-vous que le siège est bien verrouillé pour éviter que des personnes ne soient blessées en cas de freinage brutal ou d'accident.

Rabattement du dossier de siège avant^{*7}

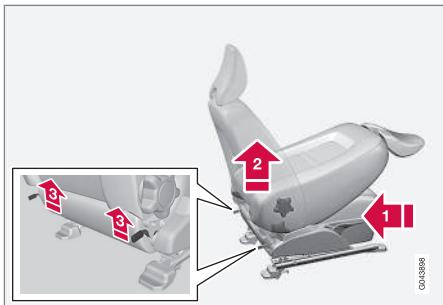

Le dossier du siège passager peut être replié vers l'avant pour libérer de l'espace pour les charges longues.

- 1 Reculez/abaissez le siège le plus loin possible.
 - 2 Réglez le dossier en position verticale.
 - 3 Soulevez les loquets à l'arrière du dossier et rabattez ce dernier en avant.
 4. Avancez le siège de sorte que l'appuie-tête se "bloque" sous la boîte à gants.
- Procédez dans l'ordre inverse pour les relever.

ATTENTION

Saisissez le dossier et assurez-vous qu'il est correctement verrouillé après l'avoir relevé pour éviter que des personnes ne soient blessées en cas de freinage brutal ou d'accident.

Informations associées

- Siège avant - à commande électrique (p. 77)
- Sièges arrière (p. 79)

Siège avant - à commande électrique

Les sièges avant bénéficient de différentes positions de réglage pour un meilleur confort. Le siège à commande électrique peut être déplacé vers l'avant/l'arrière et de haut en bas. Le bord avant du coussin de siège peut être relevé ou abaissé. L'inclinaison du dossier peut être modifiée.

Siège à commande électrique*



- 1 Bord avant du coussin du siège vers le haut/vers le bas
- 2 Siège vers l'avant/vers l'arrière et vers le haut/vers le bas
- 3 Inclinaison du dossier

Les sièges à commande électrique sont dotés d'un système de protection de surtension qui est activé lorsque le siège est bloqué par un objet quelconque. Si cela se produit,

⁷ Le dossier du siège sport ne peut être rabattu.




mettez la clé en position **I** ou **0** et attendez un instant avant de manœuvrer à nouveau le siège.

Un seul mouvement (avant/arrière/haut/bas) est possible à la fois.

Préparatifs

Il est possible de régler le siège un certain temps après avoir déverrouillé la porte avec la télécommande sans insérer la clé dans l'interrupteur de contact. Normalement, le réglage du siège est effectué lorsque la clé est en position **I** et toujours lorsque le moteur tourne.

Siège avec fonction de mémoire*

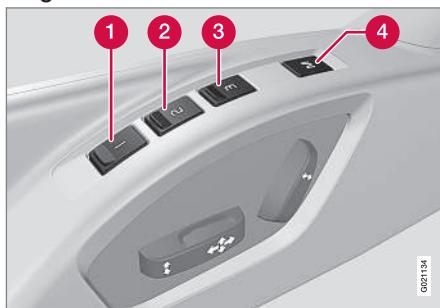

La fonction de mémoire enregistre les réglages du siège et des rétroviseurs extérieurs.

Mémoriser un réglage

- 1** Bouton de mémoire
- 2** Bouton de mémoire
- 3** Bouton de mémoire
- 4** Bouton de mémorisation du réglage
 1. Réglez le siège et les rétroviseurs extérieurs.
 2. Maintenez le bouton de mémorisation du réglage enfoncé tout en appuyant sur l'un des boutons de mémoire.

Utiliser un réglage mémorisé

Maintenez sur l'un des boutons de mémoire jusqu'à l'immobilisation du siège et des rétroviseurs extérieurs. Si le bouton est relâché, le mouvement du siège est interrompu.

Sièges chauffants


Pour les sièges chauffants, voir Sièges avant chauffants* (p. 125) et Sièges arrière chauffants* (p. 125).

Informations associées

- Sièges avant (p. 76)
- Sièges arrière (p. 79)

Mémoire clé* de la télécommande⁸

Les télécommandes peuvent être utilisées par les différents conducteurs pour enregistrer les réglages de siège conducteur et de rétroviseurs externes⁹.

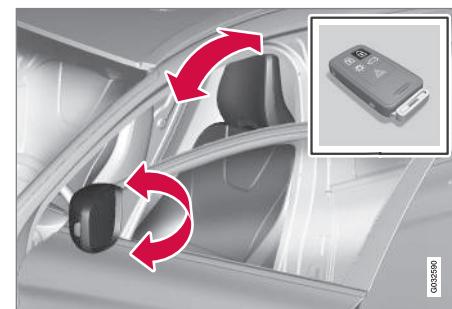

Faites ainsi pour stocker les configurations et utiliser la mémoire de clé:

- Réglez le siège à votre convenance.
- Verrouillez la voiture en appuyant sur le bouton de verrouillage de la télécommande que vous utilisez habituellement. Ceci enregistre les positions du siège et des rétroviseurs dans la mémoire de la télécommande¹⁰.
- Verrouillez la voiture (en appuyant sur le bouton de verrouillage sur la même télécommande) et ouvrez la porte côté

⁸ Pour la mémoire de clé avec la fonction Keyless, référez-vous à Keyless drive* - mémoire de clé (p. 170).

⁹ Uniquement si la voiture est équipée du siège à commande électrique avec mémoire et de rétroviseurs rabattables électriquement.

¹⁰ Ce réglage n'affecte pas les réglages qui ont été enregistrés avec la fonction de mémoire de siège électrique.

conducteur. Le siège conducteur et les rétroviseurs adopteront automatiquement les positions enregistrées dans la mémoire de la télécommande (si le réglage du siège a été changé depuis que vous avez verrouillé la voiture).

La mémoire clé peut être activée/désactivée dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir **MY CAR** (p. 109).

Arrêt d'urgence

Si, par accident, le siège commence à se déplacer, appuyez sur l'un des boutons de réglage ou de mémoire du siège pour l'arrêter.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la télécommande pour relancer la procédure d'obtention de la position de siège mémorisée dans la mémoire clé. La porte conducteur doit alors être ouverte.

ATTENTION

Risque de pincement. Veillez à ce qu'aucun enfant ne joue avec les commandes. Vérifiez qu'il n'y a aucun objet devant, derrière ou sous le siège avant d'effectuer un réglage. Vérifiez également que les passagers à l'arrière ne soient pas coincés.


Informations associées

- Télécommande - fonctions (p. 158)

Sièges arrière

Le dossier du siège arrière et les appuie-tête arrière peuvent être rabattus. L'appui-tête de la place centrale peut être réglé en fonction de la taille du passager.


Appuie-tête de la place centrale arrière

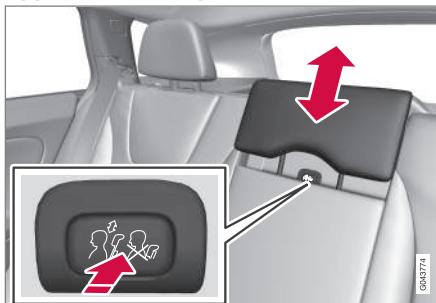

Réglez l'appuie-tête selon la taille du passager afin qu'il couvre (si possible) l'ensemble de l'arrière de la tête. Réglez l'appuie-tête selon vos besoins.

Pour abaisser à nouveau l'appuie-tête, appuyez sur le bouton (situé au milieu, entre le dossier et l'appuie-tête, voir illustration) tout en appuyant doucement sur l'appuie-tête.

Rabattement manuel des appuie-tête arrière aux places extérieures

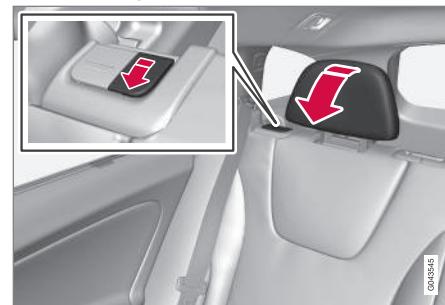

Tirez sur la poignée de verrouillage la plus proche de l'appuie-tête pour le rabattre en avant.

L'appuie-tête est rabattu en avant manuellement jusqu'à entendre un clic.

ATTENTION

Les appuie-tête doivent être verrouillés après avoir été relevés.



Rabattement du dossier de la banquette arrière

IMPORTANT


Il ne doit y avoir aucun objet sur la banquette arrière lorsque le dossier doit être rabattu. Les ceintures de sécurité ne doivent pas être bouclées. La garniture de la banquette arrière risquerait d'être endommagée.

Le dossier en trois parties de la banquette arrière peut être rabattu de différentes manières.

NOTE

Les sièges avant peuvent être avancés et / ou le dossier peut être réglé en hauteur afin que les dossiers arrière puissent être complètement rabattus vers l'avant.

- La partie gauche peut être rabattue séparément.
- La partie centrale peut être rabattue séparément.
- La partie droite ne peut être rabattue qu'avec la partie centrale.
- Si l'ensemble du dossier doit être rabattu, chacune des parties devra être rabattue séparément.

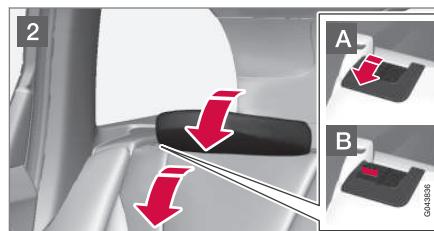

- 1 Si vous devez abaisser le dossier central, déverrouillez et ajustez l'appuie-tête de ce dernier, voir le chapitre précédent "Appuie-tête de la place centrale arrière".
- 2 Les appuie-tête des places extérieurs se rétractent automatiquement lorsque les dossiers des sièges extérieurs sont abaissés. Tirez la poignée de verrouillage **A** du dossier vers le haut et rabattez en même temps le dossier. Lorsque le témoin rouge des loquets **B** est visible, cela indique que le dossier n'est plus verrouillé.

NOTE

Pour rabattre le dossier, les appuie-tête doivent être poussé légèrement vers l'avant pour ne pas frotter sur le coussin d'assise.

Procédez dans l'ordre inverse pour les relever.

NOTE

Lorsque le dossier a été relevé, le témoin rouge ne doit plus être visible. S'il est toujours visible, cela indique que le dossier n'est pas verrouillé.

ATTENTION

Vérifiez que les dossiers et les appuie-tête de la banquette arrière sont correctement verrouillés.



Rabattement électrique des appuie-tête extérieurs de la banquette arrière*



1. La télécommande doit être en position **II**.
2. Appuyez sur le bouton pour abaisser les appuie-tête extérieurs arrière afin d'améliorer la visibilité vers l'arrière.

ATTENTION

N'abaissez pas les appuie-tête extérieurs si des passagers sont assis à ces places.

Relevez l'appuie-tête manuellement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

ATTENTION

Les appuie-tête doivent être verrouillés après avoir été relevés.


Informations associées

- Sièges avant (p. 76)
- Siège avant - à commande électrique (p. 77)

Volant

Le volant peut être réglé sur différentes positions et dispose d'une commande pour l'avertisseur sonore ainsi qu'une commande pour le menu, le son et le téléphone.

Réglage

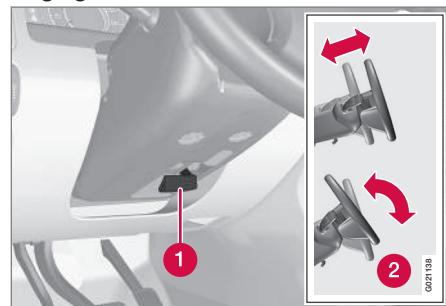

Réglage du volant.

- 1 Levier - déblocage du volant
- 2 Réglages possibles du volant

Le volant peut être réglé en hauteur et en profondeur :

1. Tirez le levier vers vous pour débloquer le volant.
2. Réglez le volant dans la position qui vous convient.



03 Instruments et commandes

◀◀

- Repousser le levier pour verrouiller le volant. Si le levier est difficile à actionner, appuyez sur le volant tout en appuyant à nouveau sur le levier.

ATTENTION

Réglez le volant et verrouillez-le avant de prendre la route.

03

Si la direction assistée est assujettie à la vitesse*, il est possible de régler le niveau de résistance au volant, référez-vous à Résistance au volant ajustable* (p. 255).

Commandes*



Commandes au volant.

- 1 Régulateur de vitesse* (p. 192)
Régulateur de vitesse adaptatif - ACC* (p. 195)
- 2 Utilisation du système audio et du téléphone, consultez le manuel annexe dédié à Sensus Infotainment.

Avertisseur sonore



Avertisseur sonore.

Appuyez au centre du volant pour klaxonner.

Informations associées


- Volant chauffant* (p. 83)



Volant chauffant*

Le volant est doté d'une fonction de chauffage électrique.

Fonctionnement

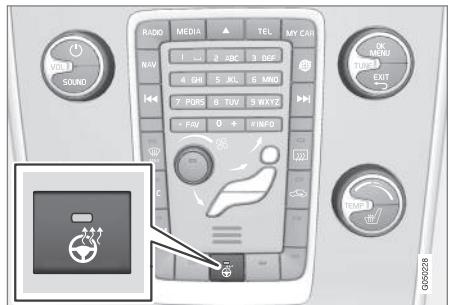

La position du bouton peut varier en fonction des autres équipements et du marché.

Des pressions répétées sur le bouton permettent d'alterner entre les fonctions suivantes :

Fonctionnement	Indication
Désactivé	Témoin du bouton éteint
Chaudage activé	Témoin du bouton allumé

¹¹ N'existe pas pour les voitures équipées de phares Xénon actifs*.


Volant chauffant automatique

Grâce à l'activation automatique du volant chauffant, la fonction est automatiquement activée au démarrage du moteur. L'activation automatique a lieu lorsque la voiture est froide et que la température ambiante est inférieure à environ 10 °C. Vous pouvez activer/désactiver la fonction dans le système de menu **MY CAR** (p. 109).

Commutateur d'éclairage

Avec le commutateur d'éclairage on active et règle l'éclairage arrière. Il permet également de régler l'éclairage de l'affichage, des instruments et de l'habitacle.

Vue d'ensemble, commandes d'éclairage

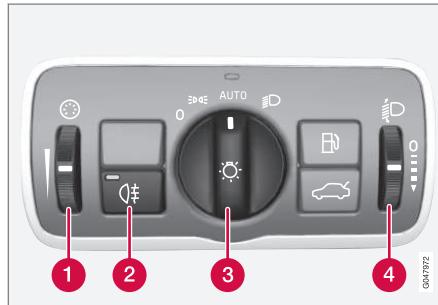

Vue d'ensemble, commandes d'éclairage.

- ① Molette pour le réglage de l'éclairage des écrans et des instruments et l'éclairage d'ambiance*
- ② Commutateur de feu antibrouillard arrière
- ③ Bouton de réglage pour l'éclairage de route et les feux de stationnement
- ④ Molette¹¹ pour le réglage de la portée des phares

03 Instruments et commandes

03



Positions du bouton



NOTE

L'éclairage de ville et les feux de position/stationnement avant utilisent les mêmes ampoules. L'intensité lumineuse des ampoules est plus grande lorsqu'elles sont utilisées pour l'éclairage de ville.

Position	Signification
0	<p>Éclairage de ville^A lorsque le contact est en position II ou si le moteur est en marche.</p> <p>Vous avez la possibilité d'actionner les appels de phares.</p>
	<p>Éclairage de ville, feux de gabarit avant et feux de position/stationnement/gabarit arrière lorsque le contact est en position II ou si le moteur est en marche.</p> <p>Passage automatique en feux de position/stationnement/gabarit lorsque la voiture est garée.</p> <p>Vous avez la possibilité d'actionner les appels de phares.</p>

Position	Signification	Position	Signification
AUTO	<p>Éclairage de ville, feux de gabarit avant et feux de position/stationnement/gabarit arrière la journée lorsque le contact est en position II ou si le moteur est en marche.</p> <p>Les feux de croisement et les feux de position/stationnement/gabarit sont automatiquement allumés lorsque les conditions lumineuses sont mauvaises et lorsque les essuie-glace sont activés et que le feu antibrouillard arrière est allumé.</p> <p>La fonction Détection de tunnel (p. 87)* est activée.</p> <p>La fonction Feu de route activé (p. 88)* peut être utilisée.</p> <p>Vous pouvez allumer les feux de route lorsque les feux de croisement sont allumés.</p> <p>Vous avez la possibilité d'actionner les appels de phares.</p>		<p>Feux de croisement et feux de position/stationnement/gabarit.</p> <p>Les feux de route peuvent être allumés.</p> <p>Vous avez la possibilité d'actionner les appels de phares.</p>

^A Installés dans ou sous le pare-chocs avant.

Volvo recommande l'utilisation de la position **AUTO** pendant la conduite, tant que les conditions de circulation et météorologiques sont adéquates pour les "Feux de route actifs".*

Éclairage des instruments

En fonction de la position de la clé, différents écrans et instruments s'allument, voir Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 75).

L'éclairage des écrans est automatiquement réduit dans l'obscurité et la sensibilité peut être ajustée avec la molette.

La puissance de l'éclairage des instruments se règle avec la molette.


Réglage de la portée des phares

Le chargement de la voiture modifie la hauteur du faisceau lumineux des phares, ce qui peut entraîner l'éblouissement des conduc-



teurs venant en sens inverse. Vous pouvez éviter ce problème en réglant la portée des phares. Abaissez l'éclairage si la voiture est fortement chargée.

1. Laissez le moteur tourner ou activez le système électrique de la voiture en position de contact **I**.
2. Faites tourner la molette vers le haut/le bas pour augmenter/baisser la portée des phares.

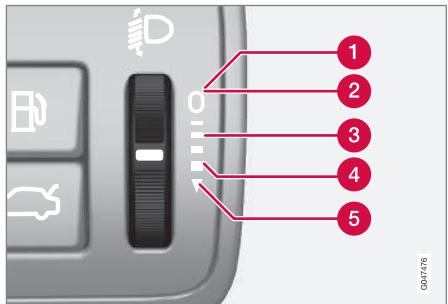

Positions de la molette en fonction des différentes charges.


- 1** Conducteur uniquement
- 2** Conducteur et passager avant
- 3** Tous les passagers

- 4** Tous les passagers et charge maximale dans le coffre à bagages
- 5** Conducteur et charge maximale dans le coffre à bagages

Les voitures équipées de phares Xénon actifs* possèdent un réglage automatique de la portée et ne comportent donc pas de molette.

Feux de position/de stationnement

Les feux de position/de stationnement s'allument avec le commutateur d'éclairage.

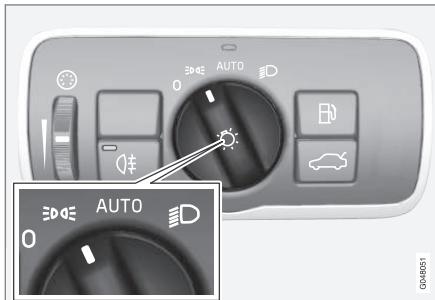

Bouton du commutateur d'éclairage en position de feux de position/stationnement.

Mettez la commande en position **POSITION** (l'éclairage de plaque minéralogique s'allume simultanément).

Si le contact est en position **II** ou si le moteur est en marche, l'éclairage de ville s'allume à la place des feux de position/stationnement avant.

Lorsqu'il fait sombre et que le hayon est ouvert, les feux de stationnement/position arrière s'allument pour attirer l'attention des usagers se trouvant derrière. Cette fonction est active quelle que soit la position du bouton ou du contact.


Informations associées

- Commutateur d'éclairage (p. 83)

Éclairage de ville

Lorsque le bouton du commutateur d'éclairage est en position **AUTO** et que le système électrique est en position de contact **II** ou que le moteur tourne, l'éclairage de ville s'allume automatiquement si les conditions lumineuses sont correctes.

Éclairage de ville pendant la journée DRL

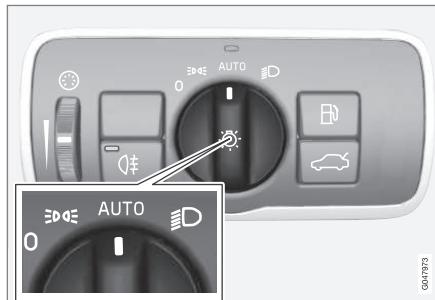

Bouton du commutateur d'éclairage en position **AUTO**.

Lorsque le bouton du commutateur d'éclairage est en position **AUTO**, l'éclairage de ville (Daytime Running Lights - DRL) s'allume automatiquement pendant la conduite en journée. Un capteur de luminosité placé sur le tableau de bord permet d'alterner entre l'éclairage de ville et les feux de croisement à la tombée de la nuit ou lorsque la luminosité est trop faible. Le passage aux feux de croi-

sement s'effectue également si les essuie-glaces ou le feu antibrouillard arrière sont activés.



ATTENTION

Ce système constitue une aide à l'économie d'énergie. Il ne peut pas déterminer dans toutes les situations si la luminosité est trop faible ou non, pas exemple en cas de brouillard ou de pluie.

Le conducteur a toujours la responsabilité du déplacement de son véhicule : éclairage correct et suffisant et selon le code de la route en vigueur.

Détection de tunnel*

Sur les marchés sans feux de croisement automatiques, le système de détection de tunnel active les feux de croisement dès l'entrée du véhicule dans un tunnel. Une vingtaine de secondes après la sortie du tunnel, les feux de croisement s'éteignent.

La fonction détection de tunnel équipe les voitures avec capteur de pluie*. Le capteur détecte l'entrée dans un tunnel et allume les feux de croisement à la place de l'éclairage de ville. Une vingtaine de secondes après la sortie du tunnel, les feux repassent en éclairage de ville. Si la voiture entre à nouveau dans un tunnel avant ce délai, les feux de croisement restent allumés. On évite de cette façon les changements successifs rapides de mode d'éclairage.

Veuillez noter que le bouton du commutateur d'éclairage doit être en position **AUTO** pour que la détection de tunnel fonctionne.

Informations associées

- Feux de croisement/de route (p. 87)
- Commutateur d'éclairage (p. 83)

Feux de croisement/de route

*Lorsque le bouton du commutateur d'éclairage est en position **AUTO** et que le système électrique est en position de contact **II** ou que le moteur tourne, les feux de croisement s'allument automatiquement si les conditions lumineuses sont mauvaises.*

*Avec le bouton du commutateur d'éclairage en position  , les feux de croisement sont allumés lorsque le moteur tourne ou lorsque le contact est en position **II**.*



Levier au volant et bouton du commutateur d'éclairage.

- 1 Position d'appels de phares
- 2 Position de feux de route

Feux de croisement

*Avec le bouton en position **AUTO**, les feux de croisement s'allument automatiquement à la tombée de la nuit ou lorsque la luminosité est trop faible. Les feux de croisement s'allument aussi automatiquement lorsque les essuie-glaces ou le feu antibrouillard arrière sont activés.*

*Avec le bouton en position  , les feux de croisement sont allumés lorsque le moteur tourne ou lorsque le contact est en position **II**.*

Appel de phares

Tirez légèrement le levier vers le volant jusqu'en position d'appels de phares. Les feux de route s'allument jusqu'à ce que vous relâchiez le levier.

Feux de route

*Les feux de route peuvent être allumés lorsque le bouton est en position **AUTO**¹² ou  . Allumez/éteignez les feux de route en tirant le levier en butée vers le volant et en le relâchant. Les feux de route peuvent aussi être éteints avec une brève pression du levier vers le volant.*

Lorsque les feux de route sont allumés, le témoin  s'allume sur le combiné d'instruments.

¹² Lorsque les feux de croisement sont allumés.



Eclairage supplémentaire*

Si la voiture est équipée de feux supplémentaires, le conducteur peut, dans le menu MY CAR, choisir de les désactiver ou de les allumer/éteindre en même temps que les feux de route¹³, référez-vous à MY CAR (p. 109).

Informations associées

- Phares Xénon actifs* (p. 90)
- Feux de route actifs* (p. 88)
- Commutateur d'éclairage (p. 83)
- Phares - adaptation du faisceau d'éclairage (p. 96)
- Détection de tunnel* (p. 87)

Feux de route actifs*

La fonction feux de route actifs détectent les phares du trafic croisé ou les feux arrière des véhicules le précédent, et passent de la position feu de route à feu de croisement. Les phares xénon n'évitent l'éblouissement que sur la partie du faisceau directement orienté vers le véhicule. Les feux repassent en feu de route dès que les phares alentour disparaissent.

Feux de route actifs - AHB

Les Feux de route actifs (Active High Beam - AHB) permettent, grâce à un capteur de caméra situé sur le bord supérieur du pare-brise, de détecter les phares des véhicules que vous croisez et les feux arrière des véhicules qui vous précèdent pour passer en feux de croisement. La fonction peut également prendre en compte l'éclairage public.


Voiture avec phares halogène

Lorsque le capteur de caméra ne détecte plus les feux d'autres véhicules, les feux de route sont de nouveau allumés.

Voiture avec phares xénon

À la différence de la fonction antiéblouissement ordinaire, le faisceau lumineux est maintenu en feux de route sur les côtés du véhicule que vous croisez ou qui vous précède. Seule la zone du faisceau lumineux directe-

ment orientée vers le véhicule est réduite pour éviter l'éblouissement.

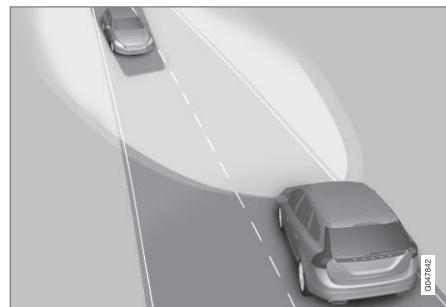

Feux de croisement en direction du véhicule que vous croisez mais les feux de route restent allumés de chaque côté du véhicule.

Lorsque le capteur de caméra ne détecte plus les feux d'autres véhicules, les feux de route sont de nouveau totalement allumés.

Activation/désactivation

La fonction AHB peut être activée lorsque le bouton du commutateur d'éclairage est en position **AUTO** (à condition qu'elle n'ait pas été désactivée dans le système de menu MY CAR), référez-vous à MY CAR (p. 109).

¹³ Les feux supplémentaires doivent être connectés au système électrique par un atelier. Volvo recommande de contacter un atelier Volvo agréé.



Levier au volant et commutateur d'éclairage en position **AUTO**.

La fonction peut être activée lorsque vous conduisez dans l'obscurité et si la voiture roule à au moins 20 km/h.

Activez/désactivez AHB en tirant le levier gauche en butée vers le volant et en le relâchant. Si les feux de route sont allumés lors de la désactivation, les feux de croisement seront automatiquement allumés.

Lorsque la fonction AHB est activée, le témoin s'allume en blanc sur l'écran d'information du combiné d'instruments.

Lorsque les feux de route sont allumés, le témoin bleu est allumé. Avec des phares xénon, il s'allume également si les feux de route sont partiellement réduits, c'est-à-dire lorsque le faisceau est légèrement plus puissant que les feux de croisement.

Actionnement manuel



NOTE

Retirez la glace, la neige, la buée et la saleté de la zone devant le capteur de la caméra sur le pare-brise.

Ne collez rien et ne montez aucun élément sur le pare-brise, devant le capteur de la caméra, cela réduirait ou annulerait le fonctionnement des systèmes dépendant de la caméra.



ATTENTION

AHB est une fonction qui, dans des conditions favorables, aide à utiliser le meilleur éclairage possible.

Il en est de la responsabilité du conducteur de commuter manuellement entre les feux de route et les feux de croisement lorsque les situations de la circulation ou les conditions météorologiques l'exigent.

Si le message **Feux de route allumés Temporairement indisponible Changer manuellement** apparaît sur l'écran du combiné d'instruments, le passage entre les feux de route et les feux de croisement doit être exécuté manuellement. Le bouton du commutateur d'éclairage peut toutefois être maintenu en position **AUTO**. Ceci est également le cas si le message **Capteurs de pare-brise bloqués Voir manuel** et le symbole apparaissent. Le symbole s'éteint lorsque ces messages apparaissent.

AHB peut être momentanément indisponible, par ex. dans des conditions de brouillard épais ou de forte pluie. Lorsque AHB est de nouveau disponible, ou les capteurs de pare-brise ne sont plus bloqués, le message s'éteint et le symbole s'allume.



03 Instruments et commandes



IMPORTANT

Exemples de situations où la commutation manuelle entre les feux de route et les feux de croisement peut s'avérer nécessaire :

- En cas de forte pluie ou de brouillard épais
- En cas de pluies verglaçantes
- En cas de brouillard de neige ou de neige fondante
- Lorsque l'éclairage de la lune est fort
- En cas de conduite dans des villes/villages mal éclairés
- Lorsque l'éclairage des véhicules venant en sens inverse est faible
- S'il y a des piétons sur ou à côté de la route
- S'il y a un des objets très réfléchissants, comme des panneaux de signalisation, à proximité de la route
- Lorsque l'éclairage des véhicules venant en sens inverse est masqué, par exemple par des glissières de sécurité
- Lorsqu'il y a des véhicules sur des routes annexes
- En haut et en bas des pentes
- Dans les virages serrés.

Pour plus de précisions concernant les limites du capteur de caméra, voir Système d'anti-

pation de collision* - limites du détecteur de caméra (p. 229).


Informations associées

- Feux de croisement/de route (p. 87)
- Commutateur d'éclairage (p. 83)

Phares Xénon actifs*

Les phares Xénon actifs sont construits de manière à éclairer au mieux dans les virages et aux croisements, renforçant ainsi la sécurité.

Phares Xénon actifs ABL

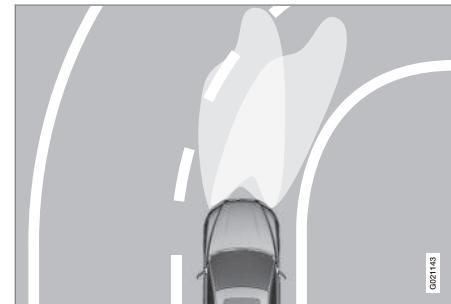

Faisceau d'éclairage avec la fonction désactivée (gauche) ou activée (droit).

Si la voiture est équipée de phares xénon actifs (Active Bending Lights - ABL), le faisceau lumineux des phares suit les mouvements du volant pour offrir un éclairage optimal dans les virages et dans les carrefours, augmentant ainsi la sécurité.

La fonction est automatiquement activée au démarrage de la voiture (si elle n'a pas été désactivée dans le système de menu MY CAR). Référez-vous à MY CAR (p. 109). En cas de problème de fonctionnement, le



témoin  s'allume sur le combiné d'instruments et l'écran affiche un texte explicatif et un autre témoin s'allume.

Symbole	Écran	Signification
	Dysfonctionnement du système de phares Entretien requis	Le système est hors service. Contactez un atelier sir le message reste affiché. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

La fonction n'est activée que dans la pénombre ou la nuit et seulement si la voiture est en mouvement.

La fonction¹⁴ peut être désactivée/activée dans le système de menu MY CAR. Référez-vous à MY CAR (p. 109).

Pour l'adaptation du faisceau d'éclairage, référez-vous à Phares - adaptation du faisceau d'éclairage (p. 96).

Phares actifs en virage

Les phares xénon actifs sont dotés de feux actifs en virage qui permettent d'éclairer tem-

porairement la zone située devant la voiture dans la direction prise en tournant le volant ou du côté vers lequel les clignotants sont activés.

La fonction est activée lorsque les feux de route ou de croisement sont allumés et si la vitesse de la voiture est inférieure à 30 km/h.


En outre, les feux actifs en virage s'allument en complément du feu de recul lorsque vous effectuez une marche arrière.

Informations associées

- Feux de croisement/de route (p. 87)
- Feux de route actifs* (p. 88)
- Commutateur d'éclairage (p. 83)

Feu antibrouillard arrière

Comme la visibilité est réduite à cause du brouillard, les feux antibrouillard peuvent être utilisés pour informer les autres automobilistes bien en avance qu'un véhicule se trouve devant.

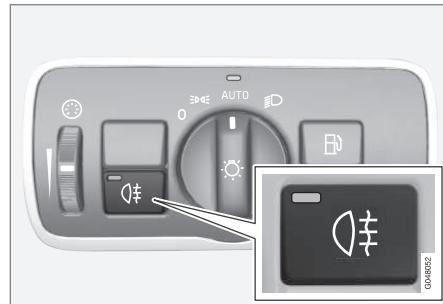

Bouton pour le feu antibrouillard arrière.

Le feu antibrouillard arrière ne peut être allumé qu'en position de contact **II** ou lorsque le moteur est en marche et avec le bouton du commutateur d'éclairage en position **AUTO** ou **IDI**.

Appuyez sur le bouton pour les allumer/éteindre. Le témoin de feu antibrouillard arrière  s'allume sur le combiné d'instruments et le témoin du bouton brille lorsque le feu antibrouillard arrière est allumé.

14 Activé à la livraison usine.



03 Instruments et commandes

◀◀

Les feux antibrouillard s'éteignent automatiquement à l'arrêt du moteur ou lorsque le bouton du commutateur d'éclairage est mis en position **0** ou **EDS**.

NOTE

La législation concernant l'utilisation des feux antibrouillard varie entre les pays.

Informations associées

- Commutateur d'éclairage (p. 83)

Feux Stop

Le feu stop s'allume automatiquement en cas de freinage.

Les feux stop s'allument lorsque la pédale de frein est enfoncée. Ils s'allument également lorsque le système d'assistance au conducteur Régulateur adaptatif de vitesse (p. 195), City Safety (p. 214) ou Anticipation de collision (p. 221) ralentit la voiture.

Pour obtenir des informations concernant les feux stop d'urgence et les feux de détresse automatiques, voir Feux de frein de route - feux stop d'urgence et feux de détresse automatiques (p. 281).

Feux de détresse

Les feux de détresse avertit les autres automobilistes que toutes les ampoules de clignotants fonctionnent en même temps lorsque cette fonction est activée.

Lorsque les feux de détresse sont activés, les deux symboles les représentant clignotent sur le combiné d'instruments.



Bouton des feux de détresse.

Appuyez sur le bouton pour activer les feux de détresse. Les deux témoins de clignotants sur le combiné d'instruments clignotent lors de l'utilisation des feux de détresse.

Les feux de détresse sont automatiquement activés lorsque la voiture freine au point que les feux stop d'urgence sont activés et si la vitesse est inférieure à 10 km/h. Ils restent activés tant que la voiture est à l'arrêt puis ils sont désactivés lorsque vous repartez ou en appuyant sur le bouton. Pour de plus amples



informations concernant les feux stop d'urgence et les feux de détresse automatiques, voir Feux de frein de route - feux stop d'urgence et feux de détresse automatiques (p. 281).

Informations associées

- Clignotants (p. 93)

Clignotants

Les clignotants de la voiture se manœuvrent avec le levier du volant. Les clignotants fonctionnent à trois reprises ou bien en continu, en fonction du fait que le levier est actionné vers le haut ou vers le bas.



Clignotants.

Clignotement court

► Poussez le levier du volant vers le haut ou vers le bas en première position puis relâchez-le. Les clignotants clignotent trois fois. La fonction peut être activée/désactivée dans le système de menu MY CAR. Référez-vous à MY CAR (p. 109).

Clignotement continu

► Poussez le levier du volant vers le haut ou vers le bas en position extérieure.

Le levier reste dans sa position et peut être repositionné manuellement ou revenir automatiquement avec le mouvement du volant.

Témoins de clignotants

Pour les symboles des clignotants, voir Combiné d'instruments - témoins de contrôle à bord (p. 69).

Informations associées

- Feux de détresse (p. 92)

Éclairage d'habitacle

L'éclairage d'habitacle est activé / désactivé au moyen des boutons de réglage situés au-dessus des sièges avant et arrière.



Commandes au plafond pour les liseuses avant et l'éclairage d'habitacle.

- 1** Liseuse côté gauche
- 2** Liseuse côté droit
- 3** Éclairage d'habitacle

Tout éclairage de l'habitacle peut être allumé et éteint manuellement dans les 30 minutes après :

- l'arrêt du moteur et si le système électrique de la voiture est en position de contact **0**
- le déverrouillage de la voiture sans que le moteur n'ait été démarré.

Éclairage de plafonnier avant

Les liseuses avant s'allument et s'éteignent par une pression sur chaque bouton sur le plafonnier.

Éclairage de plafonnier arrière



Éclairage de plafonnier arrière.

Les lampes s'allument et s'éteignent par une pression sur chaque bouton.

Éclairage d'emmarchement

L'éclairage d'emmarchement (et l'éclairage d'habitacle) s'allume et s'éteint à l'ouverture et à la fermeture d'une porte latérale.

Éclairage de boîte à gants

L'éclairage de boîte à gants s'allume ou s'éteint lorsqu'elle est ouverte ou fermée.

Éclairage de miroir de courtoisie

L'éclairage du miroir de courtoisie (p. 146) s'allume et s'éteint à l'ouverture et à la fermeture du couvercle.

Éclairage du compartiment à bagages

L'éclairage du compartiment à bagages s'allume et s'éteint avec l'ouverture et la fermeture du hayon.

Éclairage automatique

Le bouton de l'éclairage d'habitacle permet de régler l'éclairage de l'habitacle, il comporte trois positions :

- Arrêt** - côté droit enfoncé, l'éclairage automatique est désactivé.
- Neutre** - l'éclairage automatique est activé.
- Marche** - côté gauche enfoncé, l'éclairage de l'habitacle est allumé.

Neutre

Lorsque le bouton est en position neutre, l'éclairage d'habitacle s'allume et s'éteint automatiquement selon le schéma suivant.

L'éclairage d'habitacle s'allume et le reste pendant 30 secondes lorsque :

- la voiture est déverrouillée avec la télécommande ou la lame de clé, référez-vous à Télécommande - fonctions (p. 158) ou Lame de clé amovible - déverrouillage de porte (p. 163)
- l'arrêt du moteur et si le système électrique de la voiture est en position de contact **0**.

L'éclairage d'habitacle s'éteint lorsque :

- le moteur démarre
- la voiture est verrouillée.

L'éclairage d'habitacle s'allume et reste allumé durant deux minutes si l'une des portes est ouverte.

Si un éclairage est allumé manuellement et si la voiture est verrouillée, celui-ci s'éteindra automatiquement après deux minutes.

Éclairage d'ambiance

Lorsque l'éclairage d'habitacle ordinaire s'est éteint et que le moteur tourne, plusieurs diodes électroluminescentes, par exemple au plafonnier pour donner un faible éclairage d'ambiance et améliorer le confort pendant les trajets. Cet éclairage s'éteint un court instant après l'éclairage d'habitacle lorsque la voiture est verrouillée. Vous pouvez régler l'intensité lumineuse grâce à la molette du commutateur d'éclairage (p. 83).

Durée éclairage sécurité

L'éclairage d'accompagnement comprend les feux de croisement, les feux de stationnement, les éclairages des rétroviseurs externes, les éclairages de plaques d'immatriculation, le plafonnier ainsi que l'éclairage d'emmarchement.

Une partie de l'éclairage extérieur peut rester allumé pour servir d'éclairage d'accompagnement après le verrouillage de la voiture.

1. Retirez la télécommande du contacteur d'allumage.
2. Tirez le levier gauche vers le volant en position de butée puis relâchez. La fonction est activée de la même façon que pour les appels de phare, voir Feux de croisement/de route (p. 87).
3. Sortez et verrouillez la voiture.

Lorsque la fonction est activée les feux de croisement, les feux de stationnement, les ampoules des rétroviseurs extérieurs, l'éclairage de plaque minéralogique, les plafonniers et l'éclairage d'emmarchement s'allument.

La durée d'activation de l'éclairage d'accompagnement peut être déterminée dans le système de menu MY CAR. Référez-vous à MY CAR (p. 109).

Informations associées

- Durée lumière approche (p. 95)

Durée lumière approche

L'éclairage de sécurité comprend les feux de stationnement, les éclairages des rétroviseurs externes, les éclairages de plaques d'immatriculation, le plafonnier ainsi que l'éclairage d'emmarchement.

L'éclairage de sécurité s'allume avec la télécommande, voir Télécommande - fonctions (p. 158), et il sert à allumer l'éclairage de la voiture à distance.

Lorsque la fonction est activée avec la télécommande, les feux de stationnement, les ampoules des rétroviseurs extérieurs, l'éclairage de plaque minéralogique, les plafonniers et l'éclairage d'emmarchement s'allument.

La durée d'activation de l'éclairage de sécurité peut être déterminée dans le système de menu MY CAR. Référez-vous à MY CAR (p. 109).

Informations associées

- Durée éclairage sécurité (p. 95)

03 Instruments et commandes

03

Phares - adaptation du faisceau d'éclairage

Si la voiture est équipée de phares xénon actifs et de la fonction Feux de route actifs, le faisceau d'éclairage doit être réglé pour la circulation à droite ou à gauche.

Phares Xénon actifs*

Pour les voitures sans Feux de route actifs*, aucune modification du faisceau d'éclairage n'est nécessaire. Le faisceau lumineux est modulé de manière à ne pas éblouir les usagers venant en sens inverse.

Pour les voitures avec Feux de route actifs, une adaptation du faisceau d'éclairage est nécessaire. La voiture doit être immobile et le moteur doit être en marche lorsque le faisceau est modifié entre circulation à gauche et à droite.

Le faisceau d'éclairage peut être modifié dans le système de menu MY CAR. Référez-vous à MY CAR (p. 109).

Phares halogène

Aucune modification du faisceau d'éclairage n'est nécessaire. Le faisceau lumineux est modulé de manière à ne pas éblouir les usagers venant en sens inverse.

Essuie-glace et lave-glace

Les essuie-glace et lave-glace ont pour fonction de nettoyer le pare-brise et la lunette arrière. Les phares sont nettoyés à l'aide d'un lavage haute pression.

Essuie-glace¹⁵



Essuie-glace et lave-glace.

- ① Capteur de pluie, marche/arrêt
- ② Molette de sensibilité/fréquence

Essuie-glace désactivés

- 0 Placez le levier en position 0 pour désactiver les essuie-glaces.

Balayage unique

- Déplacez le levier vers le haut et relâchez-le pour obtenir un balayage.

Balayage intermittent

INT

Utilisez la molette pour ajuster le nombre de balayage par unité de temps, lorsque le balayage intermittent est sélectionné.

Balayage continu



Les essuie-glaces fonctionnent à vitesse normale.



Les essuie-glaces fonctionnent à vitesse élevée.

IMPORTANT

Avant d'activer les essuie-glaces en hiver, assurez-vous que les balais ne sont pas gelés et veillez à enlever la neige et la glace sur le pare-brise (et la lunette arrière).

IMPORTANT

Lors du nettoyage du pare-brise avec les essuie-glaces, utilisez du liquide lave-glace en abondance. Le pare-brise doit être mouillé lorsque les essuie-glaces fonctionnent.

Position d'entretien des balais d'essuie-glace

Pour le nettoyage du pare-brise/des balais d'essuie-glace et le remplacement des balais d'essuie-glace, reportez-vous à Essuie-glace

¹⁵ Pour remplacer le balai d'essuie-glace et entretenir ce balai, voir Essuie-glace et essuie-phare (p. 360). Pour remplir avec du liquide lave-glace, voir Liquide lave-glace - appoint (p. 362).

et essuie-phare (p. 360) et Station de lavage (p. 382).

Capteur de pluie*

Le capteur de pluie détecte la quantité d'eau sur le pare-brise pour activer automatiquement les essuie-glace. La sensibilité du capteur de pluie peut être réglée avec la molette.

Lorsque le capteur de pluie est activé, un témoin est allumé sur le bouton et le témoin de capteur de pluie  apparaît sur le combiné d'instruments.

Activer et régler la sensibilité

Lorsque le capteur de pluie doit être activé, le moteur doit tourner ou la télécommande doit être en position I ou II et le levier d'essuie-glace doit être en position 0 ou en position de balayage unique.

Activez le capteur de pluie en appuyant sur le bouton . Les essuie-glaces effectuent un balayage.

Si le levier est déplacé vers le haut, les essuie-glaces effectuent un balayage supplémentaire.

Tournez la molette vers le haut pour une plus grande sensibilité et vers le bas pour une moindre sensibilité. (Un balayage supplémentaire est donné lorsque la molette est tournée vers le haut.)

Désactiver

Désactivez le capteur de pluie en appuyant sur le bouton  ou en déplaçant le levier vers le bas sur une autre position d'essuie-glace.

Le capteur de pluie est automatiquement désactivé lorsque la télécommande est retirée de la serrure de contact ou cinq minutes après l'arrêt du moteur.



IMPORTANT

Dans une station de lavage automatique, les essuie-glaces peuvent être activés et endommagés. Désactivez le capteur de pluie lorsque le moteur tourne ou que la télécommande est en position I ou II. Les témoins du combiné d'instruments et du bouton s'éteignent.

Lavage des phares et des vitres



Fonction de lavage.

Lavage du pare-brise

Tirez le levier vers le volant pour actionner les lave-glaces et les lave-phares.

Les essuie-glaces effectuent quelques balayages supplémentaires et les lave-phares sont activés lorsque le levier est relâché.

Buses de lavage chauffées*

Les buses de lavages sont automatiquement chauffées par grand froid pour éviter que le liquide lave-glace ne gèle.

Lavage à haute pression des phares*

Le lavage haute pression des phares consomme une grande quantité de liquide de lave-glace. Pour économiser du liquide lave-glace, les phares sont lavés automatiquement tous les cinq lavages du pare-brise.

Lavage réduit

Lorsqu'il reste environ 1 litre de liquide lave-glace dans le réservoir et le message de remplissage nécessaire de liquide lave-glace apparaît sur l'affichage du combiné d'instruments, l'alimentation en liquide lave-glace aux phares est coupée. Ceci a pour but de donner priorité au nettoyage du pare-brise et à sa visibilité.

03 Instruments et commandes

◀◀

Balayage et lave-glace de lunette arrière



- ① Essuie-glace de lunette arrière – balayage intermittent
- ② Essuie-glace de lunette arrière – balayage continu

Le lave-glace de lunette arrière est activé en poussant le levier vers l'avant (voir la flèche sur l'illustration ci-dessus).

NOTE

L'essuie-glace arrière est pourvu d'une protection antisurchauffe qui coupe le moteur en cas de surchauffe. L'essuie-glace sera activé à nouveau après une période de refroidissement (30 secondes minimum, selon la température du moteur et extérieure).

Essuie-glace – recul

Si la marche arrière est engagée lorsque les essuie-glaces de pare-brise sont activés, l'essuie-glace de lunette arrière passera en balayage intermittent¹⁶. La fonction est désactivée en quittant la marche arrière.

Si l'essuie-glace de lunette arrière fonctionne déjà à vitesse continue, il n'y a pas de changement.

NOTE


Pour les voitures avec capteur de pluie, l'essuie-glace arrière est activé en marche arrière si le capteur est activé et qu'il pleut.

Informations associées

- Liquide lave-glace - appoint (p. 362)
- Liquide de lave-glace - qualité et volume (p. 401)

Lève-vitres

Il est possible de commander l'ensemble des lève-vitres avec le panneau de commande de la porte conducteur. Le panneau de commande des autres portes permet de commander le lève-vitre de la porte en question.

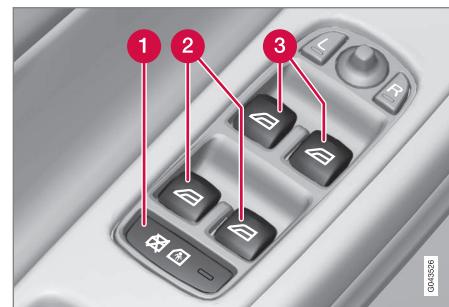

Panneau de commande de la porte conducteur.

- ① Verrouillage électrique pour l'ouverture des portières* et des vitres latérales arrière, voir Dispositif de sécurité enfant - activation électrique* (p. 178).
- ② Commandes des vitres arrière
- ③ Commandes des vitres avant

¹⁶ Cette fonction d'essuie-glace en marche arrière peut être désactivée. Consultez un atelier. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

ATTENTION

Prenez garde à ne pas coincer les passagers arrière en fermant les vitres à partir de la porte conducteur.

ATTENTION

Prenez garde à ne pas coincer les enfants ou les autres passagers lorsque vous fermez les vitres avec la télécommande.

ATTENTION

Si des enfants sont embarqués : n'oubliez pas de couper le courant des lève-vitres en sélectionnant la position de contact **0** puis en retirant la télécommande de la voiture. Pour plus de précisions concernant les positions de contact, référez-vous à Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 75).

Actionnement

Actionnement des lève-vitres.

- ➡ Actionnement manuel
- ➡ Actionnement automatique

Il est possible de commander l'ensemble des lève-vitres avec le panneau de commande de la porte conducteur. Le panneau de commande des autres portes ne permet de commander que le lève-vitre de la porte en question. Il n'est possible d'utiliser qu'un seul panneau de commande à la fois.

Pour pouvoir actionner les lève-vitres, la position de contact doit être au moins **I** - voir Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 75). Après l'arrêt du moteur, il est possible d'actionner les lève-vitres pendant quelques minutes après le retrait de la télécommande mais jamais après l'ouverture d'une porte.

La fermeture des fenêtres est interrompue si leur mouvement est perturbé et elles s'ouvrent. Il est possible de forcer la protection antipincement lorsque la fermeture a été interrompue, par exemple en cas de formation de glace. Après deux fermetures interrompues de suite, la protection antipincement sera forcée et automatiquement désactivée pendant un court instant. La fermeture est maintenant possible en maintenant le bouton tiré en permanence.

NOTE

Pour réduire le bruit du vent lorsque les vitres arrière sont ouvertes, il suffit d'ouvrir légèrement les vitres avant.

Actionnement manuel

Tirez/poussez légèrement la commande vers le haut/vers bas. La vitre monte/descend tant que la commande est maintenue en position.

Actionnement automatique

Tirez/poussez la commande en butée puis relâchez-la. La vitre monte/descend automatiquement en butée.

Actionnement avec la télécommande et le verrouillage centralisé

Pour actionner à distance les lève-vitres électriques de l'extérieur avec la télécommande ou de l'intérieur avec le verrouillage centralisé, voir Télécommande avec lame de clé (p.



156) et Verrouillage/déverrouillage - de l'intérieur (p. 173).

Initialisation

Si la batterie a été déconnectée, la fonction d'ouverture automatique doit être initialisée pour fonctionner correctement.

1. Tirez légèrement la partie avant du bouton pour relever la vitre en butée et maintenez-le pendant une seconde.
2. Relâchez brièvement le bouton.
3. Tirez à nouveau la partie avant du bouton pendant une seconde.

ATTENTION

Il convient d'effectuer une initialisation pour que la protection antipincement puisse fonctionner.

Rétroviseurs - extérieurs

Le mode des rétroviseurs extérieurs est réglé au moyen du levier sur le réglage de la porte du conducteur.

Rétroviseurs extérieurs



Commande des rétroviseurs extérieurs.

Réglage

1. Appuyez sur le bouton **L** pour régler le rétroviseur gauche et sur le bouton **R** pour le rétroviseur droit. La diode du bouton correspondant s'allume.
2. Réglez la position au moyen de la petite manette centrale.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton **L** ou sur le bouton **R**. La diode doit s'éteindre.

ATTENTION

Le rétroviseur extérieur côté conducteur dispose d'un miroir grand angle pour une vision optimale. Les objets peuvent sembler se trouver plus loin qu'ils ne sont en réalité.

Mémorisation de la position¹⁷

Les positions des rétroviseurs sont enregistrées dans la mémoire clé lorsque la voiture est verrouillée avec la télécommande.

Lorsque la voiture est déverrouillée avec la même télécommande, les rétroviseurs et le siège conducteur reprennent les positions mémorisées dès l'ouverture de la porte conducteur.

La fonction peut être activée/désactivée dans le système de menu MY CAR. Référez-vous à MY CAR (p. 109).

Inclinaison du rétroviseur pour le stationnement¹⁷

Il est possible d'incliner le rétroviseur pour permettre au conducteur de voir le bord de la route pour les manœuvres de stationnement.

- Engagez la marche arrière et appuyez sur le bouton **L** ou **R**.

Lorsque vous quittez la marche arrière, le rétroviseur se remet automatiquement dans sa position d'origine après

¹⁷ Uniquement avec un siège électrique à mémoire, voir Siège avant - à commande électrique (p. 77).



environ 10 secondes, ou plus tôt si vous appuyez sur le bouton **L** ou **R**.

Inclinaison automatique du rétroviseur pour le stationnement¹⁷

Lorsque la marche arrière est engagée, le rétroviseur est automatiquement incliné vers le bas pour permettre au conducteur de voir le bord de la chaussée lors des manœuvres de stationnement. Lorsque vous quittez la marche arrière, le rétroviseur se remet automatiquement dans sa position d'origine après un instant.

La fonction peut être activée/désactivée dans le système de menu MY CAR. Référez-vous à MY CAR (p. 109).

Rabattement automatique au verrouillage¹⁷

Les rétroviseurs se rabattent/se déploient automatiquement lors du verrouillage/déverrouillage de la voiture.

La fonction peut être activée/désactivée dans le système de menu MY CAR. Référez-vous à MY CAR (p. 109).

Nouveau réglage en position neutre

Les rétroviseurs qui ont été déplacés de l'extérieur par un tiers doivent être replacés avec la commande électrique en position neutre

pour que la fonction de rabattement électrique puisse fonctionner correctement:

1. Rabattez les rétroviseurs vers l'intérieur à l'aide des boutons **L** et **R**.
2. Déployez à nouveau les rétroviseurs à l'aide des boutons **L** et **R**.
3. Répétez la procédure ci-dessus au besoin.

Les rétroviseurs sont à nouveau en position neutre.

Fonction antiéblouissement automatique*

Pour que les rétroviseurs puissent être équipés de cette fonction, le rétroviseur intérieur doit également être doté de l'antiéblouissement automatique, référez-vous à Rétroviseur - intérieur (p. 102).

Rétroviseurs rabattables électriquement*

Les rétroviseurs peuvent être repliés lorsque la voiture est stationnée ou lorsque vous abordez un passage étroit :

1. Appuyez en même temps sur les boutons **L** et **R** (la position de contact doit être au moins **I**).
2. Relâchez-les après environ 1 seconde. Les rétroviseurs se replient entièrement de manière automatique.

Déployez les rétroviseurs en appuyant en même temps sur les boutons **L** et **R**. Les rétroviseurs se déploient entièrement de manière automatique.

Éclairage de sécurité et d'accompagnement

La lampe de chaque rétroviseur s'allume lorsque l'éclairage de sécurité (p. 95) ou l'éclairage d'accompagnement (p. 95) est activé.

Informations associées

- Rétroviseur - intérieur (p. 102)
- Vitres et rétroviseurs - chauffage électrique (p. 102)


¹⁷ Uniquement avec un siège électrique à mémoire, voir Siège avant - à commande électrique (p. 77).

03 Instruments et commandes

Vitres et rétroviseurs - chauffage électrique

Le chauffage électrique est utilisé pour dégivrer et désembuer rapidement la lunette arrière et les rétroviseurs extérieurs.

Désembuage et dégivrage de la lunette arrière et des rétroviseurs extérieurs

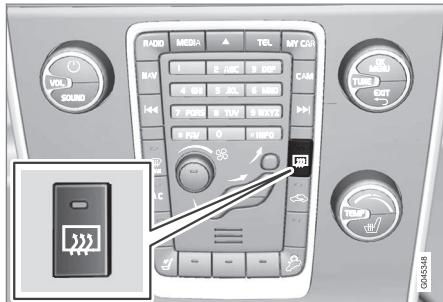

Désembuage et dégivrage de la lunette arrière et des rétroviseurs extérieurs

Cette fonction est utilisée pour dégivrer et désembuer rapidement la lunette arrière et les rétroviseurs extérieurs.

Une pression sur le bouton active le chauffage. La diode du bouton indique que la fonction est active. Désactivez le chauffage dès que la glace/buée a été éliminée afin de ne pas trop solliciter la batterie inutilement. La fonction est automatiquement désactivée après un certain temps.

La lunette arrière et les rétroviseurs extérieurs sont automatiquement désembués/dégivrés si la voiture démarre avec une température extérieure inférieure à +7 °C. La fonction d'Autodégivrage peut être sélectionnée dans le système de menu MY CAR. Référez-vous à MY CAR (p. 109).

Rétroviseur - intérieur

Le rétroviseur intérieur peut activer la fonction antiéblouissement avec un réglage du bord du rétroviseur. Alternativement le rétroviseur active la fonction antiéblouissement automatiquement.

Rétroviseur intérieur



1 Commande de la fonction antiéblouissement

Fonction antiéblouissement manuelle

Une forte lumière provenant de l'arrière peut se réfléchir dans le rétroviseur et éblouir le conducteur. Utilisez le commutateur pour éviter d'être ébloui si une lumière provenant de l'arrière est gênante :

1. Tirez sur le commutateur pour atténuer l'éblouissement.
2. Poussez le commutateur en position normale vers le pare-brise.

Fonction antiéblouissement automatique*

La fonction antiéblouissement s'active automatiquement avec l'apparition d'une forte lumière provenant de l'arrière. Il n'existe aucune commande manuelle sur le rétroviseur à fonction antiéblouissement automatique.

Le rétroviseur comporte deux capteurs, un orienté vers l'avant et un orienté vers l'arrière, qui fonctionnent ensemble pour détecter et compenser les faisceaux lumineux éblouissants. Le capteur orienté vers l'avant détecte la lumière environnante alors que le capteur orienté vers l'arrière détecte la lumière des phares du véhicule qui suit.

i NOTE

Si la lumière ne peut pas atteindre les capteurs en raison d'un obstacle comme par exemple par une autorisation de stationnement, un transpondeur, un pare-soleil ou un objet sur les sièges ou dans le compartiment à bagages, la fonction antiéblouissement du rétroviseur sera limitée.

La boussole (p. 103) ne peut être sélectionnée que si le rétroviseur est muni de la fonction antiéblouissement automatique.

Informations associées

- Rétroviseurs - extérieurs (p. 100)

Boussole*

Un écran est intégré sur le rétroviseur intérieur qui indique la direction de conduite (avant de la voiture).

Utilisation



Rétroviseur avec boussole.

Un écran est intégré dans l'angle supérieur droit du rétroviseur intérieur qui indique la direction de conduite (avant de la voiture). Huit directions différentes sont indiquées avec des abréviations en anglais : **N** (nord), **NE** (nord-est), **E** (est), **SE** (sud-est), **S** (sud), **SW** (sud-ouest), **W** (ouest), **NW** (nord-ouest).

La boussole est activée automatiquement lorsque la voiture démarre ou bien lorsque la position de la clé **II** est activée, référez-vous à Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 75). Pour désactiver/activer la boussole, appuyez sur le bouton situé sur la

partie inférieure du rétroviseur au moyen par exemple d'un trombone.

Étalonnage

Pour afficher une direction exacte, la boussole doit être étalonnée.

La terre est divisée en 15 zones magnétiques. La boussole doit être recalibrée si la voiture change de zone magnétique.


Pour étalonner la boussole, procédez comme suit :

- Arrêtez la voiture sur un large espace dégagé, sans constructions en acier ni câbles haute tension.
- Démarrez la voiture et désactivez tous les équipements électriques (climatisation, essuie-glaces, etc.) puis vérifiez que toutes les portes sont fermées.

i NOTE

Le calibrage risque d'échouer ou de ne pas être exécuté si l'équipement électrique n'est pas désactivé.

- Maintenez le bouton situé sous le rétroviseur enfoncé pendant environ 3 secondes. Le numéro de la zone actuelle apparaît.

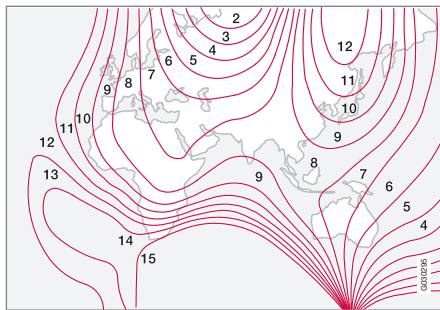

Zones magnétiques.

4. Appuyez plusieurs fois sur le bouton jusqu'à obtenir la zone magnétique souhaitée (1–15), consultez la carte des zones magnétiques de la boussole.
5. Attendez que l'écran affiche à nouveau le symbole C ou maintenez le bouton situé sous le rétroviseur enfoncé pendant environ 6 secondes (avec un trombone par exemple) jusqu'à l'apparition du symbole C.
6. Conduisez à vitesse maximale de 10 km/h en décrivant un cercle jusqu'à ce qu'une direction s'affiche dans la boussole, indiquant que l'étalonnage est terminé. Faites encore 2 tours pour obtenir un étalonnage plus précis.

7. Voitures équipées d'un pare-brise chauffant* : Si le symbole C apparaît à l'écran à l'activation du pare-brise chauffant, procédez à un étalonnage conformément au point 6 ci-dessus avec le pare-brise chauffant activé, référez-vous à Désembuage et dégivrage du pare-brise (p. 128).
8. Répétez la procédure ci-dessus au besoin.

Toit ouvrant*


Utilisez la commande du plafonnier pour contrôler le toit ouvrant.

Le rideau pare-soleil du toit ouvrant se ferme manuellement.

Le toit ouvrant est muni d'un déflecteur.

La commande du toit ouvrant est située dans le plafond. Le toit peut être ouvert verticalement (bord arrière) et horizontalement. Pour pouvoir ouvrir le toit, la clé doit être en position I ou II.

Ouverture horizontale

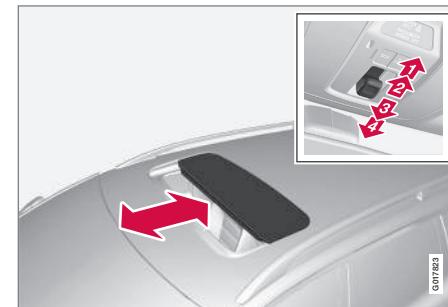

Ouverture horizontale, vers l'arrière/vers l'avant.

- 1 Ouverture automatique
- 2 Ouverture manuelle
- 3 Fermeture manuelle
- 4 Fermeture automatique



Ouverture

Pour ouvrir le toit au maximum, tirez la commande vers l'arrière en position d'ouverture automatique puis relâchez-la.

Pour l'ouverture manuelle, tirez la commande vers l'arrière jusqu'au point de résistance. Le toit s'ouvre en position maximale tant que la commande est dans cette position.

Fermeture

Pour la fermeture manuelle, appuyez sur la commande vers l'avant jusqu'au point de résistance de la fermeture manuelle. Le toit se ferme tant que la commande est dans cette position.

ATTENTION

Risque de pincement lors de la fermeture du toit ouvrant. La fonction antipincement du toit ouvrant ne fonctionne que lors d'une fermeture automatique, et non en fermeture manuelle.

Pour la fermeture automatique, poussez la commande en position de fermeture automatique et relâchez-la.

L'alimentation électrique du toit ouvrant est coupée en sélectionnant la position de contact **0** et en sortant la télécommande du contacteur d'allumage.

ATTENTION

Si des enfants sont embarqués :

N'oubliez pas de couper le courant du toit ouvrant en sélectionnant la position de contact **0** puis en retirant la télécommande de la voiture. Pour plus de précisions concernant les positions de contact, référez-vous à Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 75).

Ouverture verticale



Ouverture verticale, soulèvement du bord arrière.

- 1 Ouvrez en pressant le bord arrière de la commande vers le haut.
- 2 Fermez en tirant le bord arrière de la commande vers le bas.

Fermeture avec la télécommande ou le bouton de verrouillage centralisé



GG2134

Une pression longue sur le bouton de verrouillage permet de fermer le toit ouvrant et toutes les vitres, référez-vous à Télécommande - fonctions (p. 158) et Verrouillage/ déverrouillage - de l'intérieur (p. 173). Les portes et le hayon sont verrouillés. Si vous devez interrompre la fermeture, appuyez à nouveau sur le bouton de verrouillage.

ATTENTION

Si le toit ouvrant est fermé avec la télécommande, veillez à ne coincer personne.

Pare-soleil

Le toit ouvrant est également doté d'un pare-soleil intérieur coulissant à commande manuelle. Lorsque vous ouvrez le toit ouvrant, le pare-soleil est ramené automatiquement vers l'arrière.





03 Instruments et commandes

◀◀

quement vers l'arrière. Saisissez la poignée et faites coulisser le pare-soleil vers l'avant.

Protection anti-pincement

Le toit ouvrant est doté d'une protection anti-pincement qui est déclenchée, lors de la fermeture automatique, si le toit est bloqué par un objet quelconque. Dans ce cas, le toit s'arrête et s'ouvre ensuite automatiquement à la position ouverte précédente.

03


Déflecteur



Le toit ouvrant est doté d'un déflecteur qui se déploie lorsque le toit ouvrant est ouvert.

Menus - combiné d'instruments

Le levier gauche au volant permet de contrôler les menus (p. 107) qui s'affichent sur l'écran du combiné d'instruments (p. 63). Les menus qui apparaissent dépendent position de la clé (p. 75).

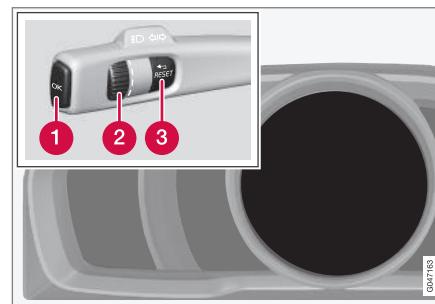

Écran et commande pour la navigation dans les menus.

- ① **OK** - permet d'accéder à la liste de messages et de les valider.
- ② Molette – permet de naviguer dans les options de menu.
- ③ **RESET** - permet d'initialiser la fonction active. Sert, dans certains cas à sélectionner/activer une fonction, voir les explications sous chaque fonction.

S'il y a un message (p. 107) il doit être validé avec le bouton **OK** pour pouvoir afficher les menus.

Informations associées

- Message - utilisation (p. 108)



Vue d'ensemble du menu - combiné d'instruments

Les menus qui apparaissent sur l'écran d'information du combiné d'instruments dépendent de contact (p. 75).

Certaines des options de menu ci-dessous impliquent que la fonction et le matériel soient installés dans votre voiture.

Réglages*

Thèmes

Mode de contraste/Mode de couleur

Statut d'entretien

Messages¹⁸

Niveau d'huile¹⁹

Préconditionnement

Réinitialiser compteur journalier

Informations associées

- Combiné d'instruments, numérique - vue d'ensemble (p. 64)
- Menus - combiné d'instruments (p. 106)

Messages

Un témoin d'avertissement, d'information ou de contrôle s'allume et en même temps, un message complémentaire apparaît sur l'écran d'information.

Message	Signification
Arrêt prudent ^A	Arrêtez-vous et éteignez votre moteur. Risque sérieux de blessure. Contactez un atelier ^B .
Arrêter moteur ^A	Arrêtez-vous et éteignez votre moteur. Risque sérieux de blessure. Contactez un atelier ^B .
Répar urgence ^A	Contactez un atelier ^B pour un contrôle immédiat de la voiture.
Entretien requis ^A	Contactez un atelier ^B pour un contrôle de la voiture au plus tôt.
Voir manuel ^A	Lire le manuel de l'utilisateur.

Message	Signification
Prendre rendez-vous pour entretien	Il est temps de prendre un rendez-vous pour l'entretien de la voiture. Contactez un atelier ^B .
Entretien à effectuer	Il est temps de faire l'entretien de la voiture. Contactez un atelier ^B . Le moment est déterminé par le kilométrage, le nombre de mois depuis le dernier entretien, le temps de fonctionnement du moteur et la qualité de l'huile.
Délai entretien dépassé	Si les intervalles d'entretien ne sont pas respectés, la garantie ne couvrira pas les pièces endommagées. Contactez un atelier ^B .
Transmission Vidange huile nécessaire	Contactez un atelier ^B pour un contrôle de la voiture au plus tôt.

¹⁸ Le nombre de messages est indiqué entre parenthèses.

¹⁹ Certains moteurs.



03 Instruments et commandes

◀◀

03

Message	Signification
Transmission Performances réduites	La boîte de vitesses ne fonctionnent pas à sa pleine capacité. Roulez prudemment jusqu'à ce que le message disparaîtse ^C . En cas d'apparitions répétées du message, contactez un atelier ^B .
Surchauffe transmission Ralentir	Roulez plus doucement ou arrêtez la voiture en toute sécurité. Mettez la boîte de vitesses au point mort et laissez le moteur tourner au ralenti jusqu'à la disparition du message ^C .
Surchauffe transmission Arrêt prudent pour laisser refroidir	Panne grave. Arrêtez immédiatement la voiture en toute sécurité et contactez un atelier ^B .

Message	Signification
Temporairement désactivé ^A	Une fonction a été temporairement désactivée et sera réactivée automatiquement pendant la conduite ou au prochain démarrage.
Charge batterie faible Mode économie d'énergie	Le système audio est désactivé pour économiser l'énergie. Chargez la batterie.

A Partie de message, apparaît avec des informations indiquant où le problème se situe.

B Un atelier Volvo agréé est recommandé.

C Pour plus de précisions concernant la boîte de vitesses automatique, référez-vous à Boîte de vitesses automatique - Geartronic (p. 273).

Informations associées

- Message - utilisation (p. 108)
- Menus - combiné d'instruments (p. 106)

Message - utilisation

Avec le levier gauche au volant, vous pouvez confirmer et naviguer messages (p. 107) qui s'affichent sur l'écran d'information du combiné d'instrument.

Un témoin d'avertissement, d'information ou de contrôle s'allume et en même temps, un message complémentaire apparaît sur l'écran. Les messages d'erreur sont mémorisés dans une liste jusqu'à la correction de l'erreur.

Presser sur **OK** situé à gauche du levier du volant pour confirmer un message. Naviguez parmi les messages avec la molette (p. 106).

NOTE

Si un message d'avertissement est affiché lorsque l'ordinateur de bord est utilisé, le message doit être lu (appuyez sur le bouton **OK**) avant de pouvoir reprendre l'action précédente.

Informations associées

- Vue d'ensemble du menu - combiné d'instruments (p. 107)


MY CAR

MY CAR est un menu qui permet de gérer un grand nombre des fonctions de la voiture comme City Safety, le verrouillage et l'alarme, la commande automatique de vitesse du ventilateur, le réglage de la montre, etc.

Certaines fonctions sont standard, d'autres sont des options. L'offre dépend aussi du marché.

Utilisation

La navigation dans les menus s'effectue avec les boutons de la console centrale ou les commandes droites du volant.

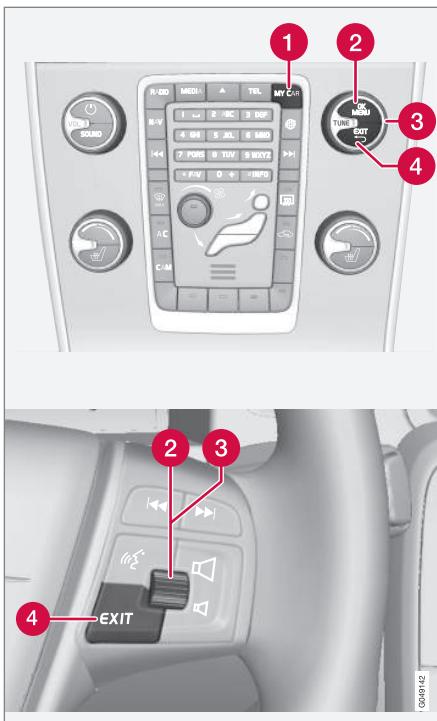

- ① **MY CAR** - permet d'ouvrir le système de menu MY CAR.
- ② **OK/MENU** - appuyez sur le bouton de la console centrale ou la molette au volant

pour choisir/cocher les options de menu ou mémoriser la fonction sélectionnée.

- ③ **TUNE** - tournez le bouton de la console centrale ou la molette du volant pour naviguer parmi les options de menu.
- ④ **EXIT**

Fonctions EXIT

Selon la fonction indiquée par le marqueur et le niveau de menu ouvert lorsque vous appuyez sur **EXIT**, vous exécuterez l'une des actions suivantes :

- rejeter un appel téléphonique
- interrompre la fonction active
- supprimer des caractères saisis
- annuler la dernière sélection
- remonter dans le menu.

Les pressions longues et courtes donnent divers résultats.

Une longue pression permet de revenir au premier niveau du menu (vue principale), d'où vous pouvez accéder à tous les menus/fonctions de la voiture.

Options de menu et chemins de recherche

Pour une description des options de menu et des chemins de recherche dans MY CAR, consultez le manuel annexe dédié à Sensus Infotainment.

Ordinateur de bord

L'ordinateur de bord de la voiture peut enregistrer, calculer et afficher des informations durant le trajet.

- Ordinateur de bord - sommaire (p. 111)

Les commandes et les réglages peuvent être directement effectués après l'activation automatique du combiné d'instruments, au moment du déverrouillage. Si aucune des commandes de l'ordinateur de bord n'est activée dans les 30 secondes suivant l'ouverture de la porte conducteur, les instruments s'éteignent. Il est alors nécessaire de mettre le contact en position **II** (p. 75) ou de démarrer le moteur pour pouvoir utiliser l'ordinateur de bord.

Les **fonctions** de l'ordinateur de bord et les diverses **sections** sont organisées selon une boucle (loop).

Informations associées

- Ordinateur de bord - statistiques du trajet* (p. 115)
- Ordinateur de bord - informations complémentaires (p. 114)

NOTE

Si un message d'avertissement est affiché lorsque l'ordinateur de bord est utilisé, le message doit être d'abord validé avant de pouvoir activer l'ordinateur à nouveau.

- Validez le message en appuyant brièvement sur le bouton **OK** du levier de clignotant.

Groupes de menu

L'ordinateur de bord est constitué de deux menus différents :


- Fonctions
- Sections sur le combiné d'instruments



Ordinateur de bord - combiné d'instruments "Digital"

L'ordinateur de bord de la voiture peut enregistrer, calculer et afficher des informations durant le trajet.

Les menus de l'ordinateur de bord forment une boucle. L'une des options est l'extinction des trois affichages de l'ordinateur de bord. Cela indique également le début/la fin de la boucle.

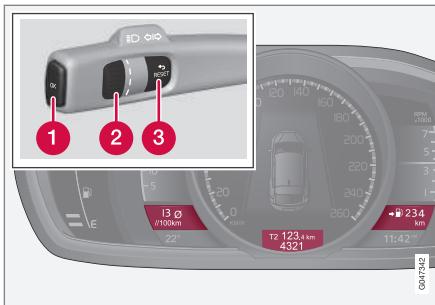

Écrans d'information et commande du levier au volant.

- 1** **OK** - Permet d'ouvrir la boucle avec les fonctions de l'ordinateur de bord et d'activer l'option sélectionnée.
- 2** **Molette** - Permet d'ouvrir la boucle avec les sections de l'ordinateur de bord et de naviguer parmi les options.
- 3** **RESET** - Permet d'annuler, d'initialiser ou de revenir en arrière dans une fonction après une sélection.

Fonctions

Procédez comme suit pour ouvrir et contrôler/régler les fonctions :

1. Afin de vous assurer qu'aucune commande ne se trouve dans une séquence, procédez à une initialisation en appuyant 2 fois sur **RESET**.
2. Appuyez sur **OK** pour ouvrir la boucle avec toutes les fonctions.
3. Naviguez parmi les fonctions à l'aide de **la molette** et sélectionnez/confirmez avec **OK**.
4. Terminez avec deux pressions sur **RESET**.

Les fonctions de l'ordinateur de bord dont énumérées dans le tableau suivant :

Fonctions	Informations
Réinitialiser compteur journalier <ul style="list-style-type: none"> • Consommation moyenne • Vitesse moyenne 	Veuillez noter que cette fonction ne permet pas d'initialiser les deux compteurs journaliers T1 et T2. Consultez le tableau du chapitre suivant "Sections" ou la section "Initialisation" (p. 114) pour plus de précisions concernant cette opération.
Messages	Pour plus d'informations, voir Message - utilisation (p. 108).



03 Instruments et commandes

◀◀

03

Fonctions	Informations
Thèmes	Choisissez l'aspect du combiné d'instruments (p. 63).
Réglages*	Sélectionnez Auto activé ou Désactivé . Pour plus d'informations, voir Généralités sur le réchauffeur (p. 140).
Mode de contraste/Mode de couleur	Ajuster la luminosité et le contraste du combiné d'instruments.
Préconditionnement <ul style="list-style-type: none">● Démarrage direct● - Symbole Minuterie 1 - Ouvre le menu de sélection de l'heure.● - Symbole Minuterie 2 - Ouvre le menu de sélection de l'heure.	Pour une description de la minuterie de programmation, référez-vous à Minuterie - réglage (p. 136).
Statut d'entretien	Indique le nombre de mois et la distance avant le prochain entretien.
Niveau d'huile^A	Pour plus d'informations, voir Huile moteur - contrôle et remplissage (p. 347).

A Certains moteurs.

Sections

Il est possible d'afficher simultanément trois sections de l'ordinateur de bord : une dans chaque "fenêtre" (référez-vous à l'illustration précédente).

L'une des combinaisons de sections du tableau suivant peut être sélectionnée pour

un affichage permanent sur le combiné d'instruments. Pour sélectionner cette section, procédez comme suit :

1. Afin de vous assurer qu'aucune commande ne se trouve dans une séquence, procédez à une initialisation en appuyant 2 fois sur **RESET**.

2. Tournez **la molette** pour afficher les combinaisons de sections dans la boucle.
3. Arrêtez-vous sur la combinaison de sections qui vous intéresse.



Combinaisons de sections			Informations
État de la batterie	Compteur journalier T1 + Kilométrage	Kilométrage d'autonomie batterie	<ul style="list-style-type: none"> Une longue pression sur RESET permet d'initialiser le compteur journalier T1.
Consommation moyenne	Compteur journalier T1 + Kilométrage	Vitesse moyenne	<ul style="list-style-type: none"> Une longue pression sur RESET permet d'initialiser le compteur journalier T1.
Consommation actuelle	Compteur journalier T2 + Kilométrage	Kilométrage d'autonomie carburant	<ul style="list-style-type: none"> Une longue pression sur RESET permet d'initialiser le compteur journalier T2.
Consommation actuelle	Kilométrage	kmh<>mph	kmh<>mph - référez-vous à la section "Affichage numérique de la vitesse" (p. 114).
	Aucune information de l'ordinateur de bord.		Cette option éteint l'ensemble des trois écrans de l'ordinateur de bord, ce qui indique également le début/la fin de la boucle.

La combinaison de sections de l'ordinateur de bord sur le combiné d'instruments peut, à tout moment pendant la conduite, être remplacée par une autre option. Procédez comme suit :

- Tournez **la molette** et arrêtez-vous à la section souhaitée.

Informations associées

- Ordinateur de bord - informations complémentaires (p. 114)
- Ordinateur de bord - statistiques du trajet* (p. 115)

Ordinateur de bord - informations complémentaires

L'ordinateur de bord de la voiture peut enregistrer, calculer et afficher des informations durant le trajet. Voici quelques informations complémentaires pour certaines fonctions.

Consommation moyenne

La consommation moyenne de carburant est calculée à partir de la dernière initialisation.

NOTE

Certaines mesures peuvent être incorrectes si un chauffage alimenté au carburant* a été utilisé.

Vitesse moyenne

La vitesse moyenne est calculée sur la distance parcourue depuis la dernière initialisation.

Consommation actuelle

Les informations concernant la consommation de carburant instantanée sont mises à jour en continu, environ toutes les secondes. À basse vitesse, la consommation est indiquée par unité de temps - à vitesse plus élevée, elle s'affiche selon la distance.

Vous pouvez choisir diverses unités (km/miles) pour l'affichage. Consultez la section "Modification des unités" (p. 114).

Autonomie - kilométrage d'autonomie carburant

L'ordinateur de bord indique la distance approximative qui peut être parcourue avec ce qu'il reste de carburant dans le réservoir.

Lorsque la section **Autonomie** affiche "----", la distance restante n'est pas garantie.

- Faites le plein de carburant au plus vite.

Le calcul est basé sur la consommation moyenne sur les 30 derniers kilomètres et sur la quantité de carburant restant dans le réservoir.

NOTE

Certaines mesures peuvent être incorrectes en cas de changement dans la façon de conduire.

Un style de conduite économique offre souvent une meilleure autonomie. Pour plus d'informations sur les effets en matière de consommation de carburant, référez-vous à La philosophie de Volvo Car en matière d'environnement (p. 19).

Kilométrage d'autonomie batterie

Lorsque l'écran affiche "---- km jusqu'à batterie déchargée", la distance restante n'est pas garantie. L'écran indique la distance approximative qui peut être parcourue avec ce qu'il reste d'énergie dans la batterie hybride.

Le calcul est basé sur la consommation moyenne avec une voiture normalement chargée, suivant une conduite ordinaire et sans l'utilisation d'un grand nombre de consommateurs électriques (système audio, climatisation, sièges chauffant, etc.).

NOTE

Certaines mesures peuvent être incorrectes en cas de changement dans la façon de conduire.

Un style de conduite économique offre souvent une meilleure autonomie. Pour plus d'informations sur les effets en matière de consommation d'énergie, référez-vous à La philosophie de Volvo Car en matière d'environnement (p. 19).

Distance avec entraînement électrique

Afin d'atteindre la plus longue distance possible avec l'entraînement électrique, le conducteur doit penser à économiser l'électricité. Plus il y a de systèmes consommateurs d'électricité (stéréo, chauffage électrique des vitres/rétroviseur/sièges, air très froid de la climatisation, etc.) allumés, plus l'autonomie sera réduite.

NOTE

En plus d'une forte consommation d'énergie dans l'habitacle, les accélérations puissantes, les freinages brutaux, les vitesses élevées, les lourdes charges, les températures extérieures basses ainsi que les côtes peuvent possiblement réduire l'autonomie.

Affichage numérique de la vitesse

La vitesse est affichée avec l'autre unité (km/h ou mph) que celle utilisée sur l'instrument principal. Si les graduations sont en mph par exemple, l'ordinateur de bord affiche la vitesse correspondante en km/h et inversement.

Réinitialisation**Compteur journalier:**

1. Naviguez avec **la molette** jusqu'à la combinaison de sections comprenant le compteur journalier à initialiser.
2. Exercez une longue pression sur **RESET** pour initialiser le compteur journalier.

Vitesse moyenne et consommation moyenne:

1. Sélectionnez la fonction **Réinitialiser compteur journalier** et validez avec **OK**.

2. Sélectionnez l'une des options suivantes avec **la molette** et validez avec **OK** :
 - l/100 km
 - km/h
 - Initialiser les deux

3. Terminez avec **RESET**.

Modification des unités

Vous pouvez modifier les unités de distance (km/miles) et de vitesse dans le système de menu My Car. Référez-vous à MY CAR (p. 109).

NOTE

En plus de l'ordinateur de bord, ces unités sont également modifiées sur le système de navigation Volvo*.

Informations associées

- Ordinateur de bord - statistiques du trajet* (p. 115)

Ordinateur de bord - statistiques du trajet*

Les informations concernant les trajets effectués comme la consommation moyenne de carburant et la vitesse moyenne sont mémorisées et peuvent être affichée sur l'écran de la console centrale sous forme d'un diagramme à bâtonnets.

Fonctionnement

Statistiques de trajet²⁰.

Les consommations de carburant et d'électricité sont présentées dans des graphiques séparés. La consommation électrique affichée est la consommation "nette", c'est-à-dire l'énergie consommée moins l'énergie générée par le freinage.

Chaque bâton représente une distance de 1 km ou 10 km en fonction de l'échelle sélec-

²⁰ L'illustration est schématique - l'aspect réel peut varier selon le modèle de voiture ou si le logiciel est mis à jour.

* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'introduction.



03 Instruments et commandes

◀◀

tionnée. Le bâton à l'extrême droite représente la valeur de la portion actuelle (de 1 ou 10 km).

La molette **TUNE** permet de modifier l'échelle de chaque bâton entre 1 km et 10 km. Le curseur à droite indique l'échelle sélectionnée.

Utilisation

Le système de menu **MY CAR** permet d'effectuer divers réglages. Pour une description du système de menu, référez-vous à **MY CAR** (p. 109)

- **Démarrer nouveau parcours - ENTER** permet de supprimer toutes les statistiques. Utilisez **EXIT** pour quitter le menu.
- **Rétablissement à chaque trajet** - cochez la case avec **ENTER** et quittez le menu avec **EXIT**.

Si vous cochez l'option "**Rétablissement à chaque trajet**", toutes les statistiques seront automatiquement supprimées après chaque trajet et une immobilisation de 4 heures. Au démarrage suivant, les statistiques auront été initialisées.

Si vous souhaitez commencer un nouveau cycle de conduite avant que les 4 heures ne se soient écoulées, vous devrez d'abord supprimer manuellement la période actuelle avec l'option "**Démarrer nouveau parcours**".

Consultez également Eco Guide (p. 68).

Informations associées

- Ordinateur de bord - informations complémentaires (p. 114)

03

04

CLIMATISATION





Généralités sur les commandes climatiques

La voiture est équipée d'une climatisation électronique (p. 124). La climatisation refroidit, chauffe et humidifie l'air de l'habitacle.

À l'activation de la climatisation, il est recommandé d'ouvrir complètement les buses d'aération du tableau de bord pour obtenir un effet aussi efficace que possible.

En l'absence de chaleur dans le liquide de refroidissement, le chauffage électrique est utilisé en priorité. Par temps très froid, le chauffage alimenté au carburant pourra également être activé.

Pendant la conduite, la chaleur provient du moteur, du chauffage électrique et du chauffage alimenté au carburant. La ou les source(s) de chaleur utilisée(s) dépend(ent) des conditions : la température ambiante par exemple.

Pendant la conduite, la voiture active automatiquement les systèmes nécessaires au confort dans l'habitacle, à l'exception du mode de conduite (p. 266) PURE pour lequel le confort de la climatisation est négligé : par exemple, **AC** et certaines sources électriques sont désactivées.

Le climat dans l'habitacle peut être préconditionné (p. 132) (climatisé) avant un trajet, aussi bien par temps chaud que froid.



NOTE

La Climatisation (AC) (p. 127) peut être désactivée mais pour obtenir un meilleur confort climatique dans l'habitacle et éviter la formation de buée sur les vitres, il est conseillé de la laisser activée.

Ne pas oublier

- Pour que la climatisation fonctionne de façon optimale, les vitres latérales et le toit ouvrant* doivent être fermés.
- La fonction d'aération générale (p. 174) permet d'ouvrir/de fermer toutes les vitres simultanément pour rapidement aérer la voiture par temps chaud par exemple.
- Dégagiez la neige et la glace de la prise d'air de la climatisation (la grille entre le capot et le pare-brise).
- Au ralenti, lors du préconditionnement ou de la charge de la batterie hybride, (p. 305) par temps chaud, de l'eau de condensation provenant de la climatisation peut s'écouler sous la voiture. Ce phénomène est tout à fait normal.
- Lorsque le moteur a besoin de toute sa puissance, c'est-à-dire en accélération à pleins gaz ou en montée avec une remorque, la climatisation peut être temporairement désactivée. La température peut augmenter temporairement dans l'habitacle.
- Pour éliminer la buée sur l'intérieur des vitres, il convient fonction de dégivrage

(p. 128). Pour réduire le risque de formation de buée, nettoyez les vitres avec du produit ordinaire pour les vitres.

Informations associées

- Température réelle (p. 119)
- Spécifications du menu - climat (p. 121)
- Climatisation électronique - ECC (p. 124)
- Distribution de l'air dans l'habitacle (p. 122)
- Épuration de l'air (p. 119)



Température réelle

La température sélectionnée dans l'habitacle correspond à une température ressentie. Certains paramètres comme le débit d'air, l'hygrométrie, le degré d'ensoleillement dans l'habitacle et à l'extérieur de la voiture sont pris en compte.

Le système comporte un capteur d'ensoleillement (p. 119) qui détecte la provenance des rayons du soleil qui pénètrent dans l'habitacle. Cela entraîne une différence de température entre les bouches d'air gauche et droite alors que le réglage est identique des deux côtés.

Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 118)
- Réglage de la température dans l'habitacle (p. 127)

Capteurs - climat

La climatisation dispose de plusieurs capteurs qui aident à réguler la température (p. 119) dans la voiture.

- Le capteur d'ensoleillement est situé sur la partie supérieure du tableau de bord.
- Le capteur de température d'habitacle est situé derrière le panneau de commandes climatiques.
- Le capteur de température extérieure se trouve dans le rétroviseur extérieur.
- La sonde d'humidité* se trouve près du rétroviseur intérieur.



NOTE

Veuillez à ne pas recouvrir les capteurs avec des vêtements ou tout autre objet.

Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 118)

Épuration de l'air

L'intérieur de l'habitacle est conçu pour être agréable et plaisant même pour les personnes allergiques et asthmatiques.

- Filtre d'habitacle (p. 120)
- Matériel dans l'habitacle (p. 121)
- Clean Zone Interior Package (CZIP) (p. 120)*
- Interior Air Quality System (IAQS) (p. 121)*

Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 118)



Épuration de l'air - filtre d'habitacle

L'air qui pénètre dans l'habitacle est assaini par un filtre.

Le filtre doit être remplacé régulièrement. Conformez-vous au programme d'entretien Volvo en ce qui concerne les intervalles de remplacement. Si vous conduisez fréquemment dans des zones polluées, il peut être nécessaire de remplacer le filtre plus souvent.



NOTE

Il existe plusieurs types de filtre d'habitacle. Assurez-vous que le bon modèle de filtre soit installé.

Informations associées

- Épuration de l'air (p. 119)

Épuration de l'air - Clean Zone Interior Package (CZIP)*

Le CZIP est un ensemble de modifications qui permet une épuration approfondie de l'habitacle, notamment en ce qui concerne les substances provoquant allergies et asthme.

Elle comprend les éléments suivants :

- Une fonction de ventilation qui permet au ventilateur de démarrer lorsque la voiture est ouverte avec la télécommande. Le ventilateur emplit alors l'habitacle d'air frais. La fonction s'active en cas de besoin et se désactive automatiquement après un instant ou à l'ouverture de l'une des portes de l'habitacle.
- Le système de qualité de l'air IAQS (p. 121) est entièrement automatique qui purifie l'air de l'habitacle et élimine les impuretés comme les particules, les hydrocarbures, les oxydes d'azote et l'ozone des couches basses.

Pour obtenir de plus amples informations concernant CZIP, consultez la brochure fournie avec la voiture lors de l'achat.

Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 118)
- Épuration de l'air (p. 119)



NOTE

Pour conserver la norme CZIP dans les voitures, le filtre à air IAQS doit être remplacé tous les 15 000 km ou une fois par an suivant le premier atteint. Avec un maximum de 75 000 km sur 5 ans. Dans les voitures sans CZIP et si le client souhaite conserver la norme CZIP, le filtre IAQS doit être remplacé lors de l'entretien régulier.



Épuration de l'air - IAQS*

Le système de qualité de l'air IAQS permet de séparer les gaz et les particules pour réduire les mauvaises odeurs et les polluants dans l'habitacle.

Si l'air extérieur est vicié, l'arrivée d'air est fermée et l'air est recyclé.

Il est possible d'activer/désactiver la fonction dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir **MY CAR** (p. 109).

NOTE

Pour obtenir un air plus pur dans l'habitacle, le capteur de qualité de l'air doit toujours être activé.

Par temps froid, la recirculation est limitée pour éviter la formation de buée.

En cas de formation de buée, le capteur de qualité de l'air doit être déconnecté et les fonctions de dégivrage du pare-brise, des vitres latérales et de la lunette arrière doivent être activées.

Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 118)
- Épuration de l'air (p. 119)
- Épuration de l'air - Clean Zone Interior Package (CZIP)* (p. 120)

Épuration de l'air - matériau

Les matériaux testés ont été conçus pour minimiser la quantité de poussières dans l'habitacle permettant de maintenir l'habitacle propre plus facilement.

Les tapis de l'habitacle et du compartiment à bagages sont amovibles et faciles à sortir et à nettoyer. Utiliser un liquide de nettoyage et des produits de protection des voitures conseillés par Volvo pour nettoyer l'intérieur (p. 385).

Informations associées

- Épuration de l'air (p. 119)

Spécifications du menu - climat

Il est possible d'activer/désactiver ou modifier les réglages de base de six des fonctions de la climatisation via la console centrale.

- Niveau du ventilateur du réglage automatique de la climatisation (p. 126).
- Minuterie de recirculation d'air (p. 128).
- Activation automatique du dégivrage de lunette arrière (p. 102).
- Système de qualité d'air intérieur (p. 121)*.
- Activation automatique du siège conducteur chauffant (p. 125).
- Activation automatique du volant chauffant (p. 83).

Vous trouverez plus d'informations dans la description du système de menu (p. 109).

Les paramètres usine de la climatisation peuvent être rétablis dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir **MY CAR** (p. 109).

Informations associées


- Généralités sur les commandes climatiques (p. 118)



04 Climatisation

Distribution de l'air dans l'habitacle

L'air entrant est réparti dans l'habitacle par un certain nombre de buses dans l'habitacle.

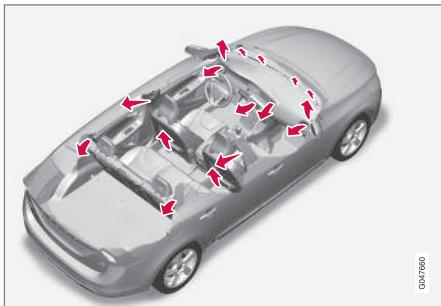


GU47660

En mode **AUTO**, la distribution de l'air est entièrement automatique.

L'actionner manuellement si besoin est, voir tableau de répartition de l'air (p. 130).

Buses de ventilation sur le tableau de bord

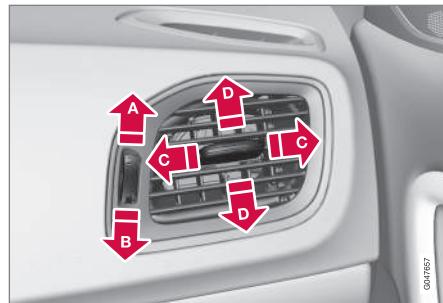

GU47657

A Ouvertes


B Fermées

C Orientation latérale du flux d'air

D Orientation verticale du flux d'air

Si les buses extérieures sont orientées vers les vitres latérales, il est possible d'éliminer la buée.

Buses de ventilation dans les montants de portes

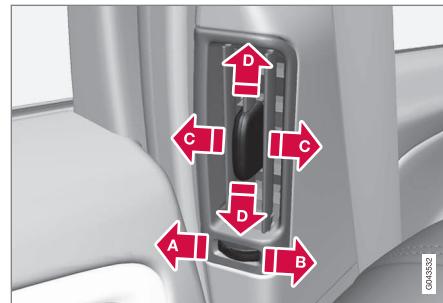

GU45262

A Fermées

B Ouvertes

C Orientation latérale du flux d'air

D Orientation verticale du flux d'air

En orientant les buses vers les vitres, il est possible d'éliminer la buée par temps froid.

En orientant les buses vers l'intérieur de l'habitacle, vous obtiendrez un climat agréable pour les passagers de la banquette arrière, par temps chaud.




NOTE

N'oubliez pas que les enfants peuvent être sensibles aux courants d'air.



Répartition de l'air

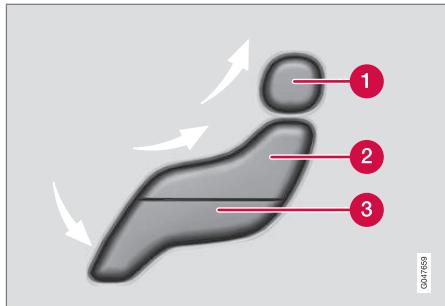

- ① Répartition de l'air - dégivrage du pare-brise
- ② Répartition de l'air - buse de ventilation tableau de bord
- ③ Répartition de l'air - ventilation plancher

La figure est composée de trois boutons. En appuyant sur les boutons, la figure correspondante (illustration ci-dessous) apparaît à l'écran et une flèche devant chaque partie de celle-ci indique la répartition de l'air sélectionnée. Pour plus de précisions, consultez le tableau de répartition de l'air (p. 130).



La répartition de l'air sélectionnée apparaît sur l'écran de la console centrale.

Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 118)
- Réglage automatique (p. 126)
- Distribution de l'air - recirculation (p. 128)




Climatisation électronique - ECC

L'ECC (Electronic Climate Control) maintient la température sélectionnée dans l'habitacle

et peut être réglée différemment entre le côté passager et conducteur.

La fonction automatique règle la température, l'air conditionné, la vitesse de ventilation, la recirculation et la distribution d'air automatiquement.

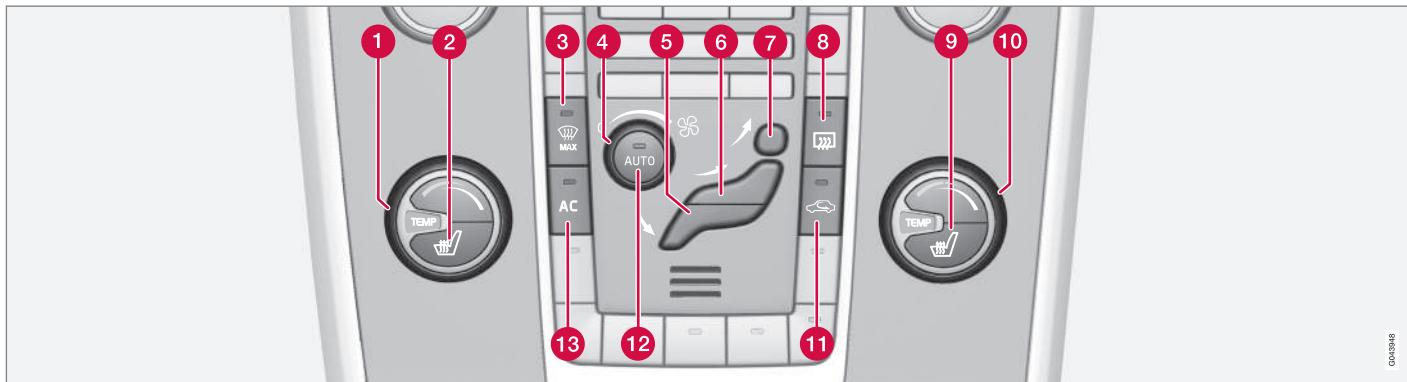


- ① Régulation de la température (p. 127), côté gauche
- ② Siège avant électrique (p. 125), côté gauche
- ③ Dégivrage maximal (p. 128)
- ④ Ventilateur (p. 126)
- ⑤ Répartition de l'air (p. 122) - ventilation plancher
- ⑥ Répartition de l'air - buse de ventilation tableau de bord
- ⑦ Répartition de l'air - dégivrage du pare-brise
- ⑧ Désembuage et dégivrage de la lunette arrière et des rétroviseurs extérieurs (p. 102)
- ⑨ Siège avant électrique (p. 125), côté droit
- ⑩ Régulation de la température (p. 127), côté droit
- ⑪ Recirculation (p. 128)
- ⑫ AUTO - Réglage automatique de la climatisation (p. 126)
- ⑬ AC - Air conditionné marche/arrêt (p. 127)



Sièges avant chauffants*

Le chauffage des sièges offre trois niveaux afin d'améliorer le confort des passagers lorsqu'il fait froid.

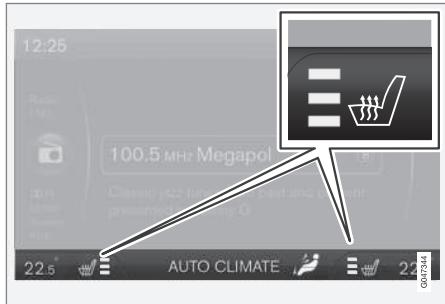

Le niveau de chauffage actuel est affiché sur l'écran de la console centrale.



Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour activer la fonction :

- Niveau de chauffage maxi - trois témoins orange sont allumés sur l'écran de la console centrale (voir illustration ci-dessus).
- Niveau de chauffage intermédiaire - deux témoins orange sont allumés sur l'écran.

- Niveau de chauffage mini - un témoin orange est allumé sur l'écran.
- Désactiver le chauffage - aucun témoin n'est allumé.

ATTENTION

Les sièges chauffants ne doivent pas être utilisés par des personnes qui ne peuvent pas sentir les augmentations de température en raison d'une perte de sensations ou qui, pour toute autre raison, n'ont pas la capacité de manipuler la commande du siège chauffant. Il y a risque de brûlure si cet avertissement est ignoré.

Activation automatique du siège conducteur chauffant

Grâce à l'activation automatique du siège conducteur chauffant, le niveau de chauffage maximal du siège conducteur sera activé au démarrage du moteur.

L'activation automatique a lieu lorsque la voiture est froide et que la température ambiante est inférieure à environ +7 °C.

Il est possible d'activer/désactiver la fonction dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir **MY CAR** (p. 109).

Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 118)
- Sièges arrière chauffants* (p. 125)

Sièges arrière chauffants*

Le chauffage des sièges extérieurs arrière¹ comporte trois positions pour augmenter le confort des passagers lorsqu'il fait froid.



Le niveau de chauffage actuel est indiqué par les témoins du bouton.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour activer la fonction :

- Niveau de chauffage maxi - trois témoins sont allumés.
- Niveau de chauffage intermédiaire - deux témoins sont allumés.
- Niveau de chauffage mini - un témoin est allumé.
- Désactiver le chauffage - aucun témoin n'est allumé.



ATTENTION

Les sièges chauffants ne doivent pas être utilisés par des personnes qui ne peuvent pas sentir les augmentations de température en raison d'une perte de sensations ou qui, pour toute autre raison, n'ont pas la capacité de manipuler la commande du siège chauffant. Il y a risque de brûlure si cet avertissement est ignoré.

Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 118)
- Sièges avant chauffants* (p. 125)

Ventilateur

Le ventilateur doit toujours être activé afin d'éviter l'apparition de buée sur les vitres.

NOTE

Si le ventilateur est totalement désactivé, la climatisation ne sera pas activée, ce qui peut entraîner la formation de buée sur les vitres.

Bouton de ventilation



Tournez la molette pour augmenter ou réduire la vitesse du ventilateur. Si **AUTO** est sélectionné, la vitesse du ventilateur est régulée automatiquement (p. 126) - le réglage de la vitesse du ventilateur est annulé.

Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 118)
- Climatisation électronique - ECC (p. 124)

Réglage automatique

Cette fonction automatique régule automatiquement la température (p. 127), l'air conditionné (p. 127), la vitesse du ventilateur (p. 126), la recirculation (p. 128) et la répartition de l'air (p. 122).



Si vous sélectionnez une ou plusieurs fonctions manuelles, les autres continueront à être commandées automatiquement. Lorsque vous appuyez sur **AUTO**, tous les réglages manuels sont annulés. L'écran indique **CLIM AUTOMATIQUE**.

La vitesse du ventilateur en mode automatique peut être réglée dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir **MY CAR** (p. 109).

Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 118)

¹ Le siège arrière électrique est supprimé si l'on choisit le coussin rehausseur intégré à deux niveaux, (p. 48).




Réglage de la température dans l'habitacle

Le dernier réglage de température effectué demeure au démarrage de la voiture.



NOTE

Le chauffage ou le refroidissement ne peuvent pas être accélérés en sélectionnant une température plus ou moins élevée que la température réelle désirée.

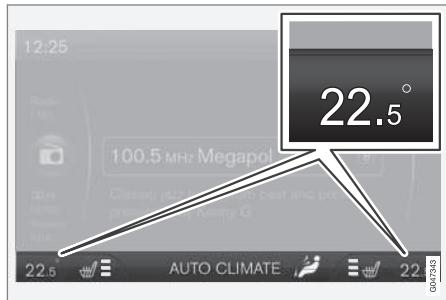

La température actuelle de chaque côté est affichée sur l'écran de la console centrale.



La molette permet de régler la température individuellement du côté conducteur et du côté passager.

Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 118)
- Température réelle (p. 119)
- Climatisation électronique - ECC (p. 124)

Climatisation

La climatisation refroidit et assèche l'air entrant au besoin.



G047414

En mode de conduite (p. 266) PURE, **AC** est réglée pour ne pas démarrer.

Lorsque le témoin du bouton **AC** est allumé, la climatisation est commandée automatiquement par le système.

Lorsque le témoin du bouton **AC** est éteint, la climatisation est désactivée. Les autres fonctions sont toujours contrôlées automatiquement. Lorsque le dégivrage maximum (p. 128) est activé la climatisation est automatiquement activée afin de déshumidifier l'air au maximum.



04 Climatisation

Désembuage et dégivrage du pare-brise

Le dégivrage maximal est utilisé pour éliminer rapidement la buée et la glace sur le pare-brise et les vitres latérales.



Arrivée d'air sur les vitres. Le témoin du bouton de dégivrage s'allume lorsque la fonction est active.

04

Lorsque la fonction est sélectionnée, les fonctions suivantes sont générées pour une déshumidification maximale de l'air dans l'habitacle :

- l'air condition est automatiquement activé
- la recirculation et le système de qualité de l'air sont automatiquement désactivés.

NOTE

Le niveau sonore augmente lorsque le ventilateur tourne à sa vitesse maximale.

Lorsque la fonction de dégivrage se coupe, la climatisation revient sur les réglages antérieurs.

En mode de conduite PURE, l'activation de la fonction de dégivrage peut provoquer le démarrage du moteur à combustion et le passage au mode de conduite (p. 266) HYBRID.

Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 118)

Distribution de l'air - recirculation

La recirculation sert à empêcher la pénétration de mauvaises odeurs, de gaz d'échappement, etc., dans l'habitacle. C'est-à-dire que l'air extérieur n'entre pas dans la voiture lorsque la fonction est activée.



Lorsque la recirculation est activée, le témoin orange du bouton s'allume.

IMPORTANT

Lorsque vous actionnez la recirculation d'air trop longtemps, du givre ou de la buée peuvent se former à l'intérieur des vitres.

Minuteur

Avec la fonction minuterie, le dispositif conservera la position de recirculation manuellement activée pendant un certain temps qui dépend de la température extérieure. Cela permet de réduire la formation de givre, de buée et d'air vicié.

Il est possible d'activer/désactiver la fonction dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir **MY CAR** (p. 109).

**NOTE**

Si vous choisissez la fonction de dégivrage maximal, la recirculation est toujours désactivée.

Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 118)
- Distribution de l'air dans l'habitacle (p. 122)
- Distribution de l'air - tableau (p. 130)



04 Climatisation

Distribution de l'air - tableau

La distribution (p. 122) de l'air est commandée grâce à trois boutons.

	Distribution de l'air	Utilisé
04	 0047220	Arrivée d'air sur les vitres. Une certaine quantité d'air passe par les buses de ventilation. L'air n'est pas recyclé. La climatisation est toujours activée. pour éliminer rapidement le givre et la buée.
		Arrivée d'air sur le pare-brise, de la buse de dégivrage, et sur les vitres latérales. Une certaine quantité d'air passe par les buses de ventilation. pour éviter la formation de buée et de givre par temps froid et humide (vitesse de ventilateur suffisante).
		Arrivée d'air sur les vitres et par les buses de ventilation du tableau de bord. pour un confort optimal par temps chaud et sec.
		Arrivée d'air au niveau de la tête et de la poitrine par les buses de ventilation du tableau de bord. pour un rafraîchissement optimal par temps chaud.



	Distribution de l'air	Utilisé
	Arrivée d'air au plancher et sur les vitres. Une certaine quantité d'air passe par les buses de ventilation du tableau de bord.	pour assurer un confort et un désembuage efficace par temps froid ou humide.
	Arrivée d'air au plancher et par les buses de ventilation du tableau de bord.	par temps ensoleillé et température extérieure fraîche.
	Arrivée d'air au plancher. Une certaine quantité d'air passe par les buses de ventilation du tableau de bord et des vitres.	pour réchauffer/rafraîchir au sol.
	Arrivée d'air sur les vitres, par les buses de ventilation du tableau de bord et sur le plancher.	pour un rafraîchissement au niveau des pieds ou un réchauffement plus haut par temps sec, froid ou chaud.

Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 118)
- Distribution de l'air - recirculation (p. 128)



04 Climatisation

Généralités sur le préconditionnement

Le climat dans l'habitacle peut être préconditionné (p. 132) (climatisé) avant un trajet, aussi bien par temps chaud que froid.

Le préconditionnement du V60 Plug-in Hybrid permet de réduire les besoins énergétiques pendant le trajet et ainsi d'allonger l'autonomie en fonctionnement électrique. Utilisez donc le préconditionnement pour pouvoir exploiter la puissance offerte par la batterie² pour la conduite.

NOTE

Lors du préconditionnement de l'habitacle, la voiture s'efforce d'atteindre une température de confort et non la température réglée avec la climatisation.

Le chauffage comprend l'habitacle, les vitres et les sièges avant si vous le souhaitez.

Pour le rafraîchissement de l'habitacle (lorsque la voiture n'est pas connectée au réseau électrique)*, l'énergie nécessaire est puisée dans la batterie hybride, ce qui réduit l'autonomie en mode électrique.

NOTE

Les portes et les vitres de la voiture doivent être fermées pendant l'utilisation du chauffage d'habitacle.

Informations associées

- Préconditionnement - réglage (p. 133)

Préconditionnement de la voiture

Le préconditionnement de la voiture est possible lorsque celle-ci est connectée au réseau électrique (p. 305).

- Par temps froid, le chauffage alimenté au carburant chauffe le moteur et l'habitacle. Le chauffage électrique ne chauffe que l'habitacle avant de prendre la route.
- Par temps chaud, la climatisation rafraîchit l'habitacle.

Le préconditionnement de la voiture en réduit l'usure.

De l'eau de condensation peut se former pendant le préconditionnement, référez-vous à Généralités sur le préconditionnement (p. 132).

NOTE

La préconditionnement peut être activé même si la voiture n'est pas connectée à une alimentation électrique.*

NOTE

Lors du préconditionnement de l'habitacle, la voiture s'efforce d'atteindre une température de confort et non la température réglée avec la climatisation.

² Si la voiture est rafraîchie alors qu'elle n'est pas connectée au réseau électrique, le préconditionnement utilisera l'énergie de la batterie hybride.



NOTE

Le compresseur peut fonctionner et refroidir la batterie hybride même si le refroidissement de l'habitacle n'est pas sélectionné ou nécessaire. Le compresseur émet un son.

Vous pouvez choisir entre :

- stationnement à l'intérieur
- stationnement extérieur.

Vous pouvez activer le préconditionnement de la façon suivante :

- directement (p. 135) sur l'écran d'information, avec la télécommande* ou un téléphone mobile*
- avec minuterie (p. 136).

NOTE

Volvo recommande l'activation du préconditionnement avec la minuterie et lorsque la voiture est connectée au réseau électrique (p. 133).

Informations associées

- Préconditionnement - messages (p. 138)

Préconditionnement - réglage

La voiture peut être préconditionnée (p. 132) qu'elle soit reliée ou pas* au réseau électrique.

Vous pouvez choisir entre :

- Stationnement intérieur (p. 133)
- Stationnement extérieur (p. 134).

Lorsque la voiture est connectée au réseau électrique

- La fonction de chauffage/rafraîchissement peut durer jusqu'à 50 minutes.

Le chauffage de siège et du volant peut être activé lors du préconditionnement.

Lorsque la voiture n'est pas connectée au réseau électrique*

- La fonction de chauffage peut durer jusqu'à 50 minutes.
- La fonction de rafraîchissement dure 2 à 3 minutes.

Informations associées

- Courant de charge (p. 298)

Préconditionnement - stationnement intérieur

Le choix **Stationn. intérieur** active le chauffage électrique sous le préconditionnement, voir page (p. 132).



Si vous choisissez le réglage **Stationn. intérieur**, le chauffage alimenté au carburant sera désactivé pendant le préconditionnement.

Ce mode de chauffage offrira une performance réduite par rapport au réglage **Station. extérieur** lorsque la température extérieure est inférieure à 5 °C.

NOTE

La voiture doit être raccordée à une alimentation électrique avant de pouvoir activer le chauffage électrique.

1. Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu.
2. Naviguez avec la molette jusqu'à **Préconditionnement** et sélectionnez avec **OK**.
3. Si le réglage **Stationn. intérieur** a déjà été effectué, le symbole correspondant est affiché sur l'écran. Continuez alors au point 7.

* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'introduction.



04 Climatisation

◀◀

4. Si **Station. extérieur** est sélectionné, le symbole correspondant (p. 134). Naviguez avec la molette jusqu'au symbole et sélectionnez avec **OK**.
5. Naviguez jusqu'à **Stationn. intérieur** dans le menu suivant et validez avec **OK**.
6. Utilisez **RESET** pour retourner au menu.
7. Choisissez si le chauffage des sièges et du volant³ doit être activé ou non. Naviguez avec la molette jusqu'à et sélectionnez avec **OK**.
8. Naviguez avec la molette jusqu'à **Siège conducteur** ou **Siège passager** et validez avec le bouton **OK** si les fonctions doivent être activées⁴ pendant le préconditionnement.
9. Utilisez **RESET** pour quitter le menu.



ATTENTION

N'utilisez pas le chauffage alimenté au carburant dans un local non ventilé. Des gaz d'échappement sont produits.

Informations associées

- Préconditionnement - réglage (p. 133)

Préconditionnement - stationnement extérieur

L'option **Station. extérieur** permet d'activer le chauffage électrique et le chauffage alimenté au carburant⁵ sous préconditionnement (p. 132).



L'option **Station. extérieur** permet d'activer à la fois le chauffage électrique et le chauffage alimenté au carburant pendant le préconditionnement.



ATTENTION

N'utilisez pas le chauffage alimenté au carburant dans un local non ventilé. Des gaz d'échappement sont produits.



NOTE

La voiture peut être démarrée et conduite même lorsque le chauffage alimenté au carburant est en marche.

1. Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu.
2. Naviguez avec la molette jusqu'à **Préconditionnement** et sélectionnez avec **OK**.

³ Le chauffage des sièges et du volant ne peut être activé que si la voiture est connectée au réseau électrique.

⁴ Cochez la case pour activer.

⁵ Le chauffage alimenté au carburant n'est pas activé si la température extérieure est supérieure à 15 °C.

⁶ Le chauffage des sièges et du volant ne peut être activé que si la voiture est connectée au réseau électrique.

3. Si le réglage **Station. extérieur** a déjà été effectué, le symbole correspondant est affiché sur l'écran. Continuez alors au point 7.
4. Si **Stationn. intérieur** est sélectionné, le symbole correspondant (p. 133). Naviguez avec la molette jusqu'au symbole et sélectionnez avec **OK**.
5. Naviguez jusqu'à **Station. extérieur** dans le menu suivant et validez avec **OK**.
6. Utilisez **RESET** pour retourner au menu.
7. Choisissez si le chauffage des sièges et du volant⁶ doit être activé ou non. Naviguez avec la molette jusqu'à et sélectionnez avec **OK**.
8. Naviguez avec la molette jusqu'à **Siège conducteur** ou **Siège passager** et validez avec le bouton **OK** si les fonctions doivent être activées⁶ pendant le préconditionnement.
9. Utilisez **RESET** pour quitter le menu.

Informations associées

- Préconditionnement - réglage (p. 133)



Préconditionnement - activation directe

Vous pouvez activer le préconditionnement de la voiture instantanément.

Vous pouvez commander l'activation directe avec :

- écran d'information
- télécommande*
- mobile*.


NOTE

Pour le démarrage direct du préconditionnement, Volvo recommande l'utilisation de la télécommande ou d'un téléphone mobile.

Activation directe à partir de l'écran d'information

1. Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu.
2. Naviguez avec la molette jusqu'à **Préconditionnement** et sélectionnez avec **OK**.
3. Naviguez jusqu'à **Démarrage direct** dans le menu suivant pour activer le préconditionnement et validez avec **OK**.
4. Utilisez **RESET** pour quitter le menu.

Activation directe avec la télécommande*

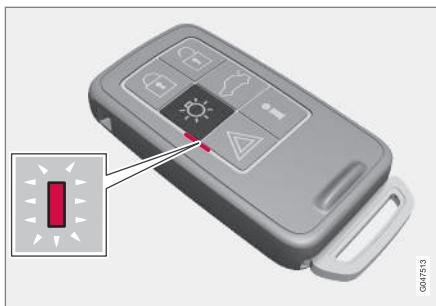

Témoin sur la télécommande avec VPC*.

Le préconditionnement peut être activé avec la télécommande :

- Maintenez le bouton de l'éclairage de sécurité enfoncé pendant 2 secondes.

Les feux de détresse donnent les indications suivantes :

- 5 clignotements courts suivis d'un long d'environ 3 secondes - le signal a été reçu par la voiture et le préconditionnement a été activé.
- 5 clignotements courts - le signal a été reçu par la voiture mais le préconditionnement n'a pas été activé.
- Les feux de détresse restent éteints - le signal n'a pas été reçu par la voiture.

Si vous appuyez sur le bouton d'informations lorsque le préconditionnement est activé, le témoin indiquera le statut de ce dernier. Le statut de verrouillage (p. 160) de la voiture sera également indiqué. Pendant la recherche du statut, le témoin clignote rapidement puis reste allumé si le préconditionnement est activé.

Le statut apparaît même lorsque le préconditionnement est en cours dans l'ordinateur de bord.

Activation directe avec un téléphone mobile*

L'activation et les informations concernant les réglages qui peuvent être gérés avec un téléphone mobile seront disponibles avec le service Volvo On Call*. Consultez le manuel séparé dédié à Volvo On Call*.

Informations associées

- Préconditionnement - désactivation directe (p. 136)
- Menus - combiné d'instruments (p. 106)



Préconditionnement - désactivation directe

Vous pouvez désactiver le préconditionnement de la voiture directement depuis l'écran d'information.

1. Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu.
2. Naviguez avec la molette jusqu'à **Préconditionnement** et sélectionnez avec **OK**.
3. Naviguez jusqu'à **Arrêter** dans le menu suivant pour désactiver le préconditionnement et validez avec **OK**.
4. Utilisez **RESET** pour quitter le menu.

Informations associées

- Préconditionnement - activation directe (p. 135)
- Menus - combiné d'instruments (p. 106)

Préconditionnement - minuterie

La minuterie du préconditionnement (p. 132) est connectée à la montre de la voiture.

Avec la minuterie, vous indiquez l'heure à laquelle la voiture doit être climatisée et prête à l'emploi.

La minuterie permet de choisir (p. 136) deux échéances différentes. L'électronique embarquée choisit le moment auquel le préconditionnement doit démarrer en fonction des conditions climatiques extérieures.



NOTE

Si vous modifiez les réglages de la montre, la programmation de la minuterie risque d'être annulée.

Informations associées

- Minuterie - activer (p. 137)
- Minuterie - désactiver (p. 137)

Minuterie - réglage

Grâce à la minuterie, il est possible de déterminer deux échéances différentes. Par échéance, on entend l'heure à laquelle le préconditionnement est terminé pour pouvoir utiliser la voiture.



NOTE

Si vous modifiez les réglages de la montre, la programmation de la minuterie risque d'être annulée.

1. Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu.
2. Naviguez avec molette (p. 106) jusqu'à **Préconditionnement** et sélectionnez avec **OK**.
3. Sélectionnez l'une des minuteries avec la molette et validez avec **OK**.
4. Appuyez brièvement sur le bouton **OK** pour atteindre le réglage des heures.
5. Choisissez l'heure souhaitée avec la molette.
6. Appuyez brièvement sur le bouton **OK** pour atteindre le réglage des minutes.
7. Réglez le chiffre des minutes souhaité avec la molette.



8. Appuyez sur **OK**⁷ pour confirmer le réglage.
9. Pour revenir en arrière dans la structure du menu, utilisez **RESET**.
10. Sélectionnez l'autre minuterie (continuez à partir de l'étape 2) ou quittez le menu avec **RESET**.

Informations associées

- Préconditionnement - minuterie (p. 136)
- Minuterie - activer (p. 137)
- Minuterie - désactiver (p. 137)

Minuterie - activer

Avec la minuterie, vous indiquez l'heure à laquelle la voiture doit être climatisée et prête à l'emploi.

Lorsque la minuterie est activée, l'électronique embarquée choisit le moment auquel le préconditionnement doit démarrer en fonction des conditions climatiques extérieures.

1. Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu.
2. Naviguez avec la molette jusqu'à **Préconditionnement** et sélectionnez avec **OK**.
3. Sélectionnez l'une des minuteries avec la molette et activez avec **OK**.
4. Utilisez **RESET** pour quitter le menu.

Informations associées

- Préconditionnement - minuterie (p. 136)
- Minuterie - réglage (p. 136)
- Minuterie - désactiver (p. 137)
- Menus - combiné d'instruments (p. 106)

Minuterie - désactiver

Une minuterie activée pour le préconditionnement peut être désactivée manuellement.

1. Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu.
2. Naviguez avec la molette jusqu'à **Préconditionnement** et sélectionnez avec **OK**.
 - > Si une minuterie est réglée, un symbole en forme d'horloge apparaît à côté de l'heure réglée.
3. Sélectionnez l'une des minuteries avec la molette et validez avec **OK**.
4. Désactivez la minuterie en appuyant :
 - sur **OK** de façon prolongée ou
 - brièvement sur **OK** pour avancer dans le menu. Choisissez ensuite d'arrêter la minuterie et confirmez avec **OK**.
5. Utilisez **RESET** pour quitter le menu.

Une minuterie activée pour le préconditionnement peut également être désactivée (p. 136).

Informations associées

- Préconditionnement - minuterie (p. 136)
- Minuterie - activer (p. 137)
- Minuterie - réglage (p. 136)
- Menus - combiné d'instruments (p. 106)

⁷ Une nouvelle pression sur **OK** permet d'activer la minuterie.



04 Climatisation

Préconditionnement - messages

Symboles et messages relatifs au préconditionnement.



Lorsque le chauffage alimenté au carburant est activé, le témoin correspondant s'allume sur l'écran d'information.

Lorsque l'une des minuteries est activée, le témoin de minuterie activée s'allume sur l'écran, accompagné de l'heure choisie.



Témoin sur l'écran indiquant une minuterie activée.

Le tableau présente les témoins et les messages qui peuvent apparaître.

Symbol	Écran	Signification
	Chauff. auto ACT.	<p>Le chauffage alimenté au carburant est activé et actif.</p> <p>La minuterie du chauffage est activée après le retrait de la télécommande du contacteur d'allumage et après avoir quitté la voiture. Le moteur et l'habitacle sont chauffés au moment réglé.</p>
	Chauffage au carburant arrêté Mode économie batterie	<p>Le chauffage alimenté au carburant est désactivé par l'électronique embarquée pour permettre le démarrage du moteur.</p> <p>Le niveau de charge de la batterie de démarrage est trop bas.</p>
	Chauffage au carburant arrêté Niv. carburant bas	<p>Le chauffage alimenté au carburant est désactivé.</p> <p>Le réglage du chauffage n'est pas possible en raison du niveau de carburant trop bas. Ceci permet de démarrer le moteur et de rouler environ 50 km.</p>
	Chauffage au carburant Entretien requis	<p>Le chauffage alimenté au carburant est entièrement ou partiellement hors fonction.</p> <p>Contactez un atelier si le message reste affiché. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.</p>
	Préconditionn. interrompu par changement d'alimentation électrique	<p>Le chauffage électrique ou la climatisation est désactivé.</p> <p>La transmission d'énergie est interrompue.</p>



Symbol	Écran	Signification
	Préconditionnement arrêté en raison d'un dysfonctionnement	Le chauffage électrique ou la climatisation est désactivé. Consultez un atelier. Un atelier agréé est recommandé.
	Préconditionnement arrêté Température de batterie hybride élevée	Le chauffage électrique ou la climatisation est désactivé. La batterie hybride est trop chaude, attendez le retour à une température normale.

Un message disparaît automatiquement après un instant ou en appuyant sur le bouton du levier des clignotants (p. 106) **OK**.

Informations associées

- Préconditionnement de la voiture (p. 132)
- Message - utilisation (p. 108)



Généralités sur le réchauffeur

Le V60 Plug-in Hybrid a un besoin important de chaleur, surtout avec l'entraînement électrique. En conséquence, la voiture est équipée d'un chauffage électrique et d'un chauffage alimenté au carburant. Ces dispositifs de chauffage sont nécessaires afin d'atteindre la température de service normale du moteur et un habitacle chaud.

- Chauffage électrique (p. 140)
- Chauffage alimenté au carburant (p. 140)

Chauffage électrique

La voiture est équipée d'un chauffage électrique et d'un chauffage alimenté au carburant (p. 140).

Le chauffage électrique ne peut pas être réglé manuellement, il est automatiquement activé selon les besoins.



NOTE

Si le chauffage électrique est activé, le temps de charge de la batterie hybride sera plus long. Le temps nécessaire au réchauffement de la voiture dépend principalement de la température extérieure.

Informations associées

- Préconditionnement de la voiture (p. 132)
- Généralités sur le réchauffeur (p. 140)

Chauffage alimenté au carburant

La voiture est équipée d'un chauffage électrique (p. 140) et au carburant.

Par temps froid, le chauffage alimenté au carburant de la voiture peut être activé pendant le préchauffage. Le chauffage est activé automatiquement si un réchauffement supplémentaire est nécessaire et il est automatiquement désactivé lorsqu'il n'est plus nécessaire.



NOTE

Lorsque le chauffage alimenté au carburant est actif, il peut se dégager des gaz d'échappement du passage de roue droit, ce qui est normal.

Si vous ne souhaitez pas que le chauffage alimenté au carburant soit activé lors du préconditionnement, sélectionnez **Stationnement intérieur**, référez-vous à Préconditionnement - stationnement intérieur (p. 133). La durée du préchauffage risque alors d'être plus longue.

Si la température extérieure dépasse 15 °C, le chauffage alimenté au carburant ne peut pas être activé lors de la conduite ou du préconditionnement. À -5 °C et à des températures inférieures, la durée maximale de fonctionnement du chauffage est de 50 minutes pendant le préconditionnement.



Si le niveau de carburant dans le réservoir est trop bas, le chauffage alimenté au carburant risquera de ne pas démarrer impliquant une chaleur insuffisante.

NOTE

Assurez-vous que la quantité de carburant dans le réservoir ordinaire de la voiture est suffisante lorsque vous conduisez avec des températures inférieures à +15 °C.

ATTENTION

N'utilisez pas le chauffage alimenté au carburant dans un local non ventilé. Des gaz d'échappement sont produits.

Ravitaillement



Étiquette d'avertissement sur la trappe de carburant.

ATTENTION

Du carburant renversé pourrait s'enflammer. Désactivez le chauffage alimenté au carburant avant de procéder au ravitaillement.

Contrôlez sur le combiné d'instruments que le chauffage est désactivé. Le témoin de chauffage s'allume s'il est activé.

Stationnement en côte

Si vous garez votre voiture en côte, l'avant de la voiture doit être orienté vers le bas de la côte pour assurer l'alimentation en carburant du chauffage alimenté au carburant.

Batterie de démarrage et carburant

Si la batterie de démarrage n'est pas suffisamment chargée ou si le niveau de carburant est insuffisant, le chauffage sera désactivé automatiquement et un message apparaît sur le combiné d'instruments. Validez le message en appuyant sur le bouton du levier de clignotant (p. 106) OK-bouton.

Informations associées

- Préconditionnement de la voiture (p. 132)
- Généralités sur le réchauffeur (p. 140)

Chauffage alimenté au carburant - mode auto/désactivation

Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver la séquence automatique d'activation du chauffage alimenté au carburant.

NOTE

Si le chauffage alimenté au carburant est désactivé, le moteur diesel démarra plus souvent pour satisfaire les besoins en chaleur en mode de conduite PURE ou HYBRID. Cela signifie que le fonctionnement à l'électricité sera limité.


1. Appuyez sur **OK** pour accéder au menu, référez-vous à Menus - combiné d'instruments (p. 106).
2. Naviguez avec la molette jusqu'à **Réglages** et sélectionnez avec **OK**.
3. Sélectionnez l'une des options **Chauss. auto ACT.** ou **Chauss. auto DÉS.** avec la molette et validez avec **OK**.
4. Utilisez **RESET** pour quitter le menu.

Informations associées

- Préconditionnement de la voiture (p. 132)
- Généralités sur le réchauffeur (p. 140)
- Chauffage alimenté au carburant (p. 140)
- Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 75)

05


CHARGEMENT ET RANGEMENT

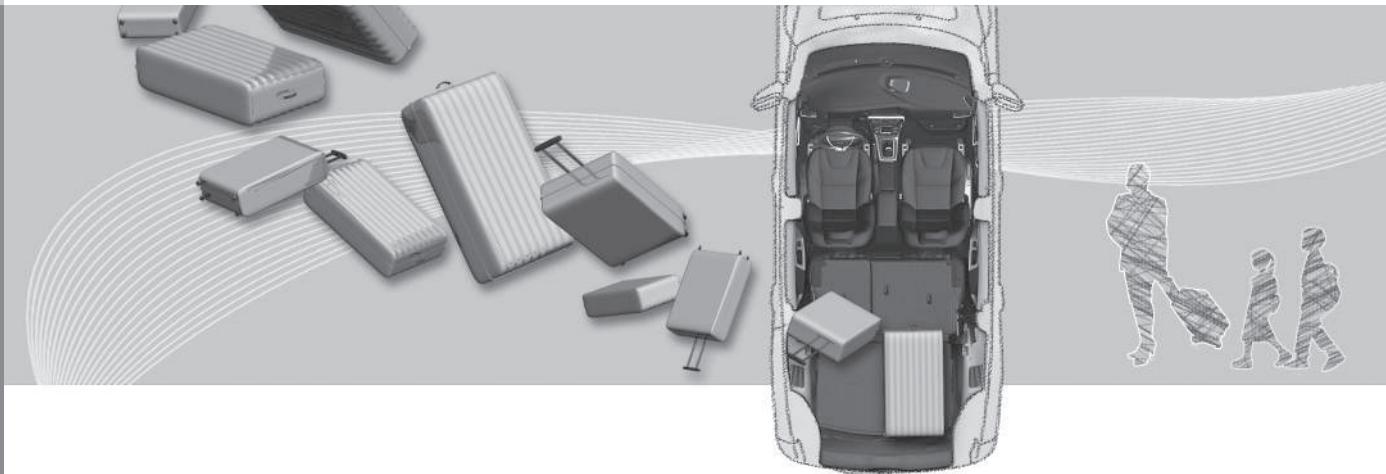



Compartiments de rangement

Vue d'ensemble des compartiments de rangement dans l'habitacle.

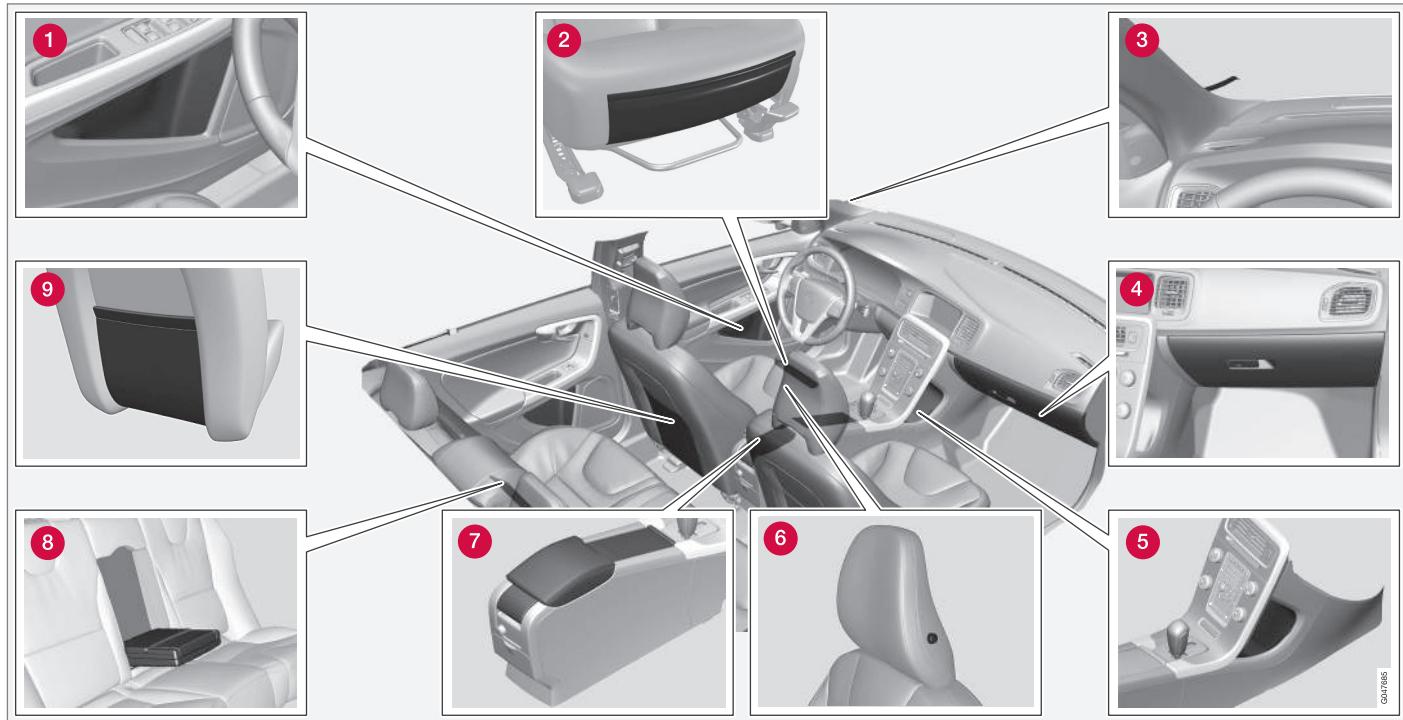



05 Chargement et rangement

◀◀

- 1 Compartiment de rangement dans le panneau de porte
- 2 Poche de rangement* sur le bord avant des coussins de siège avant
- 3 Pince à ticket
- 4 Boîte à gants (p. 146)
- 5 Compartiment de rangement
- 6 Porte-veste (p. 145)
- 7 Compartiments de rangement, porte-gobelets (p. 145)
- 8 Porte-gobelets* dans l'accoudoir, banquette arrière
- 9 Poche de rangement



ATTENTION

Rangez les objets libres comme les téléphones mobiles, les appareils photo, les télécommandes d'équipements auxiliaires dans la boîte à gants ou d'autres compartiments. En cas de freinage violent ou d'accident, ils risqueraient de blesser les passagers.



Porte-veste

Le porte-veste se trouve sur le côté gauche de l'appuie-tête du siège passager.


Le porte-veste n'est prévu que pour des vêtements légers.

Informations associées

- Compartiments de rangement (p. 143)

Console du tunnel

La console de tunnel se trouve entre les sièges avant.

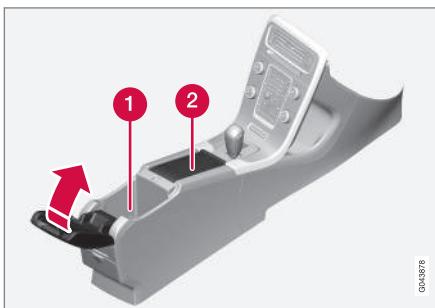

1 Compartiment de rangement (pour CD par exemple) et entrée USB*/AUX sous l'accoudoir.

2 Contient des porte-gobelets pour le conducteur et le passager. (Si l'option cendrier et allume-cigares (p. 145) est choisie, un allume-cigares est installé dans la prise 12 V (p. 147) des sièges avant et un cendrier amovible est placé dans le porte-gobelets.)

Informations associées

- Compartiments de rangement (p. 143)

Console de tunnel - allume-cigares et cendrier*

Un cendrier amovible est placé dans le porte-gobelet sous l'accoudoir. L'allume-cigare est installé dans prise de 12 V (p. 147) du siège avant.

Le cendrier de console de tunnel (p. 145) peut être retiré en tirant dessus.

Enfoncez le bouton de l'allume-cigares pour l'enclencher. L'allume-cigares revient automatiquement en place lorsqu'il est chaud. Sortez alors l'allume-cigares et utilisez la résistance rougeoyante.

Informations associées

- Compartiments de rangement (p. 143)



05 Chargement et rangement

Boîte à gants

La boîte à gants est placée côté passager.



Le manuel de l'utilisateur et les cartes routières par exemple peuvent être rangés à cet endroit. Il y a un porte-stylo sur la face intérieure de la porte de la boîte à gants. La boîte à gants peut être verrouillée (p. 174)* avec la lame de clé (p. 162).

Informations associées

- Compartiments de rangement (p. 143)

Tapis de sol*

les tapis de sol sont rassemblés par ex. débris et neige fondue. Volvo propose des tapis de sol spécialement conçus.



ATTENTION


Vérifiez, avant de prendre la route, que le tapis de sol du côté conducteur est correctement fixé sur les broches pour éviter qu'il ne se coince sous les pédales.

Informations associées

- Nettoyage de l'intérieur (p. 385)

Miroir de courtoisie

Le miroir de courtoisie se trouve sur le revers du pare-soleil.

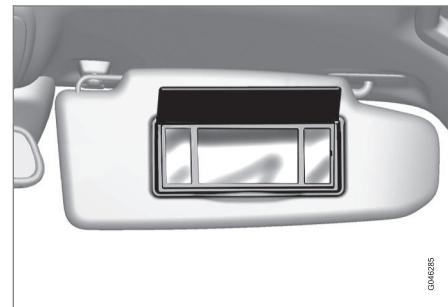

Miroir de courtoisie avec éclairage.

Le miroir est éclairé lorsque le couvercle est soulevé.

Informations associées

- Remplacement d'ampoule - éclairage du miroir de courtoisie (p. 358)



Console de tunnel - prises 12 V

Les prises électriques (12 V) se trouvent près du porte-gobelets¹ et à l'arrière de la console de tunnel.



Prise 12 V dans la console du tunnel, sièges avant.



Prise 12 V dans la console du tunnel, banquette arrière.

La prise électrique peut être utilisée pour alimenter divers accessoires 12 V, par exemple, des écrans, des lecteurs multimédia et des téléphones mobiles. Pour que la prise fournit du courant, la télécommande doit être au moins en position de contact I (p. 75).



ATTENTION

Laissez toujours le cache sur la prise lorsque cette dernière n'est pas utilisée.

NOTE

Les équipements supplémentaires et les accessoires comme les écrans, les lecteurs de musique et les téléphones mobiles, connectés à l'une des prises 12 V de la voiture peuvent être activés par la climatisation, même si la télécommande n'est pas dans le contacteur d'allumage ou si la voiture est verrouillée. Cela peut se produire par exemple lorsque le chauffage de stationnement est activé à par une programmation.

Débranchez donc les contacts des équipements supplémentaires et des accessoires lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter que la batterie ne se décharge.

IMPORTANT

Le courant maximal autorisé est de 10 A (120 W) si une prise est utilisée à la fois. Si les deux prises de la console de tunnel sont utilisées en même temps, la valeur est de 7,5 A (90 W) par prise.

Si le compresseur du kit de réparation de crevaison est connecté à l'une des prises, aucun autre consommateur de courant ne doit être connecté à l'autre.

¹ Si l'option cendrier et allume-cigarettes est choisie, le porte-gobelets et la prise 12 V attenante sont supprimés.



05 Chargement et rangement



NOTE

Le compresseur du kit de réparation provisoire de crevaison (p. 332) est testé et homologué par Volvo.

Informations associées

- Console de tunnel - allume-cigares et cendrier* (p. 145)
- Prise 12 V dans le compartiment à bagages* (p. 150)

Chargement

La capacité de chargement dépend du poids en ordre de marche.

La capacité de chargement dépend du poids en ordre de marche. Le poids des passagers et des accessoires montés réduisent la capacité de chargement du poids équivalent. Pour plus d'informations sur les poids, référez-vous à Poids (p. 393).



Le hayon est ouvert grâce à un bouton sur le panneau de commande d'éclairage ou à la télécommande, référez-vous à Verrouillage/déverrouillage - hayon (p. 175).



ATTENTION

Le comportement de la voiture varie selon le poids et la répartition de son chargement.

À prendre en compte lors du chargement

- Bloquez le chargement contre le dossier de la banquette arrière.

Veillez à ce qu'aucun objet ne vienne empêcher le fonctionnement du système WHIPS des sièges avant si l'un des sièges arrière est abaissée, référez-vous à WHIPS - position d'assise (p. 39).

- Centrez la charge.
- Les objets lourds doivent être placés aussi bas que possible. Évitez de placer des charges lourdes sur le dossier replié.
- Protégez les bords coupants avec un matériau mou.
- Fixez tous les bagages avec des sangles dans les anneaux d'arrimage de charge.



ATTENTION

N'oubliez pas que le poids à l'impact d'un objet de 20 kg est de 1000 kg lors d'une collision frontale à 50 km/h.



ATTENTION

Dans le cas contraire, le rideau gonflable dissimulé dans le plafond ne pourrait protéger efficacement les occupants si des charges lourdes et volumineuses sont placées dans l'habitacle.

- Le chargement ne doit jamais dépasser la hauteur des dossiers.



ATTENTION

Fixez toujours une charge. Dans le cas contraire, elle risque de pénétrer dans l'habitacle en cas de freinage brutal et de blesser les passagers.

Protégez les bords coupants et les coins saillants avec un matériau doux.

Coupez le moteur et serrez le frein de stationnement lors du chargement/déchargement d'objets longs. Autrement, la charge risque de buter contre le levier ou le sélecteur de vitesses et d'engager un rapport, ce qui pourrait entraîner le déplacement de la voiture.

Informations associées

- Cœiliets de retenue de charge (p. 150)
- Filet de chargement* (p. 151)
- Chargement - charge longue (p. 149)
- Charge sur le toit (p. 149)

Chargement - charge longue

Afin de faciliter le chargement (p. 148) dans le compartiment à bagages, il est possible de rabattre le dossier de la banquette arrière de la voiture. Pour les charges très longues, il est aussi possible d'abaisser le dossier du siège passager².

Rabattement du dossier de la banquette arrière

Afin de faciliter le chargement dans le compartiment à bagages, il est possible de rabattre le dossier de la banquette arrière de la voiture, référez-vous à Sièges arrière (p. 79).

Charge sur le toit

Si vous souhaitez placer une charge sur le toit, nous vous recommandons d'utiliser les barres de toit développées par Volvo. Vous éviterez ainsi d'endommager la voiture et assurerez la plus grande sécurité.

Conformez-vous aux instructions de montage fournies avec les barres de toit.

- Contrôlez régulièrement que les barres de toit et la charge sont correctement fixés. Arrimez bien la charge à l'aide de sangles.
- Répartissez uniformément la charge sur les barres. La charge la plus lourde doit se trouver dessous.
- La prise au vent et la consommation augmentent avec la taille de la charge.
- Roulez en douceur. Évitez les accélérations brutales, les freinages trop brusques ou les virages pris trop rapidement.

ATTENTION

Le centre de gravité et le comportement de la voiture ne sont plus les mêmes lorsque vous transportez une charge sur le toit. Pour plus d'informations sur la charge maximale permise sur le toit, y compris barres de toit et éventuellement coffre de toit, Poids (p. 393).

² Ne concerne que les sièges confort.



05 Chargement et rangement




Informations associées

- Chargement (p. 148)

05

Œillet de retenue de charge

Les œillets de retenue de charge rabattables servent à fixer des sangles qui retiendront les charges dans le coffre à bagages.

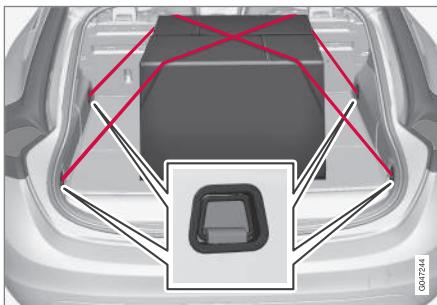

ATTENTION

Les objets durs, tranchants et/ou lourds simplement posés ou qui dépassent peuvent entraîner des blessures en cas de freinage violent.


Attachez toujours les objets lourds ou de grande taille avec l'une des ceintures de sécurité ou une sangle de retenue.

Informations associées

- Chargement (p. 148)

Prise 12 V dans le compartiment à bagages*

La prise électrique peut être utilisée pour alimenter divers accessoires 12 V, par exemple, des écrans, des lecteurs multimédia et des téléphones mobiles.

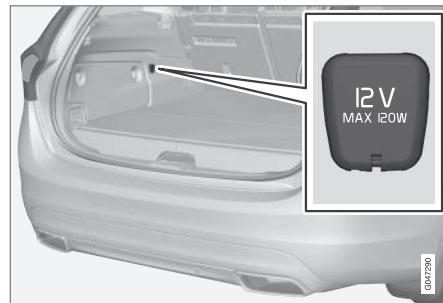

Repliez le cache vers le bas pour accéder à la prise électrique.

- La prise fournit du courant même lorsque la télécommande n'est pas dans le contacteur d'allumage.



IMPORTANT

Le courant maximal autorisé est de 10 A (120 W).

**NOTE**

N'oubliez pas que l'utilisation de la prise de courant lorsque le moteur est à l'arrêt risque de décharger la batterie de la voiture.

NOTE


Le compresseur du kit de réparation provisoire de crevaison est testé et homologué par Volvo. Pour plus de détails sur l'utilisation du kit de réparation provisoire de crevaison (TMK) recommandé par Volvo, Réparation provisoire de crevaison (p. 332).

Informations associées

- Console de tunnel - prises 12 V (p. 147)

Filet de chargement*

Une grille de protection empêche la charge d'être projetée dans l'habitacle en cas de freinage brusque.

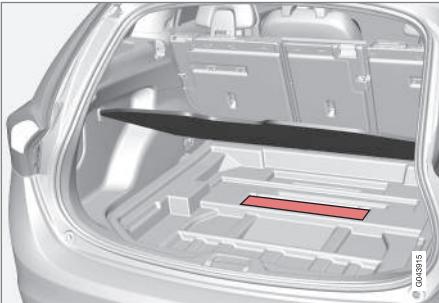


Rangement pour les cassettes de filet de protection.

Le filet de protection qui peut être enroulé dans deux cassettes a son emplacement de rangement sous le plancher du compartiment à bagages.

Installation des cassettes

Le filet de protection qui peut être enroulé dans deux cassettes a son emplacement de rangement sous le plancher du compartiment à bagages.

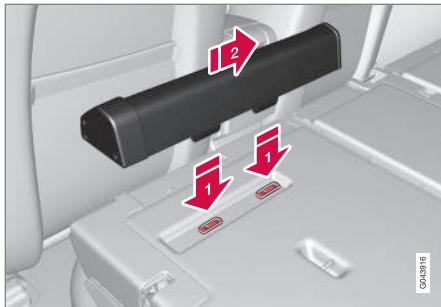

La cassette du filet de protection en deux parties se fixe sur l'arrière du dossier. La cassette la plus étroite se fixe sur le côté gauche (vue du hayon).


1. Rabattez le dossier de la banquette arrière vers l'avant, référez-vous à Sièges arrière (p. 79).
 2. Passez les rails de fixation de la cassette devant les ergots de fixation du dossier **1**.
 3. Insérez la cassette sur les ergots de fixation **2**.
 4. Rabattez le dossier en avant et verrouillez-le.
- La dépose de la cassette s'effectue dans l'ordre inverse.



05 Chargement et rangement

◀◀

Utilisation du filet de protection

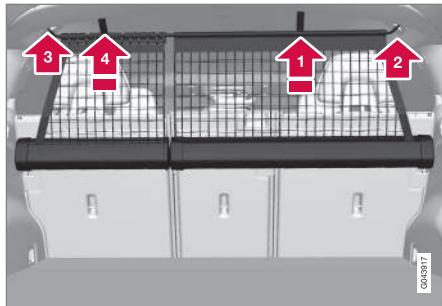

Sortez le filet des cassettes, il se verrouille automatiquement après environ 1 minute si le dossier de la banquette arrière est relevé.

- ➊ Tirez la partie droite du filet avec sa sangle.
- ➋ Enfilez la tige dans la fixation du côté droit et poussez-la vers l'avant – elle se verrouille en émettant un clic.
- ➌ Sortez la partie télescopique de la tige et encliquetez-la de l'autre côté.
- ➍ Tirez le filet gauche et accrochez-le à la tige.
- Procédez dans l'ordre inverse pour les ranger.

Le filet peut également être utilisé lorsque le dossier de la banquette arrière est rabattu en avant.

Dépose des cassettes du filet

1. Enroulez les filets de protection dans les cassettes selon la procédure inverse à celle décrite dans le chapitre "Utilisation du filet de protection".
2. Rabattez tout le dossier vers l'avant.
3. Faites coulisser les cassettes vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elles se libèrent des rails de fixation.

Rangez les cassettes dans leur emplacement, sous le plancher du compartiment à bagages.

ATTENTION

Les charges dans le compartiment de chargement doivent être bien arrimées même si le filet de protection est bien monté.

Informations associées

- Chargement (p. 148)
- Grille de protection (p. 153)

Filet de protection* combiné au cache-bagages

Une grille de protection empêche la charge d'être projetée dans l'habitacle en cas de freinage brusque.



Sangles pour tirer le filet.

Le filet de protection peut aussi être déroulé depuis la banquette arrière si le cache-bagages est déroulé.

Suivez la procédure décrite dans la section "Utilisation du filet de protection" (p. 151). Les languettes pour son déploiement sont indiquées par les flèches.


Informations associées

- Filet de chargement* (p. 151)
- Chargement (p. 148)
- Œillet de retenue de charge (p. 150)



Grille de protection

Une grille de protection empêche la charge ou un animal de compagnie d'être projeté dans l'habitacle en cas de freinage brusque.

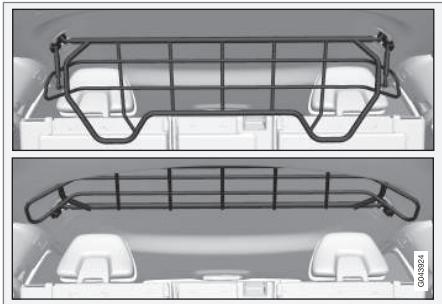

Relever la grille

Saisissez le bord inférieur de la grille de protection et tirez-la vers l'arrière/le haut.

IMPORTANT

La grille de protection ne peut pas être levée ni abaissée lorsque le cache-bagages est installé.

Pose/dépose

La grille de protection est normalement montée en permanence dans la voiture puisqu'elle peut facilement être repliée au plafond et ainsi ne plus empêcher le chargement d'objets longs. En cas de besoin, il est possible

de démonter la grille de protection et de la sortir de la voiture.


Pour plus d'informations concernant les outils nécessaires et la méthode de pose/dépose, consultez les instructions fournies dans l'emballage de la grille.

Par mesure de sécurité, la grille de protection doit toujours être fixée correctement lors de la pose.

Informations associées

- Filet de chargement* (p. 151)
- Chargement (p. 148)
- Œillet de retenue de charge (p. 150)

Cache-bagages

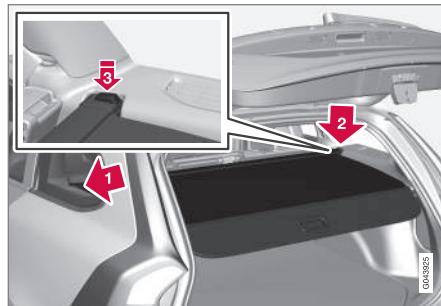

Tirez le cache-bagages et fixez-le dans les encoches sur les montants arrière du compartiment à bagages.

IMPORTANT

La grille de protection ne peut pas être levée ni abaissée lorsque le cache-bagages est installé.

Fixation du cache-bagages

- ➊ Insérez l'une des extrémités du cache-bagages dans la fixation du panneau latéral.
- ➋ Insérez l'autre extrémité dans l'autre fixation.



05 Chargement et rangement

◀◀

- 3 Enclenchez les deux côtés. Un clic doit se faire entendre et les repères rouges doivent disparaître.
- > Vérifiez que les deux extrémités sont bien verrouillées.

Dépose du cache-bagages

1. Appuyez sur l'un des boutons à une extrémité et soulevez-la.
2. Inclinez avec précaution le cache-bagages vers le haut/l'extérieur et l'autre extrémité se détachera automatiquement.

Abaissement du plateau arrière du cache-bagages

Le plateau arrière du cache-bagages en position enroulée dépasse dans le compartiment à bagages lorsqu'il est installé.

- Tirez légèrement le plateau vers l'arrière pour le dégager des supports et abaissez-le.

Informations associées

- Chargement (p. 148)
- Chargement - charge longue (p. 149)

06

SERRURES ET ALARME





Télécommande avec lame de clé

La télécommande à distance permet de démarrer, verrouiller et déverrouiller la voiture. Elle comporte une lame de clé métallique amovible (p. 162). La partie visible existe en deux versions différentes afin de différencier les télécommandes.

La voiture est livrée avec 2 télécommandes ou VPC* (Personal Car Communicator).

D'autres télécommandes peuvent être commandées. Il est possible de programmer et d'utiliser jusqu'à 6 télécommandes pour une même voiture.



ATTENTION

Si des enfants sont embarqués :

N'oubliez pas de couper le courant des lève-vitres et du toit ouvrant en retirant la clé de contact si le conducteur doit quitter la voiture.

La télécommande avec VPC (p. 160) offre plus de fonctionnalités que la télécommande standard, référez-vous à VPC* - fonctions spécifiques (p. 160).

Informations associées

- Télécommande - fonctions (p. 158)

Télécommande - perte

En cas de perte d'une télécommande, il est possible d'en commander une nouvelle auprès d'un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

Les télécommandes restantes doivent alors être rapportées à l'atelier Volvo. Par mesure de protection contre le vol, le code de la télécommande égarée doit être effacé du système. Il est possible de contrôler le nombre de clés actuellement enregistrées pour la voiture dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 109).

Informations associées

- Télécommande - fonctions (p. 158)

Mémoire de clé*

La mémoire de clé de la télécommande (p. 156) permet à certains paramètres de la voiture de s'adapter à diverses personnes.

La fonction mémoire de clé est disponible avec le siège conducteur à commande électrique et les rétroviseurs électriques. Les paramètres des rétroviseurs extérieurs, du siège conducteur et de la résistance au volant peuvent être mémorisés dans la mémoire de clé.

Mémoires clés – rétroviseurs extérieurs et siège conducteur

Les réglages sont automatiquement associés à chaque télécommande, voir Mémoire clé* de la télécommande (p. 78) et Résistance au volant ajustable* (p. 255). Lors du verrouillage avec la télécommande, le réglage du thème du combiné d'instruments est également mémorisé dans la clé, référez-vous à MY CAR (p. 109).

La fonction peut être activée/désactivée dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 109).

Pour les voitures avec fonction Keyless drive, référez-vous à Keyless drive* (p. 166).



Confirmation du verrouillage/déverrouillage - réglage

Lorsque la voiture est verrouillée ou déverrouillée avec la télécommande (p. 156), les clignotants indiquent que le verrouillage/déverrouillage a été correctement effectué.

- Verrouillage - un clignotement et les rétroviseurs sont rabattus¹.
- Déverrouillage - deux clignotements et les rétroviseurs¹ se déploient.

Le clignotement n'a lieu que si toutes les serrures ont été verrouillées, après la fermeture des portes.

Choisir une fonction


Il est possible de régler de différentes façons l'indication de verrouillage/déverrouillage avec des jeux de lumière dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir **MY CAR** (p. 109).

Informations associées

- Keyless drive* (p. 166)
- Témoin de verrouillage (p. 157)
- Témoin d'alarme (p. 180)

Témoin de verrouillage

Un témoin clignotant près du pare-brise indique que la voiture est verrouillée.

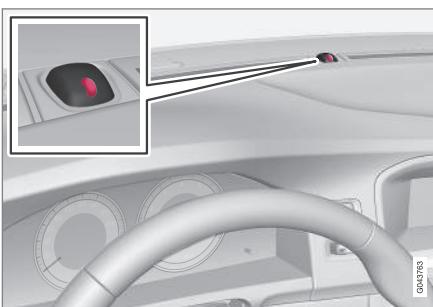

Témoin commun à celui de alarme (p. 180).



NOTE

Les voitures sans alarme ont aussi ce témoin.

Informations associées

- Confirmation du verrouillage/déverrouillage - réglage (p. 157)

Immobiliseur électronique

L'immobiliseur électronique est une protection antivol qui empêche une personne non autorisée de démarrer le véhicule.

Chaque télécommande (p. 156) possède un code unique. La voiture ne peut être démarrée qu'avec une télécommande correcte comportant le bon code.

Les messages d'erreur suivants apparaissent sur l'écran d'information du combiné d'instruments sont associés à l'immobiliseur électrique :

¹ Voitures avec rétroviseurs électriques uniquement.



Message	Signification
Insérer clé de voiture	Erreur de lecture de la télécommande au démarrage. Retirez la clé du contacteur, réinsérez-la et faites une nouvelle tentative de démarrage.
Clé de voiture non trouvée	Erreur de lecture de la télécommande au démarrage. Faites une nouvelle tentative de démarrage. Si l'erreur persiste : Enfoncez la télécommande dans le contacteur d'allumage et faites une nouvelle tentative de démarrage.
Immobiliseur Redémarrer	Erreur dans le système d'immobilisation au démarrage. Si l'erreur persiste : Contactez un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

Pour le démarrage de la voiture, référez-vous à Démarrage du moteur (p. 262).

Informations associées

- Immobiliseur commandé à distance avec système de pistage (p. 158)

Immobiliseur commandé à distance avec système de pistage

L'immobiliseur commandé à distance avec système de pistage permet de pister et de localiser la voiture et d'activer l'immobiliseur à distance et ainsi couper le moteur.

Contactez votre revendeur Volvo pour de plus amples informations et une assistance pour activer le système.

Informations associées

- Télécommande avec lame de clé (p. 156)
- Immobiliseur électronique (p. 157)

Télécommande - fonctions

La télécommande permet diverses fonctions comme le verrouillage et le déverrouillage des portes par exemple.



GO4577

Télécommande, version standard.



Verrouillage



Déverrouillage



Durée lumière approche



Hayon



Fonction panique



G045798

Télécommande avec VPC* - Personal Car Communicator.

Informations

Boutons de fonction

Verrouillage - Verrouille les portes et le hayon et l'alarme est activée.

Une longue pression ferme toutes les vitres et le toit ouvrant* simultanément (voir également >fonction d'aération (p. 174)).

ATTENTION

Si le toit ouvrant et les vitres sont fermés avec la télécommande, veillez à ne pas coincer de mains.

Déverrouillage - Déverrouille les portes et le hayon et l'alarme est désactivée.

Une longue pression ouvre toutes les vitres simultanément (voir également >fonction d'aération (p. 174)).

La fonction peut être modifiée : du verrouillage simultané de toutes les portes au déverrouillage de la porte conducteur avec une pression et le déverrouillage des autres portes avec une seconde pression (dans les 10 secondes).

Cette fonction est modifiable dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 109).

Durée lumière approche - Sert à allumer à distance l'éclairage de la voiture. Pour plus d'informations, voir Durée lumière approche (p. 95).

Le bouton peut aussi être utilisé pour activer le préconditionnement (p. 135).

Hayon (p. 175) - Déverrouille et désactive l'alarme du hayon uniquement.

Fonction panique - Sert à attirer l'attention de l'entourage dans les cas d'urgence.

Si vous appuyez sur la touche pendant au moins 3 secondes ou 2 fois dans un intervalle de 3 secondes, les clignotants et l'avertisseur sonore seront activés.

Cette fonction peut être désactivée à l'aide du même bouton au bout de 5 secondes au moins d'activation. Sinon, elle se désactive au bout d'environ 3 minutes.

Informations associées

- Télécommande avec lame de clé (p. 156)
- VPC* - fonctions spécifiques (p. 160)
- Verrouillage/déverrouillage - de l'extérieur (p. 171)



06 Serrures et alarme

Télécommande - portée

La télécommande (p. 156) a une portée d'environ 20 mètres depuis la voiture.

Si la voiture ne confirme pas une pression sur le bouton, approchez-vous et faites une nouvelle tentative.

NOTE

Les fonctions de la télécommande peuvent être perturbées par des ondes radio, des bâtiments, les conditions topographiques, etc. La voiture peut toujours être verrouillée/déverrouillée avec la lame de clé, Lame de clé amovible - déverrouillage de porte (p. 163).

Si la télécommande est retirée de la voiture lorsque le moteur tourne ou lorsque la clé est en position de contact (p. 74) I ou II et que toutes les portes sont fermées, l'écran d'information du combiné d'instruments affiche un message d'avertissement et un rappel sonore est émis.

Lorsque la télécommande est ramenée à la voiture, le message disparaît et le signal sonore cesse après que :


- La télécommande a été insérée dans le contacteur d'allumage.
- La vitesse dépasse 30 km/h.
- le bouton **OK** a été enfoncé.

Informations associées

- Télécommande - fonctions (p. 158)

VPC* - fonctions spécifiques

La télécommande avec VPC comporte des fonctionnalités supplémentaires comparé à la télécommande sans VPC (p. 156) sous forme d'un bouton d'information et d'un bouton d'indication.

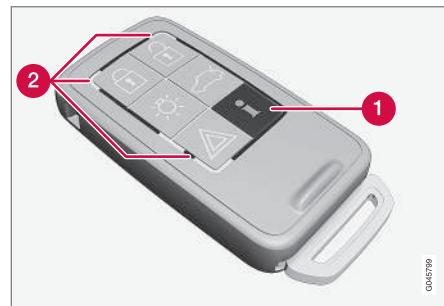

Télécommande avec VPC* - Personal Car Communicator.

1 Bouton d'information

2 Diodes d'indication

Grâce au bouton d'information, il est possible d'obtenir certaines informations concernant la voiture avec les diodes d'indication.



Utilisation du bouton d'information

- Appuyez sur le bouton d'information .


> Toutes les diodes d'indication clignotent en tournant sur le VPC pendant environ 7 secondes. Cela signifie que les informations sont récupérées depuis la voiture.

Si l'un des autres boutons est enfoncé pendant l'opération, la récupération des informations est interrompue.

NOTE

 Si aucune diode d'indication n'est allumée lors de l'utilisation du bouton d'information à plusieurs reprises et en différents endroits (et après 7 secondes ou après que la lumière a fait le tour du VPC), contactez un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

Les diodes d'indication fournissent les informations comme suit:

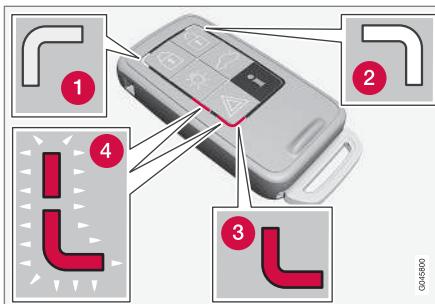

- 1 Signal vert continu – la voiture est verrouillée.
- 2 Signal jaune continu – la voiture est déverrouillée.
- 3 Signal rouge continu - l'alarme a été déclenchée après le verrouillage de la voiture.
- 4 Les témoins rouges clignotent alternativement. L'alarme a été déclenchée il y a moins de 5 minutes.

Informations associées

- VPC* - portée (p. 161)

VPC* - portée

La portée du VPC pour le verrouillage, le déverrouillage et le hayon est de 20 m à partir de la voiture. Pour les autres fonctions, elle est d'environ 100 m.

Si la voiture ne confirme pas une pression sur le bouton, approchez-vous et faites une nouvelle tentative.

NOTE

Les fonctions du bouton d'information peuvent être perturbées par les ondes radio, les immeubles, les conditions topographiques etc.

Hors de la portée du VPC

Si le VPC est trop éloigné de la voiture pour relever les informations, c'est le dernier statut constaté au moment de quitter la voiture qui est indiqué sans que la lumière des diodes ne tourne sur le VPC.

Si plusieurs VPC sont utilisés, seul celui qui a été utilisé le plus récemment pour le verrouillage/déverrouillage indique le statut correct.



NOTE

i Si aucune diode d'indication ne s'allume lors de l'utilisation du bouton d'information dans la limite de portée, la dernière communication entre le VPC et la voiture a pu être perturbée par des ondes radio, des bâtiments ou les conditions topographiques etc.

Informations associées

- Keyless drive* - Portée du VPC (p. 167)
- Télécommande - portée (p. 160)

Lame de clé amovible

Une télécommande (p. 156) contient une lame de clé amovible en métal avec laquelle il est possible d'activer certaines fonctions et d'exécuter certaines actions.

Le code unique de la lame de la clé se trouve dans les ateliers Volvo agréés, recommandés pour commander de nouvelles lames de clé.

Fonctions de la lame de clé

La lame de clé amovible de la télécommande permet :

- d'ouvrir manuellement la porte avant gauche si le verrouillage central ne peut pas être activé avec la télécommande, référez-vous à Lame de clé amovible - déverrouillage de porte (p. 163).
- d'activer/désactiver (p. 177) le verrouillage de sécurité enfant mécanique des portes arrière.
- verrouiller manuellement (p. 172) les portes avant droite et arrière en cas de coupure de l'alimentation électrique.
- de verrouiller la boîte à gants et le compartiment à bagages (verrouillage privé (p. 164)*).
- d'activer/désactiver (p. 34) le coussin gonflable passager avant (PACOS*).

Informations associées

- Télécommande - fonctions (p. 158)
- Télécommande avec lame de clé (p. 156)

Lame de clé amovible - extraction/insertion

L'extraction / insertion de la lame de clé amovible (p. 162) est rendue possible par :

Lame de clé amovible



1 Faites glisser le loquet à ressort sur le côté.

2 tout en tirant la lame de la clé vers l'arrière.

Remise de la lame de clé en place

Remettez doucement la lame de clé en place dans la télécommande (p. 156).

1. Maintenez la télécommande avec la fente orientée vers le haut et insérez la lame de clé dans la fente.
2. Appuyez légèrement sur la lame de clé. Un clic se fait entendre lorsque la lame de clé est verrouillée.



Informations associées

- Lame de clé amovible - déverrouillage de porte (p. 163)
- Sécurité pour enfants - activation manuelle (p. 177)
- Coussin gonflable passager - activation/désactivation* (p. 34)

Lame de clé amovible - déverrouillage de porte

La lame de clé amovible (p. 162) peut être utilisée lorsque le verrouillage centralisé ne peut pas être activé avec la télécommande (p. 156), par exemple si les piles sont usées.

Si le verrouillage centralisé ne peut pas être activé avec la télécommande, si les piles sont déchargées par exemple, il est possible de déverrouiller la porte avant gauche et de l'ouvrir de la manière suivante :

1. Déverrouillez la porte avant gauche avec la lame de clé dans la serrure de la poignée de porte. Pour plus d'informations et une illustration, référez-vous à Keyless drive* - déverrouillage à l'aide de la lame de clé (p. 169).



NOTE

Lors du déverrouillage de la porte avec la lame de clé et de son ouverture, l'alarme se déclenche.

2. Désactivez l'alarme en insérant la télécommande dans l'interrupteur de contact.

Pour les voitures équipées du système Keyless, référez-vous à Keyless drive* - déverrouillage à l'aide de la lame de clé (p. 169).

Informations associées

- Télécommande avec lame de clé (p. 156)
- Télécommande/VPC - remplacement des piles (p. 165)



06 Serrures et alarme

Verrouillage privé*

Le verrouillage privé a été conçu pour être utilisé lorsque vous devez faire réviser la voiture, à l'hôtel, etc. La boîte à gants est ainsi verrouillée et la serrure du hayon n'est plus commandée par le verrouillage centralisé. Le hayon ne peut pas être ouvert que ce soit avec le bouton de verrouillage centralisé de la télécommande (p. 156) ou avec celui des portes avant.



Points de verrouillage de la télécommande **avec lame de clé**.



Points de fixation pour la télécommande **sans lame de clé et verrouillage privé activé**.

Cela signifie que la télécommande sans lame de clé ne peut servir qu'à activer/désactiver l'alarme (p. 179), ouvrir les portes et conduire la voiture.


La télécommande sans lame de clé peut alors être confiée au personnel d'entretien ou de l'hôtel. Le propriétaire de la voiture conserve la lame de clé.



NOTE

N'oubliez pas de tirer le cache-bagages (p. 153) sur le compartiment à bagages avant de fermer le hayon.

Activer/désactiver

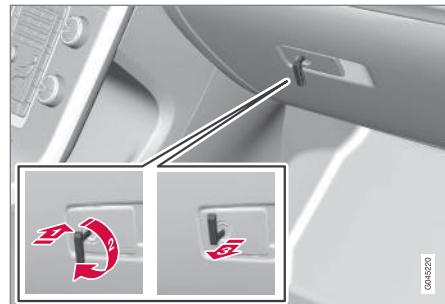

Activation du verrouillage privé.

Pour activer le verrouillage privé:

- 1 Insérez la lame de clé dans la serrure de la boîte à gants.
- 2 Tournez la lame de clé de 180 degrés dans le sens horaire. Le trou de la clé est vertical lorsque la boîte à gants est en position de verrouillage privé.
- 3 Retirez la lame de clé. En même temps, l'écran d'information du combiné d'instruments affiche un message.

La boîte à gants est alors verrouillée et le hayon ne peut plus être déverrouillé avec la télécommande ni le bouton de verrouillage centralisé.



NOTE

Ne remettez pas la lame de clé dans la télécommande. Conservez-la dans un lieu sûr.

- Procédez dans l'ordre inverse pour la désactivation.


Pour plus d'informations sur le verrouillage de la boîte à gants uniquement, référez-vous à Verrouillage/déverrouillage - boîte à gants (p. 174).

Télécommande/VPC - remplacement des piles

Les batteries de la télécommande / PCC peuvent être changées.

Vous devez remplacer les piles de la télécommande/du VPC si :

- le témoin d'information s'allume sur le combiné d'instruments et l'écran affiche **Niveau de pile faible dans la télécommande. Changez les piles.**
- et/ou
- les serrures ne réagissent pas à plusieurs reprises au signal envoyé par la télécommande dans un rayon de 20 m.

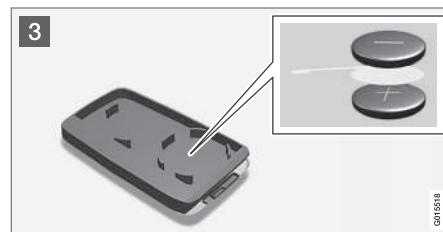

Ouverture

- 1 **1** Faites glisser le loquet à ressort sur le côté.
- 2 **2** tout en tirant la lame de la clé vers l'arrière.
- 3 **3** Insérez un tournevis plat de 3mm dans le trou derrière le loquet à ressort et forcez doucement vers le haut.



NOTE

Orientez les boutons de la télécommande vers le haut pour éviter que les piles ne tombent lors de l'ouverture de la télécommande.

! IMPORTANT

Évitez de toucher les piles neuves et leurs contacts avec les doigts pour ne pas réduire leur capacité.

Remplacement de piles

- 1 Notez bien la position de la pile/des piles sur l'intérieur du couvercle pour la polarité (+) et (-).

Télécommande (1 pile)

- 1 Forcez doucement pour faire sortir la pile.
- 2 Installez un pile neuve avec la face (+) vers le bas.

VPC* (2 piles)

- 1 Forcez doucement pour faire sortir les piles.
- 2 Installez d'abord une pile neuve avec la face (+) vers le haut.
- 3 Placez la patte en plastique blanc entre et terminez en plaçant une pile neuve avec la face (+) vers le bas.

Type de pile

Utilisez des piles avec la désignation CR2430, 3 V - une dans la télécommande et deux dans le VPC.

NOTE

Pour la télécommande/le VPC, Volvo recommande d'utiliser des piles conformes à la norme UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Les piles installées en usine ou remplacées par un atelier Volvo agréé respectent ces critères.

Assemblage

- 1 Assemblez la télécommande.
- 2 Maintenez la télécommande avec la fente orientée vers le haut et insérez la lame de la clé dans la fente.
- 3 Appuyez légèrement sur la lame de clé. Un clic se fait entendre lorsque la lame de clé est verrouillée.

! IMPORTANT

Veillez à traiter les batteries usagées de manière écologique.

Informations associées

- Télécommande avec lame de clé (p. 156)
- Télécommande - fonctions (p. 158)

Keyless drive*

Keyless drive, uniquement VPC (p. 160)², signifie que le système de verrouillage et de démarrage de la voiture peut s'effectuer sans clé.

La fonction Keyless drive du VPC permet de déverrouiller (p. 169), conduire et verrouiller la voiture sans clé. Il suffit d'avoir le VPC avec soi. Le système rend l'ouverture de la voiture plus facile, par exemple lorsque vous avez les mains occupées.

Les deux VPC de la voiture ont la fonction Keyless. Il est possible de commander d'autres VPC, référez-vous à Télécommande avec lame de clé (p. 156).

La télécommande permet d'actionner le système électrique de la voiture selon trois niveaux, les positions de contact **0**, **I** et **II** (p. 75).

Informations associées

- Keyless drive* - Portée du VPC (p. 167)
- Keyless drive* - manipulation correcte du VPC (p. 167)
- Keyless drive* - perturbations dans le fonctionnement du VPC (p. 168)

² Volvo Personal Communicator.


* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'Introduction.



Keyless drive* - Portée du VPC

Pour pouvoir ouvrir une porte ou le hayon, le VPC doit se trouver à une distance maximale d'environ 1,5 m de la porte ou du hayon de la voiture.

La personne qui doit verrouiller ou déverrouiller une porte doit avoir le VPC avec elle. Il n'est pas possible de verrouiller ou déverrouiller une porte si le VPC se trouve de l'autre côté de la voiture.

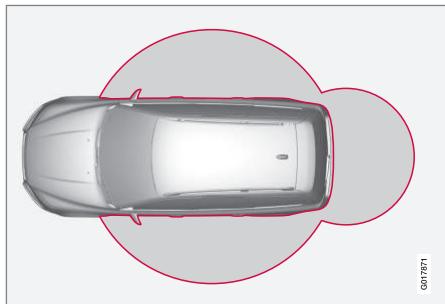

Les anneaux rouges de l'illustration ci-dessus indiquent les zones couvertes par les antennes du système.

Si tous les VPC sont retirés de la voiture lorsque le moteur tourne ou lorsque la clé est en position de contact I ou II (p. 75) et que toutes les portes sont fermées, l'écran d'information du combiné d'instruments affiche

un message d'avertissement et un rappel sonore est émis.

Lorsque le VPC est ramené à la voiture, le message d'alerte disparaît et le signal sonore cesse après l'une ou l'autre des conditions suivantes :

- une porte a été ouverte et fermée
- le VPC a été inséré dans l'interrupteur de contact
- le bouton **OK** a été enfoncé.

Informations associées

- Keyless drive* (p. 166)
- Keyless drive* emplacement des antennes (p. 171)

Keyless drive* - manipulation correcte du VPC

Prenez grand soin de toutes les télécommandes.

Si un VPC avec fonction keyless a été oublié dans la voiture, il est désactivé provisoirement au verrouillage de la voiture. Aucune personne non-autorisée ne pourra ainsi ouvrir les portes.

Si quelqu'un entre par effraction dans la voiture et trouve le VPC, il sera de nouveau activé. Prenez donc grand soin de tous les VPC.

IMPORTANT

Ne laissez jamais le VPC dans la voiture.

Informations associées

- Keyless drive* (p. 166)



Keyless drive* - perturbations dans le fonctionnement du VPC

La fonction Keyless peut être perturbée par les écrans et champs électromagnétiques.

NOTE

Ne placez/conservez jamais le VPC près d'un téléphone mobile ou d'un objet métallique (pas à moins de 10-15 cm).


En cas de perturbations, utilisez le VPC et la lame de clé comme télécommande. Référez-vous à Télécommande - fonctions (p. 158).

Informations associées

- Télécommande/VPC - remplacement des piles (p. 165)
- Keyless drive* - manipulation correcte du VPC (p. 167)
- Keyless drive* - Portée du VPC (p. 167)

Keyless drive* - Verrouillage

Les voitures avec système Keyless-drive ont une zone tactile sur la poignée extérieure des portes et un bouton caoutchouté près du bouton gainé de caoutchouc du hayon pour le verrouillage/déverrouillage.

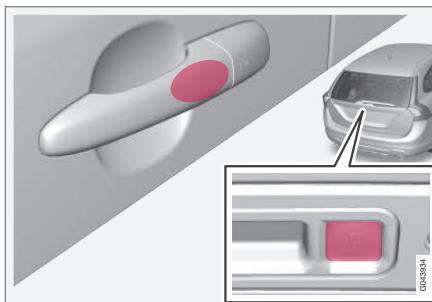

La zone tactile sur la poignée extérieure des portes et le bouton caoutchouté près du bouton gainé de caoutchouc du hayon.

Verrouillez les portes et le hayon avec une longue pression sur l'une des zones tactiles des poignées de porte ou appuyez sur le bouton gainé de caoutchouc le plus petit du hayon. Le témoin de verrouillage (p. 157) du pare-brise confirme le verrouillage par un clignotement.

Toutes les portes et le hayon doivent être fermés pour permettre le verrouillage de la voiture. Sinon, le verrouillage ne sera pas actif.

NOTE

Si la télécommande avec fonction keyless est sortie de la voiture, moteur coupé, sans verrouiller cette dernière avec une pression sur l'une des poignées ou avec le bouton de la télécommande :

Après environ 1½-2 minutes, l'alarme se déclenche et le témoin d'alarme du pare-brise se met à clignoter. La voiture est ainsi sous alarme mais **pas** verrouillée.

NOTE

Pour les voitures avec boîte de vitesses automatique, le sélecteur de vitesses doit être en position P - sinon, il sera impossible de verrouiller la voiture et d'activer l'alarme.

Informations associées

- Keyless drive* (p. 166)
- Témoin d'alarme (p. 180)



Keyless drive* - déverrouillage

Le déverrouillage est instantané lorsqu'une main saisit une poignée de porte ou agit sur le bouton gainé de caoutchouc du hayon.
Ouvrez la porte ou le hayon normalement.

NOTE


Les poignées de porte enregistrent normalement une main qui la saisit mais des gants épais ou un mouvement rapide de la main peuvent nécessiter une seconde tentative ou de retirer le gant.

Informations associées

- Keyless drive* (p. 166)
- Keyless drive* - Verrouillage (p. 168)

Keyless drive* - déverrouillage à l'aide de la lame de clé

Si le verrouillage centralisé ne peut pas être actionné avec le VPC, si les piles sont déchargées par exemple, il est possible de déverrouiller la porte avant gauche avec la lame de clé du VPC (référez-vous à Lame de clé amoible - extraction/insertion (p. 162)).

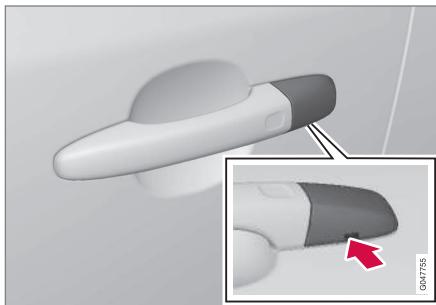

Trou pour la lame de clé - pour retirer le cache.

Pour accéder à la serrure, il faut d'abord retirer le cache en plastique de la poignée de porte, avec la lame de clé :

1. Enfoncez la lame de clé sur environ 1 cm vers le haut dans l'ouverture située sous la poignée/le cache. Ne forcez pas.
> Le cache en plastique se décroche automatiquement lorsque la lame de clé est pressée vers le haut dans l'ouverture.

2. Insérez ensuite la lame de clé dans la serrure et déverrouillez la porte.
3. Remettez le cache en plastique en place après le déverrouillage.

NOTE

Lors du déverrouillage de la porte conducteur gauche avec la lame de clé et de son ouverture, l'alarme se déclenche. Pour désactiver l'alarme, insérez le VPC dans le contacteur d'allumage, référez-vous à Alarme - télécommande hors service (p. 180).

Informations associées

- Keyless drive* (p. 166)
- Alarme (p. 179)



Keyless drive* - mémoire de clé

La mémoire de clé³ du VPC permet à certains paramètres de la voiture de s'adapter à diverses personnes.

La fonction mémoire de clé est disponible avec le siège conducteur à commande électrique et les rétroviseurs électriques. Les paramètres des rétroviseurs extérieurs et du siège conducteur peuvent être mémorisés dans la mémoire de clé.

Fonction de mémoire dans VPC

Si plusieurs personnes avec chacune un VPC s'approchent de la voiture, les réglages du siège et des rétroviseurs seront ceux correspondant à la personne qui a ouvert la porte conducteur.

Par exemple, si une personne A avec un VPC A ouvre la porte conducteur mais si une personne B avec un VPC B doit conduire, les réglages peuvent être modifiés de la façon suivante :

- La personne B appuie sur le bouton de déverrouillage de son VPC, debout près de la porte conducteur ou assise sur le siège conducteur, référez-vous à Télécommande - fonctions (p. 158).
- Choisissez l'une des trois mémoires de réglage du siège avec les boutons 1 à 3, référez-vous à Siège avant - à commande électrique (p. 77).

- Réglez le siège et les rétroviseurs manuellement, référez-vous à Siège avant - à commande électrique (p. 77) et Rétroviseurs - extérieurs (p. 100).

Informations associées

- Keyless drive* (p. 166)
- Télécommande - fonctions (p. 158)

Keyless drive* - réglages de verrouillage

Il est possible d'ajuster les réglages de verrouillage pour la fonction Keyless.

Les paramètres de verrouillage de la fonction Keyless peuvent être modifiés dans le système de menu **MY CAR** en fonction des portes de la voiture à déverrouiller. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 109).

Informations associées


- Keyless drive* (p. 166)

³ Uniquement avec le siège conducteur à commande électrique* et les rétroviseurs électriques.



Keyless drive* emplacement des antennes

Le système Keyless possède plusieurs antennes intégrées à différents endroits sur la voiture.

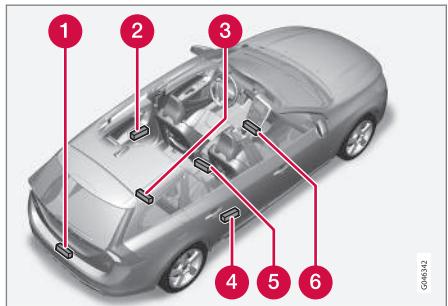

- ① Pare-chocs arrière, au centre
- ② Poignée de porte arrière gauche
- ③ Compartiment à bagages, au centre, au fond sous le plancher
- ④ Poignée de porte arrière droite
- ⑤ Console centrale, sous la partie arrière
- ⑥ Console centrale, sous la partie avant.

ATTENTION

Les personnes avec un pacemaker transplanté ne doivent pas s'approcher à moins de 22 cm des antennes du système Keyless. Cela permet d'éviter les perturbations entre le pacemaker et le système Keyless.

Informations associées

- Keyless drive* (p. 166)

Verrouillage/déverrouillage - de l'extérieur

Utilisez la télécommande (p. 156) pour verrouiller/déverrouiller de l'extérieur. La télécommande permet de verrouiller/déverrouiller toutes les portes et le hayon en même temps. On peut choisir entre différentes séquences de déverrouillage, référez-vous à Télécommande - fonctions (p. 158).

Pour pouvoir activer la séquence de verrouillage, la porte conducteur doit être fermée. Si l'une des autres portes ou le coffre est ouvert, le verrouillage et l'activation de l'alarme ne sera effectif que lorsque la porte concernée ou le hayon sera fermé. Avec le système Keyless*, toutes les portes et le hayon doivent être fermés.

NOTE

N'oubliez pas qu'il y a un risque de verrouiller la télécommande dans la voiture.

Si le verrouillage/déverrouillage avec la télécommande venait à être défaillant à cause d'une pile usée, verrouillez ou déverrouillez la porte avant gauche à l'aide de la lame de clé amovible, référez-vous à Lame de clé amovible - extraction/insertion (p. 162).



06 Serrures et alarme



i NOTE

N'oubliez pas que l'alarme se déclenche à l'ouverture de la porte lorsqu'elle a été déverrouillée avec la lame de clé. Pour arrêter l'alarme, il suffit d'insérer la télécommande dans le contacteur d'allumage.



ATTENTION

Pensez au risque de rester enfermé dans la voiture lorsque celle-ci est verrouillée de l'extérieur avec la télécommande. Il n'est alors plus possible d'ouvrir les portes de l'intérieur avec les commandes de porte. Pour plus d'informations, voir Serrures à pêne dormant* (p. 176).

Reverrouillage automatique

Si, dans les deux minutes qui suivent le déverrouillage, ni les portières ni le hayon ne sont ouverts, ceux-ci seront à nouveau verrouillés automatiquement. Cette fonction permet d'éviter que la voiture ne reste ouverte par mégarde (Pour les voitures avec alarme, référez-vous à Alarme (p. 179)).

Informations associées


- Verrouillage/déverrouillage - de l'intérieur (p. 173)
- Verrouillage/déverrouillage - de l'extérieur (p. 171)

Verrouillage manuel d'une porte

Dans certaines situations, il doit être possible de verrouiller la voiture manuellement, par exemple en cas de coupure de l'alimentation.

La porte avant gauche peut être verrouillée avec la serrure et la lame de clé amovible de la télécommande, référez-vous à Keyless drive* - déverrouillage à l'aide de la lame de clé (p. 169).

Les autres portes n'ont pas de serrure mais un bouton rotatif sur la tranche qui doit être tourné afin de les verrouiller mécaniquement pour empêcher leur ouverture de l'extérieur. Il est toujours possible d'ouvrir les portes de l'intérieur.

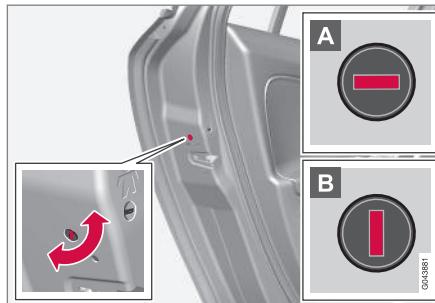

Verrouillage manuel d'une porte. À ne pas confondre avec le Verrouillage de sécurité enfant (p. 177).

- Utilisez la lame de clé amovible de la télécommande pour tourner le bouton, référez-vous à Lame de clé amovible - extraction/insertion (p. 162).

A La porte ne peut maintenant plus être ouverte de l'extérieur.

B La porte peut être ouverte de l'intérieur et de l'extérieur.

i NOTE

- Une commande rotative de la porte ne permet de verrouiller que la porte concernée, pas toutes les portes en même temps.
- Une porte arrière verrouillée manuellement avec le verrouillage de sécurité enfant manuel ne peut pas être ouverte, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, référez-vous à Sécurité pour enfants - activation manuelle (p. 177). Une porte arrière verrouillée de la sorte ne peut être déverrouillée qu'avec la télécommande ou le bouton de verrouillage centralisé.

Informations associées

- Télécommande/VPC - remplacement des piles (p. 165)



Verrouillage/déverrouillage - de l'intérieur

Toutes les portes ainsi que le hayon arrière se verrouillent ou se déverrouillent simultanément à l'aide du bouton de verrouillage centralisé des portes conducteur et passager*.

Verrouillage centralisé



Verrouillage centralisé.

- Appuyez sur l'un des côtés du bouton pour verrouiller et sur l'autre côté pour déverrouiller.

Une longue pression permet d'ouvrir toutes les vitres* simultanément.

Déverrouillage

De l'intérieur, une porte peut être déverrouillée de deux façons différentes :

- Appuyez sur le bouton de verrouillage centralisé .

Une longue pression ouvre également toutes les vitres latérales* simultanément (voir également >fonction d'aération (p. 174)).

- Tirez sur la poignée et ouvrez la porte. La porte se déverrouille et s'ouvre en une action.

Témoin du bouton de verrouillage

Le verrouillage centralisé existe en deux versions. Le témoin a différentes significations suivant la version.

Avec le bouton de verrouillage centralisé uniquement sur la porte conducteur :

- Le témoin allumé indique que toutes les portes sont verrouillées.

Avec bouton de verrouillage centralisé sur les portes avant et bouton de verrouillage électrique sur chaque porte arrière :

- Le témoin allumé indique que seule la porte concernée est verrouillée. Lorsque tous les témoins sont allumés, toutes les portes sont verrouillées.

Verrouillage

- Appuyez sur le bouton de verrouillage centralisé - toutes les portes fermées sont verrouillées.

Une longue pression ferme également toutes les vitres et le toit ouvrant simultanément (voir également >fonction d'aération (p. 174)).

Bouton de verrouillage* portes arrière



Le témoin du bouton s'allume lorsque la porte est verrouillée.

Le témoin de verrouillage des portes arrière ne verrouille que la porte concernée.

Pour déverrouiller la porte :

- Tirez sur la poignée. La porte est déverrouillée et s'ouvre.

Verrouillage automatique

Les portières et le hayon sont verrouillés automatiquement lorsque la voiture commence à rouler.

La fonction peut être activée/désactivée dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir **MY CAR** (p. 109).



* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'Introduction.



06 Serrures et alarme



Informations associées

- Verrouillage/déverrouillage - de l'extérieur (p. 171)
- Alarme (p. 179)
- Télécommande - fonctions (p. 158)

Fonction aération générale

La fonction d'aération générale permet d'ouvrir ou de fermer toutes les vitres simultanément pour rapidement aérer la voiture par temps chaud par exemple.



Bouton de verrouillage centralisé

Une longue pression sur le symbole du bouton de verrouillage centralisé **ouvre** toutes les vitres latérales simultanément. La même pression sur le symbole **ferme** toutes les vitres latérales simultanément.


Informations associées

- Verrouillage/déverrouillage - de l'intérieur (p. 173)
- Lève-vitres (p. 98)

Verrouillage/déverrouillage - boîte à gants

Boîte à gants (p. 146) ne peut être verrouillée/déverrouillée qu'à l'aide de la lame de clé amovible de la télécommande.

Pour plus de précisions concernant la lame de clé, référez-vous à Lame de clé amovible - extraction/insertion (p. 162).

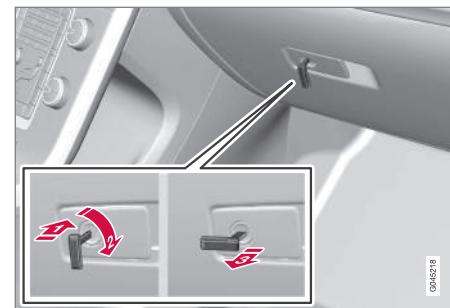

Pour verrouiller la boîte à gants :

- 1 Insérez la lame de clé dans la serrure de la boîte à gants.
 - 2 Tournez la lame de clé de 90 degrés dans le sens horaire. En position verrouillée, le trou de la serrure est horizontal.
 - 3 Retirez la lame de clé.
- Procédez dans l'ordre inverse pour le déverrouillage.




Pour plus de précisions concernant le verrouillage privé, référez-vous à Verrouillage privé* (p. 164).

Verrouillage/déverrouillage - hayon

Le hayon peut être ouvert, verrouillé et déverrouillé de diverses manières.

Ouverture manuelle

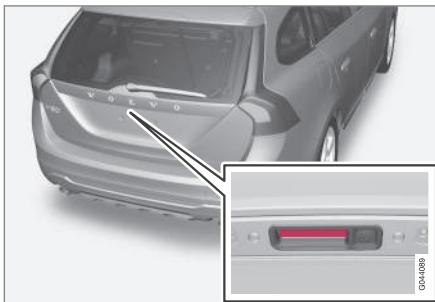

Bouton gainé de caoutchouc avec contact électrique.


Le hayon est maintenu verrouillé par une serrure électrique. Pour ouvrir :

1. Appuyez doucement sur le bouton gainé de caoutchouc le plus large située sous la poignée extérieure. Le verrou se libère.
2. Levez la poignée extérieure et ouvrez entièrement le hayon.

IMPORTANT

- Une force minimale est nécessaire pour libérer le loquet du hayon. Appuyez doucement sur la plaque gainée de caoutchouc.
- N'exercez aucune force de levage sur la plaque gainée de caoutchouc pour ouvrir le hayon. Levez avec la poignée. Une force trop importante risque d'endommager le contact électrique de la plaque.

Déverrouillage à l'aide de la télécommande

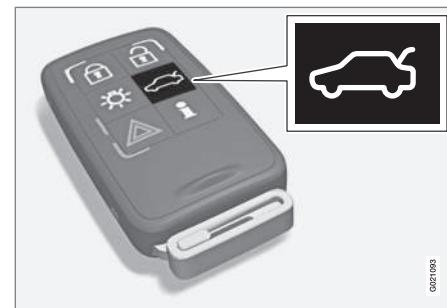

Grâce au bouton de la télécommande, il est possible de ne désactiver l'alarme*, déverrouiller et ouvrir que le hayon.

témoin de verrouillage (p. 157) du tableau de bord ne clignote plus pour indiquer que seule



06 Serrures et alarme

◀◀

une partie de la voiture est verrouillée et que les capteurs de niveau et d'inclinaison de l'alarme* ainsi que les détecteurs d'ouverture du hayon sont désactivés.

Les portes restent verrouillées et sous alarme.

- Le hayon est déverrouillé mais reste fermé. Appuyez doucement sur le bouton gainé de caoutchouc sous la poignée et levez le hayon.

Si le hayon n'a pas été ouvert dans les 2 minutes, il est reverrouillé et l'alarme est réactivée.

Déverrouillage de l'intérieur de la voiture



1 Déverrouillage du hayon

Pour déverrouiller le hayon :

- Appuyez sur le bouton (1) du panneau de commande d'éclairage.
 - > Le hayon est déverrouillé et peut être ouvert dans les 2 minutes suivantes (si la voiture est verrouillée de l'intérieur).

Verrouillage avec télécommande

- Appuyez sur le bouton de verrouillage de la télécommande , référez-vous à Télécommande - fonctions (p. 158).
 - > Le témoin de verrouillage du tableau de bord commence à clignoter indiquant que la voiture est verrouillée et que l'alarme* est activée.

Informations associées

- Verrouillage/déverrouillage - de l'intérieur (p. 173)
- Verrouillage/déverrouillage - de l'extérieur (p. 171)

Serrures à pêne dormant*

La fonction de serrures* à pêne dormant implique la désactivation mécanique de toutes les poignées, interdisant ainsi l'ouverture des portes de l'intérieur et de l'extérieur.

La fonction de serrures à pêne dormant est activée avec la télécommande (p. 156) et prend effet avec un retard d'environ 10 secondes après le verrouillage des portes.

NOTE

Si une porte est ouverte durant le délai, la séquence est interrompue et l'alarme est désactivée.

Avec la fonction de serrures à pêne dormant, seule la télécommande permet de déverrouiller la voiture. La porte avant gauche peut aussi être déverrouillée avec la lame de clé amovible (p. 162). Il est, en outre, possible de déverrouiller/ouvrir les portes et le hayon des voitures équipées de Keyless drive* en saisissant la poignée d'une porte ou du hayon.


ATTENTION

Ne laissez personne dans la voiture sans avoir d'abord désactivé les serrures à pêne dormant pour ne pas risquer de l'enfermer.

⁴ Uniquement avec une alarme.



Désactivation temporaire

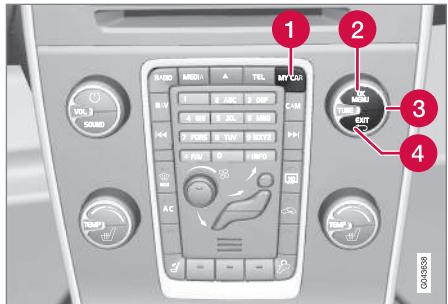

Les options de menu activées sont indiquées par une croix.

1 MY CAR

2 OK MENU

3 Molette TUNE

4 EXIT

Si quelqu'un veut rester dans la voiture et que les portes doivent être verrouillées de l'extérieur, il est possible de désactiver la fonction des serrures à pêne dormant temporairement. Pour cela, utilisez le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir **MY CAR** (p. 109).

NOTE

- N'oubliez pas que l'alarme est activée au moment du verrouillage de la voiture.
- Si l'une des portes est ouverte de l'intérieur, l'alarme se déclenchera.


Informations associées

- Keyless drive* - déverrouillage à l'aide de la lame de clé (p. 169)
- Télécommande avec lame de clé (p. 156)

Sécurité pour enfants - activation manuelle

Le dispositif de sécurité enfant supprime la possibilité pour les enfants d'ouvrir une porte arrière de l'intérieur.

Pour activer/désactiver la sécurité pour enfants

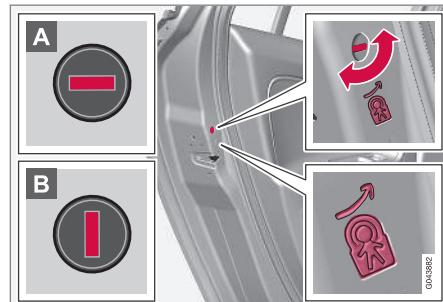

Verrouillage de sécurité enfant manuel. À ne pas confondre avec le Verrouillage de porte manuel (p. 172).

Les commandes du dispositif de sécurité enfant se situent sur le bord arrière des portières arrière et ne sont accessibles qu'après ouverture de la porte.

Pour activer/désactiver les verrouillages de sécurité pour enfants :

- Utilisez la lame de clé amovible (p. 162) de la télécommande pour tourner le bouton.

* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'Introduction.



06 Serrures et alarme



- A La porte ne peut maintenant plus être ouverte de l'intérieur.
- B La porte peut être ouverte de l'intérieur et de l'extérieur.



ATTENTION

Chaque porte arrière a deux commandes rotatives. Ne confondez pas le verrouillage de sécurité enfant et le verrou de porte manuel.



NOTE

- Une commande rotative de la porte ne permet de bloquer que la porte concernée, pas les deux portes arrière en même temps.
- Il n'existe aucun verrouillage manuel pour les voitures équipées du verrouillage de sécurité enfant électrique.

06

Informations associées

- Dispositif de sécurité enfant - activation électrique* (p. 178)
- Verrouillage/déverrouillage - de l'intérieur (p. 173)
- Verrouillage/déverrouillage - de l'extérieur (p. 171)

Dispositif de sécurité enfant - activation électrique*

Le verrouillage de sécurité enfant à commande électrique permet d'empêcher que les enfants n'ouvrent les portes ou les vitres arrière de l'intérieur.

Activation

Le verrouillage de sécurité enfant peut être activé/désactivé dans n'importe quelle position de contact (p. 74) après 0. L'activation/désactivation peut avoir lieu jusqu'à 2 minutes après l'arrêt du moteur si aucune porte n'est ouverte.

Pour activer les verrouillages de sécurité pour enfants :



Panneau de commande porte conducteur.

1. Démarrez le moteur ou sélectionnez une position de contact au-delà de 0.

2. Appuyez sur le bouton du panneau de commande de la porte conducteur.
 - > L'écran d'information du combiné d'instruments affiche le message **Sécurité enfant AR activée** et le témoin du bouton s'allume - le dispositif de sécurité est actif.

Lorsque le verrouillage de sécurité enfant électrique est actif :

- les fenêtres ne peuvent être ouvertes que depuis la porte conducteur
- il est impossible d'ouvrir les portes arrière de l'intérieur.

Le réglage actuel est mémorisé à l'arrêt du moteur. Par exemple, si le verrouillage de sécurité enfant est activé au moment de l'arrêt du moteur, la fonction sera aussi activée au prochain démarrage du moteur.

Informations associées

- Sécurité pour enfants - activation manuelle (p. 177)
- Verrouillage/déverrouillage - de l'intérieur (p. 173)



Alarme

L'alarme est un dispositif qui avertit par exemple une infraction sur la voiture.

Une alarme activée se déclenche lorsque :

- une porte, le capot moteur ou le hayon est ouvert
- un mouvement est détecté dans l'habitacle (si la voiture est équipée d'un capteur de mouvements*)
- la voiture est levée ou remorquée (si celle-ci est équipée d'un capteur d'inclinaison*)
- les câbles de la batterie sont débranchés
- la sirène est déconnectée.

Un message, indiquant une éventuelle anomalie du système d'alarme, est affiché sur l'écran d'information du combiné d'instruments. Contactez alors un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

NOTE

Les capteurs de mouvement déclenchent l'alarme en cas de déplacement dans l'habitacle. Les courants d'air sont aussi enregistrés. L'alarme peut donc se déclencher si la voiture est laissée avec une vitre ou le toit ouvert ou en cas d'utilisation d'un chauffage d'habitacle.

Pour éviter ce problème : Fermez les vitres/le toit lorsque vous quittez la voiture. Si vous devez utiliser le chauffage d'habitacle (ou un chauffage portable électrique), n'orientez pas le flux d'air du chauffage d'habitacle vers le haut de l'habitacle. Il est aussi possible d'utiliser le niveau d'alarme réduit, référez-vous à Niveau d'alarme réduit (p. 181).

NOTE

N'effectuez aucune réparation ou modification sur les composants du système d'alarme vous-même. Cela peut modifier les termes du contrat d'assurance.

Activer l'alarme

- Appuyez sur le bouton de verrouillage de la télécommande.

Désactiver l'alarme

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la télécommande.

Désactivation du signal d'alarme

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la télécommande ou insérez la télécommande dans l'interrupteur de contact.

Informations associées


- Témoin d'alarme (p. 180)
- Alarme - réactivation automatique (p. 180)
- Alarme - télécommande hors service (p. 180)



06 Serrures et alarme

Témoin d'alarme

Le témoin d'alarme indique le statut de l'alarme (p. 179).

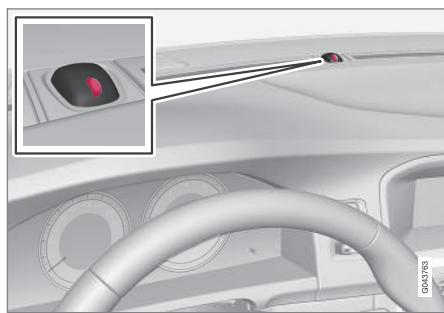

Témoin commun à celui du verrouillage (p. 157).

Une diode rouge sur le tableau de bord indique l'état du système d'alarme :

- La diode est éteinte – l'alarme est déconnectée
- La diode clignote une fois toutes les deux secondes – l'alarme est activée
- La diode clignote rapidement après la désactivation de l'alarme (et jusqu'à l'insertion de la télécommande dans l'interrupteur de contact et la position de contact sur I) – l'alarme s'est déclenchée.

Alarme - réactivation automatique

La réactivation automatique vous évite de quitter la voiture sans activer l'alarme (p. 179).

Si la voiture a été déverrouillée avec la télécommande (et si l'alarme a été désactivée) mais si aucune des portes ni le hayon n'ont été ouverts dans les 2 minutes, l'alarme est automatiquement réactivée. En même temps, la voiture est reverrouillée.

Informations associées

- Niveau d'alarme réduit (p. 181)

Alarme - télécommande hors service

Si l'alarme (p. 179) n'est pas désactivée avec la télécommande (si la pile (p. 165) est déchargée par exemple), la voiture peut être déverrouillée, l'alarme peut être désactivée et le moteur peut être démarré de la façon suivante :

1. Ouvrez la porte conducteur avec la lame de clé amovible (p. 169).
 - > L'alarme se déclenche, le témoin d'alarme (p. 180) clignote rapidement et la sirène retentit.



2. Insérez la télécommande dans le contacteur d'allumage.
 - > L'alarme est désactivée et le témoin d'alarme s'éteint.
3. Démarrez le moteur.



Signaux d'alarme

En cas de déclenchement de l'alarme (p. 179), une sirène retentit et tous les clignotants s'allument.

- Une sirène retentit pendant 30 secondes ou jusqu'à la désactivation de l'alarme. La sirène est pourvue d'une batterie propre qui fonctionne indépendamment de celle de la voiture.
- Tous les clignotants émettent des signaux lumineux pendant 5 minutes ou jusqu'à la désactivation de l'alarme.

Niveau d'alarme réduit

Le niveau d'alarme réduit signifie que les capteurs de mouvement et d'inclinaison peuvent être temporairement désactivés.

Pour éviter un déclenchement intempestif de l'alarme (p. 179) si on laisse un chien dans la voiture verrouillée, ou si la voiture est transportée sur un train ou un bateau, désactivez temporairement les détecteurs de mouvement et de niveau.

La méthode est la même qui pour la désactivation temporaire des serrures à pêne dormant (p. 176)⁵.

Informations associées

- Témoin d'alarme (p. 180)

⁵ Uniquement avec une alarme.

07

ASSISTANCE AU CONDUCTEUR





Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC)

Le système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage, DSTC (Dynamic Stability & Traction Control) assiste le conducteur pour éviter de déraper et pour améliorer la motricité de la voiture.

En cas de freinage, l'intervention du système peut être remarquée par un bruit de pulsations. L'accélération peut être plus lente que prévue.

Le système se compose des fonctions suivantes :

- Fonction antidérapage
- Fonction antipatinage
- Fonction de contrôle de la traction
- Commande du frein moteur - EDC
- Corner Traction Control - CTC
- Stabilisateur de véhicule attelé* - TSA

Fonction antidérapage

La fonction contrôle individuellement la puissance de freinage et d'entraînement des roues pour stabiliser la voiture.

Fonction antipatinage

La fonction évite le patinage des roues motrices sur la chaussée lors de l'accélération.

Fonction de contrôle de la traction

La fonction est active à basse vitesse et transmet la puissance de la roue motrice qui patine vers la roue motrice qui ne patine pas.

Commande du frein moteur (EDC)

L'EDC (Engine Drag Control) empêche le blocage des roues, par exemple lorsque vous rétrograder ou utilisez le frein moteur avec un rapport bas sur chaussée glissante.

Le blocage des roues pendant la conduite peut par exemple réduire la capacité de braquage.

Corner Traction Control (CTC)

CTC compense le sous-virage et permet une plus grande accélération en virage sans patinage des roues intérieures, par exemple sur une entrée d'autoroute en courbe afin d'atteindre rapidement la vitesse de la circulation.

Stabilisateur de véhicule attelé¹

Le stabilisateur de véhicule attelé (p. 315) sert à stabiliser une voiture avec véhicule attelé dans les cas où l'équipage se met à tanguer. Pour plus d'informations, voir Conduite avec une remorque (p. 308).

Informations associées

- Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) - utilisation (p. 184)
- Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) - témoins et messages (p. 185)

NOTE

La fonction est désactivée si le conducteur choisit le mode **Sport**.

¹ Compris lors de l'installation du crochet d'attelage d'origine Volvo.



Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) - utilisation

Le système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (p. 183) DSTC (Dynamic Stability & Traction Control) assiste le conducteur pour éviter de déraper et pour améliorer la motricité de la voiture.

Sélection du niveau - mode Sport

Le système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage est toujours activé. Il ne peut pas être désactivé.

Le conducteur peut toutefois sélectionner le mode **Sport** qui permet une conduite plus active. En mode **Sport**, le système détecte si la pédale d'accélérateur, les mouvements du volant et la prise de virage sont plus actifs qu'en conduite normale et autorise le dérapage contrôlé avec le train arrière jusqu'à un certain niveau avant d'intervenir pour stabiliser la voiture.

Aussi, si le conducteur interrompt un dérapage contrôlé en relâchant la pédale d'accélérateur, le système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage intervient et stabilise la voiture.

Le mode **Sport** permet d'obtenir la plus grande force de traction si la voiture est embourbée ou en cas de conduite sur une surface qui n'est pas ferme comme du sable ou une neige profonde.

Sport Le mode Sport est sélectionné dans le système de menu MY CAR. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 109).

Le mode **Sport** est actif jusqu'à ce que le conducteur décide de ne plus avoir la fonction ou le moteur est coupé. Au démarrage suivant du moteur, le système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage est de nouveau en mode normal.

Informations associées

- Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) - témoins et messages (p. 185)



Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) - témoins et messages

Le système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (p. 183) DSTC (Dynamic

Stability & Traction Control) assiste le conducteur pour éviter de déraper et pour améliorer la motricité de la voiture.

Tableau

Symbol	Message	Signification
	DSTC temporaire. OFF	Le système est temporairement réduit en raison de la température trop élevée des disques de frein. La fonction est réactivée automatiquement lorsque les freins ont refroidi.
	DSTC Répar demandée	<p>Le système est hors service.</p> <ul style="list-style-type: none"> Arrêtez la voiture en un lieu sûr, coupez le moteur puis redémarrez-le. Contactez un atelier si le message reste affiché. Un atelier Volvo est recommandé.
 et 	"Message"	Veuillez lire le message sur le combiné d'instruments (p. 63).
	Allumé pendant 2 secondes.	Indique un contrôle du système au démarrage du moteur.
	Clignotement.	Le système intervient.
DSTC SPORT		Le mode Sport est activé.

Informations associées


- Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) - utilisation (p. 184)



07 Assistance au conducteur

Informations sur la signalisation routière (RSI)*

La fonction d'informations sur la signalisation routière (RSI - Road Sign Information) aide le conducteur à garder à l'esprit les panneaux concernant la vitesse croisés.

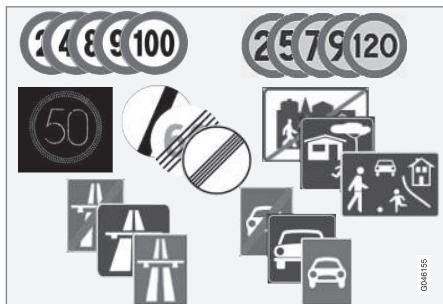

Exemple de panneaux de vitesse "lisibles"².

La fonction RSI indique par exemple la vitesse autorisée, l'entrée ou la sortie d'une autoroute ou une interdiction de dépassement.

Si des panneaux indiquant une autoroute et une limitation de vitesse apparaissent simultanément, le RSI choisit de présenter le symbole du panneau de limitation de vitesse.

ATTENTION

RSI ne fonctionne pas dans toutes les situations. Il est uniquement destiné à servir d'assistance complémentaire.

Le conducteur est toujours responsable de la sécurité lorsqu'il conduit son véhicule et du respect de la loi et du code de la route.


Informations associées

- Informations sur la signalisation routière (RSI)* - utilisation (p. 186)
- Informations sur la signalisation routière (RSI)* - limites (p. 188)

Informations sur la signalisation routière (RSI)* - utilisation

La fonction d'informations sur la signalisation routière (RSI - Road Sign Information) aide le conducteur à garder à l'esprit les panneaux concernant la vitesse croisés.

Comment utiliser la fonction

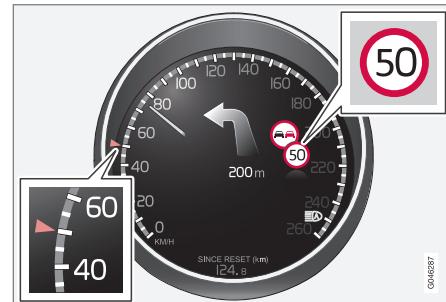

Information indiquant la limitation de vitesse³.

Lorsque le RSI enregistre un panneau routier indiquant une limitation de vitesse, le panneau apparaît sur le combiné d'instruments.



Le témoin indiquant la limitation de vitesse en vigueur peut parfois être accompagné du panneau d'interdiction de dépasser.

² Les panneaux routiers affichés sur le combiné d'instruments sont fonction du marché - les illustrations ne présentent que quelques exemples.


³ Les panneaux routiers affichés sur le combiné d'instruments sont fonction du marché - les illustrations ne présentent que quelques exemples.



Fin de limitation ou d'autoroute

Dans les situations où le RSI détecte un panneau de fin de limitation - ou toute autre information relative à la vitesse, comme une fin d'autoroute par exemple - le panneau correspondant s'affiche sur le combiné d'instruments durant env. 10 secondes :

Exemples de telles panneaux :

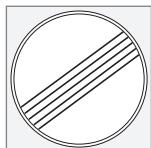


Fin de toutes les limitations.




Fin d'autoroute.

Les informations concernant la signalisation sont alors masquées jusqu'à ce qu'un autre panneau relatif à la vitesse soit détecté.

Panneaux auxiliaires

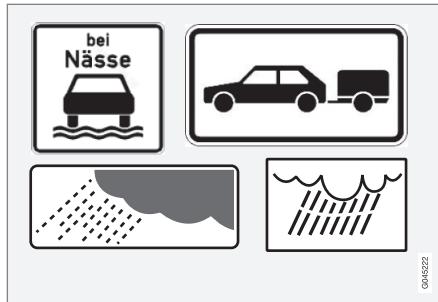

Le panneau de vitesse accompagné de ce type de panneau auxiliaire n'apparaît que si le conducteur utilise le clignotant.

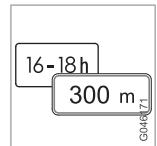


G94622

Par exemple, certaines vitesses ne sont valables que sur une certaine distance ou pendant une certaine période de la journée. Le conducteur est informé des conditions grâce à un panneau complémentaire situé sous le panneau de limitation de vitesse.

Affichage des informations additionnelles



Un panneau complémentaire symbolisé par un cadre vide sous le panneau de limitation de vitesse sur le combiné d'instruments signifie que RSI a détecté un panneau comportant des informations complémentaires à la limitation actuelle de vitesse.

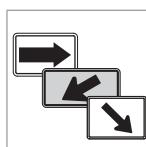

La vitesse en vigueur sur une sortie est indiquée, sur certains marchés, avec un panneau auxiliaire montrant une flèche.

³ Les panneaux routiers affichés sur le combiné d'instruments sont fonction du marché - les illustrations ne présentent que quelques exemples.



07 Assistance au conducteur

◀◀

Paramètres dans MY CAR

Il existe des alternatives à choisir pour le RSI dans le système de menu **MY CAR**, voir **MY CAR** (p. 109).

Information sur les panneaux routiers On/Off



L'affichage des panneaux de limitation de vitesse sur le combiné d'instruments peut être désactivé. La fonction peut être activée/désactivée dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir **MY CAR** (p. 109).

07

Avertissement de vitesse



Le conducteur peut demander à recevoir un avertissement lorsqu'il dépasse la limitation de vitesse d'au moins 5 km/h. Cet avertissement se manifeste par le clignotement du symbole indiquant la limitation de vitesse lorsque celle-ci est dépassée. La fonction peut être activée/désactivée dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir **MY CAR** (p. 109).

Informations associées

- Informations sur la signalisation routière (RSI)* (p. 186)
- Informations sur la signalisation routière (RSI)* - limites (p. 188)
- **MY CAR** (p. 109)

Informations sur la signalisation routière (RSI)* - limites

La fonction d'informations sur la signalisation routière (RSI – Road Sign Information) aide le conducteur à garder à l'esprit les panneaux routiers concernant la vitesse croisée. La fonction a les limites suivantes.

Les limites du capteur de la caméra de la fonction RSI sont similaires à celles de l'œil humain. Plus de précision sur les limites du capteur de caméra (p. 229).

Les panneaux qui informent indirectement de la limitation de vitesse (panneaux d'entrée en agglomération par exemple), ne sont pas pris en compte par la fonction RSI.

Voici quelques exemples de ce qui peut perturber la fonction :

- Panneaux décolorés
- Panneaux placés dans un virage
- Panneaux tordus ou endommagés
- Panneaux cachés ou mal placés
- Panneaux partiellement ou entièrement couvert de givre, de neige et/ou de saleté.

Informations associées


- Informations sur la signalisation routière (RSI)* (p. 186)
- Informations sur la signalisation routière (RSI)* - utilisation (p. 186)



Limiteur de vitesse

Un limiteur de vitesse (Speed Limiter) peut être considéré comme un régulateur de vitesse inversé. Le conducteur régule la vitesse avec la pédale d'accélérateur mais le limiteur de vitesse empêche celle-ci de dépasser la valeur sélectionnée/réglée.

Vue d'ensemble

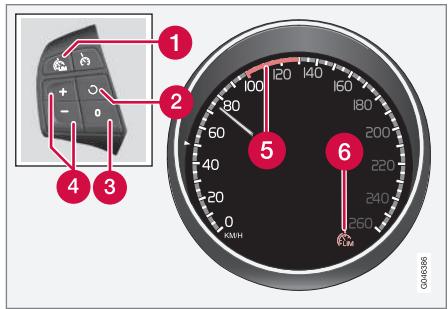

Commandes au volant et combiné d'instruments.

- ① Limiteur de vitesse - Marche/Arrêt.
- ② Le mode veille cesse et la vitesse mémo-risée est reprise.
- ③ Mode veille.
- ④ Activer et régler la vitesse maximale.
- ⑤ Vitesse sélectionnée.
- ⑥ Limiteur de vitesse activé.

Informations associées

- Limiteur de vitesse - mise en route (p. 189)
- Limiteur de vitesse - désactivation temporaire et mode veille (p. 190)
- Limiteur de vitesse - alarme dépassement de la vitesse (p. 191)
- Limiteur de vitesse - désactivation (p. 192)

Limiteur de vitesse - mise en route

Un limiteur de vitesse (Speed Limiter) peut être considéré comme un régulateur de vitesse inversé. Le conducteur régule la vitesse avec la pédale d'accélérateur mais le limiteur de vitesse empêche celle-ci de dépasser la valeur sélectionnée/réglée.

Mettre en service et activer

Lorsque le limiteur de vitesse est actif, le combiné d'instruments affiche le témoin (6) ainsi qu'un repère (5) face à la vitesse maximale réglée.

Il est possible de sélectionner et de mémoriser la vitesse maximale dans la mémoire pendant la conduite et à l'arrêt.

En cours de route

1. Appuyez sur la commande au volant pour mettre le limiteur de vitesse en service.
-> Le témoin (6) du limiteur de vitesse apparaît sur le combiné d'instruments.
2. Lorsque la voiture roule à la vitesse maximale souhaitée : Appuyez sur l'une des commandes au volant ou jusqu'à ce que le combiné d'instruments affiche le repère (5) face à la vitesse maximale souhaitée.
-> Le limiteur de vitesse est alors activé et la vitesse maximale sélectionnée est mémorisée.



À l'arrêt

- Appuyez sur la commande au volant
- Naviguez avec le bouton
- Jusqu'à ce que le combiné d'instruments affiche le repère (5) en face de la vitesse souhaitée.
 - Le limiteur de vitesse est alors activé et la vitesse maximale sélectionnée est mémorisée.

Informations associées

- Limiteur de vitesse (p. 189)
- Limiteur de vitesse - modifier la vitesse (p. 190)
- Limiteur de vitesse - désactivation temporaire et mode veille (p. 190)
- Limiteur de vitesse - désactivation (p. 192)
- Limiteur de vitesse - alarme dépassement de la vitesse (p. 191)

Limiteur de vitesse - modifier la vitesse

Un limiteur de vitesse (Speed Limiter) peut être considéré comme un régulateur de vitesse inversé. Le conducteur régule la vitesse avec la pédale d'accélérateur mais le limiteur de vitesse empêche celle-ci de dépasser la valeur sélectionnée/réglée.

Pour modifier la vitesse mémorisée :

- Réglez en appuyant brièvement sur ou Chaque pression augmente ou réduit la vitesse de 5 km/h. La dernière pression est mise en mémoire.

Pour ajuster de +/- 1 km/h :

- Maintenez le bouton enfoncé et relâchez-le lorsque le combiné d'instruments affiche un repère (5) à côté de la vitesse maximale souhaitée.

Informations associées

- Limiteur de vitesse (p. 189)
- Limiteur de vitesse - mise en route (p. 189)
- Limiteur de vitesse - désactivation temporaire et mode veille (p. 190)
- Limiteur de vitesse - désactivation (p. 192)
- Limiteur de vitesse - alarme dépassement de la vitesse (p. 191)

Limiteur de vitesse - désactivation temporaire et mode veille

Un limiteur de vitesse (Speed Limiter) peut être considéré comme un régulateur de vitesse inversé. Le conducteur régule la vitesse avec la pédale d'accélérateur mais le limiteur de vitesse empêche celle-ci de dépasser la valeur sélectionnée/réglée.

Désactivation temporaire - mode veille

Pour désactiver temporairement le limiteur de vitesse et passer en mode veille :

- Appuyez sur
 - Le repère (5) sur le combiné d'instruments passe du VERT au BLANC et le conducteur peut temporairement dépasser la vitesse maximale réglée.
 - Le limiteur de vitesse peut être réactivé avec une pression sur Le repère (5) passe alors de BLANC À VERT et la vitesse de la voiture est de nouveau limitée.

Désactivation temporaire avec la pédale d'accélérateur

Le limiteur de vitesse peut aussi être mis en mode veille avec la pédale d'accélérateur pour pouvoir rapidement sortir d'une situation en accélérant :



- Enfoncez complètement la pédale d'accélérateur.
 - > Le combiné d'instruments affiche la vitesse maximale mémorisée avec un repère (5) coloré et le conducteur peut dépasser temporairement la vitesse réglée. Pendant ce temps, le repère (5) du combiné d'instruments passe de VERT à BLANC.

Le limiteur de vitesse est automatiquement réactivé après avoir relâché la pédale d'accélérateur et la vitesse de la voiture est réduite sous la vitesse maximale sélectionnée/mémorisée. Le repère (5) à l'écran passe de BLANC à VERT et la vitesse maximale de la voiture est à nouveau limitée.

Informations associées

- Limiteur de vitesse (p. 189)
- Limiteur de vitesse - mise en route (p. 189)
- Limiteur de vitesse - modifier la vitesse (p. 190)
- Limiteur de vitesse - désactivation (p. 192)
- Limiteur de vitesse - alarme dépassement de la vitesse (p. 191)

Limiteur de vitesse - alarme dépassement de la vitesse

Un limiteur de vitesse (Speed Limiter) peut être considéré comme un régulateur de vitesse inversé. Le conducteur régule la vitesse avec la pédale d'accélérateur mais le limiteur de vitesse empêche celle-ci de dépasser la valeur sélectionnée/réglée.

En pente, la puissance du frein moteur du limiteur de vitesse peut ne pas suffire et la vitesse maximale sélectionnée risque d'être dépassée. Le conducteur en est informé par un signal acoustique.

Le signal est actif jusqu'à ce que le conducteur réduise la vitesse avec le frein sous la vitesse maximale choisie.



NOTE

L'alarme est activée après 5 secondes si la vitesse est dépassée d'au moins 3 km/h à condition qu'aucun des bouton et n'a été pressé durant les dernières trente secondes.

Informations associées

- Limiteur de vitesse (p. 189)
- Limiteur de vitesse - modifier la vitesse (p. 190)
- Limiteur de vitesse - mise en route (p. 189)

- Limiteur de vitesse - désactivation temporaire et mode veille (p. 190)
- Limiteur de vitesse - désactivation (p. 192)



Limiteur de vitesse - désactivation

Un limiteur de vitesse (Speed Limiter) peut être considéré comme un régulateur de vitesse inversé. Le conducteur régule la vitesse avec la pédale d'accélérateur mais le limiteur de vitesse empêche celle-ci de dépasser la valeur sélectionnée/réglée.

Pour désactiver le limiteur de vitesse :

- Appuyez sur la commande au volant .
 - > Le témoin du limiteur de vitesse (6) et le repère indiquant la vitesse réglée (5) sur le combiné d'instruments s'éteignent. La vitesse sélectionnée et mémorisée est donc supprimée de la mémoire et ne peut pas être reprise avec le bouton .

Le conducteur peut alors réguler la vitesse avec la pédale d'accélérateur sans limitation.


Informations associées

- Limiteur de vitesse (p. 189)
- Limiteur de vitesse - mise en route (p. 189)
- Limiteur de vitesse - désactivation temporaire et mode veille (p. 190)
- Limiteur de vitesse - alarme dépassement de la vitesse (p. 191)


Régulateur de vitesse*

Le régulateur de vitesse (CC – Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une vitesse régulière ce qui permet une conduite plus détendue sur les autoroutes et les longues routes nationales droites avec une circulation fluide.

Vue d'ensemble

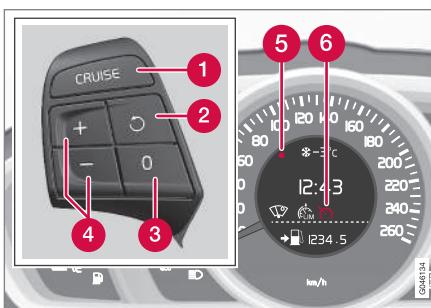

Clavier au volant et combiné d'instruments dans une voiture **sans** limiteur de vitesse⁴.

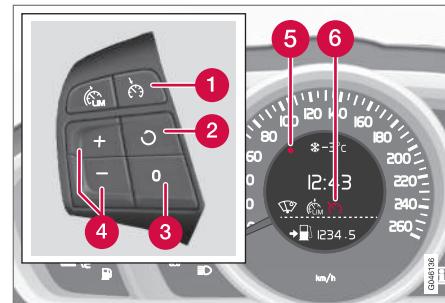

Clavier au volant et combiné d'instruments dans une voiture **avec** limiteur de vitesse⁴.

- ① Régulateur de vitesse - Marche/Arrêt.
- ② Le mode veille cesse et la vitesse mémorisée est reprise.
- ③ Mode veille
- ④ Activer et régler la vitesse.
- ⑤ Vitesse sélectionnée (GRIS = mode veille).
- ⑥ Régulateur de vitesse activé - Témoin BLANC (GRIS = mode veille).

⁴ Un réparateur agréé Volvo dispose des informations concernant les réglementations en vigueur sur chaque marché.



ATTENTION

Le conducteur doit toujours rester concentré sur la circulation et intervenir si le régulateur de vitesse ne maintient ni une vitesse ni une distance appropriées.

Le conducteur est toujours responsable de la sécurité lorsqu'il conduit son véhicule.

Informations associées

- Régulateur de vitesse* - régler la vitesse (p. 193)
- Régulateur de vitesse* désactivation temporaire et mode veille (p. 194)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - reprendre la vitesse réglée (p. 194)
- Régulateur de vitesse* - désactiver (p. 195)

Régulateur de vitesse* - régler la vitesse

Le régulateur de vitesse (CC – Cruise Control) permet au conducteur de maintenir une vitesse régulière. Vous pouvez activer, régler et modifier la vitesse.

Activer et régler la sensibilité

Pour activer le régulateur de vitesse :

- Appuyez sur la commande au volant
- > Le témoin du régulateur de vitesse sur le combiné d'instruments passe de BLANC à GRIS et indique que le régulateur de vitesse est en mode veille.

Pour activer le régulateur de vitesse :

- À la vitesse souhaitée, appuyez sur le bouton au volant ou
- > La vitesse actuelle est mémorisée et le repère (5) s'allume/DEVIENT BLANC sur le combiné d'instruments face à la vitesse sélectionnée.

NOTE

Le régulateur de vitesse ne peut pas être activé si la vitesse est inférieure à 30 km/h.

Modifier la vitesse

Pour modifier la vitesse mémorisée :

- Réglez en appuyant brièvement sur ou . Chaque pression

augmente ou réduit la vitesse de 5 km/h. La dernière pression est mise en mémoire.

Pour ajuster de +/- 1 km/h :

- Maintenez le bouton enfoncé et relâchez-le lorsque la vitesse souhaitée est atteinte.

Une augmentation temporaire de la vitesse avec la pédale d'accélérateur, par exemple lors d'un dépassement, n'influence pas le réglage du régulateur de vitesse. La voiture reviendra à la vitesse précédemment définie lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée.

NOTE

Si l'un des boutons du régulateur de vitesse est maintenu enfoncé pendant plusieurs minutes, le régulateur de vitesse sera bloqué et désactivé. Pour réactiver le régulateur de vitesse, il faudra arrêter la voiture et redémarrer le moteur.

Informations associées

- Régulateur de vitesse* (p. 192)
- Régulateur de vitesse* désactivation temporaire et mode veille (p. 194)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - reprendre la vitesse réglée (p. 194)
- Régulateur de vitesse* - désactiver (p. 195)



Régulateur de vitesse* désactivation temporaire et mode veille

Le régulateur de vitesse (CC – Cruise Control) permet au conducteur de maintenir une vitesse régulière. La fonction peut être temporairement désactivée et mise en mode veille.

Désactivation temporaire - mode veille

Pour désactiver provisoirement le régulateur de vitesse et le mettre en mode veille :

- Appuyez sur la commande au volant .
- > Le repère (5) sur le combiné d'instruments et le témoin (6) passent de BLANC à GRIS.

Mode veille automatique

Le régulateur de vitesse est temporairement désactivé est mis en mode veille si :

- à la perte d'adhérence des roues
- le frein de route est utilisé
- à la vitesse qui baisse sous environ 30 km/h
- le sélecteur de vitesses est mis au point mort (boîte de vitesses automatique)
- le conducteur maintient une vitesse supérieure à celle réglée plus de 1 minute.

Le conducteur doit alors lui-même réguler la vitesse.

Informations associées

- Régulateur de vitesse* (p. 192)
- Régulateur de vitesse* - régler la vitesse (p. 193)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - reprendre la vitesse réglée (p. 194)
- Régulateur de vitesse* - désactiver (p. 195)

Régulateur adaptatif de vitesse* - reprendre la vitesse réglée

Le régulateur de vitesse (CC – Cruise Control) permet au conducteur de maintenir une vitesse régulière. Après une désactivation temporaire et la mise en mode veille (p. 194), vous pouvez reprendre la vitesse réglée.

Pour réactiver le régulateur de vitesse à partir du mode veille :

- Appuyez sur la commande au volant .
- > Le repère (5) sur le combiné d'instruments et le témoin (6) passent de BLANC à GRIS et la vitesse reprend la dernière valeur mémorisée.

NOTE

Une forte augmentation de la vitesse peut avoir lieu après avoir repris la vitesse réglée avec .

Informations associées

- Régulateur de vitesse* (p. 192)
- Régulateur de vitesse* - régler la vitesse (p. 193)
- Régulateur de vitesse* désactivation temporaire et mode veille (p. 194)
- Régulateur de vitesse* - désactiver (p. 195)



Régulateur de vitesse* - désactiver

Le régulateur de vitesse (CC – Cruise Control) permet au conducteur de maintenir une vitesse régulière. Voici comment le désactiver.

Le régulateur de vitesse est désactivé avec la commande au volant (1) ou en coupant le moteur. La vitesse réglée est supprimée de la mémoire et ne peut pas être récupérée avec le bouton (2).

Informations associées

- Régulateur de vitesse* (p. 192)
- Régulateur de vitesse* - régler la vitesse (p. 193)
- Régulateur de vitesse* désactivation temporaire et mode veille (p. 194)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - reprendre la vitesse réglée (p. 194)

Régulateur de vitesse adaptatif - ACC*

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une vitesse constante et une distance de sécurité au véhicule qui précède.

Le régulateur adaptatif de vitesse permet une conduite plus décontractée sur de longs trajets sur autoroute et les longues portions de routes avec une circulation fluide.

Le conducteur règle la vitesse (p. 199) souhaitée et l'intervalle de temps (p. 200) à la voiture qui précède. Lorsque le radar détecte un véhicule plus lent devant la voiture, la vitesse est automatiquement adaptée en conséquence. Une fois la voie libre, la vitesse de la voiture revient la vitesse sélectionnée.

Si le régulateur adaptatif de vitesse est désactivé ou en mode veille (p. 200) et si la voiture s'approche trop du véhicule qui précède, le conducteur est averti par la fonction alerte de distance (p. 211) de la courte distance.

ATTENTION

Le conducteur doit toujours rester concentré sur la circulation et intervenir si le régulateur adaptatif de vitesse ne maintient ni une vitesse ni une distance appropriées.

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC ne peut pas traiter toutes les conditions de circulation, climatiques ni l'état de la route.

Lire toutes les sections concernant le régulateur adaptatif de vitesse dans le manuel de conduite et d'entretien afin d'en connaître ses limites ; le conducteur devant en être informé avant de l'utiliser.

Le conducteur est toujours responsable du respect des distances et de la vitesse, même pendant l'utilisation du régulateur adaptatif de vitesse.

IMPORTANT

L'entretien des composants du régulateur adaptatif de vitesse et de distance ne doit être effectué que par un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

Boîte de vitesses automatique

Les voitures avec boîte de vitesses automatique disposent de fonctions améliorées avec l'assistant dans les embouteillages (p. 202) du régulateur adaptatif de vitesse.



07 Assistance au conducteur




Informations associées

- Régulateur adaptatif de vitesse* - vue d'ensemble (p. 198)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - fonctionnement (p. 196)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - recherche de pannes et mesure (p. 208)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - symboles et messages (p. 209)

Régulateur adaptatif de vitesse* - fonctionnement

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une vitesse constante et une distance de sécurité au véhicule qui précède. Il se compose d'un régulateur de vitesse et d'un dispositif de maintien de la distance.

Vue d'ensemble des fonctions

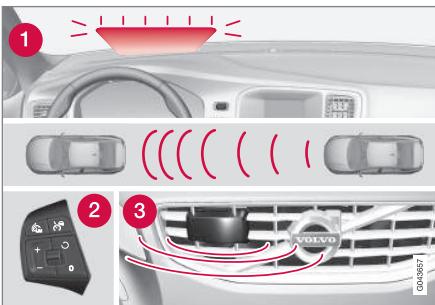

Vue d'ensemble des fonctions⁵.

- ① Témoin d'avertissement - intervention nécessaire du conducteur pour freiner
- ② Commandes au volant (p. 198)
- ③ Radar (p. 205)



ATTENTION

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC n'est pas un système qui permet d'éviter les collisions. Le conducteur se doit d'intervenir si le système ne détecte pas un véhicule qui précède.

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance n'agit (ne freine) pas pour les êtres humains ni pour les animaux ni pour les petits véhicules, les bicyclettes et les motos. Ni pour les véhicules ou objets circulant en sens inverse, lents ou à l'arrêt.

N'utilisez pas le régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC dans la circulation urbaine ou dense, les carrefours, sur chaussée glissante ou recouverte d'eau ou de neige, en cas d'averse forte (pluie ou neige), de mauvaise visibilité, dans les virages ou les voies d'accélération et de décélération.

La Distance au véhicule qui précède (p. 200) est principalement évaluée par le radar (p. 205). Le régulateur de vitesse régule la vitesse par des accélérations et de freinages. Il est normal que les freins émettent de faibles bruits lorsque le régulateur adaptatif de vitesse les utilise.

Le régulateur de vitesse s'efforce de suivre le véhicule qui précède sur la même voie à une distance déterminée par le conducteur. Si le radar ne "voit" aucun véhicule qui précède, la

⁵ NOTE : l'illustration est simplifiée, les détails peuvent varier selon le modèle de la voiture.



voiture adoptera alors la vitesse réglée pour le régulateur de vitesse. Il en va de même si la vitesse du véhicule qui précède dépasse celle réglée dans la régulateur de vitesse.

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance s'efforce de réguler la vitesse en souplesse. Dans les situations nécessitant de brusques freinages, vous devrez freiner vous-même. Cela concerne les différences de vitesse importantes ou si la voiture qui précède freine fortement. En raison des limites du radar (p. 205), un freinage peut se produire de manière inattendue ou ne pas avoir lieu.

Le régulateur adaptatif de vitesse peut être activé pour suivre un autre véhicule à des vitesses comprises entre 30 km/h⁶ et 200 km/h. Si la vitesse devient inférieure à 30 km/h ou si le régime moteur est trop bas, le régulateur de vitesse passe en mode veille (p. 200) et le freinage automatique cesse. Le conducteur doit alors directement prendre les commandes pour maintenir la distance avec le véhicule qui précède.

Témoin d'avertissement - intervention nécessaire du conducteur pour freiner

La capacité de freinage du régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC correspond à plus de 40 % de la capacité de freinage de la voiture.

Si la voiture doit freiner avec une force plus importante que ce dont le régulateur de vitesse est capable et que le conducteur ne freine pas, le régulateur de vitesse se sert du témoin et du répétiteur acoustique de l'anticipation de collision (p. 221) pour indiquer au conducteur qu'une intervention immédiate est nécessaire.



NOTE

Le témoin d'avertissement peut être difficile à voir en cas de forte lumière du soleil ou si vous portez des lunettes de soleil.



ATTENTION

Le régulateur de vitesses n'avertit que pour les véhicules détectés par le radar. C'est pourquoi l'avertissement peut ne pas avoir lieu ou être retardé. N'attendez pas l'avertissement. Freinez lorsque c'est nécessaire.

Routes en pente et/ou fortes charges

N'oubliez pas que le régulateur adaptatif de vitesse est d'abord prévu pour une utilisation en conduite sur des chaussées planes. Le régulateur de vitesse peut rencontrer des difficultés pour maintenir la bonne distance au véhicule qui précède en pente, avec une forte charge ou avec une remorque/caravane.

Soyez donc d'autant plus prudent et prêt à freiner.

Informations associées

- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC* (p. 195)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - désactivation (p. 202)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - dépasser un autre véhicule (p. 201)

⁶ L'Assistant dans les embouteillages (p. 202) (voitures équipées d'une boîte de vitesses automatique) peut être activé entre 0 et 200 km/h.




07 Assistance au conducteur

Régulateur adaptatif de vitesse* - vue d'ensemble

L'utilisation du Régulateur adaptatif de vitesse et du clavier du volant varie selon que la voiture est équipée du limiteur de vitesse⁷ ou pas.

Régulateur adaptatif de vitesse avec Limiteur de vitesse

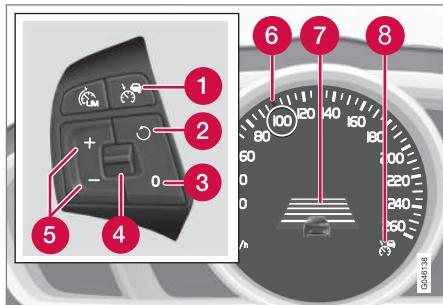


- ① Régulateur de vitesse - Marche/Arrêt.
- ② Le mode veille cesse et la vitesse mémorisée est reprise.
- ③ Mode veille
- ④ Distance temporelle - Augmenter/Réduire.
- ⑤ Activer et régler la vitesse.

- ⑥ Témoin vert avec une vitesse mémorisée (BLANC = mode veille).

- ⑦ Distance temporelle

- ⑧ ACC est activé si le témoin est VERT (BLANC = mode veille).

Régulateur adaptatif de vitesse sans Limiteur de vitesse

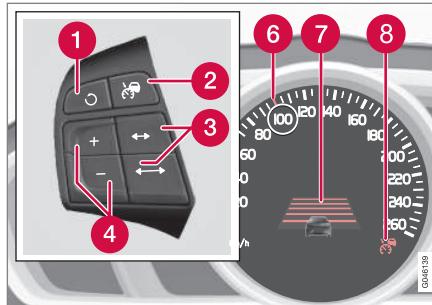

- ① Le mode veille cesse et la vitesse mémorisée est reprise.
- ② Régulateur de vitesse - Marche/Arrêt ou Mode veille.
- ③ Distance temporelle - Augmenter/Réduire.
- ④ Activer et régler la vitesse.
- ⑤ (Non utilisé)

- ⑥ Témoin vert avec une vitesse mémorisée (BLANC = mode veille).

- ⑦ Distance temporelle

- ⑧ ACC est activé si le témoin est VERT (BLANC = mode veille).

Informations associées

- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC* (p. 195)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - fonctionnement (p. 196)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - symboles et messages (p. 209)

⁷ Un réparateur agréé Volvo dispose des informations concernant les réglementations en vigueur sur chaque marché.




Régulateur adaptatif de vitesse* - régler la vitesse

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une vitesse constante et une distance de sécurité au véhicule qui précède.

Pour activer le régulateur de vitesse :

- Appuyez sur la commande au volant . Un témoin BLANC similaire apparaît sur le combiné d'instruments (8) indiquant que le régulateur de vitesse est en mode veille (p. 200).

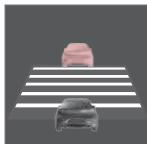

Ce n'est que lorsqu'un autre véhicule apparaît à l'écran que la **distance** avec le véhicule qui précède est gérée par le régulateur de vitesse.



Un intervalle de vitesse est également indiqué :

- la vitesse supérieure avec un marqueur VERT (6) correspond à la vitesse préprogrammée
- la vitesse inférieure est celle de la voiture qui précède.

Pour activer le régulateur de vitesse :

- À la vitesse souhaitée, appuyez sur le bouton au volant ou .
- La vitesse actuelle est mémorisée, le combiné d'instruments affiche une "loupe" autour de la vitesse sélectionnée pendant une seconde et l'indicateur passe du BLANC au VERT.

Lorsque ce symbole passe de BLANC à VERT, le régulateur de vitesse est activé et la voiture maintient la vitesse mémorisée.

Modifier la vitesse

Pour modifier la vitesse mémorisée :

- Réglez en appuyant brièvement sur ou . Chaque pression augmente ou réduit la vitesse de 5 km/h. La dernière pression est mise en mémoire.

Si la vitesse est augmentée avec la pédale d'accélérateur avant l'appui sur le bouton /, la vitesse réelle de la voiture lors de l'appui sur le bouton est enregistrée dans le régulateur de vitesse.

Pour ajuster de +/- 1 km/h :

- Maintenez le bouton enfoncé et relâchez-le lorsque la vitesse souhaitée est atteinte.

NOTE

Si l'un des boutons du régulateur de vitesse est maintenu enfoncé pendant plusieurs minutes, le régulateur de vitesse sera bloqué et désactivé. Pour réactiver le régulateur de vitesse, il faudra arrêter la voiture et redémarrer le moteur.

Dans certaines situations, il n'est pas possible d'activer le régulateur de vitesse. Le combiné d'instruments (p. 209) affiche alors **Régul. vitesse Non disponible**.

Informations associées

- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC* (p. 195)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - vue d'ensemble (p. 198)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - fonctionnement (p. 196)



Régulateur adaptatif de vitesse* - réglage de la distance temporelle

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une vitesse constante et une distance de sécurité au véhicule qui précède.



Il est possible de choisir parmi différentes distances temporales au véhicule qui précède. Elles sont représentées sur le combiné d'instruments par des traits horizontaux (entre 1 et 5) - plus ils sont nombreux, plus la distance temporelle est longue. Un trait correspond à environ 1 seconde jusqu'au véhicule qui précède et 5 traits à environ 3 secondes.

Pour annuler/modifier la distance temporelle :

- Tournez la molette du clavier au volant (p. 198) (ou utilisez les boutons ↗/↖ pour les voitures sans limiteur de vitesse).

À basse vitesse, lorsque la distance est courte, le régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC augmente légèrement le délai.

Pour pouvoir suivre la voiture qui vous précède en douceur et confortablement, le régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC permet une légère variation du délai dans certains cas.

Veuillez noter qu'une distance temporelle courte laisse au conducteur un court temps de réaction en cas d'événement imprévu dans la circulation.

Le même symbole apparaît aussi lorsque la fonction Alerte de distance (p. 211) est activée.



NOTE

Utilisez uniquement la distance temporelle autorisée par la législation routière locale.

Si le régulateur de vitesse ne semble pas réagir à son activation, il se peut que la distance temporelle au véhicule le plus proche empêche la recherche de vitesse.

Pour une distance temporelle donnée, plus la vitesse est élevée et plus la distance en mètres est longue.

Informations associées

- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC* (p. 195)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - vue d'ensemble (p. 198)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - fonctionnement (p. 196)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - désactivation (p. 202)

Régulateur adaptatif de vitesse* - désactivation temporaire et mode veille

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une vitesse constante et une distance de sécurité au véhicule qui précède. Le régulateur de vitesse peut être temporairement désactivé et mis en mode veille.

Désactivation temporaire - mode veille avec limiteur de vitesse

Pour désactiver provisoirement le régulateur adaptatif de vitesse et le mettre en mode veille :

- Appuyez sur la commande au volant 0



Ce symbole et l'indicateur de la vitesse mémorisée passent de VERT à BLANC.

Désactivation temporaire - mode veille sans limiteur de vitesse

Pour désactiver provisoirement le régulateur adaptatif de vitesse et le mettre en mode veille :

- Appuyez sur la commande au volant ⏹

Mode veille en raison d'une intervention du conducteur

Le régulateur de vitesse est temporairement désactivé et mis en mode veille si :



- le frein de route est utilisé
- le sélecteur de vitesses est mis en position **N** (boîte de vitesses automatique)
- le conducteur maintient une vitesse supérieure à celle réglée plus de 1 minute.

Le conducteur doit alors lui-même réguler la vitesse.

Une augmentation temporaire de la vitesse avec la pédale d'accélérateur, par exemple lors d'un dépassement, n'influence pas le réglage du régulateur de vitesse. La voiture reviendra à la vitesse précédemment définie lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée.

Mode veille automatique

Le régulateur adaptatif de vitesse dépend d'autres système comme le DSTC (Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage) (p. 183). Si le fonctionnement de l'un de ces systèmes est interrompu, le régulateur de vitesse sera automatiquement désactivé.

En cas de désactivation automatique, un signal sonore retentit et le message **Régul. vitesse Annulé** apparaît sur le combiné d'instruments. Le conducteur doit intervenir et adapter la vitesse en fonction du véhicule qui précède.

La désactivation automatique peut être due :

- le conducteur ouvre sa porte
- le conducteur détache sa ceinture

- au régime moteur, trop élevé/bas
- à la vitesse qui baisse sous environ 30 km/h⁸
- à la perte d'adhérence des roues
- à la température élevée des freins
- au radar recouvert de neige ou gêné par une forte pluie par exemple (ondes bloquées).

Reprendre la vitesse réglée

Le régulateur adaptatif de vitesse en mode veille est réactivé avec une pression sur la commande au volant . La vitesse mémorisée en dernier est reprise.



NOTE

Une forte augmentation de la vitesse peut avoir lieu après avoir repris la vitesse réglée avec .

Informations associées

- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC* (p. 195)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - vue d'ensemble (p. 198)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - fonctionnement (p. 196)

Régulateur adaptatif de vitesse* - dépasser un autre véhicule

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une vitesse constante et une distance de sécurité au véhicule qui précède.

Si la voiture suit un autre véhicule et le conducteur indique son intention d'effectuer

⁸ Ne concerne pas les voitures avec assistant dans les embouteillages. Elles acceptent l'arrêt complet.



◀◀

un dépassement avec le clignotant⁹, le régulateur adaptatif de vitesse l'assiste alors un court instant en accélérant la voiture vers le véhicule qui précède.

La fonction est active lorsque la vitesse est supérieure à 70 km/h.

ATTENTION

Pensez que cette fonction peut être activée dans d'autres situations que le dépassement (par exemple lorsque vous utilisez les clignotants pour changer de file ou pour sortir d'une autoroute). La voiture accélérera alors un court instant.

Informations associées

- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC* (p. 195)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - vue d'ensemble (p. 198)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - fonctionnement (p. 196)

Régulateur adaptatif de vitesse* - désactivation

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une vitesse constante et une distance de sécurité au véhicule qui précède.

Commandes avec limiteur de vitesse

Le régulateur adaptatif de vitesse est désactivé avec la commande du clavier (p. 198) au volant. La vitesse réglée est supprimée et ne peut pas être récupérée avec le bouton .

Clavier sans limiteur de vitesse

Une brève pression sur la commande au volant place le régulateur adaptatif de vitesse en mode veille (p. 200). Une brève pression supplémentaire le désactive. La vitesse réglée est supprimée et ne peut pas être récupérée avec le bouton .

Informations associées

- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC* (p. 195)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - fonctionnement (p. 196)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - symboles et messages (p. 209)

Régulateur adaptatif de vitesse* - assistance dans les embouteillages

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une vitesse constante et une distance de sécurité au véhicule qui précède. La fonction d'assistance dans les embouteillages offre au régulateur adaptatif de vitesse une fonctionnalité supplémentaire même dans les vitesses inférieures à 30 km/h.

Le régulateur adaptatif de vitesse est complété par la fonction d'assistance dans les embouteillages (aussi appelée "Queue Assist").

L'assistant dans les embouteillages offre les fonctions suivantes :

- Intervalle de vitesse étendu - même à moins de 30 km/h ou à l'arrêt
- Changement de cible
- Le freinage automatique cesse à l'arrêt
- Actionnement automatique du frein de stationnement.

Notez que la vitesse minimale réglable pour le régulateur adaptatif de vitesse est de 30 km/h. Même s'il peut suivre un autre véhicule jusqu'à l'arrêt, il est **impossible** de choisir une vitesse inférieure.

⁹ Uniquement avec le clignotant gauche dans les voitures avec conduite à gauche et clignotant droit dans les voitures avec conduite à droite.



Intervalle de vitesse plus large

i NOTE

Pour pouvoir activer le régulateur de vitesse, la porte conducteur doit être fermée et la ceinture du conducteur doit être bouclée.

Le régulateur adaptatif de vitesse peut suivre un véhicule entre 0 et 200 km/h.

i NOTE

Pour pouvoir activer le régulateur de vitesse à moins de 30 km/h, le véhicule qui précède doit se trouver à une distance raisonnable.

En cas d'arrêts courts dans une circulation très lente ou à un feu de circulation, la conduite est automatiquement reprise après un court arrêt dans les 3 secondes. S'il se passe plus de temps avant que le véhicule qui précède ne se mette en mouvement, le régulateur adaptatif de vitesse est désactivé et passe en mode veille avec freinage automatique. Le conducteur doit ensuite le réactiver de la manière suivante :

- Appuyez sur la commande au volant .
- ou
- Enfoncez la pédale d'accélérateur.


- > Le régulateur de vitesse se remettra alors à suivre le véhicule qui précède.

i NOTE

L'assistant dans les embouteillages peut maintenir la voiture immobile pendant 4 minutes au maximum. Le frein de stationnement est ensuite activé et le régulateur de vitesses est alors désactivé.

- Avant de pouvoir réactiver le régulateur de vitesse, le conducteur doit desserrer le frein de stationnement.

Changement de cible

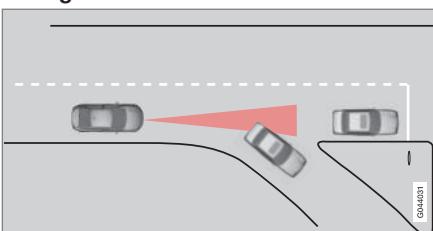

Si le véhicule cible qui précède change brusquement de direction, la circulation peut être arrêtée un peu plus loin.

Lorsque le régulateur adaptatif de vitesse suit un autre véhicule à une vitesse inférieure à 30 km/h et change de cible pour un véhicule à l'arrêt, il freinera suivant le véhicule à l'arrêt.

! ATTENTION

Lorsque le régulateur de vitesse suit un autre véhicule à une vitesse supérieure à 30 km/h et change de cible pour un véhicule à l'arrêt, il ignorerá le véhicule à l'arrêt et adoptera la vitesse réglée.

- Le conducteur doit intervenir et freiner.

Mode veille automatique en cas de changement de cible

Le régulateur adaptatif de vitesse est désactivé et mis en mode veille :

- lorsque la vitesse est inférieure à 5 km/h et que le régulateur de vitesse n'est pas certain que la cible est un véhicule à l'arrêt ou s'il s'agit d'un autre objet (un gendarme couché par exemple).
- lorsque la vitesse est inférieure à 5 km/h et que le véhicule qui précède change de direction et que le régulateur de vitesse n'a plus de cible à suivre.

Interruption du freinage automatique à l'arrêt

Dans certaines situations, l'assistant dans les embouteillages interrompt automatiquement le freinage à l'arrêt : Cela signifie que les freins seront desserrés et que la voiture risquera de se mettre en mouvement. Le conducteur doit donc intervenir et freiner lui-même pour maintenir la voiture immobile.



07 Assistance au conducteur



L'assistant dans les embouteillages relâche le frein de route et met le régulateur adaptatif de vitesse en mode veille dans les situations suivantes :

- le conducteur met le pied sur la pédale de frein
- le frein de stationnement est serré
- le sélecteur de vitesses est mis en position **P**, **N** ou **R**
- le conducteur met le régulateur de vitesse en mode veille.

Actionnement automatique du frein de stationnement

Dans certaines situations, l'assistant dans les embouteillages active le frein de stationnement pour maintenir la voiture immobile.

Cela se produit si :

- le conducteur ouvre la porte ou détache sa ceinture de sécurité
- DSTC passe du mode **Normal** au mode **Sport**
- L'assistant dans les embouteillages a maintenu la voiture à l'arrêt pendant plus de 4 minutes
- le moteur a été coupé
- il y a surchauffe des freins.

Informations associées

- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC* (p. 195)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - vue d'ensemble (p. 198)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - fonctionnement (p. 196)

Régulateur adaptatif de vitesse* - change la fonctionnalité du régulateur de vitesse

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une distance de sécurité au véhicule qui précède.

Passer de ACC à CC

Vous pouvez, avec une simple pression sur un bouton, désactiver la partie adaptative (maintien de la distance) du régulateur de vitesse pour que seul le maintien de la voiture reste actif.

- Exercez une **longue** pression sur la commande au volant . Le témoin du combiné d'instruments passe de à .
- > Le régulateur de vitesse standard (p. 192) CC (Cruise Control) est alors activé.

ATTENTION

Lorsque vous passez du ACC au CC, la voiture ne se chargera plus du freinage. Elle suivra simplement la vitesse réglée.

Repasser de CC à ACC

Désactivez le régulateur de vitesse avec 1-2 pressions sur conformément aux instructions de désactivation (p. 202). Dès que le système est remis en marche, c'est le régulateur adaptatif de vitesse qui s'active.



Informations associées

- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC* (p. 195)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - vue d'ensemble (p. 198)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - fonctionnement (p. 196)

Radar

Le radar sert à détecter les voitures ou les gros véhicules qui roulent dans la même direction sur la même file.

Le radar est utilisé pour les fonctions suivantes :

- Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC*
- Système d'anticipation de collision avec freinage automatique CWAB et détection des piétons*
- Contrôle de la distance*

Informations associées

- Radar - limites (p. 205)
- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC* (p. 195)
- Système d'anticipation de collision* (p. 221)
- Contrôle de la distance* (p. 211)

Radar - limites

Un radar (p. 205) présente certaines limites, notamment en raison de son champ de vision limité.

La capacité du radar à détecter un véhicule qui précède est fortement réduite :

- si le radar est bloqué et ne peut ainsi pas détecter les autres véhicules par exemple en cas de forte pluie ou si de la neige fondue ou d'autres éléments se sont amassés devant le radar.



NOTE

Maintenez la surface devant le radar propre. Référez-vous au sous-chapitre "Entretien" (p. 226).

- si la vitesse du véhicule qui précède diffère trop de celle de votre voiture.


Champ de vision

Le champ de vision du radar est limité. Dans certaines situations, le véhicule peut être détecté trop tard voire pas du tout.



07 Assistance au conducteur

◀◀

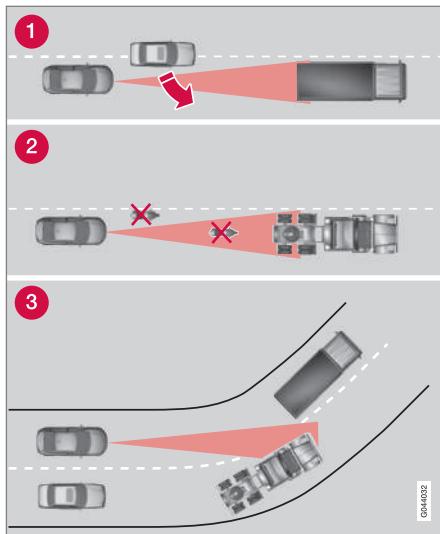

G04402

Champ de vision de l'ACC

- ➊ Parfois, le radar détectera tardivement un véhicule proche, un véhicule qui se place entre vous et le véhicule qui se trouvait devant vous, par exemple.
- ➋ Les petits véhicules, comme les motos, ou les véhicules qui ne circulent pas au centre du couloir de circulation risquent de ne pas être détectés.
- ➌ Dans les virages, le radar peut détecter un autre véhicule ou perdre le véhicule détecté.

ATTENTION

Le conducteur doit toujours rester concentré sur la circulation et intervenir si le régulateur adaptatif de vitesse ne maintient ni une vitesse ni une distance appropriées.

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC ne peut pas traiter toutes les conditions de circulation, climatiques ni l'état de la route.

Lire toutes les sections concernant le régulateur adaptatif de vitesse dans le manuel de conduite et d'entretien afin d'en connaître ses limites ; le conducteur devant en être informé avant de l'utiliser.

Le conducteur est toujours responsable du respect des distances et de la vitesse, même pendant l'utilisation du régulateur adaptatif de vitesse.

ATTENTION

Aucun accessoire ou objet (feux supplémentaires par exemple) ne doit être monté devant la calandre.

ATTENTION

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC n'est pas un système qui permet d'éviter les collisions. Le conducteur se doit d'intervenir si le système ne détecte pas un véhicule qui précède.

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance n'agit (ne freine) pas pour les êtres humains ni pour les animaux ni pour les petits véhicules, les bicyclettes et les motos. Ni pour les véhicules ou objets circulant en sens inverse, lents ou à l'arrêt.

N'utilisez pas le régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC dans la circulation urbaine ou dense, les carrefours, sur chaussée glissante ou recouverte d'eau ou de neige, en cas d'averse forte (pluie ou neige), de mauvaise visibilité, dans les virages ou les voies d'accélération et de décélération.

IMPORTANT

En cas de dommage visible de la calandre de la voiture ou en cas de présomption de dommage sur le radar :

- Contactez un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

La fonction peut ne pas se déclencher ou partiellement - ou présenter des dysfonctionnements - si la calandre, le radar ou sa console est endommagé(e) ou détaché(e).

**Informations associées**

- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC* (p. 195)
- Système d'anticipation de collision* (p. 221)
- Contrôle de la distance* (p. 211)



07 Assistance au conducteur

Régulateur adaptatif de vitesse* - recherche de pannes et mesure

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (p. 195) (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une vitesse constante et une distance de sécurité au véhicule qui précède.

Si le combiné d'instruments affiche le message **Radar bloqué Voir manuel**, cela signifie que les signaux du radar (p. 205) sont bloqués et qu'il ne peut pas détecter les véhicules qui vous précèdent.

Cela signifie qu'outre le régulateur adaptatif de vitesse, le contrôle de la distance (p. 211)

et l'anticipation de collision (p. 221) avec freinage automatique ne fonctionnent pas non plus.

Le tableau suivant des exemples de causes possibles de l'affichage du message et la mesure à prendre:

Cause	Mesure
La surface du radar dans la calandre est sale ou recouverte de glace ou de neige.	Nettoyez la surface du radar dans la calandre pour éliminer la saleté, la glace ou la neige.
Une forte averse de pluie ou chute de neige bloque les signaux du radar.	Aucune mesure. Parfois, le radar peut ne pas fonctionner en cas de fortes intempéries.
L'eau ou la neige sur la chaussée tourbillonne et bloque les signaux du radar.	Aucune mesure. Parfois, le radar peut ne pas fonctionner si la chaussée est très mouillée ou s'il y a beaucoup de neige.
La surface du radar a été nettoyée mais le message reste affiché.	Patiencez. Il peut se passer plusieurs minutes avant que le radar ne détecte qu'il n'est plus bloqué.

Informations associées

- Régulateur adaptatif de vitesse* - vue d'ensemble (p. 198)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - fonctionnement (p. 196)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - symboles et messages (p. 209)



Régulateur adaptatif de vitesse* - symboles et messages

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le

conducteur à maintenir une vitesse constante et une distance de sécurité au véhicule qui précède. Le régulateur adaptatif de vitesse peut présenter un symbole et/ou un message

texte. En voici quelques exemples - veuillez suivre le cas échéant les recommandations :

Symbole	Message	Signification
	Le témoin est VERT	La voiture roule à la vitesse mémorisée.
	Le témoin est BLANC	Le régulateur adaptatif de vitesse passe en mode veille.
		Le régulateur de vitesse ordinaire est sélectionné manuellement.
	DSTC Normal pr activ. régul.	Le régulateur adaptatif de vitesse ne peut pas être activé avant que la fonction de contrôle de la stabilité et de la traction (DSTC) (p. 183) a été mise en mode Normal.
	Régul. vitesse Annulé	Le régulateur adaptatif de vitesse a été désactivé. Le conducteur doit lui-même réguler la vitesse.
	Régul. vitesse Non disponible	L'activation du régulateur adaptatif de vitesse est impossible. Cela peut être dû, par exemple : <ul style="list-style-type: none">• à la température élevée des freins• au radar recouvert de neige ou d'eau de pluie par exemple.
	Radar bloqué Voir manuel	Le régulateur adaptatif de vitesse est provisoirement hors service. <ul style="list-style-type: none">• Le radar est bloqué et ne peut pas détecter les autres véhicules en cas de forte pluie ou de neige fondue déposée devant le capteur par exemple. Le conducteur peut alors choisir de passer au (p. 204) régulateur de vitesse (CC). Un message informe des options disponibles. Au sujet des limites du radar (p. 205).



07 Assistance au conducteur

◀◀

Symbole	Message	Signification
	Régul. vitesse Répar demandée	<p>Le régulateur adaptatif de vitesse est hors service.</p> <ul style="list-style-type: none">• Contactez un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.
	Appuyer frein pour tenir arrêt + alarme sonore (uniquement avec l'assistant dans les embouteillages)	<p>La voiture est à l'arrêt et le régulateur de vitesse desserrera le frein de route pour laisser le frein de stationnement se charger de maintenir la voiture immobile. Mais un problème dans le frein de stationnement fait que la voiture se met bientôt en mouvement.</p> <ul style="list-style-type: none">• Le conducteur doit freiner lui-même. Le message reste et l'alarme retentit jusqu'à ce que le conducteur enfonce la pédale de frein ou utilise la pédale d'accélérateur.
	Inf. à 30 km/h Suit seulement (uniquement avec l'assistant dans les embouteillages)	<p>Apparaît si vous essayez d'activer le régulateur de vitesse à une vitesse inférieure à 30 km/h sans qu'il n'y ait de véhicule à la distance d'activation vers l'avant (env. 30 m).</p>

Informations associées


- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC* (p. 195)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - vue d'ensemble (p. 198)
- Régulateur adaptatif de vitesse* - fonctionnement (p. 196)



Contrôle de la distance*

Le contrôle de la distance (Distance Alert) est une fonction qui indique au conducteur la distance temporelle au véhicule qui précède.

Le contrôle de la distance est actif lorsque la vitesse est supérieure à 30 km/h et ne réagit qu'au véhicules qui précèdent votre véhicule et roulent dans la même direction. Pour les véhicules lents, à l'arrêt ou circulant en sens inverse, aucune informations n'est fournie.

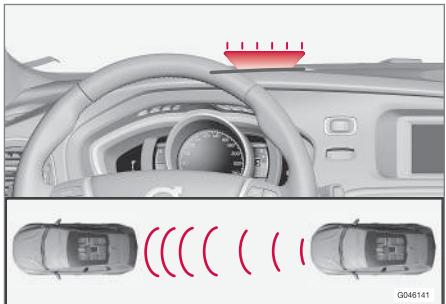

Témoin d'avertissement orange¹⁰.

Un témoin d'avertissement orange s'allume sur le pare-brise si la distance au véhicule qui précède est inférieure à la distance temporelle réglée.


NOTE

Le contrôle de la distance est désactivé lorsque le régulateur adaptatif de vitesse est activé.

ATTENTION

Le contrôle de la distance ne réagit que si la distance au véhicule qui précède est plus courte que la valeur réglée. La vitesse de votre voiture n'a aucune importance.

Utilisation

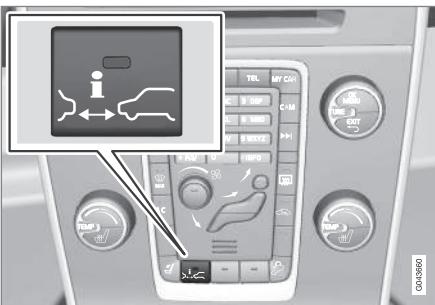


Appuyez sur le bouton de la console centrale pour activer ou désactiver la fonction. Une diode allumée sur le bouton indique que la fonction est activée.

Certaines combinaisons d'options ne permettent pas de disposer d'un bouton sur la

console centrale. Dans ce cas, la fonction est gérée dans le système de menu **MY CAR**. Référez-vous à MY CAR (p. 109).

Régler la distance temporelle

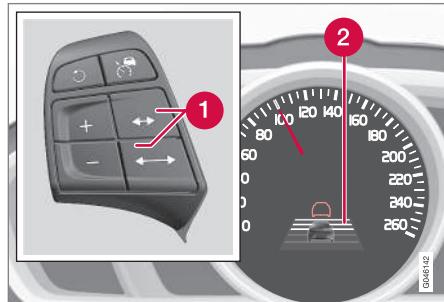

Commandes et symbole pour la distance temporelle.

- ① Distance temporelle - Augmenter/Réduire.
- ② Distance temporelle - Marche.

¹⁰ NOTE : l'illustration est simplifiée, les détails peuvent varier selon le modèle de la voiture.



07 Assistance au conducteur

◀◀



Il est possible de choisir parmi différentes distances temporelles au véhicule qui précède. Elles sont représentées sur le combiné d'instruments par des traits horizontaux (entre 1 et 5) - plus ils

sont nombreux, plus la distance temporelle est longue. Un trait correspond à environ 1 seconde jusqu'au véhicule qui précède et 5 traits à environ 3 secondes.

Le même symbole apparaît aussi lorsque le régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC est activé.



NOTE

Pour une distance temporelle donnée, plus la vitesse est élevée et plus la distance en mètres est longue.

La distance temporelle paramétrée est également utilisée par la fonction Régulateur adaptatif de vitesse (p. 196).

Utilisez uniquement la distance temporelle autorisée par la législation routière locale.

Informations associées

- Alerte de distance* - limites (p. 212)

Alerte de distance* - limites

Le contrôle de la distance (Distance Alert) est une fonction qui indique au conducteur la distance au véhicule qui précède. La fonction, qui utilise les mêmes capteurs que le Régulateur adaptatif de vitesse (p. 195) et l'Anticipation de collision avec freinage automatique (p. 221), a ces limites.



NOTE

La lumière forte du soleil, les reflets, les fortes variations lumineuses et le port de lunettes de soleil peuvent empêcher de voir l'avertissement sur le pare-brise.

Le mauvais temps et les routes sinueuses peuvent affecter les capacités du radar à détecter les véhicules qui vous précèdent.

La taille du véhicule est aussi un facteur important pour la détection (les motos par exemple). Ce problème peut faire que le témoin d'avertissement s'allume à une distance plus courte que celle réglée ou à l'absence totale d'avertissement.

Des vitesses très élevées peuvent aussi entraîner l'allumage du témoin à des distances plus courtes que celle réglée en raison des limites de la portée du capteur.

Informations associées

- Contrôle de la distance* (p. 211)
- Assistance de voie* - témoins et messages (p. 213)



Assistance de voie* - témoins et messages

Le contrôle de la distance (*Distance Alert*) est une fonction qui indique au conducteur la dis-

tance temporelle au véhicule qui précède. La fonction a certaines limites.

Témoin ^A	Message	Signification
	Radar bloqué Voir manuel	<p>Le contrôle de la distance est provisoirement hors service.</p> <p>Le radar est bloqué et ne peut pas détecter les autres véhicules en cas de forte pluie ou de neige fondue déposée devant le capteur par exemple.</p> <p>Au sujet des limites du radar (p. 205).</p>
	Avert. collision Répar demandée	<p>Les systèmes de contrôle de la distance et d'anticipation de collision avec freinage automatique sont entièrement ou partiellement hors fonction.</p> <p>Contactez un atelier si le message reste affiché. Un atelier Volvo est recommandé.</p>

A Les symboles sont schématisés et peuvent varier selon le marché et le modèle de voiture.

Informations associées

- Contrôle de la distance* (p. 211)
- Alerte de distance* - limites (p. 212)



07 Assistance au conducteur

City Safety™

City Safety™ est une fonction qui aide le conducteur à éviter une collision dans les embouteillages par exemple, lorsque les changements dans la circulation en aval combinés à l'inattention peuvent entraîner un incident.

La fonction City Safety™ est active aux vitesses inférieures 50 km/h et aide le conducteur en freinant automatiquement la voiture en cas de risque de collision avec le véhicule qui précède si le conducteur ne réagit pas à temps avec un freinage et/ou une manœuvre d'évitement.

City Safety™ est activé dans les cas où le conducteur devrait déjà avoir commencé à freiner. Ainsi, cette fonction ne peut pas assister le conducteur dans toutes les situations.

City Safety™ est conçu pour être activé aussi tard que possible pour éviter toute intervention inutile.

City Safety™ ne doit pas servir à modifier le mode de conduite du conducteur. Si le conducteur ne se fie qu'au système et laisse City Safety™ freiner, une collision finira par se produire, tôt ou tard.

Le conducteur et les passagers ne remarquent le système City Safety™ qu'en cas de situation très proche d'une collision.

Si la voiture est aussi équipée du Système d'anticipation de collision avec freinage automatique (p. 221)*, ces deux systèmes sont complémentaires.



IMPORTANT

L'entretien et le remplacement de composants de City Safety™ ne peuvent être effectués que par un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.



ATTENTION

Le système City Safety™ ne fonctionne pas dans toutes les situations de conduite, de circulation ni pour toutes les conditions météorologiques et l'état de la chaussée.

City Safety™ ne réagit pas aux véhicules qui roulent dans une autre direction que la vôtre, ni aux petits véhicules, ni aux motos ni aux êtres humains ou animaux.

City Safety™ peut éviter les collisions si la différence de vitesse est inférieure à 15 km/h. Si la différence de vitesse est supérieure, il ne pourra que réduire la vitesse de la collision. Pour obtenir la pleine puissance de freinage, le conducteur doit appuyer sur la pédale.

N'attendez jamais l'intervention de City Safety™. Le conducteur est toujours responsable du respect des distances et de la vitesse.


Informations associées

- City Safety™ - limites (p. 216)
- City Safety™ - fonctionnement (p. 215)
- City Safety™ - Utilisation (p. 215)
- City Safety™ - capteur laser (p. 218)
- City Safety™ - témoins et messages (p. 220)



City Safety™ - fonctionnement

City Safety™ détecte la circulation devant la voiture grâce au capteur laser installé sur le bord supérieur du pare-brise. En cas de risque imminent de collision, City Safety™ freinera automatiquement la voiture. Le freinage peut être très brusque.

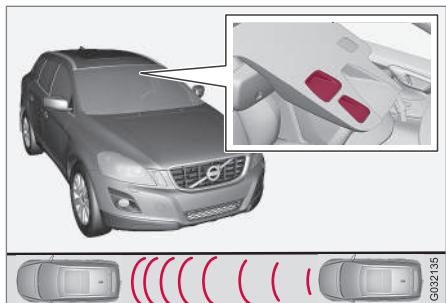

Fenêtre d'émission et de réception du capteur laser¹¹.

Si la différence de vitesse est comprise entre 4 et 15 km/h par rapport à celle de la voiture qui précède, City Safety™ peut éviter complètement une collision.

City Safety™ active un freinage court et puissant et arrête la voiture normalement juste derrière le véhicule qui précède. Pour la majorité des conducteurs, cette situation est

considérablement différente d'un style de conduite normal et peut être désagréable.

Si la différence de vitesse entre les véhicules est supérieure à 15 km/h, City Safety™ ne pourra pas éviter seul la collision. Pour obtenir une puissance de freinage totale, le conducteur devra appuyer sur la pédale de frein auquel cas il devient alors possible d'éviter une collision même avec une différence de vitesse supérieure à 15 km/h.

Lorsque la fonction est activée et freine, le combiné d'instruments affiche un message indiquant que la fonction est/a été active.

NOTE

Les feux stop s'allument lorsque City Safety™ freine.

Informations associées

- City Safety™ - limites (p. 216)
- City Safety™ (p. 214)
- City Safety™ - Utilisation (p. 215)
- City Safety™ - capteur laser (p. 218)
- City Safety™ - témoins et messages (p. 220)

City Safety™ - Utilisation

City Safety™ est une fonction qui aide le conducteur à éviter une collision dans les embouteillages par exemple, lorsque les changements dans la circulation en aval combinés à l'inattention peuvent entraîner un incident.

Activation et désactivation

NOTE

La fonction City Safety™ est toujours activée après le démarrage du moteur avec la position de contact I et II (p. 75).

Dans certaines situations, il peut être souhaitable de désactiver City Safety™, par exemple où des branches à feuilles peuvent balayer le capot moteur et/ou le pare-brise.

Après le démarrage du moteur, City Safety™ peut être désactivé. La fonction peut être activée/désactivée dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir **MY CAR** (p. 109).

Au démarrage suivant, la fonction sera toutefois à nouveau activée, même si elle était désactivée à la coupure du moteur.

¹¹ NOTE : l'illustration est simplifiée, les détails peuvent varier selon le modèle de la voiture.



ATTENTION

Le capteur laser émet un faisceau laser même lorsque City Safety™ a été manuellement désactivé.

Informations associées

- City Safety™ (p. 214)
- City Safety™ - limites (p. 216)
- City Safety™ - fonctionnement (p. 215)
- City Safety™ - capteur laser (p. 218)
- City Safety™ - témoins et messages (p. 220)
- MY CAR (p. 109)

City Safety™ - limites

Le capteur de City Safety™ est conçu pour détecter les voitures et autres gros véhicules situés devant la voiture et fonctionne aussi bien de jour que de nuit. La fonction a cependant un certain nombre de restrictions.

Le capteur a toutefois des limites et fonctionne moins bien, voire pas du tout, en cas de chute de neige importante ou de forte averse, dans un brouillard épais ou dans un nuage de neige ou de poussière dense. La buée, la saleté, la glace ou la neige sur le pare-brise peuvent perturber la fonction.

Des objets suspendus (drapeau) sur les objets saillants chargés ou les accessoires tels que feux supplémentaires et pare-buffles qui dépassent au-dessus du niveau du capot limitent la fonction.

Le faisceau laser du capteur de City Safety™ mesure la réflexion du faisceau. Le capteur ne peut pas voir les objets avec une faible réflexion. Les parties arrière des véhicules réfléchissent généralement assez la lumière grâce à la plaque d'immatriculation et aux catadioptres des feux arrière.

En cas de chaussée glissante, la distance de freinage s'allonge, ce qui a pour effet de réduire la faculté du City Safety™ à éviter une collision. Dans de telles situations, les systèmes ABS et DSTC agiront au mieux pour offrir la meilleure force de freinage tout en conservant la stabilité.

Lorsque la voiture recule, City Safety™ est temporairement désactivé.

City Safety™ n'est pas activé à basse vitesse (inférieure à 4 km/h). Ainsi le système n'intervient pas dans les situations où le véhicule qui précède se rapproche très lentement, lors d'une manœuvre de stationnement par exemple.

Les commandes activées par le conducteur sont toujours prioritaires, ainsi City Safety™ n'intervient pas dans les situations où le conducteur actionne clairement la direction ou l'accélérateur, même si une collision est inévitable.

Lorsque City Safety™ a permis d'éviter une collision avec un objet immobile, la voiture reste à l'arrêt pendant au plus 1,5 seconde. Si la voiture a été freinée à cause d'un véhicule en mouvement, la vitesse est réduite pour atteindre celle du véhicule qui précède.

Sur les voitures avec boîte de vitesses manuelle, le moteur s'arrête lorsque City Safety™ a arrêté la voiture sauf si le conducteur enfonce la pédale d'embrayage avant.

**NOTE**

- Veillez à ce que le pare-brise devant le capteur laser soit maintenu propre et exempt de givre, de neige et de poussières (voir l'image de l'emplacement du capteur (p. 215)).
- Ne collez ni ne montez rien sur le pare-brise devant le capteur laser.
- Enlevez le givre et la neige présents sur le capot moteur - la couche de neige et de givre ne doit pas dépasser 5 cm d'épaisseur.

Recherche de pannes et mesure

Si le combiné d'instruments affiche le message **Pare-brise Capteurs bloqués**, le capteur laser est alors "bloqué" et ne peut pas détecter les véhicules devant la voiture ce qui signifie que City Safety™ ne peut pas fonctionner.

Cependant, le message **Pare-brise Capteurs bloqués** n'apparaît pas dans toutes les situations pour lesquelles le capteur est bloqué. Le conducteur doit donc être attentif et maintenir le pare-brise et la zone située devant le capteur laser propres.

Le tableau suivant présente les causes possibles de l'apparition du message ainsi que des mesures appropriées.

Cause	Mesure
La zone devant le capteur laser sur le pare-brise est sale ou recouverte de glace ou de neige.	Nettoyez la zone du pare-brise située devant le capteur pour éliminer, saleté, glace et neige.
Le champ de vision du capteur laser est bloqué.	Éliminez l'objet en cause.

**IMPORTANT**

Si une fissure, une rayure ou un éclat se produit sur la zone du pare-brise située devant l'une des "fenêtres" du capteur laser sur une surface de 0,5 x 3,0 mm (ou supérieure), contactez un atelier pour faire remplacer le pare-brise (reportez-vous à l'illustration de l'emplacement du capteur (p. 215)). Un atelier Volvo agréé est recommandé.

Si aucune mesure n'est prise, les performances de City Safety™ seront réduites.

Pour éviter que City Safety™ ne fonctionne de façon incorrecte, limitée voire pas du tout, les conditions suivantes doivent être respectées :

- Volvo recommande de **ne pas** réparer les fissures, les rayures ni les éclats dans la zone située devant le capteur laser. Il convient de remplacer le pare-brise.
- Avant de remplacer le pare-brise, prenez contact avec un atelier Volvo agréé afin de vous assurer que le pare-brise commandé est le bon.
- Il convient de poser des essuie-glace homologués par Volvo ou de même type en cas de remplacement.

Informations associées

- City Safety™ (p. 214)
- City Safety™ - fonctionnement (p. 215)
- City Safety™ - Utilisation (p. 215)






07 Assistance au conducteur

- City Safety™ - capteur laser (p. 218)
- City Safety™ - témoins et messages (p. 220)

City Safety™ - capteur laser

Le système City Safety™ comprend un capteur qui émet un faisceau laser (référez-vous à l'illustration (p. 215) pour l'emplacement du capteur). Prenez contact avec un atelier qualifié en cas de panne ou de besoin d'entretien du capteur laser. Un atelier Volvo agréé est recommandé. Il est absolument nécessaire de suivre les instructions fournies pour la manipulation du capteur laser.

Les deux autocollants suivants renvoient au capteur laser :

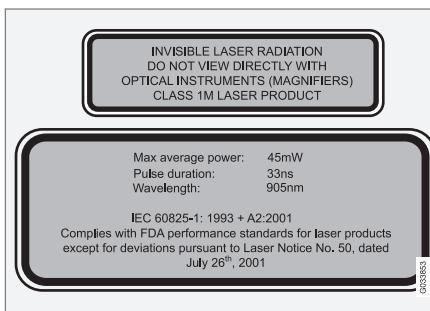

L'autocollant supérieur de l'illustration décrit la classification du faisceau laser :

- Rayonnement laser - Ne regardez pas le faisceau laser avec un instrument optique
- Produit laser de classe 1M.

L'autocollant inférieur de l'illustration décrit les caractéristiques physiques du faisceau laser :

- IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Répond aux normes FDA (Administration américaine de l'alimentation) concernant les produits laser, à l'exception des divergences selon "Laser Notice No. 50" du 26 juillet 2001.

Caractéristiques de rayonnement du capteur laser

Le tableau suivant indique les propriétés physiques du capteur laser.

Énergie d'impulsion maximale	2,64 µJ
Puissance moyenne maximale	45 mW
Longueur d'impulsion	33 ns
Divergence (horizontale x verticale)	28° × 12°



ATTENTION

Si l'une des instructions citées ci-dessus n'est pas respectée, il existe un risque de dommage oculaire !

- Ne regardez jamais dans le capteur laser (lequel émet un faisceau laser invisible) à une distance inférieure ou égale à 100 mm, avec un dispositif grossissant de type loupe, microscope, objectif ou tout autre instrument optique.
- Tout test, réparation, dépose, réglage et/ou remplacement de pièces du capteur laser doit uniquement être effectué dans un garage qualifié - nous recommandons un garage Volvo agréé.
- Afin d'éviter toute exposition à des rayons dangereux, n'effectuez aucun réglage ni entretien autres que ceux spécifiés ici.
- Le réparateur se doit de respecter les instructions d'atelier spécifiques au capteur laser.
- Ne pas démonter le capteur laser (y compris déposer les optiques). Un capteur laser déposé correspond à un laser de classe 3B conformément à la norme IEC 60825-1. Le laser de classe 3B n'est pas inoffensif pour les yeux et constitue par conséquent un risque de dommages oculaires.

- Le contact du capteur laser doit être déconnecté avant la dépose du pare-brise.
- Le capteur laser doit être installé sur le pare-brise avant de brancher son contact.
- Le capteur laser émet un faisceau laser lorsque la télécommande est en position de contact II (p. 75) même lorsque le moteur est à l'arrêt.

Informations associées

- City Safety™ (p. 214)
- City Safety™ - limites (p. 216)
- City Safety™ - fonctionnement (p. 215)
- City Safety™ - Utilisation (p. 215)
- City Safety™ - témoins et messages (p. 220)



07 Assistance au conducteur

City Safety™ - témoins et messages

Lorsque City Safety™ (p. 214) freine automatiquement, un ou plusieurs témoins du com-

biné d'instruments peuvent s'allumer en association à l'apparition d'un message. Un message texte peut être supprimé par une courte

pression sur le bouton **OK** du levier des cli-gnotants.

Symbole	Message	Signification/Mesure
	Freinage auto par City Safety	City Safety™ freine ou a effectué un freinage automatique.
	Pare-brise Capteurs bloqués	<p>Le capteur laser est temporairement hors fonction, bloqué par un objet/élément quelconque.</p> <ul style="list-style-type: none">Retirez l'objet qui bloque le capteur et/ou nettoyez le pare-brise. <p>Au sujet des limites du capteur laser (p. 216).</p>
	City Safety Répar demandée	<p>La fonction City Safety™ est hors service.</p> <ul style="list-style-type: none">Contactez un atelier si le message reste affiché. Un atelier Volvo est recommandé.

Informations associées

- City Safety™ (p. 214)
- City Safety™ - limites (p. 216)
- City Safety™ - fonctionnement (p. 215)
- City Safety™ - Utilisation (p. 215)
- City Safety™ - capteur laser (p. 218)



Système d'anticipation de collision*

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des cyclistes et des piétons est un assistant qui avertit le conducteur en cas de risque de collision avec un piéton ou avec le véhicule/cycliste qui précède et roule dans le même sens ou est à l'arrêt.

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des piétons est activé dans les cas où le conducteur devrait déjà avoir commencé à freiner. Ainsi, cette fonction ne peut pas assister le conducteur dans toutes les situations.

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des piétons est conçu pour être activé aussi tard que possible pour éviter toute intervention inutile.

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des piétons peut empêcher une collision ou réduire la vitesse lors de la collision.

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des piétons ne doit pas servir à modifier le style de conduite du conducteur. Si le conducteur ne se fie qu'au système et laisse l'anticipation de collision avec freinage automatique freiner, une collision finira par se produire, tôt ou tard.

Deux niveaux de système

En fonction de l'équipement de la voiture, la fonction d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des piétons existe en deux versions :

Niveau 1

Le conducteur n'est averti¹² des obstacles que par des signaux visuels et acoustiques. Aucun freinage automatique n'est activé et le conducteur doit freiner lui-même.

Niveau 2

Le conducteur est averti des obstacles par des signaux visuels et acoustiques. La voiture freine automatiquement si le conducteur ne réagit pas à temps.



IMPORTANT

L'entretien des composants du Système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection de piétons ne peut être assuré que par un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

Informations associées

- Anticipation de collision* - fonction (p. 222)
- Anticipation de collision* - détection des piétons (p. 225)


- Anticipation de collision* - détection des cyclistes (p. 223)
- Système d'anticipation de collision* - utilisation (p. 226)
- Anticipation de collision* - limites générales (p. 228)
- Système d'anticipation de collision* - limites du détecteur de caméra (p. 229)
- Anticipation de collision* - symboles et messages (p. 231)

¹² Aucun avertissement pour les cyclistes avec le Niveau 1.



Anticipation de collision* - fonction

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des cyclistes et des piétons est un assistant qui avertit le conducteur en cas de risque de collision avec un piéton ou avec le véhicule/cycliste qui précède et roule dans le même sens ou est à l'arrêt.

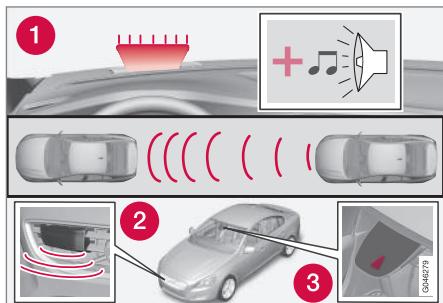

Vue d'ensemble des fonctions¹³.

- 1 Avertissement audiovisuel en cas de risque de collision.
- 2 Radar¹⁴
- 3 Capteur de caméra

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique agit en trois étapes dans l'ordre suivant :

1. Système d'anticipation de collision

- 2. Assistance au freinage¹⁴
- 3. Frein automatique¹⁴

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et City Safety™ (p. 214) sont complémentaires.

1 - Système d'anticipation de collision

Le conducteur est d'abord averti de l'imminence d'une collision.

Le système d'anticipation de collision détecte les piétons, les véhicules à l'arrêt et les véhicules qui vous précèdent et qui circulent dans le même sens que vous.

En cas de risque de collision avec un piéton ou un véhicule, le conducteur est averti par un témoin rouge clignotant (1) et un signal sonore.

2 - Assistance au freinage¹⁴

Si le risque de collision augmente encore après l'avertissement de collision, l'assistance de freinage est déclenchée.

Cela signifie que le système de freinage est préparé pour un freinage rapide et les freins sont légèrement serrés, ce qui peut être ressenti comme un faible à-coup.

Si la pédale de frein est enfoncée suffisamment vite, le freinage aura lieu à pleine puissance.

L'assistance de freinage amplifie également le freinage du conducteur si le système estime que le freinage n'est pas suffisant pour éviter la collision.

3 - Frein automatique¹⁴

Au dernier moment, la fonction de freinage automatique est activée.

À ce moment, si le conducteur n'a pas commencé une manœuvre d'évitement et si le risque de collision est imminent, la fonction de freinage automatique intervient, que le conducteur freine ou non. Le freinage a lieu avec pleine puissance pour réduire la vitesse de collision ou avec une puissance limitée si elle suffit à éviter la collision. Pour les cyclistes, l'avertissement et le freinage complet peuvent se produire avec beaucoup de retard ou simultanément.

¹³ NOTE : l'illustration est simplifiée, les détails peuvent varier selon le modèle de la voiture.

¹⁴ Uniquement avec le Niveau 2.



ATTENTION

Le système d'anticipation de collision ne fonctionne pas dans toutes les situations de conduite, de circulation ni pour toutes les conditions météorologiques et l'état de la chaussée. Le système d'anticipation de collision ne réagit pas aux véhicules et aux cyclistes qui roulent dans une autre direction que la vôtre, ni aux animaux.

Les avertissements ne sont émis qu'en cas de risque élevé de collision. Cette section "Fonctionnement" et la section "Limites" donnent des informations sur les limitations que le conducteur doit connaître avant d'utiliser l'avertisseur de collision avec freinage automatique.

L'avertissement et l'intervention du freinage pour les piétons et les cyclistes sont désactivés aux vitesses supérieures à 80 km/h.

L'avertissement et l'intervention du freinage pour les piétons et les cyclistes ne fonctionnent pas dans l'obscurité ni dans les tunnels, ni en présence d'éclairage sur la voie publique.

La fonction de freinage automatique peut empêcher une collision ou réduire la vitesse au moment de la collision. Afin d'assurer un effet total du freinage, le conducteur doit toujours appuyer sur la pédale de frein, même si le frein automatique est en action.

N'attendez jamais un avertissement de collision. Le conducteur est toujours responsable du maintien de la distance correcte et du respect des vitesses, même en cas d'utilisation du système d'anticipation de collision avec freinage automatique.

Informations associées

- Système d'anticipation de collision* (p. 221)
- Anticipation de collision* - détection des piétons (p. 225)
- Anticipation de collision* - détection des cyclistes (p. 223)
- Système d'anticipation de collision* - utilisation (p. 226)
- Anticipation de collision* - limites générales (p. 228)
- Système d'anticipation de collision* - limites du détecteur de caméra (p. 229)
- Anticipation de collision* - symboles et messages (p. 231)

Anticipation de collision* - détection des cyclistes

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des cyclistes et des piétons est un assistant qui avertit le conducteur en cas de risque de collision avec un piéton ou avec le véhicule/cycliste qui précède et roule dans le même sens ou est à l'arrêt.



CO48982

Exemple parfait de ce que le système détermine comme étant un cycliste, avec une silhouette claire du corps et du vélo, vu de l'arrière sur l'axe central de la voiture.


Pour un fonctionnement optimal du système, il faut que la fonction qui identifie les cyclistes reçoive une information homogène de la silhouette du corps et du vélo. Cela implique la possibilité de différencier le vélo, la tête, les bras, les épaules, le tronc, la partie inférieure du corps, le tout avec un type de comportement humain.



07 Assistance au conducteur

◀◀

Si la majeure partie du corps du cycliste ou du vélo ne peut pas être décelée par la caméra, le système ne détectera pas les cyclistes.

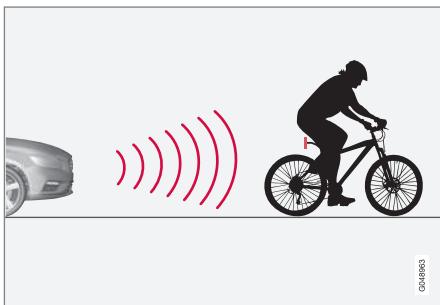

GA48963

La fonction ne "voit" que les cyclistes de l'arrière et qui roulent dans le même sens que la voiture.

- Pour que la fonction puisse détecter les cyclistes, il doit s'agir d'une personne adulte sur un vélo de taille "adulte".
- Le vélo doit être équipé d'un catadioptre rouge bien visible et homologué¹⁵ orienté vers l'arrière et monté à au moins 70 cm au-dessus du sol.
- La fonction ne peut détecter que les cyclistes par l'arrière et qui se déplacent dans le même sens de marche (pas de travers ni latéralement).
- Les cyclistes en mouvement devant la voiture dans le prolongement des flancs

(droit ou gauche) de celle-ci risquent d'être détectés tardivement voire pas du tout.

- La capacité de la fonction à détecter les cyclistes est limitée lors du lever et du coucher du soleil, exactement comme pour l'œil humain.
- La capacité de la fonction à détecter les cyclistes est désactivée lors de la conduite dans l'obscurité et les tunnels, même en présence d'éclairage sur la voie publique.
- Pour une efficacité optimale de la détection des cyclistes, la fonction City Safety™ doit être activée. Référez-vous à City Safety™ (p. 214).



ATTENTION

Le système d'anticipation de collision avec frein automatique et détection des cyclistes est un système d'assistance.

La fonction ne peut pas détecter :

- tous les cyclistes dans toutes les situations comme les cyclistes partiellement cachés.
- les cyclistes dont les vêtements déforment les contours du corps ou qui viennent de côté.
- les cyclistes qui n'ont pas de catadioptre rouge à l'arrière.
- les cyclistes portant des objets volumineux.

Le conducteur a toujours la responsabilité du déplacement de son véhicule : comportement correct, distance de sécurité adaptée à la vitesse.

Informations associées

- Anticipation de collision* - détection des piétons (p. 225)
- Système d'anticipation de collision* (p. 221)
- Anticipation de collision* - fonction (p. 222)
- Système d'anticipation de collision* - utilisation (p. 226)


¹⁵ Le catadioptre doit répondre aux recommandations et exigences de l'autorité du marché concerné en matière de sécurité routière.



- Anticipation de collision* - limites générales (p. 228)
- Système d'anticipation de collision* - limites du détecteur de caméra (p. 229)
- Anticipation de collision* - symboles et messages (p. 231)

Anticipation de collision* - détection des piétons

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des cyclistes et des piétons est un assistant qui avertit le conducteur en cas de risque de collision avec un piéton ou avec le véhicule/cycliste qui précède et roule dans le même sens ou est à l'arrêt.

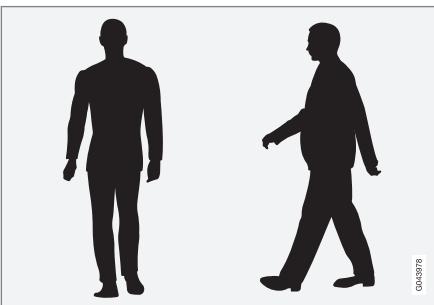

Si la caméra ne peut pas voir une grande partie du corps, elle ne détectera pas le piéton.

- Pour qu'un piéton puisse être détecté, son entière silhouette doit être visible et avoir une hauteur d'au moins 80 cm.
- Le système ne pourra pas détecter un piéton qui porte de gros objets.
- La capacité du capteur de la caméra à détecter les piétons est limitée aux lever et couver de soleil, exactement comme pour l'œil humain.
- La capacité de la caméra à détecter les piétons est désactivée lors de la conduite dans l'obscurité et les tunnels, même en présence d'éclairage sur la voie publique.



ATTENTION

Le système d'anticipation de collision avec frein automatique et détection des piétons est un système d'assistance.

La fonction ne peut pas détecter tous les piétons dans toutes les circonstances. Il ne détecte pas les piétons partiellement cachés, les personnes dont les vêtements dissimulent la silhouette ni les personnes de petite taille (moins de 80 cm).

- Le conducteur a toujours la responsabilité du déplacement de son véhicule : comportement correct, distance de sécurité adaptée à la vitesse.

Exemples parfaits de ce que le système considère comme piéton avec une structure corporelle bien dessinée.

Pour un fonctionnement optimal du système, il faut que la fonction qui identifie les piétons reçoive une information homogène d'une silhouette. Cela implique la possibilité de différencier la tête, les bras, les épaules, le tronc, la partie inférieure du corps, le tout avec un type de comportement humain.



◀◀

Informations associées

- Système d'anticipation de collision* (p. 221)
- Anticipation de collision* - fonction (p. 222)
- Système d'anticipation de collision* - utilisation (p. 226)
- Anticipation de collision* - détection des cyclistes (p. 223)
- Anticipation de collision* - limites générales (p. 228)
- Système d'anticipation de collision* - limites du détecteur de caméra (p. 229)
- Anticipation de collision* - symboles et messages (p. 231)

Système d'anticipation de collision* - utilisation

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des cyclistes et des piétons est un assistant qui avertit le conducteur en cas de risque de collision avec un piéton ou avec le véhicule/cycliste qui précède et roule dans le même sens ou est à l'arrêt.

La configuration de l'Anticipation de collision est effectuée dans **MY CAR** avec l'écran de la console centrale et les menus, référez-vous à MY CAR (p. 109).

Témoins d'avertissement Activation et désactivation

Il est possible de choisir l'activation ou la désactivation des signaux d'avertissements sonores et lumineux du système d'anticipation de collision.

Au démarrage, le réglage est conservé et reste donc comme à la coupure du moteur.



NOTE

Les fonction d'assistance de freinage et de frein automatique sont toujours activées. Elles ne peuvent pas être désactivées.

Signaux acoustiques et lumineux

Après le démarrage du moteur, les signaux acoustiques et lumineux cessent. La fonction peut être activée/désactivée dans le système

de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 109).

Le témoin d'avertissement (référez-vous à (1) de l'illustration (p. 222)) est testé à chaque démarrage de moteur en allumant brièvement les points lumineux séparés si les avertissements acoustiques et lumineux du système d'anticipation de collision sont activés.

Signal sonore

L'avertissement acoustique peut être activé/désactivé séparément dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 109).

Régler la distance d'avertissement

La distance d'avertissement permet de régler la distance à laquelle les avertissements visuel et acoustique sont déclenchés. La distance d'avertissement est réglée dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 109).

La distance d'avertissement détermine la sensibilité du système. La distance d'avertissement **Longue** permet d'obtenir un avertissement plus anticipé. Essayez d'abord avec **Longue** et, si ce réglage entraîne de trop nombreux avertissements qui, dans certaines situations, peuvent être énervants, passez au réglage **Normale**.



Utilisez le réglage **Courte** uniquement dans des cas exceptionnels comme en cas de conduite dynamique.

i NOTE

Lorsque le régulateur de vitesse adaptatif est utilisé, il emploiera le témoin lumineux et l'alarme sonore même si le système d'anticipation de collision est désactivé.

Le système d'anticipation de collision avertit le conducteur en cas de risque de collision, mais il ne peut pas réduire le temps de réaction du conducteur.

Pour que ce système d'anticipation de collision soit efficace, conduisez toujours avec le Avertissement de distance (p. 211) réglé sur la distance temporelle 4-5.

i NOTE

Même si la distance d'avertissement est réglée sur **Longue**, les avertissements peuvent parfois être perçus comme tardifs. Par exemple en cas de différence de vitesse importante ou si la voiture qui vous précède freine brusquement.

ATTENTION


Aucun système automatique ne peut garantir à 100 % un fonctionnement correct dans toutes les situations. Ne testez donc jamais le système d'anticipation de collision avec freinage automatique sur des personnes ou des véhicules. Risque de blessures graves et danger de mort.

Vérifier les réglages

Il est toujours possible de contrôler les réglages actuels sur l'écran de la console centrale. Naviguez avec le système de menu(p. 109)

MY CAR.

Entretien

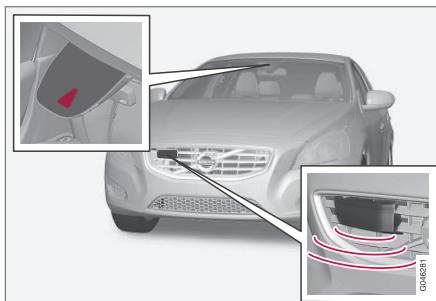

Caméra et radar¹⁶.

Pour fonctionner correctement, les capteurs doivent être nettoyés régulièrement pour éli-

miner la saleté, la glace et la neige. Utilisez de l'eau et du shampooing pour voiture.

i NOTE

La saleté, la glace et la neige sur les capteurs réduisent l'efficacité de la fonction et empêchent la mesure.

Informations associées

- Système d'anticipation de collision* (p. 221)
- Anticipation de collision* - fonction (p. 222)
- Anticipation de collision* - détection des piétons (p. 225)
- Anticipation de collision* - détection des cyclistes (p. 223)
- Anticipation de collision* - limites générales (p. 228)
- Système d'anticipation de collision* - limites du détecteur de caméra (p. 229)
- Anticipation de collision* - symboles et messages (p. 231)

¹⁶ NOTE : l'illustration est simplifiée, les détails peuvent varier selon le modèle de la voiture.



07 Assistance au conducteur

Anticipation de collision* - limites générales

Le système d'*anticipation de collision avec freinage automatique et détection des cyclistes et des piétons* est un assistant qui avertit le conducteur en cas de risque de collision avec un piéton ou avec le véhicule/cycliste qui précède et roule dans le même sens ou est à l'arrêt.

La fonction présente certaines limites. Par exemple, elle n'est active qu'à partir de 4 km/h environ.

Le signal d'avertissement visuel de l'*Anticipation de collision* (référez-vous à (1) sur l'illustration (p. 222)) peut être difficile à voir en cas de forte lumière du soleil, de reflets, de port de lunettes de soleil ou si le conducteur ne regarde pas droit devant soi. L'avertissement sonore doit donc toujours être activé.

En cas de chaussée glissante, la distance de freinage s'allonge, ce qui a pour effet de réduire la faculté à éviter une collision. Dans de telles situations, les systèmes ABS et DSTC agiront au mieux pour offrir la meilleure force de freinage tout en conservant la stabilité.



NOTE

Le signal d'avertissement visuel peut être temporairement mis hors service en cas de température élevée dans l'habitacle en raison de la forte lumière du soleil. Dans ce cas, l'avertisseur sonore est activé même s'il est désactivé dans le système de menus.

- Les avertissements peuvent ne pas apparaître si la distance est très courte ou si les mouvements de volant et pédales sont importants, en cas d'une conduite active.



ATTENTION

Les avertissements et le freinage peuvent être retardés, ne pas apparaître ou se déclencher inutilement si les conditions font que le radar ou le capteur de la caméra ne peut pas détecter le véhicule ou le cycliste correctement.

Le système de capteurs a une portée limitée en ce qui concerne les piétons et les cyclistes¹⁷ et le système risque d'émettre des avertissements et de procéder à des freinages jusqu'à 50 km/h. Pour les véhicules à l'arrêt ou lents, les avertissements et les freinages ne sont efficaces que jusqu'à 70 km/h.

Les avertissements pour les véhicules immobiles ou lents peuvent être désactivés en raison de l'obscurité ou d'une mauvaise visibilité.

L'avertissement et l'intervention du freinage pour les piétons et les cyclistes sont désactivés aux vitesses supérieures à 80 km/h.

Le système d'*anticipation de collision* utilise le même radar que le régulateur adaptatif de vitesse (p. 195). Au sujet des limites du radar (p. 205).

Si les avertissements sont trop fréquents et gênants, il est possible de réduire la distance d'avertissement (p. 226). Dans ce cas, le sys-

¹⁷ Pour les cyclistes, l'avertissement et le freinage complet peuvent se produire avec beaucoup de retard ou simultanément.



tème avertit plus tard, ce qui permet de réduire le nombre d'avertissements.

Lorsque la marche arrière est engagée, le système d'anticipation de collision avec freinage automatique est temporairement désactivé.

L'anticipation de collision avec freinage automatique n'est pas activé à basse vitesse (inférieure à 4 km/h). Ainsi le système n'intervient pas dans les situations où le véhicule qui précède se rapproche très lentement, lors d'une manœuvre de stationnement par exemple.

Dans les situations pour lesquelles le conducteur montre un comportement actif et sensé, l'avertissement peut se produire une peu plus tard pour éviter les avertissements inutiles.

Lorsque le frein automatique a permis d'éviter une collision avec un objet immobile, la voiture reste à l'arrêt pendant au plus 1,5 seconde. Si la voiture a été freinée à cause d'un véhicule en mouvement, la vitesse est réduite pour atteindre celle du véhicule qui précède.

Sur les voitures avec boîte de vitesses manuelle, le moteur s'arrête lorsque le frein automatique a arrêté la voiture sauf si le conducteur enfonce la pédale d'embrayage avant.

Informations associées

- Système d'anticipation de collision* (p. 221)
- Anticipation de collision* - fonction (p. 222)
- Anticipation de collision* - détection des piétons (p. 225)
- Anticipation de collision* - détection des cyclistes (p. 223)
- Système d'anticipation de collision* - utilisation (p. 226)
- Système d'anticipation de collision* - limites du détecteur de caméra (p. 229)
- Anticipation de collision* - symboles et messages (p. 231)

Système d'anticipation de collision* - limites du détecteur de caméra

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des cyclistes et des piétons est un assistant qui avertit le conducteur en cas de risque de collision avec un piéton ou avec le véhicule/cycliste qui précède et roule dans le même sens ou est à l'arrêt.

La fonction utilise le capteur de la caméra de la voiture qui présente certaines limites.

Outre le système d'anticipation de collision avec freinage automatique, le capteur de la caméra est utilisé par les systèmes suivants :

- Fonction antiéblouissement automatique feux de route/de croisement (p. 88)
- Informations sur la signalisation routière (p. 186)
- Driver Alert Control - DAC (p. 233)
- Avertisseur de sortie de voie (p. 237)



NOTE

Retirez la glace, la neige, la buée et la saleté de la zone devant le capteur de la caméra sur le pare-brise.

Ne collez rien et ne montez aucun élément sur le pare-brise, devant le capteur de la caméra, cela réduirait ou annulerait le fonctionnement des systèmes dépendant de la caméra.



◀◀

Le capteur de la caméra est limité tout comme l'œil humain, c'est à dire qu'il "voit" moins bien dans l'obscurité, en cas de forte chute de neige ou de pluie ou de brouillard épais par exemple. Dans de telles conditions, les fonctions associées à la caméra peuvent être considérablement réduites voire provisoirement désactivées.

Un fort contre-jour, des reflets sur la chaussée, une chaussée sale ou un marquage au sol imprécis peuvent aussi réduire considérablement les fonctions qui utilisent le capteur de la caméra : pour détecter les voies, les piétons et les autres véhicules par exemple.

Le champ de vision du capteur de la caméra est limité. Ainsi, dans certaines circonstances, les piétons, les cyclistes et les véhicules risquent de ne pas être détectés ou de l'être plus tard que prévu.

Si la température est très élevée, la caméra est temporairement désactivée pendant environ 15 minutes après le démarrage du moteur pour protéger la fonction de la caméra.

Recherche de pannes et mesure

Si l'écran affiche le message **Pare-brise Capteurs bloqués**, cela signifie que le capteur de la caméra est bloqué et qu'il ne peut pas détecter les piétons, les cyclistes et le marquage au sol devant la voiture.

Cela signifie aussi que, tout comme le système d'anticipation de collision avec freinage automatique, les fonctions antiéblouissement automatique feux de route/croisement, informations de la signalisation routière, Driver Alert Control et Lane Departure Warning ne fonctionneront pas parfaitement.

Le tableau suivant indique les causes possibles de l'affichage du message et la mesure à prendre.

Cause	Mesure
La zone devant la caméra sur le pare-brise est sale ou recouverte de glace ou de neige.	Nettoyez la zone devant la caméra sur le pare-brise pour éliminer saleté, glace et neige.
Le brouillard épais, de forte averse de pluie ou chute de neige empêchent la caméra de "voir" correctement.	Aucune mesure. Parfois, le radar peut ne pas fonctionner en cas de fortes intempéries.

Cause	Mesure
La surface devant la caméra sur le pare-brise est propre mais le message reste affiché.	Patientez. La caméra peut avoir besoin de quelques minutes pour mesurer la visibilité.
De la saleté s'est déposée entre la caméra et la face intérieure du pare-brise.	Confiez le nettoyage du pare-brise à l'intérieur du boîtier de la caméra à un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

Informations associées

- Système d'anticipation de collision* (p. 221)
- Anticipation de collision* - fonction (p. 222)
- Anticipation de collision* - détection des cyclistes (p. 223)
- Anticipation de collision* - détection des piétons (p. 225)
- Système d'anticipation de collision* - utilisation (p. 226)
- Anticipation de collision* - limites générales (p. 228)
- Anticipation de collision* - symboles et messages (p. 231)



Anticipation de collision* - symboles et messages

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des cyclistes

tes et des piétons est un assistant qui avertit le conducteur en cas de risque de collision avec un piéton ou avec le véhicule/cycliste

qui précède et roule dans le même sens ou est à l'arrêt.

Témoin ^A	Message	Signification
	Avert. collision OFF	Système d'anticipation de collision désactivé. Apparaît au démarrage du moteur. Le message s'éteint après environ 5 secondes ou avec une pression sur le bouton OK .
	Avert. collision Indisponible	Le système d'anticipation de collision ne peut pas être activé. Le système d'anticipation de collision ne peut pas être activé. Le message s'éteint après environ 5 secondes ou avec une pression sur le bouton OK .
	Frein auto activé	Le frein automatique a été activé. Le message disparaît après une pression sur le bouton OK .
	Pare-brise Capteurs bloqués	Le capteur de la caméra est provisoirement hors service. Apparaît lorsqu'il y a de la neige, de la glace ou de la saleté sur le pare-brise par exemple. <ul style="list-style-type: none"> ● Nettoyez la surface devant le capteur de la caméra sur le pare-brise. <p>Au sujet des limites du capteur de caméra (p. 229).</p>





07 Assistance au conducteur

◀◀

Témoin ^A	Message	Signification
	Radar bloqué Voir manuel	<p>Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique est provisoirement hors service.</p> <p>Le radar est bloqué et ne peut pas détecter les autres véhicules en cas de forte pluie ou de neige fondue déposée devant le capteur par exemple.</p> <p>Au sujet des limites du radar (p. 205).</p>
	Avert. collision Répar demandée	<p>Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique est entièrement ou partiellement hors fonction.</p> <ul style="list-style-type: none">Contactez un atelier si le message reste affiché. Un atelier Volvo est recommandé.

A Les symboles sont schématisés et peuvent varier selon le marché et le modèle de voiture.

Informations associées

- Système d'anticipation de collision* (p. 221)
- Anticipation de collision* - fonction (p. 222)
- Anticipation de collision* - détection des piétons (p. 225)
- Anticipation de collision* - détection des cyclistes (p. 223)
- Système d'anticipation de collision* - utilisation (p. 226)
- Anticipation de collision* - limites générales (p. 228)
- Système d'anticipation de collision* - limites du détecteur de caméra (p. 229)



Système d'Alerte de Vigilance*

Le système d'Alerte de Vigilance du conducteur (Driver Alert System) est prévu pour assister le conducteur lorsque sa concentration sur la conduite se dégrade ou lorsqu'il quitte sa voie involontairement.

Le système d'Alerte de Vigilance du conducteur (Driver Alert System) comporte diverses fonctions qui peuvent être activées simultanément ou séparément :

- Driver Alert Control - DAC (p. 234).
- Avertisseur de sortie de voie - LDW (p. 237).

Une fonction activée est mise en veille et intervient automatiquement lorsque la vitesse dépasse 65 km/h.

La fonction est de nouveau désactivée lorsque la vitesse passe sous 60 km/h.

Ces deux fonctions utilisent une caméra qui ne fonctionne que si la chaussée est pourvue de marquage au sol de chaque côté.

ATTENTION

Driver Alert System ne fonctionne pas dans toutes les situations. Il est uniquement destiné à servir d'assistance complémentaire.

Le conducteur est toujours responsable de la sécurité lorsqu'il conduit son véhicule.


Informations associées

- Driver Alert Control - DAC * (p. 233)
- Driver Alert Control (DAC)* - témoins et messages (p. 235)
- Driver Alert Control (DAC)* - utilisation (p. 234)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW)* (p. 237)

Driver Alert Control - DAC *

La fonction DAC est prévue pour attirer l'attention du conducteur lorsqu'il commence à perdre sa concentration sur la conduite et à zigzaguer, lorsqu'il est distrait ou qu'il s'en dort par exemple.

Le rôle du DAC est de détecter une dégradation lente de la concentration et son utilisation principale est prévue pour les autoroutes. Cette fonction n'est pas prévue pour la circulation en milieu urbain.

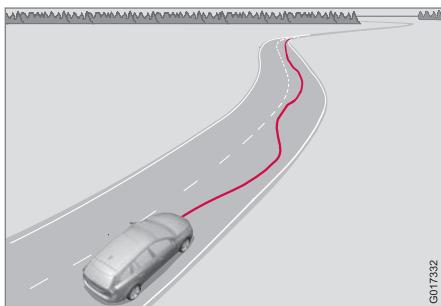

G017332

Une caméra détecte le marquage au sol et compare son tracé aux mouvements du volant. Le conducteur est averti lorsque le véhicule ne suit pas la chaussée de façon régulière.

Dans certains cas, le comportement de conduite n'est pas affecté malgré la fatigue. Dans ce cas, le conducteur peut ne pas être



07 Assistance au conducteur

◀◀

averti. Il est donc toujours important de s'arrêter et de faire une pause lorsque la fatigue se fait sentir, que le DAC ait émis un avertissement ou non.

NOTE

Cette fonction ne doit pas être utilisée pour allonger une période de conduite. Prévoyez toujours des pauses régulières et assurez-vous d'être bien reposé.

Limite

Dans certains cas, le système peut émettre un avertissement sans que la concentration ne soit en cause. Par exemple :

- en cas fort vent latéral
- en cas d'ornières sur la chaussée.

NOTE


Le capteur vidéo a certaines limites (p. 229).

Informations associées

- Système d'Alerte de Vigilance* (p. 233)
- Driver Alert Control (DAC)* - utilisation (p. 234)
- Driver Alert Control (DAC)* - témoins et messages (p. 235)

Driver Alert Control (DAC)* - utilisation

Les réglages s'effectuent depuis l'écran de la console centrale avec le système de menus. Pour de plus amples informations sur l'utilisation du système de menus, référez-vous à MY CAR (p. 109).

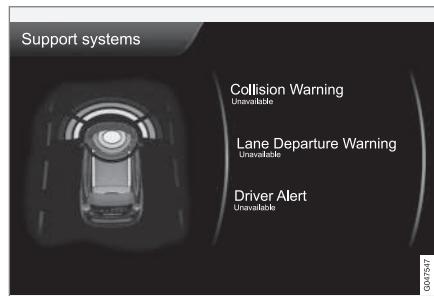

Une voiture équipée de LDW peut afficher cet écran.

La fonction Driver Alert peut être mise en mode veille. La fonction peut être activée/désactivée dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 109).

La fonction Driver Alert est activée lorsque la vitesse est supérieure à 65 km/h et elle reste active tant que la vitesse reste supérieure à 60 km/h.



Si le véhicule commence à zigzaguer, le conducteur est averti par un signal sonore et un message **Driver Alert Pause conseillée**. Le témoin ci-contre apparaît en même temps sur le combiné d'instruments. L'avertissement est répété après un instant si le comportement de conduite ne s'est pas amélioré.

Le témoin d'avertissement peut être éteint :

- Appuyez sur le bouton **OK** du levier gauche au volant.

ATTENTION

Un avertissement doit être pris très au sérieux puisqu'un conducteur somnolent n'est souvent pas conscient de son état.

En cas d'avertissement ou si vous vous sentez fatigué, arrêtez-vous en toute sécurité dès que possible et reposez-vous.

Des études ont montré qu'il est aussi dangereux de conduire fatigué que sous l'emprise de l'alcool.

Informations associées

- Système d'Alerte de Vigilance* (p. 233)
- Driver Alert Control - DAC * (p. 233)
- Driver Alert Control (DAC)* - témoins et messages (p. 235)



Driver Alert Control (DAC)* - témoins et messages

Le DAC (p. 233) peut, en fonction des situations, afficher des témoins et des messages

Combiné d'instruments

Témoin ^A	Message	Signification
	Driver Alert Pause conseillée	Le véhicule zigzague, le conducteur est averti par un signal sonore et un message.
	Pare-brise Capteurs bloqués	<p>Le capteur de la caméra est provisoirement hors service. Apparaît lorsqu'il y a de la neige, de la glace ou de la saleté sur le pare-brise par exemple.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nettoyez la surface devant le capteur de la caméra sur le pare-brise. <p>Au sujet des limites (p. 229) du capteur de caméra.</p>
	Driver Alert Sys Répar demandée	<p>Le système est hors service.</p> <ul style="list-style-type: none"> Contactez un atelier si le message reste affiché. Un atelier Volvo est recommandé.

A Les symboles sont schématisés et peuvent varier selon le marché et le modèle de voiture.

Écran

Témoin ^A	Message	Signification
	Driver Alert OFF	La fonction est désactivée.
	Driver Alert Disponible	La fonction est activée.



07 Assistance au conducteur

◀◀

Témoin ^A	Message	Signification
	Driver Alert Veille < 65 km/h	La fonction est mise en veille parce que la vitesse est inférieure à 65 km/h.
	Driver Alert Indisponible	La chaussée n'a pas de marquage au sol précis ou le capteur de la caméra est temporairement hors service. Au sujet des limites (p. 229) du capteur de caméra.

A Les symboles sont schématisés et peuvent varier selon le marché et le modèle de voiture.

Informations associées

- Système d'Alerte de Vigilance* (p. 233)
- Driver Alert Control - DAC * (p. 233)
- Driver Alert Control (DAC)* - utilisation (p. 234)




Avertisseur de sortie de voie (LDW)*

L'avertisseur de sortie de voie est une des fonctions du système Driver Alert System - parfois intitulé LDW (Lane Departure Warning).

La fonction est conçue pour les autoroutes et les axes routiers similaires afin de réduire le risque que le véhicule quitte sa voie de circulation involontairement.

Principe de LDW

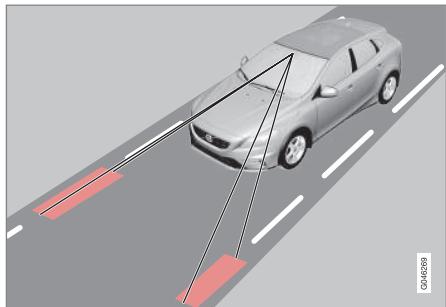

(l'illustration est simplifiée et ne correspond pas au modèle)

LDW se compose d'une caméra qui détecte le marquage au sol sur la chaussée/voie.

Si le véhicule coupe le marquage au sol, à gauche ou à droite, le conducteur est averti par un signal sonore.

NOTE

Le conducteur n'est averti qu'une seule fois à chaque fois que les roues dépassent une ligne. Aucun avertissement n'est donc émis lorsque la ligne se trouve entre les roues.


Informations associées

- Système d'Alerte de Vigilance* (p. 233)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - limites (p. 239)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - fonction (p. 237)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - utilisation (p. 238)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - symboles et messages (p. 240)

Avertisseur de sortie de voie (LDW) - fonction

Plusieurs réglages sont disponibles pour la fonction d'assistance de sortie de voie.

Marche et arrêt

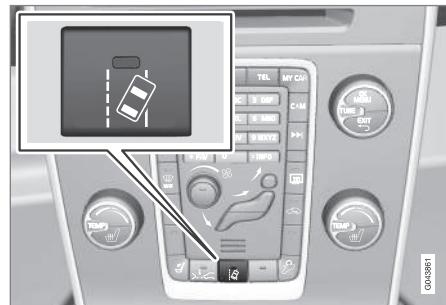

Le LDW est activé et désactivé par une touche située sur la console centrale. Une diode sur le bouton s'allume lorsque la fonction est activée.

La fonction est complétée par des illustrations graphiques explicatives sur le combiné d'instruments suivant les différentes situations.

Réglages personnalisés

Ces réglages sont effectués sur l'écran de la console centrale dans le système de menu **MY CAR**. Pour plus de précisions concernant le système de menu, référez-vous à MY CAR (p. 109).



07 Assistance au conducteur

◀◀

Selectionnez parmi les options :


- **Activé au démarrage** - La fonction est mise en mode veille à chaque démarrage du moteur. Sinon, la valeur obtenue est celle observée à l'arrêt du moteur.
- **Sensibilité plus élevée** - La sensibilité augmente, l'avertissement est émis plus tôt et les limites sont moins nombreuses.

Informations associées

- Avertisseur de sortie de voie (LDW)* (p. 237)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - limites (p. 239)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - utilisation (p. 238)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - symboles et messages (p. 240)

Avertisseur de sortie de voie (LDW) - utilisation

La fonction LDW est complétée par des illustrations graphiques explicatives sur le combiné d'instruments suivant les différentes situations. En voici quelques exemples :

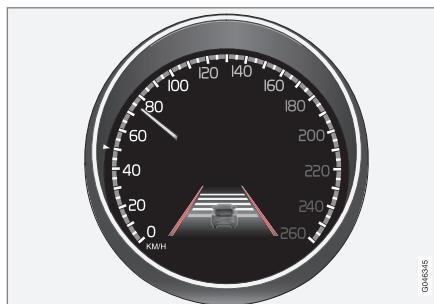

Marquage au sol de la fonction LDW (en rouge sur l'illustration).

- Si le marquage au sol du témoin LDW est BLANC, la fonction est active et détecte/"voit" une ligne latérale ou les deux au sol.
- Si le marquage au sol du témoin LDW est GRIS, la fonction est active mais ne "voit" aucun ligne latérale.

ou

- Si le marquage au sol du témoin LDW est GRIS, la fonction est en mode veille parce que la vitesse est inférieure à 65 km/h.
- Si le témoin LDW n'affiche aucun marquage au sol, la fonction est désactivée.

Informations associées

- Avertisseur de sortie de voie (LDW)* (p. 237)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - limites (p. 239)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - fonction (p. 237)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - symboles et messages (p. 240)



Avertisseur de sortie de voie (LDW) - limites

Le capteur de la caméra de l'avertisseur de sortie de voie présente les mêmes limites que l'œil humain.

Pour plus de précisions, consultez limites du capteur de caméra (p. 229).

- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - symboles et messages (p. 240)

NOTE

Il existe des situations lors desquelles LDW n'émet aucun avertissement, par exemple :

- Le clignotant est activé
- Le conducteur a le pied sur la pédale de frein¹⁸
- Le conducteur enfonce rapidement la pédale d'accélérateur¹⁸
- Des mouvements rapides du volant¹⁸
- Dans un virage serré, si la voiture tangue.

Informations associées

- Avertisseur de sortie de voie (LDW)* (p. 237)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - fonction (p. 237)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - utilisation (p. 238)

¹⁸ Lorsque "Sensibilité plus élevée" est sélectionné, un avertissement est émis, référez-vous à Avertisseur de sortie de voie (LDW) - fonction (p. 237).



07 Assistance au conducteur

Avertisseur de sortie de voie (LDW) - symboles et messages

Dans les situations où la fonction LDW est défaillante, un témoin peut apparaître sur le

combiné d'instruments, accompagné d'un message explicatif. Le cas échéant, suivez les recommandations fournies.

Exemple de message :

Témoin ^A	Message	Signification
	Lane departure warning ON/ Lane departure warning OFF	<p>La fonction est activée/désactivée. Apparaît lors de l'activation/la désactivation. Le message disparaît après 5 secondes.</p>
	Lane Depart. Warning Non disponible à cette vitesse	La fonction est mise en veille parce que la vitesse est inférieure à 65 km/h.
	Lane Depart. Warning Indisponible	La voie de circulation n'a pas de marquage au sol précis ou le capteur de la caméra est temporairement hors service. Au sujet des limites du capteur de caméra (p. 229).
	Lane Depart. Warning Disponible	La fonction détecte le marquage au sol de la voie de circulation.
	Pare-brise Capteurs bloqués	<p>Le capteur de la caméra est provisoirement hors service. Apparaît lorsqu'il y a de la neige, de la glace ou de la saleté sur le pare-brise par exemple.</p> <ul style="list-style-type: none">Nettoyez la surface devant le capteur de la caméra sur le pare-brise. <p>Au sujet des limites du capteur de caméra (p. 229).</p>
	Driver Alert Sys Répar demandée	<p>Le système est hors service.</p> <ul style="list-style-type: none">Contactez un atelier si le message reste affiché. Un atelier Volvo est recommandé.

A Les symboles sont schématisés et peuvent varier selon le marché et le modèle de voiture.

**Informations associées**

- Avertisseur de sortie de voie (LDW)* (p. 237)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - limites (p. 239)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - fonction (p. 237)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - utilisation (p. 238)



07 Assistance au conducteur

Park Assist*

L'aide au stationnement vous aide, comme son nom l'indique, lorsque vous vous garez. Un signal sonore et des témoins sur l'écran de la console centrale indiquent la distance à l'obstacle détecté.

Le niveau sonore de l'aide au stationnement peut être ajusté lorsque le signal retentit à l'aide de la molette **VOL** de la console centrale ou par le biais du menu de réglages audio que vous pouvez ouvrir avec une pression sur **SOUND** ou dans le système de menu (p. 109) **MY CAR**¹⁹ de la voiture.

L'aide au stationnement existe en deux variantes :

- Uniquement à l'arrière
- À l'avant et à l'arrière.

ATTENTION

- L'aide au stationnement ne pourra jamais remplacer la responsabilité du conducteur lui-même.
- Les capteurs ont des angles morts dans lesquels les obstacles ne peuvent être décelés.
- Faites attention aux personnes ou aux animaux proches de la voiture.

Informations associées

- Aide au stationnement* - Nettoyage des capteurs (p. 245)
- Aide au stationnement* - fonction (p. 242)
- Aide au stationnement* - avant (p. 244)
- Aide au stationnement* - indication d'erreur (p. 245)
- Aide au stationnement* - arrière (p. 243)
- Caméra d'aide au stationnement (p. 246)

Aide au stationnement* - fonction


Le système d'aide au stationnement est automatiquement activé au démarrage du moteur. Le témoin du commutateur est allumé. Si l'aide au stationnement est désactivée avec le bouton, la diode s'éteint.



Bouton de marche/arrêt de l'aide au stationnement et de CTA*.

Si la voiture est équipée de CTA (p. 252), les témoins de BLIS (p. 250) clignotent une fois lorsque l'aide au stationnement est activée avec le bouton.

¹⁹ En fonction du système audio et multimédia.

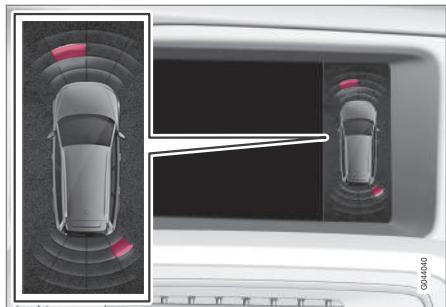

Affichage - indique les obstacles à l'avant gauche et à l'arrière droit.

L'écran de la console centrale affiche une vue d'ensemble de la voiture par rapport à l'obstacle détecté.

Le champ sélectionné indique le(s) capteur(s) qui a/ont détecté l'obstacle. Plus le secteur sélectionné est proche du symbole voiture, plus la distance entre la voiture et l'obstacle détecté est courte.

Plus l'obstacle est proche de l'avant ou de l'arrière de la voiture, plus les signaux sonores sont rapprochés. Tout autre son provenant du système audio est automatiquement atténué.

Si la distance est inférieure à 30 cm, la tonalité est continue et le champ du capteur actif le plus proche de la voiture est plein. Si les obstacles détectés se trouvent à la distance impliquant une tonalité continue à l'avant et à

l'arrière, la tonalité passe d'un haut-parleur à l'autre.

IMPORTANT

Certains éléments comme des chaînes, des poteaux fins et brillants ou des obstacles bas peuvent être dans "l'ombre du signal" et ne pas être détectés par les capteurs. La tonalité par impulsion peut alors cesser pour devenir continue.

Les capteurs ne peuvent pas détecter les objets hauts comme les plateaux de chargement saillants.


- Dans ces situations, soyez donc particulièrement vigilant et manœuvrez/déplacez la voiture très lentement ou interrompez la manœuvre de stationnement. Le risque d'endommager le véhicule ou d'autres objets est élevé puisque les capteurs ne fonctionnent pas de manière optimale.

Informations associées

- Park Assist* (p. 242)
- Aide au stationnement* - Nettoyage des capteurs (p. 245)
- Aide au stationnement* - avant (p. 244)
- Aide au stationnement* - indication d'erreur (p. 245)
- Aide au stationnement* - arrière (p. 243)
- Caméra d'aide au stationnement (p. 246)

Aide au stationnement* - arrière

L'aide au stationnement vous aide, comme son nom l'indique, lorsque vous vous garez. Un signal sonore et des témoins sur l'écran de la console centrale indiquent la distance à l'obstacle détecté.

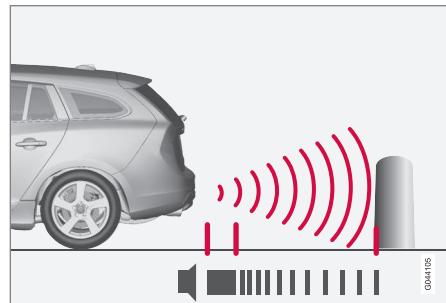

La zone de détection derrière la voiture est d'environ 1,5 m. Le signal sonore indiquant un obstacle à l'arrière provient de l'un des haut-parleurs arrière.

L'aide au stationnement arrière est activée lorsque la marche arrière est engagée.

Lorsque vous reculez avec une remorque par exemple, l'aide au stationnement arrière est automatiquement désactivée pour éviter que les capteurs ne réagissent.



07 Assistance au conducteur

◀◀

i NOTE

Si vous reculez avec une remorque ou une porte-vélos sur le crochet d'attelage, sans le câblage de remorque d'origine Volvo, vous devrez probablement désactiver manuellement l'aide au stationnement pour éviter que les capteurs ne réagissent.


Informations associées

- Park Assist* (p. 242)
- Aide au stationnement* - Nettoyage des capteurs (p. 245)
- Aide au stationnement* - fonction (p. 242)
- Aide au stationnement* - avant (p. 244)
- Aide au stationnement* - indication d'erreur (p. 245)
- Caméra d'aide au stationnement (p. 246)

Aide au stationnement* - avant

L'aide au stationnement vous aide, comme son nom l'indique, lorsque vous vous garez. Un signal sonore et des témoins sur l'écran de la console centrale indiquent la distance à l'obstacle détecté.

Le système d'aide au stationnement est automatiquement activé au démarrage du moteur. Le témoin du commutateur est allumé. Si l'aide au stationnement est désactivée avec le bouton, la diode s'éteint.

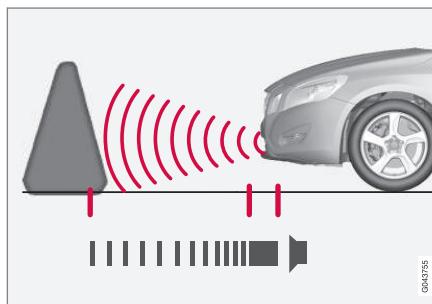

La zone de détection devant la voiture est d'environ 0,8 m. Le signal sonore indiquant un obstacle à l'avant provient de l'un des haut-parleurs avant.

L'aide au stationnement avant est active à une vitesse inférieure à environ 10 km/h.. Le témoin du bouton est allumé pour indiquer que le système est activé. Lorsque la vitesse

est inférieure à 10 km/h, le système est à nouveau activé.

i NOTE

L'aide au stationnement avant est désactivée lors du serrage du frein de stationnement ou si la position **P** de la boîte de vitesses automatique est engagée, le cas échéant.

! IMPORTANT

Pour la pose de feux supplémentaires : Pensez qu'ils ne doivent pas gêner les capteurs - les feux supplémentaires pourraient alors être considérés comme des obstacles.

Informations associées

- Park Assist* (p. 242)
- Aide au stationnement* - Nettoyage des capteurs (p. 245)
- Aide au stationnement* - fonction (p. 242)
- Aide au stationnement* - indication d'erreur (p. 245)
- Aide au stationnement* - arrière (p. 243)
- Caméra d'aide au stationnement (p. 246)



Aide au stationnement* - indication d'erreur

L'aide au stationnement vous aide, comme son nom l'indique, lorsque vous vous garez. Un signal sonore et des témoins sur l'écran de la console centrale indiquent la distance à l'obstacle détecté.



Si le témoin d'information du combiné d'instruments est allumé et si le message **Assist. station. Répar demandée** apparaît, l'aide au stationnement est hors service.

! IMPORTANT

Dans certaines conditions, le système d'assistance au stationnement peut envoyer des signaux d'avertissement erronés causés par des sources sonores externes qui émettent des fréquences ultrasons avec lesquelles le système fonctionne.

Un avertisseur sonore, des pneus humides sur l'asphalte, des freins pneumatiques, le bruit du tuyau d'échappement de motos en sont quelques exemples.

Informations associées


- Park Assist* (p. 242)
- Aide au stationnement* - Nettoyage des capteurs (p. 245)
- Aide au stationnement* - fonction (p. 242)
- Aide au stationnement* - avant (p. 244)

- Aide au stationnement* - arrière (p. 243)
- Caméra d'aide au stationnement (p. 246)

Aide au stationnement* - Nettoyage des capteurs

L'aide au stationnement vous aide, comme son nom l'indique, lorsque vous vous garez. Un signal sonore et des témoins sur l'écran de la console centrale indiquent la distance à l'obstacle détecté.

Pour fonctionner correctement, les capteurs doivent être nettoyés régulièrement. Utilisez de l'eau et du shampooing pour voiture.

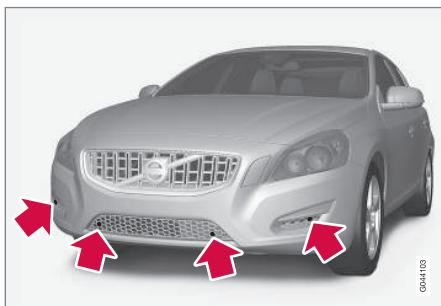

Emplacement des capteurs avant.

GOA4103



◀◀



Emplacement des capteurs arrière.



NOTE

La saleté, la glace et la neige sur les capteurs peuvent engendrer de faux signaux d'avertissement.

Informations associées

- Park Assist* (p. 242)
- Aide au stationnement* - fonction (p. 242)
- Aide au stationnement* - avant (p. 244)
- Aide au stationnement* - indication d'erreur (p. 245)
- Aide au stationnement* - arrière (p. 243)
- Caméra d'aide au stationnement (p. 246)

Caméra d'aide au stationnement

La caméra d'aide au stationnement est un système d'aide activé lorsque la marche arrière est engagée (peut être modifié dans le menu des réglages (p. 249)).

L'image de la caméra est reproduite sur l'écran de la console centrale.



NOTE


Si le système électrique de la voiture est configuré avec un crochet d'attelage, la partie saillante du crochet est comprise lorsque la fonction évalue l'espace de stationnement.



ATTENTION

- La caméra de stationnement est un assistant et ne peut jamais remplacer la responsabilité du conducteur lors d'une marche arrière.
- La caméra a des angles morts dans lesquels les obstacles ne peuvent pas être détectés.
- Faites attention aux personnes et animaux qui se trouvent à proximité de la voiture.

Fonctionnement et utilisation

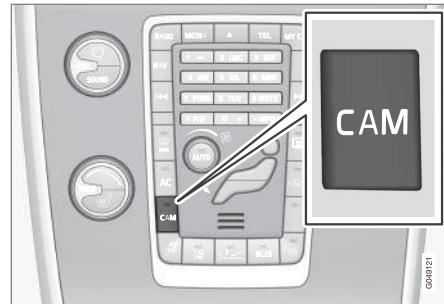

Emplacement du bouton CAM.

La caméra montre ce qui se trouve derrière la voiture et si quelque chose vient des côtés.

La caméra permet de montrer une large zone derrière la voiture ainsi que le pare-chocs et le crochet d'attelage éventuel de la voiture.

Certains objets à l'écran semblent pencher, ceci est normal.



NOTE

Les objets peuvent être plus proches de la voiture en réalité que ce qu'il semble à l'écran.

Si une autre image est active, la caméra d'aide au stationnement devient prioritaire et l'écran affiche l'image de la caméra.



Lorsque la marche arrière est engagée, deux lignes continues apparaissent pour indiquer le déplacement des roues arrière de la voiture avec l'angle de braquage actuel. Cela facilite certaines situations comme le stationnement en crêneau, le recul dans des espaces étroits et pour l'attelage d'une remorque. Les dimensions extérieures approximatives de la voiture sont illustrées par deux lignes en pointillés. Les lignes indicatrices peuvent être désactivées dans le menu de réglages.


Si la voiture est équipée de capteurs pour l'aide au stationnement*, les informations sont représentées graphiquement par des champs colorés pour illustrer la distance à l'obstacle détecté, référez-vous à la section "Voitures équipées de capteurs d'aide au stationnement" plus loin.

La caméra reste active pendant environ 5 secondes après avoir quitté la marche arrière ou jusqu'à ce que la vitesse atteigne 10 km/h en marche avant ou 35 km/h en marche arrière.



Emplacement de la caméra près de la poignée d'ouverture.

Lignes indicatrices

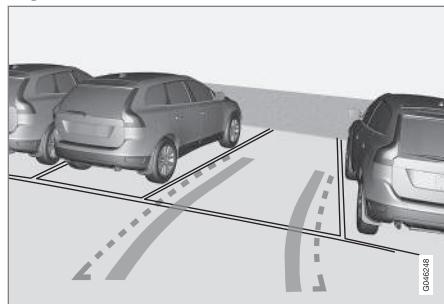

Voici une exemple de l'apparence des lignes indicatrices pour le conducteur.

Conditions lumineuses

L'image de la caméra est automatiquement réglée en fonction des conditions lumineuses. Cela peut entraîner des variations de l'intensité lumineuse et de la qualité de l'image. Des conditions lumineuses dégradées peuvent entraîner une qualité d'image réduite.



NOTE

Pour un fonctionnement optimal, éliminez la saleté, la neige et la glace des lentilles des caméras. Ceci est particulièrement important avec une mauvaise visibilité.





NOTE


- Pour reculer avec une remorque dont le système électrique n'est pas connecté à la voiture, les lignes à l'écran indique la trajectoire de la **voiture**, pas celle de la remorque.
- L'écran ne comporte aucune ligne si une remorque est connectée au système électrique de la voiture.
- La caméra d'aide au stationnement est automatiquement désactivée lorsque vous roulez avec une remorque connectée avec le câblage d'origine Volvo.



IMPORTANT


N'oubliez pas que l'écran ne représente que ce qui se trouve derrière la voiture. Soyez donc attentif aux côtés et à l'avant de la voiture lorsque vous tournez le volant tout en reculant.

Lignes de délimitation

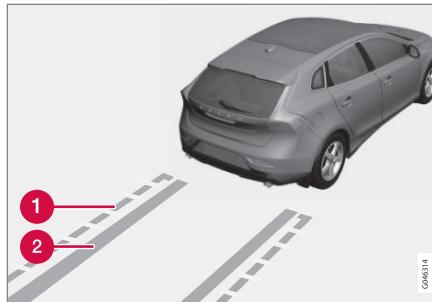

Les différentes lignes du système²⁰.

Voitures équipées de capteurs d'aide au stationnement*

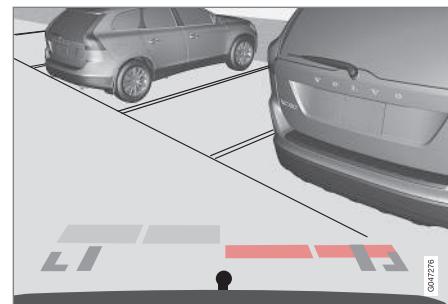

Les 4 champs colorés (un par capteur) indiquent les distances.

Si la voiture est équipée de capteurs pour l'aide au stationnement (capteurs pour l'aide au stationnement (p. 242)), l'indication de la distance est plus précise et les 4 champs colorés indiquent le/les capteurs qui a/ont détecté un obstacle.

Couleur	Distance (mètre)
Jaune clair	0,7–1,5
Jaune	0,5–0,7
Orange	0,3–0,5
Rouge	0–0,3

²⁰ L'illustration est simplifiée et ne présente donc pas fidèlement le modèle concerné.



Informations associées

- Caméra d'aide au stationnement - réglages (p. 249)
- Caméra d'aide au stationnement - limites (p. 250)
- Park Assist* (p. 242)

Caméra d'aide au stationnement - réglages

La caméra d'aide au stationnement est un système d'aide qui s'active lorsque l'on enclenche la marche arrière.

Configuration

Pour modifier les paramètres de la caméra de stationnement :

1. Appuyez sur **OK/MENU** lorsque la vue normale est affichée.
2. Naviguez jusqu'à l'option souhaitée avec **OK/MENU**.
3. Appuyez sur **OK/MENU** et quittez avec **EXIT**.

ou

1. Appuyez sur **CAM**.
2. Appuyez sur **OK/MENU**.
3. Naviguez jusqu'à l'option souhaitée avec **OK/MENU**.
4. Appuyez sur **OK/MENU** et quittez avec **EXIT**.

Divers

Le réglage standard est l'activation de la caméra lorsque la marche arrière est engagée.

- Une pression sur **CAM** active la caméra même si la marche arrière est engagée.
- Alternez entre l'image normale ou zoomée en tournant **TUNE** ou en appuyant sur **CAM**.

Crochet d'attelage

La caméra peut être avantageusement utilisée pour accrocher une remorque ou une caravane. Une ligne simulant le trajet du crochet d'attelage vers la remorque (exactement comme pour les "traces de roues") peut apparaître sur l'écran.

- En cas de manœuvre précise, il est possible de zoomer sur le crochet d'attelage en appuyant sur **CAM**. Une autre pression permet de revenir au mode normal.

La ligne indicatrice du crochet d'attelage est activée dans le système de menu en appuyant sur **OK/MENU** où il est possible de sélectionner "traces de roues" ou ligne du crochet d'attelage - les deux options ne pouvant être affichées simultanément.

Informations associées

- Caméra d'aide au stationnement (p. 246)
- Caméra d'aide au stationnement - limites (p. 250)
- Park Assist* (p. 242)
- MY CAR (p. 109)



Caméra d'aide au stationnement - limites

La caméra d'aide au stationnement est un système d'aide qui s'active lorsque l'on enclenche la marche arrière.

NOTE

Un porte-bicyclette ou d'autres accessoires montés à l'arrière de la voiture peuvent gêner le champ de vision de la caméra.

Ne pas oublier

Même s'il semble qu'une partie relativement petite de l'image est cachée, il peut s'agir d'une large zone cachée où un obstacle peut se trouver sans que vous ne puissiez le détecter jusqu'à ce que la voiture le touche.

- Maintenez la lentille de la caméra propre et dépourvue de glace et de neige.
- Nettoyez régulièrement la lentille de la caméra à l'eau tiède et un shampooing pour voiture. Procédez doucement afin de ne pas rayer la lentille.

Informations associées

- Caméra d'aide au stationnement (p. 246)
- Caméra d'aide au stationnement - réglages (p. 249)
- Park Assist* (p. 242)

BLIS * - (Blind Spot Information System - Système d'Information Angle Mort)

BLIS (Blind Spot Information System) est une fonction d'aide au conducteur lors d'une conduite dans un trafic dense sur une route à plusieurs voies dans le même sens.

BLIS est une aide à la conduite prévue pour donner un avertissement en cas de :

- véhicule dans l'angle mort
- véhicule approchant rapidement par l'arrière sur la voie de gauche ou de droite.

La fonction CTA (p. 252) (Cross Traffic Alert) de BLIS est une aide à la conduite prévue pour émettre un avertissement en cas de :

- véhicule traversant lorsque la voiture recule.


ATTENTION

BLIS est un système d'assistance complémentaire qui ne fonctionne pas dans toutes les situations.

BLIS ne peut pas remplacer une conduite prudente ni l'utilisation des rétroviseurs.

BLIS ne peut en aucun cas se substituer à l'attention et à la responsabilité du conducteur. Le conducteur est toujours responsable de la sécurité lorsqu'il change de file.

Vue d'ensemble

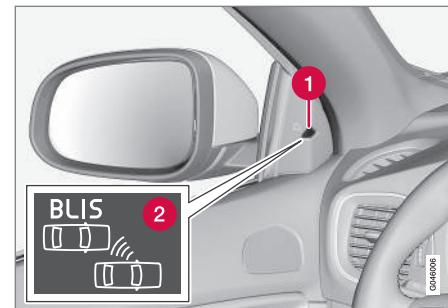

Emplacement du témoin BLIS²¹.

① Témoin lumineux

② Témoin BLIS

NOTE

Le témoin s'allume du côté de la voiture où le système a détecté le véhicule. Si la voiture est dépassée des deux côtés en même temps, les deux témoins s'allument.

²¹ NOTE : l'illustration est simplifiée, les détails peuvent varier selon le modèle de la voiture.



Entretien



G049094

Emplacement des capteurs.

Les capteurs de la fonction BLIS sont placés sous l'aile arrière/pare-chocs, à gauche et à droite.

- Pour un fonctionnement optimal, il est important de maintenir les surfaces devant les capteurs propres.

Informations associées

- BLIS*(Blind Spot Information System) - utilisation (p. 251)**

BLIS*(Blind Spot Information System) - utilisation

BLIS (Blind Spot Information System) est une fonction d'aide au conducteur lors d'une conduite dans un trafic dense sur une route à plusieurs voies dans le même sens.

Activer/désactiver BLIS

BLIS est activé au démarrage du moteur, ce qui est confirmé par le clignotement à une reprise des témoins indicateurs des panneaux de porte.


La fonction **BLIS** peut être désactivée/activée dans le système de menu (p. 109) **MY CAR** de la voiture.

Lorsque la fonction BLIS est désactivée/activée, le témoin du bouton s'éteint/s'allume et le combiné d'instruments confirme par un message texte. À l'activation, les témoins d'indication des panneaux de porte clignotent une fois.

Pour supprimer le message :

- Appuyez sur le bouton **OK** du levier gauche au volant.
ou
- Attendez environ 5 secondes. Le message disparaît.

Quand le système BLIS fonctionne-t-il ?

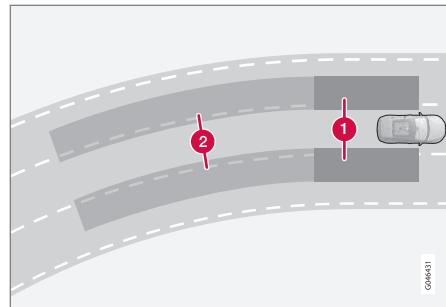

Principe de BLIS : 1. Zone d'angle mort 2. Zone de véhicule approchant rapidement.

La fonction BLIS est active lorsque la vitesse est supérieure à 10 km/h.

Le système est conçu pour réagir si :

- le véhicule est dépassé par d'autres véhicules
- le véhicule est rapidement rattrapé par un autre véhicule.

Lorsque BLIS détecte un véhicule dans la zone 1 ou un véhicule approchant rapidement dans la zone 2, le témoin BLIS du panneau de porte s'allume de façon continue. Si le conducteur active dans cette situation le clignotant du côté concerné par l'avertissement, le témoin BLIS se met à briller avec plus d'intensité et se met à clignoter.



07 Assistance au conducteur



ATTENTION

BLIS ne fonctionne pas dans les virages serrés.

BLIS ne fonctionne pas en marche arrière.

Limitations

- Les fonctions peuvent être réduites et les avertissements impossibles si de la saleté, de la glace ou de la neige couvre les capteurs. La fonction BLIS ne peut détecter ce problème.
- Ne placez pas d'objet, de bande adhésive ou d'autocollant sur la surface des capteurs.
- BLIS est désactivé lorsqu'une remorque est connectée au système électrique de la voiture.

IMPORTANT

L'entretien des composants des fonctions BLIS et CTA et les travaux de peinture du pare-chocs doivent être confiés à un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

Informations associées

- BLIS * - (Blind Spot Information System - Système d'Information Angle Mort) (p. 250)
- BLIS - symboles et messages (p. 254)

CTA (Cross Traffic Alert)*

Le CTA (Cross Traffic Alert) est une assistance pour le conducteur dont l'objectif est d'avertir de l'approche d'un véhicule lorsque vous reculez. CTA est une fonction complémentaire de BLIS (p. 250).

Activer/désactiver CTA

CTA est activé au démarrage du moteur, ce qui est confirmé par le clignotement à une reprise des témoins indicateurs de BLIS sur les panneaux de porte.



Bouton de marche/arrêt de l'aide au stationnement et de CTA.

La fonction CTA peut être désactivée avec le bouton de marche/arrêt de l'aide au stationnement (p. 242). Le témoin BLIS clignote une fois au moment de l'activation


ATTENTION

CTA est un système d'assistance complémentaire qui ne fonctionne pas dans toutes les situations.

CTA ne peut pas remplacer une conduite prudente ni l'utilisation des rétroviseurs.

CTA ne peut en aucun cas se substituer à l'attention et à la responsabilité du conducteur. Le conducteur est toujours responsable de la sécurité lorsqu'il recule.

Fonctionnement de CTA

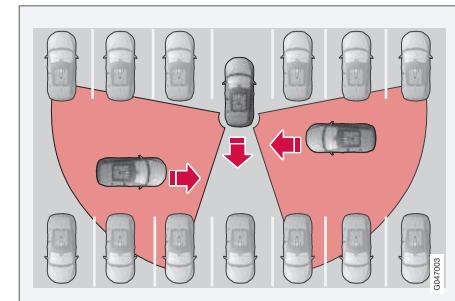

Principe de CTA.

CTA complète la fonction BLIS en détectant les véhicules arrivant par le côté durant une marche arrière, par exemple lorsque vous quittez une place de stationnement.

CTA est conçu pour détecter en premier lieu les véhicules. Lorsque les conditions s'y prê-



tent, de plus petits objets comme les bicyclettes et les piétons peuvent être détectés.


CTA n'est actif qu'en marche arrière. Il est activé automatiquement lorsque la marche arrière est engagée.

- Un signal sonore est émis lorsque CTA détecte un objet s'approchant par le côté. Le son est émis par les haut-parleurs gauches ou droits selon le côté par lequel s'approche l'objet.
- CTA utilise également les témoins BLIS pour avertir.
- Un avertissement est également affiché par une icône dans le graphique PAS (p. 242) à l'écran.

Limitations


CTA ne fonctionne pas de façon optimale dans toutes les situations. Les capteurs CTA ne peuvent pas "voir" au travers des autres véhicules garés ni les objets volumineux.

Voici quelques exemples de limitation du "champ de vision" du CTA, empêchant la détection d'autres véhicules avant qu'ils ne soient très proches :

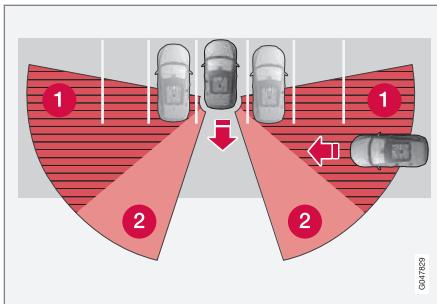

La voiture est bien engagée dans un espace de stationnement.

- 1 Angle mort CTA.
- 2 Secteur où CTA peut détecter/"voir".

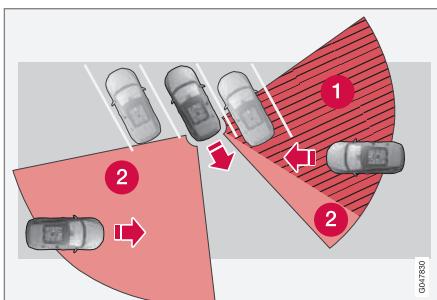

Dans un espace de stationnement en angle, CTA risque de ne rien détecter du tout sur un côté.

Lorsque vous reculez lentement, l'angle par rapport à la voiture/à l'obstacle gênant change et l'angle mort est rapidement réduit.

Exemples d'autres limites :

- Les fonctions peuvent être réduites et les avertissements impossibles si de la saleté, de la glace ou de la neige couvre les capteurs. La CTA ne peut détecter ce problème.
- Ne placez pas d'objet, de bande adhésive ou d'autocollant sur la surface des capteurs.
- CTA est désactivé lorsqu'une remorque est connectée au système électrique de la voiture.

IMPORTANT

L'entretien des composants des fonctions BLIS et CTA et les travaux de peinture du pare-chocs doivent être confiés à un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

Entretien



◀◀



G049094

Emplacement des capteurs.

Les capteurs de la fonction CTA sont placés sous l'aile arrière/pare-chocs, à gauche et à droite.

- Pour un fonctionnement optimal, il est important de maintenir les surfaces devant les capteurs propres.

Informations associées

- BLIS * - (Blind Spot Information System - Système d'Information Angle Mort) (p. 250)
- BLIS - symboles et messages (p. 254)

BLIS - symboles et messages

Lorsque les fonctions BLIS (p. 250) et CTA (p. 252) ne se déclenchent pas ou sont interrompues, un symbole peut s'afficher sur le combiné d'instruments, accompagné d'un message explicatif. Suivez les recommandations éventuellement données.

Exemple de message :

Message	Signification
CTA DÉS-ACTIVÉ	CTA a été désactivé manuellement, BLIS est actif.
BLIS et CTA DÉS-ACTIVÉS Remorque attachée	BLIS et CTA sont temporairement hors service parce qu'une remorque a été connectée au système électrique de la voiture.
BLIS et CTA Entretien requis	BLIS et CTA sont hors service. <ul style="list-style-type: none">Contactez un atelier si le message reste affiché. Un atelier Volvo est recommandé.

Un message texte peut être supprimé par une courte pression sur le bouton **OK** du levier des clignotants.

Informations associées

- BLIS * - (Blind Spot Information System - Système d'Information Angle Mort) (p. 250)



Résistance au volant ajustable*

La résistance de la direction augmente avec la vitesse de la voiture pour augmenter les sensations du conducteur. Sur autoroute, la direction est plus ferme et plus directe. Pour le stationnement et à basse vitesse, la direction est légère et ne requiert aucun effort.

Le conducteur peut choisir parmi trois niveaux différents de résistance du volant pour moduler la tenue de route et la sensibilité de la direction. Le réglage s'effectue dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, référez-vous à MY CAR (p. 109).

Ce réglage n'est pas disponible lorsque la voiture roule.

NOTE

Dans certaines situations, la direction assistée peut chauffer et doit alors être temporairement refroidie. Pendant ce temps, l'assistance est réduite et la direction peut alors être légèrement plus lourde.

Pendant cette réduction de l'assistance de la direction, un message apparaît sur le combiné d'instruments.

Informations associées

- MY CAR (p. 109)

08

DÉMARRAGE ET CONDUITE DE LA VOITURE





Blocage éthylométrique*

Le rôle du blocage éthylométrique¹ est d'empêcher toute personne ivre de conduire la voiture. Avant de pouvoir démarrer le moteur, le conducteur doit effectuer un test d'alcoolémie qui vérifie que ce dernier n'est pas sous l'emprise de l'alcool. Le dispositif de blocage éthylométrique est calibré pour chaque marché selon la limite légale autorisant la conduite.

ATTENTION


Le dispositif de blocage éthylométrique est un assistant et ne dispense pas le conducteur de ses responsabilités. Le conducteur a toujours la responsabilité d'être sobre et de conduire la voiture en toute sécurité.

Informations associées

- Blocage éthylométrique* - fonctionnement et utilisation (p. 257)
- Blocage éthylométrique* - à ne pas oublier (p. 260)
- Blocage éthylométrique* - rangement (p. 258)
- Blocage éthylométrique* - préalablement au démarrage du moteur (p. 259)
- Blocage éthylométrique* - symboles et messages texte (p. 261)

Blocage éthylométrique* - fonctionnement et utilisation

Fonctions

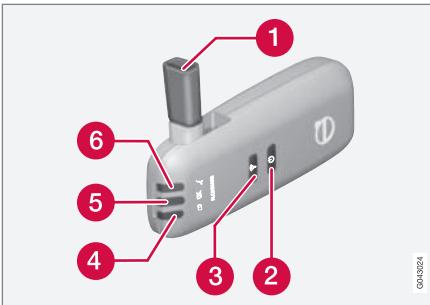

- 1 Buse pour le test par expiration.
- 2 Commutateur.
- 3 Bouton de validation.
- 4 Témoin de l'état de la batterie.
- 5 Témoin pour le résultat du test.
- 6 Le témoin indique que le dispositif est prêt pour le test d'alcoolémie.

Utilisation - batterie

Le témoin de contrôle (4) du dispositif indique l'état de la batterie :

Témoin de contrôle (4)	État de la batterie
Vert clignotant	Charge en cours
Vert	Batterie chargée
Jaune	Partiellement chargée
Rouge	Batterie déchargée - placez le dispositif dans le support ou branchez le câble d'alimentation dans la boîte à gants.

NOTE

Rangez le dispositif de blocage éthylométrique dans son support. Ainsi, vous maintiendrez la batterie intégrée chargée et le dispositif de test sera automatiquement activé lors du déverrouillage de la voiture.

Informations associées

- Blocage éthylométrique* (p. 257)
- Blocage éthylométrique* - rangement (p. 258)
- Blocage éthylométrique* - à ne pas oublier (p. 260)

¹ Aussi appelé Alcoguard.




08 Démarrage et conduite de la voiture

- Blocage éthylométrique* - préalablement au démarrage du moteur (p. 259)
- Blocage éthylométrique* - symboles et messages texte (p. 261)

Blocage éthylométrique* - rangement

Rangez le dispositif de blocage éthylométrique dans son support. Détachez l'appareil de blocage éthylométrique en le poussant doucement sur son support puis en relâchant. Il est alors "éjecté" et vous pouvez le retirer de son support.

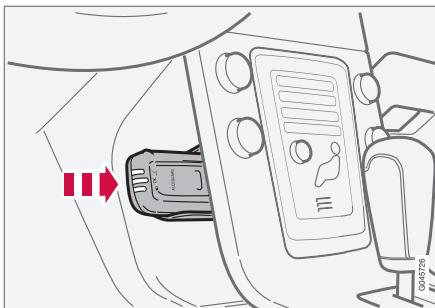

Rangement de l'appareil et station de charge.

- Replacez l'appareil dans son support en l'insérant jusqu'à entendre un "clic".
- Rangez l'appareil dans son support. Il y sera protégé et ses batteries seront maintenues chargées.

Informations associées

- Blocage éthylométrique* - fonctionnement et utilisation (p. 257)
- Blocage éthylométrique* - préalablement au démarrage du moteur (p. 259)
- Blocage éthylométrique* (p. 257)

- Blocage éthylométrique* - à ne pas oublier (p. 260)
- Blocage éthylométrique* - symboles et messages texte (p. 261)



Blocage éthylométrique* - préalablement au démarrage du moteur

Le dispositif de test sera automatiquement activé et prêt à l'emploi lors du déverrouillage de la voiture.

1. Lorsque le témoin de contrôle (6) est allumé en vert, le dispositif est prêt à l'emploi.
2. Sortez le dispositif de son support. Si le dispositif n'est pas dans la voiture lors du déverrouillage, il faudra d'abord l'activer avec le commutateur (2).
3. Sortez l'embout (1), prenez une profonde inspiration et expirez dedans en exerçant une pression régulière jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" après environ 5 secondes. Le résultat correspond à l'une des options du tableau suivant

Résultat après le test.

4. Si aucun message n'apparaît, la communication avec la voiture peut avoir échoué. Appuyez sur le bouton (3) pour transmettre le résultat manuellement à la voiture.
5. Rabattez la buse et reposez le dispositif dans son support.
6. Démarrez alors le moteur dans les 5 minutes suivant le test approuvé. Sinon, il faudra refaire le test.

Résultat après test d'alcoolémie

Témoin de contrôle (5) + message	Signification
Témoin vert + Alcoguard Test négatif	Démarrez le moteur. Le taux d'alcoolémie est nul.
Témoin jaune + Alcoguard Test négatif	Le démarrage du moteur est possible. Le taux d'alcoolémie est supérieur à 0,1 pro-mille mais inférieur à la limite légale ^A .
Témoin rouge + Test positif Attendre 1 min	Le démarrage du moteur est impossible. Le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite légale ^A .

^A La limite légale varie d'un pays à l'autre, choisir celle qui convient. Voir également Blocage éthylométrique* (p. 257)



NOTE

Après la conduite, le moteur peut être redémarré dans les 30 minutes sans que vous n'ayez besoin de faire une test d'alcoolémie.

Informations associées

- Blocage éthylométrique* - fonctionnement et utilisation (p. 257)
- Blocage éthylométrique* - rangement (p. 258)
- Blocage éthylométrique* (p. 257)
- Blocage éthylométrique* - symboles et messages texte (p. 261)



Blocage éthylométrique* - à ne pas oublier

Pour un fonctionnement correct et une mesure aussi précise que possible :

- Évitez de manger ou de boire lors des 5 minutes qui précèdent le test.
- Évitez d'utiliser le lave-glace, l'alcool contenu dans le liquide peut fausser la mesure.

Pour veiller à ce qu'un nouveau test soit effectué lors du changement de conducteur, maintenez simultanément l'interrupteur (2) et le bouton de validation (3) enfoncés pendant environ 3 secondes. La position repasse en mode de blocage du démarrage et un nouveau test est nécessaire pour pouvoir redémarrer le moteur.

Calibrage et entretien

Le dispositif de blocage éthylométrique doit être contrôlé et calibré par un atelier² tous les 12 mois.

30 jours avant le recalibrage nécessaire, le combiné des instruments affiche **Alcoguard Étalonn. nécess..** Si le calibrage n'est pas effectué dans les 30 jours, le démarrage normal du moteur deviendra impossible. Le démarrage ne sera possible qu'avec la fonction de dérivation, voir la rubrique suivante "En cas d'urgence".

Le message peut être supprimé par une pression sur le bouton de validation (3). Sinon, il disparaît automatiquement après environ 2 minutes mais réapparaît à chaque démarrage du moteur. Seul un recalibrage en atelier² permet de supprimer le message de façon permanente.

Conditions météorologiques : froides ou chaudes

Plus le temps est froid plus le dispositif mettra de temps avant d'être prêt à l'emploi.

Température (°C)	Temps de pré-chauffage maximal (secondes)
+10 à +85	10
-5 à +10	60
-40 à -5	180

À des températures inférieures à -20 °C ou supérieures à +60 °C, le dispositif de blocage éthylométrique nécessitera un complément d'alimentation électrique. Le combiné d'instruments affiche **Insérer câble alim - Alcoguard**. Branchez alors le câble d'alimentation de la boîte à gants au dispositif de blocage éthylométrique et attendez que le témoin de contrôle (6) s'allume en vert.

Par temps très froid, il est possible de réduire le temps de préchauffage en plaçant le dispositif dans un lieu chauffé.

En cas d'urgence

Dans les cas d'urgence ou si le dispositif de blocage éthylométrique est hors service, il est possible de dériver le dispositif et de permettre le démarrage du moteur.

NOTE

Toute activation avec dérivation (Bypass) est enregistrée dans une mémoire, référez-vous à Enregistrement de données (p. 16).

Après avoir activé la fonction Bypass, le combiné d'instruments indique **Alcoguard**

Dérivat. active en permanence pendant la conduite et le message ne peut être supprimé que par un atelier².

La fonction Bypass peut être testée sans la mémorisation du message. Pour cela, effectuez toutes les étapes sans démarrer la voiture. Le message disparaît au verrouillage de la voiture.

Lors de l'installation du dispositif, il faut choisir si la dérivation est une fonction Bypass ou d'urgence. Ce réglage peut être modifié ultérieurement dans un atelier².

Activation de la fonction Bypass

² Un atelier Volvo agréé est recommandé.



- Appuyez et maintenez simultanément le bouton **OK** du levier gauche et le bouton des feux de détresse enfoncés pendant environ 5 secondes. Le combiné d'instruments indique d'abord **Dérivat. Active Attendre 1 min puis Alcoguard Dérivat. active.** Le moteur peut alors être démarré.

Cette fonction peut être activée plusieurs fois. Le message qui apparaît pendant la conduite ne peut être supprimé que dans un atelier².

Activer la fonction d'urgence

- Appuyez et maintenez simultanément le bouton **OK** du levier gauche et le bouton des feux de détresse enfoncés pendant environ 5 secondes. Le combiné d'instruments indique **Alcoguard Dérivat. active** et le moteur peut alors être démarré.

Cette fonction peut être utilisée une fois. Il faudra ensuite effectuer une initialisation en atelier².

Informations associées

- Blocage éthylométrique* - fonctionnement et utilisation (p. 257)
- Blocage éthylométrique* - rangement (p. 258)
- Blocage éthylométrique* - préalablement au démarrage du moteur (p. 259)
- Blocage éthylométrique* (p. 257)

- Blocage éthylométrique* - symboles et messages texte (p. 261)

Blocage éthylométrique* - symboles et messages texte

En plus des messages déjà décrits relatifs au fonctionnement du blocage éthylométrique avant le démarrage moteur (p. 259), le combiné d'instruments peut également afficher :

Message	Signification/Mesure
Alcoguard Redém. possible	Le moteur a été coupé pendant moins de 30 minutes, il peut être à nouveau démarré sans test.
Alcoguard Répar demandée	Contactez un atelier ^A .
Alcoguard Signal absent	Échec du transfert. Transférez manuellement avec le bouton (3) ou refaites le test.
Alcoguard test non valable	Échec du test. Refaites le test.
Alcoguard Souffler + long.	Expiration trop courte. Soufflez plus longtemps.

² Un atelier Volvo agréé est recommandé.



Message	Signification/Mesure
Alcoguard Souffler - fort	Expiration trop forte. Soufflez plus doucement.
Alcoguard Souffler + fort	Expiration trop faible. Soufflez plus fort.
Alcoguard Atten. Pré-chauffage	Préchauffage pas prêt. Attendez le message Alcoguard Souffler 5 sec..

A Un atelier Volvo agréé est recommandé.

Informations associées

- Blocage éthylométrique* - fonctionnement et utilisation (p. 257)
- Blocage éthylométrique* - à ne pas oublier (p. 260)
- Blocage éthylométrique* - rangement (p. 258)
- Blocage éthylométrique* (p. 257)

Démarrage du moteur

*Le moteur est démarré ou coupé à l'aide de la télécommande et du bouton **START/STOP ENGINE**.*

Moteur Diesel



GO45198

*Contacteur d'allumage avec télécommande retirée/insérée et bouton **START/STOP ENGINE**.*



IMPORTANT

N'insérez pas la télécommande à l'envers. Maintenez la partie avec la lame de clé amovible, référez-vous à Lame de clé amovible - extraction/insertion (p. 162).

1. Insérez la télécommande dans le contacteur d'allumage et enfoncez-la jusqu'en butée. Veuillez noter que si la voiture est équipée d'un blocage éthylométrique*, il convient d'effectuer un test d'alcoolémie avant de pouvoir démarrer le moteur. Pour plus de précisions concernant le blocage éthylométrique, voir Blocage éthylométrique* (p. 257).
2. Enfoncez complètement la pédale de frein³.
3. Appuyez sur le bouton **START/STOP ENGINE** puis relâchez-le.

Pour le démarrage du moteur, le démarreur est actionné jusqu'au démarrage du moteur ou que la protection antisurchauffe ne l'arrête.

Lors du démarrage dans des conditions normales, la priorité est donnée au moteur électrique de la voiture. Le moteur diesel reste à l'arrêt. Cela signifie qu'après avoir appuyé sur le bouton **START/STOP ENGINE**, le moteur électrique est en marche et la voiture est prête à l'emploi. Lorsque le moteur a démarré, les témoins de contrôle du combiné d'instruments s'éteignent et le thème sélectionné s'allume (référez-vous à Combiné d'instruments, numérique - vue d'ensemble (p. 64)).

³ Si la voiture roule, il suffit d'appuyer sur le bouton **START/STOP ENGINE** pour démarrer le moteur.

* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'Introduction.



Il existe toutefois des situations pour lesquelles le moteur diesel démarre à la place du moteur électrique ; par exemple lorsque la température est trop basse ou si la batterie hybride doit être chargée.

IMPORTANT

Si le moteur ne démarre pas à la 3ème tentative, attendez 3 minutes avant de réessayer. La capacité de démarrage augmente si la batterie de démarrage est laissée un instant au repos.

ATTENTION

Ne retirez jamais la télécommande du contacteur d'allumage après le démarrage du moteur ou durant un remorquage.

ATTENTION

Sortez toujours la télécommande du contacteur d'allumage lorsque vous quittez la voiture et vérifiez que le contact est en position **0**, surtout s'il y a des enfants dans la voiture. Pour savoir comment procéder, référez-vous Positions de clé (p. 74).

NOTE

En cas de démarrage à froid, le régime de ralenti peut être beaucoup plus élevé que la normale pour certains types de moteur. Ce phénomène permet au système de dépollution des gaz d'échappement de rapidement atteindre sa température normale de fonctionnement, ce qui permet de réduire les émissions de gaz d'échappement et de protéger l'environnement.

Keyless drive*

Suivez les étapes 2 et 3 pour démarrer le moteur sans clé (p. 166).

NOTE

Une condition pour que le moteur démarre est que l'une des télécommandes de la voiture avec la fonction Keyless drive se trouve dans l'habitacle ou dans le compartiment à bagages.

ATTENTION

Ne retirez **jamais** la télécommande de la voiture pendant la conduite ou un remorquage.

Arrêt du moteur

Utilisez le bouton **START/STOP ENGINE** pour arrêter le moteur.

Pour arrêter le moteur :

- Appuyez sur **START/STOP ENGINE** et le moteur s'arrête.

Si le sélecteur n'est pas en position **P** ou si la voiture est en mouvement :

- Appuyez 2 fois sur **START/STOP ENGINE** ou maintenez le bouton enfoncé jusqu'à l'arrêt du moteur.

Informations associées

- Positions de clé (p. 74)

Informations associées

- Arrêt du moteur (p. 263)

* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'introduction.



08 Démarrage et conduite de la voiture

Dispositif de blocage du volant

Le blocage du volant rend l'utilisation de la direction plus difficile, par exemple si la voiture est volée.

Fonctionnement

- Le blocage du volant est déverrouillé lorsque la télécommande est dans le contacteur d'allumage⁴ et que le bouton **START/STOP ENGINE** est enfoncé.
- Le blocage du volant est activé à l'ouverture de la porte conducteur après l'arrêt du moteur.


Un bruit mécanique peut se faire entendre pendant l'activation ou la désactivation du blocage du volant.

Informations associées

- Démarrage du moteur (p. 262)
- Positions de clé (p. 74)
- Volant (p. 81)

Aide au démarrage avec batterie

Si la batterie (p. 362) est déchargée, il est possible de démarrer la voiture avec une autre batterie.

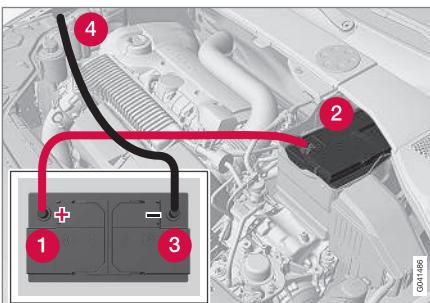


Lorsque vous utilisez une batterie auxiliaire, procédez de la manière suivante pour éviter les court-circuits ou tout autre dommage :

1. Mettez la télécommande en position de contact **0** (p. 74).
2. Vérifiez que la batterie auxiliaire a une tension de 12 V.
3. Si la batterie auxiliaire se trouve dans une autre voiture, coupez le moteur de cette dernière. Assurez-vous que les voitures ne se touchent pas.

4. Placez l'une des pinces du câble rouge sur la borne positive (1) de la batterie auxiliaire.

IMPORTANT

Branchez le câble de démarrage prudemment pour éviter les courts-circuits avec d'autres composants du compartiment moteur.

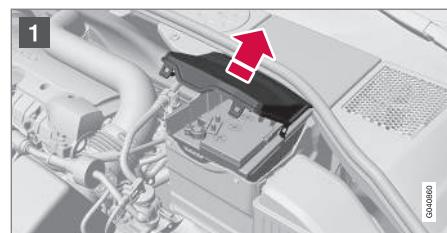

5. Ouvrez les clips du cache avant **1** de la batterie puis retirez ce dernier.
6. Placez l'autre pince du câble rouge sur la borne positive de la voiture (2).
7. Placez l'une des pinces du câble noir sur la borne négative (3) de la batterie auxiliaire.

⁴ Pour les voitures avec la fonction Keyless, il doit y avoir une télécommande dans l'habitacle.



8. Placez l'autre pince sur un point de mise à la masse comme la tête de la vis sur le bord supérieur de la suspension moteur droite (4).
9. Vérifiez que les pinces des câbles sont bien fixées pour éviter les étincelles lors des tentatives de démarrage.
10. Démarrez le moteur de la "voiture de secours" et laissez-le tourner pendant quelques minutes à un régime légèrement supérieure au régime de ralenti (env. 1500 tr/min).
11. Démarrer le moteur de la voiture à la batterie déchargée, avec la télécommande insérée et appuyez sur le bouton **START/STOP ENGINE**, référez-vous à Démarrage du moteur (p. 262).
13. Remontez le cache avant de la batterie.

**NOTE**

Lors du démarrage dans des conditions normales, la priorité est donnée au moteur électrique de la voiture. Le moteur diesel reste à l'arrêt. Cela signifie qu'après avoir appuyé sur le bouton **START/STOP ENGINE**, le moteur électrique est en marche et la voiture est prête à l'emploi. Lorsque le moteur a démarré, les témoins de contrôle du combiné d'instruments s'éteignent et le thème sélectionné s'allume.

**IMPORTANT**

Ne touchez pas les connexions pendant la tentative de démarrage. Il risque de se former des étincelles.

12. Retirez les câbles de démarrage dans l'ordre inverse : retirez tout d'abord le câble noir puis le câble rouge.
 - > Assurez-vous que les pinces du câble de démarrage noir n'entrent pas en contact avec la borne positive de la batterie ou avec la pince raccordée au câble de démarrage rouge!

**ATTENTION**

- La batterie peut produire un mélange d'oxygène et d'hydrogène très explosif. Un étincelle, qui peut être produite par une mauvaise connexion de câble de démarrage, peut suffire à faire exploser la batterie.
- La batterie contient également de l'acide sulfurique très corrosif.
- En cas de contact de l'acide avec les yeux, la peau ou les vêtements, rincez abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin.

Informations associées

- Démarrage du moteur (p. 262)




08 Démarrage et conduite de la voiture

Système d'entraînement

Ce V60 Plug-in Hybrid est un véhicule dit *hybride parallèle*. Cela signifie qu'il est doté de deux systèmes d'entraînement séparés : un moteur électrique et un moteur diesel. En fonction du mode de conduite présélectionné et de l'énergie électrique disponible, les deux systèmes d'entraînement peuvent être utilisés soit individuellement, soit en parallèle.

Deux systèmes d'entraînement

Un système de gestion sophistiquée coordonne les propriétés des deux systèmes pour obtenir la meilleure économie de conduite possible.

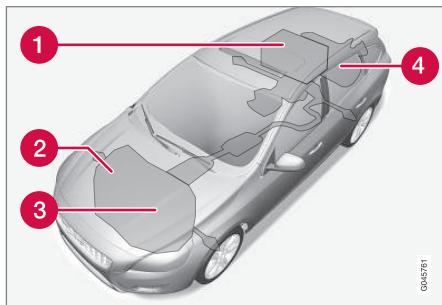

① Batterie hybride

② Alternateur haute tension⁵

③ Moteur Diesel

④ Moteur électrique

Le moteur électrique entraîne la voiture principalement à basse vitesse et le moteur diesel intervient pour les vitesses élevées et en cas de conduite plus dynamique.

Les deux moteurs, diesel et électrique, peuvent transmettre la force motrice directement aux roues. Le moteur diesel peut aussi charger la batterie hybride du moteur électrique grâce à un alternateur haute tension spécial.

Informations associées

- Système d'entraînement - modes de conduite (p. 266)
- Débit d'énergie (p. 269)
- Système d'entraînement - symboles et messages (p. 271)

Système d'entraînement - modes de conduite

Les deux systèmes d'entraînement de la voiture sont utilisés soit séparément soit parallèlement. Pendant la conduite, le conducteur peut sélectionner différents modes de conduite. Quel que soit le mode de conduite sélectionné, le système de gestion veille à ce que la combinaison liant manœuvrabilité, plaisir de conduite, protection de l'environnement et consommation de carburant soit toujours optimale en rapport avec le mode de conduite sélectionné.

Si un mode de conduite ne peut pas être activé, une explication apparaît sous la forme d'un message sur le combiné d'instruments.

NOTE

Le conducteur ne peut pas sélectionner un mode de conduite "incorrect". Si, dans une certaine situation, un paramètre n'est pas respecté, le système engage automatiquement un autre mode de conduite plus approprié.



Commande pour les modes de conduite.



ATTENTION

- Ne laissez pas la voiture dans un local non ventilé avec un mode de conduite activé et le moteur diesel à l'arrêt. Le démarrage automatique du moteur a lieu lorsque le niveau d'énergie dans la batterie hybride est bas. Les gaz d'échappement produits sont toxiques pour l'être humain et les animaux.

2 – PURE



Ce mode de conduite favorise l'entraînement électrique ainsi qu'une faible consommation énergétique et aide le conducteur à optimiser la conduite avec la batterie hybride.

L'autonomie en électrique étant directement liée à la consommation énergétique totale de la voiture, certaines fonctions telles que la climatisation ainsi que les performances dynamiques (qui réduisent l'autonomie) sont négligées. Ainsi, pour disposer de la plus grande autonomie possible, la climatisation (p. 127) est désactivée. Vous pouvez toutefois l'activer avec le bouton **AC** au besoin.



NOTE

En cas d'apparition de buée, appuyez sur **AC**, **AUTO** ou la touche de la fonction de dégivrage.

À noter


Ce mode de conduite ne peut être sélectionné que lorsque le niveau d'énergie de la batterie hybride est suffisant.

Dans certains cas, le moteur diesel peut démarrer automatiquement, même si le mode de conduite **PURE** est sélectionné. Par exemple :

- si la vitesse est supérieure à 125 km/h
- si le conducteur requiert une force motrice supérieure à celle que peut délivrer l'entraînement électrique
- si le niveau d'énergie de la batterie hybride est trop bas, une charge est nécessaire
- aux limites des systèmes/composants, température extérieure basse par exem-

ple, référez-vous à Débit d'énergie (p. 269).

1 – HYBRID

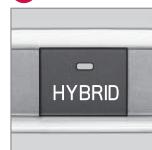

Ce mode de conduite est celui sélectionné par défaut au démarrage. Le système de gestion utilise les moteurs électrique et diesel, individuellement ou en parallèle, et calcule l'utilisation optimale pour les performances, la consommation de carburant et le confort.

La possibilité de ne rouler qu'avec le moteur électrique en mode de conduite **HYBRID** dépend du niveau d'énergie de la batterie hybride et du besoin de chauffer/rafraîchir l'habitacle. Si le niveau est élevé, la capacité d'entraînement exclusivement électrique est identique à celle du mode **PURE**. C'est-à-dire que la conduite avec l'entraînement électrique ne pose aucun problème (la puissance électrique disponible est élevée).

Si le niveau d'énergie est bas (batterie hybride presque déchargée), celui-ci doit être maintenu, ce qui implique le démarrage plus fréquent du moteur diesel.

Pour rétablir la capacité de ne conduire qu'avec l'énergie électrique en mode **HYBRID** :

- Chargez la batterie hybride avec le câble de charge branché au réseau 230 V CA



08 Démarrage et conduite de la voiture

◀◀

(référez-vous à Courant de charge (p. 298)) ou utilisez la fonction **SAVE**.

À noter

- Même si le niveau d'énergie dans la batterie hybride est élevé, le moteur diesel peut démarrer, par exemple pour augmenter/reduire la température dans l'habitacle.

3 – POWER



Ce mode permet d'obtenir la meilleure réponse et les performances les plus élevées grâce à l'activation conjointe des moteurs électrique et diesel en permanence. La comportement de la voiture est plus sportif et sa réponse est plus rapide lors des accélérations.

Avec une conduite active, la priorité est donnée aux rapports bas et donc à un passage tardif du rapport supérieur.

À noter

- Le moteur diesel est continuellement en marche.
- La voiture est entraînée par les quatre roues (avant et arrière).
- Ce mode de conduite implique une augmentation de la consommation de carburant.

4 – AWD



Ce mode active l'entraînement à quatre roues motrices et améliore l'adhérence et la tenue de route. Ce mode est principalement destiné à une conduite à basse vitesse sur chaussée glissante mais l'entraînement à quatre roues motrices a également un effet stabilisateur à grande vitesse.

À noter

- Le moteur diesel est continuellement en marche.
- Ce mode de conduite implique une augmentation de la consommation de carburant.

5 – SAVE



Cette fonction active la charge de la batterie hybride et permet d'éviter que le niveau d'énergie n'atteigne une capacité correspondant à une autonomie inférieure à environ 20 km avec l'entraînement électrique. L'idée est d'économiser l'énergie pour une situation plus adaptée à l'entraînement électrique, par exemple en milieu urbain.

Si le niveau d'énergie de la batterie hybride est bas lors que vous appuyez sur le bouton **SAVE**, le moteur diesel commencera par la charger jusqu'à obtenir une capacité correspondant à une autonomie d'environ 20 km avec l'entraînement électrique.

La conduite avec le moteur électrique permet d'économiser plus de carburant à basse vitesse qu'à vitesse élevée. Sélectionnez donc **SAVE** principalement lorsque le niveau d'énergie de la batterie hybride est élevé et que le trajet prévu commence par une longue distance à vitesse élevée (sur autoroute par exemple) et se termine par une portion à basse vitesse pour laquelle l'entraînement électrique est approprié.

Une pression sur le bouton **SAVE** lorsque le niveau d'énergie de la batterie hybride correspondant à une autonomie supérieure à environ 20 km avec l'entraînement électrique permet de maintenir le niveau d'énergie de la batterie hybride.

Quel que soit le mode de conduite, la charge de la batterie hybride est activée provisoirement en arrière-plan, à la manière de la fonction **SAVE**, lorsque la régénération automatique du DPF (p. 296) a lieu.



À noter

- Ce mode de conduite implique une augmentation de la consommation de carburant.
- Une fois que le moteur diesel a chargé la batterie hybride à son niveau SAVE, le système de gestion démarrera/arrêtera le moteur diesel selon le même principe qu'en mode HYBRID lorsque le niveau d'énergie est bas.

Modes de conduite dans MY CAR

Dans le système de menu (p. 109) de la voiture, vous trouverez de brèves descriptions des différents modes de conduite.

1. Naviguez jusqu'à **MY CAR → HYBRID** → **Modes de conduite**.
2. Puis choisissez entre **PURE**, **HYBRID**, **POWER**, **AWD** et **SAVE** et validez avec **OK**.

Fonction Start/Stop

Le système de gestion détermine si le moteur diesel peut être arrêté et pour combien de temps. Cela correspond à la fonction Start/Stop des voitures ordinaires avec moteur alimenté au carburant.

Statistiques de trajet

La voiture enregistre des statistiques (p. 115) concernant le carburant/l'électricité consommé en rapport à la distance parcourue.

En plus de l'ordinateur de bord, vous pouvez consulter les statistiques de trajet via le menu **MY CAR**.

- Naviguez jusqu'à **MY CAR** → **Stat. parcours** et validez avec **OK**.


Informations associées

- Système d'entraînement (p. 266)
- Système d'entraînement - symboles et messages (p. 271)
- Débit d'énergie (p. 269)

Débit d'énergie

L'écran de la console centrale peut présenter graphiquement le type de motorisation utilisé ainsi que le débit d'énergie, si la batterie hybride est en charge ou si elle fournit de l'énergie au moteur, par exemple.

Ainsi que des informations concernant les températures et l'âge du gazole.

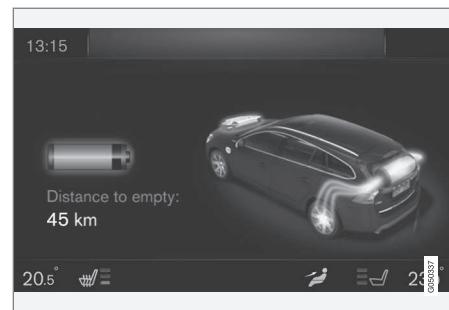

L'affichage du flux d'énergie de la fonction est activé dans le système de menu :

- Naviguez jusqu'à **MY CAR** → **HYBRID** → **Flux de puissance** et validez avec **OK**.

Limitation en raison de la température extérieure basse

Pour éviter le risque de précipité de paraffine (référez-vous à Carburant - diesel (p. 293)) dans le gazole en raison d'une mauvaise résistance au gel, la voiture dispose d'une



08 Démarrage et conduite de la voiture

◀◀

fonction (en fonction du marché) qui limite automatiquement la possibilité d'utiliser le mode de conduite PURE ou HYBRID en cas de températures basses. Si une telle situation se produit, le moteur diesel serait alors en marche continuellement.

La résistance au gel indique l'efficacité du carburant à basse température. Normalement, le gazole est adapté à la zone climatique dans laquelle il est distribué et utilisé. Consultez également gazole (p. 293).

La limitation automatique augmente progressivement avec le vieillissement du carburant dans le réservoir. Il n'y a aucune limitation lorsque le ravitaillement vient tout juste d'être effectué mais elle augmente avec le vieillissement du carburant dans le réservoir.

L'objectif de cette fonction est, en cas de basses températures, d'adapter la consommation de carburant de manière à obliger/ permettre l'ajout de carburant neuf (avec une résistance au gel adéquate) avant que la température critique pour le carburant présent dans le réservoir ne soit atteinte.

Âge du carburant

Du "vieux" gazole (plus de 5 mois) mélangé à de l'eau de condensation peut, dans certaines circonstances, provoquer la formation d'algues et de bactéries dans le circuit d'alimentation en carburant et/ou une oxydation du carburant risquant d'entraîner des perturbations du fonctionnement.

Pour éviter de tels problèmes, la voiture est dotée d'une fonction intégrée qui surveille l'âge du carburant. Un message explicatif peut alors s'afficher, par exemple :

- Carburant vieilli Démarrer moteur diesel pour utiliser le carburant
- Carburant vieilli Moteur fonctionnera pour utiliser le carburant
- Carburant vieilli Remplir le réservoir de carburant

Le cas échéant, suivez les mesures préconisées.

Informations associées

- Système d'entraînement (p. 266)



Système d'entraînement - symboles et messages

Le système d'entraînement peut afficher, dans certaines situations, un message sur le combiné d'instruments - suivre ces recommandations le cas échéant.



Ce témoin s'allume et un message apparaît accompagné d'un signal acoustique d'avertissement si le conducteur ouvre sa porte alors qu'il ne porte pas sa ceinture de sécurité et que le moteur (diesel ou électrique) est allumé.

La même chose se produit si le conducteur démarre le moteur alors qu'il ne porte pas sa ceinture de sécurité et que sa porte est ouverte.

Voici quelques exemples de messages, leur signification et des suggestions d'action :

Message	Signification	Mesure
PURE indisponible car basse température du système hybride	Au moins un composant du système d'entraînement n'a pas atteint sa température de service.	Roulez en mode HYBRID jusqu'à ce que le message passe à PURE disponible puis appuyez sur le bouton PURE .
PURE indisponible car limitations temporaires du système hybride	Limitation temporaire du système, par exemple, température de service incorrecte.	Roulez en mode HYBRID jusqu'à ce que le message passe à PURE disponible puis appuyez sur le bouton PURE .
PURE indisponible car charge faible de batterie	Le niveau d'énergie de la batterie hybride est trop bas.	Roulez en mode SAVE jusqu'à ce que le message passe à PURE disponible ou 230 V CA-charger la batterie puis appuyez sur le bouton PURE .
PURE indisp avec levier vitesse en position manuelle	Le sélecteur de vitesses est en position manuelle +/-.	Poussez le sélecteur de vitesses sur le côté, en position automatique et appuyez sur le bouton PURE .
PURE disponible	Le mode PURE est de nouveau disponible après une limitation.	-
POWER indisponible car limitations temporaires du système hybride	Limitation temporaire du système, par exemple, température de service incorrecte.	-



08 Démarrage et conduite de la voiture

◀◀

Message	Signification	Mesure
SAVE indisponible car limitations temporaires du système hybride	Limitation temporaire du système, par exemple, température de service incorrecte.	-
AWD indisponible car limitations temporaires du système hybride	Limitation temporaire du système, par exemple, température de service incorrecte.	-

Informations associées

- Système d'entraînement (p. 266)



Boîtes de vitesses

Un V60 Plug-in Hybrid se conduit comme une voiture ordinaire équipée d'un moteur à combustion et d'une boîte de vitesses automatique.

Il existe une exception : avec le sélecteur de vitesses en position manuelle (+/-), le moteur diesel sera toujours en marche. Le conducteur doit alors passer manuellement les rapports et le frein moteur sera utilisé lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée, référez-vous à Boîte de vitesses automatique - Geartronic (p. 273).

IMPORTANT

La température de service de la boîte de vitesses est contrôlée afin de n'éviter d'endommager l'un des composants du système d' entraînement. S'il existe un risque de surchauffe, un témoin d'avertissement s'allume accompagné d'un message texte. Suivez les indications fournies.

Informations associées

- Boîte de vitesses automatique - Geartronic (p. 273)

Indicateur de rapport*

L'indicateur de rapport informe le conducteur lorsqu'il est nécessaire de passer un rapport supérieur ou de rétrograder. Un facteur important pour une conduite écologique est de passer les bons rapports au bon moment.

Boîte de vitesses automatique



Combiné d'instruments numérique avec indicateur de rapport.

Certaines versions disposent d'un indicateur - GSI (Gear Shift Indicator) - qui indique au conducteur le meilleur moment pour passer le rapport supérieur ou inférieur afin d'obtenir la consommation de carburant la plus basse possible. Si la priorité est donnée aux performances et à un fonctionnement sans vibrations, il convient alors de passer les rapports à un régime plus élevé. Le chiffre encadré indique le rapport engagé.

Boîte de vitesses automatique - Geartronic


La boîte de vitesses Geartronic comporte deux modes - Automatique et Manuel.



D : mode automatique de passage des rapports.
+/- : mode manuel de passage des rapports. **S⁶** : mode Sport*.

Le combiné d'instruments (p. 63) indique la position du sélecteur de vitesses avec les symboles suivants : **P**, **D**, **N**, **R**, **S***, **1**, **2**, **3**, etc.

Grille de vitesses

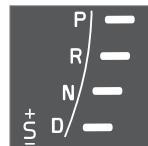

Les positions de rapports automatiques sont présentées à droite sur le combiné d'instruments (un seul indicateur est allumé à la fois : celui du rapport engagé).

* Le mode Sport n'est pas disponible sur le modèle V60 Plug-in Hybrid (uniquement "+" et "-").



08 Démarrage et conduite de la voiture



Position de stationnement - P

Sélectionnez la position **P** pour démarrer le moteur ou lorsque la voiture est garée.

- Pour pouvoir quitter la position **P**, il faut enfoncez fermement la pédale de frein.



NOTE

Un contrôle automatique de fonctionnement du système de freinage a lieu après chaque démarrage, lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein pour quitter la position **P**. Lors du contrôle de fonctionnement, la course de la pédale peut être légèrement plus longue que lors d'un freinage ordinaire.

En position **P**, la boîte de vitesse est bloquée mécaniquement. Par mesure de sécurité, serrez également le frein de stationnement (p. 282).



NOTE

Le sélecteur de vitesses doit être en position **P** pour permettre le verrouillage et la mise sous alarme de la voiture.



IMPORTANT

La voiture doit être à l'arrêt pour sélectionner la position **P**.



ATTENTION

Utilisez toujours le frein de stationnement lorsque vous vous garez dans une pente. L'engagement de la position **P** de la boîte de vitesses automatique ne suffit pas à maintenir la voiture dans toutes les situations.

Position de marche arrière - R

La voiture doit être immobile pour sélectionner la position **R**.

Point mort - N

Le moteur peut être démarré, mais aucune vitesse n'est engagée. Serrez le frein de stationnement lorsque la voiture est à l'arrêt et le sélecteur de vitesses en position **N**.

Position de conduite - D

La position **D** correspond à la position de conduite normale. Le passage des rapports s'effectue automatiquement en fonction de l'accélération et de la vitesse. La voiture doit être à l'arrêt pour passer de la position **R** à la position **D**.

Geartronic – mode manuel de passage des rapports (+S-)

Lorsque le sélecteur de vitesses est en mode de passage manuel des rapports (+S-), le moteur diesel est continuellement en marche. Le conducteur doit alors passer manuellement les rapports et le frein moteur sera uti-

lisé lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée.



Pour obtenir le mode de passage manuel des rapports, placez le levier en position **D** en butée droite sur "+S-". Le témoin "+S-" du combiné d'instruments passera de BLANC à ORANGE et les chiffres **1**, **2**, **3**, etc. apparaissent dans un cadre, indiquant le rapport engagé.

- Poussez le levier vers l'avant "+" (plus) pour passer le rapport supérieur et relâchez le levier qui revient alors au point neutre entre + et -.

ou

- Tirez le levier en arrière vers – (moins) pour passer le rapport inférieur et relâchez-le.

La position manuelle (+S-) peut être sélectionnée à n'importe quel moment pendant la conduite.

Pour éviter les à-coups et arrêts de moteur, Geartronic rétrograde automatiquement dès que le conducteur laisse la voiture ralentir plus que ce qui est approprié pour la vitesse engagée.

Pour revenir à la position automatique :

- Placez le levier en butée gauche sur **D**.



Geartronic - Mode hiver

Il peut être plus facile de démarrer sur un sol glissant en engageant le 3ème rapport manuellement.

1. Enfoncez la pédale de frein et poussez le sélecteur de vitesses depuis la position **D** en butée vers **+S-** - le symbole sur le combiné d'instruments passe de **D** au chiffre **1**.
2. Passez le 3ème rapport en poussant le levier deux fois vers l'avant "**+**" (plus) - l'écran passe de **1 à 3**.
3. Relâchez la pédale de frein et accélérez doucement.

Le "mode hiver" de la boîte de vitesses permet à la voiture de démarrer avec un régime moteur moins élevé et une puissance moteur réduite sur les roues motrices.

Kickdown

Lorsque vous appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur, une fois la position dite "de pleine accélération" passée, le rapport inférieur est automatiquement engagé. Cela s'appelle une rétrogradation "kickdown".

Si vous relâchez l'accélérateur hors de la position "kickdown", le rapport supérieur est automatiquement engagé.

La fonction "kickdown" est utilisée lorsqu'une accélération maximale est nécessaire, lors d'un dépassement par exemple.

Fonction de sécurité

Le programme de gestion de la boîte de vitesses automatique est muni d'une protection contre les rétrogradations (pour éviter le "kickdown") qui entraîneraient un surrégime du moteur.

Geartronic ne permet pas les rétrogradations/kickdown sur des régimes trop élevés qui pourraient endommager le moteur. Si le conducteur insiste néanmoins pour une telle rétrogradation, il ne se passe rien. Le rapport reste tel qu'il est.

En cas de kickdown, la voiture peut rétrograder de un ou plusieurs rapports à la fois en fonction du régime moteur. La voiture passe au rapport supérieur lorsque le moteur atteint le régime maximale pour éviter d'endommager le moteur.


Informations associées

- Huile moteur - qualité et volume (p. 400)

Bloquage de sélecteur de vitesses

Il existe deux types différents de blocage de sélecteur de vitesses - mécanique et automatique.

Blocage mécanique du sélecteur de vitesses

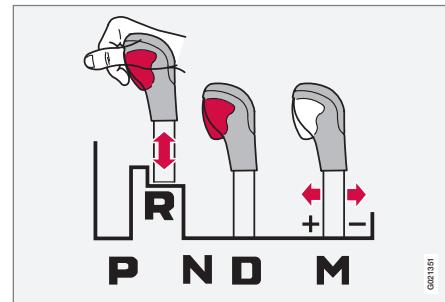

CG01351

Il est possible de déplacer librement le levier de vitesses d'avant en arrière entre **N** et **D**. Les autres positions sont bloquées par un loquet commandé à l'aide du bouton de blocage du sélecteur de vitesses.

Avec le bouton de blocage enfoncé, le levier peut être poussé en avant ou en arrière entre **P**, **R**, **N** et **D**.

Blocage automatique du sélecteur de vitesses

La boîte de vitesses automatique est pourvue de systèmes de sécurité particuliers :



08 Démarrage et conduite de la voiture

◀◀

Position de stationnement (P)

Véhicule immobile avec moteur qui tourne :

- Enfoncez la pédale de frein tout en mettant le sélecteur de vitesses dans une autre position.

Blocage électrique de changement de vitesse - Shiftlock Position de stationnement (P)

Afin de pouvoir passer le sélecteur de vitesses de la position **P** dans une autre position, la pédale de frein doit être enfoncée et la télécommande doit être en position de contact **II** (p. 75).

Blocage de changement de vitesses - Point mort (N)

Si le sélecteur est en position **N** et si la voiture est restée immobile pendant au moins 3 secondes (que le moteur soit en marche ou non), le sélecteur est alors bloqué.

Afin de pouvoir passer le sélecteur de vitesses de la position **N** vers une autre position, la pédale de frein doit être enfoncée et la télécommande doit être en position de contact **II**.

Désactiver le blocage automatique du sélecteur de vitesses



Si la voiture ne peut être conduite, par ex. lorsque la batterie est déchargée, il faudra sortir le sélecteur de vitesses de la position **P** pour pouvoir déplacer la voiture.

- 1 Soulevez le tapis en caoutchouc dans le compartiment derrière la console centrale et cherchez un trou⁷ où vous pouvez insérer la lame de clé (p. 162), au fond du compartiment.
- 2 Essayez de trouver un bouton dans le trou, appuyez dessus et maintenez-le enfoncé avec la lame de clé.
- 3 Poussez le sélecteur de vitesses hors de la position **P** et retirez la lame de clé.
4. Remettez le tapis en caoutchouc.

Informations associées

- Boîte de vitesses automatique - Geartronic (p. 273)

⁷ Vous trouverez peut-être 2 trous : un pour la lame de clé et un pour la fixation du tapis en caoutchouc.



Aide au démarrage en côte (HSA)*

Il est possible de lâcher le frein de route avant de démarrer ou de reculer en pente. La fonction HSA (Hill Start Assist) empêche la voiture de reculer.

La fonction permet de conserver la pression dans le système de freinage pendant quelques secondes lorsque vous retirez le pied de la pédale de frein pour reprendre la pédale d'accélérateur.

Le freinage temporaire disparaît après quelques secondes ou lorsque le conducteur accélère.

Informations associées

- Démarrage du moteur (p. 262)

Quatre roues motrices - AWD

Les quatre roues motrices offrent une excellente tenue de route.



Ce bouton de la console centrale active la transmission intégrale (AWD – All Wheel Drive), référez-vous à Système d'entraînement - modes de conduite (p. 266). Ce mode est principalement

conçu pour les vitesses basses sur chaussée glissante. L'entraînement à quatre roues motrices a également un effet stabilisateur à grande vitesse.

Pour obtenir la meilleure adhérence et éviter le patinage des roues, la force motrice est automatiquement distribuée aux roues présentant la meilleure adhérence. En conduite normale, la majeure partie du couple moteur est répartie sur le train avant.



Freins de route

Le frein de route est utilisé pour réduire la vitesse de la voiture sur route.

La voiture est équipée de deux circuits de freinage. Si un circuit est endommagé, ce qui signifie que la pédale de frein s'enfonce plus et qu'elle doit être enfoncée plus fortement pour obtenir une puissance de freinage normale.

La force de pression du conducteur sur la pédale de frein est amplifiée par un servofrein.

ATTENTION

Le servofrein ne fonctionne que lorsque le moteur est en marche.

Si vous actionnez la pédale de frein lorsque le moteur est à l'arrêt, la course de la pédale est plus grande et une force plus importante est nécessaire pour freiner la voiture.

Sur route très accidentée ou en cas de conduite avec une charge importante, il est possible d'épargner les freins en utilisant le frein moteur. Le frein moteur est le plus efficace si le même rapport est utilisé pour la montée et pour la descente.

Pour plus d'informations générales sur les charges importantes de la voiture, référez-vous à Huile moteur - conditions de conduite difficiles (p. 396).

Contrôle de fonctionnement au démarrage du moteur

Les V60 Plug-in Hybrid sont équipés du système de freinage dit "brake by wire". Après chaque démarrage de moteur, un contrôle automatique de la fonction du système de freinage s'effectue dès que le conducteur enclenche la pédale de frein pour passer le sélecteur de vitesse en mode P, référez-vous à Boîte de vitesses automatique - Geartronic (p. 273). Lors de ce contrôle, l'écran peut dans certains cas afficher un message et un symbole, voir l'exemple dans le dernier tableau de ce chapitre.

NOTE

Lors du contrôle de fonctionnement, la course de la pédale peut être légèrement plus longue que lors d'un freinage ordinaire.

Freinage léger : charge de la batterie hybride

Lors d'un freinage léger, le frein moteur du moteur électrique est utilisé. L'énergie cinétique de la voiture est convertie en énergie électrique qui sera utilisée pour charger la batterie hybride. La charge de la batterie avec le frein moteur est indiquée sur le combiné d'instruments (p. 64) sous la forme d'une animation.

Cette fonction est active pour la plage de vitesse 150-5 km/h. En cas de freinage plus dur et en dehors de cet intervalle, le freinage est complété par le système de freinage hydraulique.

Nettoyage des disques de frein

Les dépôts de saleté et l'eau sur les disques de frein peuvent entraîner un retard dans l'action du frein. En cas de chaussée humide, avant de garer la voiture pour une longue période ou après avoir lavé la voiture, il est préférable d'effectuer le nettoyage en freinant légèrement un court instant.

Entretien

Afin de conserver le haut niveau de sécurité (en circulation et de fonctionnement) de la voiture ainsi que sa fiabilité, veuillez respecter les intervalles d'entretien préconisés par Volvo et indiqués dans le Carnet d'entretien et de garantie.

IMPORTANT

L'usure des composants du système de freinage doit être vérifiée régulièrement.

Consultez un garage automobile pour connaître la procédure adéquate ou laissez un professionnel effectuer l'inspection - un atelier Volvo agréé est recommandé.



Témoins et messages

Symbole	Message	Signification/Mesure
		Allumé en continu – Vérifiez le niveau de liquide de frein. Si le niveau est bas, faites l'appoint de liquide de frein et recherchez la cause de la diminution du liquide de frein.
		Allumé en continu pendant 2 secondes au démarrage du moteur : contrôle automatique de fonctionnement.
	Enfoncez complètement la pédale de frein pour quitter la position P	<p>La pression du pied sur la pédale de frein n'est pas assez forte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enfoncez la pédale plus loin.
	Caractéristiques pédale de frein changées Entretien requis	<p>Peut apparaître par temps très froid ou si sélecteur de vitesses a quitté la position P alors que la pédale de frein n'était pas assez enfoncée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coupez le moteur en appuyant sur le bouton START/STOP ENGINE puis procédez à un nouveau démarrage en appuyant sur la pédale de frein. <p>Si le message d'erreur reste affiché : Contactez un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.</p>





◀◀

ATTENTION

Si et sont allumés simultanément, un problème s'est probablement produit dans le système de freinage.

Si le niveau du réservoir de liquide de frein est normal dans ces circonstances, conduisez prudemment votre voiture jusqu'à l'atelier le plus proche afin de faire vérifier le système de freinage. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

Si le niveau de liquide de frein dans le réservoir est en-dessous du repère **MIN**, la voiture ne doit pas être conduite avant d'avoir fait l'appoint en liquide de frein.

La cause d'une perte de liquide de frein doit être examinée.

Informations associées

- Frein de stationnement (p. 282)
- Feux de frein de route - feux stop d'urgence et feux de détresse automatiques (p. 281)
- Frein de route - aide au freinage d'urgence (p. 281)
- Freins de route - freins antiblocage (p. 281)



Freins de route - freins antiblocage

Les freins antiblocage, ABS Anti-lock Braking System, empêchent le blocage des roues pendant le freinage.

Cette fonction permet de maintenir une direction efficace, par exemple pour éviter un obstacle. En cas d'intervention de cette fonction, il est normal de sentir des vibrations dans la pédale de frein.

Après le démarrage du moteur, un bref test du système ABS est effectué lorsque le conducteur relâche la pédale de frein. Un autre test automatique du système ABS peut aussi avoir lieu lorsque la voiture atteint 10 km/h. Ce test peut être ressenti sous la forme de pulsations dans la pédale de frein.

Informations associées

- Freins de route (p. 278)
- Frein de stationnement (p. 282)
- Feux de frein de route - feux stop d'urgence et feux de détresse automatiques (p. 281)
- Frein de route - aide au freinage d'urgence (p. 281)

Feux de frein de route - feux stop d'urgence et feux de détresse automatiques

Les feux stop d'urgence sont allumés pour informer les usagers se trouvant derrière d'un freinage brusque. Cette fonction signifie que les feux stop clignotent au lieu de rester allumés, comme pour un freinage normal.

Les feux stop d'urgence sont activés au-delà de 50 km/h en cas de freinage brusque. Une fois la vitesse de la voiture inférieure à 10 km/h, les feux stop restent allumés et feux de détresse (p. 92) sont allumés jusqu'à ce que le conducteur agisse sur le régime moteur en actionnant la pédale d'accélérateur ou les éteigne avec le bouton.

Informations associées

- Freins de route (p. 278)
- Frein de stationnement (p. 282)
- Frein de route - aide au freinage d'urgence (p. 281)
- Freins de route - freins antiblocage (p. 281)

Frein de route - aide au freinage d'urgence

L'aide au freinage d'urgence EBA (Emergency Brake Assist) contribue à augmenter la force de freinage et donc à réduire la distance de freinage.

Le système EBA détecte la façon dont le conducteur freine et augmente la force de freinage lorsque cela est nécessaire. La force de freinage peut être amplifiée jusqu'à un niveau correspondant à celui du système ABS. La fonction EBA est interrompue lorsque la pression sur la pédale de frein diminue.

NOTE

Lorsque la fonction EBA est activée, la pédale de frein s'abaisse légèrement plus longtemps que d'habitude. Enfoncez (et maintenez) la pédale de frein aussi longtemps que cela est nécessaire. Tout freinage est interrompu lorsque la pédale de frein est relâchée.

Informations associées

- Freins de route (p. 278)
- Frein de stationnement (p. 282)
- Feux de frein de route - feux stop d'urgence et feux de détresse automatiques (p. 281)
- Freins de route - freins antiblocage (p. 281)



08 Démarrage et conduite de la voiture

Frein de stationnement

Le frein de stationnement maintient la voiture immobile, lorsque le conducteur est absent, par un verrouillage mécanique de deux roues.

Fonctionnement

Lors du fonctionnement du frein de stationnement électrique, un léger bruit de moteur électrique se fait entendre. Ce bruit retentit aussi lors des contrôles automatiques du fonctionnement du frein de stationnement.

Si la voiture est immobile lors du serrage du frein de stationnement, celui-ci n'agit que sur les roues arrière. Si vous serrez le frein de stationnement lorsque la voiture est en mouvement, ce sont les freins de route ordinaires qui agissent, c'est-à-dire que les quatre roues sont freinées. Lorsque la voiture est presque immobile, l'action du freinage passe sur les roues arrière.

Tension de batterie faible

Si la tension de batterie est trop faible, le frein de stationnement ne peut être ni serré ni desserré. Branchez une batterie auxiliaire si la tension de batterie est trop faible, référez-vous à Aide au démarrage avec batterie (p. 264).

Pour serrer le frein de stationnement



Commande de frein de stationnement - serrage.

1. Enfoncez la pédale de frein fermement.
2. Appuyez sur la commande **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.
 - > **(P)** Le témoin du combiné d'instruments commence à clignoter. Lorsqu'il reste allumé, le frein de stationnement est serré.
3. Relâchez la pédale de frein et assurez-vous que la voiture est bien immobile.
- Lorsque vous laissez votre véhicule en stationnement, engagez le levier de vitesse en position **P**.

Frein d'urgence

En cas d'urgence, il est possible de serrer le frein de stationnement lorsque le véhicule est en mouvement en appuyant sur la commande

PUSH LOCK/PULL RELEASE et en la maintenant enforcée. Le freinage cesse lorsque vous relâchez la commande.



En cas de freinage d'urgence à des vitesses supérieures à 10 km/h un signal retentit pendant le freinage.

Stationnement en côte

Si la voiture est garée dans une côte :

- Tournez les roues **vers la route**.

Si la voiture est garée dans une descente :

- Tournez les roues **vers le bord de la route**.



Utilisez toujours le frein de stationnement lorsque vous vous garez dans une pente. L'engagement d'un rapport ou de la position **P** avec une boîte de vitesses automatique ne suffit pas à maintenir la voiture dans toutes les situations.



Pour desserrer le frein de stationnement



Commande de frein de stationnement - desserrage.

Desserrage manuel

1. Insérez la télécommande dans le contacteur d'allumage⁸.
2. Enfoncez la pédale de frein fermement.
3. Tirez sur la commande.
 > **(P)** Le frein de stationnement est desserré et le témoin du combiné d'instruments s'éteint.

Desserrage automatique

1. Attachez votre ceinture de sécurité.
2. Démarrez le moteur.
3. Enfoncez la pédale de frein fermement.
4. Placez le sélecteur de vitesses en position **D** ou **R** et accélérez.
 > **(P)** Le frein de stationnement est desserré et le témoin du combiné d'instruments s'éteint.



NOTE

Par mesure de sécurité, le frein de stationnement n'est desserré automatiquement que si le moteur tourne et si le conducteur porte sa ceinture de sécurité. Le frein de stationnement est immédiatement desserré sur les voitures équipées d'une boîte de vitesses automatique lorsque la pédale d'accélérateur est enfoncée et que le sélecteur est en position **D** ou **R**.

le frein de stationnement est automatiquement desserré dans une forte montée. Pour éviter ce problème, appuyez sur la commande tout en accélérant. Lâchez la commande lorsque le moteur a atteint la force de traction nécessaire.

Remplacement des garnitures de frein

Les garnitures des freins arrière doivent être remplacées dans un atelier en raison de la conception du frein de stationnement électrique. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

Témoins et messages

Pour plus de précisions concernant l'affichage et la suppression des messages sur le combiné d'instruments, référez-vous à Message - utilisation (p. 108).

Lourde charge en montée

Une lourde charge, comme un remorque par exemple, peut faire reculer la voiture lorsque

⁸ Pour les voitures avec système Keyless : Appuyez sur START/STOP ENGINE.



08 Démarrage et conduite de la voiture

◀

Symbole	Message	Signification/Mesure
(P)!	"Message"	<ul style="list-style-type: none">Lire le message sur le combiné d'instruments.
(P)		<p>Le clignotement du témoin indique que le frein de stationnement est serré. Si le témoin clignote en d'autres circonstances, cela signifie qu'un problème est apparu.</p> <ul style="list-style-type: none">Lire le message sur le combiné d'instruments.
	Frein stati. Non entièr. desserré	<p>Un problème entraîne l'impossibilité de desserrer le frein de stationnement:</p> <ul style="list-style-type: none">Essayez de serrer puis de desserrer le frein de stationnement. Si le problème persiste après plusieurs tentatives :Consultez un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé. <p>NOTE : un signal d'avertissement retentit si vous continuez à rouler avec ce message d'erreur.</p>
	Frein stationn. desserré	<p>Un problème entraîne l'impossibilité de serrer le frein de stationnement:</p> <ul style="list-style-type: none">Essayez de desserrer puis de serrer le frein de stationnement. Si le problème persiste après plusieurs tentatives :Consultez un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé. <p>Ce message apparaît même sur le véhicule avec boîte de vitesses manuelle lorsque la voiture roule à basse vitesse avec la porte ouverte pour indiquer au conducteur que le frein de stationnement peut s'être desserré par inadvertance.</p>
	Frein stationn. Répar demandée	<p>Un problème est apparu:</p> <ul style="list-style-type: none">Essayez de serrer puis de desserrer le frein de stationnement. Si le problème persiste après plusieurs tentatives :Consultez un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

- Si la voiture doit être garée avant d'avoir résolu un éventuel problème, les roues



doivent être positionnées comme pour un stationnement en côte et le sélecteur de vitesses doit être en position **P**.

Un message texte peut être supprimé par une courte pression sur le bouton **OK** du levier des clignotants.

Informations associées

- Freins de route (p. 278)



Planifiez votre conduite

Il est important de bien planifier votre conduite en mode électrique afin d'obtenir la meilleure autonomie possible.

Utilisez le fonctionnement à l'électricité au maximum :

- Renseignez-vous pour savoir où se trouvent les stations de charge.
- Choisissez en priorité les places de stationnement équipées d'une station de charge.
- Équilibrerez la consommation électrique avec la pédale d'accélérateur et exploitez les avantages offerts par le moteur électrique.

ATTENTION

N'oubliez pas que la voiture est silencieuse (le moteur n'émet aucun bruit) lorsqu'elle est propulsée uniquement à l'aide du moteur électrique et que les enfants, les piétons, cyclistes et les animaux peuvent avoir des difficultés à la détecter. Ceci est particulièrement notable à basse vitesse, par exemple sur un parking.

NOTE

Prenez l'habitude de toujours vous mettre en route avec une batterie hybride complètement chargée.

Technique de conduite

Le moteur électrique fonctionne aussi bien comme moteur que comme alternateur. Lors du freinage (p. 278), la puissance de freinage est utilisée pour charger la batterie hybride (p. 298). Cette énergie serait sinon perdue sous la forme de chaleur.

Voici quelques conseils qui permettent de réduire la consommation de courant (pour une plus grande autonomie) sans qu'il soit nécessaire d'allonger le temps de trajet ou de réduire le plaisir de la conduite.

- N'utilisez pas la pédale d'accélérateur pour maintenir la voiture immobile dans une pente. Utilisez plutôt le frein.
- Utilisez le frein moteur et appuyez progressivement sur la pédale de frein lors des freinages : ceci recharge la batterie hybride et allonge l'autonomie du moteur électrique.
- Une vitesse élevée augmente considérablement la consommation de courant en raison d'une plus grande résistance au vent. Le doublement de la vitesse entraîne un quadruplement de la résistance de l'air.
- Entretenez régulièrement la voiture. Suivez les intervalles d'entretien recommandés par Volvo.
- Le remorquage d'une autre voiture consomme beaucoup d'électricité. Utilisez le mode **AWD**. La batterie hybride est alors chargée pendant la conduite et le com-

portement de la voiture est amélioré, référez-vous à Système d'entraînement - modes de conduite (p. 266).

Température extérieure

Le moteur électrique, les systèmes électriques et les batteries fonctionnent au mieux à environ 25 °C. Lorsque la voiture est branchée à une prise électrique, elle est conditionnée (p. 132) à son intervalle de température optimal. Si la voiture est démarrée par temps froid ou si la température sort de l'intervalle autorisé pendant la conduite, le chauffage alimenté au carburant est activé et le moteur à combustion démarre éventuellement pour assurer le réchauffement. Vous pouvez conduire la voiture en mode électrique avec une puissance réduite si la température est trop basse.

De la même façon, il peut être nécessaire de refroidir le système en cas de conduite par temps chaud.

NOTE

Si la température extérieure est extrêmement basse, le moteur diesel sera constamment en marche.

Consommateurs électriques

Plus le nombre de consommateurs électriques activés dans la voiture est élevé (système audio, chauffage de vitre, des rétroviseurs ou des sièges, etc.), plus la consommation énergétique est élevée.



Informations associées

- Conduite économique en carburant (p. 297)
- Conduite en hiver (p. 289)

Conduite dans l'eau

La conduite dans l'eau implique que la voiture roule sur une chaussée recouverte d'eau. La conduite dans l'eau est possible à condition d'observer la plus grande prudence.

La voiture peut rouler dans l'eau, à une profondeur maximale de 25 cm à une vitesse maximale de 10 km/h. Pour le passage d'un gué, soyez très prudent.

Lorsque vous roulez dans l'eau, conduisez lentement et n'arrêtez pas la voiture. Lorsque l'obstacle a été passé, appuyez sur la pédale de frein et assurez-vous que le freinage maximum peut être atteint. Les garnitures de frein peuvent être couvertes d'eau ou de boue par exemple, ce qui a pour effet de retarder l'entrée en action des freins.

- Nettoyez les contacteurs du réchauffeur électrique et de l'accouplement de remorque après une conduite dans l'eau ou la boue.
- Ne laissez pas la voiture avec de l'eau au dessus des seuils car cela peut provoquer une panne électrique.

IMPORTANT

Le moteur risque d'être endommagé si de l'eau pénètre dans le filtre à air.

Si la profondeur dépasse 25 cm, l'eau peut pénétrer dans la transmission. Les propriétés de graissage des huiles diminuent, ce qui entraîne la réduction de la durée de vie de ces systèmes.

En cas d'arrêt du moteur dans l'eau, n'essayez pas de redémarrer. Remorquez la voiture hors de l'eau jusqu'à un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé. Risque d'avarie moteur.

Informations associées

- Remorquage (p. 317)
- Remorquage (p. 316)



08 Démarrage et conduite de la voiture

Surchauffe

Dans certaines conditions, par exemple sur de fortes pentes ou dans un climat chaud, le moteur et le système de refroidissement risquent de surchauffer, surtout avec de lourdes charges.

Pour obtenir des informations concernant la surchauffe lors de la conduite avec un véhicule attelé, référez-vous à Conduite avec une remorque (p. 308).

- Retirez les projecteurs supplémentaires se trouvant devant la calandre dans les régions au climat chaud.
- Si la température du système de refroidissement augmente trop, un témoin d'avertissement s'allume et le message **Temp. mot. haute Arrêt prudent** apparaît sur l'écran d'information du combiné d'instruments. Arrêtez-vous et laissez le moteur tourner au ralenti pendant quelques minutes pour qu'il refroidisse.
- Si le message **Temp. mot. haute Arrêter moteur ou Liqui. refr. bas Arrêter moteur** apparaît, arrêtez-vous et coupez le moteur.
- En cas de surchauffe dans la boîte de vitesses, une fonction de protection est activée et allume un témoin d'avertissement sur le combiné d'instruments et le message **Surchauf. trans. Ralentir** ou **Surchauf. trans. Arrêt prudent** apparaît. Suivez cette recommandation et réduisez votre vitesse ou arrêtez la voi-

ture et laissez le moteur tourner au ralenti pendant quelques minutes pour qu'il refroidisse.

- En cas de surchauffe, il se peut que la climatisation se désactive automatiquement de façon temporaire.
- Ne coupez pas le moteur immédiatement à l'arrêt de la voiture ou après un trajet à un rythme soutenu.



NOTE

Il est normal que le ventilateur de refroidissement du moteur continue à tourner après l'arrêt du moteur.

Conduite avec hayon ouvert

Lorsque vous roulez avec le hayon ouvert, des gaz toxiques peuvent pénétrer dans la voiture par le compartiment à bagages.



ATTENTION

Ne roulez pas avec le hayon ouvert. Les gaz d'échappement toxiques pourraient être aspirés à l'intérieur de la voiture par le compartiment à bagages.

Informations associées

- Chargement (p. 148)



Surcharge - batterie de démarrage

Les fonctions électriques de la voiture déchargent plus ou moins la batterie de démarrage (p. 362). Évitez de laisser la clé en position de contact (p. 75) II lorsque le moteur est arrêté. Utilisez plutôt la position I. La consommation électrique sera alors réduite.

Soyez attentif aux différents accessoires constituant une charge pour le système électrique. N'employez pas les fonctions qui nécessitent beaucoup de courant lorsque le moteur est à l'arrêt. Exemples de telles fonctions :

- ventilateur d'habitacle
- phares
- essuie-glace
- système audio (volume élevé).

Si la tension de la batterie de démarrage est faible, le message **Batterie faible Mode économique** s'affiche sur l'écran d'information du combiné d'instruments. La fonction d'économie d'énergie coupe alors ou réduit certaines fonctions, par exemple le ventilateur et/ou le système audio.

- Chargez la batterie de démarrage en démarrant le moteur et en le laissant tourner pendant au moins 15 minutes. La batterie de démarrage se charge mieux en conduite qu'au ralenti à l'arrêt.

Avant un long trajet

Il est recommandé, avant un long trajet, de prendre en compte les points suivants :

- Vérifiez que le moteur fonctionne correctement et que la consommation de carburant (p. 403) est normale.
- Vérifiez qu'il n'y a aucune fuite (carburant, huile ou tout autre liquide).
- Vérifiez toutes les ampoules et la profondeur des sculptures des pneus.
- Le triangle de présignalisation (p. 331) est obligatoire dans certains pays.

Informations associées

- Huile moteur - contrôle et remplissage (p. 347)
- Remplacement d'une roue - dépose de la roue (p. 326)
- Remplacement d'ampoule (p. 351)

Conduite en hiver

En conduite d'hiver, il est important d'effectuer certains contrôles afin de s'assurer que la voiture soit en bonne condition de conduite.

Avant l'hiver, contrôlez tout particulièrement :

- Que le liquide de refroidissement (p. 349) du moteur contient au moins 50 % d'antigel. Ce mélange protège le moteur contre le gel jusqu'à environ -35 °C. Pour une meilleure protection contre le gel, il convient de ne pas mélanger différents types d'antigel.
- Le réservoir de carburant doit être bien rempli pour éviter la condensation.
- La viscosité de l'huile moteur est importante. Les huiles avec une faible viscosité (huiles fluides) facilitent le démarrage par temps froid et réduisent la consommation de carburant lorsque le moteur est froid. Pour de plus amples informations concernant les huiles appropriées, référez-vous à Huile moteur - conditions de conduite difficiles (p. 396).



IMPORTANT

N'utilisez pas d'huile à viscosité élevée en cas de conduite dans des conditions difficiles ou par temps chaud.

- Vérifiez l'état de la batterie de démarrage et son niveau de charge. La batterie de démarrage est beaucoup plus sollicitée



08 Démarrage et conduite de la voiture

◀◀

par temps froid alors que sa capacité est diminuée par le gel.

- Utilisez du liquide lave-glace (p. 362) pour éviter la formation de glace dans le réservoir de liquide lave-glace.

Pour une meilleure adhérence, Volvo recommande d'utiliser des pneus d'hiver sur l'ensemble des roues en cas de risque de neige ou de glace.

NOTE

Dans certains pays, la législation oblige l'utilisation de pneus d'hiver. L'utilisation de pneus à clous n'est pas autorisée dans tous les pays.

Routes glissantes

Entraînez-vous à la conduite sur route glissante dans des conditions sécurisées, afin de savoir comment réagit votre voiture.

Autonomie avec l' entraînement électrique

L'autonomie de la voiture avec l' entraînement électrique dépend de plusieurs facteurs tels que le nombre de consommateurs électriques actifs.

Consommateurs électriques

Afin d'atteindre la plus longue distance possible avec l' entraînement électrique, le conducteur doit penser à économiser l'électricité (p. 298). Plus le nombre de consommateurs électriques (système audio, chauffage des vitres/rétroviseurs/sièges, climatisation, etc.) activés est élevé, plus l'autonomie est réduite.

Pour l'autonomie avec l' entraînement électrique, référez-vous à Autonomie - spécification (p. 406).

NOTE

Hormis la consommation élevée de courant dans l'habitacle, les vitesses élevées, les fortes accélérations, les charges lourdes et les pentes contraires peuvent réduire l'autonomie.

Immobilisation prolongée

Pendant une charge normale de la batterie hybride (p. 298), une partie du courant de charge est utilisée pour maintenir le système d' entraînement de la voiture prêt pour la conduite, principalement pour gérer la tempé-

rature de la batterie hybride. Si prévoyez de ne pas utiliser la voiture pendant quelques jours, il est possible d'économiser l'énergie en empêchant l'activation du préconditionnement. Si la voiture ne doit pas être utilisée pendant une plus longue période, il est recommandé de garer la voiture dans un lieu frais pour le bienfait de la batterie hybride. Pour plus de précisions concernant les mesures à prendre en cas de non-utilisation pendant une période prolongée, référez-vous à À ne pas oublier en cas de non utilisation pendant une période prolongée (p. 308).

Informations associées

- Planifiez votre conduite (p. 286)
- Conduite en hiver (p. 289)



Trappe de réservoir de carburant - Ouvrir/fermer

La trappe de réservoir de carburant s'ouvre et se ferme de la façon suivante :

Ouvrir/fermer la trappe du réservoir de carburant



La trappe du réservoir de carburant est déverrouillée et ouverte grâce au bouton du panneau d'éclairage. La trappe s'ouvre lorsque vous relâchez le bouton.

 La flèche qui accompagne le symbole sur le combiné d'instrument indique le côté où se trouve la trappe du réservoir de carburant.


- Fermez-la trappe en la poussant jusqu'à ce que vous entendiez un clic confirmant qu'elle est bien fermée.

Informations associées

- Ravitaillement en carburant (p. 292)

Trappe de réservoir de carburant - ouverture manuelle

La trappe du réservoir de carburant peut être ouverte à la main lorsque l'ouverture électrique depuis l'habitacle n'est pas possible.

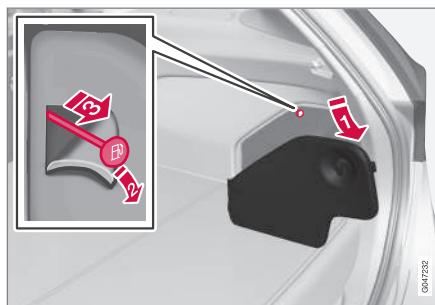

1. Ouvrez et écartez la trappe latérale dans le compartiment à bagages (du même côté que la trappe du réservoir).
2. Écartez une partie perforée de l'isolation et cherchez un cordon vert avec une poignée.
3. Tirez doucement le câble en arrière jusqu'à ce que la trappe s'ouvre avec un clic.



IMPORTANT

Tirez le câble doucement. Une force minime est nécessaire pour libérer le loquet de la trappe.

Informations associées


- Ravitaillement en carburant (p. 292)



Ravitaillement en carburant

À ne pas oublier lorsque vous faites le plein.

Ouvrir/fermer le bouchon du réservoir de carburant

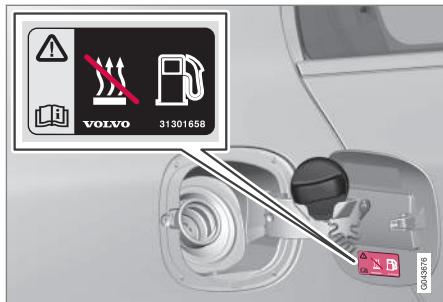

Le bouchon du réservoir peut être accroché à la trappe.

Avec des températures extérieures élevées, il peut se former une certaine surpression dans le réservoir. Ouvrez alors le bouchon lentement.

- Après le ravitaillement, remontez le bouchon et tournez-le jusqu'à ce que vous entendiez plusieurs claquements.

Ravitaillement en carburant

- Ne remplissez pas le réservoir à ras bord. Cessez le remplissage lorsque le pistolet s'arrête.

NOTE

Une trop grande quantité de carburant peut entraîner un débordement par temps chaud.

Remplissage avec un bidon de réserve⁹

Pour le remplissage avec un bidon de réserve, utilisez l'entonnoir qui se trouve sous le plancher du compartiment à bagages. Vous trouverez l'entonnoir près de la roue de secours ou dans la cuvette sous la trappe du plancher.

Veillez à insérer l'entonnoir correctement dans le tuyau de remplissage. Le tuyau de remplissage se compose de deux couvercles ouvrables et l'entonnoir doit traverser les deux couvercles avant de commencer le remplissage.

Informations associées

- Trappe de réservoir de carburant - ouverture manuelle (p. 291)
- Carburant - utilisation (p. 292)

Carburant - utilisation

N'utilisez pas de carburant dont la qualité est inférieure à celle recommandée par Volvo : la puissance du moteur et la consommation de carburant peuvent être affectée de façon négative.

ATTENTION

Évitez d'inhaler les vapeurs de carburant et les projections de carburant dans les yeux.

Si du carburant a été projeté dans les yeux, retirez éventuellement les lentilles de contact et rincez les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes puis consultez un médecin.

N'ingérez jamais de carburant. Les carburants tels que l'essence, le bioéthanol et les mélanges et le gazole de ceux-ci sont très toxiques et peuvent entraîner des blessures permanentes voire la mort en cas d'ingestion. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de carburant.

⁹ Ne concerne que les voitures avec moteur diesel.



ATTENTION

Du carburant renversé au sol pourrait s'enflammer.

Coupez le chauffage au carburant avant de commencer le ravitaillement.

Ne portez jamais un téléphone mobile allumé pendant que vous faites le plein. La sonnerie peut entraîner la formation d'éclatelles et enflammer les vapeurs de carburant pouvant déclencher un incendie et des blessures.

IMPORTANT

Le mélange de différents types de carburant ou l'utilisation de carburants non recommandés annule les garanties offertes par Volvo ainsi que les éventuels contrats d'entretien complémentaires. Valable pour tous les moteurs. NOTE : cette remarque ne concerne pas les véhicules équipés de moteurs adaptés au carburant éthanol (E85).

NOTE

Des conditions météorologiques extrêmes, la conduite avec une remorque et en altitude combinées à la qualité de carburant sont des facteurs qui peuvent affecter les performances de la voiture.

Informations associées

- Conduite économique en carburant (p. 297)
- Carburant - diesel (p. 293)
- Filtre à particules Diesel (FAP) (p. 296)
- Consommation de carburant et émissions de CO₂ (p. 403)
- Réservoir de carburant (volume) (p. 402)

Carburant - diesel

Le carburant utilisé pour le moteur est du gazole.

Utilisez uniquement du gazole provenant de producteurs bien connus. Ne faites jamais le plein avec du gazole de qualité douteuse. Le carburant doit respecter la norme EN 590 ou JIS K2204. Les moteurs Diesel sont sensibles aux impuretés dans le carburant comme les particules de soufre en trop grande quantité.

Le carburant Diesel peut, à basse température (-6 °C à -40 °C), former un précipité de paraffine qui peut entraîner des difficultés au démarrage. Les grandes compagnies pétrolières produisent également un gazole spécial à utiliser lorsque la température extérieure est proche du gel. Ces carburants sont plus fluides à basses températures et diminuent ainsi le risque de dépôt de paraffine.

Le risque de condensation dans le réservoir diminue si ce dernier est toujours bien rempli. Lors du remplissage, veillez à ce que l'espace autour du tuyau de remplissage soit propre. Évitez toute projection sur la peinture. En cas de souillure, lavez avec un peu d'eau et de savon.



! IMPORTANT

Seul du carburant répondant aux normes européennes sur le diesel doit être utilisé.

La teneur maximale en soufre est de 50 ppm.

! IMPORTANT

Carburants apparentés au diesel à ne pas employer :

- Additifs spéciaux
- Fuel diesel marin
- Mazout
- FAME¹⁰ (Fatty Acid Methyl Ester) et huile végétale.

Ces carburants ne satisfont pas aux exigences des recommandations de Volvo et entraînent une augmentation de l'usure et des dommages au moteur qui ne sont pas couverts par les garanties Volvo.

Panne de carburant

La conception du système d'alimentation en carburant d'un moteur Diesel implique qu'une purge en atelier peut être nécessaire pour un redémarrage après une panne sèche.

Après un arrêt du moteur en raison d'une panne d'essence, le système d'alimentation en carburant a besoin d'un court instant pour effectuer un contrôle. Procédez donc comme

suit avant de démarrer le moteur, après avoir rempli le réservoir de gazole :

1. Insérez la télécommande dans le contacteur d'allumage et enfoncez-la jusqu'en butée. Référez-vous à Positions de clé (p. 74) pour plus de précisions.
2. Appuyez sur le bouton **START** sans enficher ni la pédale de frein ni la pédale d'embrayage.
3. Attendez environ 1 minute.
4. Pour démarrer le moteur : Enfoncez la pédale de frein et/ou la pédale d'embrayage et appuyez sur le bouton **START** une nouvelle fois.



NOTE

Avant de faire le plein après une panne de carburant :

- Arrêtez la voiture sur une surface aussi plane que possible. Si la voiture est inclinée, il risque de se former des poches d'air dans le système d'alimentation en carburant.

À prendre en compte lors d'une panne de carburant

Évitez de rouler jusqu'à la panne de carburant. En cas de panne sèche du réservoir, il est possible de poursuivre avec la charge disponible de la batterie hybride. Après avoir

ajouté du carburant, la durée du démarrage du moteur pourra sembler plus longue (jusqu'à 30 secondes). Dans certains cas, plusieurs tentatives de démarrage pourront s'avérer nécessaires.

Une fois le moteur démarré, il est recommandé de le laisser tourner pendant au moins 5 minutes. Sélectionnez le mode de conduite **AWD** ou **POWER** pour faciliter l'arrivée de carburant.

Si le message **Moteur à combustion non disponible Autonomie et performances limitées** apparaît sur l'écran d'information du combiné d'instruments, arrêtez le moteur puis redémarrez-le pour rétablir son fonctionnement normal.

Purge de l'eau de condensation dans le filtre à carburant

L'eau de condensation est séparée du carburant dans le filtre à carburant. La condensation peut perturber le fonctionnement du moteur.

La purge du filtre à carburant doit être exécutée aux intervalles préconisés dans le carnet d'entretien et de garantie, ou si vous soupçonnez l'utilisation d'un carburant comportant des impuretés. Pour plus d'informations, voir Programme d'entretien Volvo (p. 341).

¹⁰ Le gazole peut contenir une certaine quantité de FAME. Il convient de ne pas en ajouter davantage.



IMPORTANT

Certains additifs spéciaux annihilent la séparation d'eau dans le filtre à carburant.

Informations associées

- Carburant - utilisation (p. 292)
- Filtre à particules Diesel (FAP) (p. 296)
- Consommation de carburant et émissions de CO₂ (p. 403)

Pots catalytiques

Le rôle des pots catalytiques est d'épurer les gaz d'échappement. Ils se trouvent près du moteur pour atteindre rapidement la température de service.

Ces pots catalytiques se composent d'un monolithe (céramique ou métal) avec des canaux. Les parois de ces canaux sont recouvertes d'une fine couche de platine/rhodium/palladium. Ces métaux agissent comme des catalyseurs, c'est-à-dire qu'ils accélèrent la réaction chimique sans être consommés.

Sonde Lambda chauffée™ sonde d'oxygène

Le sonde lambda fait partie d'un système de régulation dont la tâche est de réduire les émissions de gaz d'échappement et d'améliorer le rendement du carburant (référez-vous à Consommation de carburant et émissions de CO₂ (p. 403)).

Un capteur d'oxygène surveille la teneur en oxygène dans les gaz d'échappement rejetés par le moteur. La valeur résultant de l'analyse des gaz d'échappement est transmise au système électronique qui contrôle en permanence les injecteurs de carburant. Le rapport entre l'air et le carburant admis vers le moteur est ajusté en continu. Cette régulation permet d'obtenir des conditions optimales de combustion qui, avec le pot catalytique trois voies, réduisent l'émission des substances

dangereuses (hydrocarbures, monoxyde de carbone et oxydes d'azote).

Informations associées

- Conduite économique en carburant (p. 297)
- Carburant - diesel (p. 293)



08 Démarrage et conduite de la voiture

Filtre à particules Diesel (FAP)

Les voitures Diesel sont équipées d'un filtre à particules permettant une épuration des gaz encore plus efficace.

Les particules des gaz d'échappement sont collectées dans le filtre pendant la conduite. Un phénomène appelé régénération a alors lieu afin de consumer les particules et de vider ainsi le filtre. Pour cela, il est nécessaire que la température de fonctionnement du moteur soit normale.

La régénération du filtre à particules s'effectue automatiquement et prend normalement 10 à 20 minutes. Si la vitesse moyenne est basse, elle peut prendre un peu plus de temps. Pendant la régénération, la consommation de carburant augmente légèrement.

Lors de la régénération, la charge de la batterie hybride est provisoirement activée en arrière-plan, à la manière de la fonction SAVE, référez-vous à Système d'entraînement - modes de conduite (p. 266).

Régénération par temps froid

Si vous conduisez la voiture souvent sur de courts trajets par temps froid, le moteur n'a pas le temps d'atteindre sa température de fonctionnement. Cela signifie que la régénération n'a pas lieu et que le filtre à particules Diesel ne se vide pas.

Lorsque le filtre est rempli à environ 80 % de particules, un triangle d'avertissement jaune

s'allume sur le combiné d'instruments et le message **Filtr suie plein** **Voir manuel** apparaît sur l'écran d'information de celui-ci.

Lancez la régénération du filtre en conduisant la voiture, sur une route de campagne ou sur autoroute de préférence, jusqu'à ce que le moteur atteigne sa température normale de fonctionnement. À partir de ce moment-là, roulez 20 minutes supplémentaires.



NOTE

Pendant la régénération, les phénomènes suivants peuvent se manifester :

- la puissance du moteur peut être légèrement réduite temporairement
- la consommation de carburant peut augmenter provisoirement
- une odeur de brûlé peut se former.

Une fois la régénération terminée, le texte d'avertissement disparaît automatiquement.

Utilisez un chauffage de stationnement* par temps froid afin de permettre au moteur d'atteindre sa température normale de service plus rapidement.



IMPORTANT

Si le filtre est totalement rempli de particules, il peut être difficile de démarrer le moteur et le filtre devient inutilisable. Le filtre devra alors très probablement être remplacé.

Informations associées

- Carburant - utilisation (p. 292)
- Carburant - diesel (p. 293)
- Consommation de carburant et émissions de CO₂ (p. 403)
- Réservoir de carburant (volume) (p. 402)



Conduite économique en carburant

Anticipation, souplesse et adaptation du style de conduite à chaque situation sont autant de facteurs pour rouler plus économiquement et pour préserver l'environnement.

- Aidez-vous du ECO Guide qui indique si la conduite adoptée est économique ou non. Référez-vous à Eco guide & Hybrid guide (p. 68).
- Conduisez avec le rapport le plus élevé possible selon la circulation et le type de route. Un régime bas implique une consommation basse. Aidez-vous de l'indicateur de rapports (p. 273).
- Évitez les fortes accélérations inutiles et les freinages brusques.
- Une vitesse élevée augmente la consommation en carburant - la résistance de l'air s'accroît avec la vitesse.
- Ne faites pas chauffer le moteur en le laissant tourner au ralenti. Mettez-vous plutôt en route dès que possible avec une faible charge sur le moteur. Un moteur froid consomme plus de carburant qu'un moteur chaud.
- Roulez avec une pression de pneus correcte et contrôlez-la souvent. Choisissez la pression ECO pour un meilleur résultat, référez-vous à Pneus - Pressions de pneus admises (p. 404).

- Le choix des pneus peut affecter la consommation de carburant. Faites-vous conseiller par un réparateur agréé.
- Videz la voiture des objets inutiles. Plus la voiture est lourde, plus la consommation est élevée.
- Utilisez le frein moteur pour freiner lorsque cela ne présente aucun risque pour les autres usagers.
- Les charges sur le toit et les coffres à skis entraînent une résistance à l'air plus élevée et une augmentation de la consommation. Enlevez les barres de toit si elles ne sont pas utilisées.
- Évitez de conduire avec les fenêtres ouvertes.

Pour plus de précisions concernant la philosophie de Volvo Car en matière d'environnement, référez-vous à La philosophie de Volvo Car en matière d'environnement (p. 19).

Pour plus de précisions concernant la consommation de carburant, référez-vous à Consommation de carburant et émissions de CO₂ (p. 403).



ATTENTION

Ne coupez jamais le moteur pendant la conduite, par exemple dans une descente, certains systèmes comme l'assistance de freinage ou la direction assistée seraient alors désactivés.

Informations associées

- Carburant - utilisation (p. 292)
- Consommation de carburant et émissions de CO₂ (p. 403)
- Réservoir de carburant (volume) (p. 402)



Charge de la batterie hybride

En plus du réservoir à essence conventionnel, la voiture est équipée d'une batterie hybride rechargeable, de type lithium-ion.

La batterie hybride est chargée à l'aide d'un câble de charge avec boîtier de commande (p. 301) rangé sous le plancher du compartiment à bagages. Référez-vous à Câble de charge avec unité de commande (p. 301).



NOTE

Utilisez un câble de charge recommandé par Volvo selon les normes IEC 62196 et IEC 61851, offrant une surveillance de la température.

Le temps nécessaire à la charge de la batterie hybride dépend du type de courant de charge (p. 298) utilisé.

Lors de la charge de la batterie hybride, le boîtier de commande du câble affiche le statut (p. 303) actuel pendant la charge en cours ainsi qu'en fin de charge.

La batterie de démarrage (p. 362) est chargée tant que la charge de la batterie hybride est en charge.

Si la température de la batterie hybride est inférieure à -10 °C ou supérieure à 30 °C, certaines fonctions de la voiture peuvent être

modifiées ou désactivées en raison de la réduction de la capacité des batteries lithium-ion hors de cette plage de températures.

Par exemple, le mode de conduite PURE (référez-vous à Système d'entraînement et modes de conduite (p. 266)) n'est pas sélectionnable si la température de la batterie est trop basse ou trop élevée.

Charge avec boîtier de commande fixe selon le mode 3¹¹

Sur certains marchés, le boîtier de commande est fixé dans une station de charge reliée au réseau électrique. Le câble de charge n'a aucun boîtier de commande. À la place, il est équipé d'un connecteur spécial qui permet de le connecter à la station de charge. Suivez les instructions sur la station de charge.

Informations associées

- Charge de la batterie hybride - préparatifs (p. 300)
- Autonomie avec l'entraînement électrique (p. 290)

Courant de charge

Le courant de charge sert à la charge de la batterie hybride (p. 298) et au préconditionnement de la voiture. Le câble de charge (p. 301) entre la prise de la voiture et une prise 230 V CA peut être réglé pour différents courants (6 à 16 A) avec le boîtier de commande.

Lorsque le câble de charge est activé, le combiné d'instruments affiche un message et le témoin (p. 306) sur la prise de charge de la voiture s'allume. Le courant de charge est principalement utilisé pour la charge de la batterie mais également pour le préconditionnement (p. 132) de la voiture.



IMPORTANT

Ne débranchez jamais le câble de charge de la prise 230 V CA pendant la charge. Vous risqueriez d'endommager la prise 230 V CA.

Le temps de charge varie selon le courant sélectionné sur le boîtier de commande.

Référez-vous aux exemples du tableau ci-dessous :




Intensité du courant (A)	Temps de charge (heures)
6	7,5–10,0
10	4,5–7,0
16	4,0–5,5



NOTE

- Par temps très froid ou très chaud, une partie du courant de charge est utilisée pour chauffer/refroidir la batterie hybride et l'habitacle (préconditionnement (p. 132)). Le temps de charge est alors plus long.
- Avec le préconditionnement (p. 132), le temps de charge est plus long. La durée dépend principalement de la température extérieure.

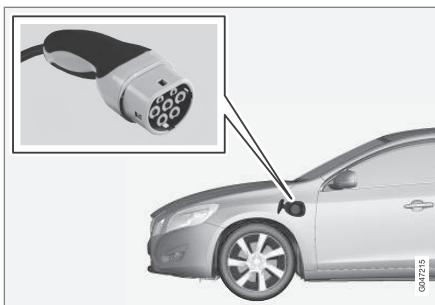

Fiche du câble de charge et prise de charge.

Normalement, un circuit de fusible comporte plusieurs consommateurs 230 V CA et il peut donc y avoir d'autres consommateurs (éclairage, aspirateur, perceuse, etc.) pour le même fusible.

Exemple 1

Si la voiture est raccordée à une prise 230 V CA/10 A et si le boîtier de commande est réglé sur 16 A, la voiture tentera d'obtenir 16 A du réseau 230 V CA. Après un instant, le fusible de 10 A de la prise, en surcharge, grillerà et la charge de la batterie sera interrompue.

Remplacez alors le fusible de la prise et sélectionnez une intensité moins élevée sur le boîtier de commande, référez-vous à Charge de la batterie hybride - préparatifs (p. 300).

Exemple 2

Si la voiture est raccordée à une prise 230 V CA/10 A et si le boîtier de commande est réglé sur 10 A, la voiture utilisera 10 A du réseau 230 V CA. Si d'autres consommateurs sont connectés à la même prise (ou à une autre prise même circuit de fusible), le fusible risque d'être surchargé et de griller, ce qui entraînera l'interruption de la charge de la batterie.

Remplacez alors le fusible de la prise/du circuit et sélectionnez une intensité moins élevée sur le boîtier de commande. Vous pouvez aussi déconnecter un consommateur de la prise.

Exemple 3

Si la voiture est raccordée à une prise 230 V CA/10 A et si le boîtier de commande est réglé sur 6 A, la voiture n'utilisera que 6 A du réseau 230 V CA. La charge sera alors plus longue mais il sera également possible de brancher un autre consommateur à la même prise (ou circuit) tant que la charge cumulée ne dépasse pas la capacité du circuit de fusible.

Informations associées

- Autonomie avec l'entraînement électrique (p. 290)



08 Démarrage et conduite de la voiture

Charge de la batterie hybride - préparatifs

Avant de lancer (p. 305) la charge de la batterie hybride, un certain nombre de préparatifs sont nécessaires.

ATTENTION

- La batterie hybride ne doit être chargée qu'à partir d'une prise homologuée 230 V CA avec terre.
- Le disjoncteur du boîtier de commande protège la voiture mais il existe toutefois un risque de surcharge sur le réseau 230 V CA.
- Évitez les prises qui sont visiblement usées ou endommagées pour réduire les risques d'incendie et/ou de blessures.
- N'utilisez jamais de rallonge.

ATTENTION

Le remplacement de la batterie hybride doit être confié à un atelier. Nous recommandons un atelier Volvo agréé.

Avant la charge

IMPORTANT

- Le boîtier de commande ne doit pas être aspergé ou trempé dans l'eau.
- Évitez les rayons directs du soleil.

IMPORTANT

- Vérifiez que le courant fourni par la prise 230 V CA est suffisant pour la charge du véhicule électrique. En cas de doute, faites contrôler la prise par un professionnel.
- Si l'intensité du courant de la prise est inconnue, utilisez le niveau le plus bas du boîtier de commande.

Grâce au boîtier de commande du câble de charge (p. 301), vous pouvez sélectionner le courant de charge (p. 298) entre 6 et 16 A¹². À la livraison, le courant de charge le plus faible préréglé par défaut.

Ouvrir/fermer la trappe de la prise de charge



- Appuyez sur la partie arrière de la trappe puis relâchez.
- Ouvrez la trappe.
- Retirez le cache de la prise de charge et accrochez-le à l'intérieur de la trappe. Vérifiez que la languette en caoutchouc du bouchon de réservoir est orientée vers le bas pour éviter que le bouchon ne se détache.

Procédez dans l'ordre inverse pour fermer la trappe de la prise.

Informations associées


- Charge de la batterie hybride (p. 298)
- Charge de la batterie hybride - fin de charge (p. 307)

¹² Le courant de charge maximal peut varier selon le marché.



Câble de charge avec unité de commande

Le câble de charge avec son unité de commande est utilisé pour recharger la batterie hybride de la voiture. Utilisez un câble de charge recommandé par Volvo.

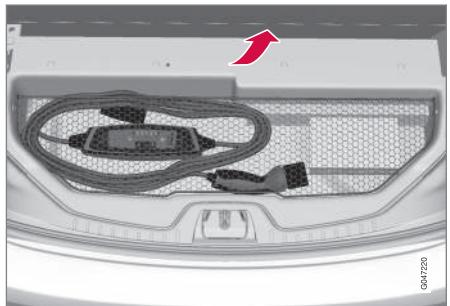

Le câble de charge se trouve dans l'espace de rangement situé sous le plancher du compartiment à bagages.

Caractéristiques, câble de charge

Classe de protection	IP67
Température ambiante	-32 °C à +50 °C

ATTENTION


Le câble de charge ne doit pas être utilisé s'il est endommagé afin de réduire le risque de choc électrique et de blessures graves.

Un câble de charge endommagé ou qui ne fonctionne pas doit être confié à un atelier pour réparation. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

IMPORTANT

Ne débranchez jamais le câble de charge de la prise 230 V CA pendant la charge. Vous risqueriez d'endommager la prise 230 V CA.

Unité de commande

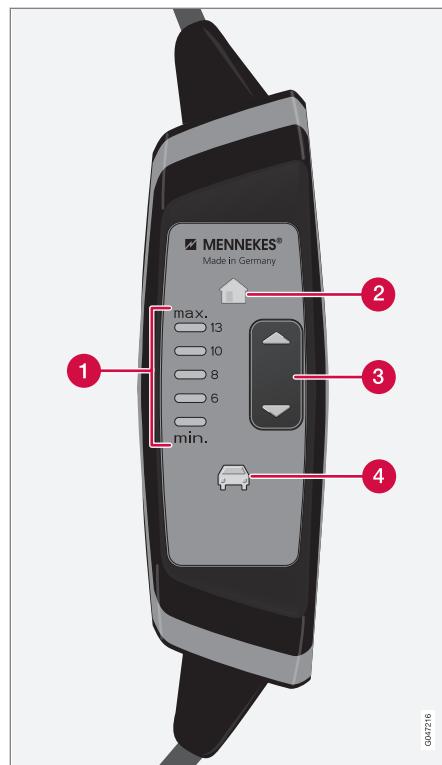

Écran et commande du boîtier de commande.

090716

08



08 Démarrage et conduite de la voiture

◀◀

- ① L'indicateur¹³ affiche le courant de charge sélectionné.
- ② Le témoin s'allume lorsque le câble de charge est connecté à une prise 230 V CA.
- ③ Boutons pour augmenter/réduire le courant de charge.
- ④ Le témoin s'allume lorsque le câble de charge est connecté à la prise 230 V CA de la voiture.



IMPORTANT

N'utilisez pas de prises multiples ni de parafoudres avec le câbles de charge pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, etc.

Vous pouvez utiliser un adaptateur entre la prise 230 V CA et le câble de charge si l'appareil est conforme aux normes IEC 61851 et IEC 62196.



NOTE

Le câble de charge mémorise le dernier réglage de courant de charge. Il est donc important d'effectuer le réglage si une autre prise 230 V CA est utilisée.

Informations associées

- Câble de charge avec unité de commande - message d'état (p. 303)
- Câble de charge avec unité de commande - disjoncteur (p. 304)
- Courant de charge (p. 298)

¹³ Le courant de charge maximal peut varier selon le marché.



Câble de charge avec unité de commande - message d'état

Lors de la charge (p. 298) de la batterie hybride, l'écran du boîtier de commande (p.

301) du câble affiche le statut actuel pendant la charge en cours ainsi qu'en fin de charge.

Écran du boîtier de commande	Statut	Signification	Action recommandée
L'indicateur de courant de charge (1) est éteint. Le symbole de voiture (5) s'allume en vert.	Veille	<ul style="list-style-type: none"> Le câble de charge est branché à la voiture. La charge est possible mais n'a pas encore été activée par l'électronique de la voiture. 	Attendre que la batterie soit complètement chargée.
La consommation actuelle de courant est indiquée par un témoin vert (1). Le symbole de voiture (5) s'allume en vert.	Charge en cours.	<ul style="list-style-type: none"> L'électronique de la voiture a lancé la charge. Charge en cours. 	Attendre que la batterie soit complètement chargée.
L'indicateur de courant de charge est éteint. Le symbole de voiture (5) clignote en rouge.	Charge impossible.	<ul style="list-style-type: none"> Il y a un problème de communication entre le boîtier de commande et la voiture. La ventilation de l'électronique de la voiture n'est pas suffisante, est désactivée ou défaillante. 	<ol style="list-style-type: none"> Contrôlez toutes les connexions ou utilisez une autre prise 230 V CA. Redémarrez la charge de la batterie.
Le symbole de voiture (5) s'allume en rouge.	Charge impossible.	<ul style="list-style-type: none"> Le disjoncteur du câble de charge a été déclenché. 	<ol style="list-style-type: none"> Débranchez le câble de charge de la prise 230 V CA, Le disjoncteur est initialisé et l'unité redémarre.
Le témoin (1) du courant de charge et le symbole de maison (3) clignotent en rouge.	Charge impossible.	La surveillance de température a été déclenchée pour la prise 230 V CA.	Relancez la charge. Si le problème persiste, contactez un professionnel.

Informations associées

- Courant de charge (p. 298)



Câble de charge avec unité de commande - surveillance de la température

Afin d'assurer la sécurité lors de la charge (p. 298) de la batterie hybride de la voiture, le boîtier de commande (p. 301) est équipé d'un dispositif de surveillance du courant de charge.

Le dispositif de surveillance du boîtier de commande veille à l'ajustement automatique du courant de charge (p. 298) afin de garantir la sécurité. Cela permet d'assurer un fonctionnement en toute sécurité sans surveillance et un temps de charge optimal.

NOTE

Utilisez un câble de charge recommandé par Volvo selon les normes IEC 62196 et IEC 61851, offrant une surveillance de la température.

Fusible de température

La surveillance de la température est automatiquement activée dès le début de la charge de la batterie. Si la température devient critique, le niveau du courant de charge est réduit. Si cela se reproduit, la charge est interrompue.

IMPORTANT

Si le dispositif de surveillance automatique de la température a réduit le courant de charge à plusieurs reprises et que la charge a été interrompue, la cause de la surchauffe doit être analysée et corrigées.

Câble de charge avec unité de commande - disjoncteur

Le boîtier de commande du câble de charge (p. 301) est doté d'un disjoncteur qui protège la voiture et l'utilisateur des chocs électriques éventuellement causés par un problème du système.

Si le disjoncteur intégré au boîtier de commande se déclenche, le symbole de la voiture s'allumera en rouge. Vérifiez la prise 230 V CA.

IMPORTANT

Le disjoncteur du boîtier de commande ne protège pas la prise 230 V CA.

Informations associées

- Charge de la batterie hybride (p. 298)



Charge de la batterie hybride - lancement

Comment lancer la charge de la batterie hybride (p. 298).


IMPORTANT

Ne branchez jamais le câble de charge s'il y a un risque de foudre.

NOTE

Utilisez un câble de charge recommandé par Volvo selon les normes IEC 62196 et IEC 61851, offrant une surveillance de la température.

Sortez le câble de charge (p. 301) de son espace de rangement, sous le plancher du compartiment à bagages.

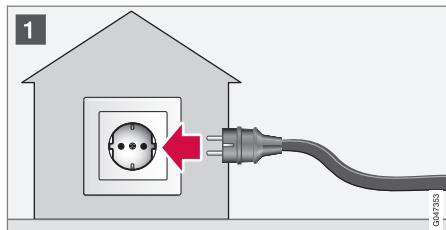

- 1 Branchez le câble de charge à une prise 230 V CA. N'utilisez jamais de prises multiples.

- 2 Réglez le niveau correct (correspondant à la prise 230 V CA utilisée) du courant de charge (p. 298) sur le boîtier de commande.



- 3 Retirez le cache de protection de la poignée de charge et branchez-la à la voiture.



- 4 Placement du cache de protection de la poignée.

IMPORTANT

Pour éviter d'endommager la peinture (en cas de vents forts par exemple), placez le cache de protection de la poignée de manière à ce qu'elle ne puisse entrer en contact avec la voiture.



08 Démarrage et conduite de la voiture



5. La fiche du câble de charge est verrouillée et la charge commence après environ 10 secondes.

Pour contrôler le temps de charge restant :

- Appuyez sur le bouton "Durée lumière approche" de la télécommande pour afficher le temps restant sur le combiné d'instruments.

La charge de la batterie peut être interrompue un moment si la voiture est déverrouillée :

- si la porte est ouverte, la charge reprend après 2 minutes.
- si la porte n'est pas ouverte, la voiture est automatiquement verrouillée, référez-vous à Verrouillage/déverrouillage - de l'extérieur (p. 171). La charge reprend après 1 minute.

NOTE

L'éclairage de sécurité doit être activé pour permettre l'affichage du temps de charge restant. Ces paramètres sont réglés dans le système de menu MY CAR (p. 109).

IMPORTANT

Ne débranchez jamais le câble de charge de la prise 230 V CA pendant la charge. Vous risqueriez d'endommager la prise 230 V CA.

6. Lorsque la charge est terminée (référez-vous au tableau suivant) - ouvrez la porte conducteur. Le combiné d'instruments s'allume alors et peut afficher les informations concernant l'état de charge.



6047409

Les témoins LED indiquent le statut actuel pendant la charge. Des témoins blanc, bleu, rouge et jaune s'allument lorsque l'éclairage de l'habitacle est allumé et le restent un moment après l'extinction de l'éclairage d'habitacle.

Témoin LED	Signification
Allumé en blanc	Feux LED
Allumé en jaune	Attente ^A - en attente du lancement de la charge.
Vert clignotant	Charge en cours ^B .

Témoin LED	Signification
Allumé en vert	Charge terminée ^C .
Bleu - clignotant ou allumé	Minuterie activée.
Rouge - clignotant ou allumé	Un problème est apparu.

A Par exemple, après l'ouverture d'une porte ou si la fiche du câble de charge n'est pas verrouillée.

B Plus la fréquence de clignotement est lente, plus la batterie est chargée.

C S'éteint après un instant.

Pendant la charge, de l'eau de condensation provenant de la climatisation peut s'écouler sous la voiture. C'est un phénomène normal dû au refroidissement de la batterie hybride.

Informations associées

- Charge de la batterie hybride - fin de charge (p. 307)




Charge de la batterie hybride - fin de charge

Comment arrêter la charge de la batterie hybride (p. 298).

NOTE


Pour pouvoir débrancher la fiche du câble de charge de la prise 230 V CA de la voiture, cette dernière doit d'abord être déverrouillée avec la télécommande ou le VPC.

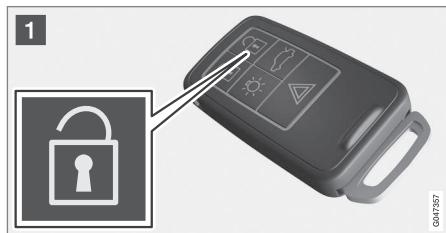

- 1 Déverrouillez la voiture avec la télécommande/le VPC*, la fiche du câble de charge est libérée.



- 2 Retirez le câble de la prise de la voiture, remettez le cache de la prise et fermez la trappe, référez-vous à Charge de la batterie hybride - lancement (p. 300).

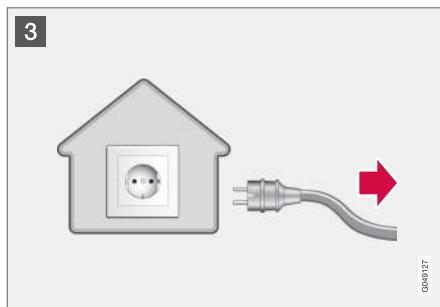

- 3 Débranchez le câble de la prise 230 V CA.

Remettez le câble de charge dans son espace de rangement, sous le plancher du compartiment à bagages.

Charge avec le moteur diesel

La batterie hybride peut également être chargée grâce au moteur diesel de la voiture, référez-vous à Système d'entraînement (p. 266).

Informations associées

- Câble de charge avec unité de commande (p. 301)
- Charge de la batterie hybride - lancement (p. 305)



À ne pas oublier en cas de non utilisation pendant une période prolongée

Afin de minimiser la dégradation de la batterie hybride en l'absence d'utilisation du véhicule pendant une période prolongée, il est recommandé d'adopter un niveau de charge de 25 %.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez le thème "Hybride" pour le combiné d'instruments. Pour plus de précisions concernant la navigation dans les menus, référez-vous à Combiné d'instruments (p. 63).
2. Si le niveau de charge est supérieur, utilisez la voiture jusqu'à obtenir 25 % restants. Si le niveau de charge est inférieur, appuyez sur le bouton **POWER** et roulez jusqu'à ce que le niveau atteigne 25 %. Pour plus de précision concernant les modes de conduite, référez-vous à Système d'entraînement - modes de conduite (p. 266).
3. En cas de non-utilisation pendant plus de 6 mois, démarrez le moteur en mode de conduite **POWER** et laissez-le tourner pendant au moins 10 minutes jusqu'à ce que le niveau de charge se stabilise à environ 25 % (recommandation).

Si la voiture n'a pas pu être démarrée/conduite et que le niveau de charge de la batterie hybride est clairement inférieur à 25 %,

chargez-la pendant environ 45 minutes au niveau le plus bas en fonction de l'état de charge. Contrôlez régulièrement le niveau de charge sur le combiné d'instruments. Référez-vous à Charge de la batterie hybride - lancement (p. 305).

Pour la gestion de la batterie de démarrage en cas de non-utilisation pendant une période prolongée, référez-vous à Batterie (p. 362).



NOTE

Choisissez un endroit aussi frais que possible pour le véhicule afin de minimiser le vieillissement de la batterie si la voiture ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée. En été, le véhicule doit être garé de préférence à l'intérieur ou à l'ombre (selon l'endroit le plus frais).



IMPORTANT

En cas d'immobilisation prolongée, le câble de charge doit être débranché de la prise de la voiture.

Informations associées

- Charge de la batterie hybride (p. 298)
- Autonomie avec l'entraînement électrique (p. 290)

Conduite avec une remorque

En conduite avec une remorque, il faut être vigilant sur un certain nombre de points tels que le dispositif d'attelage, la remorque ainsi que le placement des charges dans la remorque.

La capacité de chargement dépend du poids en ordre de marche. Le poids des passagers et des accessoires montés (crochet d'attelage par exemple) réduisent la capacité de chargement du poids équivalent. Pour plus d'informations sur les poids, référez-vous à Poids (p. 393).

Si le crochet d'attelage a été installé par Volvo, la voiture est livrée avec l'équipement requis pour la conduite avec une remorque.

- La barre d'attelage du véhicule doit être homologuée.
- Lors d'un montage ultérieur, consultez votre réparateur Volvo pour vous assurer que votre véhicule est parfaitement équipé pour cet usage.
- Répartissez la charge dans la remorque de sorte que la charge sur le dispositif de remorquage ne dépasse pas la charge maximale sur la boule d'attelage indiquée.
- Augmentez la pression des pneus jusqu'au niveau de pleine charge. Pour connaître l'emplacement de l'autocollant de pressions de gonflage, référez-vous à Pneu - pression d'air (p. 330).



- Lorsque vous conduisez avec une remorque, la charge imposée au moteur est supérieure à la normale.
- Ne conduisez jamais une voiture neuve avec une remorque lourde. Attendez d'avoir parcouru au moins 1000 km.
- Sur les pentes descendantes, longues et abruptes, les freins sont nettement plus sollicités qu'habituellement. Rétrograndez et maintenez une vitesse moins élevée en conséquence.
- Par mesure de sécurité, ne dépassez pas la vitesse maximale autorisée pour une voiture avec remorque. Suivez la législation en vigueur pour les poids et vitesses autorisés.
- Maintenez une vitesse faible si vous tirez une remorque sur une route de montagne pendant plusieurs kilomètres.
- Évitez d'emprunter des pentes dont le degré d'inclinaison est supérieur à 12 %.

Câble de remorque

Si le connecteur électrique du crochet d'attelage de la voiture est à 13 broches et celui de la remorque est à 7 broches, un adaptateur sera nécessaire. Utilisez un câble d'adaptateur homologué par Volvo. Assurez-vous que le câble ne traîne pas sur le sol.

Clignotants et feux stop sur la remorque

Si l'une des ampoules de clignotants de la remorque est grillée, le témoin de clignotant

du combiné d'instruments clignotera plus rapidement et l'écran d'information affichera le message **Ampoule grillée Clignot. remor..**

Si l'une des ampoules de feu stop de la remorque est grillée, le message **Ampoule grillée Feu stop remor.** apparaît.

Poids de remorque

Pour de plus amples informations concernant les poids de remorque autorisés par Volvo, référez-vous à Poids remorqué et charge sur la boule d'attelage (p. 394).



NOTE

Les poids mentionnés sont les poids les plus élevés autorisés par Volvo. Les réglementations nationales peuvent limiter le poids des remorques et les vitesses autorisées. Les crochets d'attelage peuvent être homologués pour une charge supérieure à celle autorisée pour la voiture.



ATTENTION

Suivez les recommandations concernant le poids de la remorque. La remorque et la voiture pourraient sinon être difficiles à contrôler lors des manœuvres d'évitement et lors du freinage.

Informations associées

- Conduite avec une remorque - boîte de vitesses automatique (p. 310)
- Dispositif d'attelage/Crochet d'attelage (p. 310)
- Remplacement d'ampoule (p. 351)



08 Démarrage et conduite de la voiture

Conduite avec une remorque - boîte de vitesses automatique

Si vous tirez une remorque sur un terrain accidenté par temps chaud, il y a risque de surchauffe.

- Une boîte de vitesses automatique choisit le rapport optimal par rapport à la charge et au régime moteur.
- En cas de surchauffe, le témoin d'avertissement du combiné d'instruments s'allume et un message apparaît sur l'écran d'information. Suivez les recommandations.

Pentes raides

- Ne bloquez pas la boîte de vitesses automatique sur un rapport supérieur à ce que le moteur peut "supporter". Il n'est pas toujours avantageux de conserver un rapport élevé et un régime bas.

Stationnement en côte

1. Enfoncez la pédale de frein.
 2. Serrez le frein de stationnement.
 3. Placez le sélecteur de vitesses en position **P**.
 4. Relâchez la pédale de frein.
- Lorsque vous garez une voiture avec boîte de vitesses automatique à laquelle est accrochée une remorque, le sélecteur de vitesses doit être en position de sta-

tionnement **P**. Utilisez toujours le frein de stationnement.

- Utilisez des cales pour bloquer les roues si vous garez la voiture avec remorque dans une pente.

Démarrage en côte

1. Enfoncez la pédale de frein.
2. Placez le sélecteur de vitesses en position de conduite **D**.
3. Desserrez le frein de stationnement.
4. Relâchez la pédale de frein et avancez.

Informations associées

- Boîte de vitesses automatique - Geartronic (p. 273)

Dispositif d'attelage/Crochet d'attelage

Un dispositif d'attelage permet par exemple de tirer une remorque.

Si la voiture est équipée d'un crochet d'attelage amovible, suivez strictement les instructions de fixation de la partie amovible, référez-vous à Crochet d'attelage amovible - fixation/dépose (p. 312).

ATTENTION

Si la voiture est équipée du crochet d'attelage amovible de Volvo :

- Suivez scrupuleusement les instructions de montage.
- La partie amovible doit être verrouillée avec la clé avant de prendre la route.
- Vérifiez que le témoin vert apparaît dans la lucarne de contrôle.

Contrôles importants

- La boule d'attelage doit être régulièrement nettoyée et lubrifiée avec de la graisse.

NOTE

Lorsqu'une boule avec amortisseur de vibration est utilisée, il est inutile de graisser la boule.



Informations associées

- Conduite avec une remorque (p. 308)

Crochet d'attelage amovible - rangement

Rangez le crochet d'attelage amovible dans le compartiment à bagages.



Emplacement de rangement du crochet.



IMPORTANT

Déposez toujours le crochet d'attelage après utilisation et rangez-le dans l'emplacement prévu.

Informations associées

- Crochet d'attelage amovible - spécifications (p. 311)
- Crochet d'attelage amovible - fixation/dépose (p. 312)
- Conduite avec une remorque (p. 308)


Crochet d'attelage amovible - spécifications

Spécifications pour crochet d'attelage amovible.

Caractéristiques



G047145

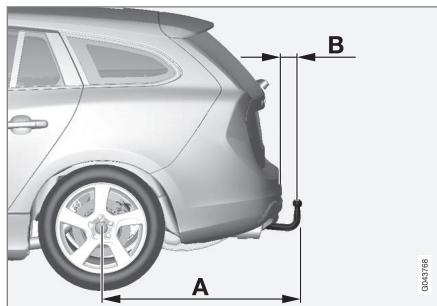


G045768

08



08 Démarrage et conduite de la voiture

◀◀

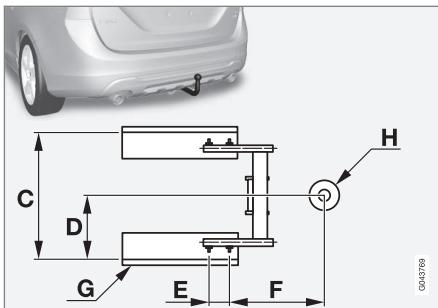

- Conduite avec une remorque (p. 308)

Cotes, points de fixation (mm)

A	998
B	81
C	854
D	427
E	109
F	282
G	Longeron latéral
H	Centre de la boule

Informations associées

- Crochet d'attelage amovible - fixation/dépose (p. 312)
- Crochet d'attelage amovible - rangement (p. 311)


Crochet d'attelage amovible - fixation/dépose

La fixation/dépose du crochet d'attelage amovible s'effectue de la manière suivante :

Fixation



- Déposez d'abord le cache de protection en appuyant sur le loquet 1 puis en le tirant vers l'arrière 2.

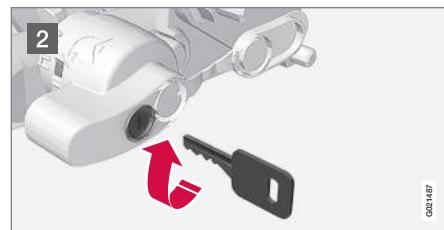


- Vérifiez que le mécanisme est en position déverrouillée en tournant la clé dans le sens des aiguilles d'une montre.




- 3** Le témoin dans la lucarne de contrôle doit être rouge.

G021485

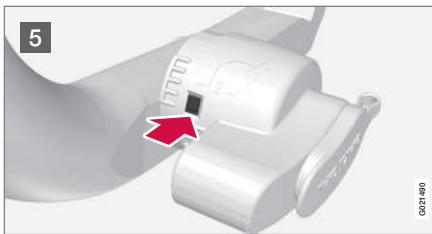


- 5** Le témoin dans la lucarne de contrôle doit être vert.

G021490

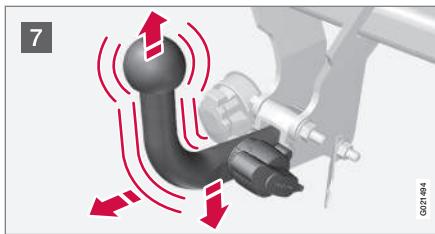


G021494

- 7** Contrôlez que le crochet est bien fixé en la frappant vers le haut, le bas et l'arrière.

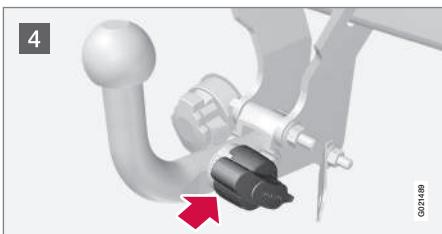

G021489

- 4** Insérez et faites coulisser le crochet jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

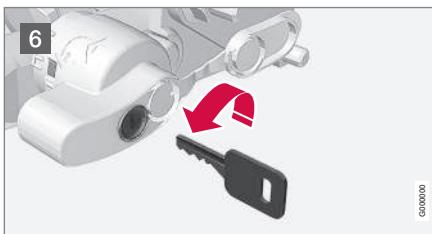

G000000

- 6** Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'en position de verrouillage. Retirez la clé de la serrure.

ATTENTION

Si le crochet d'attelage n'est pas correctement attaché, détachez-le et recommencez à l'étape précédente.


IMPORTANT

Graissez uniquement la boule, le reste doit être propre et sec.



08 Démarrage et conduite de la voiture


◀

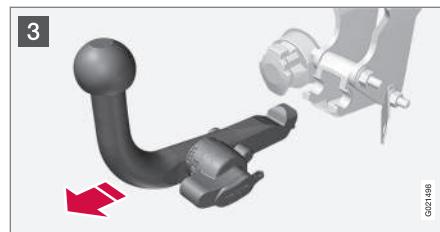

ATTENTION

Assurez-vous que le câble de sécurité de la remorque est attaché à la fixation correspondante.

Dépose du crochet

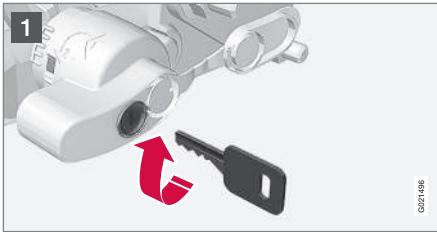

- 1 Insérez la clé et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre en position déverrouillée.

ATTENTION

Arrimez correctement le crochet d'attelage si vous la rangez dans la voiture, référez-vous à Crochet d'attelage amovible - rangement (p. 311).



- 4 Poussez le cache de protection jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Informations associées

- Crochet d'attelage amovible - rangement (p. 311)
- Crochet d'attelage amovible - spécifications (p. 311)
- Conduite avec une remorque (p. 308)

Stabilisateur de remorque - TSA¹⁴

Le stabilisateur de véhicule attelé TSA (Trailer Stability Assist) sert à stabiliser une voiture avec véhicule attelé dans les cas où l'équipage se met à tanguer.

Le stabilisateur de véhicule attelé fait partie du système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (p. 183) DSTC (Dynamic Stability and Traction Control).

Fonctionnement

Le tangage d'un équipage peut survenir pour toutes les combinaisons voiture/véhicule attelé. Dans la plupart des cas, le tangage apparaît à des vitesses élevées. Mais si le véhicule attelé est en surcharge ou si le chargement a été mal réparti (trop en arrière par exemple), il y a risque de tangage même à basse vitesse, 70-90 km/h.

Un facteur déclencheur est alors nécessaire pour provoquer le tangage, par exemple :

- La voiture et la remorque sont soudain exposées à un fort vent latéral.
- La voiture et la remorque roulent sur une chaussée irrégulière ou dans un trou.
- Coups de volants démesurés.

Utilisation

Lorsque l'équipage se met à tanguer, il peut être difficile voire impossible de réduire le phénomène et l'équipage devient alors diffi-

cile à contrôler entraînant le risque de passer dans la voie en sens de circulation opposé ou de sortir de la route.

Le stabilisateur de véhicule attelé surveille en permanence les mouvements (surtout latéraux) de la voiture. Si un tangage est détecté, une régulation de freinage individuelle a lieu sur les roues avant afin d'obtenir un effet de stabilisation sur l'équipage. Le plus souvent, cette intervention est suffisante pour permettre au conducteur de reprendre le contrôle de la voiture.

Si le tangage ne diminue pas malgré la première intervention du stabilisateur, toutes les roues de l'équipage sont alors freinées et la puissance d'entraînement du moteur est réduite. Lorsque le tangage s'est arrêté et que l'équipage est redevenu stable, le système interrompt la régulation et le conducteur reprend le contrôle complet de la voiture. Pour plus d'informations, voir Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) - utilisation (p. 184)

Divers

L'intervention du stabilisateur de véhicule attelé peut avoir lieu dans l'intervalle de vitesses 60-160 km/h.

¹⁴ Compris lors de l'installation du crochet d'attelage d'origine Volvo.



08 Démarrage et conduite de la voiture

◀◀

i NOTE

La fonction TSA est désactivée si le conducteur choisit le mode **Sport**, référez-vous à Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) (p. 183).

Le stabilisateur peut ne pas intervenir si le conducteur tente de compenser le tangage avec de grands coups de volant parce que le système ne peut alors pas déterminer si c'est la remorque ou le conducteur qui cause le tangage.

 Le témoin **DSTC** du combiné d'instruments clignote lorsque le stabilisateur est actif.

Informations associées

- Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) - témoins et messages (p. 185)

Remorquage

Le remorquage consiste à tirer un véhicule avec un autre à l'aide d'une corde.

Le remorquage d'un V60 Plug-in Hybrid est interdit. Pour déplacer la voiture, celle-ci doit être transportée soulevée et placé avec toutes ses roues sur un plateau de transport.

! IMPORTANT

Notez que la voiture doit toujours être remorquée en marche avant.

Aide au démarrage

Ne remorquez pas la voiture pour la forcer à démarrer. Si la batterie est déchargée et si vous n'arrivez pas à démarrer, utilisez une batterie auxiliaire, référez-vous à Aide au démarrage avec batterie (p. 264).

! IMPORTANT

Le moteur d'entraînement électrique et le pot catalytique risquent d'être endommagés si vous tentez de remorquer la voiture pour la démarrer.


Informations associées

- Œillet de remorquage (p. 316)

Œillet de remorquage

L'œillet de remorquage est fixé dans un orifice fileté situé derrière un cache sur le côté droit du pare-chocs arrière.

Installation de l'anneau de remorquage

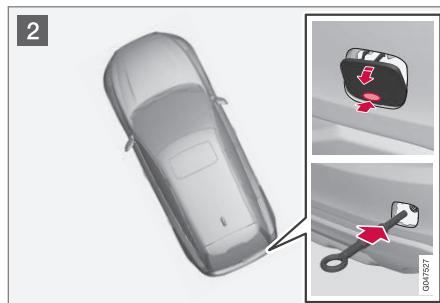



- 1** Sortez l'œillet de remorquage situé derrière le panneau du côté gauche du compartiment à bagages.
- 2** Le cache du point de fixation de l'œillet de remorquage existe en deux versions qui s'ouvrent de façons différentes :

- La version munie d'une encoche s'ouvre en insérant une pièce de monnaie ou un objet similaire dans celle-ci et en forçant vers l'extérieur. Relevez complètement le cache et retirez-le.
- La seconde version est dotée d'un repère sur un côté ou un coin : Appuyez sur le repère avec un doigt tout en soulevant le côté/coin opposé avec une pièce de monnaie ou un objet similaire. Le cache pivote selon son axe central et peut ensuite être retiré.

Vissez l'œillet de remorquage jusqu'à la bride. Serrez fermement l'œillet avec la clé à écrou de roue par exemple.

Après utilisation, l'œillet de remorquage doit être dévissé et remis à sa place.

Terminez en replaçant le cache sur le pare-chocs.

L'œillet de remorquage peut être utilisé pour monter la voiture sur la plate-forme d'une dépanneuse si : La position et la garde au sol de la voiture en définissent la possibilité. Si l'inclinaison de la rampe de la dépanneuse

est trop pentue ou si la garde au sol sous la voiture est insuffisante, la voiture peut être endommagée si l'on essaie de la tirer avec l'œillet de remorquage. Levez la voiture en utilisant le système de levage de la dépanneuse si nécessaire.



ATTENTION

Rien ni personne ne doit se trouver derrière la dépanneuse pendant la montée de la voiture sur la plate-forme.

Informations associées

- Remorquage (p. 316)
- Remorquage (p. 317)

Remorquage

Le remorquage consiste à tirer la voiture à l'aide d'un autre véhicule.

Appelez les services de secours pour obtenir de l'aide dans ce type de situation.

L'œillet de remorquage peut être utilisé pour monter la voiture sur la plate-forme d'une dépanneuse si : La position et la garde au sol de la voiture en définissent la possibilité. Si l'inclinaison de la rampe de la dépanneuse est trop pentue ou si la garde au sol sous la voiture est insuffisante, la voiture peut être endommagée si l'on essaie de la tirer avec l'œillet de remorquage. Levez la voiture en utilisant le système de levage de la dépanneuse si nécessaire.



ATTENTION

Rien ni personne ne doit se trouver derrière la dépanneuse pendant la montée de la voiture sur la plate-forme.



IMPORTANT


Veuillez noter que le V60 Plug-in Hybrid doit toujours être dépannés avec les quatre roues décollées du sol, sur une plate-forme de dépannage.

Informations associées

- Remorquage (p. 316)

09


ROUES ET PNEUS

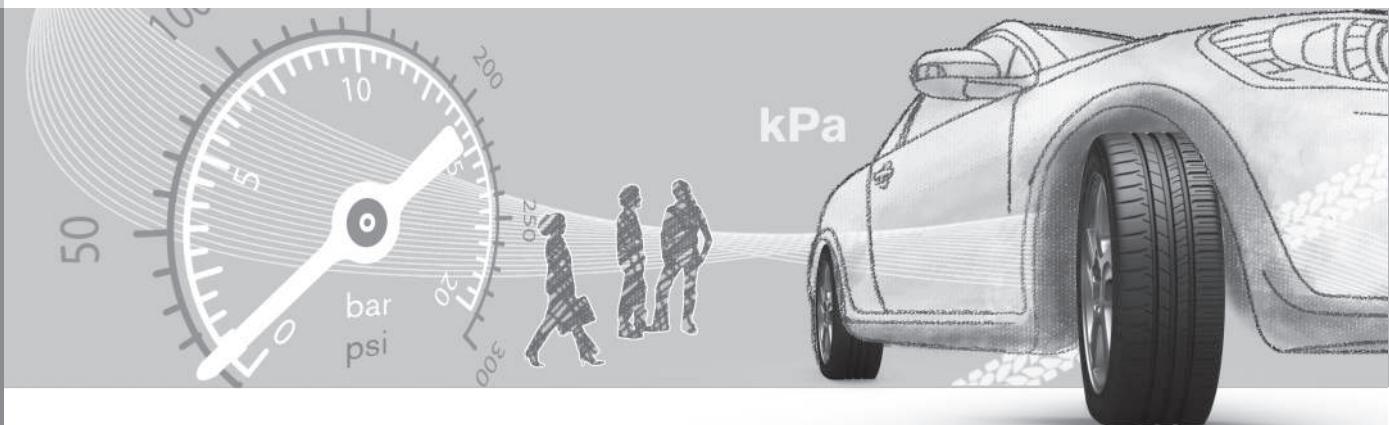



Pneu - sens de rotation

Les pneus unidirectionnels comportent une flèche indiquant le sens de rotation correct.

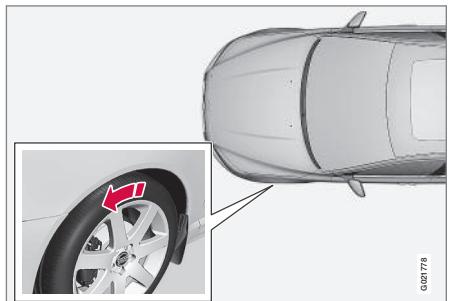

La flèche indique le sens de rotation du pneumatique.

Les pneus doivent conserver le même sens de rotation durant toute leur durée de vie. Les pneus ne doivent être permutés que de l'avant vers l'arrière, jamais du côté gauche au côté droit et vice-versa. Des pneus montés à l'envers réduisent le freinage et la capacité d'adhérence sur l'eau et la neige fondue. Les pneus présentant la bande de roulement la moins usée doivent toujours être montés à l'arrière (pour réduire le risque de dérapage du train arrière).

NOTE

Veillez à conserver le même type, la même dimension et si possible la même marque pour les deux paires de roues.

Conformez-vous aux pressions de pneus recommandées, elles sont mentionnées dans le tableau des pressions de pneu (p. 404).

Informations associées

- Pneus - dimensions (p. 324)
- Pneu - catégories de vitesses (p. 325)
- Pneus - indice de charge (p. 325)
- Pneus - entretien (p. 319)
- Pneu - témoin d'usure (p. 321)

Pneus - entretien

Le pneu a pour fonction d'adhérer au revêtement de route, d'amortir les vibrations et de protéger la roue de l'usure.

Propriétés de conduite


Les pneus ont une grande influence sur la tenue de route de votre voiture. Le type, les dimensions et la pression des pneus influent grandement sur les performances de la voiture.

Durée d'utilisation du pneu

Tous les pneus de plus de 6 ans doivent être contrôlés par un spécialiste, même s'ils semblent intacts. Les pneus vieillissent et se dégradent même s'ils ne sont utilisés que rarement ou jamais. Leur fonction peut s'en trouver affectée. Cela concerne tous les pneus conservés pour un usage ultérieur. Des fissures et des changements de couleur sont des signes extérieurs indiquant que le pneu ne peut pas être utilisé.



Pneus neufs

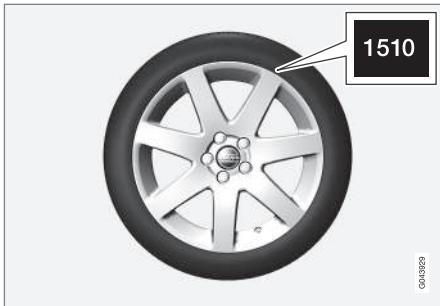

G043929

Les pneus ont une durée de vie limitée. Au bout de quelques années, ils commencent à durcir et leur capacité d'adhérence diminue. Dans la mesure du possible faites monter des pneus de remplacement neufs ayant été stockés le moins longtemps possible. Ceci est particulièrement important pour les pneus d'hiver. Les derniers chiffres indiquent la semaine et l'année de fabrication. Il s'agit du marquage DOT (Department of Transportation) du pneu, composé de quatre chiffres (par exemple 1510). Cela signifie que le pneu de l'illustration a été fabriqué en 2010, semaine 15.

Pneus d'été et pneus d'hiver

Lorsque vous passez des pneus d'été aux pneus d'hiver, repérez toujours le côté où la roue était montée (**G** pour gauche, **D** pour droit).

Usure et entretien

Une pression de gonflage (p. 330) correcte du pneu permet une usure régulière. Le type de conduite, la pression des pneus, les conditions météorologiques et l'état de la chaussée sont des facteurs qui contribuent à la rapidité du vieillissement et de l'usure des pneus. Pour éviter les irrégularités dans la profondeur de la sculpture et l'apparition de rainure d'usure, il est possible de permuter les roues avant et arrière. La première permutation est conseillée à environ 5 000 km puis les suivantes à intervalles de 10 000 km.

Volvo vous recommande de contacter un atelier Volvo agréé en cas d'incertitude sur la profondeur de la sculpture. S'il existe déjà une grande différence dans l'usure (> 1 mm de différence dans la profondeur de sculpture) entre les pneus, les pneus les moins usés doivent être montés à l'arrière. Un dérapage des roues avant est souvent plus facilement contrôlable qu'un dérapage des roues arrière. Un dérapage des roues avant n'empêche pas la voiture de continuer tout droit alors qu'un dérapage des roues arrière envoie la voiture vers le côté entraînant une perte totale du contrôle de la voiture. Il est donc important que les roues arrière ne perdent jamais leur adhérence avant les roues avant.

Stockez vos pneus suspendus ou couchés, mais jamais debout.



ATTENTION

Un pneu endommagé peut entraîner la perte de contrôle de la voiture.


Informations associées

- Pneus - dimensions (p. 324)
- Pneu - catégories de vitesses (p. 325)
- Pneus - indice de charge (p. 325)
- Pneu - sens de rotation (p. 319)
- Pneu - témoin d'usure (p. 321)



Pneu - témoin d'usure

Un témoin d'usure informe sur l'état de la bande de roulement du pneu.

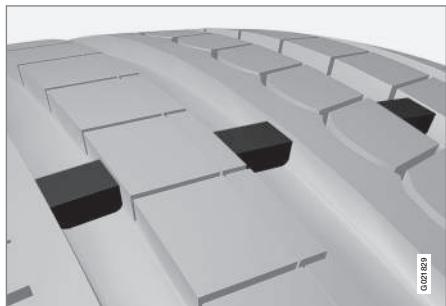

Témoin d'usure.

Les témoins d'usure ont la forme de petits pavés étroits intégrés dans la sculpture de la bande de roulement. Sur les côtés du pneu se trouvent les initiales TWI (Tread Wear Indicator). Lorsque l'usure des pneus est telle que la profondeur de la sculpture de la bande de roulement n'est plus que de 1,6 mm, les témoins sont au niveau de la sculpture. Faites monter des pneus neufs immédiatement. N'oubliez pas qu'un pneu usé présente un taux d'adhérence très faible sur route mouillée ou enneigée.

Informations associées

- Pneus - dimensions (p. 324)
- Pneu - catégories de vitesses (p. 325)

- Pneus - indice de charge (p. 325)
- Pneu - sens de rotation (p. 319)
- Pneus - entretien (p. 319)

Boulons de roue

Les boulons de roue servent à fixer les roues au moyen. Il en existe différentes versions.



IMPORTANT

Serrez les boulons de roue à 140 Nm. Un serrage trop fort peut endommager l'assemblage vissé.

Seules les jantes testées et agréées par Volvo (et de la gamme originale Volvo) peuvent être montées sur votre voiture. Vérifiez le couple de serrage des écrous à l'aide d'une clé dynamométrique.

Boulon de roue bloquant*


Les écrous de roue bloquants* peuvent être utilisés aussi bien sur les jantes en aluminium que les jantes en acier.

Informations associées

- Dimensions de roues et de jantes (p. 324)

Outillage

Dans la voiture, vous trouverez, entre autres, un œillet de remorquage, un cric* et une clé à boulon de roue*.

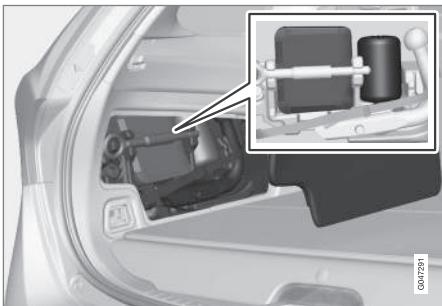

L'œillet de remorquage et le kit de réparation provisoire de crevaison se trouvent derrière la trappe située sur le côté gauche du compartiment de rangement. Il y a également la place pour la douille des boulons de roue de blocage. Le cric* et la clé à boulon de roue* se trouvent dans un sachet sur le plancher du compartiment à bagages.

Si la voiture n'est pas équipée de la roue de secours (accessoire), il n'est pas nécessaire de conserver le cric dans la voiture.

ATTENTION

Lors du rangement de l'œillet de remorquage et du kit de réparation provisoire de crevaison dans le bloc de mousse, ils doivent toujours être fixés avec une sangle.

Informations associées

- Réparation provisoire de crevaison (p. 332)
- Œillet de remorquage (p. 316)
- Remplacement d'une roue - dépose de la roue (p. 326)
- Boulons de roue (p. 321)
- Cric* (p. 322)

Cric*

Un cric doit être utilisé pour soulever la voiture, lors d'un changement de pneu par exemple.

Utilisez le cric d'origine uniquement pour le remplacement de roue. La vis du cric doit toujours être correctement graissée.

Outils - replacement



La flèche blanche doit être orientée vers l'avant de la voiture.

Après utilisation, refermez le cric avec la manivelle et dévissez l'œillet de remorquage et la clé à boulon de roue. Placez la clé à boulon de roue et le cric dans leur emplacement respectif dans le sachet. Serrez fermement la sangle centrale du sachet et utilisez l'autre sangle pour accrocher le sachet à l'œillet d'arrimage arrière situé sur le côté gauche du compartiment à bagages. Placez



le sachet de manière à ce qu'il ne soit pas coincé lors de la fermeture du hayon. La flèche blanche sur le sachet doit être orientée vers l'avant de la voiture. Remettez l'œillet de remorquage dans le bloc de mousse sur le côté gauche du compartiment à bagages.

ATTENTION

Le sachet doit être accroché en orientant la flèche blanche (voir l'encart sur l'illustration) vers l'avant de la voiture.

NOTE

Si la trappe du plancher n'est pas fermée, le verrouillage privé ne fonctionnera pas.

Informations associées

- Triangle de pré-signalisation (p. 331)
- Réparation provisoire de crevaison (p. 332)

Pneus d'hiver

Les pneus d'hiver sont des pneus adaptés aux conditions des routes en hiver.

Pneus d'hiver

Volvo recommande les pneus d'hiver de certaines dimensions. Les dimensions des pneumatiques dépendent du moteur. Utilisez toujours des pneus d'hiver corrects sur les quatre roues.

NOTE

Volvo recommande de demander conseil à un revendeur Volvo pour décider des jantes et du type de pneu à sélectionner.

Pneus cloutés

Les pneus cloutés doivent être rodés sur une distance de 500 à 1000 kilomètres de façon à ce que les clous se positionnent correctement dans la gomme. Cela permet d'allonger la durée de vie des pneus et des clous en particulier.

NOTE

Les réglementations concernant l'utilisation des pneumatiques cloutés varient d'un pays à l'autre.

Profondeur de la sculpture

Les pneus sont davantage sollicités en hiver qu'en été (routes recouvertes de glace ou de neige et basses températures). Volvo recom-

mande donc une profondeur de sculpture minimum de 4 mm sur les pneus d'hiver.

Utilisation de chaînes à neige

Les chaînes à neige doivent uniquement être montées sur le train avant (même pour les voitures à transmission intégrale). Ne déposez jamais 50 km/h avec des chaînes à neige. Évitez de conduire sur des routes en terre, l'usure des pneus et des chaînes étant très rapide.

ATTENTION

Utilisez des chaînes à neige Volvo ou des chaînes équivalentes adaptées au modèle de votre voiture, aux dimensions des pneumatiques et des jantes. En cas de doute, Volvo recommande de demander conseil à un atelier Volvo agréé. Des chaînes à neige incorrectes peuvent provoquer des dommages importants à votre voiture et provoquer un accident.

Informations associées

- Remplacement d'une roue - dépose de la roue (p. 326)



Dimensions de roues et de jantes

Les dimensions de roues et de jantes sont désignées comme dans l'exemple sur le tableau ci-dessous.

La voiture est homologuée en son entier. Cela implique que certaines combinaisons de roues (jante) et de pneus soient homologuées.

Les roues (jantes) ont une désignation des dimensions, par exemple : 7Jx16x50.

7	Largeur de jante en pouces
J	Profil de joue de jante
16	Diamètre de la jante en pouces
50	Décalage en mm (distance depuis le centre de la roue à la surface de contact de la roue sur le moyeu)

Informations associées

- Pneus - dimensions (p. 324)
- Pneus - Pressions de pneus admises (p. 404)

Pneus - dimensions

Les roues (jantes) et pneus du véhicule ont une certaine dimension, voir les exemples dans le tableau ci-dessous.

La voiture est homologuée en son entier. Cela implique que certaines combinaisons de roues (jantes) et de pneus soient homologuées.

Tous les pneus comportent des indications de dimensions. **Exemple de désignation :** 235/45R17 97W.

235	Largeur du pneu (mm)
45	Rapport entre la hauteur du flanc du pneu et sa largeur (%)
R	Pneu radial
17	Diamètre de la jante en pouces ("")
97	Code pour la charge maximale autorisée sur les pneus, indice de charge (LI)
W	Code de vitesse maximale autorisée, catégorie de vitesse (SS) (dans le cas présent, 270 km/h).

Informations associées

- Pneu - catégories de vitesses (p. 325)
- Pneus - indice de charge (p. 325)
- Pneu - sens de rotation (p. 319)

- Pneus - entretien (p. 319)
- Pneus - Pressions de pneus admises (p. 404)
- Dimensions de roues et de jantes (p. 324)

Pneus - indice de charge

L'indice de charge indique la capacité d'un pneu à supporter une certaine charge.

Chaque pneu a une certaine capacité à supporter une charge appelée indice de charge (LI). Le poids de la voiture détermine la capacité de charge requise pour les pneus. Les indices les plus bas autorisés sont indiqués dans le tableau d'indice de charge.

Informations associées

- Pneus - dimensions (p. 324)
- Pneus - Pressions de pneus admises (p. 404)
- Pneu - catégories de vitesses (p. 325)
- Pneus - entretien (p. 319)

Pneu - catégories de vitesses

Chaque pneu est conçu pour une certaine vitesse maximale et appartient par conséquent à une certaine catégorie de vitesse (SS -Speed Symbol).

La catégorie de vitesse des pneus doit correspondre au moins à la vitesse maximale de la voiture. La catégorie minimale permise est indiquée dans le tableau ci-dessous. Les seules exceptions à ces règles sont les pneus d'hiver (p. 323)¹ pour lesquels des catégories de vitesses plus basses peuvent être utilisées. Si un tel pneu est choisi, la voiture ne doit être conduite à une vitesse supérieure à sa catégorie (par ex. la classe Q autorise une vitesse maximale de 160 km/h). C'est l'état de la route qui détermine la vitesse à laquelle vous pouvez rouler avec la voiture et non la catégorie de vitesse des pneus.



NOTE

Les valeurs indiquées dans le tableau correspondent à la vitesse maximale autorisée.

H	210 km/h
V	240 km/h
W	270 km/h
Y	300 km/h



ATTENTION

La voiture doit être équipée de pneus qui ont un indice de charge (p. 325) (LI) et une classe de vitesse (SS) égaux ou supérieurs aux indications. L'utilisation d'un pneu avec un indice de charge ou une classe de vitesse trop bas peut entraîner une surchauffe.

Informations associées

- Pneus - dimensions (p. 324)
- Pneus - indice de charge (p. 325)
- Pneu - sens de rotation (p. 319)

¹ Pneus avec ou sans clous.



Remplacement d'une roue - dépose de la roue

Il est possible de remplacer la roue pour des pneus d'hiver/pneus d'hiver.

Roue de secours*

Les instructions suivantes ne sont valables que si vous avez acheté une roue de secours accessoire pour la voiture. Si la voiture n'est pas équipée d'une roue de secours, référez-vous aux informations concernant le kit de réparation provisoire de crevaison (TMK) (p. 332).

La roue de secours (Temporary spare) n'est conçue que pour une utilisation provisoire et doit être remplacée dès que possible par une roue ordinaire. Pendant la conduite avec une roue de secours, le comportement de la voiture peut être différent. La roue de secours est plus petite qu'une roue ordinaire. La garde au sol de la voiture s'en trouve modifiée. Faites attention aux bords de trottoir élevés et ne lavez pas la voiture en station. Si la roue de secours est montée sur l'essieu avant, vous ne pourrez pas monter de chaînes à neige. Sur les voitures à quatre roues motrices, l' entraînement de l'essieu arrière peut être désactivé. La roue de secours ne doit pas être réparée.


La pression de pneu de la roue de secours est indiquée dans le tableau de pressions de pneu (p. 404).



IMPORTANT

- Ne roulez jamais à plus de 80 km/h lorsqu'une roue de secours est montée sur la voiture.
- Il ne faut jamais conduire la voiture avec plus d'une roue de secours de type "Temporary spare" en même temps.

La roue de secours est livrée dans un sac qui se place sur le plancher du compartiment à bagages et se fixe grâce à des sangles.

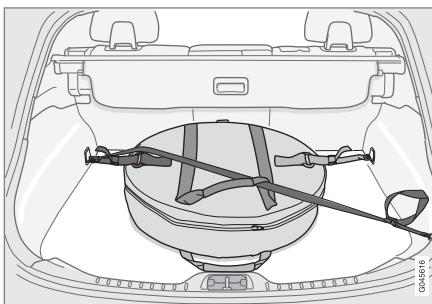


Voiture avec quatre œillets de retenue.

Orientez la poignée du sac de roue de secours vers vous. Fixez les crochets de sangle cousus aux œillets de retenue avant. Fixez la longue sangle dans l'un des œillets de retenue avant, passez la sangle en diagonale sur la roue de secours et dans la poignée supérieure. Fixez la sangle courte sur la

longue. Fixez l'œillet de retenue arrière et tendez.

Avant de remplacer une roue

1. Détachez les sangles, sortez la roue de secours du compartiment à bagages et de son sac.
2. Pour accéder à l'œillet de remorquage, ouvrez la trappe du côté gauche du compartiment à bagages.

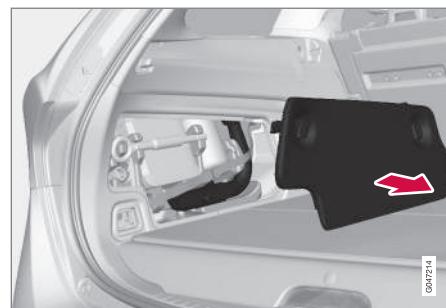



- Sortez le cric* et la clé à boulon de roue* (rangés dans un sachet sur le plancher du compartiment à bagages). Si vous utilisez un autre cric, référez-vous à Levage de la voiture (p. 342).

ATTENTION

Vérifiez que le cric n'est pas endommagé, que les filets sont correctement graissés et qu'il n'y a pas de poussière.

NOTE

- Si la voiture n'est pas équipée de la roue de secours (accessoire), il n'est pas nécessaire de conserver le cric dans la voiture.
- Volvo recommande de n'utiliser que le cric* fourni avec la voiture (voir l'autocollant concerné).
- L'autocollant indique aussi la capacité maximale de levage du cric à la hauteur de levage indiquée.

NOTE


Le cric normal de la voiture n'est destiné être utilisé que de manière sporadique et chaque fois sur une courte durée, comme par exemple pour changer de roue à la suite d'une crevaison ou entre pneus d'hiver et pneus d'été. Seul le cric spécifique au modèle concerné doit être utilisé pour soulever la voiture. S'il est nécessaire de procéder à des levages plus fréquents ou de plus longue durée que pour changer de roue, il est alors recommandé d'utiliser un cric d'atelier. Auquel cas il convient de suivre les instructions concernant cet équipement.

- Placez le triangle de présignalisation (p. 331) si une roue doit être changée dans un endroit exposé à la circulation. Veillez à ce que la voiture et le cric* soient sur un sol horizontal et plan.

Dépose

- Serrez le frein de stationnement (p. 282) et engagez la marche arrière ou la position **P** si la voiture a une boîte de vitesses automatique.
- Calez les roues restant au sol, à l'avant et à l'arrière. Utilisez par exemple des cales en bois ou de grosses pierres.

- Vissez l'œillet de remorquage avec la clé à écrou de roue* jusqu'en butée comme sur l'illustration suivante.

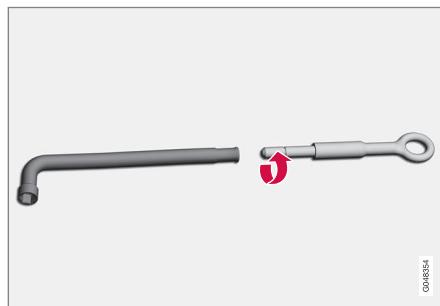

C04854

IMPORTANT

L'œillet de remorquage doit être vissé à fond sur la clé à boulon de roue.

- Desserrez les boulons de roue de $\frac{1}{2}$ à 1 tour à l'aide de la clé à écrous de roue.






ATTENTION

Ne placez jamais aucun élément entre le sol et le cric ni entre la fixation du cric et le cric lui-même.

- Il existe deux points de levage de chaque côté de la voiture. Il y a une encoche près de chaque fixation sous le cache en plastique. Descendez le pied du cric de sorte qu'il appuie à plat sur le sol.

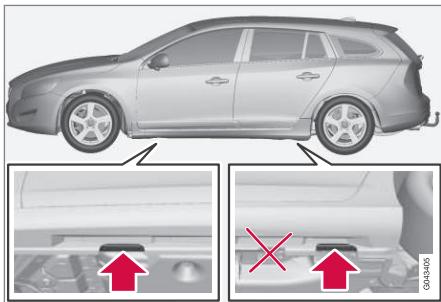

IMPORTANT

Le sol doit être ferme, plat et lisse.

- Soulevez la voiture de sorte que la roue quitte le sol. Retirez les boulons de roue puis retirez la roue.

Informations associées

- Remplacement d'une roue - montage (p. 328)
- Cric* (p. 322)
- Triangle de pré-signalisation (p. 331)
- Boulons de roue (p. 321)

Remplacement d'une roue - montage

Il est essentiel que le montage de la roue soit effectué correctement.

Installation

- Nettoyez les surfaces de contact entre la roue et le moyeu.
- Placez la roue. Vissez fermement les boulons de roue.
- Abaissez la voiture de sorte que la roue ne puisse tourner.



- Serrez fermement les boulons de roue en croix et de manière alternée. Il est important que les boulons de roue soient correctement serrés. Serrez à 140 Nm. Vérifiez le couple de serrage des écrous à l'aide d'une clé dynamométrique.



GO41794

La flèche blanche doit être orientée vers l'avant de la voiture.

- Dévissez l'œillet de remorquage et la clé à boulon de roue. Placez la clé à boulon de roue et le cric dans leur emplacement respectif dans le sachet. Serrez fermement la sangle centrale du sachet et utilisez l'autre sangle pour accrocher le sachet à l'œillet d'arrimage arrière situé sur le côté gauche du compartiment à bagages. Placez le sachet de manière à ce qu'il ne soit pas coincé lors de la fermeture du hayon. La flèche blanche sur le sachet doit être orientée vers l'avant de la voiture.



NOTE

- Après le gonflage d'un pneu, remettez toujours le capuchon de valve pour éviter que cette dernière ne soit endommagée par des graviers, de la saleté, etc.
- Utilisez uniquement des capuchons en plastique. Les capuchons métalliques peuvent rouiller et être difficiles à retirer.



ATTENTION

Le sachet doit être accroché en orientant la flèche blanche (voir l'encart sur l'illustration) vers l'avant de la voiture.



ATTENTION

Ne vous placez jamais sous la voiture lorsque celle-ci est placée sur un cric.

Ne laissez jamais de passagers dans la voiture lorsque celle-ci est placée sur un cric.

Garez la voiture de manière à ce qu'elle (ou une barrière, de préférence) se trouve entre les passagers et la route.

Informations associées


- Remplacement d'une roue - dépose de la roue (p. 326)
- Cric* (p. 322)

Pneu - pression d'air

Un pneu peut présenter différentes pressions d'air mesurées en bar.

Contrôler la pression des pneus

La pression des pneus doit être contrôlée tous les mois.

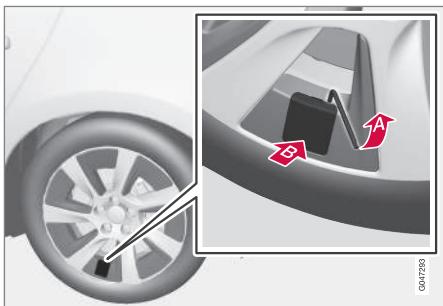

La valve du pneu se trouve derrière un cache en plastique muni d'un trou².

Déposer le cache de la valve

- Sortez la clé Torx (située dans le bloc de mousse derrière le panneau du côté gauche du compartiment à bagages).
- Insérez la clé Torx dans le trou.
- Détachez le cache en faisant levier avec la clé Torx A.
- Retirez le capuchon de valve.

Remontez le cache de la valve

- Montez le capuchon de valve.
- Enfoncez l'un des bords du cache (celui sans trou) pour le mettre en place (près du pneu B).
- Orientez ensuite le cache vers la jante. Appuyez en même temps sur le bord pour l'insérer sous le bord de la jante.
- Vérifiez que le cache est à fleur de la surface de la jante. Si ce n'est pas le cas, appuyez doucement sur la partie saillante.

NOTE

- La pression doit être contrôlée lorsque les pneus sont froids. Un pneu froid est un pneu dont la température est identique à celle de l'air ambiant. Après quelques kilomètres, les pneus chauffent et la pression augmente.
- Un pression de pneus trop basse augmente la consommation de carburant et réduit la durée de vie des pneus ainsi que l'adhérence de la voiture. La conduite avec des pneus sous-gonflés entraîne la surchauffe des pneus qui peuvent alors exploser. La pression de pneu a une influence sur le confort, le bruit produit par la chaussée et le contrôle de la voiture.
- La pression de pneu baisse avec le temps. Ce phénomène est normal. La pression de pneu varie aussi en fonction de la température ambiante.

² Jante Thia de 17" uniquement



Autocollant de pression des pneus



L'autocollant de pressions de pneu sur le montant de porte du côté conducteur (entre les portes avant et arrière) indique la pression de gonflage pour la dimension de pneu recommandée pour la voiture. La pression correcte est aussi indiquée dans le tableau de pressions de pneu, référez-vous à Pneus - Pressions de pneus admises (p. 404).




Informations associées

- Pneus - dimensions (p. 324)
- Pneu - catégories de vitesses (p. 325)
- Pneus - indice de charge (p. 325)
- Pneus - entretien (p. 319)
- Pneu - témoin d'usure (p. 321)

Triangle de pré-signnalisation

Le triangle de pré-signnalisation est utilisé pour avertir les usagers de la route d'un véhicule immobilisé.

Rangement et déploiement

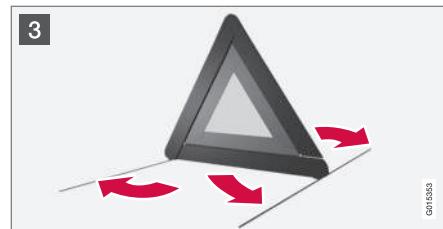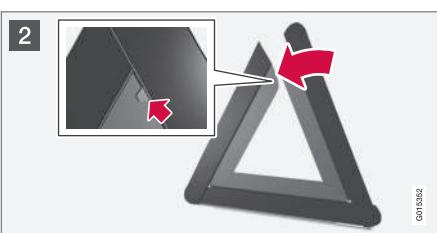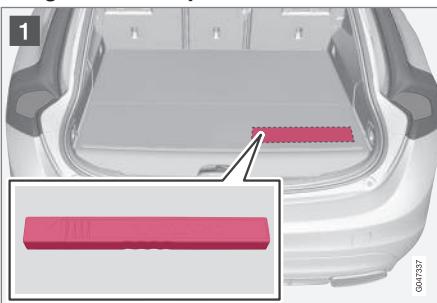

- 1 Soulevez la trappe du plancher et sortez le triangle de présignalisation.
- 2 Sortez le triangle de présignalisation de son étui, dépliez-le et assemblez les deux extrémités.
- 3 Déployez les pieds du triangle de présignalisation.

Respectez la réglementation concernant l'utilisation du triangle de présignalisation. Placez le triangle de présignalisation en tenant compte de la circulation pour choisir l'emplacement.

Veillez à ce que le triangle de présignalisation, avec son étui, soit bien en place dans le compartiment à bagages après utilisation.


NOTE

Si le verrouillage privé est activé, ni le hayon ni les compartiments du plancher ne peuvent être ouverts, référez-vous à Verrouillage privé* (p. 164).

* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'introduction.

Trousse de premier secours*

La trousse de premier secours renferme le matériel nécessaire aux premiers soins.

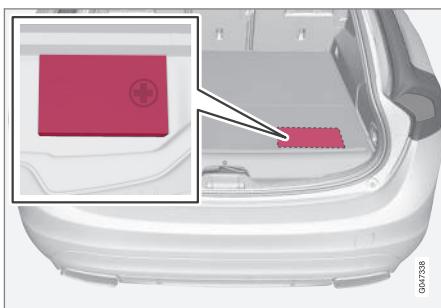

Une sacoche contenant un équipement de premier secours est placée sous le plancher du compartiment à bagages.

NOTE

Si le verrouillage privé est activé, ni le hayon ni les compartiments du plancher ne peuvent être ouverts, référez-vous à Verrouillage privé* (p. 164).

Réparation provisoire de crevaison

Le kit de réparation provisoire de crevaison (TMK - Temporary Mobility Kit) permet de colmater provisoirement une crevaison et de contrôler et ajuster la pression de gonflage (p. 404).

Le kit de réparation provisoire de crevaison (p. 333) se compose d'un compresseur et d'un flacon de liquide d'étanchéité. L'agent d'étanchéité sert pour une réparation provisoire. Le flacon de liquide d'étanchéité doit être remplacé avant la date de péremption et après utilisation. Le liquide d'étanchéité est efficace sur les pneus dont la crevaison est située sur la bande de roulement.

NOTE

Le kit de réparation de crevaison est conçu uniquement pour une crevaison dans la bande de roulement du pneumatique.

La capacité du kit de réparation de crevaison à colmater une crevaison dans le flanc du pneu est limitée. N'essayez pas de colmater un pneu présentant des entailles, des fissures ou des dommages similaires. Branchez le compresseur à une prise 12 V de la voiture. Choisissez la prise la plus proche du pneu crevé.

IMPORTANT

Si le compresseur du kit de réparation de crevaison est connecté à l'une des prises (p. 147) de la console de tunnel, aucun autre consommateur de courant ne doit être connecté à l'autre.

NOTE

Le compresseur du kit de réparation provisoire de crevaison est testé et homologué par Volvo.

Informations associées


- Kit de réparation provisoire de crevaison - utilisation (p. 334)
- Réparation provisoire de crevaison - contrôle (p. 336)
- Kit de réparation provisoire de crevaison - vue d'ensemble (p. 333)
- Outillage (p. 322)



Kit de réparation provisoire de crevaison - emplacement

Le kit de réparation provisoire de crevaison (TMK - Temporary Mobility Kit) permet de colmater une crevaison et de contrôler et ajuster la pression de gonflage (p. 404).

Emplacement du kit de réparation provisoire de crevaison

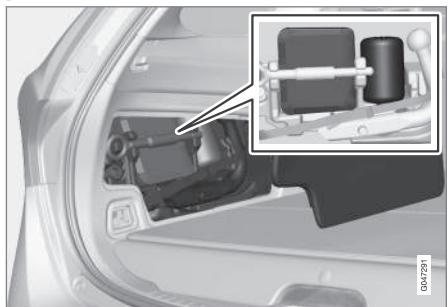

Le kit de réparation provisoire de crevaison se trouve derrière la trappe située sur le côté gauche du compartiment à bagages.

Placez un triangle de présignalisation (p. 331) si vous devez remplacer une roue dans un endroit exposé à la circulation.

i NOTE

Le kit de réparation de crevaison est conçu uniquement pour une crevaison dans la bande de roulement du pneumatique.

! IMPORTANT

Si le compresseur du kit de réparation de crevaison est connecté à l'une des prises (p. 147) de la console de tunnel, aucun autre consommateur de courant ne doit être connecté à l'autre.

i NOTE


Le compresseur du kit de réparation provisoire de crevaison est testé et homologué par Volvo.

Informations associées

- Kit de réparation provisoire de crevaison - vue d'ensemble (p. 333)
- Kit de réparation provisoire de crevaison - liquide d'étanchéité (p. 339)
- Réparation provisoire de crevaison (p. 332)

Kit de réparation provisoire de crevaison - vue d'ensemble

Le kit de réparation provisoire de crevaison (TMK - Temporary Mobility Kit) permet de colmater provisoirement une crevaison et de contrôler et ajuster la pression de gonflage (p. 404).

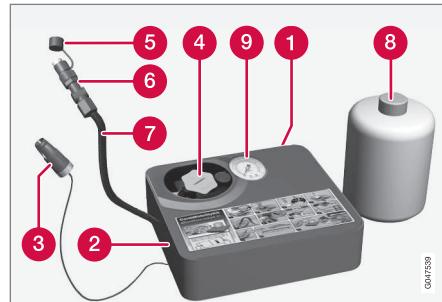

- ① Autocollant, vitesse maximale autorisée
- ② Commutateur
- ③ Câble
- ④ Porte-bouteilles (couvercle orange)
- ⑤ Couvercle de protection
- ⑥ Réducteur de pression
- ⑦ Flexible pneumatique



8 Flacon de liquide d'étanchéité

9 Manomètre


Informations associées

- Kit de réparation provisoire de crevaison - emplacement (p. 333)
- Kit de réparation provisoire de crevaison - liquide d'étanchéité (p. 339)
- Réparation provisoire de crevaison (p. 332)

Kit de réparation provisoire de crevaison - utilisation

Le kit de réparation provisoire de crevaison (TMK - Temporary Mobility Kit) permet de colmater provisoirement une crevaison et de contrôler et ajuster la pression de gonflage (p. 404).

Réparation provisoire de crevaison

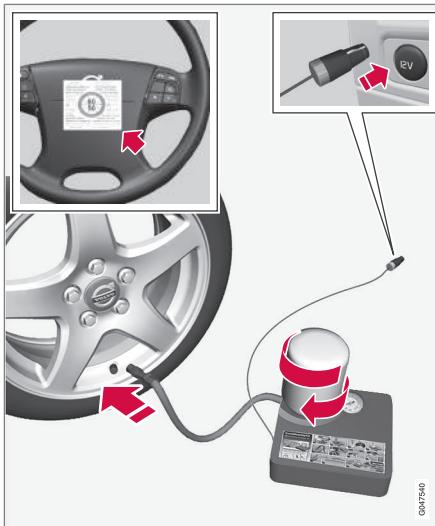

Pour de plus amples informations concernant les fonctions des pièces, reportez-vous à Kit de réparation provisoire de crevaison - vue d'ensemble (p. 333).

- Prenez l'étiquette autocollante indiquant la vitesse maximale autorisée (sur le côté du compresseur) et fixez-la sur le volant.

ATTENTION

Ne conduisez pas à plus de 80 km/h après avoir utilisé le kit de réparation provisoire de crevaison. Volvo recommande de consulter un atelier Volvo agréé pour faire inspecter le pneu colmaté (distance maximale : 200 km). Le personnel pourra alors déterminer si le pneu peut être réparé ou s'il doit être remplacé.

ATTENTION

Le produit d'étanchéité peut irriter la peau. En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement à l'eau et au savon.

- Vérifiez que l'interrupteur est en position **0** et sortez le câble et le flexible pneumatique.

NOTE

Ne brisez pas le sceau du flacon avant utilisation. Le sceau se brise automatiquement lors du vissage du flacon.

- Dévissez le couvercle orange et le bouchon du flacon.



- Vissez le flacon sur le support.

ATTENTION


Ne dévissez pas le flacon, il est muni d'une sécurité pour éviter les fuites.

- Déposer le cache de la valve³

Sortez la clé Torx (située dans le bloc de mousse derrière le panneau du côté gauche du compartiment à bagages).

Insérez la clé Torx dans le trou.

Détachez le cache en faisant levier avec la clé Torx (A).

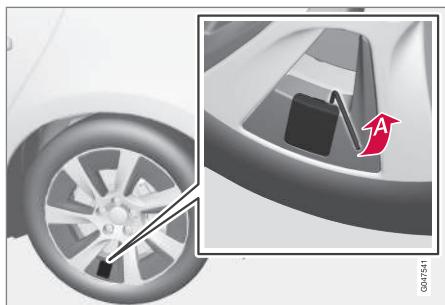

Dévissez le capuchon de valve et branchez le flexible du compresseur sur la valve.

- Raccordez le flexible du compresseur à la valve.

- Branchez le câble à la prise 12 V et démarrez la voiture.

NOTE

Si le compresseur est connecté à l'une des prises 12 V de la console de tunnel, aucun autre consommateur de courant ne doit être connecté à l'autre.

ATTENTION

Ne laissez aucun enfant seul dans la voiture si le moteur tourne.

- Placez l'interrupteur en position I.

ATTENTION

Ne restez jamais à côté d'un pneu pendant que le compresseur le gonfle. Si des craquelures ou des irrégularités apparaissent, arrêtez immédiatement le compresseur. Ne continuez pas votre route. Il est recommandé de contacter un atelier spécialisé dans la réparation des pneus.

NOTE

Lorsque le compresseur est activé, la pression peut atteindre jusqu'à 6 bars mais elle baisse après environ 30 secondes.

- Remplissez le pneu pendant 7 minutes.

IMPORTANT

Risque de surchauffe. Le compresseur ne doit pas fonctionner plus de 10 minutes.

³ Jante Thia de 17" uniquement





10. Arrêtez le compresseur pour contrôler la pression sur le manomètre. La pression minimale est 1,8 bar et la pression maximale est 3,5 bars. (Si la pression du pneu est trop élevée, dégonflez avec le réducteur de pression.)

ATTENTION

Si la pression est inférieure à 1,8 bar, le trou dans le pneu est trop gros. Ne continuez pas votre route. Il est recommandé de contacter un atelier spécialisé dans la réparation des pneus.

11. Arrêtez le compresseur et débranchez le câble de la prise 12 V.
12. Débranchez le flexible de la valve du pneu et remettez le capuchon en place.
Remettez le cache³ sur la valve du pneu en plaçant le trou vers le moyeu de la roue. Deux clics confirment que le cache est bien en place.
13. Roulez dès que possible sur environ 3 km à une vitesse maximale de 80 km/h afin que le liquide d'étanchéité fasse son effet dans le pneu.

Informations associées

- Réparation provisoire de crevaison (p. 332)
- Réparation provisoire de crevaison - contrôle (p. 336)
- Kit de réparation provisoire de crevaison - vue d'ensemble (p. 333)

Réparation provisoire de crevaison - contrôle

Le kit de réparation provisoire de crevaison (TMK - Temporary Mobility Kit) permet de colmater provisoirement une crevaison et de contrôler et ajuster la pression de gonflage (p. 404).

Contrôler la pression de gonflage

1. Reconnectez l'équipement (pour les instructions de démontage du cache de valve, référez-vous à (p. 335)).
2. Relevez la pression du pneu sur le manomètre.
 - Si elle est inférieure à 1,3 bar⁴, l'étanchéité du pneu n'est pas suffisante. Ne continuez pas votre route. Contactez un atelier spécialisé dans la réparation des pneus.
 - Si la pression du pneu est supérieure à 1,3 bar⁴, le pneu doit être gonflé pour atteindre la pression indiquée dans le tableau de pression des pneus, référez-vous à Pneus - Pressions de pneus admises (p. 404). Si la pression du pneu est trop élevée, dégonflez avec le réducteur de pression.


³ Jante Thia de 17" uniquement

⁴ 1 bar = 100 kPa.

ATTENTION

Ne dévissez pas le flacon, il est muni d'une sécurité pour éviter les fuites.

3. Vérifiez que le compresseur est désactivé. Débranchez le flexible pneumatique et le câble.

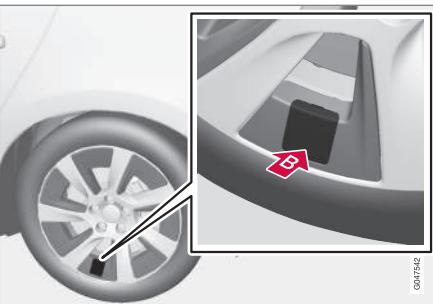

G47542

4. **Remontez le cache de la valve.⁵**

Montez le capuchon de valve.

Enfoncez l'un des bords du cache (celui sans trou) pour le mettre en place (près du pneu, B). Orientez ensuite le cache vers la jante. Appuyez en même temps sur le bord pour l'insérer sous le bord de la jante. Vérifiez que le cache est à fleur de la surface de la jante. Si ce n'est pas le cas, appuyez doucement sur la partie saillante.

NOTE

- Après le gonflage d'un pneu, remettez toujours le capuchon de valve pour éviter que cette dernière ne soit endommagée par des graviers, de la saleté, etc.
- Utilisez uniquement des capuchons en plastique. Les capuchons métalliques peuvent rouiller et être difficiles à retirer.

NOTE

Le flacon de produit d'étanchéité et le flexible doivent être remplacés après utilisation. Volvo recommande de confier ces remplacements à un atelier Volvo agréé.

ATTENTION

Contrôlez la pression de pneu régulièrement.

Volvo recommande de vous rendre à l'atelier Volvo agréé le plus proche pour remplacer/réparer le pneu endommagé. Informez l'atelier que le pneu contient du liquide d'étanchéité.

⁵ Jante Thia de 17" uniquement



ATTENTION

Ne conduisez pas à plus de 80 km/h après avoir utilisé le kit de réparation provisoire de crevaison. Volvo recommande de consulter un atelier Volvo agréé pour effectuer l'inspection du pneu colmaté (distance maximale : 200 km). Le personnel pourra alors déterminer si le pneu peut être réparé ou s'il doit être remplacé.

Informations associées

- Réparation provisoire de crevaison (p. 332)
- Kit de réparation provisoire de crevaison - utilisation (p. 334)
- Kit de réparation provisoire de crevaison - vue d'ensemble (p. 333)

Kit de réparation provisoire de crevaison - gonflage des pneus

Le pneu d'origine de la voiture peut être gonflé à l'aide du compresseur du kit de réparation provisoire de crevaison (p. 333).

1. Le compresseur doit être éteint. Veillez à ce que l'interrupteur se trouve en position **0** et sortez le câble et le flexible pneumatique.
2. Démonter le cache de la valve⁶. Pour les instructions de démontage du cache de la valve, référez-vous à (p. 335).
3. Dévissez le capuchon de valve de la roue et vissez à fond le raccord du flexible sur le filetage de la valve.

ATTENTION

L'inhalation de gaz d'échappement peut entraîner un danger de mort. Ne laissez jamais le moteur tourner dans des endroits fermés ou ne disposant pas d'une ventilation suffisante.

ATTENTION

Ne laissez aucun enfant seul dans la voiture si le moteur tourne.

4. Branchez le câble à l'une des prises 12 V de la voiture et démarrez le moteur.

5. Démarrez le compresseur en plaçant l'interrupteur en position **I**.

IMPORTANT

Risque de surchauffe. Le compresseur ne doit pas fonctionner plus de 10 minutes.

6. Gonflez le pneu à la pression indiquée sur le tableau de pression de pneu, référez-vous à Pneus - Pressions de pneus admises (p. 404). Si la pression du pneu est trop élevée, dégonflez avec le réducteur de pression.
7. Replacez le capuchon de valve.
Remontez le cache de la valve⁶ en appuyant sur l'un des bords (celui sans trou) pour le mettre en place (près du pneu), référez-vous à Réparation provisoire de crevaison - contrôle (p. 336). Orientez ensuite le cache vers la jante. Appuyez en même temps sur le bord pour l'insérer sous le bord de la jante. Vérifiez que le cache est à fleur de la surface de la jante. Si ce n'est pas le cas, appuyez doucement sur la partie sailante.
8. Arrêtez le compresseur. Débranchez le flexible pneumatique et le câble.

⁶ Jante Thia de 17" uniquement

**Informations associées**

- Réparation provisoire de crevaison (p. 332)
- Kit de réparation provisoire de crevaison - vue d'ensemble (p. 333)
- Réparation provisoire de crevaison - contrôle (p. 336)

Kit de réparation provisoire de crevaison - liquide d'étanchéité

Le réservoir (flacon) fourni avec le kit de réparation provisoire de crevaison (p. 333) contient un liquide d'étanchéité et peut être remplacé.

Remplacez le flacon si la date de péremption est dépassée. Traitez l'ancien flacon comme un déchet dangereux pour l'environnement.

**ATTENTION**

Le flacon contient du latex à base d'éthanol 1,2 et de caoutchouc naturel brut.

Toxique en cas d'ingestion. Peut provoquer des réactions allergiques en cas de contact cutané.

Évitez tout contact avec la peau et les yeux.


À conserver hors de portée des enfants.

Informations associées

- Réparation provisoire de crevaison (p. 332)

10

ENTRETIEN COURANT DE LA VOITURE ET SERVICE

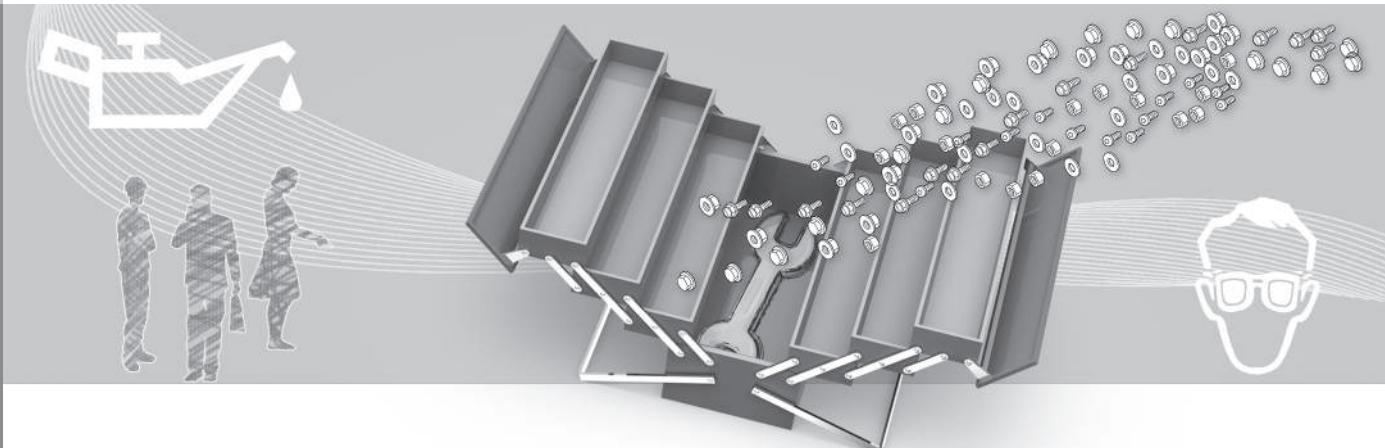



Programme d'entretien Volvo

Afin de conserver le haut niveau de sécurité routière, de fonctionnement et la fiabilité de la voiture, il convient de respecter le programme d'entretien indiqué dans le carnet d'entretien et de garantie.

Volvo recommande de confier l'entretien et les réparations à un atelier Volvo agréé. Les ateliers Volvo agréés disposent en effet du personnel, des outils spéciaux et de la documentation technique leur permettant de garantir un service de la plus haute qualité.

IMPORTANT

Pour que la garantie de Volvo reste valable, il est important que vous suiviez les instructions du carnet d'entretien et de garantie.

Entretien et réparation

Assurez un entretien régulier de la voiture. Respectez les intervalles d'entretien recommandés par Volvo.

Si un contrôle ou une réparation est nécessaire, seul un atelier agréé est autorisé à effectuer l'opération.

ATTENTION

N'effectuez aucune réparation vous-même sur ce véhicule. Les câbles et/ou composants électriques démontés ne peuvent être réparés que par un atelier autorisé. Un atelier Volvo est recommandé.

Intervalle d'entretien et entretien suivant, câble de charge

Le compteur horaire sur le câble de charge calcule le temps de charge avant le prochain entretien. Volvo recommande un contrôle du boîtier de commande toutes les 5 000 heures de fonctionnement, à confier à un électricien.

IMPORTANT

Ne modifiez en aucune façon le boîtier de commande.

Informations associées

- Climatisation - recherche de pannes et réparation (p. 351)



10 Entretien courant de la voiture et service


10

Levage de la voiture

Pour le levage de la voiture, il est important de placer correctement le cric ou les bras de levage selon les points indiqués sur le sou-bassement de la voiture.

NOTE

Volvo recommande de n'utiliser que le cric fourni avec la voiture. Si un autre cric que celui recommandé par Volvo est utilisé, veuillez suivre les instructions de cet équi-pement.

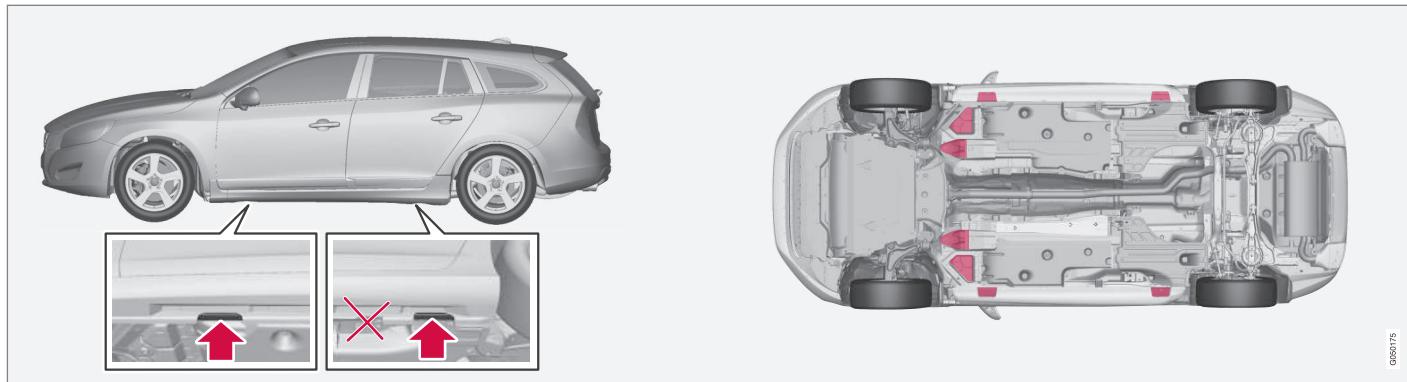

Fixations du cric (flèches) de la voiture et points de levage (en rouge).

Si un cric d'atelier est utilisé pour soulever l'avant de la voiture, il doit être placé sous l'un des quatre points de levage plus loin sous la voiture. Si un cric d'atelier est utilisé pour soulever l'arrière de la voiture, il doit être placé sous l'un des points de levage. Vérifiez que le cric est placé de telle sorte que la voiture ne puisse pas en glisser. Utilisez toujours des supports d'essieux ou similaire.

Si un dispositif de levage d'atelier à deux colonnes est utilisé pour soulever la voiture, les bras de celui-ci peuvent être placés sous les points de levage extérieurs (fixations du cric). À l'avant, il est aussi possible d'utiliser les points de levage intérieurs.

Informations associées

- Remplacement d'une roue - dépose de la roue (p. 326)



10 Entretien courant de la voiture et service


10

Capot moteur - ouvrir et fermer

Le capot moteur peut s'ouvrir lorsque la poignée située dans l'habitacle tourne dans le sens horaire et que le loquet situé à côté de la grille se libère sur la gauche.



La poignée d'ouverture du capot est toujours du côté gauche.

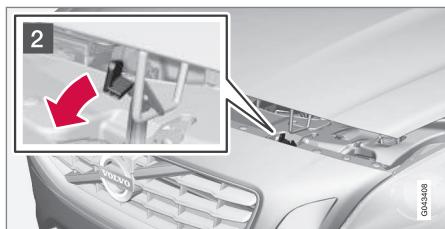

- 1 Tournez la poignée d'environ 20-25 degrés dans le sens horaire. Vous entendez un déclic quand le loquet se libère.

- 2 Déplacez le loquet vers la gauche et ouvrez le capot. (Le loquet se trouve entre le phare et la calandre, voir l'illustration.)

ATTENTION

Vérifiez que les loquets de capot s'enclenchent correctement lorsque vous le fermez.

Informations associées

- Compartiment moteur - contrôle (p. 345)
- Compartiment moteur - vue d'ensemble (p. 344)

Compartiment moteur - vue d'ensemble

La vue d'ensemble présente les points de contrôle habituels.

Certaines batterie et plusieurs composants du système d'entraînement électrique de la voiture se trouvent sous la capot. Soyez prudent dans cet espace et ne touchez que ce qui est concerné par l'entretien courant.


ATTENTION

Les câbles orange marqués d'un autocollant courant fort doivent uniquement être manipulés par du personnel qualifié.

ATTENTION

De nombreux composants de la voiture fonctionnent sous tension électrique dangereuse.

- Ne touchez pas les éléments qui ne sont pas clairement décrits dans le manuel de conduite et d'entretien.
- Soyez prudent lors du contrôle/ajout de liquides dans le compartiment moteur.

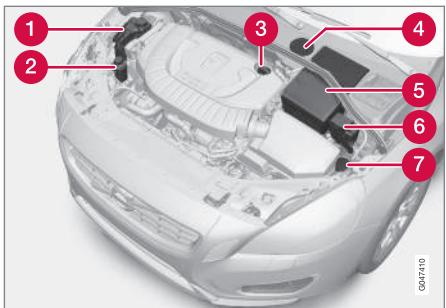

Points de contrôle normaux - les autres éléments requièrent des compétences de spécialiste.

- ① Contrôle/remplissage du liquide pour le système de refroidissement et la climatisation
- ② Contrôle/remplissage de l'huile de direction assistée
- ③ Remplissage en huile moteur
- ④ Contrôle/remplissage du liquide de frein (côté conducteur)
- ⑤ Batterie
- ⑥ Boîtier de relais et de fusibles
- ⑦ Remplissage du liquide lave-glace

ATTENTION

Le circuit électrique de la voiture doit toujours être en position de contact **0** lorsque des travaux sont effectués dans le compartiment moteur, voir Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 75).

Informations associées

- Capot moteur - ouvrir et fermer (p. 344)
- Compartiment moteur - contrôle (p. 345)

Compartiment moteur - contrôle

Certaines huiles et fluides doivent être contrôlés avec des intervalles de temps réguliers.

Contrôle régulier

Contrôlez régulièrement le niveau des huiles et liquides suivants, lors du ravitaillement par exemple :

- Liquide de refroidissement
- Huile moteur
- Fluide de direction assistée
- Liquide lave-glace

ATTENTION

N'oubliez pas que le ventilateur de refroidissement (situé à l'avant dans le compartiment moteur, derrière le radiateur) peut se mettre en route automatiquement après l'arrêt du moteur.

Faites toujours nettoyer le moteur par un garage. Si le moteur est nettoyé lorsqu'il est encore chaud, il peut générer un risque d'incendie.

Informations associées

- Capot moteur - ouvrir et fermer (p. 344)
- Compartiment moteur - vue d'ensemble (p. 344)
- Liquide de refroidissement - niveau (p. 349)
- Huile moteur - contrôle et remplissage (p. 347)




10 Entretien courant de la voiture et service

- Fluide de direction assistée - niveau (p. 350)
- Liquide lave-glace - appont (p. 362)

10

Huile moteur - généralités

Pour pouvoir suivre les intervalles d'entretien recommandés, il convient d'utiliser une huile moteur approuvée.

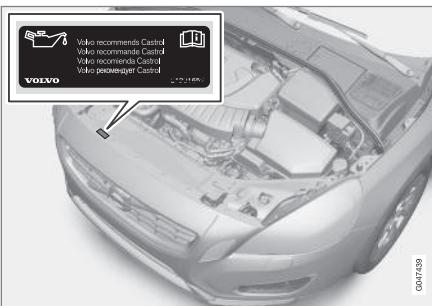

Volvo recommande :



En cas de conduite dans des conditions difficiles, voir Huile moteur - conditions de conduite difficiles (p. 396).

! IMPORTANT

Pour satisfaire aux exigences des intervalles d'entretien du moteur, tous les moteurs sont remplis en usine d'une huile synthétique adaptée. La sélection de l'huile a été faite avec un grand soin et en tenant compte de la durée de vie, des propriétés de démarrage, de la consommation de carburant et des effets sur l'environnement.

Pour pouvoir suivre les intervalles d'entretien recommandés, il convient d'utiliser une huile moteur approuvée. Utilisez toujours la qualité d'huile recommandée aussi bien pour faire l'appoint que la vidange, sinon vous risquez d'affecter la durée de vie, les propriétés de démarrage, la consommation de carburant et les effets sur l'environnement.

Volvo Car Corporation décline toute responsabilité quant à la garantie si l'huile moteur utilisée ne correspond pas aux qualité et viscosité préconisées.

Volvo recommande de confier le vidange d'huile à un atelier Volvo agréé.

Volvo utilise différents système d'avertissement pour un niveau d'huile bas/élevé ou une faible/forte pression d'huile. Certaines motorisations ont un capteur de pression d'huile,



auquel cas, le témoin d'avertissement de pression d'huile faible sur le combiné d'instruments est utilisé. D'autres versions ont un capteur de niveau d'huile, auquel cas, le conducteur est averti par le témoin d'avertissement du combiné d'instruments et des messages. Certaines versions sont équipées des deux systèmes. Contactez un réparateur Volvo pour de plus amples informations.

Respectez les intervalles pour la vidange d'huile moteur ou le remplacement du filtre à huile indiqués dans votre carnet d'entretien et de garantie.

Vous pouvez utiliser une huile dont la qualité est supérieure à celle indiquée. En cas de conduite dans des conditions difficiles, Volvo recommande une huile de qualité supérieure, voir Huile moteur - conditions de conduite difficiles (p. 396).

Pour volume de remplissage, voir Huile moteur - qualité et volume (p. 398).


Informations associées

- Huile moteur - contrôle et remplissage (p. 347)

Huile moteur - contrôle et remplissage

Contrôlez le niveau d'huile avec le capteur de niveau d'huile électronique.

Moteur avec capteur électronique de niveau d'huile. 5 cyl. diesel

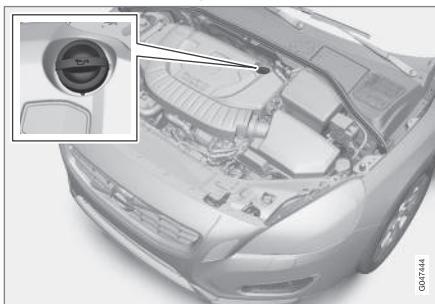

Tuyau de remplissage.¹

Il n'est pas nécessaire de contrôler le niveau d'huile moteur tant qu'un message ne s'est pas affiché à l'écran, voir l'image ci-dessous.



Message et pictogramme à l'écran.

1 Message

2 Niveau de l'huile moteur

Pour contrôler le niveau d'huile, utilisez la molette de la jauge d'huile électronique lorsque le moteur est à l'arrêt, référez-vous à Menus - combiné d'instruments (p. 106).

ATTENTION

Si le message **Entretien huile requis** s'affiche, veuillez vous rendre dans un garage. Le niveau d'huile peut être trop élevé.

¹ Les moteurs équipés d'un capteur électronique de niveau d'huile n'ont pas de jauge.



10 Entretien courant de la voiture et service

◀◀

! IMPORTANT

Si le message Niveau d'huile bas Remplir 0,5 litre apparaît, ajoutez uniquement 0,5 litre.

10

! ATTENTION

N'ajoutez pas d'huile si le niveau de remplissage (3) ou (4) s'affiche comme sur l'image ci-dessous. Le niveau ne doit jamais être au-dessus du repère **MAX** ni en dessous du repère **MIN**, car cela pourrait entraîner des dommages pour le moteur.

i NOTE

Le niveau d'huile n'est détecté par le système que lorsque certaines conditions sont remplies. Par conséquent, le système ne détecte pas toujours directement les changements dus à un remplissage ou à une vidange. Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire de faire tourner le moteur à combustion pendant environ 30 km.

! ATTENTION


Prenez soin de ne pas verser de l'huile sur un tuyau échappement chaud, celle-ci pourrait s'enflammer.

Contrôle du niveau d'huile, 5 cyl. diesel

Si le contrôle du niveau d'huile est souhaité, il sera effectué selon la séquence décrite ci-dessous.

1. Activez la clé de contact **II**, voir Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 75).
2. Tournez la molette de la commande au volant gauche en position **Niveau d'huile**.
 - > Le niveau d'huile du moteur s'affiche ensuite à l'écran.

Pour plus de précisions concernant la navigation dans les menus, référez-vous à Menus - combiné d'instruments (p. 106).

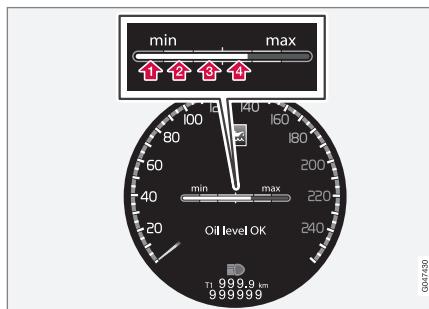

Les chiffres 1 à 4 représentent le niveau de remplissage. Ne rajoutez pas plus d'huile si le niveau de remplissage (3) ou (4) s'affiche. Le niveau de remplissage recommandé est de 4. Message et pictogramme à l'écran.

Informations associées

- Huile moteur - généralités (p. 346)




Liquide de refroidissement - niveau

Le liquide de refroidissement refroidit le moteur à combustion interne lorsque les températures de travail conviennent. La chaleur qui va du moteur vers le liquide de refroidissement peut être utilisée pour chauffer l'habitacle.

Le niveau du liquide de refroidissement doit se trouver entre les repères MIN et MAX du vase d'expansion.

Contrôle de niveau et remplissage

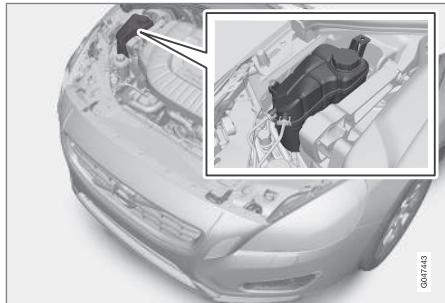

Suivez les instructions indiquées sur l'emballage. Il est important d'équilibrer les proportions de liquide de refroidissement et d'eau selon les conditions météorologiques. Ne faites jamais l'appoint uniquement avec de l'eau pure. Le risque de gel augmente, que la proportion de liquide de refroidissement soit trop faible ou trop élevée.

ATTENTION

Le liquide de refroidissement peut atteindre des températures très élevées. Si vous devez faire l'appoint lorsque le moteur est chaud, dévissez lentement de bouchon du réservoir d'expansion afin de réduire progressivement la surpression interne.

Pour les volumes et la norme concernant la qualité de l'eau, voir Liquide de refroidissement - qualité et volume (p. 399).

Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement régulièrement

Le niveau du liquide de refroidissement doit se trouver entre les repères MIN et MAX du vase d'expansion. Si tel n'est pas le cas, la température peut s'élèver localement, présentant un risque de dommages sur le moteur.

IMPORTANT

- De fortes concentrations de chlore, de chlorures et autres sels peuvent entraîner la formation de corrosion dans le système de refroidissement.
- Utilisez toujours un liquide de refroidissement avec protection anticorrosion en suivant les recommandations de Volvo.
- Veillez à ce que le mélange comporte 50 % d'eau et 50 % de liquide de refroidissement.
- Mélangez le liquide de refroidissement à de l'eau du robinet de qualité agréé. En cas de doute concernant la qualité de l'eau, utilisez un liquide de refroidissement prêt à l'emploi en suivant les recommandations de Volvo.
- En cas de remplacement du liquide de refroidissement ou d'un composant du système de refroidissement, le système devra être rincé avec de l'eau du robinet de qualité agréé ou avec du liquide de refroidissement prêt à l'emploi.
- Le moteur ne peut tourner que lorsque le système de refroidissement est correctement rempli. Sinon, la température peut atteindre une valeur si élevée que des dommages (fissures) peuvent apparaître sur la culasse.



10 Entretien courant de la voiture et service

10

Liquide de frein et d'embrayage - niveau

Le niveau du liquide de freinage doit se trouver entre les repères **MIN** et **MAX** du réservoir.

Contrôle du niveau

Le niveau doit se trouver entre les repères **MIN** et **MAX** visibles dans le réservoir. Vérifiez le niveau régulièrement.


Remplacez le liquide tous les deux ans, ou toutes les deux révisions.

Pour les volumes et la qualité conseillée du liquide d'embrayage, voir Liquide de frein - qualité et volume (p. 401). Sur les voitures dont les freins sont souvent et intensément sollicités, par exemple en conduite en montagne ou en climat tropical très humide, le liquide de frein doit être remplacé tous les ans.

ATTENTION


Si le niveau du réservoir de liquide de frein est en dessous du repère **MIN**, la voiture ne doit pas être conduite avant d'avoir fait l'appoint en liquide de frein. Volvo recommande de faire examiner la cause de la perte de liquide de frein par un atelier Volvo agréé.

Remplissage

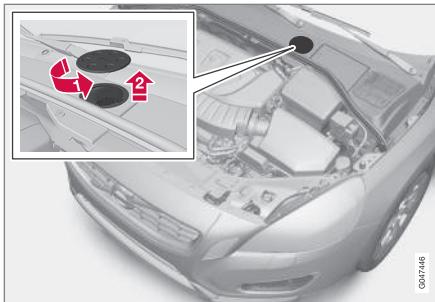

Fluide de direction assistée - niveau

Le niveau de fluide de direction assistée doit être entre les repères **MIN** et **MAX**. Il n'est pas nécessaire de remplacer le fluide.

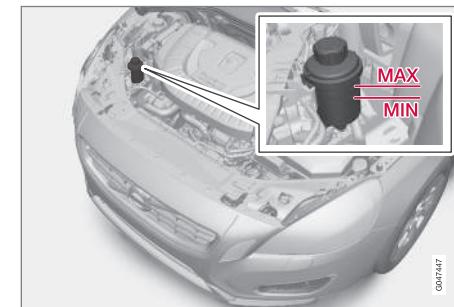

IMPORTANT

Lors d'un contrôle du réservoir de fluide de direction assistée, maintenez les surfaces situées autour propres. Le bouchon ne doit pas être ouvert.

Faites contrôler le niveau à chaque révision. Le fluide n'a pas besoin d'être remplacé. Le niveau doit être entre les repères **MIN** et **MAX**. Pour la qualité de fluide, référez-vous à Fluide de direction assistée - qualité (p. 401).

IMPORTANT

N'oubliez pas de remettre le bouchon.

**NOTE**

La direction de la voiture reste opérante même si le système de direction assistée est en panne ou que le moteur est à l'arrêt et qu'elle doit être remorquée.

Climatisation - recherche de pannes et réparation

L'entretien et la réparation du système d'air conditionné doivent être confiés à un atelier agréé.

Recherche de pannes et réparation

Le dispositif d'air conditionné contient un agent révélateur fluorescent. Utilisez un éclairage à ultraviolet pour la recherche de fuites.

Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

**ATTENTION**

Le système de climatisation contient un réfrigérant de type R134a sous pression. L'entretien et la réparation du système doivent être confiés à un atelier agréé.

Informations associées

- Programme d'entretien Volvo (p. 341)

Remplacement d'ampoule

Seul le remplacement d'ampoules à incandescence est possible. Veuillez vous adresser à un atelier pour le remplacement d'ampoules LED et xénon.

Les ampoules sont spécifiées (p. 359). Les ampoules et autres sources lumineuses d'un type particulier, comme les LED², ou ne se prêtant qu'à un remplacement en atelier sont :

- Phares xénon actifs - ABL (ampoules xénon)
- Éclairage de ville/feux de position/stationnement avant
- Feux de gabarit avant
- Phares actifs en virage
- Clignotants latéraux, rétroviseurs extérieurs
- Éclairage de sécurité, rétroviseurs extérieurs
- Éclairage intérieur à l'exception de l'éclairage d'embarquement avant
- Éclairage de boîte à gants
- Feux de position/stationnement arrière/Feux de gabarit arrière
- Feux Stop.

² Diode électroluminescente (Light Emitting Diode)



10 Entretien courant de la voiture et service

◀◀

ATTENTION

Pour les voitures équipées de phares xénon, le remplacement des ampoules xénon doit être confié à un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé. Les interventions impliquant les ampoules xénon requièrent une certaine précaution en raison des éléments haute tension que le phare renferme.

ATTENTION

Pour le remplacement d'ampoule, le système électrique de la voiture doit être en position **0**, référez-vous à Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 75).

IMPORTANT

Ne touchez jamais le verre des ampoules avec les doigts. La graisse présente sur vos doigts s'évaporerait en raison de la chaleur et pourraient se déposer sur le réflecteur et l'endommager.

NOTE

Si un message d'erreur est toujours affiché après avoir remplacé l'ampoule défectueuse, nous vous recommandons de contacter un atelier Volvo agréé.

NOTE

L'éclairage extérieur comme les phares, les feux antibrouillard et les feux arrière peuvent occasionnellement présenter une condensation à l'intérieur de l'optique. Ceci est normal, tous les éclairages externes sont conçus pour y résister. Normalement, la condensation s'élimine rapidement dès lors que les phares sont allumés.

Informations associées

- Remplacement d'ampoule - phares (p. 352)
- Remplacement d'ampoule - emplacement des ampoules à l'arrière (p. 357)
- Remplacement d'ampoule - éclairage du miroir de courtoisie (p. 358)
- Remplacement d'ampoule - éclairage du compartiment à bagages (p. 358)
- Remplacement d'ampoule - éclairage de la plaque minéralogique (p. 358)

Remplacement d'ampoule - phares

Toutes les ampoules des phares doivent être remplacées commençant par sortir le phare entier depuis le compartiment moteur.

Dépose du phare

Mettez le système électrique en position de contact **0**, référez-vous à Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 75).




1 Tirez les goupilles d'arrêt du phare.

2 Détachez le phare en l'inclinant et en tirant dessus de manière alternative.

IMPORTANT

Ne tirez pas sur le câble mais sur la prise.

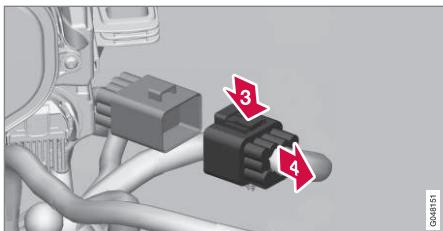

- 3** Débranchez le connecteur du phare en appuyant sur le clip avec le pouce.
- 4** Sortez le connecteur avec l'autre main.
5. Sortez le phare par le haut et placez-le sur une surface douce de façon à ne pas rayer la lentille.
6. Remplacez l'ampoule.

Pose du phare



1. Branchez le connecteur. Un clic doit se faire entendre.
2. Reposez le phare et les goupilles d'arrêt. La goupille courte doit être placée au plus près de la calandre. Vérifiez qu'elles sont correctement enfoncées.
3. Contrôlez l'éclairage.


Le phare doit être monté et le contact doit être installé avant de pouvoir allumer les éclairages ou d'insérer la télécommande dans l'interrupteur de contact.

Informations associées

- Remplacement d'ampoule (p. 351)
- Changement d'ampoule - cache des ampoules de feux de route/croisement (p. 353)
- Ampoules - caractéristiques (p. 359)

Changement d'ampoule - cache des ampoules de feux de route/croisement

On peut accéder aux ampoules des feux de croisement/de route en libérant le grand cache du phare.

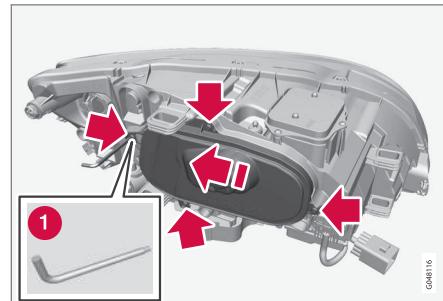

Avant de changer une ampoule, référez-vous à Remplacement d'ampoule - phares (p. 352).

1. Desserrez les quatre vis du couvercle avec un tournevis Torx T20 (1). Ne les démontez pas (3-4 tours suffisent).
2. Poussez le cache sur le côté.
3. Décrochez le cache.

Remontez le cache dans l'ordre inverse.



10 Entretien courant de la voiture et service

◀◀

10

Informations associées

- Remplacement d'ampoule - phares (p. 352)
- Remplacement d'ampoule - feux de croisement (p. 354)
- Remplacement d'ampoule - feux de route (p. 355)
- Remplacement d'ampoule - feux de route supplémentaires (p. 355)


Remplacement d'ampoule - feux de croisement

L'ampoule de feu de croisement se trouve derrière le plus gros cache du phare.



NOTE

Concerne les voitures équipées de phares halogène.

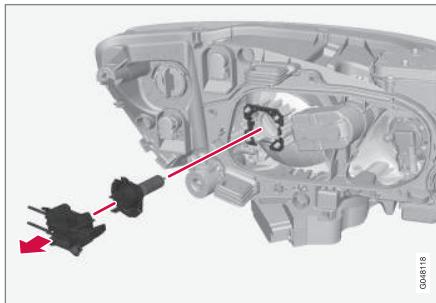

1. Détachez phare (p. 352).
2. Décrochez le cache (p. 353).
3. Débranchez le connecteur de l'ampoule.
4. Détachez la lampe en la tirant.
5. La goupille guide de la lampe doit être orientée vers le haut pour sa repose et un clic doit se faire entendre lorsqu'elle est enclenchée.

Remontez les pièces dans l'ordre inverse.

Informations associées

- Ampoules - caractéristiques (p. 359)




Remplacement d'ampoule - feux de route

L'ampoule de feu de route se trouve derrière le plus gros cache du phare.

NOTE

Concerne les voitures équipées de phares halogène.

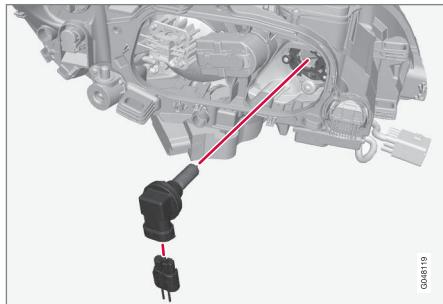

Informations associées


- Ampoules - caractéristiques (p. 359)

Remplacement d'ampoule - feux de route supplémentaires

L'ampoule de feu de route supplémentaire se trouve derrière le plus gros cache du phare.

NOTE

Concerne les voitures équipées de phares xénon*.

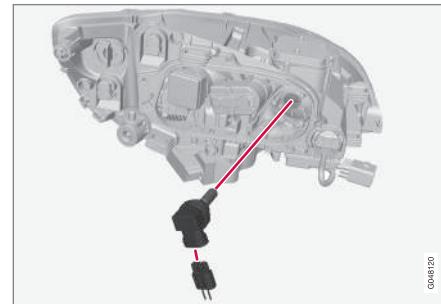

- Détachez phare (p. 352).
- Décrochez le cache (p. 353).
- Retirez l'ampoule en la tournant dans le sens antihoraire et en la tirant.
- Débranchez le connecteur de l'ampoule.
- Remplacez l'ampoule et placez-la dans la douille puis tournez-la dans le sens horaire. Il n'y a qu'une seule manière de la fixer.

Remontez les pièces dans l'ordre inverse.

- Détachez phare (p. 352).
- Décrochez le cache (p. 353).
- Retirez l'ampoule en la tournant dans le sens antihoraire et en la tirant.
- Débranchez le connecteur de l'ampoule.
- Remplacez l'ampoule et placez-la dans la douille puis tournez-la dans le sens horaire. Il n'y a qu'une seule manière de la fixer.

Remontez les pièces dans l'ordre inverse.



10 Entretien courant de la voiture et service

◀◀


Informations associées

- Ampoules - caractéristiques (p. 359)

10

Remplacement d'ampoules - clignotants avant

L'ampoule de clignotant se trouve derrière le plus petit cache du phare.

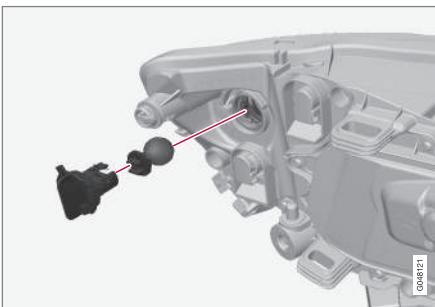

1. Détachez phare (p. 352).
2. Détachez le cache en le tirant.
3. Tirez la douille pour en extraire l'ampoule.
4. Appuyez sur l'ampoule et tournez en même temps pour la sortir.

Remontez les pièces dans l'ordre inverse.


Informations associées

- Ampoules - caractéristiques (p. 359)


Remplacement d'ampoule - feu arrière

Les ampoules des clignotants arrière, des feux antibrouillard et de recul sont remplacées de l'intérieur du compartiment à bagages.

Bloc optique arrière

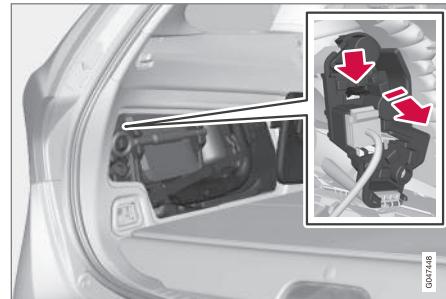

Les ampoules de clignotant, de feu antibrouillard et de feu de recul dans le combiné arrière doivent être remplacées à partir du compartiment à bagages.

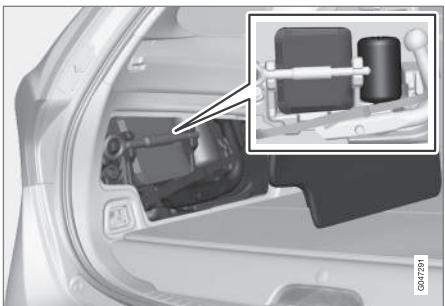

Les ampoules sont accessibles après avoir retiré le kit de réparation provisoire de crevaison.


1. Ouvrez le panneau.
2. Sortez le kit de réparation provisoire de crevaison.
3. Sortez l'isolation située devant la douille en la tirant.
4. Enfoncez l'ergot de verrouillage et retirez la douille.
5. Retirez l'ampoule grillée en appuyant dessus puis en la tournant dans le sens antihoraire.
6. Installez une ampoule neuve, appuyez dessus et tournez dans le sens horaire.
7. Maintenez l'ergot de verrouillage pendant que vous placez l'ampoule.
8. Reposez l'isolation, le kit de réparation provisoire de crevaison et le panneau.

Informations associées

- Remplacement d'ampoule - emplacement des ampoules à l'arrière (p. 357)
- Ampoules - caractéristiques (p. 359)

Remplacement d'ampoule - emplacement des ampoules à l'arrière

La vue d'ensemble montre la position arrière des ampoules.

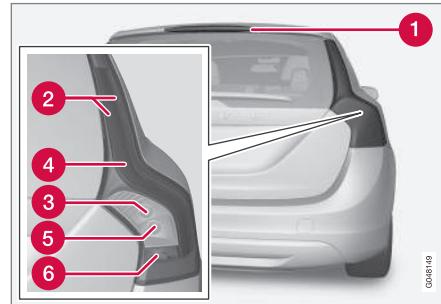

- ① Feu stop (DEL)
- ② Feux de position/stationnement (LED)/ gabarit (LED)
- ③ Clignotant (p. 356)
- ④ Feu stop (DEL)
- ⑤ Feux de recul
- ⑥ Feu antibrouillard arrière

Informations associées

- Remplacement d'ampoule (p. 351)
- Ampoules - caractéristiques (p. 359)




10 Entretien courant de la voiture et service

10

Remplacement d'ampoule - éclairage de la plaque minéralogique

L'éclairage de la plaque minéralogique se trouve sous la poignée du hayon.

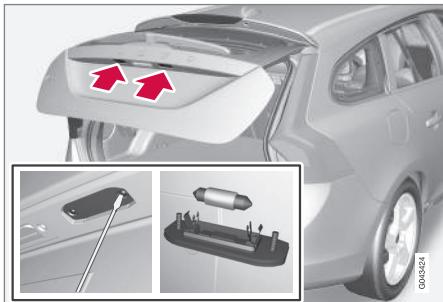


1. Desserrez les vis avec un tournevis.
2. Dégagez doucement le boîtier d'ampoule et retirez-le.
3. Remplacez l'ampoule.
4. Remettez en place et revissez le boîtier d'ampoule.

Informations associées

- Ampoules - caractéristiques (p. 359)

Remplacement d'ampoule - éclairage du compartiment à bagages

L'éclairage du compartiment à bagages est situé dans le hayon.

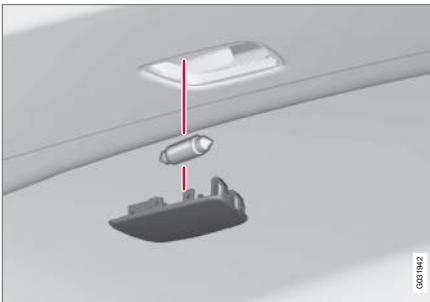

1. Délogez le bloc optique en y insérant un tournevis et en forçant légèrement sur celui-ci.
2. Remplacez l'ampoule.
3. Vérifiez que l'ampoule s'allume et remontez le bloc optique.


Informations associées

- Ampoules - caractéristiques (p. 359)

Remplacement d'ampoule - éclairage du miroir de courtoisie

Les ampoules du miroir de courtoisie se trouvent derrière les lentilles.

Dépose de la lentille

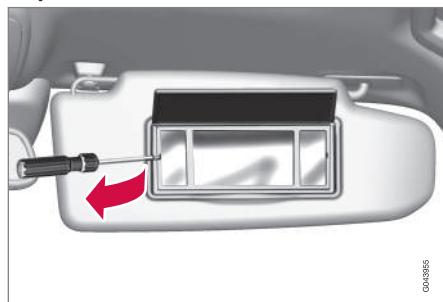

1. Insérez un tournevis sous la lentille et faites levier avec précaution sur la patte, sur le bord.
2. Détachez doucement et retirez la lentille.
3. Extraire tout droit l'ampoule par le côté avec une pince à bec et la remplacer par une neuve. Attention ! Ne pas serrer fortement avec la pince. Le verre de l'ampoule pourrait se briser.

Pose de la lentille

1. Remontez la lentille.
2. Appuyez pour l'enclencher.

**Informations associées**

- Ampoules - caractéristiques (p. 359)

Ampoules - caractéristiques

Les caractéristiques se réfèrent aux ampoules. Veuillez vous adresser à un atelier pour le remplacement d'ampoules LED et xénon.

Éclairage	W ^A	Type
Feu de croisement, halogène	55	H7 LL
Feux de route, halogène	65	H9
Feux de route supplémentaires, ABL	65	H9
Clignotants avant	24	PY24W
Éclairage d'em-marchement avant	3	Douille T10 W2,1x9,5d
Éclairage de boîte à gants	5	Douille SV8.5 Longueur 43 mm
Éclairage de miroir de courtoisie	1,2	Douille T5 W2x4,6d
Éclairage du compartiment à bagages	5	Douille SV8.5 Longueur 43 mm
Éclairage de la plaque minéralogique	5	C5W LL

Éclairage	W ^A	Type
Clignotant arrière	21	PY21W LL
-	-	-
Feux de recul	21	P21W LL
Feu antibrouillard arrière	21	H21W LL

^A Watt

Informations associées

- Remplacement d'ampoule (p. 351)
- Remplacement d'ampoule - emplacement des ampoules à l'arrière (p. 357)
- Remplacement d'ampoule - éclairage du miroir de courtoisie (p. 358)



10 Entretien courant de la voiture et service

10

Essuie-glace et essuie-phare

Le balai d'essuie-glace enlève l'eau du pare-brise et de la lunette arrière. Avec le liquide lave-glace ils nettoient les vitres et assurent une bonne visibilité lors de la conduite.

Le balai d'essuie-glace doit être en mode service lorsqu'il doit être remplacé.

Position d'entretien



Balais d'essuie-glace en position d'entretien.

Pour pouvoir remplacer, nettoyer ou lever le balai d'essuie-glace (par exemple pour gratter la glace sur le pare-brise), ils doivent être en position d'entretien.

IMPORTANT

Avant de placer les balais d'essuie-glace en position d'entretien, assurez-vous qu'ils ne sont pas gelés.


1. Insérez la télécommande dans le contacteur d'allumage³ et appuyez brièvement sur le bouton **START/STOP ENGINE** pour mettre le système électrique de la voiture en position de contact I. Pour des informations plus détaillées concernant les positions de contact, référez-vous à Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 75).
2. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton **START/STOP ENGINE** pour mettre le système électrique de la voiture en position de contact 0.
3. Dans les 3 secondes qui suivent, poussez le levier droit au volant vers le haut et maintenez-le pendant environ 1 seconde.
 - > Les essuie-glaces se mettent en mouvement et s'arrêtent en position verticale.

Les essuie-glaces reviennent en position de repos avec une brève pression sur le bouton **START/STOP ENGINE** pour mettre le système électrique de la voiture en position de contact I (ou au démarrage de la voiture).


IMPORTANT

Si les bras d'essuie-glace sont relevés alors qu'ils sont en position d'entretien, il convient de les rabattre sur le pare-brise avant de les remettre en position initiale. Cela permet d'éviter de rayer la peinture du capot moteur.

Remplacement des balais d'essuie-glace


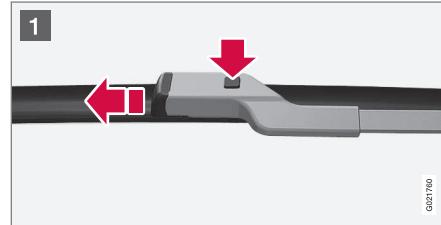


G027180

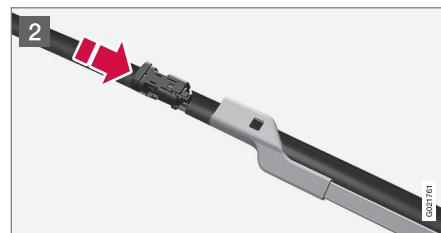

G027181

³ Non nécessaire dans les voitures avec la fonction Keyless.

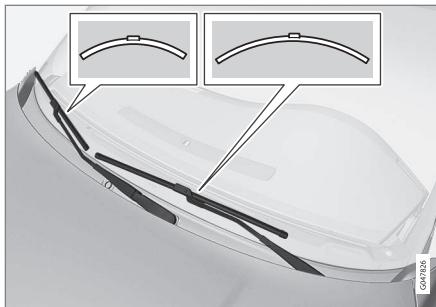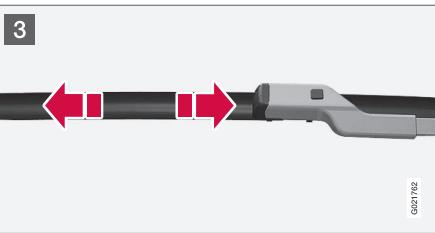

1 Relevez les bras d'essuie-glace lorsqu'ils sont en position d'entretien. Appuyez sur le bouton situé sur la fixation du balai d'essuie-glace et tirez tout droit, parallèlement au bras d'essuie-glace.

2 Insérez le nouveau balai d'essuie-glace jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

3 Vérifiez que le balai est correctement fixé.

4 Rabattez les bras d'essuie-glace sur le pare-brise.


Les essuie-glaces reviennent de la position d'entretien en position de repos avec une brève pression sur le bouton **START/STOP ENGINE** pour mettre le système électrique de la voiture en position de contact **I** (ou au démarrage de la voiture).

- 1 Relevez le bras d'essuie-glace.
- 2 Saisissez la partie intérieure du balai (au niveau de la flèche).
- 3 Tournez dans le sens antihoraire pour utiliser l'extrémité du balai comme levier sur le bras d'essuie-glace afin de détacher le balai plus facilement.
- 4 Enfoncez le balai neuf pour le fixer. Vérifiez que le balai est correctement fixé.
- 5 Rabattez le bras d'essuie-glace.

NOTE

Les balais d'essuie-glace ont différentes longueurs. Le balai du côté conducteur est plus long que celui du côté passager.

Remplacement du balai d'essuie-glace, lunette arrière

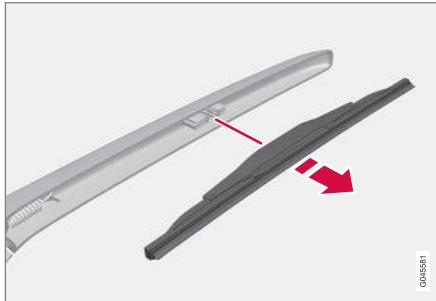

Nettoyage

Pour le nettoyage des balais et du pare-brise, voir Station de lavage (p. 382).

IMPORTANT

Vérifiez les balais régulièrement. L'absence d'entretien réduit la durée de vie des balais.

Informations associées

- Liquide lave-glace - appoint (p. 362)




10 Entretien courant de la voiture et service

10

Liquide lave-glace - appoint

Le liquide lave-glace est utilisé pour le nettoyage des phares et des vitres. En hiver, le liquide lave-glace est utilisé avec une protection antigel.

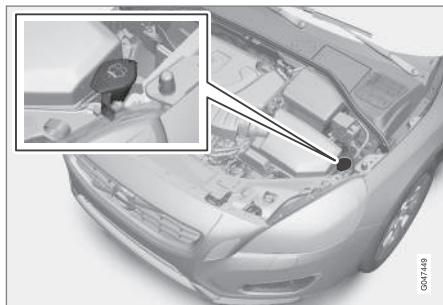

Le lave-glace et le lave-phares ont un réservoir commun.

! IMPORTANT

Utilisez du liquide lave-glace avec antigel pendant l'hiver pour éviter que la pompe, le réservoir et les flexibles ne gèlent.

Pour les volumes, voir Liquide de lave-glace - qualité et volume (p. 401).

Informations associées

- Essuie-glace et essuie-phare (p. 360)

Batterie

La durée de vie et le fonctionnement de la batterie dépendent des conditions de conduite (nombreux démaragements, sollicitations importantes de la batterie), du style de conduite, des conditions climatiques, etc.

La batterie ordinaire 12 V de la voiture est dénommée "batterie de démarrage" même si la batterie hybride (p. 365) est souvent utilisée pour le démarrage du moteur à combustion.

- Ne débranchez jamais la batterie lorsque le moteur tourne.
- Vérifiez que les câbles de la batterie sont correctement connectés et bien serrés.

! ATTENTION

- La batterie peut produire un mélange d'oxygène et d'hydrogène très explosif. Un étincelle, qui peut être produite par une mauvaise connexion de câble de démarrage, peut suffire à faire exploser la batterie.
- La batterie contient également de l'acide sulfurique très corrosif.
- En cas de contact de l'acide avec les yeux, la peau ou les vêtements, rincez abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin.

! IMPORTANT

Utilisez uniquement des chargeurs de batterie traditionnels pour charger la batterie de démarrage.

! NOTE

Si la batterie de démarrage et la batterie hybride (p. 298) sont déchargées, il convient de les charger **toutes les deux**. Dans un tel cas, il n'est pas possible de commencer par charger uniquement la batterie hybride.

! IMPORTANT

Si les conditions suivantes ne sont pas respectées, la fonction d'économie d'énergie du système Infotainment peut être temporairement interrompue et/ou un message indiquant que le taux de charge de la batterie est incorrect après le branchement d'une batterie auxiliaire ou d'un chargeur apparaît :

- La borne négative de la batterie de la voiture ne doit **jamais** être utilisée pour brancher une batterie auxiliaire ni un chargeur. Seul le **châssis de la voiture** peut être utilisé comme point de mise à la terre.

Consultez Aide au démarrage avec batterie (p. 264) où se trouve une description de l'emplacement des pinces de câbles.

**NOTE**

La durée de vie de la batterie peut être sérieusement réduite si elle subit des décharges répétées.

La durée de vie de la batterie dépend de plusieurs facteurs tels que les conditions de conduite ou climatiques par exemple. La capacité de la batterie baisse progressivement avec le temps et celle-ci doit donc être chargée si la voiture n'est pas utilisée pendant une longue période ou si elle ne roule que sur de courtes distances. Un froid extrême limite encore plus la capacité de démarrage.

Pour maintenir la batterie en condition, il est recommandé de conduire au moins 15 minutes par semaine ou de brancher la batterie à un chargeur pour un maintien de charge automatique.

La durée de vie maximale est assurée si la batterie est maintenue en pleine charge.

Informations associées

- Batterie - témoins (p. 363)
- Batterie de démarrage - remplacement (p. 364)

Batterie - témoins

On trouve sur la batterie des symboles qui informent et avertissent.

Symboles sur la batterie

	Portez des lunettes de protection.
	Pour de plus amples informations, consultez le manuel de l'utilisateur de la voiture.
	Entreposez la batterie à un endroit hors de portée des enfants.
	La batterie contient un acide corrosif.



Évitez les étincelles ou les flammes.



Risque d'explosion.



Mise au rebut dans une station de recyclage.

NOTE

Toute batterie usée doit être recyclée de manière écologique puisqu'elle contient du plomb.

Informations associées

- Batterie (p. 362)



10 Entretien courant de la voiture et service




Batterie de démarrage - remplacement

Vous pouvez remplacer la batterie de démarrage sans confier votre voiture à un atelier.

La batterie ordinaire 12 V de la voiture est dénommée "batterie de démarrage" même si la batterie hybride (p. 365) est souvent utilisée pour le démarrage du moteur à combustion.

Dépose

Tout d'abord: sortez la télécommande du contacteur d'allumage et attendez au moins 5 minutes avant de toucher les connexions électriques. Ceci laisse le temps aux systèmes électriques de mémoriser les informations nécessaires aux modules de commande.

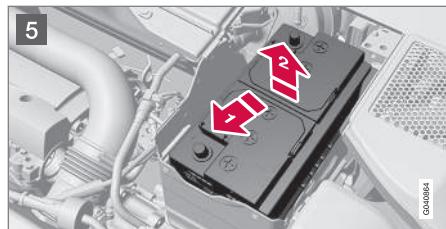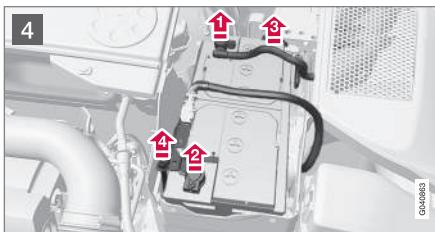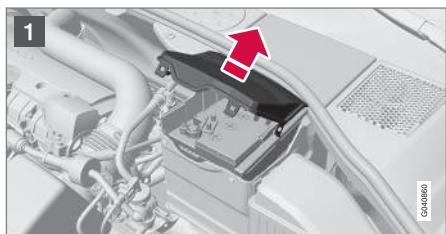

- 1 Ouvrez le clip du cache avant et retirez ce dernier.
- 2 Dégarez la baguette en caoutchouc pour libérer le cache arrière.
- 3 Retirez le cache arrière en dévissant d'un quart de tour et en le levant pour le retirer.

ATTENTION

Branchez et débranchez respectivement les câbles positif et négatif dans le bon ordre.


- 4
1 Débranchez le câble négatif noir.
2 Débranchez le câble positif rouge.
3 Débranchez le flexible de purge de la batterie.
4 Dévissez la vis qui maintient le collier de la batterie.



5

- 1** Poussez la batterie sur le côté.
- 2** Soulevez-la.

Installation

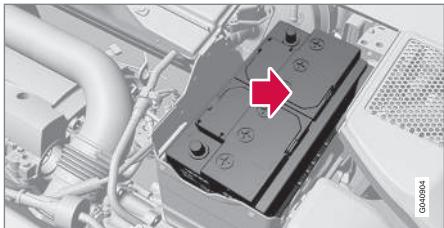

1. Installez la batterie dans son logement.
2. Poussez la batterie vers l'intérieur et vers le côté jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec le bord arrière de son logement.
3. Vissez le collier qui maintient la batterie.
4. Branchez le flexible de purge.
-> Vérifiez qu'il est correctement branché à la batterie et à la sortie dans la carrosserie.
5. Branchez le câble positif rouge.
6. Branchez le câble négatif noir.
7. Pressez sur le cache pour le mettre en place (référez-vous à "Dépose").

8. Posez la baguette en caoutchouc (référez-vous à "Dépose").
9. Installez le cache avant et fixez-le avec les clips (référez-vous à "Dépose").

Pour de plus amples informations concernant la batterie de la voiture, Système électrique (p. 405).

Batterie hybride


Pour le fonctionnement avec le moteur électrique, la voiture est équipée d'une batterie hybride rechargeable de type lithium-ion et sans entretien.

ATTENTION

Le remplacement de la batterie hybride doit être confié à un atelier. Nous recommandons un atelier Volvo agréé.

Liquide de refroidissement

Le système de refroidissement de la batterie hybride dispose d'un vase d'expansion séparé.

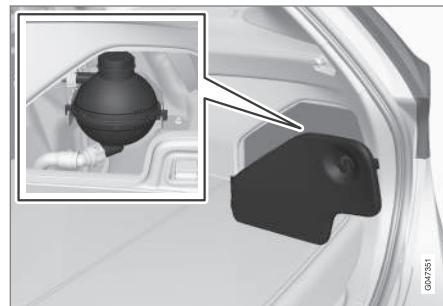



10 Entretien courant de la voiture et service

◀◀

IMPORTANT

L'ajout de liquide de refroidissement dans la batterie hybride doit être confié à un atelier. Nous recommandons un atelier Volvo agréé.

Informations associées

- Charge de la batterie hybride - préparatifs (p. 300)

Fusibles - généralités

Pour éviter d'endommager le système électrique de la voiture, en cas de court-circuit ou de surcharge, l'ensemble des fonctions et des composants électriques est protégé par un certain nombre de fusibles.

ATTENTION

Les câbles orange marqués d'un autocollant courant fort doivent uniquement être manipulés par du personnel qualifié.

ATTENTION

De nombreux composants de la voiture fonctionnent sous tension électrique dangereuse.

Ne touchez pas les éléments qui ne sont pas clairement décrits dans le manuel de conduite et d'entretien.

Le non-fonctionnement d'un composant du système électrique peut être dû à un fusible grillé suite à une surtension temporaire. Si un même fusible grille à plusieurs reprises, le système concerné est probablement défectueux. Volvo recommande de consulter un atelier Volvo agréé pour effectuer un contrôle.

Remplacement


- Reportez-vous au schéma des fusibles pour situer le fusible.

- Retirez le fusible et examinez-le sur le côté pour déterminer si le filament courbé a fondu.
- Le cas échéant, remplacez-le par un fusible de même couleur et de même ampérage.

ATTENTION

N'utilisez jamais d'objet étranger ni un fusible avec un ampérage supérieur à la valeur indiquée en remplacement. Cela pourrait entraîner des dommages considérables sur le système électrique et causer un incendie.

Emplacement des centrales électriques

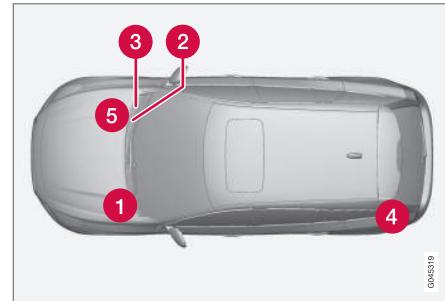

Emplacement des centrales sur une voiture avec conduite à gauche. Pour les voitures



avec conduite à droite, les centrales se trouvent du côté de la boîte à gants.

- ① Compartiment moteur
- ② Sous la boîte à gants
- ③ Sous la boîte à gants
- ④ Compartiment à bagages
- ⑤ Compartiment moteur, zone froide

Informations associées


- Fusibles - dans le compartiment moteur (p. 368)
- Fusibles - sous la boîte à gants (p. 372)
- Fusibles - dans le module de commande sous la boîte à gants (p. 374)
- Fusibles - dans le compartiment à bagages (p. 376)
- Fusibles - dans la zone froide du compartiment moteur (p. 380)



10 Entretien courant de la voiture et service

Fusibles - dans le compartiment moteur

Les fusibles du compartiment moteur protègent entre-autres les fonctions du moteur et de freinage.

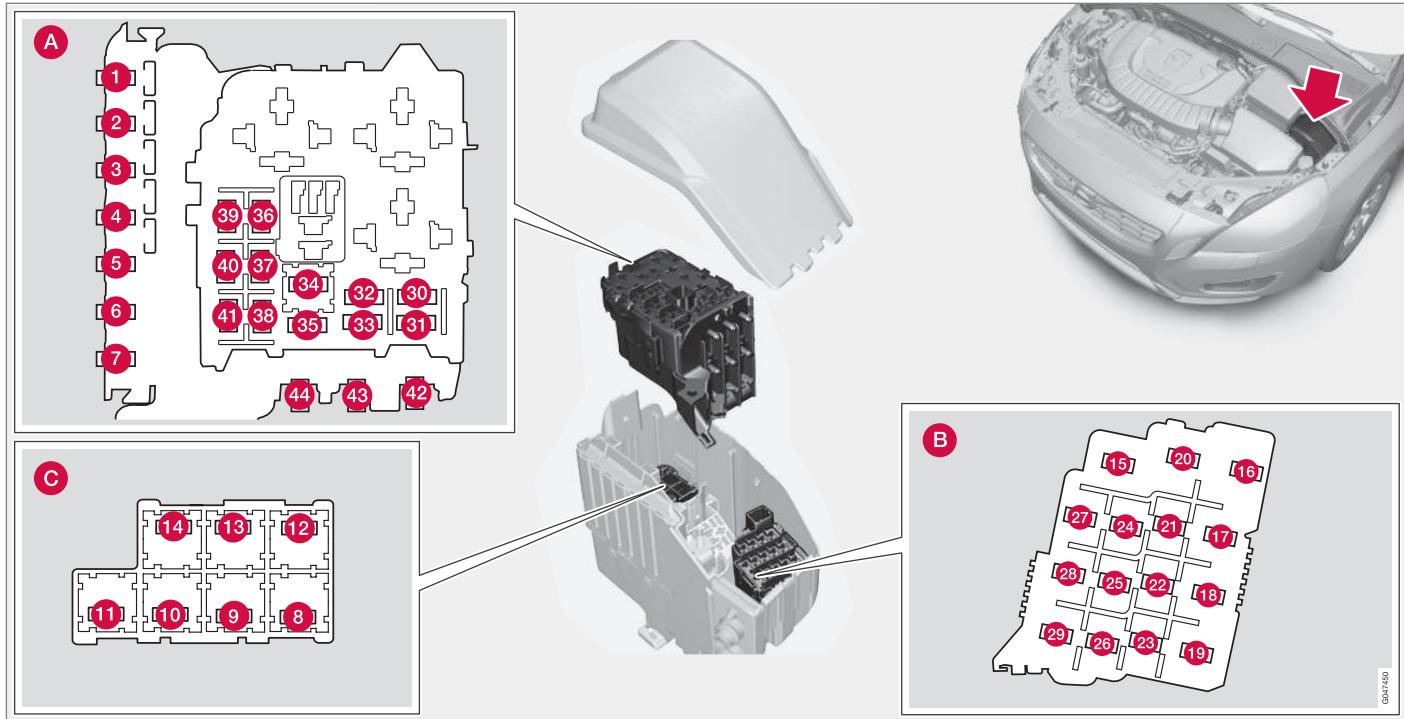

Généralités, fusibles, compartiment moteur

Une pince se trouve à l'intérieur du couvercle. La pince facilite le retrait et la remise en place des fusibles.

Positions (voir illustration précédente)

- A** Compartiment moteur supérieur
- B** Compartiment moteur avant

C Compartiment moteur inférieur

Ces fusibles se trouvent dans le boîtier du compartiment moteur. Les fusibles de (C) se trouvent sous (A).





10 Entretien courant de la voiture et service

◀◀

Il y a un autocollant à l'intérieur du couvercle qui indique l'emplacement des fusibles.

- Les fusibles 1-7 et 42-44 sont de type "MidiFuse" et ne doivent être remplacés que dans un atelier⁴.
- Les fusibles 8-15 et 34 sont de type "JCASE" et doivent être remplacés dans un atelier⁴.
- Les fusibles 16-33 et 35-41 sont de type "Mini Fuse".


	Fonctionnement	A
①	-	-
②	Fusible primaire pour le module électronique central (CEM) sous la boîte à gants	50
③	-	-
④	Fusible primaire pour le boîtier à fusibles/relais sous la boîte à gants	60
⑤	-	-
⑥	-	-
⑦	-	-
⑧	-	-

	Fonctionnement	A
⑨	Essuie-glace	30
⑩	Chauffage de stationnement*	25
⑪	-	-
⑫	-	-
⑬	Pompe ABS	40
⑭	Soupapes ABS	20
⑮	Lave-phares*	20
⑯	Réglage de la portée des phares* ; phares xénon actifs - ABL *	10
⑰	Fusible primaire pour le module électronique central (CEM) sous la boîte à gants	20
⑱	ABS	5
⑲	Résistance au volant ajustable*	5
⑳	Module de commande du moteur ; module de commande de transmission ; coussins gonflables	10
㉑	Buses de lave-glace chauffées*	10
㉒	-	-
㉓	Commutateur d'éclairage	5
㉔	-	-
㉕	-	-
㉖	-	-
㉗	Bobines de relais	5
㉘	Eclairage supplémentaire*	20
㉙	Avertisseur sonore	15
㉚	Bobine de relais dans le relais principal du module de commande du moteur ; module de commande du moteur	10
㉛	Module de commande de transmission	15
㉜	-	-
㉝	Bobines de relais dans la centrale électrique de la zone froide du moteur	5
㉞	Relais de démarrage	30

⁴ Un atelier Volvo agréé est recommandé.



	Fonctionnement	A
35	Unité de commande d'allumage	10
36	Module de commande moteur	15
37	Sonde de masse d'air ; Soupapes de régulation	15
38	Valves ; Capteur de niveau d'huile	10
39	Sonde lambda ; module de commande de jalousie de réfrigérateur	10
40	Chauffage de filtre Diesel	20
41	Chauffage de la ventilation de carter	5
42	Bougie	70
43	Ventilateur de refroidissement	80
44	Direction assistée	100

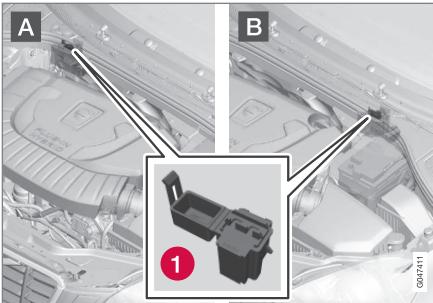Derrière le moteur

A : voiture à conduite à gauche. B : voiture à conduite à droite.

1 Fusibles

	Fonctionnement	A
1	Surveillance de la pompe à vide du système de freinage	5

Informations associées

- Fusibles - sous la boîte à gants (p. 372)
- Fusibles - dans le module de commande sous la boîte à gants (p. 374)
- Fusibles - dans le compartiment à bagages (p. 376)



10 Entretien courant de la voiture et service

Fusibles - sous la boîte à gants

Les fusibles sous la boîte à gants protègent les fonctions du système Infotainment ainsi que des sièges.



GAR159

Emplacements

	Fonctionnement	A
1	Fusible primaire du module de commande du système audio* ; fusible primaire pour les fusibles 16 à 20 : Infotainment	40
2	Lave-glace pare-brise ; Lave-glace lunette arrière	25
3	-	-

	Fonctionnement	A
4	-	-
5	-	-
6	Poignée de porte (Keyless*)	5
7	-	-
8	Panneau de commande, porte conducteur	20
9	Panneau de commande de la porte passager avant	20
10	Panneau de commande de la porte arrière droite	20
11	Panneau de commande de la porte arrière gauche	20
12	Keyless*	7,5



	Fonctionnement	A
13	Siège à commande électrique, côté conducteur*	20
14	Siège à commande électrique, côté passager*	20
15	-	-
16	Module de commande du système Infotainment ; Écran ^A	5
17	Module de commande audio (amplificateur)* ; Radio numérique* ; TV*	10
18	Système audio ou module de commande Sensus ^A	15
19	Système télématique* ; Bluetooth*	5
20	-	-
21	Toit ouvrant* ; éclairage intérieur plafonnier ; capteur de climatisation* ; prise d'air moteurs de papillon	5
22	Prise 12 V sur la console de tunnel	15
23	Siège chauffant arrière droit*	15
24	Siège chauffant arrière gauche*	15

	Fonctionnement	A
25	Chauffage électrique	5
26	Chauffage de siège côté passager	15
27	Chauffage de siège côté conducteur	15
28	Aide au stationnement* ; caméra d'aide au stationnement* ; module de commande de crochet d'attelage * BLIS*	5
29	-	-
30	-	-

^A Certains modèles.

Informations associées

- Fusibles - dans le compartiment moteur (p. 368)
- Fusibles - dans le module de commande sous la boîte à gants (p. 374)
- Fusibles - dans le compartiment à bagages (p. 376)
- Fusibles - dans la zone froide du compartiment moteur (p. 380)




10 Entretien courant de la voiture et service

Fusibles - dans le module de commande sous la boîte à gants

Les fusibles dans le module de commande sous la boîte à gants protègent entre-autres

les fonctions des coussins gonflables et du système d'anticipation de collision.

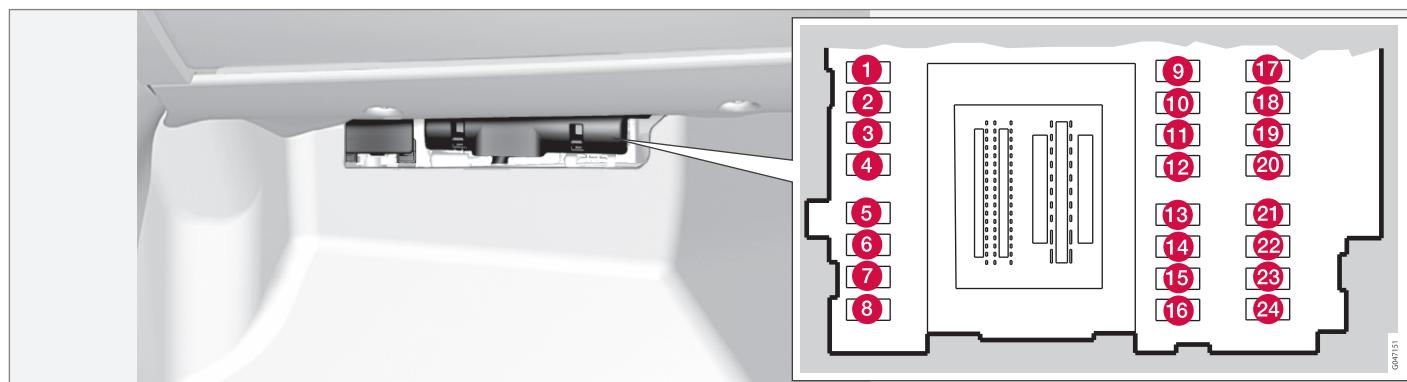

Emplacements

	Fonctionnement	A
1	Essuie-glace arrière	15
2	-	-
3	Éclairage intérieur ; panneau de commande des lève-vitres dans la porte conducteur* ; sièges avant à commandes électriques*	7,5

	Fonctionnement	A		Fonctionnement	A
4	Combiné d'instruments	5	8	Verrouillage centralisé de la trappe de réservoir de carburant	10
5	Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC* ; système d'anticipation de collision*	10	9	Volant chauffant*	15
6	Éclairage intérieur ; Capteur de pluie	7,5	10	Désembuage et dégivrage du pare-brise*	15
7	Module de volant	7,5	11	Déverrouillage du hayon	10
			12	Appui-tête rabattable*	10

* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'Introduction.



	Fonctionnement	A
13	Pompe à carburant	20
14	Capteur de mouvement de l'alarme* ; panneau de commandes climatiques	5
15	Dispositif de blocage du volant	15
16	Sirène d'alarme* ; Prise de diagnostic OBDII	5
17	–	–
18	Coussins gonflables	10
19	Système d'anticipation de collision*	5
20	Capteur de pédale d'accélérateur ; Fonction antiéblouissement du rétroviseur intérieur* ; Banquette arrière chauffante*	7,5
21	Module de commande du système Infotainment (Performance) ; Système audio (Performance)	15
22	Feux Stop	5
23	Toit ouvrant*	20
24	Immobiliseur	5

Informations associées


- Fusibles - dans le compartiment moteur (p. 368)
- Fusibles - sous la boîte à gants (p. 372)
- Fusibles - dans le compartiment à bagages (p. 376)
- Fusibles - dans la zone froide du compartiment moteur (p. 380)




10 Entretien courant de la voiture et service

Fusibles - dans le compartiment à bagages

Les fusibles du compartiment moteur protègent entre-autres les fonctions du mode électrique et du remorquage.

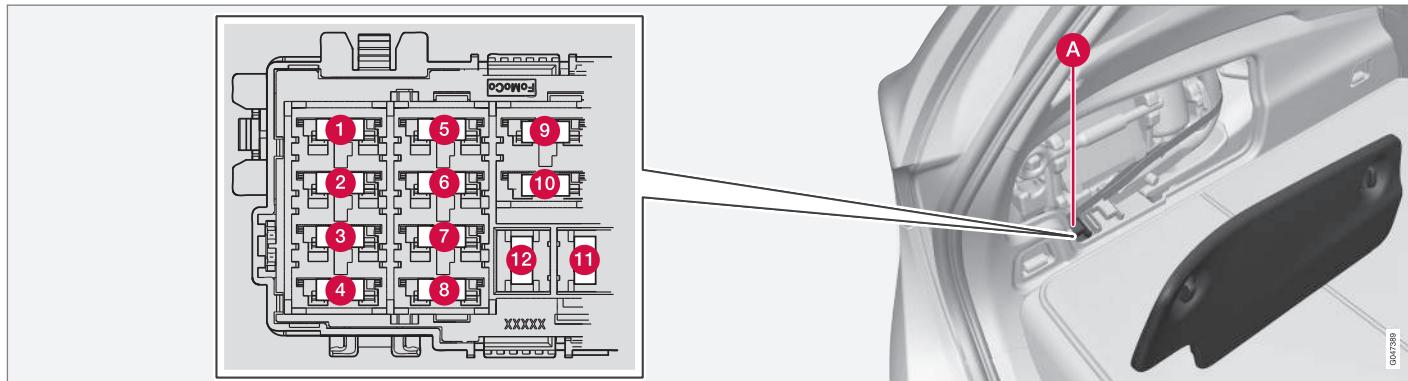

Le boîtier est placé derrière la garniture, du côté gauche.

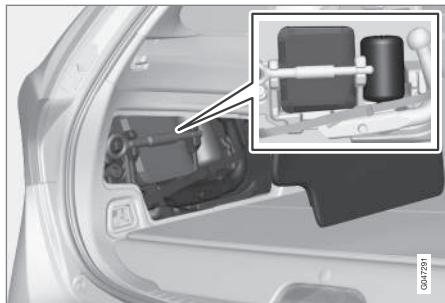

Il faut sortir le kit de réparation provisoire de crevaison accéder à la centrale.

Emplacements

Box A	Fonctionnement	A
①	Frein de stationnement électrique gauche	30
②	Frein de stationnement électrique droit	30
③	Dégivrage de la lunette arrière	30
④	Prise remorque 2*	15
⑤	-	-
⑥	Prise 12 V dans le compartiment à bagages	15
⑦	-	-


Box A	Fonctionnement	A
⑧	-	-
⑨	-	-
⑩	-	-
⑪	Prise remorque 1*	40
⑫	-	-




10 Entretien courant de la voiture et service

◀◀

10

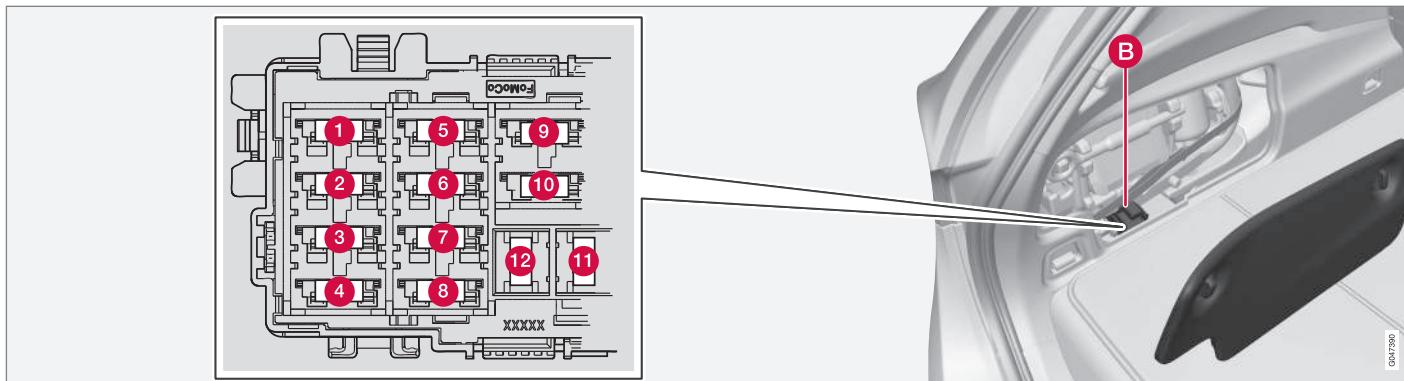

Le boîtier est placé derrière la garniture, du côté gauche.

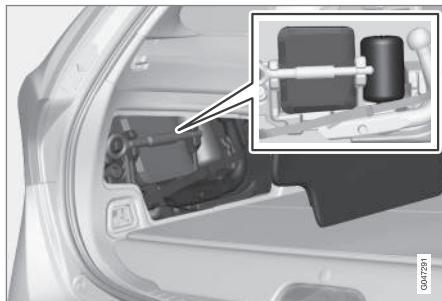

Il faut sortir le kit de réparation provisoire de crevaison accéder à la centrale.

Box B	Fonctionnement	A
1	Pompe à liquide de refroidissement 1 pour la batterie hybride ; Valve pour les pompes à liquide de refroidissement 1 et 2	10
2	Pompe à liquide de refroidissement 2 pour la batterie hybride	10
3	Dispositif de charge ; Convertisseur de tension 400 V-12 V ; Module de commande pour la batterie hybride	5
4	Pompe à liquide de refroidissement pour le circuit basse température du système de refroidissement	15
5	Dispositif de charge ; Convertisseur de tension 400 V-12 V ; Module de commande pour la batterie hybride	10



Box B	Fonctionnement	A
⑥	Bobines de relais ; Convertisseur haute tension pour le moteur électrique et démarreur/alternateur haute tension combiné	10
⑦	Débrayage du moteur électrique sur l'essieu arrière	15
⑧	-	-
⑨	Convertisseur haute tension pour le moteur électrique et démarreur/alternateur haute tension combiné ; Module de commande de la batterie hybride	10
⑩	Vannes de liquide de refroidissement pour le circuit basse température du système de refroidissement ; Compresseur de climatisation électrique ; Vanne pour l'échangeur thermique ; Vanne pour la climatisation	10
⑪	-	-
⑫	-	-

Informations associées

- Fusibles - dans le compartiment moteur (p. 368)
- Fusibles - sous la boîte à gants (p. 372)
- Fusibles - dans le module de commande sous la boîte à gants (p. 374)
- Fusibles - dans la zone froide du compartiment moteur (p. 380)




10 Entretien courant de la voiture et service

10

Fusibles - dans la zone froide du compartiment moteur

La zone froide du compartiment moteur des voitures équipées de la fonction Start/Stop comporte des fusibles.

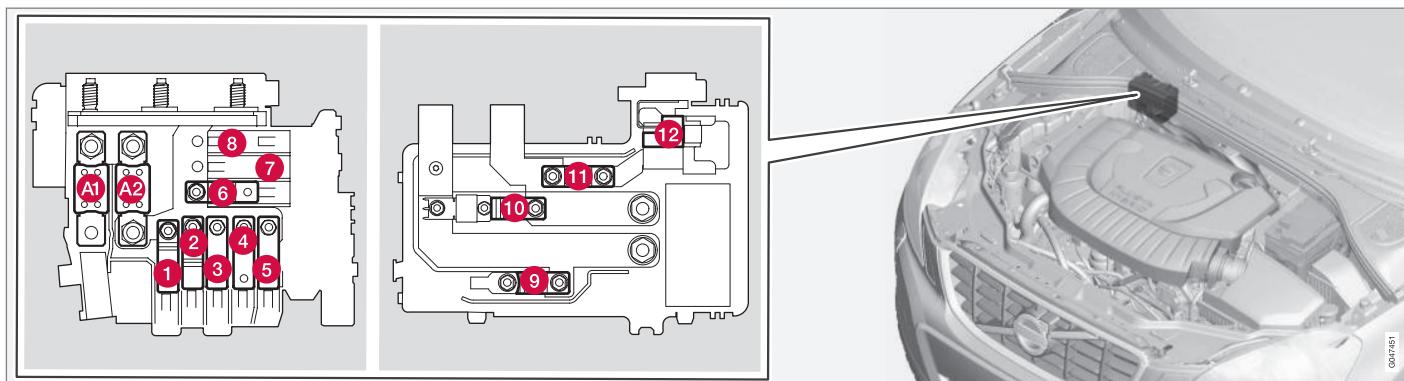

Emplacement des fusibles de la fonction Start/Stop.

- Les fusibles A1 et A2 sont de type "MEGA Fuse" et ne doivent être remplacés que dans un atelier⁵.
- Les fusibles 1-11 sont de type "Midi Fuse" et ne doivent être remplacés que dans un atelier⁵.
- Le fusible 12 est de type "Mini Fuse".

Pour plus de précisions concernant la fonction Start/Stop, référez-vous à Système d'entraînement - modes de conduite (p. 266).

Emplacements

	Fonctionnement	A
A1	Fusible principal de la centrale électrique du compartiment moteur	175

⁵ Un atelier Volvo agréé est recommandé.



	Fonctionnement	A
A2	Fusible principal du module électronique central (CEM) sous la boîte à gants, boîtier à fusibles/relais sous la boîte à gants, centrales électriques dans le compartiment à bagages	175
1	Pompe à vide pour le système de freinage	40
2	Fusible primaire pour le module électronique central (CEM) sous la boîte à gants	50
3	Fusible primaire pour le boîtier à fusibles/relais sous la boîte à gants	60
4	Fusible primaire pour la centrale électrique B du compartiment à bagages	50
5	Fusible primaire pour la centrale électrique A du compartiment à bagages	60
6	Ventilateur d'habitacle	40
7	–	–
8	–	–
9	–	–

	Fonctionnement	A
10	Diode interne	50
11	Pompe à huile, boîte de vitesses automatique	30
12	–	–

Informations associées

- Fusibles - dans le compartiment moteur (p. 368)
- Fusibles - sous la boîte à gants (p. 372)
- Fusibles - dans le module de commande sous la boîte à gants (p. 374)
- Fusibles - dans le compartiment à bagages (p. 376)



10 Entretien courant de la voiture et service

Station de lavage

La voiture doit être nettoyée aussi vite qu'elle a été salie. Lavez la voiture sur une plate-forme de lavage avec séparateur d'huiles. Utilisez du shampoing pour voiture.

Lavage à la main

- Nettoyez au plus vite les fientes d'oiseaux tombées sur la peinture. Elles contiennent des substances chimiques qui attaquent et décolorent rapidement la peinture. Nous recommandons de faire corriger toute décoloration par un atelier Volvo agréé.
- Passez les dessous de caisse au jet d'eau.
- Rincer toute la voiture jusqu'à ce que la saleté incrustée se détache afin de minimiser le risque de rayure de nettoyage. Ne dirigez pas le jet directement sur les serrures.
- Si besoin est, utilisez un agent dégraissant à froid si la saleté est incrustée. Notez que les surfaces ne doivent pas être chaudes en raison du soleil !
- Lavez à l'eau tiède avec une éponge et du shampoing pour voiture.
- Nettoyez les balais d'essuie-glace avec une solution savonneuse tiède ou un shampoing pour voiture.
- Séchez la voiture avec une peau de chamois propre ou une raclette. Si vous évitez que les gouttes d'eau sèchent à la lumière forte du soleil, vous réduisez le

risque de tâches de séchage d'eau qui peuvent nécessiter d'être polies.

ATTENTION

Faites toujours nettoyer le moteur par un garage. Si le moteur est nettoyé lorsqu'il est encore chaud, il peut générer un risque d'incendie.

IMPORTANT

Des phares sales offrent une efficacité dégradée. Nettoyez-les régulièrement, par exemple lorsque vous faites le plein.

N'utilisez pas d'agents nettoyants corrosifs. De l'eau et une éponge douce suffisent.

NOTE

L'éclairage extérieur comme les phares, les feux antibrouillard et les feux arrière peuvent occasionnellement présenter une condensation à l'intérieur de l'optique. Ceci est normal, tous les éclairages externes sont conçus pour y résister. Normalement, la condensation s'élimine rapidement dès lors que les phares sont allumés.

Essuie-glace et essuie-phare

Des restes d'asphalte, de poussière ou de sel sur les balais d'essuie-glace ainsi que les insectes ou la glace sur le pare-brise réduisent la durée de vie des balais.

Lors du nettoyage :

- Mettez les balais d'essuie-glace en position d'entretien, référez-vous à Essuie-glace et essuie-phare (p. 360).

NOTE

Nettoyez régulièrement les balais d'essuie-glace ainsi que le pare-brise avec une solution savonneuse tiède ou un shampoing pour automobile. N'utilisez aucun solvant agressif.

Lavage en station automatique

Le lavage automatique est un moyen simple et rapide de laver votre voiture, mais les brosses d'un lavage automatique ne passent pas parfaitement sur toute la carrosserie. Pour un meilleur résultat, nous vous recommandons de laver la voiture à la main.

NOTE

Pendant les premiers mois, la voiture ne doit être lavée qu'à la main. La peinture est plus fragile lorsqu'elle est neuve.

Lavage haute pression

Si vous lavez avec un jet haute pression, effectuez des mouvements de balayage et veillez à ne pas approcher la buse à moins de 30 cm de la voiture (concerne tous les éléments extérieurs de la voiture). Ne dirigez pas le jet directement sur les serrures.



Testez les freins

ATTENTION

Testez toujours les freins après le lavage de la voiture, même le frein de stationnement, pour éviter que l'humidité et la corrosion n'attaquent les plaquettes, nuisant au freinage.

Si vous roulez longtemps sous la pluie ou sur la neige, appuyez régulièrement sur la pédale de frein. La chaleur de la friction permet de réchauffer et sécher les garnitures de frein. Ce conseil s'applique également lorsque vous démarrez le moteur par temps froid ou humide.

Caoutchouc, plastiques extérieurs et détails décoratifs

Pour nettoyer et entretenir les parties en caoutchouc ou en plastique coloré et les détails décoratifs comme les baguettes lustrées, nous vous recommandons un produit nettoyant spécial disponible chez les réparateurs Volvo. En cas d'utilisation de tels produits nettoyants, suivez attentivement les instructions.

IMPORTANT

Évitez de cirer et de polir les parties en plastique et en caoutchouc.

Si vous utilisez un produit de dégraissage sur les parties en plastique et en caoutchouc, ne frottez qu'avec une faible pression sur les éléments. Utilisez une éponge douce.

Le polissage de baguettes lustrées peut éliminer ou endommager le revêtement lustré.

N'utilisez pas de produits de polissage contenant des agents abrasifs.

Jantes

Utilisez exclusivement un agent nettoyant pour jantes recommandé par Volvo.

Les agents nettoyants pour jantes agressifs peuvent endommager la surface et provoquer l'apparition de taches sur le jantes en aluminium chromé.

Informations associées

- Polissage et cirage (p. 383)
- Nettoyage de l'intérieur (p. 385)
- Revêtement hydrofuge et antipoussière (p. 384)

Polissage et cirage

Polissez et cirez la voiture lorsque la peinture commence à ternir ou lorsque vous souhaitez protéger la carrosserie.

Le polissage n'est normalement pas nécessaire dans l'année qui suit la date de livraison. Cependant, la voiture peut être cirée durant cette période. Ne polissez ou ne cirez pas la voiture directement au soleil.

Lavez et séchez la voiture très soigneusement avant de la polir ou de la cirer. Éliminez les dépôts d'asphalte et de goudron avec un produit correspondant ou avec de l'essence minérale. Pour enlever les taches les plus tenaces, utilisez une pâte abrasive très fine (de ponçage) spécialement conçue pour la peinture des voitures.

Commencez par passer du produit de polissage, puis cirez avec de la cire liquide ou solide. Suivez scrupuleusement les instructions figurant sur l'emballage. De nombreux produits servent à la fois au polissage et au cirage.



10 Entretien courant de la voiture et service

◀◀

IMPORTANT

Seuls les traitements de peinture recommandés par Volvo doivent être utilisés. Les autres traitements de la peinture comme la conservation, l'étanchéisation, la protection, ou autres peuvent endommager la peinture. Les dommages sur la peinture dus à de tels traitements ne sont pas couverts par la garantie de Volvo.

Informations associées

- Station de lavage (p. 382)

Revêtement hydrofuge et antipoussières

Les vitres sont traitées avec un revêtement qui améliore la visibilité dans les conditions climatiques difficiles.

Revêtement hydrofuge et antipoussières*



Ce traitement de surface s'use naturellement.

Entretien :

- N'utilisez jamais de cire pour voitures, de produit de dégraissage ou produits similaires sur les surfaces en verre car ceci peut endommager leurs qualités hydrofuges.
- Veillez à ne pas rayer le verre lors du nettoyage.
- Utilisez seulement une raclette à lame plastique pour gratter le givre sur le verre afin de ne pas l'endommager.
- Afin de conserver les propriétés hydrofuges de la surface, nous recommandons l'application d'un produit spécial que vous trouverez chez votre réparateur Volvo agréé. Ce produit devra être appliqué pour la première fois au bout de trois ans puis chaque année.

IMPORTANT

N'utilisez pas de raclette à lame métallique pour gratter le givre sur les vitres. Utilisez la fonction de chauffage pour éliminer la glace sur les rétroviseurs, référez-vous à Vitres et rétroviseurs - chauffage électrique (p. 102).

Informations associées

- Station de lavage (p. 382)



Protection anticorrosion

Votre voiture a subi un traitement anticorrosion intégral en usine. Certaines parties de la carrosserie sont en tôle galvanisée. Les soufflages de carrosserie sont protégés par un produit anticorrosion résistant. Une fine couche de liquide anticorrosion a été vaporisée dans le but de pénétrer à l'intérieur des membres, des cavités, des sections fermées et des portes latérales.

Contrôle et entretien

La saleté et le sel peuvent provoquer la corrosion. C'est pourquoi il est important de maintenir la voiture propre. Pour conserver la protection anticorrosion, il convient de faire un contrôle régulier et éventuellement de l'entretenir.

Le traitement anticorrosion de la voiture ne nécessite en principe aucun traitement pendant environ 12 ans. Au-delà, un traitement doit être effectué tous les trois ans. Si la voiture nécessite un traitement supplémentaire, Volvo vous recommande de consulter un atelier Volvo agréé.

Informations associées

- Dommages sur la peinture (p. 387)

Nettoyage de l'intérieur

Utilisez exclusivement des agents nettoyants et des produits d'entretien recommandés par Volvo. Nettoyez régulièrement et suivez les instructions fournies avec le produit d'entretien.

Le passage de l'aspirateur est important avant le nettoyage avec un produit.

Tapis et compartiment à bagages

Retirez les tapis pour nettoyer séparément la moquette et les tapis. Éliminez la poussière et la saleté avec un aspirateur. Chaque tapis de sol est fixé par des broches.

- Saisissez le tapis de sol au niveau de chaque broche et tirez vers le haut.

Installez le tapis de sol en appuyant dessus au niveau des broches pour les encliquer.



ATTENTION

Vérifiez, avant de prendre la route, que le tapis de sol du côté conducteur est correctement fixé sur les broches pour éviter qu'il ne se coince sous les pédales.

Pour les taches sur le tapis de sol, nous recommandons un agent nettoyant spécial textile, après le passage de l'aspirateur. Les tapis de sol doivent être nettoyés avec un agent recommandé par votre réparateur Volvo agréé.

Taches sur les garnitures textiles et du plafond

Pour ne pas dégrader le traitement ignifuge de la garniture, nous vous recommandons d'utiliser un produit de nettoyage spécial pour les textiles disponibles chez les réparateurs Volvo.



IMPORTANT

Des objets tranchants ou des bandes Velcro peuvent endommager la garniture textile.

Taches sur la garniture en cuir

Le cuir des garnitures est traité pour conserver son aspect d'origine.

Le cuir vieillit et prend une jolie patine avec le temps. Le cuir vieillit et doit être traité pour conserver ses propriétés naturelles. Vous obtenez alors une couche protectrice mais un nettoyage régulier est nécessaire pour conserver ses propriétés et son aspect. Volvo propose une gamme complète de produits pour le nettoyage et le traitement des garnitures en cuir qui, lorsqu'ils sont utilisés selon les instructions, préserve la couche protectrice du cuir. Après un certain temps, l'aspect naturel du cuir vieillira plus ou moins en fonction de la structure du cuir. Ce vieillissement du cuir est normal et indique que c'est un produit naturel.



10 Entretien courant de la voiture et service

◀◀

Pour obtenir le meilleur résultat, Volvo recommande de nettoyer le cuir en appliquant une crème de protection de une à quatre fois par an (ou plus au besoin). Le kit Volvo Leather Care est disponible auprès de votre réparateur Volvo.



IMPORTANT

- Certains vêtements teints (jeans ou vêtements en daim) peuvent déteindre sur la garniture.
- N'utilisez jamais de solvant agressif. De tels produits pourraient endommager les garnitures en textile, vinyle et cuir.

Conseil de nettoyage des garnitures en cuir

1. Versez le produit de nettoyage du cuir sur une éponge humide et serrez l'éponge pour obtenir de la mousse.
2. Exercez des mouvements circulaires pour éliminer la saleté.
3. Appliquez soigneusement avec l'éponge sur les taches. Laissez l'éponge absorber la tache. Ne frottez pas.
4. Essuyez avec du papier ou un chiffon doux et laissez le cuir sécher totalement.

Traitement de protection des garnitures en cuir

1. Versez un peu de crème protectrice sur un chiffon doux et appliquez une fine couche de crème sur le cuir par des mouvements circulaires légers.
2. Laissez le cuir sécher pendant 20 minutes avant utilisation.

Le cuir a maintenant une meilleure protection contre les taches et une protection UV.

Conseils de nettoyage pour le volant en cuir

- Éliminez la saleté et la poussière avec une éponge douce humide et du savon neutre.
- Le cuir a besoin de respirer. Ne recouvrez jamais le volant en cuir avec une protection en plastique.
- Utilisez des huiles naturelles. Pour obtenir le meilleur résultat, nous recommandons le produit d'entretien du cuir de Volvo.

S'il y a des taches sur le volant :

Groupe 1 (encre, vin, café, lait, sueur et sang)

- Utilisez une éponge ou un chiffon doux. Préparez une solution de 5 % d'ammonium. (Pour les taches de sang, utilisez une solution de 2 dl d'eau et de 25 g de sel.)

Groupe 2 (graisse, huile, sauces et chocolat)

1. Procédure identique à celle du groupe 1.
2. Polissez avec un papier absorbant ou un chiffon.

Groupe 3 (saleté sèche, poussière)

1. Utilisez une brosse douce pour éliminer la saleté.
2. Procédure identique à celle du groupe 1.

Taches sur les éléments intérieurs en plastique, métal ou bois

Pour détacher pièces et surfaces intérieures, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon en microfibres ou en fibranne légèrement humide que vous trouverez chez votre réparateur Volvo.

Ne frottez ou ne raclez jamais une tache. N'utilisez jamais de détachant trop agressif. Dans les cas extrêmes, vous pouvez utiliser un agent nettoyant spécial disponible dans les concessions Volvo.

Ceintures de sécurité

Utilisez de l'eau et un détergent synthétique, un produit de nettoyage spécial textile est disponible chez les réparateurs Volvo agréés. Veillez à ce que la ceinture de sécurité soit sèche avant de l'enrouler.

Informations associées

- Station de lavage (p. 382)



Dommages sur la peinture

La peinture joue un rôle important dans la protection anticorrosion de la voiture et doit, de ce fait, être vérifiée régulièrement. Les déteriorations de peinture les plus courantes sont par exemple les éclats dus aux projections de gravillons, les rayures et les marques sur les bordures d'ailes, portières et pare-chocs.


Petites retouches de peinture

Pour éviter toute attaque de la rouille, les dommages à la peinture doivent être réparés immédiatement.

Matériel

- l'apprêt⁶ - pour les pare-chocs à revêtement plastique, des apprêts adhésifs peuvent par exemple être disponibles en aérosol
- vernis de fond et un vernis clair sont disponibles en aérosol ou sous forme de stylo de retouche⁷.
- ruban adhésif de masquage
- chiffon abrasif fin⁶.


Code couleur

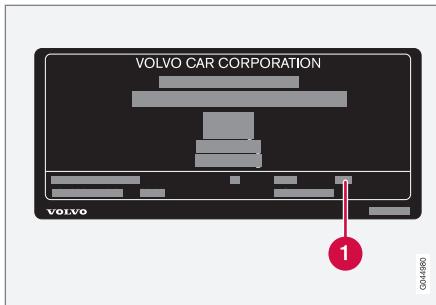

1 Code de couleur de la voiture

Il est important d'utiliser la bonne couleur. Pour l'emplacement de l'autocollant de produit, voir Désignations de type (p. 390).

Réparer les déteriorations de peinture mineures telles que les éclats et les rayures

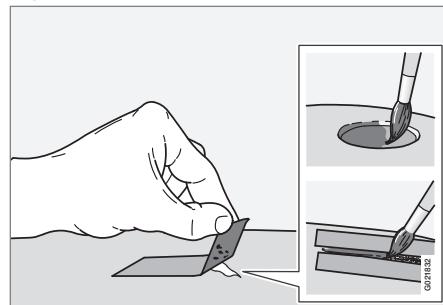

Avant de commencer, veillez à ce que la voiture soit propre et sèche, et à ce que la température soit supérieure à 15 °C.

⁶ Un

⁷ Suivez les instructions fournies avec le stylo de retouches.





10 Entretien courant de la voiture et service

◀◀

- Collez un morceau de ruban adhésif de masquage sur la surface endommagée. Retirez-le pour enlever les éventuelles écailles.

Si les dommages ont atteint une partie métallique (tôle), il est conseillé d'utiliser une couche d'apprêt. En cas de dégâts sur une surface en plastique, un apprêt adhésif doit être utilisé pour de meilleurs résultats. Vaporiser dans le couvercle de l'aérosol et appliquer légèrement au pinceau.

- Avant la peinture, un léger ponçage local peut être nécessaire (pour par exemple aplaniir les coins inégaux), avec un matériau de polissage très fin. La surface doit être nettoyée méticuleusement et doit sécher.
- Agitez l'apprêt énergiquement et appliquez-le à l'aide d'un pinceau fin, d'une allumette ou similaire. Terminez par un vernis de fond ou un vernis clair lorsque la couleur d'apprêt a séché.
- Pour les rayures, procédez comme décrit ci-dessus, mais appliquez du ruban de masquage autour de la surface endommagée pour protéger la peinture intacte.



NOTE


Si l'éclat dû à la projection n'atteint pas la surface métallique (la tôle) et qu'il reste une couche de peinture intacte, appliquez du vernis de base ou transparent directement après avoir nettoyé la surface.

Informations associées

- Protection anticorrosion (p. 385)

11

CARACTÉRISTIQUES

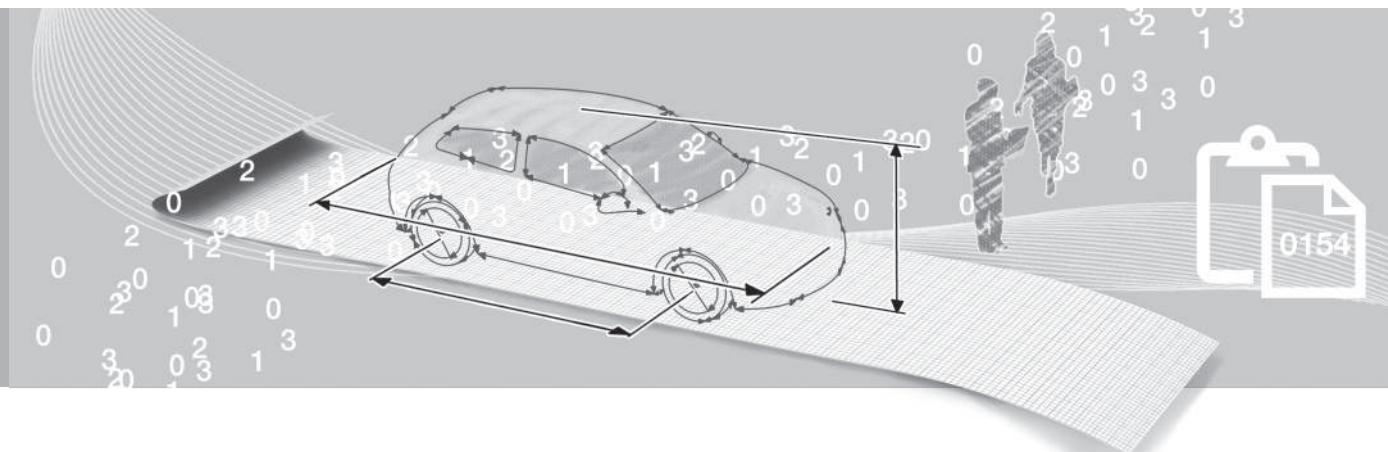


11 Caractéristiques

Désignations de type

La désignation de type, le numéro de châssis, etc., c'est-à-dire les informations relatives à la

voiture sont indiquées sur un autocollant dans la voiture.

Emplacement des autocollants

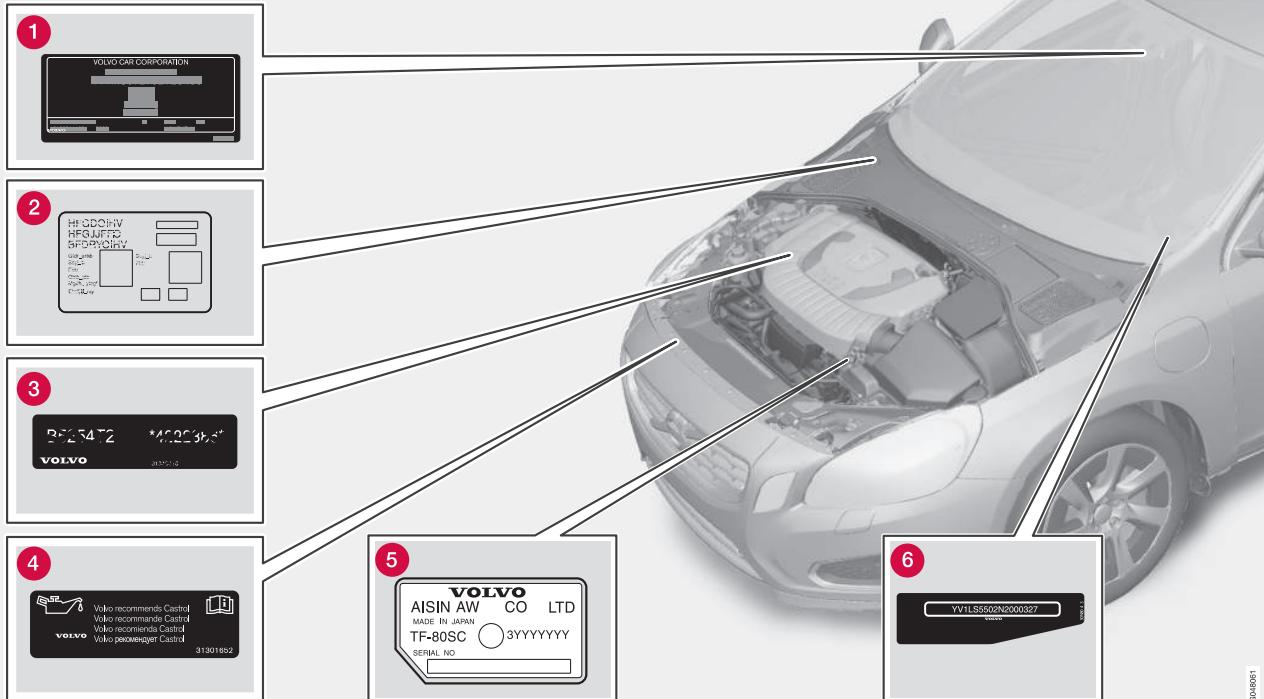

Pour tout contact avec un réparateur Volvo concernant la voiture et pour les commandes de pièces et d'accessoires, votre requête sera plus facilement satisfaite si vous connaissez la désignation de type de la voiture, les numéros de châssis et de moteur.

- ① Désignation de type, numéro de châssis, poids maximum autorisés, codes de peinture et de garniture et numéro d'homologation de type. L'autocollant est visible en ouvrant la porte arrière droite.
- ② Autocollant de chauffage de stationnement.
- ③ Code moteur et numéro de fabrication du moteur.
- ④ Autocollant pour huile moteur.
- ⑤ Numéro de fabrication et désignation de type de la boîte de vitesses.
- ⑥ Numéro d'identification de la voiture. (VIN Vehicle Identification Number)

La carte grise de la voiture comporte d'autres informations concernant la voiture.

NOTE

Les autocollants présentés dans le manuel d'utilisateur peuvent ne pas être une réplique exacte de ceux présents dans la voiture. L'objectif est de montrer leur aspect approximatif et où les trouver dans la voiture. Les informations qui concernent votre voiture en particulier se trouvent sur chaque autocollant dans votre voiture.


Informations associées

- Poids (p. 393)
- Caractéristiques du moteur (p. 395)

11 Caractéristiques

Cote

Les dimensions de la voiture (longueur, hauteur, etc.) sont indiquées dans le tableau.

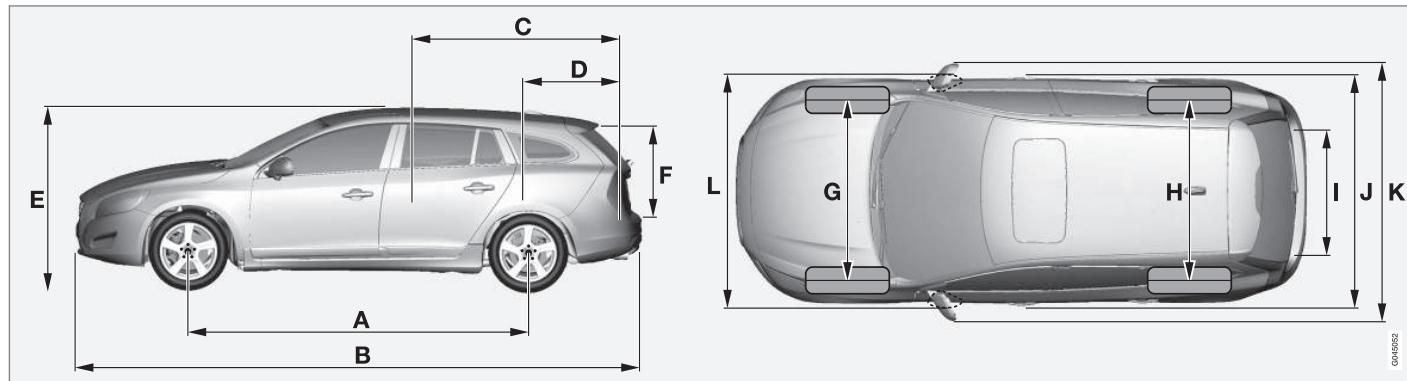

GK46550

	Cote	mm
A	Empattement	2776
B	Longueur	4635
C	Longueur de charge, plancher, banquette arrière rabattue	1749
D	Longueur de chargement, plancher	978
E	Hauteur	1484
F	Hauteur de chargement	658

	Cote	mm
G	Voie avant	1578
H	Voie arrière	1575
I	Largeur de chargement, plancher	1082
J	Largeur	1865
K	Largeur, rétroviseurs compris	2097
L	Largeur, rétroviseurs rabattus compris	1899

Poids

Le poids total maxi et autres informations sont indiqués sur un autocollant dans la voiture.

Le poids en ordre de marche comprend le poids du conducteur, du carburant lorsque le réservoir est rempli à 90 % et de toutes les huiles et autres liquides.

Le poids des passagers et des options installées ainsi que la charge sur la boule d'attelage (p. 394) (si une remorque est attelée) affecte la capacité de chargement et n'est pas compris dans le poids en ordre de marche.

Charge maximale autorisée = poids total - poids en ordre de marche.

NOTE


Le poids en ordre de marche indiqué concerne une voiture dans sa version de base, c'est-à-dire une voiture sans option ni équipement supplémentaire. Cela signifie que chaque option ajoutée réduit la capacité de chargement de la voiture du poids correspondant.

Exemple d'options réduisant la capacité de chargement : niveaux d'équipement Kinetic/Momentum/Summum, options crochet d'attelage, galerie, coffre de toit, système audio, feux supplémentaires, GPS, chauffage au carburant, grille de protection, tapis, cache-bagages, sièges électriques, etc.

Le meilleur moyen de connaître le poids en ordre de marche exact de votre voiture est de la peser.

ATTENTION

Le comportement de la voiture varie selon sa charge et la répartition de la charge.

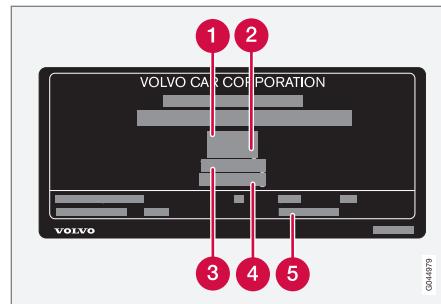

11

Pour de plus amples informations concernant l'emplacement de l'autocollant, voir Désignations de type (p. 390).

- ① Poids total autorisé en charge (PTAC)
- ② Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) (Voiture+remorque)
- ③ Charge maxi sur essieu avant
- ④ Charge maxi sur essieu arrière
- ⑤ Niveau d'équipement

Charge maxi : Reportez-vous au certificat d'immatriculation.

Charge maxi permise sur le toit : 75 kg.

Informations associées

- Poids remorqué et charge sur la boule d'attelage (p. 394)

11 Caractéristiques

Poids remorqué et charge sur la boule d'attelage

Le poids remorqué et la charge sur la boule d'attelage sont indiqués dans les tableaux.

Poids maxi. avec remorque freinée

Moteur	Code moteur ^A	Boîte de vitesses	Poids maxi. avec remorque freinée (kg)	Charge maxi sur la boule d'attelage (kg)
D6 AWD	D82PHEV	Boîte de vitesses automatique, TF-80SD	1800	90

A Le code du moteur, les numéros de fabrication et références des pièces sont inscrits sur le moteur, voir Désignations de type (p. 390).

Poids maxi. avec remorque non freinée

Poids maxi. avec remorque non freinée (kg)	Charge maxi sur la boule d'attelage (kg)
750	50

Informations associées

- Poids (p. 393)
- Conduite avec une remorque (p. 308)
- Stabilisateur de remorque - TSA (p. 315)

Caractéristiques du moteur

Les caractéristiques de chaque moteur (puissance etc.) sont indiquées dans le tableau.

Moteur Diesel

Moteur	Code moteur ^A	Puissance (kW/tr/min)	Puissance (ch/tr/min)	Couple (Nm/tr/min)	Nombre de cylindres	Alésage (mm)	Course (mm)	Cylindrée (litres)	Taux de compression
D6 AWD	D82PHEV	158/4000	215/4000	440/1500-3000	5	81,0	93,15	2,400	16,5:1

A Le code du moteur, les numéros de fabrication et références des pièces sont inscrits sur le moteur, voir Désignations de type (p. 390).

Informations associées

- Liquide de refroidissement - qualité et volume (p. 399)
- Huile moteur - qualité et volume (p. 398)

Caractéristiques du moteur - Moteur électrique

Le V60 PLUG-IN HYBRID est propulsé alternativement par un moteur diesel et un moteur électrique (ERAD – Electric Rear Axle Drive).

Puissance de sortie maximale : 50 kW (70 ch).

Couple : 200 Nm.

Informations associées

- Caractéristiques du moteur (p. 395)

Huile moteur - conditions de conduite difficiles

Des conditions de conduite difficiles peuvent entraîner une température et une consommation d'huile anormalement élevées. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de conditions défavorables.

Contrôlez le niveau d'huile (p. 347) plus souvent en cas de conduite prolongée :

- si vous tirez une caravane ou une remorque
- dans les régions montagneuses
- à vitesse élevée
- à des températures inférieures à -30 °C ou supérieures à +40 °C.

Ceci est valable même sur de courtes distances avec des températures basses.

Dans des conditions de conduite difficiles, choisissez une huile moteur entièrement synthétique. Elle offrira une protection supplémentaire au moteur.

Volvo recommande :



CG94660



IMPORTANT

Pour satisfaire aux exigences des intervalles d'entretien du moteur, tous les moteurs sont remplis en usine d'une huile synthétique adaptée. La sélection de l'huile a été faite avec un grand soin et en tenant compte de la durée de vie, des propriétés de démarrage, de la consommation de carburant et des effets sur l'environnement.

Pour pouvoir suivre les intervalles d'entretien recommandés, il convient d'utiliser une huile moteur approuvée. Utilisez toujours la qualité d'huile recommandée aussi bien pour faire l'appoint que la vidange, sinon vous risquez d'affecter la durée de vie, les propriétés de démarrage, la consommation de carburant et les effets sur l'environnement.

Volvo Car Corporation décline toute responsabilité quant à la garantie si l'huile moteur utilisée ne correspond pas aux qualité et viscosité préconisées.

Volvo recommande de confier le vidange d'huile à un atelier Volvo agréé.

Informations associées

- Huile moteur - qualité et volume (p. 398)
- Huile moteur - généralités (p. 346)

11 Caractéristiques

Huile moteur - qualité et volume

Le volume et la qualité de l'huile moteur pour chaque motorisation sont indiqués dans le tableau.

Volvo recommande :



G359450

Moteur	Code moteur ^A	Qualité de l'huile	Volume, filtre à huile inclus (litres)
D6 AWD	D82PHEV	Qualité d'huile : ACEA A5/B5 Viscosité : SAE 0W-30	env. 5,9

A Le code du moteur, les numéros de fabrication et références des pièces sont inscrits sur le moteur, voir Désignations de type (p. 390).

Informations associées

- Huile moteur - conditions de conduite difficiles (p. 396)
- Huile moteur - contrôle et remplissage (p. 347)

Liquide de refroidissement - qualité et volume

Le volume de liquide de refroidissement pour chaque motorisation est indiqué dans le tableau.

Qualité indiquée: Liquide de refroidissement recommandé par Volvo avec 50 % d'eau², voir emballage.

Moteur	Volume (litres)
D6 AWD	12,9

Informations associées

- Liquide de refroidissement - niveau (p. 349)

² La qualité de l'eau doit correspondre à la norme STD 1285,1.

Huile moteur - qualité et volume

L'huile de boîte de vitesse et le volume recommandés pour chaque type de boîte sont indiqués dans le tableau.

11

Boîte de vitesses automatique

Boîte de vitesses automatique	Volume (litres)	Huile de boîte de vitesses recommandée
TF-80SD	env 7,0	AW1

NOTE

Dans des conditions de conduite normales, le remplacement de l'huile de boîte de vitesses n'est pas nécessaire. Cela peut toutefois s'avérer nécessaire en cas de conditions difficiles.

Informations associées

- Huile moteur - conditions de conduite difficiles (p. 396)
- Désignations de type (p. 390)

Boîte de vitesses manuelle

NOTE

Dans des conditions de conduite normales, le remplacement de l'huile de boîte de vitesses n'est pas nécessaire. Cela peut toutefois s'avérer nécessaire en cas de conditions difficiles.

Liquide de frein - qualité et volume

Le liquide de frein est un liquide contenu dans le système hydraulique de freinage utilisé pour transmettre la puissance d'une pédale de frein, par exemple via un maître-cylindre de frein vers un ou plusieurs cylindres auxiliaires qui à leur tour agissent sur un frein mécanique.

Qualité indiquée : DOT 4

Volume : 0,6 litres

Informations associées

- Liquide de frein et d'embrayage - niveau (p. 350)

Fluide de direction assistée - qualité

Le fluide de direction assistée est utilisé dans le système de direction assistée de la voiture.

Qualité recommandée : WSS M2C204-A2 ou produit similaire.

Informations associées

- Fluide de direction assistée - niveau (p. 350)

Liquide de lave-glace - qualité et volume

Le liquide de lave-glace avec les essuie-glace de pare-brise et lunette arrière (p. 96) assurent le nettoyage des vitres et phares de la voiture, afin de préserver une bonne visibilité sur route.

Qualité indiquée: Liquide lave-glace recommandé par Volvo - avec antigel par temps froid et températures inférieures au gel.

Volume :

- Voitures **avec** lave-phares : 3,4 litres.
- Voitures **sans** lave-phares : 3,4 litres.

Informations associées

- Liquide lave-glace - appoint (p. 362)
- Essuie-glace et essuie-phare (p. 360)

Réservoir de carburant (volume)

Les volumes du réservoir de carburant pour chaque motorisation sont indiqués dans le tableau.

Moteur	Volume (litres)	Qualité indiquée
D6 AWD	env 45	Diesel: Carburant - diesel (p. 293)

Informations associées

- Ravitaillement en carburant (p. 292)
- Caractéristiques du moteur (p. 395)

Consommation de carburant et émissions de CO₂

La consommation de carburant d'un véhicule se mesure en litre pour 100 km et les émissions de CO₂ en grammes par km.

Explication

CO ₂	grammes/km
Ø	litres/100 km
	conduite mixte

		CO ₂	Ø
		D6 AWD (D82PHEV)	aut
48	1,8		

Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions du tableau ci-dessus sont basées sur des cycles de conduite particuliers déterminés par l'UE³, valables pour une voiture dont le poids en ordre de marche cor-

respond à la version de base et sans équipement supplémentaire. Selon l'équipement, le poids de la voiture augmente. L'équipement combiné au poids du chargement augmente la consommation en carburant et les émissions de dioxyde de carbone.

Il existe plusieurs raisons à une consommation de carburant plus élevée que celles indiquées dans le tableau. Par exemple :

- Le style de conduite du conducteur.
- Si le client a choisi des roues plus grosses que les roues standard montées sur la version de base, la résistance augmentera.
- Une vitesse élevée qui augmente la résistance de l'air.
- La qualité de carburant, les conditions de circulation, l'état de la chaussée, les conditions météorologiques et l'état de la voiture.

Une simple combinaison de ces exemples peut entraîner une augmentation considérable de la consommation. Pour de plus amples informations, reportez-vous aux régulations³.

Les différences peuvent être importantes si vous comparez votre consommation de car-

burant réelle à celle indiquée selon les cycles de conduite UE³ utilisée pour l'homologation de la voiture basée sur les valeurs du tableau.

NOTE

Des conditions météorologiques extrêmes, la conduite avec une remorque et la conduite en altitude combinés à la qualité de carburant sont des facteurs qui peuvent affecter les performances de la voiture.

Informations associées

- Conduite économique en carburant (p. 297)
- Poids (p. 393)

³ Les valeurs officielles de consommation de carburant sont basées sur un cycle de conduite standardisé en laboratoire ("cycles de conduite UE"), conformément aux EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5) / Euro 6 et UN ECE Regulation no 101. Ces régulations comprennent les conduites en milieu urbain et sur route. - Conduite en milieu urbain : la mesure commence par un démarrage à froid. La conduite est simulée. Conduite sur route : la voiture accélère et freine à des vitesses comprises entre 0 et 120 km/h. La conduite est simulée. - La valeur de conduite mixte mentionnée dans le tableau est, selon la législation, une combinaison des conduites en milieu urbain et sur route. Émissions de CO₂ : pour calculer les émissions de dioxyde de carbone durant les deux cycles, les gaz d'échappement sont collectés. Ils sont ensuite analysés pour donner la valeur d'émissions de CO₂.

11 Caractéristiques

Pneus - Pressions de pneus admises

Les pressions de pneu admises pour chaque motorisation sont indiquées dans le tableau.

Moteur	Dimension de pneu	Vitesse (km/h)	Charge : 1 - 3 personnes		Charge maxi		Pression ECO ^A
			Avant (kPa) ^B	Arrière (kPa)	Avant (kPa)	Arrière (kPa)	Avant/arrière (kPa)
D6 AWD (D82PHEV)	235/45 R 17	0 – 160	280	280	280	280	280
	235/45 R 18	160 +	280	280	320	320	–
Pneu Temporary Spare		80 maxi	420	420	420	420	420

^A Conduite économique en carburant.

^B Dans certains pays, l'unité bar est utilisée avec l'unité SI Pascal : 1 bar = 100 kPa.

Informations associées

- Pneus - dimensions (p. 324)
- Pneu - pression d'air (p. 330)
- Désignations de type (p. 390)

Système électrique

Le circuit électrique est unipolaire et le châssis et le bloc-moteur font office de conducteurs.

La voiture est équipée d'un alternateur à courant alternatif régulé par la tension.

La capacité de la batterie de démarrage dépend de l'équipement de la voiture.

IMPORTANT

Si la batterie doit être remplacée, veillez à le faire avec une batterie de même capacité de démarrage à froid et de même capacité de réserve (voir autocollant sur la batterie).

Informations associées

- Batterie de démarrage - spécification (p. 405)
- Batterie de démarrage - remplacement (p. 364)
- Batterie (p. 362)

Batterie de démarrage - spécification

La batterie de démarrage est utilisée pour lancer le démarreur et autre équipement électrique de la voiture.

Tension : 12 V.

Capacité de démarrage à froid, CCA - Cold Cranking Amperes : 700-800 A.

Capacité de réserve : 135-160 minutes.

IMPORTANT

Si la batterie doit être remplacée, veillez à le faire avec une batterie de même capacité de démarrage à froid et de même capacité de réserve (voir autocollant sur la batterie).

NOTE

- La dimension du compartiment de la batterie de démarrage doit correspondre à la dimension de la batterie d'origine.
- La hauteur de la batterie de démarrage varie selon les dimensions.

Informations associées

- Batterie de démarrage - remplacement (p. 364)
- Batterie (p. 362)

Batterie hybride - spécification

La batterie hybride (batterie pour moteur) est utilisée pour alimenter le moteur électrique.

Type: Lithium-ion

Quantité d'énergie : 11,2 kWh.

Longévité : Plus de 10 ans.

Informations associées

- Charge de la batterie hybride (p. 298)
- Charge de la batterie hybride - préparatifs (p. 300)

11 Caractéristiques

Autonomie - spécification

Autonomie de la voiture en entraînement électrique (mode de conduite PURE) : jusqu'à 50 km.

11

Homologation de type - système de télécommande

L'homologation de type pour le système de la télécommande est présentée dans le tableau.

Système de verrouillage standard

Pays/Région	
UE	 <p>Continental FCC ID: K9584WKA48284 IC:2877-495WKA48284 C CAA/BMLP19-0074 CET/9777CA4809R TRCU/02409A-V125 GMR ID:02409A-V125 Complies with IEC Standards DB91782 TA-20000/9/10 RLV/011705-565 Made In Cr</p>

Système de verrouillage sans clé (Keyless drive)

Pays/Région	
UE	 <p>Continental SWK4 9265</p>

Informations associées

- Télécommande avec lame de clé (p. 156)

Homologation de type - système radar

L'homologation de type pour le système radar est présentée dans le tableau.

Pays/ Région	
Europe	 <p>Delphi Electronics & Safety s'engage par la présente déclaration que L2C0038TR et L2C0049TR satisfont aux exigences principales et autres normes décrites dans la directive 1999/5/CE. Au besoin, la déclaration de conformité peut être consultée auprès de Delphi Electronics & Safety / One Corporate Center / Kokomo, Indiana 46904-9005 USA.</p>

Informations associées

- Radar (p. 205)

Homologation de type - Bluetooth®

L'homologation de type de Bluetooth® est présentée dans le tableau.

11 Caractéristiques



Déclaration de conformité (Declaration of Conformity)

Pays/
Région

Pays de
l'UE:



Export : Japon

Producteur : Alpine Electronics Inc.

Type d'équipement : Unité Bluetooth®

Pour de plus amples informations, consultez <http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing>

 <p>ALPINE ELECTRONICS, INC. 20-1 Yoshino-Koganei-cho, Tsuchiura City 300-1192 Japan Phone: (+81) 246-36-4111 Fax: (+81) 246-36-6090</p> <p>DECLARATION OF CONFORMITY</p> <p>We, Alpine Electronics, Inc., 20-1 Yoshino-Koganei-cho, Tsuchiura City 300-1192 Japan declare under our sole responsibility that the product: Product : Bluetooth Module Model/Type : IAM21 BT PWV EU3 to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC). The product is in conformity with the following standards: RADIO : EN 300-328-1 V1.4.1 (2006-10) EMC : EN 301-489-1 V2.1.1 (2006-05) EN 301-489-1 V1.8.1 (2006-05) ISO7637-2: 2004 SAFETY : IEC 60956 Ed.7: 2001 + Amd.1: 2005 EN60956: 2002 + Amd.1: 2006 + Amd.2: 2010</p> <p></p> <p>Date : April 4, 2012</p> <p>Signature : Isamu Takaku</p> <p>Name : Isamu Takaku</p>	 <p>ALPINE ELECTRONICS, INC. 20-1 Yoshino-Koganei-cho, Tsuchiura City 300-1192 Japan Phone: (+81) 246-36-4111 Fax: (+81) 246-36-6090</p> <p>DECLARATION OF CONFORMITY</p> <p>We, Alpine Electronics, Inc., 20-1 Yoshino-Koganei-cho, Tsuchiura City 300-1192 Japan declare under our sole responsibility that the product: Product : Bluetooth Module Model/Type : IAM21 BT PWV EU4 to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC). The product is in conformity with the following standards: RADIO : EN 300-328-1 V1.7.1 (2006-10) EMC : EN 301-489-1 V2.1.1 (2006-05) EN 301-489-1 V1.8.1 (2006-05) ISO7637-2: 2004 SAFETY : IEC 60956 Ed.7: 2001 + Amd.1: 2005 EN60956: 2002 + Amd.1: 2006 + Amd.2: 2010</p> <p></p> <p>Date : April 4, 2012</p> <p>Signature : Isamu Takaku</p> <p>Name : Isamu Takaku</p>
---	---

GAT7265

Pays/ Région	
République tchèque :	Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danemark :	Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Allemagne :	Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estonie :	Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Grande-Bretagne :	Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Espagne :	Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grèce :	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Bluetooth® Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
France :	Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italie :	Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lettonie :	Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un cītiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lituanie :	Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoją, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

11 Caractéristiques

◀◀

Pays/ Région	
Pays-Bas :	Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malte :	Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtigijiet essenziali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
11 Hongrie :	Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Pologne :	Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal :	Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovénie :	Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovaquie :	Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finlande :	Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyypinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Suède :	Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islande :	Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norvège :	Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EEF.

Licences

Sensus software

This software uses parts of sources from lib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993). The Regents of the University of California. All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this

software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

11 Caractéristiques



This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved

Combined Instrument Panel Software

Open Source Software Notice

This product uses certain free / open source and other software originating from third parties, that is subject to the GNU General Public License version 2 and 3 (GPLv2/ GPLv3), GNU Lesser General Public License version 3 (LGPLv3), The FreeType Project License ("FreeType License") and other different and/or additional copyright licenses, disclaimers and notices. The links how to access the exact terms of GPLv2, GPLv3, LGPLv3, and the other open source software licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are provided to you below. Please refer to the exact terms of the relevant License, regarding your rights under said licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers to provide the source code of said free/open source software to you for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request. Please contact your nearest Volvo Dealer.

This offer is valid for a period of at least three (3) years from the date of the distribution of

this product by VCC / or for as long as VCC offers spare parts or customer support.

Portions of this product uses software copyrighted © v2.4.3/2010 The FreeTypeProject (www.freetype.org). All rights reserved.

This product includes software under following licenses:

GPL v2 : <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>

- Linux kernel (merge between MontaVista 2.6.31 kernel and kernel from L2.6.31_MX51_ER_1007 BSP)
 - uBoot (based on v2009.08)
 - busybox (based on version 1.13.2.)
- GCC runtime library exception: <http://www.gnu.org/licenses/gcc-exception.html>
- libgcc_s.so.1

LGPL v3: <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>

- Libc.so.6, libpthread.so.0, Librt.so.1

The FreeType Project License: <http://www.freetype.org/FTL.TXT>

- libfreetype.so.6 (version 2.4.3)

Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or

GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

DivX®



DivX Certified® to play DivX® video. DivX®, DivX Certified® and associated logos are

registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license. **ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to <http://vod.divx.com> with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Covered by one or more of the following U.S. Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

Gracenote® contrat utilisateur final

Ce programme ou cette unité contient un logiciel de Gracenote, Inc. à Emeryville, Californie, USA ("Gracenote"). Le logiciel de Gracenote ("logiciel Gracenote") active ce programme d'identification des disques et/ou des fichiers et assure la récupération des informations relatives à la musique : nom, artiste, plage et titre ("données Gracenote") à partir de serveurs en ligne ou de bases de données intégrées (formant ensemble les "serveurs Gracenote") et l'exécution d'autres opérations. Vous n'êtes autorisé à utiliser les

données Gracenote qu'en conformité des fonctions prévues en tant qu'utilisateur final pour ce programme ou cette unité.

Vous vous engagez à n'utiliser les données Gracenote, le logiciel Gracenote et les serveurs Gracenote que pour votre usage personnel et non à des fins commerciales. Vous vous engagez à ne pas céder, copier, transférer ni transmettre ce logiciel Gracenote ou les données Gracenote à un tiers. **VOUS VOUS ENGAGEZ À NE PAS UTILISER LES DONNÉES GRACENOTE, LE LOGICIEL GRACENOTE NI LES SERVEURS GRACENOTE À D'AUTRES FINS QUE CELLES EXPRESSÉMENT MENTIONNÉES DANS CET ACCORD.**

Vous reconnaissiez que votre droit, non-exclusif, à l'usage des données Gracenote, du logiciel Gracenote et des serveurs Gracenote sera annulé en cas de non-respect de ces règles. À la fin de la validité de votre licence, vous vous engagez à cesser toute utilisation des données Gracenote, du logiciel Gracenote et des serveurs Gracenote. Gracenote possède les droits exclusifs sur les données Gracenote, le logiciel Gracenote et les serveurs Gracenote, droits de propriété inclus. En aucun cas, Gracenote ne sera tenu à un dédommagement économique pour les informations que vous mettez à disposition. Vous acceptez que Gracenote, Inc. peut appliquer sur vous les droits de la société décrits dans cet accord, directement en son nom propre.

Le service de Gracenote utilise un dispositif d'identification unique pour la documentation des requêtes, à des fins statistiques. L'objectif d'un identifiant numérique attribué de façon aléatoire est de permettre au service de Gracenote de comptabiliser les requêtes sans dévoiler votre identité. Vous trouverez plus de précisions concernant la politique de confidentialité de Gracenote pour le service de Gracenote sur le site internet.

La licence du logiciel Gracenote et de tous les éléments inclus dans les données Gracenote est pourvue en l'état. Gracenote n'apporte aucune garantie ni aucun engagement (expressément ou sous-entendu) concernant l'exactitude des données Gracenote stockées sur les serveurs Gracenote. Gracenote se réserve le droit de supprimer les données des serveurs Gracenote ou de modifier les catégories de données pour une raison quelconque si Gracenote l'estime nécessaire. Aucune garantie n'est fournie quant à la fiabilité du logiciel Gracenote et des serveurs Gracenote ni que ceux-ci fonctionneront sans interruption. Gracenote n'est pas tenu de fournir les catégories ou types de données récents, améliorés ou supplémentaires que Gracenote traitera à l'avenir et la société se réserve le droit d'interrompre ses services à tout moment.

GRACENOTE NE S'ENGAGE À AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU SOUS-ENTENDUE, QUANT AUX GARANTIES SOUS-

11 Caractéristiques



ENTENDUES EN TERMES DE VENTES, ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, PROPRIÉTÉ ET NON-VIOLATION DES DROITS D'AUTEUR (LISTE NON EXHAUS-TIVE). GRACENOTE NE PEUT GARANTIR L'EXACTITUDE DES RÉSULTATS OBTENUS LORS DE L'UTILISATION DU LOGICIEL GRACENOTE OU DES SERVEURS GRACE-NOTE. GRACENOTE NE POURRA, EN AUCUN CAS, ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES OU PERTES ÉCONOMIQUES OU DE REVENUS SUITE À CETTE UTILISATION.

© Gracenote, Inc. 2009

Informations associées

- Volvo Sensus (p. 73)

Témoins à l'écran

Différents témoins s'allument sur les écrans de la voiture. Ces témoins sont répartis selon différentes catégories : avertissement, contrôle et information. Vous pouvez voir ci-dessous les témoins les plus fréquents ainsi que leur signification et un renvoi à la page du manuel à laquelle vous trouverez plus d'informations.

- Le témoin d'avertissement rouge s'allume en présence d'un problème impliquant la sécurité et/ou les propriétés de conduite de la voiture. Un message explicatif apparaît en même temps sur le combiné d'instruments.

- Le symbole d'information s'allume, en association avec un message sur le combiné d'instruments, lorsqu'une anomalie est apparue dans l'un des systèmes de la voiture. Le témoin d'information peut aussi s'allumer en combinaison avec d'autres témoins.

Témoins d'avertissement sur le combiné d'instruments

Symbole	Signification	Voir
	Frein de stationnement serré	(p. 70), (p. 282)
	Coussins gonflables - SRS	(p. 31), (p. 70)

Symbole	Signification	Voir
	Témoin de ceinture de sécurité non bouclée	(p. 27), (p. 70)
	La batterie de démarrage ne charge pas	(p. 70)
	Panne dans le système de freinage	(p. 70), (p. 278)
	Avertissement, mode sécurité	(p. 31), (p. 41), (p. 70)

Témoins de contrôle sur le combiné d'instruments

Symbole	Signification	Voir
	Panne du système ABL*	(p. 69), (p. 90)
	Système de dépollution des gaz d'échappement	(p. 69)
	Panne du système ABS	(p. 69), (p. 278)

Symbole	Signification	Voir
	Feux antibrouillard arrière allumés	(p. 69), (p. 91)
	Système de contrôle de la stabilité, DSTC, Stabilisateur de véhicule attelé*	(p. 69), (p. 185), (p. 315)
	Système de contrôle de la stabilité, mode sport	(p. 69), (p. 185)
	Préchauffage moteur (diesel)	(p. 69)
	Niveau bas dans le réservoir de carburant	(p. 69), (p. 138)
	Information, lire l'écran	(p. 69)
	Feux de route allumés	(p. 69), (p. 87)
	Clignotants gauches	(p. 69)
	Clignotants droits	(p. 69)

Témoin d'informations sur le combiné d'instruments

Symbole	Signification	Voir
	Feux de route actifs, AHB (Active High Beam)*	(p. 88)
	Capteur de caméra*	(p. 88)
	Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC*	(p. 209)
	Régulateur adaptatif de vitesse*, Contrôle de la distance* (Distance Alert)	(p. 200), (p. 211)
	Régulateur adaptatif de vitesse et de distance*, distance temporelle	(p. 195), (p. 198)
	Régulateur de vitesse*	(p. 192)
	Radar*	(p. 209), (p. 213), (p. 231)
	Freins de route	(p. 278)

Symbole	Signification	Voir
	Limiteur de vitesse	(p. 189)
	Capteur de caméra*, Capteur laser*	(p. 220), (p. 231), (p. 235), (p. 240)
	Frein automatique*, Contrôle de la distance* (Distance Alert), City Safety™, Système d'anticipation de collision*	(p. 213), (p. 220), (p. 231)
	Chauffe-moteur et chauffage d'habitacle*	(p. 138)
	Minuterie activée*	(p. 138)
	Système ABL*	(p. 90)
	Trappe de réservoir de carburant, côté droit	(p. 291)
	Niveau de batterie bas	(p. 138)

* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'introduction.

11 Caractéristiques



Symbole	Signification	Voir
(P)!	Frein de stationnement	(p. 282)
	Capteur de pluie*	(p. 96)
	Système d'Alerte de Vigilance*, Alerte Franchissement de Ligne*	(p. 235), (p. 240)
	Système d'Alerte de Vigilance*, Alerte Franchissement de Ligne*	(p. 240)
	Système d'Alerte de Vigilance*, Temps pour arrêt	(p. 235)
	Informations de vitesse enregistrées*	(p. 186)
	Stationnement intérieur	(p. 133)
	Stationnement extérieur	(p. 134)
	Siège chauffant	(p. 133), (p. 134)

Témoins d'information sur l'écran de la console de plafonnier

Symbole	Signification	Voir
	Témoin de ceinture de sécurité non bouclée	(p. 30)
	Coussin gonflable passager, activé	(p. 34)
	Coussin gonflable passager, désactivé	(p. 34)

Informations associées

- Combiné d'instruments - témoins de contrôle à bord (p. 69)
- Combiné d'instruments - témoins d'avertissement à bord (p. 70)
- Message - utilisation (p. 108)

A

ACC - Régulateur adaptatif de vitesse....	195
Active Bending Lights (ABL).....	90
Adaptation des propriétés de conduite...	255
Adaptation du faisceau d'éclairage.....	96
Active Bending Lights	96
Aide au démarrage.....	264
Aide au stationnement.....	242
arrière.....	243
capteurs d'aide au stationnement.....	245
fonction.....	242
témoin de panne.....	245
AIRBAG	32, 33
Air conditionné.....	127
Alarme.....	179, 180, 181
contrôle de l'alarme.....	161
niveau d'alarme réduit.....	181
réactivation automatique.....	180
signaux d'alarme.....	181
télécommande en service.....	180
témoin d'alarme.....	180
All Wheel Drive (quatre roues motrices)...	277
Amortisseur de vibrations.....	310
Ampoules, voir Eclairage.....	352
Antipatinage.....	183

B

Appuie-tête	
abaissement.....	79, 81
place centrale arrière.....	79
Arrêt du moteur.....	263
Assistant dans les embouteillages.....	202
Assistant navigation	
utilisation.....	238, 239
Autocollant de pression des pneus.....	330
Autocollants.....	390
Autonomie	
en électrique.....	406
Avertissement sonore	
Système d'anticipation de collision....	226
Avertisseur sonore.....	82
AWD, quatre roues motrices.....	277
Balais d'essuie-glace.....	360
changement de la lunette arrière.....	361
Nettoyage.....	361
Position d'entretien.....	360
remplacement.....	360
Balayage intermittent.....	96
Banquette arrière	
chauffage électrique.....	125
Batterie de démarrage.....	289, 405
caractéristique.....	405
surcharge.....	289
Batterie hybride.....	365
Caractéristiques.....	405
charge.....	298
BLIS.....	250, 251
Blocage de sélecteur de vitesses.....	275
Blocage de sélecteur de vitesses, désactivation mécanique.....	275
Blocage volant.....	264
Boîte à gants	
verrouillage.....	174
Boîte de vitesses.....	273
boîte de vitesses automatique.....	273
Boîte de vitesses automatique.....	273
boîte de vitesses manuelle (Geartronic).....	274
remorque.....	310
boîte de vitesses manuelle	
GSI - Aide à la sélection de rapports.	273
Boîte de vitesses manuelle (Geartronic)..	274
Boîtier de relais/fusibles, voir Fusibles....	366
Boulons de roue.....	321
verrouillables.....	321
Boulons de roue antivol.....	321

Boussole.....	103
étalonnage.....	103
Bouton d'information, PCC.....	160, 161
Buée	
Condensation dans les phares.....	382
traitement des boîtes.....	118
Buses de lavage, chauffées.....	97
Buses de lavage chauffées.....	97

C

Câble de charge.....	301
boîtier de commande.....	301
Cache-bagages.....	153
Caméra d'aide au stationnement.....	246
Paramètres.....	249
Capot, ouverture.....	344
Capteur de caméra.....	216, 229
Capteur de pluie.....	97
Capteur laser.....	218
Caractéristiques du moteur.....	395, 396
Carburant.....	292, 293
consommation de carburant.....	403
économie de carburant.....	330
filtre à carburant.....	294

Ceinture de sécurité.....	27
Banquette arrière.....	30
bouclage.....	28
détacher.....	29
grossesse.....	29
témoin de ceinture de sécurité non bouclée.....	30
tendeur de ceinture de sécurité.....	30
Charge.....	300
démarrer la charge.....	305
terminer la charge.....	307
Charge maximale sur le toit.....	393
Chargement	
charge longue.....	149
charge sur le toit.....	149
compartiment à bagages.....	148
généralités.....	148
Charge sur le toit, maximale.....	393
Chauffage	
alimenté au carburant.....	140
électrique.....	140
Chauffage alimenté au carburant.....	140
batterie de démarrage et carburant....	141
désactiver.....	141
mode automatique.....	141
ravitaillement.....	141
stationnement en côte.....	141
Chauffage électrique.....	140
Lunette arrière.....	102
rétroviseurs.....	102
Sièges.....	125
volant.....	83
Chaussée glissante.....	289, 290
Cirage.....	383
City Safety™.....	214
Classe de vitesse, pneu.....	325
Clé.....	156, 157, 170
Clean Zone Interior Package (CZIP).....	120
Clignotant.....	93
Clignotants.....	93
Climatisation	
capteurs.....	119
généralités.....	118
réglage automatique.....	126
réglage de la température.....	127
réglages personnalisés.....	121
réparation.....	351
température réelle.....	119
Climatisation électronique - ECC.....	124
Code couleur, peinture.....	387
Collision.....	41
Combiné d'instruments.....	64
Commande, éclairage.....	83
Commande d'éclairage.....	83
Commande du frein moteur.....	183

Commandes au volant.....	82	Conduite dans l'eau.....	287	Crochet d'attelage	
Compartiment à bagages		Conduite économique.....	297	amovible, dépose.....	314
cache-bagages.....	153	Conduite en hiver.....	289	amovible, fixation.....	312
Éclairage.....	94	Console de tunnel		Crochet d'attelage, voir Dispositif d'attelage.....	310
filet de protection.....	151	allume-cigarettes et cendrier.....	145	Crochet d'attelage - amovible	
Liquide de refroidissement.....	365	Prise 12 V.....	147	montage/démontage.....	312, 314
points de fixation.....	150	Console tunnel.....	145	Crochet d'attelage démontable	
Compartiment de rangement		Contrôle de la distance.....	211	rangement.....	311
boîte à gants.....	146	Limitations.....	212	CTA.....	252
console de tunnel.....	145	Témoins et messages.....	213	CZIP (Clear Zone Interior Package).....	120
Porte-veste.....	145	Contrôle du niveau d'huile moteur.....	346		
Compartiment moteur		Corner Traction Control.....	183	D	
fluide de direction assistée.....	350	Coup du lapin, WHIPS.....	38	Dégivrage.....	128
huile.....	346	Courant de charge.....	298	Démarrage sans clé (keyless drive).....	166, 167, 168, 169, 170, 171, 263
Liquide de refroidissement.....	349	Coussin gonflable (airbag)		Désactivation du blocage de sélecteur de vitesses.....	275
vue d'ensemble.....	344	activation/désactivation, PACOS.....	34	Désignations de type.....	390
Compartiments de rangement dans l'habitacle.....	143	côté conducteur.....	32, 40	Détection des cyclistes.....	223
Compteur journalier.....	72	côté passager.....	33, 34, 40	Détection des piétons.....	221
Compteur journalier, initialisation....	112, 115	Coussin gonflable latéral, SIPS.....	36, 40	Détection de tunnel.....	87
Condensation dans les phares.....	382	Coussin rehausseur		Déverrouillage	
Conduite.....	289	abaissement.....	50	depuis l'extérieur.....	171
avec une remorque.....	308	position assise.....	48	depuis l'intérieur.....	173
conduite avec hayon ouvert.....	288	relever.....	49		
système de refroidissement.....	288	Coussin SIPS.....	36		
Conduite avec une remorque		Cric.....	322		
charge sur la boule d'attelage.....	394				
poids remorqué.....	394				

Déverrouillage à l'aide de la lame de clé.	169
Diesel.....	293
panne de carburant.....	294
Dimension de pneu.....	324
Dimensions.....	392
Dimensions extérieures.....	392
Disjoncteur.....	304
Dispositif d'attelage.....	310, 311
Caractéristiques.....	311
Dispositif de blocage éthylométrique.....	257
Distribution de l'air.....	122
recirculation d'air.....	128
tableau.....	130
Dossier.....	77
Siège avant, basculement.....	77
Dossier du siège arrière, rabattement.....	80
Driver Alert Control.....	233
utilisation.....	234
Durée éclairage sécurité.....	95
Durée lumière approche.....	95, 159

E

ECC, climatisation électronique.....	124
Éclairage.....	351
ampoules, caractéristiques.....	359

Commande.....	94
dans l'habitacle.....	94
détection de tunnel.....	87
durée éclairage sécurité.....	95
durée lumière approche.....	95, 159
Eclairage affichage.....	84
éclairage automatique, habitacle.....	94
éclairage de ville.....	86
Eclairage instruments.....	84
feu antibrouillard arrière.....	91
feux de position/stationnement.....	85
feux de route/de croisement.....	87
phares actifs en virage.....	91
Phares xénon actifs.....	90
Réglage de la portée des phares.....	84
Éclairage, remplacement d'ampoule.....	352
clignotants avant.....	356
compartiment à bagages.....	358
éclairage de la plaque minéralogique.....	358
feux de croisement (voitures avec phares halogène).....	354
feux de route (voitures avec phares halogène).....	355
feux de route (voitures avec phares xénon actifs).....	355
miroir de courtoisie.....	358
optique arrière : clignotants arrière, feu antibrouillard arrière et feu de recul....	356
Eclairage affichage.....	84
Éclairage d'ambiance.....	95
Eclairage d'habitacle, voir Eclairage.....	94
Eclairage des instruments, voir Eclairage.....	84
Éclairage de ville.....	86
Eclairage du panneau.....	84
Éclats de peinture et rayures.....	387
EcoGuide.....	68
Écran d'information.....	64
Écran de l'unité de commande.....	303
Émissions de CO ₂	403
Emissions de dioxyde de carbone.....	403
Enfant	
placement dans la voiture.....	48
sécurité.....	37, 43
sécurité pour enfants.....	43
siège enfant et coussin gonflable.....	48
siège enfant et coussin rehausseur.....	37
Entretien	
protection anticorrosion.....	385
Entretien de la voiture.....	382
Entretien de la voiture, sellerie cuir.....	385
Épuration de l'air	
habitacle.....	119, 120, 121
matériau.....	121
Équipement de secours	
triangle de pré-signalisation.....	331
Trousse de premiers secours.....	332

Essuie-glace.....	96
Capteur de pluie.....	97
Essuie-glace et lave-glace.....	96
Étiquettes.....	390

F

Faisceau d'éclairage, réglage.....	96
Feux de brouillard	
arrière.....	91
Feux de croisement / de route, voir Eclairage.....	87
Feux de détresse.....	92
Feux de position/de stationnement.....	85
Feux de route, activation automatique.....	88
Feux de route actifs.....	88
Feux stop.....	92
Filet de protection.....	152
Filtre à particules Diesel.....	296
Filtre à suies.....	296
Filtre d'habitacle.....	120
FILTRE SUIE PLEIN.....	296
Fluide de direction assistée	
qualité.....	401
Fonction aération générale.....	118, 174

Fonction antidérapage.....	183
Fonction mémoire du siège.....	78
Fonction panique.....	159
Fonction Start/Stop.....	269
Force du volant, fonction de la vitesse....	255
Frein à main.....	282
Frein de stationnement.....	282
Frein de stationnement électrique	
tension de batterie faible.....	282
Freins.....	278, 281
aide au freinage d'urgence, EBA	281
Feux stop.....	92
feux stop d'urgence.....	92
freinage antiblocage, ABS.....	281
frein à main.....	282
remplissage du liquide de frein.....	350
système de freinage.....	278, 281
témoins sur le combiné	
d'instruments.....	279
Freins de route.....	278, 281
FSC, label écologique.....	21
Fusibles.....	366
compartiment à bagages.....	376
compartiment moteur.....	368
derrière le moteur.....	371
généralités.....	366
remplacement.....	366

sous la boîte à gants.....	372, 374
Start/Stop.....	380
zone froide.....	380

G

Garniture de voiture.....	385
gaz d'échappement, toxiques, aspirés....	288
Geartronic.....	274
Grille de protection.....	153
GSI - Aide à la sélection de rapports.....	273
Guide hybride.....	68

H

Hayon	
verrouillage/déverrouillage.....	175
Hill Start Assist.....	277
Homologation de type	
Bluetooth®.....	407
système de radar.....	406
système de télécommande.....	406
Huile, voir également Huile moteur..	396, 398
Huile de boîte de vitesses	
volume et qualité.....	400

Huile moteur.....	346, 396
conditions de conduite difficiles.....	396
filtre.....	346
qualité et volume.....	398
Hydrofuge, nettoyage.....	384

I	
IAQS - Système de Qualité de l'Air dans l'Habitacle.....	121
Immobiliseur.....	157
Immobiliseur commandé à distance.....	158
Immobiliseur électronique.....	157
Impact, voir Collision.....	41
Indicateur de rapport.....	273
Indicateur de température extérieure.....	72
Indicateurs	
compte-tours.....	65
compteur de vitesse.....	65
jauge de carburant.....	65
Indice de charge.....	325
Informations sur la signalisation routière.	186
Limitations.....	188
utilisation.....	186
Initialisation du compteur journalier.	112, 115
Instruments et commandes.....	57, 60

Interior Air Quality System (IAQS)	
épuration de l'air.....	121

J

Jantes	
Nettoyage.....	383
Jantes, dimensions.....	324
Jauge électronique.....	347

K

Keyless - déverrouillage.....	169
Keyless drive	166, 167, 168, 169, 170,
171,	263
Keyless - verrouillage.....	168
Kit de réparation provisoire de crevaison	
emplacement.....	333
liquide d'étanchéité.....	339
vue d'ensemble.....	333
Klaxonner.....	82

L

Label écologique, FSC, manuel de conduite et d'entretien.....	21
Lame de clé.....	162, 163
Lampes, voir Eclairage.....	351
Lampes arrière	
emplacement.....	357
Lane Departure Control.....	237, 238
Lavage à haute pression des phares.....	97
Lavage de la voiture.....	382
Lavage de pare-brise.....	97
Lavage en station automatique.....	382
Lave-glace	
liquide lave-glace, remplissage.....	362
Lunette arrière.....	98
Pare-brise.....	97
Lève-vitres.....	98
Limiteur de vitesse.....	189
alerte indiquant le dépassement de la vitesse.....	191
désactivation.....	192
désactivation temporaire.....	190
pour commencer.....	189, 190
Liquide d'étanchéité.....	339
Liquide de frein.....	350
qualité et volume.....	401

Liquide de refroidissement	
volume et qualité.....	399
Liquide de refroidissement, contrôle et remplissage	
compartiment moteur.....	349
Liquide lave-glace	
volume	401
Liquide lave-glace, remplissage.....	362
Liquides, volumes.....	399, 400, 401, 402
Liquides et huiles.....	399, 400, 401
Lunette arrière, dégivrage.....	102
M	
Manuel de conduite et d'entretien, label écologique.....	21
MA VOITURE.....	109
Message d'erreur	
Driver Alert Control.....	235
Lane Departure Warning.....	240
Régulateur adaptatif de vitesse.....	209
voir Messages et témoins.....	209, 283
Messages	
écran d'information.....	107
Messages d'erreur dans BLIS.....	254
Messages dans BLIS.....	254

Messages et témoins	
Driver Alert Control.....	235
Lane Departure Warning.....	240
Régulateur adaptatif de vitesse.....	209
Système d'anticipation de collision avec freinage automatique CWAB.....	220, 231
Minuterie	
démarrer.....	137
désactiver.....	137
préconditionnement.....	136
réglage.....	136
Miroir de courtoisie.....	94, 146
Mode sécurité	
déplacement.....	42
tentative de démarrage.....	42
Montre, réglage.....	73
Moteur	
démarrer.....	262
désactiver.....	263
surchauffe.....	308
Moteur de propulsion électrique	
Caractéristiques.....	396

N	
Navigation dans les menus	
Combiné d'instruments.....	106
vue d'ensemble du menu.....	107
Nettoyage	
ceintures de sécurité.....	386
garniture.....	385
Jantes.....	383
lavage de la voiture.....	382
Lavage en station automatique.....	382
Niveau d'huile bas.....	346
Niveau de puissance de la direction, voir	
Force du volant.....	255
Non utilisation pendant une période prolongée.....	308

O	
Œillet de remorquage.....	316
Ordinateur de bord.....	110, 111, 114, 115
Outil.....	322

P

PACOS.....	34
Pare-brise athermique.....	17
Pare-soleil, toit ouvrant.....	105
Peinture	
code couleur.....	387
Dommages sur la peinture et réparation.....	387
Phares.....	352
Phares actifs en virage.....	91
Phares xénon actifs.....	90
Pile.....	362
aide au démarrage.....	264
entretien.....	362
Symboles sur la batterie.....	363
télécommande/PCC.....	165
Témoins d'avertissement.....	363
Pneu	
Caractéristiques.....	404
entretien	319
Pneus d'hiver.....	323
pression.....	330, 404
profondeur de sculpture.....	323
réparation de crevaison.....	332
Sens de rotation.....	319
témoin d'usure.....	321
Pneus d'hiver.....	323

Poids

poids en ordre de marche.....	393
Poids en ordre de marche.....	393
Poids remorqué et charge sur la boule d'attelage.....	394
Poids total.....	393
Polir.....	383
Porte-veste.....	145
Position d'entretien.....	360
Positions de clé.....	74
Pot catalytique.....	295
Remorquage.....	316
Préconditionnement.....	132
démarrage direct.....	135
désactivation directe.....	136
généralités.....	132
messages et témoins.....	138
minuterie.....	136
réglage.....	133
stationnement à l'extérieur.....	134
stationnement à l'intérieur.....	133
Premier secours.....	332
Prise électrique.....	147
compartiment à bagages.....	150
Profondeur de sculpture.....	323
Programme de service.....	341
Protection anticorrosion.....	385

Protection antipincement, toit ouvrant....	106
Protection enfant.....	43
catégories de taille pour les protections enfants avec système de fixation ISOFIX.....	52
coussin rehausseur 2 niveaux intégré.....	48
points de fixation supérieurs pour sièges enfant.....	55
recommandés.....	44
Système de fixation ISOFIX pour les sièges enfant.....	51
types.....	53
Puissance.....	395
moteur électrique.....	396

Q

Quatre roues motrices, AWD.....	277
Queue Assist.....	202

R

Radar.....	196
Limitations.....	205
Ravitaillement	
bouchon de réservoir.....	292
Remplissage.....	292

trappe de réservoir de carburant.....	291	désactiver.....	195	Rétroviseurs extérieurs.....	100
trappe de réservoir de carburant - ouverture manuelle.....	291	gérer la vitesse.....	193	antiéblouissement automatique.....	101
Recherche de pannes		reprendre la vitesse réglée.....	194	Rétroviseurs rabattables électriquement.	101
Régulateur adaptatif de vitesse.....	208	Régulation de la température.....	127	Reverrouillage automatique.....	172
Recherche de panne sur les capteurs de caméra.....	217	Réinitialisation des lève-vitres.....	100	Revêtement hydrofuge et antipoussière..	384
Recommandations pour la conduite.....	289	Réinitialisation des rétroviseurs extérieurs.....	101	Rideau gonflable.....	37, 40
Réfrigérant.....	351	Relais de fusibles.....	366	Roue	
Régénération.....	296	Remorquage.....	316, 317	Chaînes à neige.....	323
Réglage de la portée des phares.....	84	crochet de remorquage.....	316	dépose.....	326
Réglage du volant.....	81	Remorque.....	308	pose.....	328
Régler la distance temporelle.....	211	câble.....	308, 309	Roue de secours.....	326
Régulateur adaptatif de vitesse.....	195	conduite avec une remorque.....	308	montage.....	328
changer la fonction du régulateur de vitesse.....	204	Réparation provisoire de crevaison.	332, 333		
dépassement.....	201	contrôle.....	336		
désactivation temporaire.....	200	gonflage du pneu.....	338	Sellerie cuir, instructions de lavage.....	385
désactiver.....	202	version.....	334	Sens de rotation.....	319
fonction.....	196	Réservoir de carburant		Sensus.....	73
gérer la vitesse.....	199	volume.....	402	Serrures à pêne dormant.....	176
mode veille.....	200	Rétroviseur intérieur.....	102	désactivation.....	176
Radar.....	205	antiéblouissement automatique.....	103	désactivation temporaire.....	177
Recherche de pannes.....	208	Rétroviseurs		Siège, voir Assise.....	76
régler l'intervalle de temps.....	200	Boussole.....	103	Siège à commande électrique.....	77
vue d'ensemble.....	198	chauffage électrique.....	102	Sièges.....	76
Régulateur de vitesse.....	192	extérieur.....	100	à commande électrique.....	77
désactivation temporaire.....	194	intérieur.....	102	Appuie-tête arrière.....	79
		rabattable électriquement.....	101		

S

Selle cuir, instructions de lavage.....	385
Sens de rotation.....	319
Sensus.....	73
Serrures à pêne dormant.....	176
désactivation.....	176
désactivation temporaire.....	177
Siège, voir Assise.....	76
Siège à commande électrique.....	77
Sièges.....	76
à commande électrique.....	77
Appuie-tête arrière.....	79

chauffage électrique.....	125	Système de contrôle de la stabilité.....	183	Témoin d'avertissement	
rabattement du dossier arrière.....	80	Système de contrôle de la stabilité et de la traction.....	183, 185	régulateur adaptatif de vitesse.....	196
rabattement du dossier avant.....	77	Système de coussins gonflables.....	31	Système d'anticipation de collision....	226
Sièges enfant recommandés		témoin d'avertissement.....	31	système de contrôle de la stabilité et de la traction.....	183
tableau.....	44	Système de qualité de l'air IAQS.....	121	Témoin d'usure.....	321
Spin control.....	183	Système de refroidissement.....	288	Témoin de ceinture de sécurité non bouclée.....	30
Stabilisateur de véhicule attelé.....	183, 315	surchauffe.....	288	Témoin de verrouillage	157
Stationnement en côte.....	141	Système de stabilité et de traction		Témoin d'avertissement.....	67, 70
Statistiques de trajet.....	115, 269	utilisation.....	184	Avertissement.....	70
Substance provoquant allergies et crise		Système de télécommande, homologation de type.....	406	coussins gonflables - SRS.....	70
d'asthme.....	120	Système électrique.....	405	frein de stationnement serré.....	70
Surchauffe.....	308			la batterie de démarrage ne charge pas.....	70
Symboles				panne dans le système de freinage.....	70
Témoin d'avertissement.....	67			témoin de ceinture de sécurité non bouclée.....	30, 70
Témoin de contrôle.....	67, 69			Témoin de contrôle.....	67, 69
Système				Témoin et messages	
déclenchement.....	40	Taches.....	385	Driver Alert Control.....	235
Système d'Alerte de Vigilance.....	233	Tapis de sol.....	146	Lane Departure Warning.....	240
Système d'anticipation de collision.	221, 222	Télécommande.....	156, 157	Régulateur adaptatif de vitesse.....	209
détection des piétons.....	225	Autonomie.....	160, 167	Système d'anticipation de collision avec freinage automatique	
fonction.....	222	fonctions.....	158	CWAB.....	220, 231
limitations générales.....	228	lame de clé amovible.....	162, 163		
Radar.....	205, 215	perte.....	156		
utilisation.....	226	remplacement de pile.....	165		
Système d'anticipation de collision avec				Témoin lumineux, PCC.....	161
freinage automatique.....	221				
Système d'entraînement.....	266				

T

Température	
température réelle.....	119
Température du moteur élevée.....	308
Tendeur de ceinture de sécurité.....	30, 40
Toit ouvrant	
Écran pare-soleil.....	105
ouverture et fermeture.....	104
Position de ventilation.....	105
Protection anticoincement.....	106
Toit ouvrant électrique.....	104
Traction control.....	183
Traitement des messages.....	108
Transpondeur.....	17
Triangle de présignalisation.....	331
Trousse de premiers secours.....	332
TSA - stabilisateur de véhicule attelé	183
,	315
Unité de commande.....	304

U

V	
V60 PLUG-IN HYBRID	
introduction.....	24
vue d'ensemble.....	22
Véhicule attelé	
tangage.....	315
Ventilateur	
ECC.....	126
Ventilation.....	122
Verre laminé.....	21
Verres	
laminé / renforcé.....	21
Verrouillage	
déverrouillage.....	171, 173
verrouillage.....	171
verrouillage manuel.....	172
Verrouillage/déverrouillage	
boîte à gants.....	174
hayon.....	175
intérieur.....	173
Verrouillage de sécurité	
enfants.....	43
Verrouillage de sécurité enfant.....	177, 178
Verrouillage privé.....	164
Vitres et rétroviseurs.....	21, 384
Volant.....	81
chauffage électrique.....	83
Clavier.....	82
Réglage du volant.....	81
Volvo Sensus.....	73
VPC - Volvo Personal Communicator	
Autonomie.....	161, 167
fonctions.....	158
Vue d'ensemble des instruments	
voiture à conduite à droite.....	60
voiture à conduite à gauche.....	57
W	
WHIPS	
position d'assise.....	39
protection contre le coup du lapin.	38, 40
siège enfant/coussin rehausseur.....	39

