



V60

PLUG-IN HYBRID

WEB EDITION

QUICK GUIDE

TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!

Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut käyttöoppaat sisältävät tärkeää tietoa, kaikki varoitukset ja turvallisuusohjeita.

Seuraavia symboleja käytetään:

-  Kuvissa olevat auton eri osat merkitään näin.
 -  Ohjeet vaiheittain.
 -  Käyttöoppaan lukeminen on erittäin tärkeää.
 -  Tärkeitä tietoja, varoituksia ja turvaohjeita, joihin on perehdyttävä, on viimeisellä sivulla. Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä *.
- Oppikaa lisää autostanne myös osoitteessa www.volvocars.com.

01 Hybridiautonne

Ajotila
Lataus
Esi-ilmastointi
Matkapuhelinsovellus

02 Käynnistäminen ja ajaminen

Etäavain
Avaimeton järjestelmä*
Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
Seisontajarru
Lasinpyyhkimet

03 Kuljettajan tukeminen autossanne

BLIS* ja CTA*
Jalankulkijoiden suojausjärjestelmä*

04 Kuljettajan ympäristö

Istuimen säätö
Ohjauspyörän säätö

05 Toiminnot autossanne

Ilmastoinnin säätimet
Valojen säätimet
Mittaristo
Infotainment-järjestelmä
Puhelin*
Internet*
Ulkoinen äänentoistolaite
Keskikonsolin painikkeet
Asetukset valikkojärjestelmissä

06 Vinkkejä

Tankkaaminen
Auton hoito
Säilytystilat
AUX-/USB* -liitäntä ja 12 V:n liitäntä



Autoa käyttää kaksi moottoria - sähköinen ja diesel. Eri ajotiloja voidaan valita. "Väärää" ajotilaa ei voi valita - auto palaa HYBRID-tilaan, jos tietyt ehdot eivät täyty. Hybridi-painikkeessa oleva valo syttyy tällöin.

1 HYBRID

Tämä on auton esivalittu ajotila. Molempia moottoreita käytetään - erikseen tai yhdessä ja tietokone päättää, mikä on sopivinta kulloisessakin tilanteessa.

2 PURE

Autoa ajetaan sähkömoottorilla. Ilmastointi on suljettu mahdollisimman pitkän ajomatkan saamiseksi. Dieselmoottori käynnistyy automaattisesti, kun akkua pitää ladata tai kun kuljettaja pyytää enemmän tehoa kuin sähkömoottori voi antaa. Dieselmoottoria käytetään myös antamaan tarvittaessa neliveto, esim. lähdetäessä liikkeelle ja liukkaalla.

3 POWER

Antaa parhaan vasteen ja suorituskyvyn, koska sekä sähkö- että dieselmoottori ovat koko ajan aktiivisia. Aktiivisessa ajossa ensisijaistetaan ajaminen pienemällä vaihteella, mikä antaa viivytetyn vaihtamisen ylöspäin.

4 AWD

Neliveto aktivoidaan. Tämä on tarkoitettu hitaalle nopeudelle liukkaalla kelillä, kun tarvitaan hyvää pitoa ja etenemiskykyä. Ajotilalla on myös vakauttava vaikutus suurissa nopeuksissa.

5 SAVE

Säilyttää ko. energiatason akussa myöhempään tarpeeseen. Matalalla varaustasolla myös akku ladataan tasolle, joka vastaa noin 20 km:n ajoa sähköllä. Valitkaa **PURE**, kun halutaan ajoa sähköllä.

Latausjohdinta säilytetään säilytyslokerossa tavaratilan lattian luukun alla.



Miten avaan ja suljen latausliitännän luukun? 01


- 1 Painakaa luukun takaosaa ja vapauttakaa se.
- 2 Kääntäkää luukku auki.
- 3 Irrottakaa latausliitännän kansi ja kiinnittäkää se luukun sisäpuolelle.

Latausliitännän luukku suljetaan päinvastaisessa järjestyksessä.



Miten latausjohtimen ohjausyksikkö toimii*? 01

- 1 Palava symboli: Näyttää valitun latausvirran.
- 2 Palava symboli: Johdin yhdistetty 230 V:n jännitteeseen.
- 3 Suurentaa latausvirtaa.
- 4 Pienentää latausvirtaa.
- 5 Palava symboli: Johdin yhdistetty autoon.

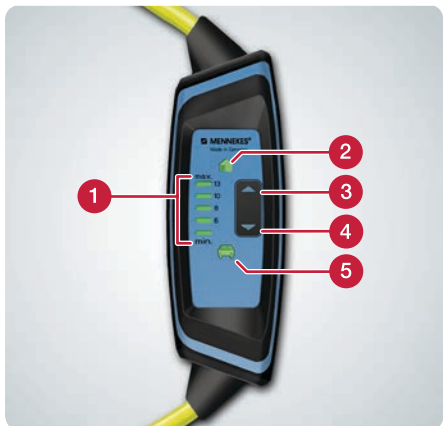



Miten käynnistän lataamisen?

01

- 1 Yhdistäkää latausjohdin 230 V:n pistorasiaan.
- 2 Nostakaa/laskekaa latausvirtaa ohjausyksiköstä*. Vaikuttaa latausaikaan ja esi-ilmastointiin.
- 3 Kytkekää latausjohdin autoon - johdin lukkiutuu automaattisesti kiinni latausliitännään

Painakaa lähestymisvalaistuksen painiketta etäavaimessa - mittaristo näyttää tällöin jäljellä olevan latausajan. Varaustila osoitetaan latausliitännän valojen ja Volvo On Call® -matkapuhelinsovelluksen avulla.



Lähestymisvalaistuksen pitää olla aktivoituna valikkojärjestelmässä MY CAR - ks. käyttöopasta.



Kuinka lataaminen lopetetaan?

01

- 1 Avatkaa auton lukitus etäavaimella.
- 2 Irrottakaa latausjohdin autosta.
- 3 Irrottakaa latausjohdin 230 V:n pistorasiasta.
- 4 Asettakaa latausjohdin takaisin säilytystilaan kuormatilan lattialuokun alle.

Latausjohdin lukitaan automaattisesti latausliitännään hetken kuluttua lukituksen avaamisesta, jos sitä ei irroteta. Avatkaa lukko/salpa avaamalla auton lukitus uudelleen etäavaimella.



Mitä latausliitännän valot kertovat?

01

Valkoinen jatkuva: Led-valo

Keltainen jatkuva: Odotustila

Vihreitä lyhyitä välähdyksiä: Vähän varatun akun lataaminen

Vihreitä pitkiä välähdyksiä: Hyvin varatun akun lataaminen

Vihreä jatkuva tai sammunut: Lataus valmis

Sininen: Ajastin kytkettynä

Punainen: Vika



Esi-ilmastointia käytetään pääasiassa optimoimaan auton sähköinen käyttöjärjestelmä ennen suunniteltua liikkeellelähtöä. Toiminto lämmittää/viilentää myös matkustamoa ja se aktivoidaan mittaristossa, etäavaimessa* tai Volvo On Call* -matkapuhelinsovelluksessa olevan suorakäynnistyskennon kautta.

Aktivointi yhdistelmämittarin kautta:

- 1 Painakaa **OK** ohjauspylvään vasemmanpuoleisessa vivussa.
- 2 Kääntäkää säätöpyörä kohtaan **Esivalmistelu** ja painakaa **OK**.
- 3 Valitkaa väliltä **Suorakäynnistys, Ajastin, Pysäköinti ulos** tai **Pysäköinti sisälle** (voidaan aktivoida vain, jos autoa ladataan latausjohtimella). Vahvistakaa painamalla **OK**.

Aktivointi etäavaimen kautta*:

- Painakaa lähestymisvalaistuksen painiketta n. 2 sekuntia. Auton vilkut välähtävät 5 kertaa lyhyesti ja palavat sitten jatkuvasti merkkiksi esi-ilmastoinnin aktivoitumisesta.

Tarkistakaa tila etäavaimen kautta*:

- Painakaa infopainiketta n. 2 sekuntia. Merkkivalo välähtää 5 kertaa lyhyesti ja palaa sitten jatkuvasti merkkiksi siitä, että esi-ilmastointi on aktiivinen.




Lisätietoja aktivoinnin tekemisestä matkapuhelimen kautta - ks. Volvo On Call -käyttöopasta*,

Mitä voidaan tehdä Volvo On Call*-sovelluksella?



Matkapuhelinsovellusta Volvo On Call voidaan käyttää missä ja milloin tahansa. Yksittäisellä matkapuhelimen painikkeen painalluksella voidaan mm. auto paikantaa ja etälukita, mittaristo ja varaustila voidaan tarkistaa sekä esi-ilmastointi kytkä päälle.

Matkapuhelinsovellus päivitetään jatkuvasti. Lisätietoja - ks. Volvo On Call -käyttöopasta*.

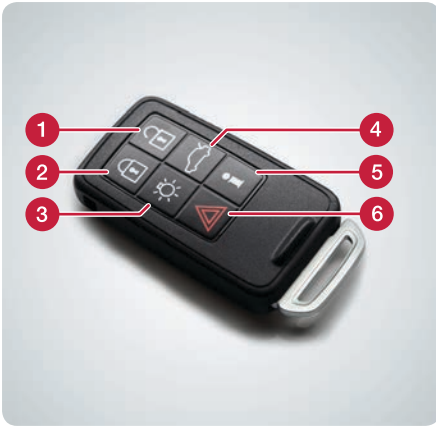

- 1 Avaa ovien ja takaluukun lukituksen sekä deaktivoi hälyttimen*. Voidaan asettaa valikkojärjestelmässä **MY CAR**.
- 2 Lukitsee ovet ja takaluukun ja aktivoi hälyttimen.
- 3 Lähestymisvalaistus.
- 4 Avaa vain takaluukun lukituksen.
- 5 Tietoja* autosta.
- 6 Paniikkitoiminto.

Etäavain voi tallentaa mm. ulkostaustapeilien ja sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen asetukset* - ks. käyttöopasta.



- 1 Vihreä, jatkuva valo: Auto on lukittu.
- 2 Keltainen, jatkuva valo: Auto on lukitsematon.
- 3 Punainen, jatkuva valo: Hälytys on lauennut.
- 4 Punainen valo vilkkuu vaihdelleen molemmissa merkivaloissa: Hälytys on lauennut alle 5 minuuttia sitten.



Avain voi olla koko ajan esim. taskussa.

Lukitus ja hälytyksen ottaminen käyttöön

- Koskettakaa toisen takaoven ulkokahvan takaosaa tai painakaa kevyesti pienempää takaluukun kahdesta kumipäälystetystä painikkeesta.

Lukituksen avaaminen ja hälyttimen sulkeminen

- Tarttukaa johonkin ovenkahvaan ja avatkaa ovi tavalliseen tapaan tai painakaa kevyesti suurempaa takaluukun kahdesta kumipäälystetystä painikkeesta.



Miten käynnistän moottorin?

02

Varmistakaa, että latausjohdin on irrotettu ennen kuin auto käynnistetään.

- 1 Työntäkää etäavain virtalukkoon.
- 2 Painakaa jarrupoljin täysin alas.
- 3 Painakaa lyhyesti **START/STOP ENGINE**-painiketta ja vapauttakaa se. Sähkömoottori on käynnissä, kun ajonopeus- tai kierroslukumittarin ja sivumittarien numeroiden valaistus syttyy.



Miten pysäytän moottorin?

02

- 1 Painakaa lyhyesti **START/STOP ENGINE**-painiketta - moottori pysähtyy. Sähkömoottori on suljettu, kun numerot nopeusmittarissa tai kierroslukumittarissa ja sivumittarissa ovat sammuneet.
- 2 Ottakaa etäavain pois virtalukosta.



Miten käytän seisontajarrua?

02

Kytkeminen päälle

- 1 Painakaa jarrupoljin pohjaan.
- 2 Painakaa säädintä **PUSH LOCK/PULL RELEASE** - mittariston varoitussymboli alkaa vilkkua. Valon palaessa jatkuvasti seisontajarru on kytketty.
- 3 Vapauttakaa jarrupoljin.

Vapauttaminen

- 1 Painakaa jarrupoljin pohjaan.
- 2 Vetäkää säätimestä **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.



Miten käynnistän tuulilasinpyyhkimet ja sade-tunnistimen*?

02

Käynnistääkää tuulilasinpyyhkimet painamalla vipua alapäin ja tehkää yksi pyyhkäisy painamalla sitä ylöspäin.

- 1 Sadetunnistin päällä/pois.
- 2 Säätelee tunnistimen herkkyyttä tai viiveaikaa.
- 3 Takalasinpyyhkin - viivepyyhintä/normaali.



Mitä BLIS* ja CTA* tekevät?


03

Blind Spot Information System (Kuollutta kulmaa tarkkaileva järjestelmä) kertoo kuolleessa kulmassa olevista ja nopeasti lähestyvistä ajoneuvoista.

Cross Traffic Alert (Poikittaisliikenteen varoitin) varoittaa risteävästä liikenteestä peruutettaessa.

BLIS ja CTA aktivoituvat käynnistettäessä moottori.

- 1 BLIS Päällä/Pois. BLIS voidaan deaktivoida/aktivoida valikkojärjestelmän **MY CAR** kohdassa **Asetukset > Kuljettajan apujärjestelmät**.
- 2 CTA Päällä/Pois - hoidetaan samalla painikkeella, jolla käytetään pysäköintitunnistimia*.

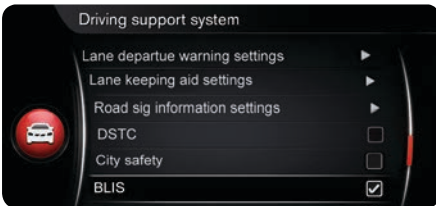

Pysäköintitunnistimet - ks. käyttöopasta.



Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä toimii*?

03

Autossa on Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella. Tämä voi varoittaa, jarruttaa ja/tai pysäyttää ajoneuvoja, polkupyöräilijöitä ja jalankulkijoita varten.

Toiminto on vain apuväline eikä toimi kaikissa tilanteissa - se ei esim. havaitse jalankulkijaa, joka on lyhyempi kuin 80 cm tai joka on osittain piilossa.



On tärkeää ymmärtää tämä toiminto kunnolla - ks. käyttöopasta.





- 1 Istuintyydyn etureunan nostaminen/laskeminen.
- 2 Istuimen nosto/lasku.
- 3 Istuimen siirtäminen eteen-/taaksepäin.
- 4 Selkänojan kallistaminen.
- 5 Sähkötoimisen istuimen säätöjen tallentaminen*.
- 6 Sähkötoimisen istuimen muistipainikkeet.

Säädön tallentaminen:

Pitäkää säädön tallennuksen painiketta painettuna samalla, kun jotain muistipainikkeista painetaan.



Myös sähkökäyttöisen istuimen asetukset voidaan tallentaa etäavaimeen* - ks. käyttöopasta.



- 1 Vapauttaa lukitus.
- 2 Säätää ohjauspyörää eteen-/taaksepäin ja ylös-/alaspäin.
- 3 Lukituksen aktivointi.





Miten säädän lämpötilan?

05

- 1 Säätäkää matkustamon vasemman/oikean puolen lämpötila kääntämällä tätä säädintä. Valittu lämpötila esitetään näytössä.
- 2 Painakaa **AUTO** ilmanjaon ja muiden toimintojen automaattista säätöä varten. Näyttö esittää **AUTO-MAATTINEN ILMASTOINTI**.



Miten poistan huurteen tuulilasilta?

05

- 1 Painakaa aktivoidakseen ilmavirtaukset ikkunoille - valo huurteenpoistopainikkeessa palaa.
- 2 Seuraava painallus sulkee toiminnon - mikään valo ei pala.



Miten valosäätimen automaattitila toimii?

05


AUTO-tila antaa seuraavat vaihtoehdot:

- Valaistus vaihtuu automaattisesti huomio- ja lähivalojen välillä.
- Kaukovalot voidaan aktivoida, kun lähivalot palavat.
- Aktiivista kaukovalotoimintoa (AHB)* - joka himmentää ja aktivoi kaukovalot automaattisesti tai sovitaa kaukovalokuvion liikenneolosuhteiden mukaisesti - voidaan käyttää.
- Tunneli-ilmaisain* on aktivoitu.



Mitkä toiminnot näytetään mittaristossa?


05

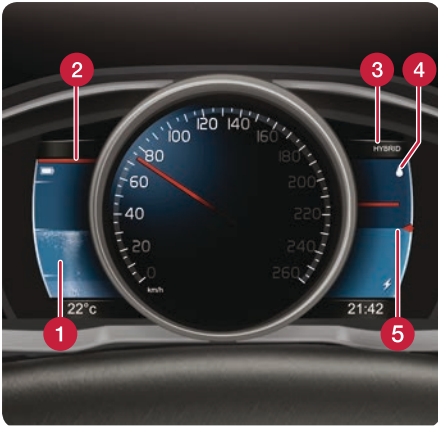

- 1 Hybridiakun mittari näytetään Hybrid-teeman yhteydessä. Sähkömoottorin ladataessa akkua näytetään kuplia.
- 2 Hetkellinen varaustaso.
- 3 Aktiivinen ajotila.
- 4 Symboli syttyy, kun dieselmoottori on käynnissä.
- 5 Hybridiopas. Näyttää dieselmoottorin käynnistymisen ja sammumisen rajan sijainnin. Kaasupolkimen painaminen (suuri osoitin) suhteessa käytettävissä olevaan sähkömoottorin tehoon (pieni osoitin).

Miten ajotietokonetta käytetään?

05

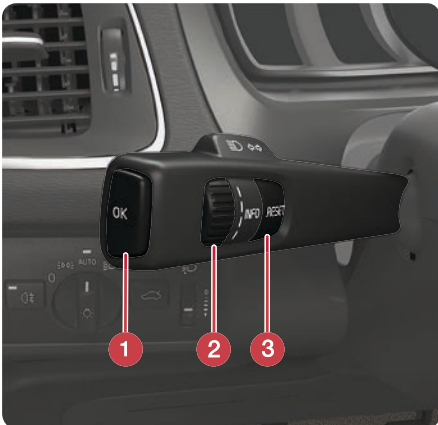

- 1 **OK** avaa ajotietokoneen valikot, aktivoi valitun vaihtoehdon ja sammuttaa ilmoitukset.
- 2 Säätyöpyörä selaa ajotietokoneen vaihtoehtoja.
- 3 **RESET** nollaa valitun ajotietokoneen kohdan tiedot ja peruuttaa valikkorakenteessa.



Miten nollaan välimatkamittarin?

05



- 1 Kääntäkää ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun säätyöpyörää välimatkamittarin T1 tai T2 näyttämiseksi.
- 2 Painakaa pitkään **RESET**-painiketta näytettävän välimatkamittarin nollaamiseksi.



Miten muutetaan mittariston ulkonäköä*?

05

Mittaristoon voi valita erilaisia teemoja, esimerkiksi Hybrid tai Eco.

Teeman vaihtaminen:

- 1 Painakaa ohjauspylvään vasemman vivun **OK**-painiketta moottorin käydessä.
- 2 Kääntäkää vivun säätöpyörää valitaksenne valikko-vaihtoehdon **Teemat** ja painakaa **OK**.
- 3 Kääntäkää säätöpyörää ja painakaa **OK** vahvistaak-senne.

Teema tallennetaan etävaimen muistiin* - ks. käyttöopasta.



Miten jäljellä oleva ajomatka/"km tyhjään akkuun" toimii?

05

Mittaristo näyttää likimääräisen matkan, joka voidaan ajaa hybridiakussa jäljellä olevalla energiamäärällä. Ajomatka perustuu keskkulutukseen normaalisti kuormatulla autolla, normaalissa ajossa, kun käytössä ei ole liikaa sähkökulut-tajia.

Kun näytetään "---- km", akun varauksella ei ole jäljellä taattua ajomatkaa.

"Km tyhjään säiliöön" - ks. käyttöopasta.



Miten kytken päälle ja pois Infotainment-järjestelmä?

05

- 1 Lyhyt painallus aktivoi laitteiston.
- 2 Pitkä painallus (kunnes näyttö sammuu) sulkee.

Äänen sulkemiseksi (MUTE): Painakaa lyhyesti - seuraava painallus aktivoi uudelleen.

Huomatkaa, että koko Sensus-järjestelmä (sisältäen navigointi- ja puhelintoiminnot*) käynnistyy/sulkeutuu samanaikaisesti.



- 1 Painakaa **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL*** tai päälähteen valitsemiseksi.
- 2 Painakaa **OK/MENU** tai ohjauspyörässä olevaa sää-
töpyörää* valitun lähteen päävalikkoon siirtymiseksi.
- 3 Liikkukaa valikoissa kääntämällä **TUNE**-säädintä tai
säättöpyörää.
- 4 Tehkää valinta valikoissa painamalla **OK/MENU** tai
säättöpyörää.

Painakaa lyhyesti **EXIT** peruuttaaksenne valikko-
järjestelmässä, keskeyttääksenne toiminnon tai
poistaaksenne syötettyjä merkkejä.

Painakaa pitkää **EXIT-painiketta** palataksenne nor-
maalinäkymään tai siirtyäksenne normaalinäkymästä
päälähteenäkymään.

Vinkkejä:

Siirtykää oikotievalikkoon NAV- tai TEL-tilassa painamalla
kerran **NAV** tai **TEL**. Palatkaa normaalinäkymään paina-
malla uudelleen.



Kuinka yhdistetään Bluetooth® -puhelin ja internetiin*?



- 1 Painakaa keskikonsolissa **TEL***.
- 2 Tehkää matkapuhelin haettavaksi/näkyväksi Blue-
tooth®-järjestelmän kautta.
- 3 Painakaa **OK/MENU** ja noudattakaa näyttöruudun
ohjeita. Puhelin on nyt liitetty ja sitä voidaan ohjata
auton säätimillä. Auton internet-palveluja voidaan nyt
käyttää.

Jatkossa puhelin liitetään autoon automaattisesti.

Jos liittäminen ei onnistu - ks. käyttöopasta.





Mitä palveluja Volvo ID* antaa?

05

Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnuksenne, joka on rekisteröity autoon ja voi antaa käyttöönne erilaisia palveluja, kuten Volvo web ja mahdollisuus lähettää osoite karttapalvelusta internetissä suoraan autoon.

Rekisteröikää tai käsitelkää Volvo ID:tänne seuraavalla tavalla:

- 1 Painakaa yhdistämisspainiketta .
- 2 Valitkaa **Sovellukset > Asetukset** ja noudattakaa näytön ohjeita.

Lisätietoja Volvo ID:stä - ks. käyttöopasta.



Kuinka sovelluksia käytetään, kun auto on kytketty internetiin*?

05

Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan käyttää mm. musiikkipalvelujen, web-radion, navigointipalvelujen ja yksinkertaisen web-selaimen sovelluksia.

- 1 Painakaa yhdistämisspainiketta .
- 2 Valitkaa **Sovellukset** ja painakaa **OK/MENU** käytettävissä olevien sovellusten näyttämiseksi.
- 3 Valitkaa sovellus ja vahvistakaa painamalla **OK/MENU**.

Tietyt sovellukset edellyttävät kirjautumista erillisellä tilillä sovellus-/palvelutoimittajalta. Käyttäkää olemassa olevaa tiliä tai rekisteröikää uusi. Noudattakaa näytön ohjeita.



Miten soitan puhelun?

05

- 1 Painakaa keskikonsolissa **TEL***.
- 2 Syöttäkää haluamanne numero tai kääntäkää ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää alaspäin päästäksenne puhelinluetteloon ja ylöspäin päästäksenne puhelulistaan.
- 3 Soittakaa painamalla säätöpyörää.

Puhelu päätetään painamalla **EXIT**.

Lisää tapoja soittaa puhelimella - ks. käyttöopasta.





Miten puhelimeen vastataan*?

05

- Vastatkaa puheluun painamalla säätöpyörää.

Puhelu torjutaan/lopetetaan painamalla **EXIT**.

Lisää tapoja vastata puhelimeen - ks. käyttöopasta.



Miten liitän ulkoisen äänilaitteen?

05

- 1 Liittäkää ulkoinen yksikkö keskikonsolin AUX- tai USB* -tulon kautta.
- 2 Painakaa **MEDIA**.
- 3 Valitkaa haluamanne äänilähde kääntämällä **TUNE**-säädintä.
- 4 Painakaa **OK/MENU**.

Muut ulkoisen yksikön liitännät - ks. käyttöopasta.



Miten radioasemia tallennetaan esivalintaluetteloon?

05

Taajuusalueita kohti voidaan tallentaa 10 esivalintaa (AM, FM jne.).

- 1 Säätäkää asema.
- 2 Pitäkää yhtä esivalintapainikkeista painettuna muutama sekunti, ääni mykistyy ja palaa, kun asema on tallennettu.
- 3 Tämän jälkeen esivalintapainike on käytettävissä.

Eri asemia voidaan asettaa, ks. käyttöopasta.





Kuinka GPS*-määränpää ilmaistaan?

05

- 1 Painakaa **NAV** navigointijärjestelmän käynnistämiseksi - kartta näytetään.
- 2 Painakaa **NAV** vielä kerran ja valitkaa **Anna osoite** ja painakaa **OK/MENU**.
- 3 Kirjoittakaa jokin/joitakin hakueitoja kirjoituspyörällä tai keskikonsolin numeropainikkeilla.
- 4 Valitkaa sitten **Anna ainoaksi määränpääksi** tai **Lisää välietapiksi** ja painakaa **OK/MENU**.

Navigointia koskevia lisätietoja ja markkina-aluepoikkeamia - ks. erillistä lisäosaa*.



Mitä asetuksia valikkojärjestelmästä voi tehdä?

05

Valikkojärjestelmässä **MY CAR** käsitellään auton useita toimintoja, joita ovat esimerkiksi kellon, taustapeilien ja lukkojen asetukset. Ajoilasto ja voiman kulku esitetään myös graafisesti valikkojärjestelmässä **MY CAR** ja ne aktivoidaan:

- **Ajoilasto:** näyttää keskimääräisen polttoaineenkulutuksen ja keskinopeuden. Voi auttaa ajamaan pienellä polttoainemäärällä.
- **Voiman kulku:** Näyttää, mikä moottori vetää, sekä energivirtauksen.



Miten kello asetetaan oikeaan aikaan?

05

- 1 Hakekaa esiin **Asetukset > Järjestelmän asetukset > Aika-asetukset** valikkojärjestelmässä **MY CAR**.
- 2 Kääntäkää **TUNE**-säädin kohtaan **Automaattinen aika** ja painakaa **OK/MENU** kellon automaattisen asettamisen aktivoimiseksi.

Katsokaa, olette valinnut asianmukaisen sijaintipaikan oikean ajan saamiseksi autoon.

Miten tankkaan?

06

- Painakaa valopaneelissa olevaa painiketta polttoainesäiliön luukun avaamiseksi - luukku avautuu, kun painike vapautetaan.

Nuoli mittaristossa olevassa symbolissa osoittaa, kummalle puolelle autoa polttoainesäiliön luukku on sijoitettu.



Miten auto tulee pestä?

06

Käsinpesu on maalipinnalle hellävaraisempi kuin auto-maattipesu. Maalipinta on myös herkempi ollessaan uusi. Siksi suosittelemme auton pesua käsin ensimmäisten käyttökuukausien aikana.

Käyttäkää puhdasta vettä ja pesusientä. Huomatkaa, että liika ja sora voivat naarmuttaa maalipintaa.



Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa*?

06

Nahkaa on hoidettava säännöllisesti ulkonäön säilyttämiseksi. Tämän vuoksi tulee nahkaverhoilu käsitellä Volvo Leather Care kit -sarjalla 1-4 kertaa vuodessa. Volvo Leather Care -sarjan voi ostaa Volvo-jälleenmyyjältä.



Tässä näytetään joitakin auton säilytystiloista.



Käyttöopas esittää lisää säilytystiloja.



Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä?

Jotta matkustamon 12 V:n liitäntä toimii, etäavaimen on oltava vähintään avainasennossa I. Kuormatilan 12 V:n liitäntä* on aina jännitteellinen.



Miten latausjohtimen ohjausyksikkö toimii?



Älkää koskaan käyttäkö jatkojohtoa. Ladatkaa autoa vain hyväksytyistä pistorasioista. Vikavirtasuojaa latausjohtimen ohjausyksikössä suojaa autoa, mutta 230 V:n verkossa voi olla olemassa ylikuormituksen vaara.

Miten käynnistän lataamisen?



Tarkastakaa, että 230 V:n pistorasian virransyöttökyky on riittävä sähköauton lataamiseen. Latausjohtimen kautta ohjausyksikkö sovitaa latausvirran sellaiselle voimakkuudelle (välillä 6 - 16 A, markkina-alueesta riippuen), ettei 230 V:n pistorasia ylikuormitu.

Miten aktivoin esi-ilmastoinnin?



Pysäköitäessä ulkona polttoainekäyttöinen lämmitin tuottaa pakokaasuja, mutta ei pysäköitäessä sisällä, koska tällöin on sen sijaan aktivoituna sähkökäyttöinen lämmitin. Volvo suosittelee, että esi-ilmastoinnin suorakäynnistyksen yhteydessä aktivointi tehdään etäavaimen tai matkapuhelimen kautta.

Miten Keyless-avainjärjestelmä toimii?



Käsineiden käyttö voi estää ovenkahvan Keyless-toiminnan. Sähkömagneettiset kentät ja suojaukset voivat häiritä avaimetonta Keyless-toimintaa. Älkää sijoittako/säilyttäkö etäavainta matkapuhelimen tai metalliesineiden lähellä.

Miten käynnistän moottorin?



Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkea ulkolämpötilasta riippumatta. Se on osa Volvon tehokasta pakokaasunpuhdistusjärjestelmää. Kylmäkäynnistyksessä jotkut dieselmootorit voivat käynnistyä viiveellä hehkutuksen takia. Moottorin käynnistyksessä normaaliolosuhteissa ensisijaistetaan auton sähköinen ajomoottori. Dieselmoottori pysyy sammuksissa. On kuitenkin tilanteita, joissa tämän sijaan käynnistyy dieselmoottori, esim. lämpötilan ollessa liian matala tai jos hybridiakkuja pitää ladata.

Mitä BLIS* ja CTA* tekevät?



BLIS ja CTA ovat täydentäviä apuvälineitä - ne eivät korvaa turvallista ajotapaa ja taustapeiliin käyttöä. BLIS- ja CTA -aputoiminnot eivät voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta. Vastuu kaistanvaihdosta ja liikenteessä turvallisesta peruuttamisesta on aina kuljettajalla. BLIS ei toimi jyrkissä mutkissa. BLIS ei toimi, kun autolla peruutetaan.

Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä toimii?



Toiminto ei voi havaita kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa, eikä se esim. näe osittain piilossa olevaa jalankulkijaa, henkilöitä, joiden vaateet peittää kehon ääriviivat tai alle 80 cm pitkiä jalankulkijoita. Toiminto ei havaitse kaikkia polkupyöräilijöitä eikä esim. näe osittain piilossa olevia pyöräilijöitä, eikä sellaisia, joiden kehon ääriviivat ovat peitossa tai jotka tulevat sivulta. Kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta oikealla tavalla ja nopeuteen sovitettun turvavälin säilyttämisestä.

Miten säädän istuimen?



Asettakaa kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon **ennen** ajon aloittamista - ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta mahdollinen voimakas jarrutus tai onnettomuus ei aiheuta henkilövahinkoja.

Miten säädän ohjauspyörän?



Säätäkää ohjauspyörä (istuimen säädön jälkeen) **ennen** liikkeellelähtöä - ei koskaan ajon aikana.

Miten jäljellä oleva ajomatka/"km tyhjiään akkuun" toimii?



Tietty virhenäyttämä voi syntyä, jos ajotapa muuttuu.

Kuinka yhdistetään Bluetooth®-puhelin ja internetiin?



Internetiä käytettäessä siirretään dataa (dataliikenne), mistä aiheutuu maksu verkko-operaattorille. Ottakaa dataliikenteen kustannusten suhteen yhteys verkko-operaattoriinne.

Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa?



Joistakin värijäytyistä vaatekappaleista (esim. farkut ja mokkanahkaiset vaatteet) voi irrota väriä verhoiluun. Älkää käyttäkö voimakkaita liuotainaineita - ne voivat vaurioittaa verhoilua.

Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä?



Enimmäisvirranotto kustakin liitännästä on 10 A (120 W).