



VOLVO ON CALL (VOC)



BRUKSANVISNING

VÄRDEHANDLING

Detta dokument, Volvo on Call, beskriver funktionalitet i systemet Volvo on Call.

Vänliga hälsningar

Volvo Car Corporation

De specifikationer, konstruktionsuppgifter och illustrationer som finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Car Corporation





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	4
Säkerhetstjänster	7
Trygghetstjänster	10
Komforttjänster	13
Menystruktur	15





Inledning

Allmänt

Volvo On Call-systemet (fortsättningsvis kallat VOC) är kopplat till bilens inbyggda telefon, SRS- och larmsystem. Se bilens instruktionsbok för information om dessa system.

Bifogad Europakarta visar i vilka länder systemet fungerar. Kontakta VOC Kundtjänst (se sidan 9) för aktuell information, då kartan kan förändras.

VOC består av säkerhetsrelaterade tjänster och ett antal trygghets- och komforttjänster som erbjuds beroende på marknad. Kontakta VOC Kundtjänst för information om vilka dessa tjänster är som gäller i ert land.

Tillgänglighet

Efter att fjärrnyckeln avlägsnats ur bilen är VOC-systemets funktioner tillgängliga kontinuerligt under 3 dygn och därefter en gång per timma under de kommande elva dagarna.



OBS

Volvo förbehåller sig rätten att ändra specifikationer, konstruktionsuppgifter och illustrationer som finns i denna manual utan föregående meddelande.

Säkerhetstjänster

- **Automatiskt larm**
Vid en olycka där krocksensorn aktiverar SRS-/SIPS-/IC-systemet (krockgardinen) skickas en signal automatiskt till VOC Kundtjänst.
- **Manuellt larm**
Du kan kontakta VOC Kundtjänst för att begära hjälp i nödsituationer.
- **Tillgång till vägassistanstjänster**

För mer information om Säkerhetstjänsterna, se sidan 5 och 7.

Trygghetstjänster

- **Theft Notification (TN)**
Automatisk signal till VOC Kundtjänst vid inbrott eller stöld (om bilens larmsystem aktiverats).
- **Stolen Vehicle Tracking (SVT)**
Hjälp att spåra bilen vid stöld.
- **Remote Door Unlock (RDU)**
Fjärrupplåsning av bilen om nycklarna har kommit bort eller blivit inlåsta.
- **Unauthorised Driver Detection (UDD)¹**
Förarautorisering.
- **Unauthorised Movement Detection¹ (UMD)**
Övervakning av otillåten förflyttning.
- **Remote Vehicle Immobiliser (RVI)¹**
Övervakning och deaktivering av stulen bil.

För mer information om trygghetstjänsterna, se sidan 10.

¹ Gäller ej C30, S40, V50 och C70.



Inledning

Komforttjänst

• Remote Heater Start (RHS)

Bilar utrustade med bränsle driven motor- och kupévärmare i kombination med VOC erbjuder samma inställningsmöjligheter för värmaren som inne i bilen med hjälp av en mobiltelefon.

RHS gör det möjligt att göra timerinställningar genom att skicka önskad inställning med hjälp av en mobiltelefon.

För mer information om RHS, se sidan 13.

Översikt Säkerhetstjänster

VOC-systemet använder sig av GPS (Global Positioning System) för att lokalisera bilen och bilens inbyggda telefon för att kontakta VOC Kundtjänst.

När du trycker på **ON CALL**- eller **SOS**-knappen skickas en signal till VOC Kundtjänst om bilens position och tjänsten du har begärt.

OBS

SOS-knappen ska enbart användas vid olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot bilen och dess passagerare.

SOS-funktionen är endast avsedd för nödsituationer. Missbruk kan leda till extradebitering. **ON CALL**-knappen kan användas för samtliga andra tjänster, inklusive vägasistans.

För att inaktivera **ON CALL**- och **SOS**-knapparna när nyckeln är ur, se menyalternativet **Knappplås** på sidan 16.

Systemet är inte tillgängligt om menyalternativet **Radiosändning** är satt till **AV**¹.

¹ Gäller vissa marknader.



VARNING

Systemet fungerar enbart i områden där VOCs samarbetspartner har GSM-täckning och på de marknader där Volvo On Call-tjänsten är tillgänglig.




VARNING

Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. vid gleset befolkade områden.




Inledning


Översikt knappar

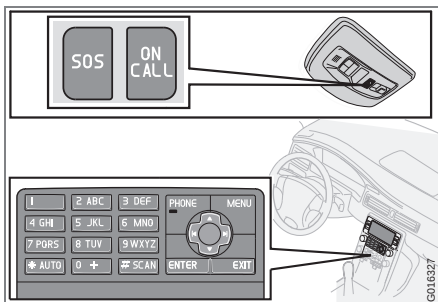


VOC-/telefonknapparna samt display i S80 och V70/XC70

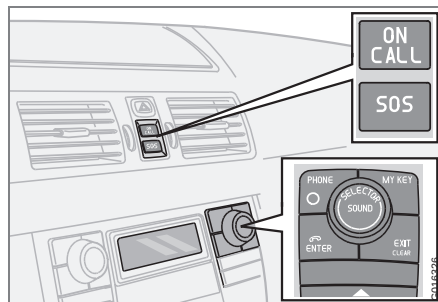


VOC-/telefonknapparna samt display i XC90

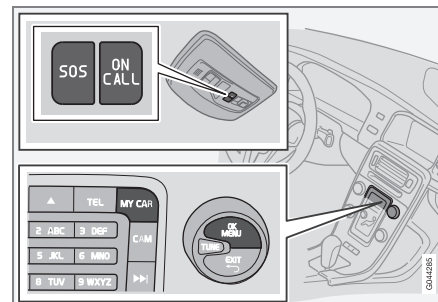

VOC-knappar samt display i S60/V60

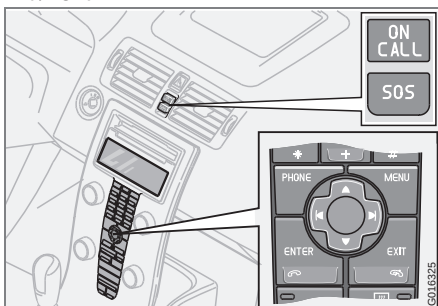

VOC-/telefonknapparna samt display i C30, S40, V50 och C70

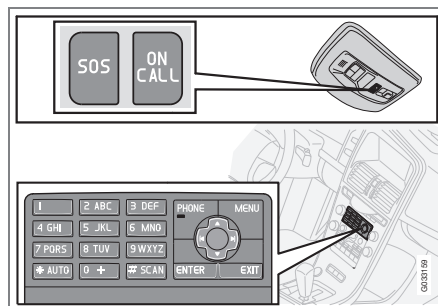

VOC-/telefonknapparna samt display i XC60



Säkerhetstjänster

Automatiskt larm

Om bältessträckarna, krockkuddarna eller krockgardinen (se bilens instruktionsbok) har utlöst sker följande:

1. Ett meddelande skickas automatiskt från bilen till VOC Kundtjänst med uppgifter om bilens position och att SRS-systemet har utlöst.
2. VOC Kundtjänst etablerar därefter muntlig kontakt med bilens förare och försöker ta reda på krockens omfattning och behovet av hjälp.
3. VOC Kundtjänst kontaktar därefter erforderliga hjälpinsatser (polis, ambulans, bärgning etc.).

Om muntlig kontakt inte kan etableras, organiserar VOC Kundtjänst hjälpinsatser.

Manuellt larm

1. Tryck på **SOS**-knappen i minst 2 sekunder för att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot mot bilen eller passagerare, m.m.
2. VOC Kundtjänst får meddelande om hjälpbehovet och uppgift om bilens position.
3. VOC Kundtjänst etablerar muntlig kontakt med föraren och kommer överens om vilket hjälpbehov som krävs.

Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar VOC Kundtjänst berörda myndigheter, som bistår med lämplig åtgärd.

Vägassistans

1. Tryck på **ON CALL**-knappen i minst 2 sekunder för att tillkalla hjälp vid punktering, bränslebrist, urladdat batteri, mm.
2. VOC Kundtjänst etablerar muntlig kontakt med föraren och kommer överens om vilket hjälpbehov som krävs.

Larmnummer

Då larmtjänsten aktiveras försöker VOC-systemet etablera kontakt med VOC Kundtjänst i det land bilen befinner sig.

Om detta inte är möjligt går samtalet till larmnumret 112 istället.



VARNING

Systemet fungerar enbart i områden där VOCs samarbetspartner har GSM-täckning och på de marknader där Volvo On Call-tjänsten är tillgänglig.



VARNING

Precis som med mobiltelefoner kan atmosfärska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. vid glest befolkade områden.



Säkerhetstjänster

Upphäva samtal

Påbörjad tjänst kan avbrytas inom 10 sekunder med hjälp av ett tryck på **EXIT** (se bilder på sidan 6).

Informationsmeddelande i displayen

On Call Avstängd

VOC-abonnemanget är ej aktiverat eller är ej längre giltigt! Tjänsterna kommer inte att fungera. Kontakta din återförsäljare eller VOC Kundtjänst, se sidan 9.

On Call Serv. erfordras

VOC-systemet ur funktion. Besök din Volvo-återförsäljare för hjälp.

On Call Abonn snart slut

VOC-abonnemanget kommer snart gå ut. Kontakta VOC Kundtjänst, se sidan 9.

Volvo On Call i standby

Telefonen¹ kan slås på tillfälligt.

1. Tryck på **PHONE** (se bilder på sidan 6).

2. Telefonen kan då användas för samtal men kommer att återgå automatiskt till standby efter en stund.

OBS

VOC Kundtjänst kan inte komma i kontakt med bilen medan samtal pågår med den inbyggda telefonen.

När ett samtal med VOC Kundtjänst är avslutat och tjänsten är klar kommer VOC-systemet automatiskt att gå tillbaka till telefonläge om telefonen var på när tjänsten startades.

För att kontakta VOC Kundtjänst från en annan telefon än bilens inbyggda, se tabellen på sidan 9.

OBS

När man befinner sig utomlands och vill komma i kontakt med VOC Kundtjänst kan man ringa telefonnumret till Volvo On Call i hemlandet, se tabellen på sidan 9.

OBS

Alla samtal med VOC Kundtjänst kommer att spelas in.



VARNING

Systemet fungerar enbart i områden där VOCs samarbetspartner har GSM-täckning och på de marknader där Volvo On Call-tjänsten är tillgänglig.



VARNING

Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. vid gleset befolkade områden.

¹ Vissa bilmodeller har inte Volvo On Call tillsammans med Telefon.



Säkerhetstjänster

Telefonnummer

Land	När man befinner sig i hemlandet	När man befinner sig utomlands
Sverige	020 55 55 66	+46 31 51 83 35
Norge	800 30 060	+47 22 32 39 50
Danmark ¹	+46 20 55 55 66	+46 31 51 83 35
Storbritannien	0800 587 9848	+44 20 860 39 848
Italien	02 26629 271	+39 02 26629 271
Frankrike	0810 800 454	+33 1 49 93 72 79
Holland	020 851 2278	+31 20 851 2278
Belgien	02 773 62 22	+32 2 773 62 22
Luxemburg ²	+32 2 773 62 22	+32 2 773 62 22
Portugal ³	+33 810 800 454	+33 1 49 93 72 79
Tyskland	089 20 80 1 87 47	+49 89 20 80 1 87 47
Spanien	091 325 5509	+34 91 325 5509
Schweiz	044 283 35 70	+41 44 283 35 70
Ryssland	+74 9 57 80 50 08	+74 9 57 80 50 08
Österrike	+43 1 525 03 6244	+43 1 525 03 6244

¹Kundcentret för Danmark finns i Sverige.

²Kundcentret för Luxemburg finns i Belgien.

³Kundcentret för Portugal finns i Frankrike.



Trygghetstjänster

Allmänt

Volvos trygghetstjänster ska minimera risken att ägaren blir av med sin bil. Om bilen blir stulen kan den dessutom spåras och eventuellt deaktiveras.

På vissa marknader sker en reduktion av försäkringspremien.

Utöver säkerhets- och trygghetstjänsterna erbjuder vissa marknader ett utökat trygghetssystem som tillval.

Om bilen blir strömlös träder VOCs reservbatteri in.

Theft Notification (TN)

TN är ett system som aktiveras vid inbrott eller stöld.

Om bilens larmsystem aktiveras kommer VOC Kundtjänst att underrättas automatiskt efter en viss tid. Om larmet stängs av med hjälp av fjärrnyckeln kommer tjänsten att avbrytas.

Stolen Vehicle Tracking (SVT)

SVT är ett system som hjälper till att spåra bilen vid stöld. Om fordonet har blivit stulet kan VOC Kundtjänst utföra spårning av fordonet för att underlätta ett återfinnande.



OBS

Detta gäller även om bilen stulits med hjälp av tillhörande fjärrnyckel.

Remote Door Unlock (RDU)

1. Om bilens fjärrnyckel har tappats eller blivit inlåst i bilen, kan kontakt tas med VOC Kundtjänst.
2. VOC Kundtjänst skickar en signal till bilen och efter överenskommelse med bilens ägare, eller annan auktoriserad person, sker upplåsning av bilen.
3. Bagageluckan/bakluckan måste öppnas för att låsa upp dörrarna¹. Tryck två gånger på touchknappen² eller dra i handtaget³.

När dörrarna öppnas kommer bilens larmsystem att lösa ut. Stäng av larmet genom att trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller sätt in fjärrnyckeln i startlåset.



OBS

Om bakluckan inte öppnas inom en av VOC Kundtjänst förutbestämd tid kommer bagageluckan/bakluckan att låsas igen.

¹ Gäller inte XC90 där alla dörrar samt baklucka öppnas.

² Gäller V50, V60, V70 och XC60.

³ Gäller C30, C70, S40 och S60.



Trygghetstjänster

OBS

Om bilen står i t.ex. ett parkeringsgarage kan fjärrupplåsningfunktionen eventuellt störas pga dålig telefonmottagning.

Unauthorized Driver Detection (UDD)¹

UDD är ett system för förarauktorisering.

Inför användning av fordonet måste föraren auktorisera sig genom att mata in en sexsiffrig säkerhetskod. Föraren uppmanas automatiskt att mata in säkerhetskoden när motorn startas.

Om fordonet körs utan att rätt säkerhetskod har matats in, eller om fel kod matats in tre gånger i rad, kommer VOC Kundtjänst att underrättas automatiskt.

Fordonet levereras till kund med en förinställd säkerhetskod som föraren informeras om skriftligen vid köpet.

Byte av säkerhetskod

Byte av säkerhetskod sker via menysystemet eller via VOC Kundtjänst.

Välj **Byt säkerhetskod**² eller **Ändra UDD-kod**³. Innan en ny säkerhetskod matas in måste den gamla säkerhetskoden anges.

Säkerhetskoden kan även nollställas genom att kontakta VOC Kundtjänst. Efter överenskommen nollställning av säkerhetskod ombeds föraren automatiskt att mata in en ny säkerhetskod nästa gång fordonet startas.



WARNING

Systemet fungerar enbart i områden där VOCs samarbetspartner har GSM-täckning och på de marknader där Volvo On Call-tjänsten är tillgänglig.



WARNING

Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. vid gleset befolkade områden.

Unauthorized Movement Detection (UMD)⁴

Övervakning av otillåten förflyttning.

Otillåten förflyttning innebär att fordonet flyttas med motorn avstängd. Om systemet upptäcker en otillåten förflyttning av fordonet kommer VOC Kundservice att underrättas automatiskt.

Exempel på otillåten förflyttning är bogsering eller lastning och transport på släp. Observera att exempelvis färjeöverfart och biltåg också räknas som otillåten förflyttning då motorn är avstängd. I dessa situationer måste UDD och UMD temporärt deaktiveras (se avsnittet **Temporär deaktivering av UDD och UMD** nedan).

Övervakning av otillåten förflyttning är alltid aktiv när bilens motor är avstängd, oavsett om fordonet är låst eller ej.

¹ Gäller ej C30, S40, V50 och C70.

² Gäller S60 och V60.

³ Gäller endast XC90.

⁴ Gäller ej C30, S40, V50 och C70.



Trygghetstjänster

Temporär deaktivering av UDD och UMD

Vid bogsering, färjeöverfart, transport på biltåg eller när fordonet ska lämnas in på verkstad är det nödvändigt att deaktivera UDD och UMD för att inte falsklarm skall skickas till VOC Kundtjänst. Detta kan ske på två sätt:

- via meny
- via VOC Kundtjänst

Temporär deaktivering sker genom att välja **Reduced guard activate once**¹ eller **Reduced guard ask on exit**¹ i menysystemet.

OBS

I XC90 heter menyvalet **Minskad ATSVR**.
(After Theft System for Vehicle Recovery).

Föraren måste identifiera sig med den sexsiffriga säkerhetskoden för att systemet ska deaktiveras. Systemet är sedan deaktiverat till nästa gång motorn startas.

OBS

Flera falsklarm kan leda till att VOC Kundtjänst kommer att begära ersättning av fordonets ägare. Kontakta VOC Kundtjänst för mer information.

Temporär deaktivering via VOC Kundtjänst kräver att föraren tar personlig kontakt med VOC Kundtjänst och uppger tid och datum för deaktivering samt när återaktivering av systemet ska ske.

När fordonet ska lämnas in på verkstad ska UDD och UMD alltid deaktiveras via VOC Kundtjänst.

Remote Vehicle Immobiliser (RVI)²

Om bilen är stulen kontakter ägaren eller myndigheterna VOC Kundtjänst.

OBS

Detta gäller även om bilen stulits med hjälp av tillhörande fjärrnyckel.

Efter att ha varit i kontakt med myndigheterna deaktiverar VOC Kundtjänst sedan fjärrnycklar för att förhindra start av bilen.

En deaktiverad bil kan endast startas igen genom kontakt med VOC Kundtjänst och efter det att erfodrad verifiering godkänts. Därefter utför VOC Kundtjänst aktivering av bilen.

¹ Gäller S60 och V60.

² Gäller ej C30, S40, V50 och C70.



Komforttjänster

Remote Heater Start (RHS)

Att kunna kontrollera värmaren i bilen med sin mobiltelefon innebär ett smidigare handhavande av värmaren och därmed ökad komfortupplevelse till en kostnad av ett SMS.

Värmarfunktionen har två tidpunkter, kallade T1 och T2. Dessa visar när bilen uppnått den inställda temperaturen.

För att bara den auktoriserade användaren skall kunna styra värmaren ska SMS-meddelandet innehålla bilens registreringsnummer¹ följt av VOC-systemets PIN-kod².

OBS

Varje delkommando följs av ett #-tecken. Meddelandet ska skrivas som en sträng utan mellanslag och avslutas med ett #-tecken, t.ex. # PIN-kod # 1 #

Telefonnummer

Meddelandet ska skickas till följande nummer: +46 70 903 20 40.

¹ Registreringsnumret kan innehålla både stora och små bokstäver.

² PIN-koden är den kod bilägaren tidigare meddelat VOC Kundtjänst genom att trycka på **OnCall**-knappen.

För vissa mobiltelefoner är det möjligt att skapa en meddelandemall för att möjliggöra ett enklare och snabbare handhavande.

OBS

lakttag försiktighet med var bilen står parkerad när RHS nyttjas eftersom värmaren avger avgaser, se ytterligare information i bilens instruktionsbok.

Direktkommandon

För att starta värmen direkt:

1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av # PIN-kod # **1** #

2. Skicka meddelandet.

Om värmaren är igång och ska stängas av direkt:

1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av # PIN-kod # **0** #

2. Skicka meddelandet.

Tidkommandon

Om ny tid ska läggas in avslutas meddelandet med önskat klockslag, t.ex. **1730**.

Ändra och aktivera T1:

1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av # PIN-kod # **11** # Tidpunkt #³

2. Skicka meddelandet.

Ändra och aktivera T2:

1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av # PIN-kod # **12** # Tidpunkt #

Skicka meddelandet.

Om en sedan tidigare inlagd tidpunkt önskas aktiverad:

Aktivera T1:

1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av # PIN-kod # **11** #

2. Skicka meddelandet.

Aktivera T2:

1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av # PIN-kod # **12** #

För att avbryta en sedan tidigare planerad värmarstart måste inställd tidpunkt avaktiveras.

För att avaktivera T1:

1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av # PIN-kod # **01** #

2. Skicka meddelandet.

För att avaktivera T2:

1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av # PIN-kod # **02** #

2. Skicka meddelandet.

³ Klockslag avrundas alltid till närmaste 5-minuts intervall.



Komforttjänster

Om värmaren inte startar

Det finns situationer där värmaren inte kan starta. Så skickas ett SMS med texten "Värmaren kunde ej starta!" till det mobilnummer som försökt initiera tjänsten.

Mobilapplikation

Det finns en mobilapplikation som förenklar handhavandet av VOC-systemets komfortfunktion. Applikationen förutsätter att mobiltelefonen har stöd för Java. Den kan laddas ned från www.volvocars.com.



VARNING

Systemet fungerar enbart i områden där VOCs samarbetspartner har GSM-täckning och på de marknader där Volvo On Call-tjänsten är tillgänglig.



VARNING

Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. vid glest befolkade områden.



Menystruktur

Menystruktur i VOC

VOC-funktionerna nedan är tillgängliga via **MENU**-knappen (**MY CAR**¹) och visas i displayen. De kan också nås via den inbyggda telefonens menysystem. Se avsnittet om telefonen i instruktionsboken för mer information om menyerna.

OBS

Menynumreringen kan skilja sig åt beroende på om Radio, CD, AUX eller Telefonen är i gång.

Menyträd

Volvo On Call

SOS

On Call

Aktivera radiosändningen¹

Avaktivera radiosändningen¹

Radiosändn.²

Radiosändningskod¹

Kod f r-sänd.²

Knapplås

Nyckellås²

Byt säkerhetskod¹

Ändra UDD-kod²

Aktivera abonnemanget¹

Avaktivera abonnemanget¹

Avbryt abonn.²

Menyalternativ

• SOS

Ett tryck på **ENTER (OK/MENU)**¹ i kontrollpanelen (bekräfta med ett extra tryck) är detsamma som att trycka på **SOS**-knappen i 2 sekunder: den manuella larmtjänsten aktiveras. Detta menyval fungerar som backupfunktion till **SOS**-knappen.

• On Call

Ett tryck på **ENTER (OK/MENU)**¹ i kontrollpanelen (bekräfta med ett extra tryck) är detsamma som att trycka på **ON CALL**-knappen i 2 sekunder: vägasistienstjänsterna aktiveras. Detta menyval fungerar som backupfunktion till **ON CALL**-knappen.

• Aktivera/Avaktivera radiosändningen

OBS

I XC90 heter detta menyalternativ **Radiosändn.**

VOC-systemet har en automatisk mottagningsfunktion, vilket innebär att systemet automatiskt kontrollerar tillgängligheten av VOC servicenät.

För att stänga av både den inbyggda telefonen och den automatiska mottagningsfunktionen, gör följande:

1. När **Radiosändning** visas i displayen, tryck **ENTER (OK/MENU)**¹ i kontrollpanelen.
2. Om radiosändningskod är *avaktiverad*: Tryck sedan **ENTER (OK/MENU)**¹ en gång till för att bekräfta.
– Den automatiska mottagningsfunktionen återstartas automatiskt nästa gång bilen startas.

Om radiosändningskod är *aktiverad*: Ange korrekt radiosändningskod (den förinställda koden är 1234) och tryck sedan **ENTER (OK/MENU)**¹.
– Den automatiska mottagningsfunktionen återstartas automatiskt nästa gång bilen startas.

¹ Gäller endast S/V60 på vissa marknader.

² Gäller endast XC90 på vissa marknader.



Menystruktur

- Radiosändningskod

OBS

I XC90 heter detta menyalternativ
Kod f r sänd.

För att *deaktivera* radiosändningskoden:

1. När **Radiosändningskod** visas i displayen, tryck **ENTER (OK/MENU)¹** i kontrollpanelen.
 - Radiosändning kan deaktiveras utan kod.

För att *aktivera* radiosändningskoden:

1. När **Radiosändningskod** visas i displayen, tryck **ENTER (OK/MENU)¹** i kontrollpanelen.
 2. Ange den fyrställiga koden (den förinställda koden är 1234) och tryck sedan **ENTER (OK/MENU)¹**.
 3. Bekräfta koden och tryck sedan **ENTER (OK/MENU)¹**.
 - Radiosändning kan endast deaktiveras med korrekt kod.
- **Knapplås/Nyckellås**
Man kan bestämma när **SOS-** och **ON CALL-**knapparna skall vara aktiverade. Funktionen gör att knapparna enbart är aktiverade om fjärrnyckeln är i läge **I, II**, eller om motorn är igång.

¹ Gäller endast S/V60 på vissa marknader.

- **Byt säkerhetskod/Ändra UDD-kod**
Se sidan 11.
- **Avaktivera abonnemanget**
Används för att avsluta prenumerationen.

OBS

I XC90 heter detta menyalternativ **Avbryt abonn.**

- **Aktivera abonnemanget**
Används för att starta prenumerationen.



VARNING

Systemet fungerar enbart i områden där VOCs samarbetspartner har GSM-täckning och på de marknader där VOC-tjänsten är tillgänglig.



VARNING

Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. vid gleset befolkade områden.



--

Volvo. for life

VOLVO

Volvo Car Corporation TP 12289 (Swedish), AT 1020, Printed in Sweden, Göteborg 2010, Copyright © 2000-2011 Volvo Car Corporation