



WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT



SEHR GEEHRTER VOLVO-BESITZER!

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR VOLVO ENTSCHIEDEN HABEN!

Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Fahrvergnügen mit Ihrem Volvo erleben. Ihr Fahrzeug zeichnet sich durch Sicherheit und Komfort für Sie und Ihre Mitreisenden aus. Ihr Volvo ist eines der sichersten Fahrzeuge überhaupt. Jeder Volvo wird darüber hinaus so entwickelt, dass er alle geltenden Anforderungen bezüglich Sicherheit und Umwelt erfüllt.

Damit Sie noch mehr Freude an Ihrem Fahrzeug haben, empfehlen wir Ihnen, sich mit den Informationen und Anweisungen in dieser Betriebsanleitung bezüglich Ausstattung und Wartung vertraut zu machen.





01 Einführung

Einführung.....	7
Volvo Sensus.....	7
Digitale Betriebsanleitung im Fahrzeug.....	8
Besitzerwechsel.....	11
Besitzerwechsel des Fahrzeugs mit Volvo On Call*.....	11
Informationen im Internet.....	11
Volvo ID.....	12



02 MY CAR

MY CAR.....	14
MY CAR - Suchpfade.....	15
MY CAR - Menüoptionen.....	15
MY CAR - Fahrzeugeinstellungen.....	17
MY CAR - Fahrerunterstützungssystem... ..	19
MY CAR - System-Einstellungen.....	21
MY CAR - Spracheinstellungen.....	22
MY CAR - Klimaeinstellungen.....	23
MY CAR - Interneteinstellungen.....	23
MY CAR - Information.....	24



03 Audio und Medien

Audio und Medien.....	26
Audio und Media - Übersicht.....	27
Audio und Media - Bedienung des Systems.....	27
Audio und Media - Menübedienung.....	30
Symbole auf dem Bildschirm.....	32
Favoriten.....	33
Audio und Media - Audioeinstellungen....	33
Audio und Media - Allgemeine Audioeinstellungen.....	34
Audio und Media - weitergehende Audioeinstellungen.....	35
Einstellung des Equalizers.....	36
Einstellung der Lautstärke und der Geschwindigkeitskompensation.....	36
Radio.....	36
Sendersuchlauf.....	37
Automatischer Sendersuchlauf.....	37
Senderliste.....	38
Manueller Sendersuchlauf.....	38
Radiosender als Voreinstellung.....	39
RDS-Funktionen.....	40
Alarm bei Unfällen und Katastrophen.....	41
Verkehrsinformationen (TP).....	41
Radioprogrammtypen (PTY).....	41



Lautstärkensteuerung für unterbrechende Funktionen (RDS).....	42
Radiotext.....	42
Automatische Frequenzaktualisierung (AF).....	42
Digitalradio (DAB)*.....	43
Digitalradio (DAB)* - Nebenkanal.....	43
Verbindung DAB zu DAB.....	43
Mediaplayer.....	44
CD/DVD*.....	44
Schneller Vor-/Rücklauf.....	46
Zufällige Wiedergabe von Titeln oder Audiodateien.....	46
Mediensuche.....	46
Wiedergabe und Durchsuchen von DVD-Videodiscs.....	48
Kamerawinkel bei der Wiedergabe von DVD-Videodiscs.....	49
Bildeinstellungen.....	49
Festplatte (HDD)*.....	49
Mediaplayer - kompatible Dateiformate... ..	50
Externe Tonquelle über AUX-/USB*-Eingang.....	51
Anschluss einer externen Audioquelle über AUX-/USB*-Eingang.....	52



Einstellung der Lautstärke für eine externe Audioquelle.....	53
Media Bluetooth®.....	54
Anschließen und Trennen eines Bluetooth® -Geräts.....	54
Registrierung eines Bluetooth® -Geräts... ..	55
Automatischer Anschluss eines Bluetooth® -Geräts.....	57
Zu einem anderen Bluetooth® -Gerät wechseln.....	57
Bluetooth® -Gerät trennen.....	58
Bluetooth® -Gerät entfernen.....	58
Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon.....	58
Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon - Übersicht.....	60
Anrufverwaltung.....	60
Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon - Toneinstellungen.....	61
Telefonbuch.....	62
Telefonbuch - Schnellsuche nach Kontakten.....	62
Telefonbuch - Zeichentabelle Tastenfeld in der Mittelkonsole.....	63
Telefonbuch - Kontakte suchen.....	63
Sprachsteuerung.....	64



Sprachwahl Sprachsteuerung.....	66
Hilfefunktionen zur Sprachsteuerung.....	67
Sprachsteuerung - Einstellungen.....	67
Sprachsteuerung - Sprachbefehle.....	68
Sprachsteuerung - Sprachbefehle.....	69
Sprachsteuerung - Mobiltelefon.....	69
Sprachsteuerung - Radio.....	70
Sprachsteuerung - Multimedia.....	71
Fahrzeug mit Internetverbindung.....	72
Fahrzeugmodem*.....	73
Apps.....	75
Webbrowser.....	76
TV*.....	79
TV* -Kanäle suchen/Senderliste.....	81
TV* - Senderverwaltung.....	81
Informationen zum aktuellen TV*-Programm.....	82
Videotext*.....	82
Empfang von TV*-Kanal verschwindet....	82
Fernbedienung*.....	83
Fernbedienung* - Funktionen.....	84
Fernbedienung* - Batteriewechsel.....	85
Audio und Media - Menü-Übersicht.....	85
Menüübersicht - AM.....	86



Menü-Übersicht - FM.....	86
Menüübersicht – Digitalradio (DAB)*	87
Menüübersicht – CD/DVD Audio.....	88
Menü-Übersicht - DVD Video.....	88
Menüübersicht – Festplatte (HDD).....	89
Menü-Übersicht - iPod.....	90
Menü-Übersicht - USB.....	90
Menü-Übersicht - Media Bluetooth®.....	90
Menü-Übersicht - AUX.....	91
Menü-Übersicht - Bluetooth® Freisprech- vorrichtung.....	91
Menüübersicht – Webbrowser.....	92
Menü-Übersicht - TV*.....	93



04 Alphabetisches Verzeichnis

Alphabetisches Verzeichnis.....	96
---------------------------------	----

04



01



EINFÜHRUNG



Einführung

Dies ist eine Ergänzung zur Betriebsanleitung.

Ziehen Sie bei Unsicherheiten bezüglich der Fahrzeugfunktionen zunächst die Betriebsanleitung zurate. Wenn Sie weitere Fragen haben, empfehlen wir Ihnen, sich an einen Vertragshändler oder Repräsentanten der Volvo Car Corporation zu wenden.

Die technischen Daten, Konstruktionsangaben und Abbildungen in dieser Ergänzung sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorhergehende Mitteilung Änderungen vorzunehmen.

© Volvo Car Corporation

Betriebsanleitung auf Smartphones und Tablets



ACHTUNG

Die Betriebsanleitung kann als App heruntergeladen werden (gilt für bestimmte Fahrzeugmodelle und Smartphones/Tablets), siehe www.volvocars.com.

In der App können Sie einfach durch die verschiedenen Abschnitte navigieren, Videos ansehen und nach bestimmten Inhalten suchen.

Volvo Sensus

Volvo Sensus ist das Herzstück Ihres ganz persönlichen Volvo-Erlebnisses. Sensus versorgt Sie mit Informationen, Entertainment und zahlreichen Einstellmöglichkeiten.



Mit Recht wollen Sie In Ihrem Fahrzeug alles unter Kontrolle haben – und außerdem Zugriff auf Informationen, Kommunikation und Entertainment. Sensus vereint alle unsere Lösungen für die Verbindung* zur Außenwelt und die intuitive Steuerung zahlreicher Fahrzeugfunktionen.


Volvo Sensus führt viele Funktionen aus mehreren Systemen des Fahrzeugs zusammen, und präsentiert diese auf dem Bildschirm der Mittelkonsole. Mit Volvo Sensus kann das Fahrzeug mit Hilfe einer leicht zu bedienenden Benutzerschnittstelle personalisiert werden. Einstellungen können in Fahrzeugeinstellungen, Audio und Media, Klima usw. vorgenommen werden.

* Option/Zubehör, für weitere Informationen siehe „Einführung“.




Mit den Tasten und Reglern oder dem rechten Tastenfeld* können Funktionen aktiviert oder deaktiviert werden und viele verschiedene Einstellungen können vorgenommen werden.

Durch Drücken auf **MY CAR** werden alle Einstellungen in Bezug auf Fahrweise und Kontrolle des Fahrzeugs angezeigt, z.B. City Safety, Schlösser und Alarmanlage, automatische Gebläsegeschwindigkeit, Uhr stellen usw.


Durch Drücken von **RADIO, MEDIA, TEL***, , **NAV*** und **CAM*** können andere Quellen, Systeme und Funktionen aktiviert werden, z. B. AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, Navigation* und Einparkhilfekamera*.

Weitere Informationen zu allen Funktionen/Systemen finden Sie im entsprechenden Abschnitt der Betriebsanleitung oder ihrer Ergänzung.

Übersicht

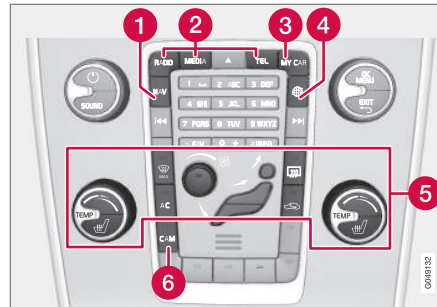

Bedientafel in der Mittelkonsole. Die Abbildung ist eine schematische Darstellung – je nach Ausstattung und Markt variieren Anzahl der Funktionen und Anordnung der Tasten.

- 1 Navigation* - **NAV**, siehe separate Ergänzung.
- 2 Audio und Medien – **RADIO, MEDIA, TEL***, siehe den entsprechenden Abschnitt in dieser Ergänzung.
- 3 Fahrzeugeinstellungen - **MY CAR**, siehe MY CAR (S. 14).
- 4 Fahrzeug mit Internetverbindung – , siehe separate Ergänzung (Sensus Infotainment).
- 5 Klimaanlage, siehe Betriebsanleitung.
- 6 Einparkhilfekamera – **CAM***, siehe Betriebsanleitung.

Digitale Betriebsanleitung im Fahrzeug

Die Betriebsanleitung kann auf dem Bildschirm im Fahrzeug gelesen werden¹. Sie können leicht zwischen den verschiedenen Abschnitten navigieren und den Inhalt durchsuchen.

Zum Öffnen der digitalen Betriebsanleitung zuerst die Taste **MY CAR** in der Mittelkonsole, dann **OK/MENU** drücken und schließlich **Betriebsanleitung** wählen.

Grundlegendes zur Navigation: Bedienung des Systems (S. 27) und Menübedienung (S. 30). Nachstehend erfolgt eine ausführliche Beschreibung.



Startseite der Betriebsanleitung.

Sie können die Betriebsanleitung auf vier Wegen nach Informationen durchsuchen:


¹ Gilt für bestimmte Fahrzeugmodelle.

- **Suchen** - Suchfunktion zum Auffinden eines Artikels.
- **Kategorien** - Alle Artikel in Kategorien sortiert.
- **Favoriten** - Schnellzugriff auf als Favoriten markierte Artikel.
- **Quick Guide** - Ausgewählte Artikel zu häufig verwendeten Funktionen.

i ACHTUNG

Während der Fahrt ist der Zugriff auf die Betriebsanleitung nicht möglich.

Suchen

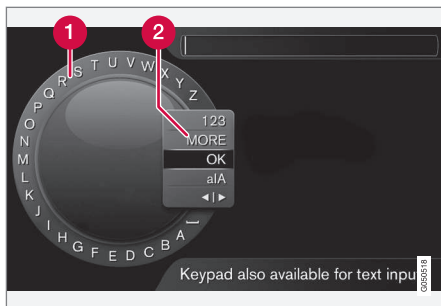

Mithilfe des Textrads suchen.

- 1 Zeichenliste.
- 2 Eingabemodus wechseln (siehe nachfolgende Tabelle).

Den Suchbegriff, z. B. „Sicherheitsgurt“, mithilfe des Textrads eingeben.

1. Drehen **TUNE**, bis der gewünschte Buchstabe erscheint, zur Bestätigung **OK/MENU** drücken. Die Zahlen- und Buchstabentasten auf der Bedientafel in der Mittelkonsole können ebenfalls verwendet werden.
2. Mit dem nächsten Buchstaben fortfahren usw.
3. Um zum Eingabemodus Zahlen oder Sonderzeichen oder zur Suche zu wechseln, **TUNE** auf eine der Optionen (Erklärung siehe Tabelle unten) in der Liste zum Umschalten des Eingabemodus (2) drehen und dann **OK/MENU** drücken.

123/AB	Mit OK/MENU zwischen Buchstaben und Zahlen umschalten.
MEHR	Mit OK/MENU zu den Sonderzeichen umschalten.
OK	Suche durchführen. Zum Auswählen eines Treffers TUNE drehen, zum Aufrufen des Artikels OK/MENU drücken.

alA	Wechselt mit OK/MENU zwischen Groß- und Kleinschreibung.
◀▶	Schaltet vom Textrad auf das Suchfeld um. Den Cursor mit TUNE versetzen. Eventuell falsch eingegebene Buchstaben mit EXIT löschen. Durch Drücken von OK/MENU kehren Sie zum Textrad zurück. Beachten Sie, dass die Buchstaben- und Zahlentasten auf dem Bedienfeld zur Bearbeitung im Suchfeld verwendet werden können.

Kategorien

Die Artikel der Betriebsanleitung sind in Haupt- und Unterkategorien unterteilt. Damit ein Artikel leichter gefunden wird, ist er ggf. mehreren passenden Kategorien zugeordnet.

Zum Navigieren in der Verzeichnisstruktur Kategorien **TUNE** drehen, zum Öffnen einer Kategorie auf **OK/MENU** drücken - **■** markiert - oder Artikel - **□** markiert. Durch Drücken von **EXIT** kehren Sie zur vorigen Ansicht zurück.

Favoriten

Hier finden Sie die Artikel, die als Favoriten gespeichert sind. Zum Markieren eines Arti-



kels als Favorit siehe den nachfolgenden Abschnitt "In Artikeln navigieren".


Zum Navigieren in der Favoritenliste **TUNE** drehen, zum Öffnen eines Artikels **OK/MENU** drücken. Durch Drücken von **EXIT** kehren Sie zur vorigen Ansicht zurück.

Quick Guide

Hier finden Sie ausgewählte Artikel zu den am häufigsten verwendeten Fahrzeugfunktionen. Die Artikel können auch über Kategorien aufgerufen werden, sind hier aber für einen schnellen Zugriff gesammelt.

Zum Navigieren im Quick Guide **TUNE** drehen, zum Öffnen eines Artikels **OK/MENU** drücken. Durch Drücken von **EXIT** kehren Sie zur vorigen Ansicht zurück.

Im Artikel navigieren

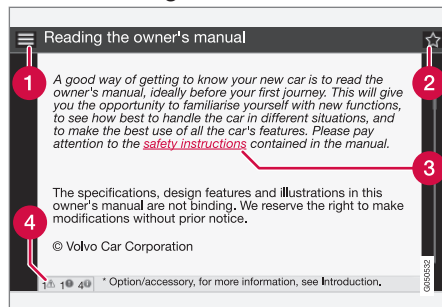

- 1 **Home** - bringt Sie zur Startseite der Betriebsanleitung.
- 2 **Favorit** - speichert/löscht einen Favoriten. Sie können einen Artikel auch als Favoriten speichern oder aus der Favoritenliste löschen, indem Sie die **FAV**-Taste in der Mittelkonsole drücken.
- 3 **Markierter Link** - bringt Sie zu dem Artikel, mit dem der Link verknüpft ist.
- 4 **Sondertexte** - wenn der Artikel Texte mit der Kennzeichnung Warnung, Wichtig oder Achtung enthält, werden hier die zugehörigen Symbole und die Anzahl solcher Texte im Artikel angezeigt.

Zum Navigieren zwischen Links oder Scrollen eines Artikels **TUNE** drehen. Wenn auf dem Bildschirm der Anfang oder das Ende des Artikels angezeigt wird, gelangen Sie zu den Optionen Home und Favorit, indem Sie einen weiteren Schritt nach oben bzw. nach unten

scrollen. Zum Bestätigen der Wahl bzw. zum Öffnen des markierten Links **OK/MENU** drücken. Durch Drücken von **EXIT** kehren Sie zur vorigen Ansicht zurück.

Themenbezogene Informationen

- Informationen im Internet (S. 11)

Besitzerwechsel

Beim Besitzerwechsel ist es wichtig, alle Benutzerdaten und Systemeinstellungen auf die ursprüngliche Werkseinstellung zurückzusetzen.

Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, auf **MY CAR** in der Mittelkonsole drücken und **Einstellungen** → **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** auswählen.

Alle Benutzerdaten werden gelöscht (zum Beispiel für Apps, Webbrowser), und persönliche Einstellungen in allen Menüs (z. B. Klimaanlageeinstellung, Fahrzeugeinstellung) werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Bei Fahrzeugen mit Volvo On Call, VOC* werden die im Fahrzeug gespeicherten persönlichen Einstellungen gelöscht. Zur Beendigung des VOC-Abonnements siehe Besitzerwechsel des Fahrzeugs mit Volvo On Call* (S. 11).

Themenbezogene Informationen

- MY CAR - Menüoptionen (S. 15)
- Volvo ID (S. 12)

Besitzerwechsel des Fahrzeugs mit Volvo On Call*

Wenn das Fahrzeug mit Volvo On Call, VOC ausgestattet ist, muss der Dienst auf den neuen Besitzer umgestellt werden.

VOC ist ein Zusatzdienst, der aus Sicherheits-, Schutz- und Komfortdiensten besteht. Bei einem Besitzerwechsel muss der Dienst auf den neuen Besitzer umgestellt werden.

VOC-Dienst beenden

Wenden Sie sich bei einem Besitzerwechsel an einen Volvo-Händler, um den VOC-Dienst zu beenden.

Bei einem Besitzerwechsel müssen die persönlichen Fahrzeugeinstellungen auf die Werkseinstellungen² zurückgesetzt werden, siehe Besitzerwechsel.

VOC-Dienst starten

Damit der frühere Besitzer keine Dienste mehr über das Fahrzeug ausführen kann, muss der VOC-Dienst auf den neuen Besitzer umgestellt werden. Volvo-Händler bei Besitzerwechsel kontaktieren.

Themenbezogene Informationen

- Informationen im Internet (S. 11)

Informationen im Internet

Auf www.volvocars.com sind weitere Informationen bezüglich Ihres Fahrzeugs zu finden.

Mit einer persönlichen Volvo ID können Sie sich bei My Volvo anmelden, dem persönlichen Online-Portal für Sie und Ihr Fahrzeug.



QR-Code

Um den QR-Code lesen zu können, wird ein QR-Codeleser benötigt, der als App für zahlreiche Mobiltelefone erhältlich ist. Der QR-Codeleser kann aus dem App Store, Windows Phone oder von Google Play heruntergeladen werden.

² Gilt nur für Fahrzeuge, die mit dem Internet verbunden werden können.



Volvo ID

Volvo ID ist Ihre persönliche ID, mit der Sie Zugang zu verschiedenen Diensten³ haben.

Beispiele für Dienste:

- - My Volvo – das ganz persönliche Online-Portal für Sie und Ihr Fahrzeug.
- Fahrzeug mit Internetverbindung* - Bestimmte Funktionen und Dienste, wie z. B. das Versenden einer Adresse von einem Kartendienst im Internet direkt an das Fahrzeug, setzen voraus, dass das Fahrzeug mit einer persönlichen Volvo ID registriert wurde.
- Volvo On Call, VOC* - Mit der Volvo ID können Sie sich bei der App Volvo On Call anmelden.

ACHTUNG

Um die Dienste alter Konten weiter zu nutzen, müssen diese mit einer Volvo ID aktualisiert werden.

Vorteile der Volvo ID

- Sie brauchen sich nur einen Benutzernamen und ein Passwort zu merken und haben damit Zugang zu den verschiedenen Online-Diensten.
- Wenn Sie den Benutzernamen und/oder das Passwort für einen Dienst ändern (z. B. VOC), wird die Änderung automatisch

auch für andere Dienste (z. B. My Volvo) übernommen.

Volvo ID erstellen

Um eine Volvo ID erstellen zu lassen, geben Sie zunächst Ihre E-Mail-Adresse an, erhalten daraufhin eine E-Mail und schließen die Anmeldung dann ab, indem Sie die Anweisungen in dieser E-Mail befolgen. Die Erstellung einer Volvo ID ist über die folgenden Dienste möglich:

- Online-Portal My Volvo - Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an und befolgen Sie die Anweisungen.
- Bei einem Fahrzeug mit Internetverbindung* - Geben Sie in der App, die eine Volvo ID verlangt, Ihre E-Mail-Adresse an und befolgen Sie die Anweisungen. Oder drücken Sie die Verbindungstaste in der Mittelkonsole, wählen Sie **Apps**, **Einstellungen** und befolgen Sie die Anweisungen.
- Volvo On Call, VOC* - Laden Sie die aktuelle Version der App VOC herunter. Wählen Sie auf der Startseite die Erstellung einer Volvo ID aus und befolgen Sie die Anweisungen.

Themenbezogene Informationen


- Informationen im Internet (S. 11)
- Apps (S. 75)
- Fahrzeug mit Internetverbindung (S. 72)

- Besitzerwechsel (S. 11)
- Besitzerwechsel des Fahrzeugs mit Volvo On Call* (S. 11)

³ Welche Dienste zur Verfügung stehen, kann je nach Zeitpunkt, Ausstattung und Markt variieren.

02

MY CAR

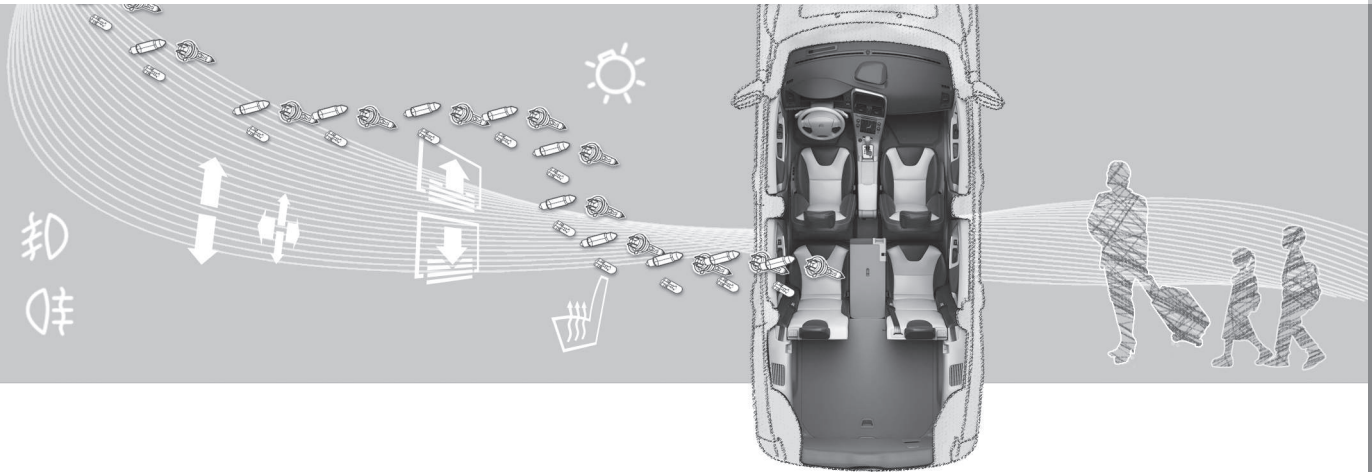




MY CAR

Im Menü MY CAR können Sie zahlreiche Fahrzeugfunktionen verwalten, wie z. B. City Safety, Schlösser und Alarmanlage, automatische Gebläsegeschwindigkeit, Uhrzeit usw.

Bestimmte Funktionen sind Standard, andere sind Optionen – das Angebot variiert zudem abhängig vom Markt.

Handhabung

Die Navigation in den Menüs erfolgt über Tasten in der Mittelkonsole oder mit dem rechten Tastenfeld des Lenkrads.

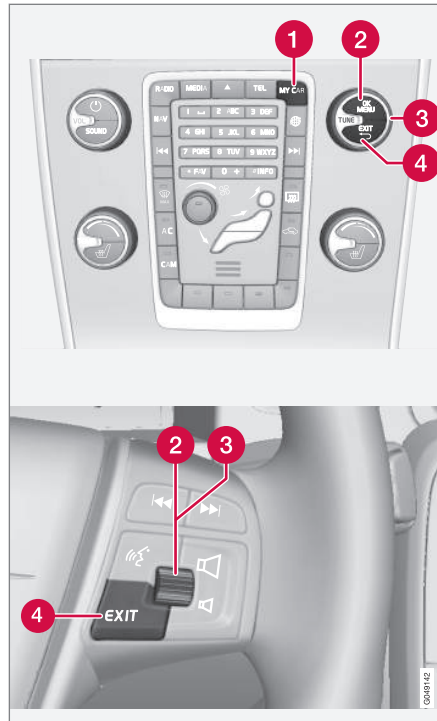

- 1 **MY CAR** – ruft das Menüsystem MY CAR auf.
- 2 **OK/MENU** - Taste auf der Mittelkonsole oder Daumenrad am Lenkrad drücken,

um eine gewählte Menüoption zu bestätigen oder eine Einstellung zu speichern.

- 3 **TUNE** - Das Rad auf der Mittelkonsole oder das Daumenrad am Lenkrad drehen, um sich im Menü nach oben oder unten zu bewegen.
- 4 **EXIT**

EXIT-Funktionen

Je nachdem, in welcher Funktion und auf welcher Menüebene sich beim Drücken auf **EXIT** die Markierung befindet, geschieht eins von Folgendem:

- Telefongespräch wird abgelehnt
- aktuelle Funktion wird abgebrochen
- eingegebene Zeichen werden gelöscht
- zuletzt getroffene Wahl wird aufgehoben
- im Menüsystem wird nach oben geblättert.

Durch kurzes bzw. langes Drücken werden ggf. unterschiedliche Ergebnisse erzielt.

Ein langes Drücken führt zur höchsten Menüebene (Hauptquellenansicht), von der aus sämtliche Funktionen/Menüquellen des Fahrzeugs zu erreichen sind.



MY CAR - Suchpfade

MY CAR ist eine Menüquelle, über die eine Vielzahl der Funktionen des Fahrzeugs gehandhabt werden, z.B. die Einstellung der Uhr, der Außenrückspiegel und der Schlösser.

Die aktuelle Menüebene wird ganz oben auf dem Bildschirm der Mittelkonsole angezeigt. Der Suchweg zu den Funktionen des Menüsystems ist wie folgt:

Einstellungen → Fahrzeugeinstellungen → Schlosseinstellungen → Türen öffnen → Fahrertür, dann alle.

Es folgt ein Beispiel dazu, wie eine Funktion mit dem Tastenfeld des Lenkrads gefunden und eingestellt werden kann:

1. Auf die Taste **MY CAR** in der Mittelkonsole drücken.
2. Daumenrad drücken.
3. Mit dem Daumenrad zum gewünschten Menü blättern, z. B. **Einstellungen**, und anschließend auf das Daumenrad **drücken** – ein Untermenü wird geöffnet.
4. Zum gewünschten Menü blättern, z.B. **Fahrzeugeinstellungen** und auf das Daumenrad drücken – ein Untermenü wird geöffnet.
5. Zu **Schlosseinstellungen** blättern und auf das Daumenrad drücken – ein neues Untermenü wird geöffnet.

6. Zu **Türen öffnen** blättern und auf das Daumenrad drücken – eine Dropdown-Liste mit den verfügbaren Funktionen wird geöffnet.
7. Mit dem Daumenrad zwischen den Optionen **Alle Türen** und **Fahrertür**, dann alle wechseln und zum Wählen der Option auf das Daumenrad drücken.
8. Zum Abschluss der Programmierung die Menüs schrittweise durch mehrmaliges kurzes Drücken von **EXIT** oder mit einem einzigen langen Druck verlassen.

Die gleiche Vorgehensweise gilt für die Regler der Mittelkonsole (S. 14): **OK/MENU**, **EXIT** und der **TUNE**-Drehregler.

Themenbezogene Informationen

- MY CAR (S. 14)
- MY CAR - Menüoptionen (S. 15)

MY CAR - Menüoptionen

MY CAR ist eine Menüquelle, über die eine Vielzahl der Funktionen des Fahrzeugs gehandhabt werden kann, z.B. die Einstellung der Uhr, der Außenrückspiegel und der Schlösser.



Beispiel für Normalansicht in MY CAR.

Auf **MY CAR** in der Mittelkonsole drücken, um zur MY CAR-Normalansicht zu gelangen. In der Normalansicht wird im oberen Bildschirmbereich der Status bestimmter Fahrerassistenzsysteme und im unteren Bildschirmbereich der Status der Start/Stop*-Funktion angezeigt.

Durch Drücken von **OK/MENU** gelangen Sie zur Menüquelle **My Car**, in der folgende Optionen verfügbar sind:

* Option/Zubehör, für weitere Informationen siehe „Einführung“.



- **Mein S60¹**
- **Fahrtstatistik**
- **DRIVE-E²/Hybrid³**
- **Reifendruck**
- **Einstellungen**
- **Betriebsanleitung**

Mein S60¹

My Car → Mein S60¹

Der Bildschirm zeigt sämtliche Fahrerunterstützungssysteme - sie können hier aktiviert oder deaktiviert werden.

Fahrtstatistik

My Car → Fahrtstatistik

Der Bildschirm zeigt Balkendiagramme mit dem bisherigen Verlauf für den Durchschnittsverbrauch von Strom³ und Kraftstoff.

Drive-E²

My Car → DRIVE-E

Hier werden u. a. Teile von Volvos Konzept Drive-E beschrieben. Wählen Sie eine der folgenden Überschriften:

- **Start/Stop**
Hier finden Sie Informationen zur Start/Stop-Funktion.

Umwelt-Tipps

Hier finden Sie Tipps, Ratschläge und eine Beschreibung, was zum wirtschaftlichen Fahren gehört.

Hybrid³

My Car → Hybrid

Hier steht Information über das Antriebssystem des Fahrzeugs. Wählen Sie eine der folgenden Überschriften:

- **Leistungsfluss**
Der Bildschirm zeigt, welcher Motor das Fahrzeug antreibt sowie den Kraftfluss des Antriebs.
- **Fahrmodi**
Die verschiedenen Betriebsmodi des Fahrzeugs werden erklärt.
- **Umwelt-Tipps**
Hier finden Sie Tipps, Ratschläge und eine Beschreibung, was zum wirtschaftlichen Fahren gehört.

Reifendruck

My Car → Reifendruck

Der Bildschirm zeigt Informationen zur Reifendrucküberwachung an – hier kann das System aktiviert oder deaktiviert werden.

Einstellungen

My Car → Einstellungen

Die Menüs sind wie folgt aufgebaut:

Menüebene 1

Menüebene 2

Menüebene 3

Menüebene 4

Hier werden die vier ersten Menüebenen unter **Einstellungen** angezeigt. Bestimmte Funktionen sind Standard, andere sind Optionen – das Angebot variiert zudem abhängig vom Markt.

Besteht die Wahl, ob eine Funktion aktiviert/**Ein** oder deaktiviert/**Aus** werden soll, erscheint ein Quadrat:

Ein: Markiertes Quadrat.

Aus: Leeres Quadrat.

- **Ein/Aus** mit **OK** wählen - anschließend das Menü mit **EXIT** verlassen.

¹ Je nach Fahrzeugmodell.

² Gilt für S60, V60 und XC60.

³ Gilt für V60 Plug-in Hybrid.



Menüs unter Einstellungen

- **Fahrzeugeinstellungen**, siehe MY CAR - Fahrzeugeinstellungen (S. 17)
- **Fahrerunterstützungssystem**, siehe MY CAR - Fahrerunterstützungssystem (S. 19)
- **System-Optionen**, siehe MY CAR – System-Einstellungen (S. 21)
- **Einstellungen Sprachsteuerung**, siehe MY CAR - Spracheinstellungen (S. 22)
- **Klimaeinstellungen**, siehe MY CAR - Klimaeinstellungen (S. 23)
- **Internet-Einstellungen**, siehe MY CAR - Interneteinstellungen (S. 23)
- **Volvo On Call** wird in einer separaten Anleitung beschrieben.
- **FAV-Tastenoptionen** - Verknüpfung einer häufig benutzten Funktion in MY CAR mit der **FAV**-Taste, siehe Favoriten (S. 33)
- **Information**, siehe MY CAR – Information (S. 24)
- **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** - alle Benutzerdaten werden auf Null zurückgestellt und sämtliche Einstellungen in allen Menüs bekommen die ursprüngliche Werkseinstellung.

Betriebsanleitung

My Car → Betriebsanleitung

Auf dem Bildschirm wird die digitale Betriebsanleitung (S. 8) angezeigt.

Themenbezogene Informationen

- MY CAR (S. 14)
- MY CAR - Suchpfade (S. 15)

MY CAR - Fahrzeugeinstellungen

Die Menüoption *Fahrzeugeinstellungen* in der Menüquelle MY CAR umfasst zahlreiche Fahrzeugfunktionen, wie z. B. *Schlüsselspeicher* und *Schlosseinstellungen*.

Fahrzeugeinstellungen	
Schlüsselspeicher	
Ein	
Aus	
Schlosseinstellungen	
Automatische Türverriegelung	
Ein	
Aus	
Türen öffnen	
Alle Türen	
Fahrtür, dann alle	
Zentralverrieg. entriegeln	
Alle Türen öffnen	
Beliebige Tür	
Türen auf gleicher Seite	
Beide Vordertüren	



Schlosseinstellungen

Hörbare Bestätigung

Ein

Aus

Bestätigungsleuchte Türverriegelg.

Ein

Aus

Lichtsignal bei Türentriegelung

Ein

Aus

Verminderter Schutz

Verminderten Schutz aktivieren

Ein

Aus

Beim Aussteigen abfragen

Ein

Aus

Einstellungen Außenspiegel

Spiegel beim Verriegeln einklapp.

Ein

Aus

Linken Spiegel im R-Gang kippen

Ein

Aus

Recht. Spiegel im R-Gang kippen

Ein

Aus

Lichteinstellungen

Innenbeleuchtung

Fußraumbeleuchtung

Umgebungsbeleuchtung

Umgebungsfarben

Autom. Beleuchtung

Aus

30 Sek.

60 Sek

90 Sek.

Dauer Wegbeleuchtung

Aus

30 Sek.

60 Sek

90 Sek.

Dreimalige Fahrtrichtungsanzeige

Ein

Aus

Tagfahrlicht

Ein

Aus

Temporärer Linksverkehr

Ein

Aus

oder

Temporärer Rechtsverkehr

Ein

Aus



Bi-Xenon-Licht ist aktiv	Ein Aus
Zusatzbeleuchtung	Ein Aus
Aktives Fernlicht	Ein Aus
Kurvenlicht	Ein Aus
Reifendruck	
Reifendruck kalibrieren	
Reifenüberwachung	Ein Aus

Lenkkräftstufe

Gering
Mittel
Hoch

Cross Traffic Alert (CTA)

Ein
Aus

Geschwind. im Infotainment Displ.

Ein
Aus

Kfz-Einstellungen zurücksetzen

Alle Menüs in **Fahrzeugeinstellungen** werden auf die ursprüngliche Werkseinstellung zurückgesetzt.

Themenbezogene Informationen

- MY CAR (S. 14)
- MY CAR – System-Einstellungen (S. 21)
- MY CAR - Fahrerunterstützungssystem (S. 19)
- MY CAR - Spracheinstellungen (S. 22)
- MY CAR - Interneteinstellungen (S. 23)
- MY CAR - Klimaeinstellungen (S. 23)
- MY CAR – Information (S. 24)

MY CAR - Fahrerunterstützungssystem

Die Menüoption Fahrerassistenzsysteme in der Menüquelle MY CAR umfasst Funktionen wie Unfallwarnung und Spurassistent.

Fahrerunterstützungssystem

Kollisionswarnung

Kollisionswarnung
Ein
Aus

Warnabstand
Kurz
Normal
Lang

Warnton
Ein
Aus

Lane Departure Warning



Lane Departure Warning Ein Aus
Ein bei Start Ein Aus
Höhere Empfindlichkeit Ein Aus
Fahrspurassistent
Fahrspurassistent Ein Aus
Assistenzmodus Volle Funktion Nur Lenkhilfe Nur Vibrationssignal
Verkehrszeicheninformationen

Verkehrszeicheninformationen Ein Aus
Tempowarner Ein Aus
DSTC Ein Aus
City Safety Ein Aus
BLIS Ein Aus

Abstandswarnung Ein Aus
Driver Alert Ein Aus

Themenbezogene Informationen

- MY CAR (S. 14)
- MY CAR - Fahrzeugeinstellungen (S. 17)
- MY CAR – System-Einstellungen (S. 21)
- MY CAR - Spracheinstellungen (S. 22)
- MY CAR - Interneteinstellungen (S. 23)
- MY CAR - Klimateinstellungen (S. 23)
- MY CAR – Information (S. 24)



MY CAR – System-Einstellungen

Die Menüoption *System-Einstellungen* in der Menüquelle MY CAR behandelt Funktionen wie z. B. *Zeit* und *Sprache*.

System-Optionen
Zeiteinstellungen
Hier wird die Uhr des Kombinationsinstruments eingestellt.
24-Stunden-Uhr
Ein
Aus
Sommerzeit
Auto
Ein
Aus
Automatische Zeit
Ein
Aus
Ort

Sprache

Legt die Sprache der Texte auf dem Bildschirm und im Kombinationsinstrument fest.

Sprache: Fahrerdisplay

Legt die Sprache im Kombinationsinstrument fest.

Strecke u. Kraftstoffinh.

MPG(US)

MPG(UK)

km/l

l/100km

Temperatureinheit

Celsius

Fahrenheit

Wählen der Einheit für die Anzeige der Außentemperatur und der Klimaanlageinstellung.

Bildschirmschoner

Ein

Aus

Der aktuelle Bildschirminhalt erlischt nach einiger Zeit der Inaktivität und wird durch einen leeren Bildschirm ersetzt, wenn diese Option markiert wird.

Der aktuelle Bildschirminhalt wird wieder angezeigt, wenn eine der Tasten oder einer der Regler des Bildschirms betätigt wird.

Hilfetext anzeigen

Ein

Aus

Zum aktuellen Bildschirminhalt wird ein erklärender Text angezeigt, wenn diese Option markiert ist.

System-Optionen zurücksetzen

Alle Menüs in **System-Optionen** werden auf die ursprüngliche Werkseinstellung zurückgesetzt.

Themenbezogene Informationen

- MY CAR (S. 14)
- MY CAR - Fahrzeugeinstellungen (S. 17)
- MY CAR - Fahrerunterstützungssystem (S. 19)
- MY CAR - Spracheinstellungen (S. 22)



- MY CAR - Klimaeinstellungen (S. 23)
- MY CAR - Interneteinstellungen (S. 23)
- MY CAR – Information (S. 24)

MY CAR - Spracheinstellungen

Die Menüoption *Spracheinstellungen* in der Menüquelle *MY CAR* behandelt Funktionen wie z. B. *Sprachlernprogramm* und *Befehlsliste* für die *Spracheinstellung*.

Einstellungen Sprachsteuerung	Siehe
Sprachlernprogramm	(S. 67)
Sprachbefehlsliste	(S. 69)
Globale Befehle	
Navigation s befehle	
^A	
Radiobefehle	
Medienbefehle	
Telefonbefehle	
Benutzereinstellung	(S. 67)
Voreingestellt	

Trainierter Nutzer	
Sprecher-Anpassung	(S. 67)
TTS-Geschwindigkeit	(S. 67)
Schnell	
Mittel	
Langsam	

^A Gilt nur bei installiertem Volvo Navigationssystem*.

Themenbezogene Informationen

- MY CAR (S. 14)
- MY CAR - Fahrzeugeinstellungen (S. 17)
- MY CAR - Fahrerunterstützungssystem (S. 19)
- MY CAR – System-Einstellungen (S. 21)
- MY CAR - Klimaeinstellungen (S. 23)
- MY CAR - Interneteinstellungen (S. 23)
- MY CAR – Information (S. 24)



MY CAR - Klimaeinstellungen

Die Menüoption Klimaeinstellungen in der Menüquelle MY CAR behandelt Funktionen wie Gebläseregelung und Umluftfunktion.

Klimaeinstellungen
Gebläseautomatik
Normal
Hoch
Gering
Zeitüberschreitung Rezirkulation
Ein
Aus
Autom. Heckscheibenheizg.
Ein
Aus
Autom. Fahrersitzheizg.
Ein
Aus
Autom. Lenkradheizg.
Ein
Aus

Innenluft-Qualitätssystem

Ein

Aus

Klimaeinstellungen zurücksetzen

Alle Menüs in **Klimaeinstellungen** werden auf die ursprüngliche Werkseinstellung zurückgesetzt.

Themenbezogene Informationen

- MY CAR (S. 14)
- MY CAR - Fahrzeugeinstellungen (S. 17)
- MY CAR - Fahrerunterstützungssystem (S. 19)
- MY CAR – System-Einstellungen (S. 21)
- MY CAR - Spracheinstellungen (S. 22)
- MY CAR - Interneteinstellungen (S. 23)
- MY CAR – Information (S. 24)

MY CAR - Interneteinstellungen

Die Menüoption Interneteinstellungen in der Menüquelle MY CAR umfasst Funktionen wie Bluetooth® und Wi-Fi.

Internet-Einstellungen	Siehe
Durchschalten	(S. 72)
Fahrzeugmodem	(S. 73)
Bluetooth	(S. 55)
Kein	
Fahrzeugmodem	(S. 73)
Datennutzung	
Netzbetreiber	
Daten-Roaming	
SIM-Karte sperren	
SIM-PIN-Code ändern	



Access Point Name	
Bluetooth	(S. 55)
Fahrzeug-Wi-Fi hotspot	(S. 73)
Fahrzeug-Wi-Fi hotspot	
Name	
Passwort	

Themenbezogene Informationen

- MY CAR (S. 14)
- MY CAR - Fahrzeugeinstellungen (S. 17)
- MY CAR - Fahrerunterstützungssystem (S. 19)
- MY CAR – System-Einstellungen (S. 21)
- MY CAR - Spracheinstellungen (S. 22)
- MY CAR - Klimaeinstellungen (S. 23)
- MY CAR – Information (S. 24)

MY CAR – Information

Die Menüoption Information in der Menüquelle MY CAR behandelt Funktionen, wie zum Beispiel Anzahl der Schlüssel oder VIN-Nummer.

Information	
Anzahl an Schlüsseln	
VIN-Nummer	

Themenbezogene Informationen

- MY CAR (S. 14)
- MY CAR - Fahrzeugeinstellungen (S. 17)
- MY CAR - Fahrerunterstützungssystem (S. 19)
- MY CAR – System-Einstellungen (S. 21)
- MY CAR - Spracheinstellungen (S. 22)
- MY CAR - Klimaeinstellungen (S. 23)
- MY CAR - Interneteinstellungen (S. 23)

03

AUDIO UND MEDIEN





Audio und Medien

Das Audio- und Mediensystem besteht aus Radio (S. 36), Mediaplayer (S. 44), TV (S. 79)* und der Möglichkeit, mit einem Mobiltelefon (S. 58) zu kommunizieren, das ggf. per Sprachsteuerung (S. 64) bedient werden kann. Sie können das Fahrzeug mit dem Internet verbinden (S. 72) und dann z. B. Audioinhalte über Apps (S. 75) zu streamen.

Die Informationen werden auf einem 7-Zoll-Bildschirm im oberen Teil der Mittelkonsole angezeigt. Funktionen können mit Tasten am Lenkrad, in der Mittelkonsole unter dem Bildschirm oder mit einer Fernbedienung (S. 83)* gesteuert werden.



Wenn das Audio- und Mediensystem beim Abstellen des Motors aktiviert ist, wird es automatisch das nächste Mal aktiviert, wenn der Schlüssel in Schlüsselstellung I oder höher gedreht wird; es fährt dann mit der

Quelle fort (z. B. Radio), die vor dem Abstellen des Motors aktiv war (bei Fahrzeugen mit Keyless-System* muss die Fahrertür geschlossen sein).

Das Audio- und Mediasystem kann jeweils 15 Minuten lang verwendet werden, ohne dass der Transponderschlüssel im Zündschloss steckt, indem die Ein/Aus-Taste gedrückt wird.

Beim Anlassen des Motors wird das Audio- und Mediasystem vorübergehend ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet, sobald der Motor läuft.

i ACHTUNG

Den Transponderschlüssel aus dem Zündschloss abziehen, wenn das Sound- und Mediasystem bei abgestelltem Motor verwendet wird. Dies verhindert eine unnötige Entladung der Batterie.

Powered by Gracenote®




Gracenote (Gracenote Logo), "Powered by Gracenote" und Gracenote MusicID sind registrierte Marken oder Marken, die Gracenote, Inc gehören.

Dolby Digital, Dolby Pro Logic



Unter der Lizenz der Dolby Laboratories hergestellt. Dolby Digital, Dolby Pro Logic und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories.

Audyssey MultEQ

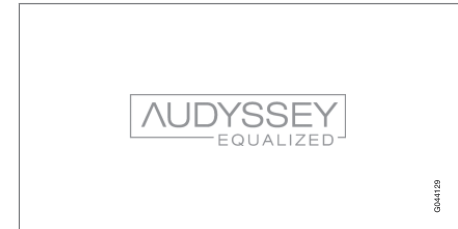


Das Audyssey MultEQ-System diente bei der Entwicklung und Trimmung des Audiosys-



tems dazu, ein Klangerlebnis von Weltklasse sicherzustellen.

Audio und Media - Übersicht

Übersicht über die verschiedenen Teile des Audio- und Mediensystems.

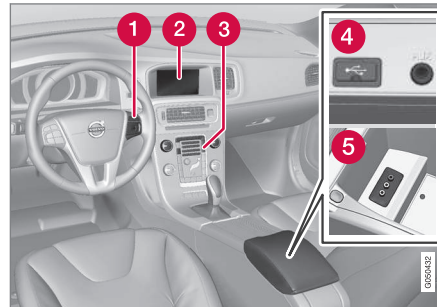

- 1 Tastenfeld im Lenkrad.
- 2 7-Zoll-Bildschirm. Die Darstellung auf dem Bildschirm kann angepasst werden und entspricht den Einstellungen für das Kombinationsinstrument, siehe Betriebsanleitung.
- 3 Bedientafel in der Mittelkonsole.
- 4 AUX- und USB-Eingänge für externe Tonquellen (S. 51) (z. B. iPod®).
- 5 A/V-AUX-Eingang*.

Themenbezogene Informationen


- Audio und Medien (S. 26)
- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)

Audio und Media - Bedienung des Systems

Die Steuerung des Audio- und Mediensystems erfolgt über die Mittelkonsole und teilweise die Lenkradtasten, mittels Sprachbefehlen (S. 64) oder Fernbedienung (S. 83)*. Die Information wird auf dem Bildschirm im oberen Teil der Mittelkonsole angezeigt.



03 Audio und Medien

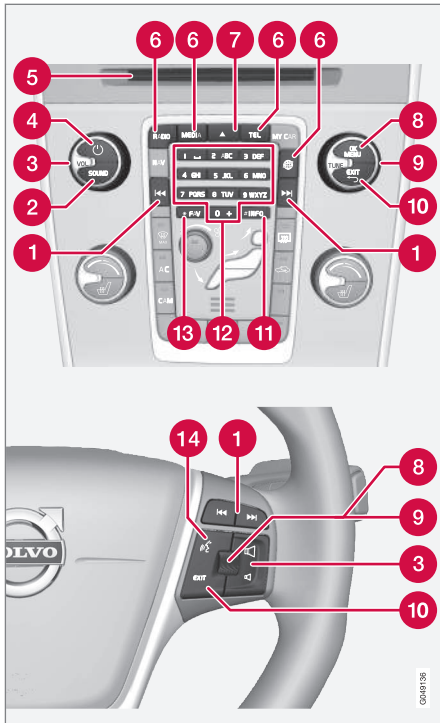

1 Springen/Spulen/Suchen - Durch kurzes Drücken springt das System zwischen Tracks auf einer Disc, gespeicher-

- ten Radiosendern¹ oder Kapiteln². **Durch langes Drücken** wird der Titel schnell gespult oder der nächste verfügbare Radiosender gesucht.
- 2 SOUND** - drücken, um die Audioeinstellungen (Bässe, Höhen uvm.) aufzurufen. Für weitere Informationen siehe allgemeine Audioeinstellungen (S. 34).
- 3 VOL** - Lautstärke einstellen.
- 4 ON/OFF/MUTE** - Durch kurzes Drücken startet die Anlage und durch langes Drücken schaltet die Anlage aus. Es ist zu beachten, dass das komplette Sensus-System (einschl. Navigations*- und Telefonfunktionen) gleichzeitig startet bzw. ausschaltet. Kurz drücken, um den Ton auszuschalten (MUTE) oder den Ton wieder einzuschalten, wenn er ausgeschaltet war.
- 5** Eingabe- und Auswurföffnung für Disc.
- 6 Hauptquellen** - drücken, um die Hauptquelle zu wählen (z. B. **RADIO**, **MEDIA**). Die zuletzt aktive Quelle (z. B. **FM**-Menü für Radio) wird angezeigt. Wenn man sich in einer Quelle befindet und auf die Taste für die Hauptquelle drückt, wird ein Kurztastenmenü angezeigt.
- 7** Disc-Auswurf. Eine ausgeworfene Disc wird aus Sicherheitsgründen nach ca. 12

Sekunden wieder in den Player eingezogen.

- 8 OK/MENU** - auf das Daumenrad im Lenkrad oder die Taste in der Mittelkonsole drücken, um eine Menüwahl zu bestätigen. Wenn in der Normalansicht auf **OK/MENU** gedrückt wird, erscheint ein Menü für die gewählte Quelle (z. B. **RADIO** oder **MEDIA**). Der Pfeil rechts am Bildschirm erscheint, wenn es untergeordnete Menüs gibt.
- 9 TUNE** - das Daumenrad im Lenkrad oder den Drehregler in der Mittelkonsole drehen, um zwischen Titeln/Verzeichnissen, Radio- und TV*-Sendern, Telefonkontakten zu blättern oder zwischen den Optionen am Bildschirm zu wechseln.
- 10 EXIT** - kurzes Drücken führt im Menüsystem nach oben, unterbricht die andauernde Funktion, unterbricht bzw. lehnt Telefongespräche ab oder löscht eingegebene Zeichen. **Langes Drücken** führt zur Normalanzeige, oder wenn man sich in der Normalanzeige befindet, zur höchsten Menüebene (Hauptquellenmenü), wo dieselben Hauptquellentasten wie in der Mittelkonsole (6) verfügbar sind.
- 11 INFO** - Falls mehr Informationen verfügbar vorliegen, als auf dem Bildschirm angezeigt werden können, die **INFO**-

1 Gilt nicht für DAB.
2 Gilt nur für DVDs.



Taste drücken, um die restlichen Informationen anzeigen zu lassen.

- 12 Sendertasten, Eingabe von Zahlen und Buchstaben.
- 13 **FAV** - In bestimmten Quellen lässt sich eine Funktion auf die **FAV**-Taste legen. Die Funktion wird dann einfach aktiviert, indem die **FAV**-Taste gedrückt wird, siehe Favoriten (S. 33).
- 14 **Sprachsteuerung** - zum Aktivieren der Sprachsteuerung drücken.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Menübedienung (S. 30)
- Audio und Medien (S. 26)




03 Audio und Medien

Audio und Media - Menübedienung
Die Steuerung des Audio- und Mediensystems erfolgt über die Mittelkonsole und teil-

weise die Lenkradtasten, mittels Sprachbefehlen oder Fernbedienung (S. 83)*. Die

Information wird auf dem Bildschirm im oberen Teil der Mittelkonsole angezeigt.

03

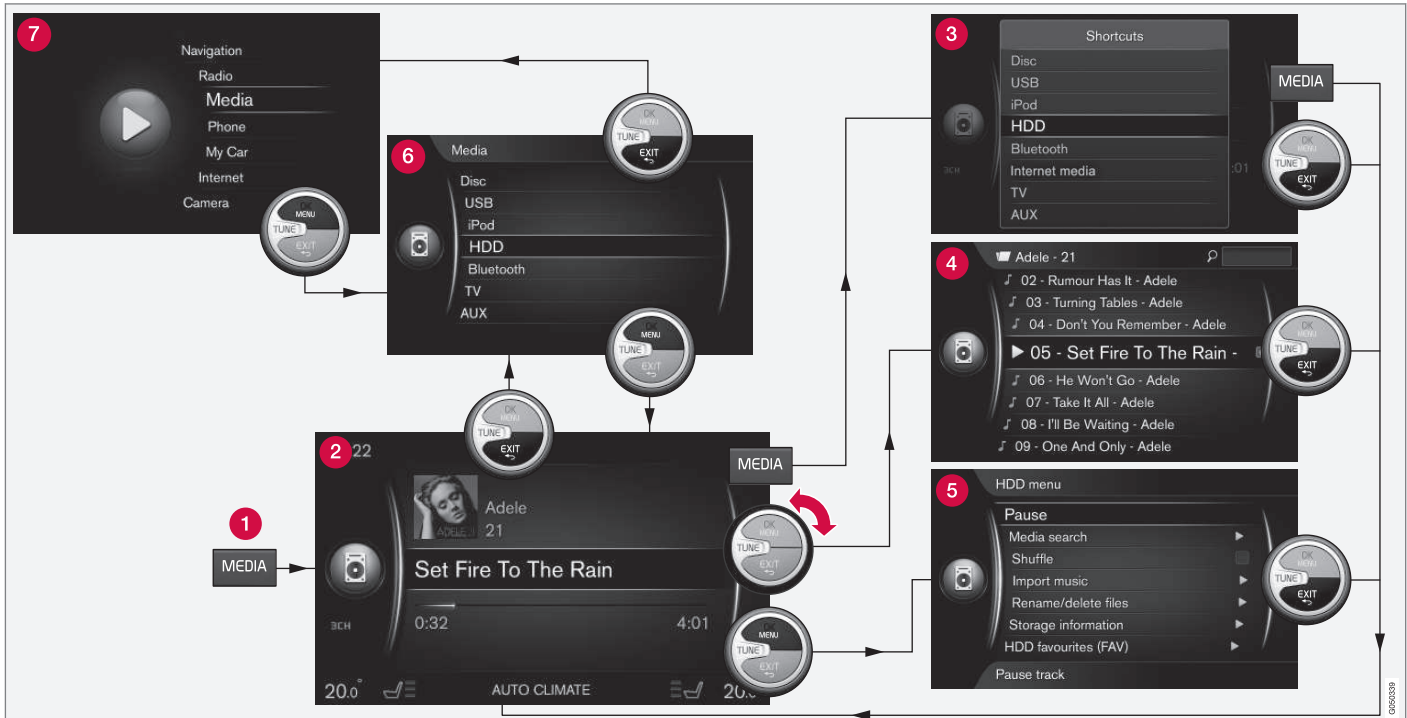

Das Beispiel zeigt die Navigation zu verschiedenen Funktionen, wobei Medien von der Festplatte des Fahrzeugs abgespielt werden.



- 1 **Hauptquellentaste** - Zum Wechseln der Hauptquelle oder Anzeigen des Kurztastenmenüs der aktiven Quelle drücken.
- 2 **Normalanzeige** – Normalmodus für die Quelle.
- 3 **Kurztastenmenü** - zeigt oft vorkommende Menüoptionen.
- 4 **Schnellwahlmenü** – Schnellmodus, wenn **TUNE** gedreht wird, z.B. zum Wechseln des Titels, des Radiosenders usw.
- 5 **Quellenmenü** - Funktionen und Einstellungen für die aktive Quelle.
- 6 **Quellenwahlmenü³** - zeigt die Quellen, die ausgewählt werden können.
- 7 **Hauptquellenmenü** - zeigt die Hauptquellen, die mit den Tasten für die Hauptquellen (1) ausgewählt werden können.

Das Aussehen ist abhängig von der Quelle, der Ausrüstung des Fahrzeugs, den Einstellungen uvm.

Die Hauptquelle durch Drücken auf eine Hauptquellentaste (1) wählen (z. B. **RADIO**, **MEDIA**). Für die Navigation im Menü der Quelle werden die Bedienelemente **TUNE**, **OK/MENU**, **EXIT**, oder die Taste für Hauptquelle (1) verwendet.

Wenn der Text in einer Menüzeile hellgrau erscheint, ist diese Option nicht verfügbar. Das kann daran liegen, dass die Funktion im

Fahrzeug nicht verfügbar ist oder die Quelle nicht aktiv oder angeschlossen ist bzw. keinen Inhalt hat.

Für verfügbare Funktionen siehe Audio und Media - Menü-Übersicht (S. 85).

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Audio und Media - Menü-Übersicht (S. 85)


³ Wird nur in den Hauptquellen angezeigt, die mehrere Quellen verfügen.



03 Audio und Medien

Symbole auf dem Bildschirm

Übersicht über Symbole, die ggf. im Aktivitäts-/Statusfeld des Bildschirms zu sehen sind.

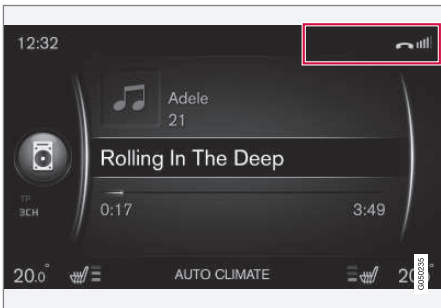

Aktions-/Statusfeld.

Im Aktions-/Statusfeld wird angezeigt, welche Aktionen ausgeführt werden und welchen Status diese ggf. haben. Da der Platz begrenzt ist, werden im Feld nicht immer alle Aktivitäts-/Statussymbole angezeigt.

Symbol	Bedeutung
	Anschließen an das Internet über Bluetooth®.
	Angeschlossen an das Internet über Bluetooth®.
	Nicht angeschlossen an das Internet über Bluetooth®.

Symbol	Bedeutung
	Anschließen an das Internet über Fahrzeugmodem* ^A . Die Balken zeigen die Signalstärke im Mobilfunknetz, und unter den Balken wird der verwendete Anschlussstyp angezeigt.
	Angeschlossen an das Internet über Fahrzeugmodem* ^A .
	Nicht angeschlossen an das Internet über * ^A .
	Fahrzeugmodem* ^A über Roaming (bei Aufenthalt in ausländischem Mobilfunknetz) mit dem Internet verbunden.
	Das Symbol wird angezeigt, wenn die Position des Fahrzeugs übertragen wird.
	Telefon verbunden.
	Verpasster Anruf.
	Laufendes Gespräch.

Symbol	Bedeutung
	Ungelesene Textnachricht.
	Mikrofon ausgeschaltet.
	Ton abgestellt (MUTE).

^A Gilt nur für Fahrzeuge mit Volvo On Call

Themenbezogene Informationen


- Fahrzeug mit Internetverbindung (S. 72)
- Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon (S. 58)



Favoriten

Legen Sie eine häufig verwendete Funktion auf die **FAV**-Taste. Dies kann eine Funktion der Hauptquellen Radio, Medien, MY CAR und Browser (bei Fahrzeugen mit Internetverbindung) sein. Zum Aktivieren der Funktion drücken Sie dann einfach auf **FAV**.

Favoritentaste belegen

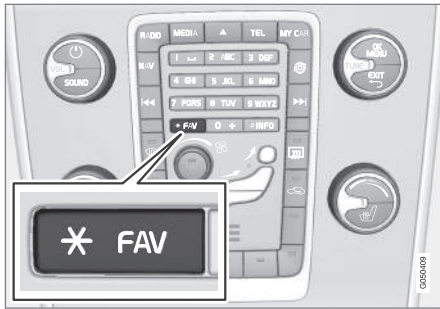

1. Wählen Sie eine Hauptquelle (z.B. **RADIO, MEDIA**).
2. Quelle wählen (z. B. **AM, Bluetooth**).
3. In der Normalansicht der Quelle auf **OK/MENU** drücken und das FAV-Menü öffnen.

Alternativ dazu ein langer Druck auf die Taste **FAV**, bis das Menü angezeigt wird.

4. Im Menü die Funktion wählen, die auf die **FAV**-Taste gelegt werden soll.
 - > Wenn die Quelle (z. B. DM, Bluetooth®) aktiviert ist, wird die gespeicherte Funktion durch langes Drücken auf **FAV** betätigt.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Medien (S. 26)
- MY CAR (S. 14)
- Radio (S. 36)
- Mediaplayer (S. 44)
- Fahrzeug mit Internetverbindung (S. 72)

Audio und Media - Audioeinstellungen

Das Audiosystem ist für die optimale Soundwiedergabe vorkalibriert, kann aber persönlich angepasst werden.

Einstellung für optimale Soundwiedergabe

Das Audiosystem ist für die optimale Soundwiedergabe mit Hilfe von digitaler Signalbearbeitung vorkalibriert.

Bei dieser Kalibrierung werden Lautsprecher, Verstärker, Innenraumakustik, Hörerposition usw. für jede Kombination Fahrzeugmodell/Audiosystem berücksichtigt.

Es gibt auch eine dynamische Kalibrierung, bei der die Stellung des Lautstärkereglers, der Radioempfang und die Fahrzeuggeschwindigkeit berücksichtigt werden.

Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Regler wie z. B. **Bass, Höhen und Equalizer** sind nur dafür vorgesehen, die Soundwiedergabe an den persönlichen Geschmack des Hörers anzupassen.


Aktive Schalldämpfung⁴

Das Fahrzeug ist mit einer aktiven Schalldämpfung ausgestattet, die das Motorgeräusch im Innenraum mithilfe des Audiosystems dämpft. Mikrofone im Fahrzeugdach erfassen das Motorgeräusch, das durch ein

⁴ Gilt für bestimmte Motoren.



vom Audiosystem abgegebenes Gegengeräusch gedämpft wird.

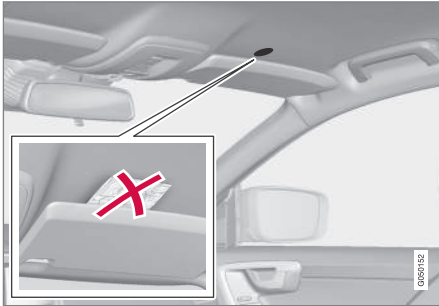

Mikrofon im Fahrzeugdach – Anzahl und Anordnung können je nach Modell variieren.

i ACHTUNG

Decken Sie die Fahrzeugmikrofone nicht ab, damit die Klangqualität des Audiosystems nicht beeinträchtigt wird.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Allgemeine Audioeinstellungen (S. 34)
- Audio und Media - weitergehende Audioeinstellungen (S. 35)

Audio und Media - Allgemeine Audioeinstellungen

Allgemeine Audioeinstellungen für das Audio- und Mediasystem.

Auf **SOUND** drücken, um zum Menü Audioeinstellungen zu gelangen (**Bass**, **Höhen** usw.). **TUNE** auf die gewünschte Option (z. B. **Höhen**) drehen und zur Bestätigung auf **OK/MENU** drücken.

Einstellung durch Drehen von **TUNE** ändern und die Einstellung mit **OK/MENU** speichern. Hinweis: Die Lautstärke kann nur in einem komfortablen Lautstärkebereich eingestellt werden. Wenn eine Funktion aktiv ist (z. B. Navigationssystem), kann die Lautstärke durch Drehen von **VOL** bis zur min./max.-Stellung geregelt werden.

TUNE weiterdrehen, um zu weiteren Optionen zu gelangen:

- **Premium sound** – Erweiterte Audioeinstellungen (S. 35).
- **Bass** – Basspegel.
- **Höhen** – Höhenpegel.
- **Fader** – Balance zwischen vorderem und hinterem Lautsprecher.
- **Balance** – Balance zwischen rechtem und linkem Lautsprecher.
- **Equalizer** – Lautstärke für verschiedene Frequenzbänder (S. 36).

- **Lautstärke Navigation** – Lautstärke der Systemstimme des Navigationssystems*.
- **Lautst. Sprachstrg.** – Lautstärke der Systemstimme der Sprachsteuerung (S. 64).
- **Klingeltonlautstärke** – Lautstärke des Klingeltons des Fahrzeugs für ein verbundenes Mobiltelefon (S. 58).
- **Lautst. Einparkhilfe** – Lautstärke der Einparkhilfe*.
- **Warn Querverk Lautst** – Lautstärke des CTA-Systems*.
- **Lautstärkeanpassung** – Lautstärkekompensation bei störendem Verkehrsgeschall im Innenraum (S. 36).
- **Audio-Einst. rücksetz.** – Audioeinstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Audio und Media - Menübedienung (S. 30)
- Audio und Media - weitergehende Audioeinstellungen (S. 35)
- Audio und Media - Audioeinstellungen (S. 33)



Audio und Media - weitergehende Audioeinstellungen

Audioeinstellungen für Radio und Media nach persönlichen Präferenzen anpassen.

Sie gelangen zu allen erweiterten Toneinstellungen, indem Sie durch Drücken von **SOUND** das Menü für die Toneinstellungen öffnen. **TUNE** auf **Premium sound** drehen und auf **OK/MENU** drücken.

Klangprofil

Das Klangerlebnis kann für verschiedene Fahrzeugbereiche optimiert werden. Das Klangprofil kann für **Fahrsitz**, **Rücksitze** oder **Gesamtes Auto** eingestellt werden.

1. **TUNE** auf **Klangoptimierung** drehen und auf **OK/MENU** drücken.
2. Den Grad durch Drehen von **TUNE** auswählen und mit **OK/MENU** bestätigen.

Surround

- Das Surround-System kann in die Stellungen Ein/Aus geschaltet werden. Wenn Ein gewählt ist, wählt das System die Einstellung für die bestmögliche Tonwiedergabe. Normalerweise handelt es sich um DPL II; dann wird **DPL II** auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn die Quelle in Dolby Digital-Technik aufgenommen wurde, erfolgt die Wiedergabe mit dieser Einstellung, dabei erscheint **DIGITAL** auf dem Bildschirm. Wenn Aus gewählt ist, wird 3-Kanal-Stereo erhalten.

1. **TUNE** auf **Surround** drehen und auf **OK/MENU** drücken.
2. Durch Drücken auf **OK/MENU** kann der Surround-Modus ein- und ausgeschaltet werden.

Wenn der Surround-Modus eingeschaltet ist, kann dessen Höhe separat eingestellt werden.

1. **TUNE** auf Höhenregelung drehen und mit **OK/MENU** bestätigen.
2. Die Surround-Höhe durch Drehen von **TUNE** auswählen und mit **OK/MENU** bestätigen.

Basslautsprecher

Die Höhe des Basslautsprechers kann separat eingestellt werden.

1. **TUNE** auf **Subwoofer** drehen und auf **OK/MENU** drücken.
2. Die Tonhöhe durch Drehen von **TUNE** auswählen und mit **OK/MENU** bestätigen.

Mittellautsprecher

Die Höhe des Mittellautsprechers kann separat eingestellt werden. Wenn der Surround-Modus eingeschaltet ist, **Center-Effekt DPL II**, anderenfalls **3-Kanal-Surround** einstellen.

1. **TUNE** auf **Mitte** drehen und auf **OK/MENU** drücken.

2. Die Tonhöhe durch Drehen von **TUNE** auswählen und mit **OK/MENU** bestätigen.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Audioeinstellungen (S. 33)
- Audio und Media - Allgemeine Audioeinstellungen (S. 34)
- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Einstellung des Equalizers (S. 36)
- Einstellung der Lautstärke und der Geschwindigkeitskompensation (S. 36)
- Einstellung der Lautstärke für eine externe Audioquelle (S. 53)



Einstellung des Equalizers

Equalizer einstellen und die Lautstärke separat für verschiedene Radiofrequenzen oder TV anpassen.

1. Auf **SOUND** drücken, um zum Menü Audioeinstellungen zu gelangen. **TUNE** auf **Equalizer** drehen und auf **OK/MENU** drücken.
2. Das Frequenzband durch Drehen von **TUNE** auswählen und mit **OK/MENU** bestätigen.
3. Zum Ändern der Audioeinstellung **TUNE** drehen und mit **OK/MENU** bestätigen oder die Einstellung mit **EXIT** abbrechen. Mit den anderen Frequenzbändern, die geändert werden sollen, ebenso verfahren.
4. Wenn die Audioeinstellung beendet ist, mit **EXIT** bestätigen und zur Normalansicht zurückkehren.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - weitergehende Audioeinstellungen (S. 35)
- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Audio und Media - Menübedienung (S. 30)

Einstellung der Lautstärke und der Geschwindigkeitskompensation

Lautstärkenkompensation bei störendem Verkehrsgeräusch im Fahrzeug Innenraum einstellen.

Die Stereoanlage kompensiert störende Geräusche im Fahrzeuginnenraum, indem sie die Lautstärke automatisch abhängig von der Geschwindigkeit des Fahrzeugs erhöht. Der Grad der Kompensation kann auf **Gering**, **Mittel**, **Hoch** oder **Aus** eingestellt werden.

1. Auf **SOUND** drücken, um zum Menü Audioeinstellungen zu gelangen. **TUNE** auf **Lautstärkeanpassung** drehen und auf **OK/MENU** drücken.
2. Den Grad durch Drehen von **TUNE** auswählen und mit **OK/MENU** bestätigen.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - weitergehende Audioeinstellungen (S. 35)
- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Audio und Media - Menübedienung (S. 30)

Radio

Es ist möglich, die Radiofrequenzbänder AM⁵ und FM zu hören, in bestimmten Fällen auch Digitalradio (DAB) (S. 43)*.

In einem Fahrzeug mit Internetverbindung (S. 72) können Sie ggf. auch Internetradio hören, siehe Apps (S. 75).



Regler für Radiofunktionen.

Zur Bedienung des Radios: Bedienung des Systems (S. 27) und Menübedienung (S. 30).

Bestimmte Funktionen lassen sich auf die **FAV**-Taste legen. Die Funktion wird dann einfach aktiviert, indem Sie die **FAV**-Taste drücken, siehe Favoriten (S. 33).

⁵ Gilt nicht für V60 Plug-in Hybrid.



AM⁵/FM Radio

- Sendersuchlauf (S. 37)
- Radiosender als Voreinstellung (S. 39)
- RDS-Funktionen (S. 40)

Digitalradio (DAB)*

- Digitalradio (DAB)* (S. 43)
- Digitalradio (DAB)* - Nebenkanal (S. 43)
- Verbindung DAB zu DAB (S. 43)
- Radiosender als Voreinstellung (S. 39)
- RDS-Funktionen (S. 40)

Internetradio

- Apps (S. 75)

Themenbezogene Informationen

- Menüübersicht - AM (S. 86)
- Menü-Übersicht - FM (S. 86)
- Menüübersicht – Digitalradio (DAB)* (S. 87)

Sendersuchlauf

Das Radio stellt automatisch eine Senderliste (S. 38) der stärksten empfangenen Signale zusammen.

Ein automatischer Sendersuchlauf (S. 37) verwendet die durch das Radio zusammengestellte Senderliste. Es ist auch möglich, einen manuellen Sendersuchlauf (S. 38) durchzuführen.

Es kann eingestellt werden, ob der Sendersuchlauf automatisch oder manuell erfolgen soll, wenn eine Sendersuche ausgeführt wird.

1. Im FM-Modus zu **FM-Menü** → **Sendersuchen nach** blättern.
2. **TUNE** drehen auf **Senderliste** oder **Manuelles Tuning**) oder auswählen mit **OK/MENU**.



ACHTUNG

Der Empfang ist von der Signalstärke und der Signalqualität abhängig. Die Sendung kann durch verschiedene Faktoren gestört werden, wie z. B. hohe Gebäude oder große Entfernung zum Sender. Der Abdeckungsgrad kann sich ebenfalls abhängig davon verändern, wo im Land Sie sich befinden.

Themenbezogene Informationen


- Radio (S. 36)

Automatischer Sendersuchlauf

Das Radio stellt automatisch eine Senderliste (S. 38) zusammen, die von der automatischen Sendersuche genutzt wird.

Wenn der automatische Sendersuchlauf eingestellt (S. 37) ist, kann in der Normalansicht und in der Senderliste gesucht werden.

Sendersuchlauf in der Normalansicht

1. **Kurz drücken** – im FM-Modus auf  in der Mittelkonsole oder dem Lenkradtastenfeld.
 - > Das Radio wechselt zum vorhergehenden oder nächsten gespeicherten Sender.
2. **Gedrückt halten** – im FM-Modus  in der Mittelkonsole oder dem Lenkradtastenfeld.
 - > Das Radio wechselt zum vorhergehenden oder nächsten verfügbaren Sender.

Sendersuchlauf in der Senderliste

1. Im FM-Modus auf **TUNE** drücken, es wird **FM-Senderliste** angezeigt.
2. **TUNE** auf einen Sender drehen, und mit **OK/MENU** auswählen.

Es kann in der Senderliste zwischen automatischem und manuellem Sendersuchlauf (S.

⁵ Gilt nicht für V60 Plug-in Hybrid.



38) gewechselt werden, dazu auf **INFO** in der Mittelkonsole drücken.

Themenbezogene Informationen

- Sendersuchlauf (S. 37)

Senderliste

Das Radio stellt automatisch eine Senderliste der stärksten aktuell empfangenen Signale zusammen. Dadurch können Sie leichter einen Sender finden, wenn Sie in einer Gegend fahren, in der Sie nicht mit den Radiosendern und deren Frequenzen vertraut sind.

Der automatische Sendersuchlauf (S. 37) verwendet die zusammengestellte Senderliste.



ACHTUNG

Die Liste zeigt nur die Frequenzen von Sendern, die zzt. empfangen werden, es handelt sich **nicht** um eine komplette Liste aller Radiofrequenzen auf dem gewählten Frequenzband.

Themenbezogene Informationen





- Sendersuchlauf (S. 37)

Manueller Sendersuchlauf

Das Radio stellt automatisch eine Senderliste (S. 38) zusammen, es ist jedoch möglich, manuell einen Sendersuchlauf durchzuführen.

Wenn der manuelle Sendersuchlauf eingestellt (S. 37) ist, kann in der Normalansicht und in der Frequenzliste gesucht werden.

Sendersuchlauf in der Normalansicht

1. **Kurz drücken** – im FM-Modus auf  /  in der Mittelkonsole oder dem Lenkradtastenfeld.
 - > Das Radio wechselt zum vorhergehenden oder nächsten gespeicherten Sender.
2. **Gedrückt halten** – im FM-Modus  /  in der Mittelkonsole oder dem Lenkradtastenfeld.
 - > Das Radio wechselt zum vorhergehenden oder nächsten verfügbaren Sender.

Sendersuchlauf in der Frequenzliste

1. Im FM-Modus auf **TUNE** drücken, es wird **FM-Tuning** angezeigt.
2. **TUNE** auf eine Frequenz drehen, und mit **OK/MENU** auswählen.

Es kann in der Frequenzliste zwischen manuellem und automatischem Sendersuchlauf (S. 37) gewechselt werden, dazu auf **INFO** in der Mittelkonsole drücken.



Themenbezogene Informationen

- Sendersuchlauf (S. 37)
- Automatischer Sendersuchlauf (S. 37)

Radiosender als Voreinstellung

Oft verwendete Radiosender werden am besten als Voreinstellung gespeichert, um einfach angewählt werden zu können.



Sendertasten.

AM⁶/FM-Radio

Pro Frequenzband können 10 Sender gespeichert werden (z. B. **AM**).

Die gespeicherten Sender werden mit den Sendertasten gewählt.

1. Einen Sender einstellen, siehe Sendersuchlauf (S. 37).
2. Eine der Sendertasten einige Sekunden lang gedrückt halten. Die Sendertaste kann nun verwendet werden.

Eine Liste der gespeicherten Kanäle kann auf dem Bildschirm angezeigt werden.

- Aktivierung/Deaktivierung im AM-/FM-Modus unter **AM-Menü** → **Zeigen** → **Voreinstellungen** alternativ **FM-Menü** → **Zeigen** → **Voreinstellungen**.

Digitalradio (DAB)*

Pro Band können 10 Sender gespeichert werden. Die Speicherung einer Voreinstellung erfolgt durch langes Drücken auf die gewünschte Sendertaste, mehr Informationen hierzu siehe AM/FM-Radio weiter oben. Die gespeicherten Sender werden mit den Sendertasten gewählt.

Eine Voreinstellung enthält einen Kanal, aber keinen Nebenkanaal. Wenn ein Nebenkanaal wiedergegeben wird und eine Voreinstellung registriert wird, wird nur der Hauptkanal registriert. Dies beruht darauf, dass Nebenkanaäle nicht permanent sind. Beim nächsten Aufrufen der Voreinstellung wird der Kanal, der den Nebenkanaal enthielt, wiedergegeben. Die Voreinstellung ist nicht von der Kanalliste abhängig.

Eine Liste der gespeicherten Kanäle kann auf dem Bildschirm angezeigt werden.

- Aktivierung/Deaktivierung im DAB-Modus unter **DAB-Menu** → **Zeigen** → **Voreinstellungen**.

⁶ Gilt nicht für V60 Plug-in Hybrid.



ACHTUNG

Das DAB-System der Audioanlage unterstützt nicht alle Funktionen, die der DAB-Standard bietet.

Themenbezogene Informationen

- Sendersuchlauf (S. 37)
- Audio und Media - Menübedienung (S. 30)

RDS-Funktionen

Mit RDS kann das Radio automatisch zum empfangsstärksten Sender wechseln. RDS ermöglicht es, zum Beispiel Verkehrsinformationen (TP) zu erhalten oder nach bestimmten Programmtypen (PTY) zu suchen.

RDS (Radio Data System) - verknüpft FM-Sender in einem Netzwerk. Ein FM-Sender in einem solchen Netzwerk sendet Daten, mit denen ein RDS-Radio u. a. folgende Funktionen erhält:

- Automatisches Wechseln zu einem Sender mit stärkerem Signal, wenn der Empfang im aktuellen Bereich schlecht ist⁷.
- Suche nach Sendungen mit spezifischen Inhalten, z. B. Programmtypen⁸ oder Verkehrsinfo.
- Empfang von Textinformationen zu laufenden Radioprogrammen⁹.

ACHTUNG

Manche Radiosender verwenden das RDS nicht oder nur ausgewählte Teile des Funktionsumfangs.

Wenn eine gewünschte Sendung mit spezifischen Inhalten gefunden wurde, kann das Radio den Sender wechseln und die laufende

Tonquelle wird unterbrochen. Wenn z. B. der CD-Spieler aktiviert ist, wird er in den Pausenmodus versetzt. Die unterbrechende Sendung wird mit einer voreingestellten Lautstärke (S. 42) empfangen. Das Radio klärt zur vorhergehenden Tonquelle zurück, wenn die eingestellte Programmeinrichtung die Sendung beendet.

Die Programmfunktionen, Verkehrsinfo (TP), Nachrichten und Programmtypen (PTY) unterbrechen einander in einer Prioritätsordnung, bei der Alarm die höchste Priorität hat und Programmtypen die niedrigste. **EXIT** drücken, um zur unterbrochenen Tonquelle zurückzukehren, **OK/MENU** drücken, um die Mitteilung zu löschen.

Themenbezogene Informationen

- Alarm bei Unfällen und Katastrophen (S. 41)
- Verkehrsinformationen (TP) (S. 41)
- Radioprogrammtypen (PTY) (S. 41)
- Radiotext (S. 42)
- Automatische Frequenzaktualisierung (AF) (S. 42)

⁷ Gilt für FM-Radio.

⁸ Gilt für DAB*-Radio.

⁹ Gilt für FM- und DAB*-Radio.



Alarm bei Unfällen und Katastrophen

Die Radiofunktion dient dazu, die Allgemeinheit vor ernsthaften Unfällen und Katastrophen zu warnen. Die Mitteilung **ALARM!** erscheint auf dem Bildschirm, sobald eine Alarmmitteilung empfangen wird.

Der Alarm kann vorübergehend abgebrochen, aber nicht deaktiviert werden.

Themenbezogene Informationen

- RDS-Funktionen (S. 40)

Verkehrsinformationen (TP)

Die Funktion unterbricht für Verkehrsinformationen, die innerhalb eines RDS-Netzwerks eines eingestellten Senders gesendet werden.

Das Symbol **TP** zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist. Wenn ein Sender in der Liste Verkehrsinformationen senden kann, wird dies dadurch angezeigt, dass **TP** hell auf dem Bildschirm leuchtet, anderenfalls wird **TP** grau dargestellt.

- Aktivierung/Deaktivierung im FM-Modus unter **FM-Menü** → **TP**.

Themenbezogene Informationen

- RDS-Funktionen (S. 40)

Radioprogrammtypen (PTY)

Für DAB*-Radio können ein oder mehrere Radioprogrammtypen gewählt werden, z. B. Pop und Klassik. Nach der Wahl eines Programmtyps erfolgt die Navigation nur innerhalb der Kanäle, die den gewählten Typ senden.

Die Programmtypen werden im DAB-Modus unter **DAB-Menü** → **Filterung Programmtyp (PTY)** gewählt.

1. **TUNE** drehen, bis der zu aktivierende/deaktivierende Programmtyp erreicht ist.
2. Das Aktivieren und Deaktivieren von Programmtypen erfolgt mit **OK/MENU**.
3. Wenn die gewünschten Programmtypen gewählt sind, das Menüsystem mit **EXIT** verlassen.

Das Symbol **PTY** wird im Bildschirm angezeigt, wenn die Funktion aktiv ist.

In bestimmten Fällen verlässt DAB-Radio den **PTY-Modus**, siehe Verbindung DAB zu DAB (S. 43).

Themenbezogene Informationen

- RDS-Funktionen (S. 40)



Lautstärkensteuerung für unterbrechende Funktionen (RDS)

Die unterbrechenden RDS-Funktionen mit spezifischen Inhalten, wie z. B. Alarm oder Verkehrsinformation (TP), werden mit der Lautstärke wiedergegeben, die für die entsprechende Funktion gewählt worden ist. Wenn die Lautstärke während der Programmunterbrechung reguliert wird, wird der neue Pegel für die nächste Programmunterbrechung gespeichert.

Themenbezogene Informationen

- RDS-Funktionen (S. 40)
- Alarm bei Unfällen und Katastrophen (S. 41)
- Verkehrsinformationen (TP) (S. 41)

Radiotext

Bestimmte RDS-Sender senden Informationen über den Inhalt des Programms, die Interpretationen usw., wobei die Informationen auf dem Bildschirm angezeigt werden. Radiotext kann für FM- und DAB*-Radio angezeigt werden.

- Aktivierung/Deaktivierung im FM-/DAB-Modus unter **FM-Menü** → **Zeigen** alternativ **DAB-Menü** → **Zeigen**.

Themenbezogene Informationen

- RDS-Funktionen (S. 40)
- Digitalradio (DAB)* (S. 43)

Automatische Frequenzaktualisierung (AF)

Die Funktion wählt automatisch die stärkste Frequenz für den eingestellten Radiosender und kann für den FM-Empfang aktiviert werden.

Um einen Sender mit starkem Signal zu finden, muss die Funktion im Ausnahmefall das gesamte FM-Band durchsuchen.

Wenn der eingestellte Radiosender auf eine Sendertaste (S. 39) gelegt ist, wechselt die Funktion den Sender auch dann nicht, wenn die automatische Frequenzaktualisierung aktiviert ist.

- Aktivierung/Deaktivierung im FM-Modus unter **FM-Menü** → **Alternativ-Frequenz (AF)**.

Themenbezogene Informationen

- RDS-Funktionen (S. 40)



Digitalradio (DAB)*

DAB (Digital Audio Broadcasting) ist ein digitales Sendesystem für das Radio (S. 36). Das Fahrzeug unterstützt DAB, DAB + und DMB.

ACHTUNG

DAB-Abdeckung ist nicht überall vorhanden. Bei nicht vorhandener Abdeckung wird die Mitteilung **Kein Empfang** auf dem Bildschirm angezeigt.

Themenbezogene Informationen

- Radiosender als Voreinstellung (S. 39)
- Radioprogrammtypen (PTY) (S. 41)
- Radiotext (S. 42)
- Digitalradio (DAB)* - Nebenkanaal (S. 43)
- Verbindung DAB zu DAB (S. 43)
- Menüübersicht – Digitalradio (DAB)* (S. 87)

Digitalradio (DAB)* - Nebenkanaal

Sekundäre Bauteile werden oft als Nebenkanaale bezeichnet. Diese sind nicht permanent und können z. B. Übersetzungen des Hauptprogramms in andere Sprachen enthalten.

Wenn ein oder mehrere Nebenkanaale gesendet werden, erscheint links vom Kanalnamen das Symbol \checkmark auf dem Bildschirm. Ein Nebenkanaal wird angezeigt, wenn das Symbol - links vom Kanalnamen auf dem Bildschirm zu sehen ist.

TUNE drehen, um zu den Nebenkanaalen zu gelangen.

Nebenkanaale können nur über den gewählten Hauptkanaal erreicht werden und nicht über einen anderen Kanal, ohne dass dieser gewählt wird.

Themenbezogene Informationen

- Digitalradio (DAB)* (S. 43)

Verbindung DAB zu DAB

Verbindung DAB zu DAB bedeutet, dass das DAB-Radio von einem Kanal mit schlechtem oder ohne Empfang zum selben Kanal in einer anderen Kanalgruppe mit besserem Empfang wechseln kann.

Beim Wechseln der Kanalgruppe kann es zu einer gewissen Verzögerung kommen. Dabei kann der Ton für eine Zeitlang verschwinden, in der der aktuelle Kanal nicht mehr verfügbar ist, bis der neue Kanal verfügbar wird.

- Aktivierung/Deaktivierung im DAB-Modus unter **DAB-Menü** \rightarrow **DAB-DAB-Senderverfolgung**.

Themenbezogene Informationen

- Digitalradio (DAB)* (S. 43)



Medioplayer

Der Medioplayer kann Audio- und Videodateien von CD/DVD sowie von extern angeschlossenen Audioquellen über den AUX-/USB-Eingang abspielen, oder über Bluetooth® drahtlos Audiodateien von externen Geräten streamen (S. 54). Bestimmte Medioplayer können TV* anzeigen sowie über die Möglichkeit verfügen, über Bluetooth® mit einem Mobiltelefon zu kommunizieren (S. 58).

Sie können Musik von CD/USB¹⁰ auf die Festplatte (HDD) (S. 49) des Fahrzeugs kopieren.

In einem Fahrzeug mit Internetverbindung (S. 72) können Sie ggf. auch Internetradio und Hörbücher hören sowie andere Musikdienste nutzen, siehe Apps (S. 75).



Bedienelemente für den Medioplayer.

Für Grundlagen zum Abspielen und der Navigation: Bedienung des Systems (S. 27) und Menübedienung (S. 30).

Bestimmte Funktionen lassen sich auf die **FAV**-Taste legen. Die Funktion wird dann einfach aktiviert, indem Sie die **FAV**-Taste drücken, siehe Favoriten (S. 33).

Gracenote MusicID®

Gracenote MusicID® ist im Bereich der Musikererkennung branchenführend. Die Technologie dient dazu, Cover- und Musik-Informationen zu CDs, digitalen Musikdateien auf Speichermedien und Online-Musikdiensten zu erkennen und bereitzustellen.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Medien (S. 26)
- Sprachsteuerung - Mobiltelefon (S. 69)
- Fernbedienung* (S. 83)
- Medioplayer - kompatible Dateiformate (S. 50)

CD/DVD*

Mit dem Medioplayer (S. 44) können kommerzielle oder selbst gebrannte CDs/DVDs abgespielt werden.

Der Medioplayer unterstützt und kann folgende Haupttypen von Discs und Dateien wiedergeben:

- Kommerzielle CDs/DVDs (CD/Audio-DVD).
- Kommerzielle DVDs (Video-DVD).
- Selbstgebrannte CDs/DVDs mit Audiodateien.

Weitere Informationen zu den unterstützten Dateiformaten siehe kompatible Dateiformate (S. 50).



ACHTUNG

Manche von Plattenfirmen mit Kopierschutz versehene Audiodateien oder privat kopierte Audiodateien können nicht vom Player gelesen werden.

¹⁰ Je nach Markt.



Sie können Musik von Discs¹¹ auf die Festplatte (HDD) (S. 49) des Fahrzeugs kopieren und von dort abspielen.

Bestimmte Funktionen lassen sich auf die **FAV**-Taste legen. Die Funktion wird dann einfach aktiviert, indem Sie die **FAV**-Taste drücken, siehe Favoriten (S. 33).

Für Grundlagen zum Abspielen und der Navigation: Bedienung des Systems (S. 27) und Menübedienung (S. 30). Nachstehend erfolgt eine ausführliche Beschreibung.

Wiedergabe und Durchsuchen einer Audio-CD/DVD

TUNE drehen, um zur Trackstruktur der Disc zu kommen. Durch Drehen von **TUNE** in der Verzeichnisstruktur navigieren.

Abspielen eines Tracks durch Drücken auf **OK/MENU** starten.

Wiedergabe und Durchsuchen von selbstgebrannten Audio-CD/DVDs

Wenn eine Disc mit Audio-/Videodateien in den Player eingelegt wird, muss die Verzeichnisstruktur der Disc eingelesen werden. Je nach Qualität der Disc und Größe der Informationsmenge kann es zu einer gewissen Verzögerung kommen, bis die Wiedergabe startet.

TUNE drehen, um zur Verzeichnisstruktur zu kommen oder, um in den Kategorien zu

suchen. Durch Drehen von **TUNE** in der Verzeichnisstruktur navigieren, Verzeichnis mit **OK/MENU** auswählen und mit **EXIT** einen Schritt zurückgehen.

Abspielen einer Datei durch Drücken auf **OK/MENU** starten.

Sobald die Wiedergabe einer Datei beendet ist, wird mit der Wiedergabe der anderen Dateien im selben Verzeichnis fortgefahren. Das Verzeichnis wird automatisch gewechselt, nachdem alle Dateien im aktuellen Verzeichnis wiedergegeben wurden.

Wiedergabe und Durchsuchen einer Video-DVD

Zur Behandlung von Video-DVDs siehe Wiedergabe und Durchsuchen von DVD-Video-discs (S. 48).

Mediensuche

Sie können Ihre Geräte nach Musik durchsuchen. Die Suche umfasst USB, CD und Festplatte. Mehr zur Suchfunktion siehe (S. 46).

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Schneller Vor-/Rücklauf (S. 46)
- Zufällige Wiedergabe von Titeln oder Audiodateien (S. 46)
- Menüübersicht – CD/DVD Audio (S. 88)

- Menü-Übersicht - DVD Video (S. 88)

¹¹ Bestimmte Märkte.



Schneller Vor-/Rücklauf

Es ist möglich, Audio- und Videodateien im Schnelllauf abzuspielen.¹²

Taste **⏮** / **⏭** gedrückt halten, um Audio- oder Videodateien im schnellen Vor-/Rücklauf zu spulen.

Audiodateien werden in einer bestimmten Geschwindigkeit gespult, Videodateien können hingegen den mehreren Geschwindigkeiten gespult werden. Mehrmals auf die Tasten **⏮** / **⏭** drücken, um die Spulgeschwindigkeit für Videodateien zu erhöhen. Die Taste loslassen, um zur Filmwiedergabe mit normaler Geschwindigkeit zurückzukehren.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)

Zufällige Wiedergabe von Titeln oder Audiodateien

Die Funktion spielt die Titel/Audiodatei in einer zufälligen Reihenfolge ab¹³.

Um Titel/Audiodateien in zufälliger Reihenfolge aus der gewählten Quelle anzuhören:

1. **OK/MENU** drücken.
2. **TUNE** auf **Mischen** drehen.
3. **OK/MENU** drücken, um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Media Bluetooth® (S. 54)


Mediensuche

Sie können Ihre Geräte nach Musik durchsuchen. Die Suchfunktion durchsucht USB (S. 51), Disc (S. 44) und Festplatte (S. 49).

Die Mediensuche ist über die Normalansicht für Quellen **Disc**, **USB** und **HDD** verfügbar.

Zum Starten der Suche auf **OK/MENU** drücken und **Mediensuche** wählen.

Suchfunktion

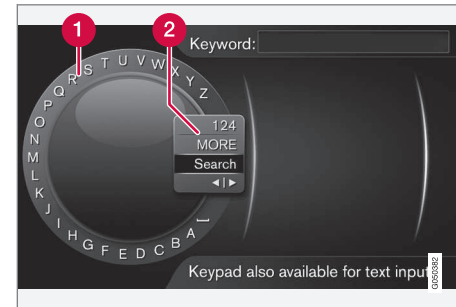

Mithilfe des Texttrads suchen.

- 1 Zeichenliste.
- 2 Eingabemodus wechseln (siehe nachfolgende Tabelle).

Den Suchbegriff mithilfe des Texttrads eingeben.

¹² Gilt nur für CD-/DVD* Discs, USB und iPod®.

¹³ Gilt nicht für DVD Videodiscs. Für extern angeschlossene Audioquellen über den AUX-/USB-Eingang gilt dies nur für USB und iPod®. Wird nicht von allen Mobiltelefonen unterstützt.



1. Drehen **TUNE**, bis der gewünschte Buchstabe erscheint, zur Bestätigung **OK/MENU** drücken. Die Zahlen- und Buchstabetasten auf der Bedientafel in der Mittelkonsole können ebenfalls verwendet werden.

Um zum Eingabemodus Zahlen oder Sonderzeichen oder zur Ergebnisliste zu wechseln, **TUNE** auf eine der Optionen (Erklärung siehe Tabelle unten) in der Liste zum Umschalten des Eingabemodus (2) drehen und dann **OK/MENU** drücken.

2. Mit dem nächsten Buchstaben fortfahren usw.
3. Wenn Sie mit dem Suchbegriff zufrieden sind, **Suchen** wählen.
 - > Die Suche wird ausgeführt. Das Resultat wird angezeigt und in folgende Kategorien gruppiert: Interpreten, Album, Track, Genre, Jahr und Komponisten.
4. **TUNE** drehen, um eine Kategorie einzustellen, auf **OK/MENU** drücken.
5. Zum Wählen eines Mediums **TUNE** drehen, zum Starten der Wiedergabe **OK/MENU** drücken.

123/ABC	Mit OK/MENU zwischen Buchstaben und Zahlen umschalten.
MEHR	Mit OK/MENU zu den Sonderzeichen umschalten.
Suchen	Mediensuche wird ausgeführt.
◀ ▶	Wechselt vom Textrad zum Stichwort -Feld. Zum Bewegen des Cursors TUNE drehen. Eventuell falsch eingegebene Buchstaben mit EXIT löschen. Durch Drücken von OK/MENU kehren Sie zum Textrad zurück. Beachten Sie, dass die Buchstaben- und Zahlentasten auf dem Bedienfeld zur Bearbeitung im Stichwort -Feld verwendet werden können.

Durch langes Drücken auf **EXIT** wird ein eingegebenes Zeichen gelöscht. Langes Drücken auf **EXIT** löscht alle eingegebenen Zeichen.

Wenn eine Zahlentaste in der Mittelkonsole gedrückt wird, während das Textrad angezeigt wird (siehe vorherige Abbildung), erscheint eine Zeichenliste (1) auf dem Bildschirm. Wiederholt weiter auf die Zahlentaste drücken, bis der gewünschte Buchstabe erscheint, und die Taste loslassen. Mit dem

nächsten Buchstaben fortfahren usw. Wenn eine Taste gedrückt wird, wird die Eingabe dieser Taste beim Drücken einer anderen Taste bestätigt.



Wiedergabe und Durchsuchen von DVD-Videodiscs

Bei der Wiedergabe einer DVD-Video-Disc kann ein Discmenü auf dem Bildschirm erscheinen. Das Discmenü bietet Ihnen die Möglichkeit für zusätzliche Funktionen und Einstellungen, wie z.B. die Wahl von Untertiteln, Sprache und Szenenwahl.

Grundlegende Informationen über Wiedergabe und Navigation siehe Bedienung des Systems (S. 27). Nachstehend erfolgt eine ausführliche Beschreibung.

i ACHTUNG

Videofilme werden nur angezeigt, wenn das Fahrzeug stillsteht. Wenn das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von mehr als ca. 8 km/h fährt, wird kein Bild angezeigt und auf dem Bildschirm erscheint **Bei dieser Geschw. kein Video verfügbar**. Gleichzeitig ist jedoch der Ton zu hören. Das Bild wird wieder angezeigt, sobald die Fahrzeuggeschwindigkeit ca. 6 km/h unterschreitet.

Navigation im eigenen Menü der DVD-Video-Disc



Die Navigation im eigenen Menü der DVD-Video-Disc erfolgt über die Zahlentasten in der Mittelkonsole gemäß der Abbildung oben.

Kapitel oder Titel wechseln

TUNE drehen, um die Kapitelliste aufzurufen und diese durchzublätern (ein gerade wiedergegebener Film wird angehalten). Auf **OK/MENU** drücken, um ein Kapitel auszuwählen und zur Ausgangsstellung zurückzukehren (der angehaltene Film wird wieder abgespielt). Auf **EXIT** drücken, um zur Titelliste zu gelangen.

In der Titelliste kann der Titel durch Drehen von **TUNE** gewählt und die Auswahl mit **OK/MENU** bestätigt werden. Daraufhin wird wieder die Kapitelliste angezeigt. **OK/MENU** drücken, um die Auswahl zu aktivieren und zur Ausgangsstellung zurückzukehren. Mit **EXIT**

wird die Auswahl aufgehoben und zur Ausgangsstellung zurückgekehrt (ohne, dass etwas ausgewählt wurde).

Zum Wechseln des Kapitels kann auch auf **⏮/⏭** in der Mittelkonsole oder auf dem Tastenfeld* im Lenkrad gedrückt werden.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Kamerawinkel bei der Wiedergabe von DVD-Videodiscs (S. 49)
- Schneller Vor-/Rücklauf (S. 46)
- Zufällige Wiedergabe von Titeln oder Audiodateien (S. 46)
- Mediaplayer - kompatible Dateiformate (S. 50)



Kamerawinkel bei der Wiedergabe von DVD-Videodiscs

Mit Hilfe dieser Funktion kann die Kameraposition für eine bestimmte Szene gewählt werden, wenn die DVD-Video-Disc dies unterstützt.

Im Discmodus zu **Video-Menü DVD** →

Erweiterte Einstellungen → Winkel blättern.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Wiedergabe und Durchsuchen von DVD-Videodiscs (S. 48)

Bildeinstellungen

Folgende Bildeinstellungen können geändert werden (bei stillstehendem Fahrzeug): Helligkeit und Kontrast.

1. Auf **OK/MENU** drücken und **Bildeinstellungen** wählen, mit **OK/MENU** bestätigen.
2. **TUNE** auf die Option drehen, die eingestellt werden soll, und mit **OK/MENU** bestätigen.
3. Die Einstellung durch Drehen von **TUNE** ändern und mit **OK/MENU** bestätigen.

Um zur Einstellungsliste zurückzukehren, **OK/MENU** oder **EXIT** drücken.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Audio und Medien (S. 26)


Festplatte (HDD)*

Sie können Musik von Discs/USB¹⁴ auf die Festplatte (HDD) des Fahrzeugs kopieren und von dort abspielen.

Informationen zu den unterstützten Dateiformaten siehe kompatible Dateiformate (S. 50).

Für Grundlagen zum Abspielen und der Navigation: Bedienung des Systems (S. 27) und Menübedienung (S. 30). Nachstehend erfolgt eine ausführliche Beschreibung.

Musik auf die Festplatte kopieren

Ordner werden mit dem Symbol  dargestellt.

1. Auf **OK/MENU** drücken und **Festplatten-Menü** wählen.
2. Als Quelle **Disc/USB** wählen.
3. Den zu kopierenden Inhalt und dann **Weiter** wählen.
4. **Ziel auswählen** als Speicherort der kopierten Musik.
 - > **Importiere Musik von Disk/Importiere Musik von USB**

Die Disc/das USB-Speichermedium erst herausnehmen, wenn die Übertragung bestätigt ist - **Musikdateien importiert**.

¹⁴ Je nach Markt.



ACHTUNG

Beim Kopieren über USB werden Musikdateien, die nicht in Ordnern, sondern im Stammverzeichnis (Root) gespeichert sind, nicht angezeigt. Zum Importieren dieser Tracks **Alle Titel** importieren oder die Dateien in Ordnern speichern.

Das System kann Musikdateien kopieren, die in bis zu 8 Unterordner-Ebenen gespeichert sind.

Mögliche Dateiformate zum Kopieren auf die Festplatte

CDs/DVDs: mp3, wma, aac.

USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b

Verzeichnis oder Datei umbenennen/löschen

1. Auf **OK/MENU** drücken und **Dateien umbenennen/löschen** wählen.
2. Verzeichnis oder Datei markieren, auf **OK/MENU** drücken und **Umbenennen** oder **Löschen** wählen.
3. Mit dem Textrad den neuen Namen eingeben und **Speichern** wählen.

Eine Datei kann nicht in einen bereits bestehenden Dateinamen umbenannt werden. In diesem Fall behält das System den alten Namen.

Wiedergabe und Navigation

Bestimmte Funktionen lassen sich auf die **FAV**-Taste legen. Die Funktion wird dann einfach aktiviert, indem Sie die **FAV**-Taste drücken, siehe Favoriten (S. 33).

Abspielreihenfolge

Die Wiedergabe erfolgt nach der Liste. Für eine gemischte Wiedergabe auf **OK/MENU** drücken und **Mischen** wählen.

Mediensuche

Sie können Ihre Geräte nach Musik durchsuchen. Die Suche umfasst USB, CD und Festplatte. Mehr zur Suchfunktion siehe (S. 46).

Speicherinformation

Zum Anzeigen der Kapazität und Verwendung der Festplatte auf **OK/MENU** drücken und **Speicherinformationen** wählen.

Themenbezogene Informationen

- Mediaplayer (S. 44)
- Menüübersicht – Festplatte (HDD) (S. 89)

Mediaplayer - kompatible Dateiformate

Der Mediaplayer kann eine Reihe von verschiedenen Dateitypen wiedergeben und ist mit den in den folgenden Tabellen aufgeführten Formaten kompatibel.

Kompatible Dateiformate für CD-/DVD Discs

ACHTUNG

Da doppelseitige Dual-Format-Discs (DVD Plus, CD-DVD-Format) dicker sind als normale CDs kann die Wiedergabe nicht gewährleistet werden und es kann zu Störungen kommen.

Wenn eine CD eine Mischung aus MP3- und CDDA-Dateien enthält, werden alle MP3-Titel ignoriert.

Audioformate	CD-Audio, MP3, WMA, AAC, M4A
Videoformate	CD-Video, DVD-Video, DIVX, AVI, ASF

Kompatible Dateiformate über einen USB-Anschluss

Das System unterstützt die in der folgenden Tabelle aufgeführten Audio- bzw. Videodateien bei der Wiedergabe über den USB-Anschluss.



Audioformate	mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b
Videoformate	DIVX, AVI, ASF

Themenbezogene Informationen

- Wiedergabe und Durchsuchen von DVD-Videodiscs (S. 48)

Externe Tonquelle über AUX-/USB*-Eingang

An die Audioanlage kann eine externe Audioquelle, zum Beispiel ein iPod® oder ein MP3-Player angeschlossen (S. 52) werden.



Ein iPod® oder MP3-Player mit aufladbaren Batterien wird geladen (solange die Zündung eingeschaltet ist oder der Motor läuft), wenn das Gerät an den USB-Anschluss angeschlossen ist.

Sie können Musik von USB¹⁵ auf die Festplatte (HDD) (S. 49) des Fahrzeugs kopieren und von dort abspielen.

Für Grundlagen zum Abspielen und der Navigation: Bedienung des Systems (S. 27) und Menübedienung (S. 30). Nachstehend erfolgt eine ausführliche Beschreibung.

Bestimmte Funktionen lassen sich auf die **FAV**-Taste legen. Die Funktion wird dann einfach aktiviert, indem Sie die **FAV**-Taste drücken, siehe Favoriten (S. 33).

Wiedergabe und Navigation

Eine an den USB-Eingang angeschlossene Audioquelle kann dann mit den Tonreglern des Fahrzeugs bedient werden. Eine über den AUX-Eingang angeschlossene Einheit kann nicht über das Fahrzeug gesteuert werden.

TUNE drehen, um zur Verzeichnisstruktur zu kommen oder, um in den Kategorien zu suchen. Durch Drehen von **TUNE** in der Verzeichnisstruktur navigieren, Verzeichnis mit **OK/MENU** auswählen und mit **EXIT** einen Schritt zurückgehen.

Abspielen einer Datei durch Drücken auf **OK/MENU** starten.

Sobald die Wiedergabe einer Datei beendet ist, wird mit der Wiedergabe der anderen Dateien im selben Verzeichnis fortgefahren. Das Verzeichnis wird automatisch gewechselt, nachdem alle Dateien im aktuellen Verzeichnis wiedergegeben wurden.

Mediensuche

Sie können Ihre Geräte nach Musik durchsuchen. Die Suche umfasst USB, CD und Festplatte. Mehr zur Suchfunktion siehe (S. 46).

¹⁵ Bestimmte Märkte.



USB-Speicher

Um die Verwendung von USB-Speichern zu erleichtern, sollte es vermieden werden, im USB-Speicher andere Dateien als Musikdateien abzuspeichern. Der Einlesevorgang von Speichermedien durch das System nimmt sehr viel mehr Zeit in Anspruch, wenn statt kompatibler Musikdateien andere Dateien gespeichert sind.

i ACHTUNG

Das System unterstützt mobile Medien, die USB 2.0 und dem Dateisystem FAT32 entsprechen und kann 1000 Verzeichnisse mit bis zu 254 Unterverzeichnissen/Dateien pro Verzeichnis hantieren. Eine Ausnahme bildet die oberste Ebene, auf der bis zu 1000 Unterverzeichnisse/Dateien hantiert werden können.

i ACHTUNG

Bei Verwendung eines USB-Speichers eines längeren Modells wird empfohlen, ein USB-Adapterkabel zu benutzen. So wird mechanischer Verschleiß des USB-Eingangs und des angeschlossenen USB-Speichers vermieden.

MP3-Player

Viele MP3-Player haben ein eigenes Dateisystem, das nicht vom System unterstützt wird. Um einen MP3-Player im System verwenden zu können, muss dieser auf Modus **USB**

Removable device/Mass Storage Device eingestellt sein.

iPod®

i ACHTUNG

Das System unterstützt nur die Wiedergabe von Audiodateien von iPod®.

i ACHTUNG

Zum Starten der Wiedergabe die Quelle iPod® auswählen (nicht USB).

Wenn ein iPod® als Tonquelle verwendet wird, ähnelt die Menüstruktur des Audio- und Mediensystems des Fahrzeugs der Menüstruktur des iPod®.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Einstellung der Lautstärke für eine externe Audioquelle (S. 53)
- Menü-Übersicht - AUX (S. 91)
- Menü-Übersicht - iPod (S. 90)
- Menü-Übersicht - USB (S. 90)

Anschluss einer externen Audioquelle über AUX-/USB*-Eingang

Eine externe Tonquelle, z.B. ein iPod® oder MP3-Player, kann über einen der Anschlüsse in der Mittelkonsole an die Stereoanlage angeschlossen werden.



Anschlusspunkte für externe Tonquellen.

Um eine Tonquelle anzuschließen:

1. **MEDIA** drücken, **TUNE** drehen, bis die gewünschte Audioquelle **USB, iPod** oder **AUX** erscheint und **OK/MENU** drücken.
 - > Wenn USB gewählt wird, wird **USB anschließen** auf dem Bildschirm angezeigt.
2. Ihre Tonquelle an einen der Anschlüsse im Ablagefach der Mittelkonsole anschließen (siehe vorherige Abbildung).



Der Text **Lese USB** erscheint auf dem Bildschirm, während das System die Dateistruktur des Speichermediums einliest. Je nach Dateistruktur und Anzahl der Dateien kann es zu einer gewissen Verzögerung kommen, bis der Einlesevorgang abgeschlossen ist.

ACHTUNG

Das System unterstützt die Mehrzahl der 2005 und später hergestellten iPod®-Modelle.

ACHTUNG

Um Schäden am USB-Anschluss zu vermeiden, wird dieser bei einem Kurzschluss oder wenn ein angeschlossenes USB-Gerät zu viel Strom verbraucht (dies kann vorkommen, wenn das angeschlossene Gerät nicht dem USB-Standard entspricht) ausgeschaltet. Beim nächsten Einschalten der Zündung wird der USB-Anschluss automatisch erneut aktiviert, wenn der Fehler nicht mehr vorhanden ist.

Themenbezogene Informationen

- Externe Tonquelle über AUX-/USB*-Eingang (S. 51)

Einstellung der Lautstärke für eine externe Audioquelle

Die Lautstärke für eine externe Audioquelle (S. 51) einstellen. Wenn die Lautstärke zu hoch oder zu niedrig ist, kann sich die Tonqualität verschlechtern.

Wenn eine externe Tonquelle (z.B. ein MP3-Player oder iPod®) an den AUX-Anschluss angeschlossen ist, kann die angeschlossene Tonquelle eine andere Lautstärke haben als die interne Lautstärke der Stereoanlage (z.B. das Radio). Dies wird durch Einstellen der Lautstärke des Eingangs korrigiert: Die **MEDIA**-Taste drücken, **AUX-Menü** → **AUX-Eingang** wählen, Lautstärkeregelung **Standard** bzw. **Verstärken** wählen.

ACHTUNG

Wenn die Lautstärke der externen Tonquelle zu hoch oder zu niedrig ist, kann sich die Tonqualität verschlechtern. Die Tonqualität kann sich ebenfalls verschlechtern, wenn der Player geladen wird, während das Audio- und Mediensystem im AUX-Modus ist. In diesem Fall den Player möglichst nicht über die 12-V-Steckdose laden.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - weitergehende Audioeinstellungen (S. 35)
- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)

- Audio und Media - Menübedienung (S. 30)



Media Bluetooth®

Der Mediaplayer des Fahrzeugs ist mit Bluetooth® ausgestattet und kann drahtlos „Streaming Audio“-Dateien von externen Geräten mit Bluetooth®, wie z.B. Mobiltelefonen und PDAs, wiedergeben.

Das Gerät muss zuerst registriert und an das Fahrzeug angeschlossen werden, (S. 55).

Für Grundlagen zum Abspielen und der Navigation: Bedienung des Systems (S. 27) und Menübedienung (S. 30). Nachstehend erfolgt eine ausführliche Beschreibung.

Bestimmte Funktionen lassen sich auf die **FAV**-Taste legen. Die Funktion wird dann einfach aktiviert, indem Sie die **FAV**-Taste drücken, siehe Favoriten (S. 33).

Wiedergabe und Navigation

Zur Navigation und Lautstärkeregelung können die Tasten der Mittelkonsole oder das Tastenfeld im Lenkrad verwendet werden. Bei bestimmten externen Geräten kann auch der Titel gewechselt werden.

Wenn ein Mobiltelefon mit dem Fahrzeug verbunden ist, können Sie bestimmte Funktionen des Mobiltelefons fernsteuern, siehe Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon (S. 58). Zwischen den Hauptquellen **TEL** und **MEDIA** wechseln, um die jeweiligen Funktionen zu bedienen.

ACHTUNG

Der Bluetooth®-Mediaplayer muss Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) und Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) unterstützen. Der Player sollte AVRCP Version 1.3 und A2DP 1.2 verwenden. Andernfalls können bestimmte Funktionen nicht ausgeführt werden.

Nicht alle auf dem Markt erhältlichen Mobiltelefone und externe Mediaplayer sind vollkommen mit der Bluetooth®-Funktion im Mediaplayer des Fahrzeugs kompatibel. Wir empfehlen Ihnen, sich an einen Volvo-Vertragshändler wenden, um mehr Informationen zu kompatiblen Telefonen und externen Mediaplayern zu erhalten.

ACHTUNG

Der Mediaplayer des Fahrzeugs kann Audiodateien nur über die Bluetooth®-Funktion wiedergeben.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Anschließen und Trennen eines Bluetooth®-Geräts (S. 54)
- Zufällige Wiedergabe von Titeln oder Audiodateien (S. 46)
- Menü-Übersicht - Media Bluetooth® (S. 90)

Anschließen und Trennen eines Bluetooth®-Geräts



Das Fahrzeug ist mit Bluetooth® ausgerüstet und kann drahtlos mit anderen Bluetooth®-Geräten kommunizieren, nachdem ein Registrieren und Anschließen (S. 55) erfolgt ist.

Maximal 15 Bluetooth®-Geräte können registriert werden. Die Registrierung wird einmal per Gerät vorgenommen. Nach der Registrierung muss das Gerät nicht mehr sichtbar/suchbar sein, sondern lediglich Bluetooth® aktiviert haben.

Wenn die Bluetooth®-Funktion aktiviert ist und sich das zuletzt verbundene Gerät in Reichweite befindet, wird es automatisch verbunden, sobald das Fahrzeug gestartet wird. Der Name des angeschlossenen Gerätes wird in der Normalansicht der Quelle angezeigt. Um ein anderes Gerät anzuschließen, **OK/MENU** drücken und Gerät wechseln (S. 57) wählen.

Wenn das Bluetooth®-Gerät außerhalb der Reichweite des Fahrzeugs ist, wird es automatisch getrennt. Zum manuellen Trennen eines Geräts die Bluetooth-Funktion am Gerät deaktivieren. Zum Abmelden eines Bluetooth®-Geräts vom Fahrzeug Bluetooth®-Gerät entfernen (S. 58) wählen. Nach erfolgter Abmeldung sucht das Fahrzeug nicht automatisch nach dem Gerät.



Es besteht die Möglichkeit, zwei Bluetooth®-Geräte gleichzeitig anzuschließen. Ein Telefon  und ein Mediengerät  mit der Möglichkeit, zwischen den Geräten zu wechseln (S. 57).



Als Telefon und Mediengerät verbundenes Telefon.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Media Bluetooth® (S. 54)
- Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon (S. 58)

Registrierung eines Bluetooth® - Geräts

Es besteht die Möglichkeit, zwei Bluetooth®-Geräte gleichzeitig anzuschließen. Ein Telefon und ein Mediengerät mit der Möglichkeit, zwischen den Geräten zu wechseln. Es ist auch möglich, mit dem Telefon einen Anruf zu tätigen und gleichzeitig Audiodateien abzuspielen. Über die Internetverbindung des Mobiltelefons können Sie das Fahrzeug mit dem Internet verbinden (S. 72).

Maximal 15 Bluetooth®-Geräte können registriert werden. Die Registrierung wird einmal per Gerät vorgenommen. Nach der Registrierung muss das Gerät nicht mehr sichtbar/suchbar sein, sondern lediglich Bluetooth® aktiviert haben.

ACHTUNG

Falls das Betriebssystem des Telefons aktualisiert wird, kann es sein, dass die Registrierung des Telefons unterbrochen wird. In diesem Fall das Telefon trennen, siehe Bluetooth® -Gerät entfernen (S. 58) und dann erneut anschließen.

Der Anschluss eines externen Gerätes erfolgt auf unterschiedliche Weise, je nachdem, ob das Gerät zuvor angeschlossen war oder nicht. Die nachstehenden Verbindungsoptionen gehen vom erstmaligen Verbinden (Registrierung) der Einheit und davon aus,

dass keine andere Einheit verbunden ist. Die Anschlussoption zeigt Anschluss eines Telefons. Der Anschluss einer Mediaeinheit (S. 54) erfolgt auf die gleiche Weise, allerdings beginnend mit der Hauptquelle **MEDIA**.

Es gibt zwei Möglichkeiten für den Anschluss von Geräten, entweder durch Suchen des externen Gerätes durch das Fahrzeug oder durch Suchen des Fahrzeugs vom externen Gerät aus. Funktioniert die eine Möglichkeit nicht, kann probiert werden, ob die andere Möglichkeit funktioniert.

Falls Sie sich nicht bereits in der Normalansicht für Telefon befinden, auf **TEL** in der Mittelekonsole drücken.



Beispiel für Telefon - Normalansicht.



Alternative 1 - Suche des externen Gerätes über das Menüsystem des Fahrzeugs

1. Das externe Gerät als über Bluetooth® suchbar bzw. sichtbar einstellen, siehe die Bedienungsanleitung des externen Gerätes oder www.volvocars.com.
2. Auf **OK/MENU** und **Neues Telefon suchen** wählen (bei Mediaplayer **Neues Gerät suchen**).
 - > Das Fahrzeug sucht nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten, was ca. eine Minute dauern kann.
3. Das Bluetooth®-Gerät in der Liste auswählen, das verbunden werden soll, dann mit **OK/MENU** bestätigen.
4. Kontrollieren, dass der im Fahrzeug angegebene Zahlencode mit dem externen Gerät übereinstimmt. Ist dies der Fall, an beiden Stellen bestätigen.
5. Ggf. Optionen für Kontakte und Nachrichten im Telefon annehmen oder ablehnen.
 - > Damit ist das externe Gerät verbunden.

Wenn das Verbinden fehlschlägt, zweimal **EXIT** drücken und gemäß Alternative 2 verbinden.

Alternative 2 - Mit der Bluetooth®-Funktion der Einheit nach dem Fahrzeug suchen

1. Auf **OK/MENU**, **Auto erkennbar machen** wählen und mit **OK/MENU** bestätigen.
2. Mit dem externen Gerät nach Bluetooth®-Geräten suchen.
 - > Das Gerät sucht nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten, was ca. eine Minute dauern kann.
3. Auf dem Bildschirm des externen Geräts die Bezeichnung des Fahrzeugs wählen.
4. Kontrollieren, dass der im Fahrzeug angegebene Zahlencode mit dem externen Gerät übereinstimmt. Ist dies der Fall, an beiden Stellen bestätigen.
5. Ggf. Optionen für Kontakte und Nachrichten im Telefon annehmen oder ablehnen.
 - > Damit ist das externe Gerät verbunden.

Wenn das externe Gerät angeschlossen ist, wird der Bluetooth®-Name des Geräts im Bildschirm des Fahrzeugs angezeigt und das Gerät kann über das Fahrzeug bedient werden.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Anschließen und Trennen eines Bluetooth®-Geräts (S. 54)



Automatischer Anschluss eines Bluetooth® -Geräts

Wenn ein Bluetooth® Gerät im Fahrzeug registriert (S. 55) ist, wird automatisch das zuletzt angeschlossene Gerät wieder angeschlossen, sobald das Fahrzeug gestartet wird.

Wenn die Bluetooth®-Funktion aktiviert ist und sich das zuletzt angeschlossene Gerät in Reichweite befindet, wird es automatisch angeschlossen. Ist das zuletzt angeschlossene Gerät nicht verfügbar, versucht das System, ein zuvor angemeldetes anzuschließen.

Um ein anderes Gerät anzuschließen, auf **EXIT** drücken, neues Gerät anschließen (S. 55) wählen oder zu anderem bereits registriertem Gerät wechseln (S. 57).

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Anschließen und Trennen eines Bluetooth® -Geräts (S. 54)

Zu einem anderen Bluetooth® -Gerät wechseln

Wenn es mehrere Geräte im Fahrzeug gibt, kann ein angeschlossenes Gerät durch ein anderes ersetzt werden. Das Gerät muss zunächst im Fahrzeug registriert (S. 55) werden.

Mediagerät wechseln

1. Kontrollieren, dass am externen Gerät Bluetooth® aktiviert ist, siehe Anleitung zum externen Gerät.
2. Auf **MEDIA** drücken, **Bluetooth-Menü** und dann **Gerät wechseln** wählen.
 - > Das Fahrzeug sucht nach zuvor angeschlossenen Geräten. Die gefundenen externen Geräte werden mit ihren jeweiligen Bluetooth®-Namen auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Das anzuschließende Gerät wählen.
 - > Das externe Gerät wird angeschlossen.

Telefon wechseln

1. Kontrollieren, dass am externen Gerät Bluetooth® aktiviert ist, siehe Anleitung zum externen Gerät.

2. Auf **TEL** drücken, **Telefonmenü** und dann **Telefon ändern** wählen.
 - > Das Fahrzeug sucht nach zuvor angeschlossenen Geräten. Die gefundenen externen Geräte werden mit ihren jeweiligen Bluetooth®-Namen auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Das anzuschließende Gerät wählen.
 - > Das externe Gerät wird angeschlossen.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Anschließen und Trennen eines Bluetooth® -Geräts (S. 54)



Bluetooth® -Gerät trennen

Wenn das Bluetooth®-Gerät außerhalb der Reichweite des Fahrzeugs ist, wird es automatisch getrennt.

Wenn das Mobiltelefon getrennt wird, kann ein laufendes Gespräch mit Hilfe des eingebauten Mikrofons und des Lautsprechers des Mobiltelefons fortgesetzt werden.

Die Freisprecheinrichtung wird deaktiviert, wenn der Motor abgestellt wurde und die Tür geöffnet wird¹⁶.

Zum Abmelden eines Bluetooth®-Geräts vom Fahrzeug siehe Bluetooth® -Gerät entfernen (S. 58). Nach erfolgter Abmeldung sucht das Fahrzeug nicht automatisch nach dem Gerät.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Anschließen und Trennen eines Bluetooth® -Geräts (S. 54)
- Media Bluetooth® (S. 54)
- Bluetooth® Freisprecheinrichtung Telefon (S. 58)

Bluetooth® -Gerät entfernen

Wenn man ein Bluetooth® -Gerät nicht mehr länger im Fahrzeug registriert haben möchte, ist es möglich, das Gerät aus dem Register zu entfernen. Das Fahrzeug wird danach nicht mehr automatisch nach dem Gerät suchen.

Media-Gerät entfernen

In der Normalansicht für Medien auf **OK/MENU** drücken und **Bluetooth-Menü** → **Gerät wechseln** → **Gerät löschen** wählen.

Telefon entfernen

In der Normalansicht für Telefon auf **OK/MENU** drücken und **Telefonmenü** → **Telefon ändern** → **Gerät löschen** wählen.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Anschließen und Trennen eines Bluetooth® -Geräts (S. 54)
- Media Bluetooth® (S. 54)
- Bluetooth® Freisprecheinrichtung Telefon (S. 58)

Bluetooth® Freisprecheinrichtung Telefon

Ein Mobiltelefon, das mit Bluetooth® ausgerüstet ist, kann drahtlos an das Fahrzeug angeschlossen werden.



Telefonfunktionen, Reglerübersicht.

Das Gerät muss zuerst registriert und an das Fahrzeug angeschlossen werden, (S. 55).

Das Audio- und Mediasystem funktioniert als Freisprecheinrichtung, mit der Möglichkeit eine Auswahl von Funktionen des Mobiltelefons fernzusteuern. Das Mobiltelefon kann, unabhängig davon, ob es angeschlossen ist oder nicht, über seine eigenen Tasten bedient werden.

Wenn ein Mobiltelefon mit dem Fahrzeug verbunden ist, können Sie über das Telefon oder

¹⁶ Nur Keyless Drive.



ein anderes über Bluetooth® verbundenen Gerät, siehe Media Bluetooth® (S. 54), Audio-dateien streamen. Mit **TEL** und **MEDIA** wechseln Sie zwischen den Funktionen der beiden Quellen.


ACHTUNG

Nur bestimmte Mobiltelefone sind vollkommen mit der Freisprechfunktion kompatibel. Wir empfehlen Ihnen, sich mit Fragen zu kompatiblen Telefonen an einen Volvo-Vertragshändler zu wenden.

Aktivieren

Durch kurzes Drücken auf **TEL** wird das zuletzt angeschlossene Telefon aktiviert. Ist beim Drücken der **TEL**-Taste ein Telefon bereits angeschlossen, erscheint ein Schnellmenü mit gängigen Menüalternativen für das Telefon. Das Symbol  zeigt, dass ein Telefon angeschlossen ist.

Anrufen

1. Sicherstellen, dass das Symbol  ganz oben auf dem Bildschirm angezeigt wird und dass sich die Freisprechfunktion im Telefonmodus befindet.


2. Die gewünschte Nummer wählen oder in der Normalanzeige **TUNE** nach rechts drehen, um zum Telefonbuch (S. 62) zu gelangen oder nach links drehen, um die Anrufliste aller Anrufe anzeigen zu lassen.

3. **OK/MENU** drücken.

Das Gespräch wird mit **EXIT** beendet.

Textnachricht lesen¹⁷

Das Fahrzeug spiegelt die Mitteilungen des verbundenen Mobiltelefons und zeigt diese Mitteilungen nur, wenn das Mobiltelefon verbunden ist.

Wenn ein angeschlossenes Telefon eine Textmitteilung entgegennimmt, wird oben auf dem Bildschirm das Symbol  angezeigt.

1. Auf **TEL** und dann auf **OK/MENU** drücken, um zum **Telefonmenü** zu gelangen.
2. **TUNE** auf **Mitteilungen** drehen und **OK/MENU** drücken.
3. **TUNE** bis zur gewünschten Nachricht drehen und auf **OK/MENU** drücken.
 - > Die Nachricht wird auf dem Bildschirm angezeigt.

4. Durch Drücken auf **OK/MENU** gelangen Sie in das Nachrichtenmenü. Hier können Sie z. B. auswählen, ob die Nachricht vorgelesen, der Absender angerufen oder die Nachricht gelöscht werden soll.

Wenn als Hauptquelle **TEL** ausgewählt ist, erscheint auf dem Bildschirm ein Pop-up-Menü mit den neuen Nachrichtenmitteilungen. Durch Drücken auf **OK/MENU** wird die ausgewählte Nachricht angezeigt und vorgelesen. Über **EXIT** wird das Vorlesen abgebrochen.

ACHTUNG

Damit die Mitteilungen des angeschlossenen Mobiltelefons im Fahrzeug angezeigt werden kann, muss bei dessen Anschluss die Spiegelung akzeptiert werden. Je nach Mobiltelefon geschieht dies wie folgt:

- Auf dem Telefon wird ein Pop-up-Fenster oder eine Meldung angezeigt und bestätigt.
- In den Telefoneinstellungen für die Bluetooth®-Verbindung zum Fahrzeug wird das Teilen von Informationen akzeptiert.

In manchen Fällen muss das Mobiltelefon getrennt und wieder mit dem Fahrzeug verbunden werden, damit die Spiegelung erfolgt.

¹⁷ Wird nicht von allen Mobiltelefonen unterstützt. Bei manchen Mobiltelefonen muss eingestellt werden, dass Benachrichtigungen zugelassen sind.




Themenbezogene Informationen

- Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon - Übersicht (S. 60)
- Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon - Toneinstellungen (S. 61)
- Menü-Übersicht - Bluetooth® Freisprechvorrichtung (S. 91)

Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon - Übersicht

Systemübersicht für Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon.

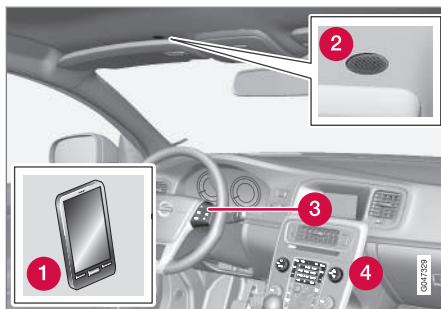

Systemübersicht

- 1 Mobiltelefon
- 2 Mikrofon
- 3 Tastenfeld* im Lenkrad
- 4 Bedientafel in der Mittelkonsole

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon (S. 58)
- Anschließen und Trennen eines Bluetooth® -Geräts (S. 54)

Anrufverwaltung

Funktionen für die Verwaltung von Telefongesprächen.

Eingehender Anruf

- **OK/MENU** drücken, um Anrufe anzunehmen, selbst wenn sich die Stereoanlage z.B. im **RADIO**- oder **MEDIA**-Modus befindet.

Abweisen oder mit **EXIT** beenden.

Menü während des Gesprächs

Im Telefonmodus ist der Druck auf **OK/MENU** während eines laufenden Gesprächs mit folgenden Funktionen belegt:

- **Mobiltelefon** - das Gespräch wird von der Freisprechinrichtung zum Mobiltelefon umgeschaltet. Bei bestimmten Mobiltelefonen wird die Verbindung getrennt. Dies ist vollkommen normal. Die Freisprechinrichtung fragt, ob Sie wieder anschließen möchten.
- **Stummschalten** - das Mikrofon der Stereoanlage wird stummschaltet.
- **Nummer wählen** - Möglichkeit, mit Hilfe der Zahlentasten einen dritten Teilnehmer anzurufen (das laufende Gespräch wird in den Standby geschaltet).

Anrufliste

Die Anrufliste wird bei jeder neuen Verbindung in die Freisprechfunktion gespiegelt und dann während des Verbindens aktualisiert. In



der Normalanzeige **TUNE** nach links drehen, um die Anrufliste anzuzeigen.

Im Telefonmodus kann unter **Telefonmenü** → **Anrufliste** die Anrufliste des verbundenen Telefons angezeigt werden.

ACHTUNG

Damit die Anrufliste des verbundenen Mobiltelefons im Fahrzeug angezeigt werden kann, muss bei dessen Anschluss die Spiegelung akzeptiert werden.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Sprachsteuerung - Mobiltelefon (S. 69)
- Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon (S. 58)
- Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon - Toneinstellungen (S. 61)
- Telefonbuch (S. 62)

Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon - Toneinstellungen

Es ist möglich, die Lautstärke des Gesprächs, der Audioanlage und des Anrufsignals einzustellen.

Anruflautstärke

Die Anruflautstärke kann nur während des laufenden Gesprächs geändert werden. Das Tastenfeld* im Lenkrad verwenden oder am **VOL**-Regler drehen.

Lautstärke der Stereoanlage

Solange kein Gespräch läuft, wird die Lautstärke der Stereoanlage wie gewöhnlich durch Drehen von **VOL** geregelt.

Wenn eine Tonquelle bei eingehendem Anruf aktiv ist, wird diese automatisch stummgeschaltet.

Lautstärke des Klingeltons

Sie ändern die Lautstärke des Klingeltons, indem Sie die **SOUND**-Taste drücken, **TUNE** auf **Klingeltonlautstärke** drehen und auf **OK/MENU** drücken. Lautstärke des Klingeltons durch Drehen von **TUNE** ändern und die Einstellung mit **OK/MENU** speichern.

Klingeltöne

Bei eingehenden Anrufen wird der integrierte Klingelton der Freisprechfunktion verwendet.

ACHTUNG

Bei manchen Mobiltelefonen wird der Klingelton des angeschlossenen Mobiltelefons nicht abgestellt, sondern auch als Signal der Freisprechvorrichtung verwendet.


Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon (S. 58)



Telefonbuch

Das Fahrzeug spiegelt das Telefonbuch des verbundenen Mobiltelefons und zeigt dieses Telefonbuch nur, wenn das Mobiltelefon verbunden ist.

Voraussetzung für die Handtierung des Telefonbuchs ist, dass das Symbol  ganz oben auf dem Bildschirm angezeigt wird und dass sich die Freisprechfunktion im Telefonmodus befindet.

Wenn das Telefonbuch die Kontaktangaben eines Anrufers enthält, werden diese auf dem Bildschirm angezeigt.

ACHTUNG

Damit das Telefonbuch des angeschlossenen Mobiltelefons im Fahrzeug angezeigt werden kann, muss bei dessen Anschluss die Spiegelung akzeptiert werden. Je nach Mobiltelefon geschieht dies wie folgt:

- Auf dem Telefon wird ein Pop-up-Fenster oder eine Meldung angezeigt und bestätigt.
- In den Telefoneinstellungen für die Bluetooth®-Verbindung zum Fahrzeug wird das Teilen von Informationen akzeptiert.

In manchen Fällen muss das Mobiltelefon getrennt und wieder mit dem Fahrzeug verbunden werden, damit die Spiegelung erfolgt.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon (S. 58)
- Telefonbuch - Schnellsuche nach Kontakten (S. 62)
- Telefonbuch - Zeichentabelle Tastenfeld in der Mittelkonsole (S. 63)
- Telefonbuch - Kontakte suchen (S. 63)

Telefonbuch - Schnellsuche nach Kontakten

In der Normalanzeige **TUNE** nach rechts drehen; eine Liste mit den Kontakten wird angezeigt.

Zum Auswählen **TUNE** drehen und zum Anrufen **OK/MENU** drücken.

Unter dem Namen des Kontakts steht die Telefonnummer, die als Standard gewählt ist. Wenn das Symbol ▼ rechts neben dem Kontakt angezeigt wird, sind mehrere Telefonnummern für den Kontakt gespeichert. **OK/MENU** drücken, um die Nummern anzeigen zu lassen. Durch Drehen auf kann eine andere als die standardmäßig ausgewählte Nummer gewählt werden **TUNE**. **OK/MENU** drücken, um die Nummer anzuwählen.

Zur Suche in der Kontaktliste über das Tastenfeld in der Mittelkonsole den Anfang des Namens des Kontakts eingeben. Zur Funktion der Tasten siehe Telefonbuch - Zeichentabelle Tastenfeld in der Mittelkonsole (S. 63).

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon (S. 58)
- Telefonbuch (S. 62)



Telefonbuch - Zeichentabelle Tastenfeld in der Mittelkonsole

Zeichentabelle mit möglichen Zeichen, die im Telefonbuch verwendet werden können.


Taste	Funktion
1	Leerschritt ., - ? @ : ; / () 1
2 ABC	A B C Ä Å Æ À Ç 2
3 DEF	D E F È É 3
4 GHI	G H I Ì 4
5 JKL	J K L 5
6 MNO	M N O Ö Ø Ñ Ò 6
7 PQRS	P Q R S ß 7
8 TUV	T U V Ü Û 8
9 WXYZ	W X Y Z 9
0 +	+ 0 p w
#INFO	# *

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon (S. 58)
- Telefonbuch (S. 62)

Telefonbuch - Kontakte suchen

Kontakte im Telefonbuch (S. 62) suchen.

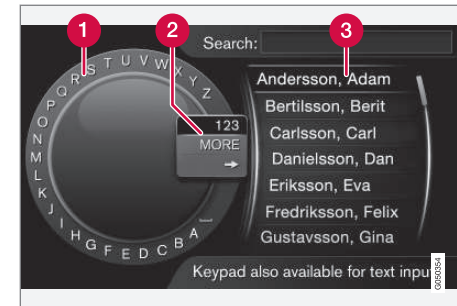

Mithilfe des Texttrads suchen.

- 1 Zeichenliste
- 2 Eingabemodus wechseln (siehe nachfolgende Tabelle)
- 3 Telefonbuch

Um nach einem Kontakt zu suchen oder einen Kontakt zu bearbeiten, im Telefonmodus zu **Telefonmenü** → **Kontakte** blättern.

1. Drehen **TUNE**, bis der gewünschte Buchstabe erscheint, zur Bestätigung **OK/MENU** drücken. Die Zahlen- und Buchstabetasten auf der Bedientafel in der Mittelkonsole können ebenfalls verwendet werden.



2. Mit dem nächsten Buchstaben fortfahren usw. Im Telefonbuch (3) wird das Ergebnis der Suche angezeigt.
3. Um den Eingabemodus zu Zahlen oder Sonderzeichen umzuschalten oder zum Telefonbuch zu gehen, **TUNE** drehen, zu einer der Optionen (siehe Erklärung in der Tabelle unten) in der Liste zum Umschalten des Eingabemodus (2) drehen, **OK/MENU** drücken.

123/ABC	Mit OK/MENU zwischen Buchstaben und Zahlen umschalten.
MEHR	Mit OK/MENU zu den Sonderzeichen umschalten.
=>	Führt zum Telefonbuch (3). TUNE drehen, um einen Kontakt zu wählen, OK/MENU drücken, um gespeicherte Nummern und sonstige Information anzeigen zu lassen.

Durch langes Drücken auf **EXIT** wird ein eingegebenes Zeichen gelöscht. Langes Drücken auf **EXIT** löscht alle eingegebenen Zeichen.

Wenn eine Zahlentaste in der Mittelkonsole gedrückt wird, während das Textrad angezeigt wird (siehe vorherige Abbildung), erscheint eine Zeichenliste (1) auf dem Bildschirm. Wiederholt weiter auf die Zahlentaste drücken, bis der gewünschte Buchstabe oder

die gewünschte Zahl erscheint, und die Taste loslassen. Mit dem nächsten Buchstaben oder der nächsten Zahl fortfahren usw. Wenn eine Taste gedrückt wird, wird die Eingabe dieser Taste beim Drücken einer anderen Taste bestätigt.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon (S. 58)

Sprachsteuerung

Mit der Sprachsteuerung kann der Fahrer bestimmte Funktionen des Multimediasystems, des Radios, eines über Bluetooth® verbundenen Mobiltelefons oder des Volvo-Navigationssystems steuern.*



ACHTUNG

- In diesem Abschnitt zur Sprachsteuerung wird die Benutzung der Sprachbefehle zur Steuerung eines über **Bluetooth® verbundenen Mobiltelefons beschrieben**. Zu ausführlichen Informationen zur Benutzung eines über Bluetooth® verbundenen Mobiltelefons siehe Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon (S. 58).
- Zum Volvo-Navigationssystem* gehört eine separate Ergänzung, die weitere Informationen zu Sprachsteuerung und Sprachbefehlen für die Steuerung des Systems enthält.

Dank der bequemen Sprachsteuerung wird der Fahrer weniger abgelenkt und kann sich stattdessen auf die Fahrt konzentrieren und seine Aufmerksamkeit vollkommen auf die Straße und die Verkehrssituation richten.



! WARNUNG

Der Fahrer ist stets dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug auf sichere Weise gefahren wird und dass alle geltenden Verkehrsregeln beachtet werden.

Mit der Sprachsteuerung kann der Fahrer bestimmte Funktionen des Multimediasystems, des Radios, eines über Bluetooth® verbundenen Mobiltelefons oder des Volvo-Navigationssystems* steuern, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Die Daten werden in Dialogform mit gesprochenen Befehlen des Benutzers und verbalen Antworten des Systems eingegeben. Das Sprachsteuerungssystem verwendet das gleiche Mikrofon wie die Bluetooth® Freisprechvorrichtung (siehe Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon - Übersicht (S. 60)), die Antworten durch das Sprachsteuerungssystem erfolgen über die Lautsprecher des Fahrzeugs.

Erste Schritte mit der Sprachsteuerung



Tastenfeld im Lenkrad.

1 Taste für die Sprachsteuerung

- Auf die Taste der Sprachsteuerung (1) drücken, um das System zu aktivieren und einen Dialog mit Sprachbefehlen zu initiieren. Das System zeigt dann einige der gewöhnlichsten Befehle auf dem Bildschirm in der Mittelkonsole an.

Beachten Sie Folgendes bei der Verwendung des Sprachsteuerungssystems:

- Bei Befehlen – sprechen Sie nach dem Signal, mit normaler Stimme und in normalem Tempo.
- Nicht sprechen, wenn das System antwortet (das System kann in dieser Zeit keine Befehle erfassen).
- Türen, Fenster und Schiebedach* des Fahrzeugs müssen geschlossen sein.

- Vermeiden Sie Hintergrundgeräusche im Fahrzeuginnenraum.

i ACHTUNG

Sollte der Fahrer unsicher sein, welchen Befehl er verwenden soll, kann er „Hilfe“ sagen – das System antwortet mit einer Reihe von Befehlen, die in der aktuellen Situation verwendet werden können.

Die Sprachsteuerung kann wie folgt beendet werden:

- „**Abbrechen**“ sagen
- auf **EXIT** oder eine andere Hauptquellentaste (z. B. **MEDIA**) drücken.

Mobiltelefon anschließen

Bevor ein Mobiltelefon über Sprachbefehle gesteuert werden kann, muss dieses über die Bluetooth®-Freisprechvorrichtung angemeldet und verbunden werden. Wenn dem Telefon ein Befehl erteilt wird, ohne dass ein Mobiltelefon verbunden ist, wird dies vom System gemeldet. Für Informationen zur Registrierung und zum Anschluss von Mobiltelefonen siehe Registrierung eines Bluetooth® -Geräts (S. 55).

Themenbezogene Informationen

- Sprachwahl Sprachsteuerung (S. 66)
- Hilfefunktionen zur Sprachsteuerung (S. 67)
- Sprachsteuerung - Einstellungen (S. 67)

* Option/Zubehör; für weitere Informationen siehe „Einführung“.




- Sprachsteuerung – Sprachbefehle (S. 68)
- Sprachsteuerung – Kurzbefehle (S. 69)

Sprachwahl Sprachsteuerung

Die mögliche Sprachwahl für die Sprachsteuerung (S. 64) erfolgt im Menüsystem **MY CAR**, siehe MY CAR (S. 14).



Sprachenliste.

Eine Sprachsteuerung ist nicht für alle Sprachen möglich. Für die Sprachsteuerung verfügbare Sprachen sind mit einem Symbol in der Sprachenliste gekennzeichnet - . Der Sprachwechsel erfolgt im Menüsystem **MY CAR**, siehe MY CAR (S. 14).

ACHTUNG

Die Sprache der Sprachsteuerung kann nur geändert werden, wenn dies für die gesamte Menüführung erfolgt.

Themenbezogene Informationen

- Hilfefunktionen zur Sprachsteuerung (S. 67)
- Sprachsteuerung - Einstellungen (S. 67)



Hilfefunktionen zur Sprachsteuerung

Die Hilfefunktionen dienen dazu, sich mit der Sprachsteuerung (S. 64) vertraut zu machen und diese auf Ihre Stimme und Aussprache einzustellen.

- **Sprachlernprogramm:** Diese Funktion hilft Ihnen, sich mit dem System und den zu verwendenden Befehlen vertraut zu machen.
- **Spracherkennungstraining:** Mit dieser Funktion lernt das Sprachsteuerungssystem Ihre Stimme und Ihre Aussprache kennen. Mit der Funktion können Sie ein Spracherkennungstraining für zwei Benutzerprofile durchführen.
- **Kurzanleitung:** Diese Funktion liest Ihnen zusammengefasst vor, wie das System funktioniert.

ACHTUNG

Der Workshop Sprachsteuerung und das Spracherkennungstraining können nur gestartet werden, wenn das Fahrzeug geparkt ist.

Sprachlernprogramm

Der Workshop kann im Menüsystem **MY CAR** unter **Einstellungen → Einstellungen Sprachsteuerung → Sprachlernprogramm** gestartet werden. Mehr zur Beschreibung des Menüsystems siehe MY CAR (S. 14).

Der Workshop ist in 3 Lektionen aufgeteilt, die insgesamt etwa 5 Minuten in Anspruch nehmen. Das System beginnt mit der ersten Lektion. Zum Überspringen einer Lektion auf **▶▶** drücken. Durch Drücken auf **◀◀** kehren Sie zur vorigen Lektion zurück.

Sie beenden den Workshop, indem Sie auf **EXIT** drücken.

Sprachlernprogramm

Hier zeigt Ihnen das System verschiedene Sätze an, die Sie laut lesen. Das Sprachlernprogramm kann im Menüsystem **MY CAR** unter **Einstellungen → Einstellungen**

Sprachsteuerung → Sprecher-Anpassung gestartet werden. Mehr zur Beschreibung des Menüsystems siehe MY CAR (S. 14).

Nach Abschluss des Sprachlernprogramms müssen Sie unter **Benutzereinstellung** ein Profil wählen (S. 67) **Trainierter Nutzer**.

Kurzanleitung

Das System liest Ihnen eine zusammengefasste Anleitung zur Sprachsteuerung vor. Drücken Sie zum Starten der Anleitung auf die Taste Sprachsteuerung (S. 64) und sagen Sie "Kurzanleitung".

Themenbezogene Informationen

- Sprachwahl Sprachsteuerung (S. 66)
- Sprachsteuerung - Einstellungen (S. 67)

Sprachsteuerung - Einstellungen

Für die Sprachsteuerung (S. 64) können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.

- **Benutzer** - Das Sprachprofil kann im Menüsystem **MY CAR** unter **Einstellungen → Einstellungen Sprachsteuerung → Benutzereinstellung** eingestellt werden. **Voreingestellt** oder **Trainierter Nutzer** wählen. **Trainierter Nutzer** ist nur wählbar, wenn ein Spracherkennungstraining (S. 67) durchgeführt wurde. Mehr zur Beschreibung des Menüsystems siehe MY CAR (S. 14).
- **Geschwindigkeit der synthetischen Stimme** - Im Menüsystem **MY CAR** unter **Einstellungen → Einstellungen Sprachsteuerung → TTS-Geschwindigkeit** kann die Geschwindigkeit beim Vorlesen dynamischer (nicht vorprogrammierter) Texte geändert werden. Zwischen **Schnell**, **Mittel** oder wählen **Langsam**. Mehr zur Beschreibung des Menüsystems siehe MY CAR (S. 14).
- **Lautstärke der Sprachsteuerung** - Sie ändern die Lautstärke der Systemstimme, indem Sie die **SOUND**-Taste drücken, **TUNE** auf **Lautst. Sprachstrg.** drehen und auf **OK/MENU** drücken. Einstellung durch Drehen von **TUNE** ändern und die Einstellung mit **OK/MENU** speichern.



Themenbezogene Informationen

- Sprachwahl Sprachsteuerung (S. 66)
- Hilfefunktionen zur Sprachsteuerung (S. 67)

Sprachsteuerung – Sprachbefehle

Mit vordefinierten Sprachbefehlen können Sie bestimmte Funktionen des Multimediasystems und eines über Bluetooth® verbundenen Mobiltelefons mittels Sprachsteuerung (S. 64) steuern.

Der Fahrer leitet einen Dialog mit Sprachbefehlen ein, indem er auf die Taste für die Sprachsteuerung (S. 64) drückt.

Nach Einleitung eines Dialoges werden die gewöhnlichsten Befehle auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn sich der Fahrer an das System gewöhnt hat, kann er den Befehlsdialog beschleunigen und Aufforderungen des Systems überspringen, indem er kurz auf die Taste für die Sprachsteuerung drückt.

Befehle können auf mehrere Weisen gegeben werden

Das Kommando für z. B. Die Suche eines Audiotracks im Mediaplayer kann in mehreren Schritten oder als Kurzkommando erfolgen:

- **"Mediensuche"** > **"Track"** - **"Mediensuche"** sagen, Antwort des Systems abwarten und dann **"Track"** sagen.

oder

- **"Suche nach Track"** - Das Kommando flüssig aussprechen.

Themenbezogene Informationen

- Sprachsteuerung – Kurzbefehle (S. 69)
- Sprachsteuerung – Mobiltelefon (S. 69)
- Sprachsteuerung – Radio (S. 70)
- Sprachsteuerung – Multimedia (S. 71)



Sprachsteuerung – Kurzbefehle

Die Sprachsteuerung (S. 64) kann über verschiedene vordefinierte Kurzbefehle erfolgen.

Die Kurzbefehle für Multimediasystem und Telefon sind im Menüsystem **MY CAR** unter **Einstellungen** → **Einstellungen**

Sprachsteuerung → **Sprachbefehlsliste** → **Globale Befehle, Telefonbefehle, Medienbefehle, Radiobefehle** bzw.

Navigationsbefehle* zu finden. Mehr zur Beschreibung des Menüsystems siehe MY CAR (S. 14).

Der Hilfetext zu den einzelnen Befehlen gibt an, ob diese nur für eine oder für alle Quellen verwendet werden können.

Themenbezogene Informationen

- Sprachsteuerung – Sprachbefehle (S. 68)
- Sprachsteuerung - Mobiltelefon (S. 69)
- Sprachsteuerung - Radio (S. 70)
- Sprachsteuerung – Multimedia (S. 71)

Sprachsteuerung - Mobiltelefon

Ein über Bluetooth® verbundenes Mobiltelefon mittels Sprachsteuerung (S. 64) anweisen, einen Kontakt oder eine Telefonnummer anzurufen.

Die folgenden Dialoge sind lediglich Beispiele; je nach Situation können die Antworten des Systems variieren.

Eine Telefonnummer anrufen

Das System versteht die Ziffern **0** (null) bis **9** (neun). Die Ziffern können einzeln, in Gruppen mit mehreren Ziffern oder als ganze Zahl angesagt werden. Zahlen höher als **9** (neun) versteht das System nicht und kann z.B. nicht mit **10** (zehn) oder **11** (elf) umgehen.

Der folgende Dialog bewirkt das Anrufen einer Telefonnummer mittels Sprachsteuerung.

1. Der Benutzer startet den Dialog, indem er sagt: "**Telefonnummer anrufen**".
 - > Das System antwortet mit: "**Telefonnummer nennen**".
2. Zunächst die Ziffern (einzeln, d. h. "**Sechs-Acht-Sieben**" usw.) der Telefonnummer ansagen.
 - > Bei einer Pause wiederholt das System die zuletzt gesprochene Zifferngruppe.

3. Die fehlenden Ziffern ansagen. Nach Nennung der gesamten Telefonnummer die Nummerneingabe beenden, indem Sie "**OK**" sagen.
 - > Das System ruft die Nummer an.

Sie können die Nummer ändern, indem Sie "**Korrigieren**" (die zuletzt angesagte Zahlengruppe wird gelöscht) oder "**Löschen**" (die komplette angesagte Telefonnummer wird gelöscht) sagen. Wenn Sie "**Wiederholen**" sagen, liest das System die ganze diktierete Nummer vor.

Einen Kontakt anrufen

Der folgende Dialog aus Sprachbefehlen bewirkt das Anrufen eines Kontakts im Telefonbuch.

1. Der Benutzer startet den Dialog, indem er sagt: "**Kontakt anrufen**".
 - > Das System antwortet mit: "**Namen nennen**".
2. Sagen Sie den Namen des Kontakts.
 - > Wenn das System nur einen Kontakt findet, ruft es diesen an; anderenfalls fragt es weiter, bis der richtige Kontakt gefunden ist.

Wenn zu einem Kontakt mehrere Nummern gespeichert sind, können Sie nach dem Namen z. B. "**Mobil**" oder "**Arbeit**" sagen.



Weitere Befehle

Weitere Befehle zur Sprachsteuerung des Mobiltelefons finden Sie im Menüsystem **MY CAR** unter **Einstellungen** → **Einstellungen Sprachsteuerung** → **Sprachbefehlsliste** → **Telefonbefehle**. Mehr zur Beschreibung des Menüsystems siehe MY CAR (S. 14).

Themenbezogene Informationen

- Sprachsteuerung - Radio (S. 70)
- Sprachsteuerung – Multimedia (S. 71)

Sprachsteuerung - Radio

Weisen Sie das Radio mittels Sprachsteuerung (S. 64) an, den Sender zu wechseln.

Die folgenden Dialoge sind lediglich Beispiele; je nach Situation können die Antworten des Systems variieren.

Sender wechseln

Der folgende Dialog bewirkt das Wechseln der Medienquelle mittels Sprachsteuerung.

1. Der Benutzer startet den Dialog, indem er sagt: "**Sender wählen**".
 - > Das System antwortet mit: "**Den Namen des Senders sagen**".
2. Den Namen des Radiosenders sagen.
 - > Das System wechselt zur Sendung des Radiosenders.

Frequenz wechseln

Das System versteht Zahlen zwischen **87,5** (siebenundachtzig-Komma-fünf) und **108,0** (hundertacht-Komma-null).

Der folgende Dialog bewirkt das Wechseln der Radiofrequenz mittels Sprachsteuerung.

1. Der Benutzer startet den Dialog, indem er sagt: "**Frequenz**".
 - > Das System antwortet mit: "**Die Frequenz nennen**".

2. Nennen Sie eine Frequenz zwischen 87,5 und 108,0 Megahertz.
 - > Das System wechselt zur genannten Radiofrequenz.

Weitere Befehle

Weitere Befehle zur Steuerung des Radios finden Sie im Menüsystem **MY CAR** unter **Einstellungen** → **Einstellungen Sprachsteuerung** → **Sprachbefehlsliste** → **Radiobefehle**. Mehr zur Beschreibung des Menüsystems siehe MY CAR (S. 14).

Themenbezogene Informationen

- Sprachsteuerung - Mobiltelefon (S. 69)
- Sprachsteuerung – Multimedia (S. 71)



Sprachsteuerung – Multimedia

Weisen Sie das Multimediasystem mittels Sprachsteuerung (S. 64) an, die Quelle oder den Track zu wechseln.

Die folgenden Dialoge sind lediglich Beispiele; je nach Situation können die Antworten des Systems variieren.

Quelle wechseln

Der folgende Dialog bewirkt das Wechseln der Medienquelle mittels Sprachsteuerung.

- Der Benutzer startet den Dialog, indem er sagt: "**Disc**".
 - > Das System wechselt zum CD/DVD-Player.

Andere Quellen werden z. B. durch die Sprachbefehle "**Bluetooth**", "**TV**" oder "**USB**" angesteuert. Zu welchen Quellen Sie wechseln können, hängt davon ab, welche Geräte angeschlossen sind und ob sich abspielbare Medien in der Quelle befinden. Wenn eine Medienquelle nicht verfügbar ist, nennt das System den Grund dafür.

Track wechseln

Das System versteht die Nummern **0** (Null) bis **99** (Neunundneunzig). Nummern über **99** (Neunundneunzig) kann das System nicht verarbeiten; **100** (Hundert) oder **101** (Hundert-eins) funktionieren z. B. nicht.

Der folgende Dialog bewirkt das Wechseln des Tracks mittels Sprachsteuerung.

1. Der Benutzer startet den Dialog, indem er sagt: "**Track wählen**".
 - > Das System antwortet mit: "**Tracknummer nennen**".
2. Nennen Sie die Tracknummer als ganze Zahl (also "**Dreiundzwanzig**" statt "**Zwei-Drei**").
 - > Das System wechselt zur genannten Tracknummer in der aktiven Medienquelle.

Medien suchen

Der folgende Dialog bewirkt das Auffinden von Medien mittels Sprachsteuerung.

1. Der Benutzer startet den Dialog, indem er sagt: "**Medien suchen**".
 - > Das System zeigt eine nummerierte Liste über mögliche Suchkriterien an und antwortet mit: "**Wählen Sie eine Zeilennummer aus oder nennen Sie eine Kategorie für die Mediensuche**".
2. Nennen Sie eine Zeilennummer oder Suchkategorie.
 - > Das System leitet Sie weiter durch die Mediensuche.

Weitere Befehle

Weitere Sprachbefehle finden Sie im Menüsystem **MY CAR** unter **Einstellungen** → **Einstellungen Sprachsteuerung** → **Sprachbefehlsliste** → **Medienbefehle**. Mehr zur Beschreibung des Menüsystems siehe MY CAR (S. 14).

Themenbezogene Informationen

- Sprachsteuerung - Mobiltelefon (S. 69)
- Sprachsteuerung - Radio (S. 70)



Fahrzeug mit Internetverbindung

Dadurch, dass das Fahrzeug an das Internet angeschlossen wird, eröffnen sich Möglichkeiten zur Benutzung von z. B. Navigationsdiensten, Webradio und Musikdiensten über Apps (S. 75), wobei der im Fahrzeug eingebaute Webbrowser (S. 76) benutzt werden kann.



Sobald das Fahrzeug an das Internet angeschlossen ist, können Anwendungsprogramme (Apps) verwendet werden. Beispiele für Apps, die es in den verschiedensten Bereichen gibt, sind Navigations- und Musikdienste, soziale Netzwerke oder Internetradio. Das Fahrzeug verfügt über einen einfachen Webbrowser, mit dem Sie ins Internet gehen können.

Der Anschluss an das Internet erfolgt über das im Fahrzeug eingebaute Modem (S. 73)¹⁸ oder mit Bluetooth® über ein Mobiltelefon. Das Mobiltelefon, über das die Verbindung erfolgt, wird zuerst angemeldet und mit dem Fahrzeug verbunden. Die Verbindungsherstellung erfolgt danach automatisch.

Wenn der Anschluss an das Internet über ein Mobiltelefon erfolgt, ist es möglich, gleichzeitig andere Mobiltelefonfunktionen zu benutzen, wie zum Beispiel das Lesen von Textmitteilungen und das Durchführen von Telefonaten, siehe Bluetooth® Freisprechvorrichtung Telefon (S. 58).

Das Mobiltelefon und der Mobilfunkbetreiber müssen die Internetfreigabe unterstützen (d.h. das Mobiltelefon ermöglicht anderen Geräten die Nutzung des eigenen Internetzugangs), und der Handyvertrag muss eine entsprechende Datenoption beinhalten.

i ACHTUNG

Bei der Verwendung des Internets werden Daten übertragen, wodurch eventuell Kosten anfallen können.

Durch die Aktivierung eines Daten-Roamings können weitere Kosten entstehen.

Die Kosten der Datenübertragung erfahren Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Fahrzeug mit dem Internet verbinden

Wählen Sie die Verbindungsart:

• Bluetooth®

1. Das Mobiltelefon muss zuerst registriert und an das Fahrzeug angeschlossen werden, (S. 55).
2. Wenn das Fahrzeug bereits an das Internet angeschlossen ist, auf **MY CAR** drücken und **Einstellungen** → **Internet-Einstellungen** → **Bluetooth** wählen.

Von nun an stellt das Fahrzeug die Verbindung automatisch her.

• Fahrzeugmodem¹⁹


Zur Verbindung mittels Fahrzeugmodem siehe Fahrzeugmodem* (S. 73).

¹⁸ Gilt nur für Fahrzeuge mit Volvo On Call

¹⁹ Gilt nur für Fahrzeuge mit Volvo On Call



Internetverbindung unterbrechen

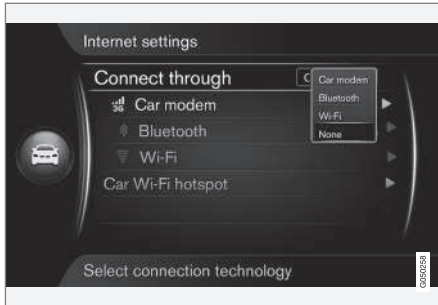

Auf **MY CAR** drücken und **Einstellungen** → **Internet-Einstellungen** → **Kein** wählen. Das Fahrzeug wird sich nicht an das Internet anschließen.

Keine oder schlechte Internetverbindung

Die Menge der übertragenen Daten hängt davon ab, welche Dienste oder Apps im Fahrzeug verwendet werden. Wenn zum Beispiel ein Audio-Streaming stattfindet, kann dies eine große Datenübertragungsmenge mit sich bringen, wodurch wiederum ein guter Anschluss und eine gute Signalstärke benötigt wird.

• Mobiltelefon zum Fahrzeug

Je nachdem, wo im Auto sich das Mobiltelefon befindet, kann die Geschwindigkeit der Bluetooth-Verbindung variieren. Je näher sich

das Mobiltelefon am Audio- und Mediensystem befindet, desto stärker ist das Signal. Störende Gegenstände dazwischen vermeiden.

• Mobiltelefon zum Mobilfunkbetreiber

Die Geschwindigkeit des Mobilnetzes variiert je nach Deckung an dem Ort, an dem Sie sich gerade befinden. In Tunneln, an Bergen, in tiefen Tälern oder in Gebäuden ist eine schlechtere Netzdeckung möglich. Die Geschwindigkeit ist auch vom Vertragstyp mit dem Mobilfunkbetreiber abhängig.

ACHTUNG

Wenden Sie sich bei Problemen mit dem Datenverkehr bitte an Ihren Mobilfunkbetreiber.

Themenbezogene Informationen

- Symbole auf dem Bildschirm (S. 32)
- Besitzerwechsel (S. 11)

Fahrzeugmodem*²⁰

Das Fahrzeug verfügt über ein Modem, über das es auch mit dem Internet verbunden werden kann. Über Wi-Fi kann die Internetverbindung auch als Hotspot genutzt werden.

Internetverbindung



1. Schieben Sie Ihre persönliche SIM-Karte in die Halterung im Handschuhfach ein.
2. Auf **MY CAR** drücken und **Einstellungen** → **Internet-Einstellungen** → **Fahrzeugmodem** wählen.
 - > Damit ist das Fahrzeug mit dem Internet verbunden und Sie können seine Internetfunktionen nutzen, siehe Fahrzeug mit Internetverbindung (S. 72).

Zum Trennen der Internetverbindung auf **MY CAR** drücken und **Einstellungen** →



Internet-Einstellungen → Fahrzeugmodem
→ Kein wählen.

i ACHTUNG

Bei der Verwendung des Internets werden Daten übertragen, wodurch eventuell Kosten anfallen können.

Durch die Aktivierung eines Daten-Roamings können weitere Kosten entstehen.

Die Kosten der Datenübertragung erfahren Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Wi-Fi-Hotspot freigeben



Wenn das Fahrzeug über das Fahrzeugmodem mit dem Internet verbunden ist, kann diese Verbindung auch von anderen Geräten genutzt werden (Wi-Fi-Hotspot).

Dafür muss der Mobilfunkbetreiber (SIM-Karte) die Nutzung als Hotspot (Internetzugang auch für andere Geräte) unterstützen.

1. Auf **MY CAR** drücken und **Einstellungen** → **Internet-Einstellungen** → **Fahrzeug-Wi-Fi hotspot** wählen.

Name des Wi-Fi-Netzwerk SSID und ein Passwort eingeben. Der Name kann 6-32, das Passwort 10-63 Zeichen umfassen. Name und Passwort können nachträglich geändert werden.

2. Wi-Fi-Hotspot des Fahrzeugs durch Aktivieren des Kontrollkästchens freigeben.
> Jetzt können externe Geräte die Internetverbindung des Fahrzeugs als Wi-Fi-Hotspot nutzen.

Um die Internetfreigabe wieder zu deaktivieren - das Häkchen aus dem Kontrollkästchen entfernen.


i ACHTUNG

Die Aktivierung eines Wi-Fi-Hotspots kann weitere Gebühren durch Ihren Netzanbieter verursachen.

Die Kosten der Datenübertragung erfahren Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Es können bis zu 8 Geräte an den Wi-Fi-Hotspot des Fahrzeugs verbunden werden. Die

Anzahl der verbundenen Geräte wird nach einem Druck auf **MY CAR** und **Einstellungen** → **Internet-Einstellungen** angezeigt.

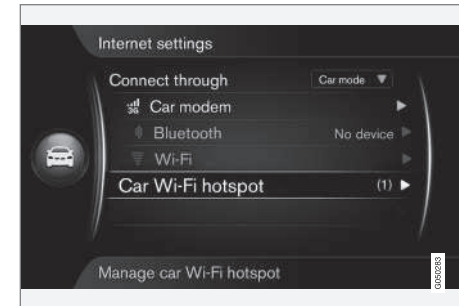

Anzahl der mit dem Wi-Fi-Hotspot des Fahrzeugs verbundenen Geräte.

Um anzuzeigen, welche Geräte mit dem Wi-Fi-Hotspot des Fahrzeugs verbunden sind, auf **MY CAR** drücken und **Einstellungen** → **Internet-Einstellungen** → **Fahrzeug-Wi-Fi hotspot** wählen.

Technik und Sicherheit des Wi-Fi-Hotspots

Der Wi-Fi-Hotspot wird über die Frequenz 2,4 GHz eingerichtet. Wenn mehrere Geräte gleichzeitig diese Frequenz nutzen, sind Leistungseinbußen möglich.

- Frequenz – 2,4 GHz.
- Standards - 802.11 b / g / n.

²⁰ Gilt nur für Fahrzeuge mit Volvo On Call.



- Sicherheitszertifikat – WPA2-AES-CCMP.
- Die Antenne des Fahrzeugmodems befindet sich auf dem Fahrzeugdach.

Keine oder schlechte Internetverbindung

Siehe Fahrzeug mit Internetverbindung (S. 72).

Themenbezogene Informationen

- Fahrzeug mit Internetverbindung (S. 72)
- Symbole auf dem Bildschirm (S. 32)

Apps

Apps sind kleine Dienstprogramme, die Sie verwenden können, wenn das Fahrzeug mit dem Internet verbunden ist. Beispiele für Apps, die es in den verschiedensten Bereichen gibt, sind Navigations- und Musikdienste, soziale Netzwerke oder Internetradio.

Zur grundsätzlichen Bedienung des Systems siehe Bedienung des Systems (S. 27) und Menübenutzung (S. 30).

Damit Sie Apps verwenden können, muss das Fahrzeug über eine Internetverbindung (S. 72) verfügen.

Wenn das Fahrzeug an das Internet angeschlossen ist, erscheint in der rechten oberen Bildschirmecke ein Symbol (S. 32). Ist keine Internetverbindung vorhanden, erscheint auf dem Bildschirm eine entsprechende Meldung.

i ACHTUNG

Bei der Verwendung des Internets werden Daten übertragen, wodurch eventuell Kosten anfallen können.


Durch die Aktivierung eines Daten-Roamings können weitere Kosten entstehen.

Die Kosten der Datenübertragung erfahren Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.



Auf die Anschlussstaste  in der Mittelkonsole drücken und **Apps** wählen, um verfügbare Apps anzuzeigen²¹. Eine App in der Liste auswählen und mit **OK/MENU** starten.

Die Apps werden aus dem Internet auf das Fahrzeug heruntergeladen und von dort gestartet. Die Apps werden jedes Mal beim Start geladen (aktualisiert), es wird also immer, wenn ein App benutzt werden soll, eine Internetverbindung benötigt.

Bestimmte Apps verlangen, dass man Informationen über den Standort freigibt. Das Symbol  wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn man Standortinformationen freigegeben hat.

²¹ Welche Apps zur Verfügung stehen, kann je nach Zeitpunkt, Ausstattung und Markt variieren.



Anmeldung

Für bestimmte Apps/Dienste ist eine Anmeldung erforderlich. Dabei treten zweierlei Typen auf:

- Für manche Apps ist eine Anmeldung beim Anbieter der App/des Dienstes erforderlich. Beim Aufrufen der App werden Sie darüber informiert, dass Sie sich anmelden müssen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich anzumelden, oder melden Sie sich mit einem bestehenden Konto an.
- Für manche Apps/Dienste ist die Anmeldung mit einer persönlichen Volvo ID erforderlich. Registrieren Sie sich oder melden Sie sich an, um Zugang zu nützlichen Diensten zu bekommen, wie z. B. eine Adresse aus einem Online-Kartendienst direkt an eine Navigations-App oder das Volvo-Navigationssystem*²² zu schicken. Zu weiteren Informationen und zum Erstellen eines Kontos siehe Volvo ID (S. 12).

Navigationsdienste

Navigationsdienste liefern Straßeninformationen zur Auffindung eines ausgewählten Ziels. Es sind jedoch nicht immer alle empfohlenen Wegbeschreibungen zuverlässig, da Situationen auftreten können, die außerhalb der Kapazität und des Beurteilungsvermögens

des Navigationssystems liegen, wie z. B. plötzlicher Wetterumschlag.



WARNUNG

Folgendes beachten:

- Immer die volle Aufmerksamkeit auf die Straße richten und sich in erster Linie auf das Fahren konzentrieren.
- Halten Sie sich stets an die geltende Straßenverkehrsordnung und fahren Sie verantwortlich.
- Die Wegverhältnisse können aufgrund von z. B. Witterung oder Jahreszeit dazu führen, dass bestimmte Empfehlungen weniger zuverlässig sind.



ACHTUNG

Ein Upgrade auf Sensus Navigation, mit dem Sie mehr Funktionen und die Aktualisierung von Kartendaten nutzen können, ist möglich. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Händler.

Themenbezogene Informationen

- Symbole auf dem Bildschirm (S. 32)
- Webbrowser (S. 76)
- Besitzerwechsel (S. 11)

Webbrowser

Das Fahrzeug verfügt über einen integrierten Webbrowser, mit dem Sie ins Internet gehen können.

Für Grundlagen zur Bedienung: Bedienung des Systems (S. 27) und Menübedienung (S. 30).

Der Webbrowser ist eine einfache Variante und unterstützt den HTML-4-Standard für Texte und Bilder. Der Webbrowser unterstützt z. B. keine animierten Bilder, Video und Audio. Es können keine Dateien heruntergeladen und gespeichert werden.

Damit Sie den Webbrowser benutzen können, muss das Fahrzeug über eine Internetverbindung (S. 72) verfügen.



ACHTUNG

Bei der Verwendung des Internets werden Daten übertragen, wodurch eventuell Kosten anfallen können.

Durch die Aktivierung eines Daten-Roamings können weitere Kosten entstehen.


Die Kosten der Datenübertragung erfahren Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

²² Sensus Navigation.



ACHTUNG


Während der Fahrt ist der Zugriff auf den Webbrowser nicht möglich.

Drücken Sie auf die Verbindungstaste in der Mittelkonsole  und wählen Sie **Webbrowser**.

Beim Verbinden mit dem Internet über Bluetooth® wird in der rechten oberen Bildschirmcke das Bluetooth®-Symbol (S. 32) angezeigt.

Ist keine Internetverbindung vorhanden, erscheint auf dem Bildschirm eine entsprechende Meldung.

Suchfunktion

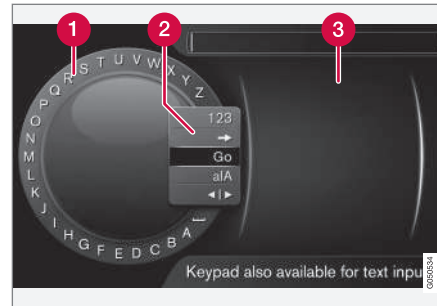

Mithilfe des Textrads suchen.

- 1 Zeichenliste.
- 2 Eingabemodus wechseln (siehe nachfolgende Tabelle).
- 3 Zuvor besuchte Internetseiten (Verlauf).

Zum Eingeben einer Internetadresse, z. B. <http://mobile.www.volvocars.com>, das Textrad verwenden.

1. Drehen **TUNE**, bis der gewünschte Buchstabe erscheint, zur Bestätigung **OK/MENU** drücken. Die Zahlen- und Buchstabentasten auf der Bedientafel in der Mittelkonsole können ebenfalls verwendet werden.
2. Mit dem nächsten Buchstaben fortfahren usw.

3. Um den Eingabemodus auf Zahlen umzuschalten, die eingegebene Adresse zu laden oder zum Verlauf zu gehen, **TUNE** drehen, zu einer der Optionen (siehe Erklärung in der nachfolgenden Tabelle) in der Liste zum Umschalten des Eingabemodus (2) drehen, dann **OK/MENU** drücken.

123/A BC	Mit OK/MENU zwischen Buchstaben und Zahlen umschalten.
=>	Führt zum Verlauf (3). Zum Auswählen einer Internetadresse TUNE drehen, zum Aufrufen der Adresse OK/MENU drücken.
Gehe zu	Lädt mit OK/MENU die eingegebene Internetadresse.



03 Audio und Medien



aIA	Wechselt mit OK/MENU zwischen Groß- und Kleinschreibung.
◀▶	Wechselt vom Textrad zum Adresse :-Feld. Zum Bewegen des Cursors TUNE drehen. Eventuell falsch eingegebene Buchstaben mit EXIT löschen. Durch Drücken von OK/MENU kehren Sie zum Textrad zurück. Beachten Sie, dass die Buchstaben- und Zahlentasten auf dem Bedienfeld zur Bearbeitung im Adresse :-Feld verwendet werden können.


Durch langes Drücken auf **EXIT** wird ein eingegebenes Zeichen gelöscht. Langes Drücken auf **EXIT** löscht alle eingegebenen Zeichen.

Wenn eine Zahlentaste in der Mittelkonsole gedrückt wird, während das Textrad angezeigt wird (siehe vorherige Abbildung), erscheint eine Zeichenliste (1) auf dem Bildschirm. Wiederholt weiter auf die Zahlentaste drücken, bis der gewünschte Buchstabe erscheint, und die Taste loslassen. Mit dem nächsten Buchstaben fortfahren usw. Wenn eine Taste gedrückt wird, wird die Eingabe dieser Taste beim Drücken einer anderen Taste bestätigt.

Um eine Ziffer zu schreiben, die entsprechende Zahlentaste gedrückt halten.

Im Webbrowser navigieren

Zum Navigieren zwischen Links oder Scrollen der Seite **TUNE** drehen. Zum Bestätigen einer Auswahl oder Aufrufen eines markierten Links **OK/MENU** drücken.

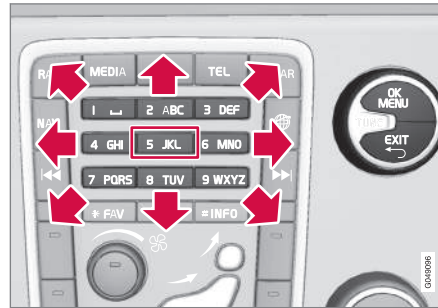

Cursor über die Webseite bewegen.

Mit dem Tastenfeld auf der Mittelkonsole können Sie den Cursor frei über die Webseite bewegen.

Zum Pop-up-Menü gelangen Sie über die Taste 5 auf der Mittelkonsole, oder indem Sie den Cursor auf eine nicht anklickbare Fläche bewegen und dann **OK/MENU** drücken.

Funktionen

Die verfügbaren Funktionen werden über das Pop-up-Menü – Taste Nr. 5 auf der Mittelkonsole – oder durch Bewegen des Cursors auf

eine nicht anklickbare Fläche und Drücken von **OK/MENU** erreicht.

- **Zurück** - Kehrt zur vorigen Seite zurück.
- **Weiterleiten** - Nach einem Zurückblättern können Sie wieder zur nächsten Seite weitergehen.
- **Neu laden** - Lädt die Seite erneut.
- **Stop** - Bricht das Laden der Seite ab und kehrt zur vorigen Seite zurück.
- **Neuer Tab** - Öffnet neues Register/Seite. Es können bis zu 4 Register gleichzeitig geöffnet sein.
- **Tab schließen** - Schließt den Tab/die Seite.
- **Ansicht vergrößern/Ansicht verkleinern** - Zeigt die Seite größer/kleiner an.
- **Lesezeichen hinzufügen/Lesezeichen löschen** - Häufiger besuchte Adressen brauchen nicht jedes Mal neu eingegeben werden, sondern es können für diese Seiten Lesezeichen erstellt werden. Sie können bis zu 20 Lesezeichen speichern.
- **Einstellungen** - Anpassung der Anzeige und Bedienung des Webrowsers, Weitere Informationen siehe unten.

Einstellungen

- **Lesezeichen - Umbenennen, Neu ordnen oder Löschen.**
- **Inhaltsfilterung** - Für die Darstellung von Webseiten können Sie bestimmte Einstel-



lungen vornehmen. Es können folgende Funktionen aktiviert oder deaktiviert werden: **Bilder anzeigen, Pop-ups blockieren und JavaScript freischalten.**

- **Cookies erlauben** - Cookies ("Plätzchen") sind kleine Textdateien, die gespeichert werden. Sie ermöglichen zum Beispiel die Nutzung verschiedener Funktionen auf Webseiten und geben dem Webseitenbetreiber die Möglichkeit, statistische Informationen über die besuchten Seiten zu erfassen.
- **Textgröße** - zu benutzende Schriftgröße: **Groß, Mittel und Klein.**
- **Browserdaten löschen – Cookies, Browserverlauf und Cache** \nwerden gelöscht.
- **FAV-Tastenoptionen** - Bestimmte Funktionen lassen sich auf die **FAV**-Taste legen. Die Funktion wird dann einfach aktiviert, indem Sie die **FAV**-Taste drücken, siehe Favoriten (S. 33).

Themenbezogene Informationen

- Menüübersicht – Webbrowser (S. 92)
- Symbole auf dem Bildschirm (S. 32)
- Besitzerwechsel (S. 11)
- Menüübersicht – Webbrowser (S. 92)

TV*

Das Fernsehbild wird nur angezeigt, wenn das Fahrzeug stillsteht. Wenn das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von mehr als ca. 6 km/h fährt, verschwindet das Bild. Gleichzeitig ist jedoch der Ton zu hören. Das Bild kommt zurück, wenn das Fahrzeug angehalten hat.



TV-Funktionen, Übersicht über die Bedienelemente.

Für Grundlagen zum Abspielen und der Navigation: Bedienung des Systems (S. 27) und Menübedienung (S. 30). Nachstehend erfolgt eine ausführliche Beschreibung.

i ACHTUNG

Dieses System unterstützt nur TV-Sendungen in Ländern, in denen im MPEG-2 oder MPEG-4-Format gesendet und dem DVB-T-Standard gefolgt wird. Das System unterstützt keine analogen Sendungen.

i ACHTUNG

Das Fernsehbild wird nur angezeigt, wenn das Fahrzeug stillsteht. Wenn das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von mehr als ca. 6 km/h fährt, verschwindet das Bild; der Ton ist jedoch zu hören. Das Bild kommt zurück, wenn das Fahrzeug angehalten hat.

i ACHTUNG

Der Empfang ist von der Signalstärke und der Signalqualität abhängig. Die Sendung kann durch verschiedene Faktoren gestört werden, wie z. B. hohe Gebäude oder große Entfernung zum TV-Sender. Der Abdeckungsgrad kann sich ebenfalls abhängig davon verändern, wo im Land Sie sich befinden.

i WICHTIG

In bestimmten Ländern sind für dieses Produkt Rundfunkgebühren fällig.





Fernsehen

- Auf **MEDIA** drücken, **TUNE** drehen, bis **TV** auf dem Bildschirm angezeigt wird, auf drücken **OK/MENU**.
 - > Eine Suche startet und nach kurzer Zeit wird der zuletzt gesehene Kanal gezeigt.

Kanal wechseln

Der Kanal kann wie folgt gewechselt werden:

- **TUNE** drehen, eine Liste mit allen in diesem Gebiet verfügbaren Kanälen wird angezeigt. Wenn einer dieser Kanäle bereits gespeichert wurde, wird seine Sendernummer rechts neben dem Kanalnamen angezeigt. **TUNE** weiter bis zum gewünschten Kanal drehen und **OK/MENU** drücken.
- Durch Drücken der Sendertasten (0-9).
- Durch langes Drücken auf die Tasten   wird der nächste im Gebiet verfügbare Kanal angezeigt.

ACHTUNG

Wurde das Fahrzeug innerhalb des Landes z. B. von einer Stadt in eine andere gefahren, sind die gespeicherten Sender am neuen Ort nicht unbedingt verfügbar, da sich ggf. die Frequenzbereiche geändert haben. In diesem Fall kann eine neue Suche durchgeführt und eine neue Senderliste gespeichert werden, siehe Verfügbare TV-Sender speichern (S. 81).

ACHTUNG

Wenn die auf den Sendertasten gespeicherten Sender keinen Empfang haben, kann dies darauf zurückzuführen sein, dass sich das Fahrzeug an einem anderen Ort befindet, als derjenige, an dem die Suche nach den Fernsehkanälen durchgeführt wurde, z. B. wenn das Fahrzeug von Deutschland nach Frankreich gefahren wurde. In diesem Fall muss ggf. das Land neu ausgewählt und eine neue Suche durchgeführt werden.

- Empfang von TV*-Kanal verschwindet (S. 82)
- Menü-Übersicht - TV* (S. 93)

Themenbezogene Informationen

- TV* -Kanäle suchen/Senderliste (S. 81)
- TV* - Senderverwaltung (S. 81)
- Informationen zum aktuellen TV*-Programm (S. 82)
- Videotext* (S. 82)
- Bildeinstellungen (S. 49)



TV* -Kanäle suchen/Senderliste

Nach der Suche nach TV-Kanälen werden die verfügbaren Kanäle in einer Senderliste gespeichert.

1. Im TV-Modus auf **OK/MENU** drücken.
2. **TUNE** auf **TV-Menü** drehen und **OK/MENU** drücken.
3. **TUNE** auf **Land wählen** drehen und **OK/MENU** drücken.
 - > Wurden zuvor ein oder mehrere Länder gewählt, werden diese in einer Liste angezeigt.
4. **TUNE** entweder auf **Andere Länder** oder auf eines der zuvor gewählten Länder drehen. **OK/MENU** drücken.
 - > Eine Liste aller verfügbaren Länder wird angezeigt.

5. **TUNE** auf das gewünschte Land drehen (z.B. Deutschland) und **OK/MENU** drücken.
 - > Nun wird die automatische Suche nach verfügbaren TV-Kanälen gestartet, dieser Vorgang dauert eine Weile. Während der Suche wird das Bild der jeweils gefundenen Kanäle angezeigt und die Kanäle werden gespeichert. Am Ende der Suche erscheint eine Mitteilung und das Bild wird angezeigt. Die gerade erstellte Senderliste (max. 30 Sender) ist nun verfügbar. Um den Kanal zu wechseln, siehe Kanal wechseln (S. 79).

Die Suche und Senderspeicherung kann mit **EXIT** abgebrochen werden.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- TV* (S. 79)
- TV* - Senderverwaltung (S. 81)

TV* - Senderverwaltung

Die Senderliste kann bearbeitet werden. Die Reihenfolge der Kanäle in der Senderliste kann geändert werden. Ein TV-Kanal kann auf mehr als einem Platz in der Senderliste gespeichert werden. Die Position der TV-Kanäle kann auch innerhalb der Senderliste verschoben werden.

Um die Reihenfolge in der Senderliste zu ändern, im TV-Modus zu **TV-Menü** → **Voreinstellungen** blättern.

1. **TUNE** auf den Kanal drehen, den Sie in der Liste verschieben möchten, und mit **OK/MENU** bestätigen.
 - > Der gewählte Kanal wird markiert.
2. **TUNE** auf den neuen Platz in der Liste drehen und mit **OK/MENU** bestätigen.
 - > Die Kanäle tauschen die Plätze miteinander.

Im Anschluss an die gespeicherten Kanäle (max. 30 Sender) werden alle übrigen in dem Gebiet verfügbaren Kanäle aufgelistet. Ein Kanal kann nach oben auf einen Platz in der Senderliste verschoben werden.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- TV* (S. 79)
- TV* -Kanäle suchen/Senderliste (S. 81)



Informationen zum aktuellen TV*-Programm

Auf die **INFO**-Taste (S. 27) drücken, um Informationen zum aktuellen oder nächsten Programm und zu dessen Startzeit abzurufen.

Wird die **INFO**-Taste noch einmal gedrückt, können in bestimmten Fällen noch mehr Informationen zum aktuellen Programm abgerufen werden, wie z.B. die Start- und Endzeit sowie eine kurze Beschreibung des aktuellen Programms.

Um zum TV-Bild zurückzukehren, einige Sekunden warten oder **EXIT** drücken.


Themenbezogene Informationen



- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- TV* (S. 79)

Videotext*

Es ist möglich, Teletext/Videotext zu sehen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Auf die  -Taste der Fernbedienung drücken.
2. Um die Seite anzuwählen, die Seitennummer (3 Zahlen) mit den Zahlentasten (0-9) eingeben.
 - > Die Seite wird automatisch angezeigt.

Neue Seitennummer eingeben oder auf die Tasten der Fernbedienung  /  drücken, um zur nächsten Seite zu blättern.

Auf **EXIT** oder die  -Taste der Fernbedienung drücken, um zum TV-Bild zurückzukehren.

Der Videotext kann auch über die farbigen Tasten auf der Fernbedienung gesteuert werden.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- TV* (S. 79)
- Fernbedienung* (S. 83)

Empfang von TV*-Kanal verschwindet

Kann der gerade angezeigte TV-Kanal nicht mehr empfangen werden, wird das Bild eingefroren. Wenn der Empfang wieder hergestellt ist, wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Kann der gerade angezeigte TV-Kanal nicht mehr empfangen werden, wird das Bild eingefroren. Kurz darauf erscheint eine Mitteilung, dass der aktuelle TV-Kanal nicht mehr empfangen werden kann und neu gesucht wird. Sobald der TV-Kanal wieder empfangen werden kann, wird er direkt angezeigt. Wenn die Mitteilung zu sehen ist, kann der Kanal jederzeit gewechselt werden.

Wenn die Mitteilung **Kein Empfang** erscheint, hat das System festgestellt, dass kein TV-Kanal empfangen werden kann. Eine mögliche Ursache ist, dass eine Landesgrenze überschritten wurde und das System auf das falsche Land eingestellt ist. In diesem Fall zum richtigen Land wechseln, siehe TV* - Kanäle suchen/Senderliste (S. 81).

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- TV* (S. 79)



Fernbedienung*

Die Fernbedienung kann für alle Funktionen des Audio- und Mediensystems verwendet werden. Die Tasten der Fernbedienung haben Funktionen, die den Tasten in der Mittelkonsole oder dem Tastenfeld* im Lenkrad entsprechen.



1 Entspricht **TUNE** in der Mittelkonsole.

Bei Benutzung der Fernbedienung zunächst die Taste der Fernbedienung $L \begin{matrix} F \\ \text{INFO} \\ R \end{matrix}$ in Stellung **F** drücken. Anschließend die Fernbedie-

nung auf den IR-Empfänger richten, der sich rechts neben der **INFO**-Taste (S. 27) in der Mittelkonsole befindet.

⚠️ WARNUNG

Lose Gegenstände wie z. B. Mobiltelefon, Kamera, Fernbedienung für Zusatzausstattung usw. im Handschuhfach oder anderen Fächern aufbewahren. Bei einem starken Bremsmanöver oder Unfall können diese anderenfalls Personen im Fahrzeug verletzen.

i ACHTUNG

Die Fernbedienung nicht starkem Sonnenlicht aussetzen (z. B. auf dem Armaturenbrett) – es könnten Probleme mit den Batterien auftreten.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Fernbedienung* - Funktionen (S. 84)
- Fernbedienung* - Batteriewechsel (S. 85)



03 Audio und Medien

Fernbedienung* - Funktionen

Mögliche Funktionen der Steuerung mit Fernbedienung.

Taste	Funktion
	V = Bildschirm vorn L und R = Nicht wählbar.
NAV	Zu Navigation umschalten*
RADIO	Zur Radio-Quelle wechseln (z. B. AM)
MEDIA	Zur Medien-Quelle wechseln (z. B. Disc, TV*)
TEL	Zu Bluetooth®-Freisprecheinrichtung umschalten
	Zurückblättern/-spulen, Titel/Song wechseln
	Wiedergabe/Pause
	Stopp
	Vorblättern/-spulen, Titel/Song wechseln
DVD MENU	Menü

Taste	Funktion
EXIT 	Einen Schritt zurück, Funktion abbrechen, eingegebene Zeichen löschen
	Navigation auf/ab
	Navigation rechts/links
OK MENU 	Auswahl bestätigen oder zum Menüsystem der gewählten Quelle blättern
	Lautstärke, herunterregeln
	Lautstärke, hochregeln
0-9	Gespeicherte Kanäle, Zahlen- und Buchstabeneingabe
FAV *	Schnellwahl zur Favoriteneinstellung
INFO #	Informationen über die aktuelle Sendung, den Titel usw. werden auch dann verwendet, wenn mehr Informationen verfügbar sind, als auf dem Bildschirm angezeigt werden können.
	Wahl der Tonsprache

Taste	Funktion
	Untertitel, Wahl der Untertitelsprache
	Videotext*, ein/aus

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Fernbedienung* (S. 83)

03



Fernbedienung* - Batteriewechsel


Wie die Batterien der Fernbedienung für das Audio- und Mediensystem gewechselt werden.

i ACHTUNG

Die Haltbarkeit der Batterien beträgt normalerweise 1–4 Jahre und ist davon abhängig, wie oft die Fernbedienung verwendet wird.

Die Fernbedienung wird mit vier Batterien des Typs AA/LR6 betrieben.

Auf längeren Fahrten Austauschbatterien bereithalten.

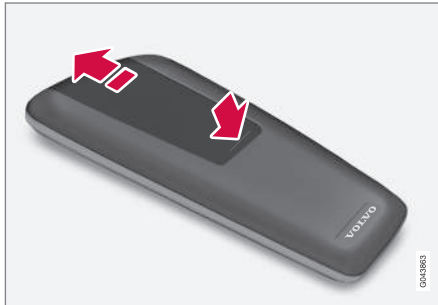

1. Die Verriegelung am Batteriedeckel herunterdrücken und den Batteriedeckel in Richtung IR-Linse schieben.
2. Die verbrauchten Batterien entfernen, die neuen Batterien gemäß den Symbolen im Batteriefach ausrichten und einsetzen.
3. Den Deckel wieder anbringen.

i ACHTUNG

Verbrauchte Batterien umweltgerecht entsorgen.

Themenbezogene Informationen

- Fernbedienung* (S. 83)

Audio und Media - Menü-Übersicht

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für die Menüs des Audio- und Mediasystems.

Wenn der Text in einer Menüzeile hellgrau erscheint, ist diese Option nicht verfügbar. Das kann daran liegen, dass die Funktion im Fahrzeug nicht verfügbar ist oder die Quelle nicht aktiv oder angeschlossen ist bzw. keinen Inhalt hat.

RADIO

- AM (S. 86)²³
- FM (S. 86)
- DAB (S. 87)

MEDIA

- CD/DVD Audio (S. 88)
- DVD-Video (S. 88)
- Festplatte (HDD) (S. 89)
- iPod (S. 90)
- USB (S. 90)
- Media Bluetooth® (S. 90)
- AUX (S. 91)
- TV (S. 93)*

TEL

- Bluetooth® -Freisprechvorrichtung (S. 91)

²³ Gilt nicht für V60 Plug-in Hybrid.



- Webbrowser (S. 92)

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Bedienung des Systems (S. 27)
- Audio und Media - Menübedienung (S. 30)

Menüübersicht - AM

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für AM-Radio.

AM-Menü ^A	Siehe
Voreinstellungen anzeigen	(S. 39)
FAV-Tastenooptionen	(S. 33)
Keine Funktion	
Voreinstellungen anzeigen	(S. 39)

^A Gilt nicht für V60 Plug-in Hybrid

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Menübedienung (S. 30)
- Audio und Media - Menü-Übersicht (S. 85)

Menü-Übersicht - FM

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für FM-Radio.

FM-Menü	Siehe
TP	(S. 41)
Alternativ-Frequenz (AF)	
Zeigen	
Radio-Text	(S. 42)
Voreinstellungen	(S. 39)
Kein	
Sender suchen nach	(S. 37)
Senderliste	(S. 38)
Manuelles Tuning	(S. 38)
FAV-Tastenooptionen	(S. 33)



Keine Funktion	
Radio-Text oder Speichertasten	(S. 42) und (S. 39)

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Menübedienung (S. 30)
- Audio und Media - Menü-Übersicht (S. 85)

Menüübersicht – Digitalradio (DAB)*

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für DAB-Radio*.

DAB-Menü*	Siehe
Filterung Programmtyp (PTY)	(S. 41)
Zeigen	
Künstler/Titel	
Radio-Text	(S. 42)
Voreinstellungen	(S. 39)
Kein	
DAB-DAB-Senderverfolgung	(S. 43)
FAV-Tastenooptionen	(S. 33)
Keine Funktion	
Zur Info-Anzeige umschalten	

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Menübedienung (S. 30)
- Audio und Media - Menü-Übersicht (S. 85)



Menüübersicht – CD/DVD Audio

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für CD/DVD Audio.

Disc-Menü	Siehe
Play/Pause	(S. 44)
Stop A	
Mediensuche	(S. 46)
Mischen	(S. 46)
Gracenote®-Optionen	
Gracenote® -Datenbank	
Gracenote® -Ergebnisse	
FAV-Tastenooptionen	(S. 33)
Keine Funktion	
Play/Pause	(S. 44)
Mischen	(S. 46)

A Gilt nur für DVDs.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Menübedienung (S. 30)
- Audio und Media - Menü-Übersicht (S. 85)

Menü-Übersicht - DVD Video

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für DVD Video.

Video-Menü DVD	Siehe
Play/Pause	(S. 48)
DVD-Disc-Menü	(S. 48)
Stop	(S. 48)
Untertitel	(S. 48)
Audiospuren	(S. 48)
Erweiterte Einstellungen	
Winkel	(S. 49)
Bildschirmformate	
FAV-Tastenooptionen	(S. 33)
Keine Funktion	
Play/Pause	(S. 48)



Nächster Untertitel	(S. 48)
Nächster Audio-Titel	(S. 48)

Pop-up-Menü DVD Video

Während der Video-Wiedergabe auf **OK/MENU** drücken, um zum Pop-up-Menü zu gelangen.

Bildeinstellungen	(S. 49)
Video-DVD-Menü	(S. 30)
DVD-Disc-Menü	(S. 48)

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Menübedienung (S. 30)
- Audio und Media - Menü-Übersicht (S. 85)

Menüübersicht – Festplatte (HDD)

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für die Festplatte (HDD).

Festplatten-Menü	Siehe Seite
Play/Pause	(S. 49)
Mediensuche	(S. 46)
Mischen	(S. 46)
Musik importieren	(S. 49)
Von Disk	
Von USB	
^A	
Dateien umbenennen/löschen	(S. 49)
Öffnen	
Umbenennen	
Löschen	
Alle löschen	

Speicherinformationen	(S. 49)
Speicher belegt:	
Speicher frei:	
Kapazität:	
Titel:	
Ordner:	
FAV-Tastenoptionen	(S. 49)
Keine Funktion	
Play/Pause	(S. 49)
Mischen	(S. 46)

^A Je nach Markt.

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Menübedienung (S. 30)
- Audio und Media - Menü-Übersicht (S. 85)



Menü-Übersicht - iPod

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für den iPod®.

iPod-Menü	Siehe
Play/Pause	(S. 51)
Mischen	(S. 46)
FAV-Tastenooptionen	(S. 33)
Keine Funktion	
Play/Pause	(S. 51)
Mischen	(S. 46)

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Menübedienung (S. 30)
- Audio und Media - Menü-Übersicht (S. 85)

Menü-Übersicht - USB

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für USB.

USB-Menü	Siehe
Play/Pause	(S. 51)
Mediensuche	(S. 46)
Mischen	(S. 46)
USB-Partition auswählen	
FAV-Tastenooptionen	(S. 33)
Keine Funktion	
Play/Pause	(S. 51)
Mischen	(S. 46)

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Menübedienung (S. 30)
- Audio und Media - Menü-Übersicht (S. 85)

Menü-Übersicht - Media Bluetooth®

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für Medien Bluetooth®.

Bluetooth-Menü	Siehe
Play/Pause	(S. 54)
Mischen	(S. 46)
Gerät wechseln	(S. 57)
Neues Gerät suchen	
Auto erkennbar machen	
FAV-Tastenooptionen	(S. 33)
Keine Funktion	
Play/Pause	(S. 54)
Mischen	(S. 46)
Gerät 1	
Gerät 2	
usw.	



Für Medien verbinden	(S. 54)
Telefonanschluss herstellen	(S. 58)
Für beides verbinden	
Gerät löschen	(S. 58)

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Menübedienung (S. 30)
- Audio und Media - Menü-Übersicht (S. 85)

Menü-Übersicht - AUX

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für AUX.

AUX-Menü	Siehe
AUX-Eingang	(S. 53)
Standard	
Verstärken	

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Menübedienung (S. 30)
- Audio und Media - Menü-Übersicht (S. 85)

Menü-Übersicht - Bluetooth® Freisprechvorrichtung

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für Bluetooth®-Freisprecheinrichtung.

Telefonmenü	Siehe
Anrufliste	(S. 60)
Kontakte	(S. 62)
Mitteilungen	(S. 58)
Telefon ändern	(S. 57)
Neues Telefon suchen	
Auto erkennbar machen	
Gerät 1 Gerät 2 usw.	
Telefonanschluss herstellen	(S. 58)
Für Medien verbinden	(S. 54)



Für beides verbinden	
Gerät löschen	(S. 58)

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Menübedienung (S. 30)
- Audio und Media - Menü-Übersicht (S. 85)

Menüübersicht – Webbrowser

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für den Webbrowser.

Web-Browser Wenn keine Registerkarte geöffnet ist, wird das Menü in der Normalansicht für den Webbrowser angezeigt.	Siehe
Adr. eingeben	(S. 76)
Einstellungen Zeigt das "Menü Webbrowser-Einstellungen" an, siehe unten.	
Lesezeichen 1 Lesezeichen 2 usw.	(S. 76)
Pop-up-Menü Webbrowser Wenn eine Seite im Webbrowser angezeigt wird, Taste 5 in der Mittelkonsole drücken, um zum Pop-up-Menü zu gelangen.	Siehe
Zurück	(S. 76)
Weiterleiten	(S. 76)

Neu laden	(S. 76)
Stop	(S. 76)
Neuer Tab	(S. 76)
Tab schließen	(S. 76)
Ansicht vergrößern oder	(S. 76)
Ansicht verkleinern	
Lesezeichen hinzufügen. oder	(S. 76)
Lesezeichen löschen	
Einstellungen Zeigt das "Menü Webbrowser-Einstellungen" an, siehe unten.	
Menü Webbrowser-Einstellungen	Siehe
In einem der beiden vorstehend genannten Menüs auf Einstellungen drücken, um zum Menü Einstellungen zu gelangen.	
Lesezeichen	(S. 76)



Lesezeichen 1 Lesezeichen 2 usw.	
Umbenennen	
Neu ordnen	
Löschen	
Inhaltsfilterung	(S. 76)
Cookies erlauben	(S. 76)
Bilder anzeigen	
Pop-ups blockieren	
JavaScript freischalten	
Textgröße	(S. 76)
Groß	
Mittel	

Klein	
Browserdaten löschen	(S. 76)
FAV-Tastenooptionen	(S. 33)
Keine Funktion	
Lesezeichen hinzu- fügen/löschen	(S. 76)
Neuer Tab	(S. 76)
Tab schließen	(S. 76)

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Menübedienung (S. 30)
- Audio und Media - Menü-Übersicht (S. 85)

Menü-Übersicht - TV*

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen für TV.

TV-Menü	Siehe
Land wählen	(S. 81)
Voreinstellungen	(S. 81)
Audiospuren	
Untertitel	
Teletext oder CAS-Information	
FAV-Tastenooptionen	(S. 33)
Keine Funktion	
Teletext	



Pop-up-Menü TV Während der TV-Wiedergabe auf OK/MENU drücken, um zum Pop-up-Menü zu gelangen.	Siehe
Bildeinstellungen	(S. 49)
TV-Menü	(S. 30)

03

Themenbezogene Informationen

- Audio und Media - Menübedienung (S. 30)
- Audio und Media - Menü-Übersicht (S. 85)



A

Alarm bei Unfällen und Katastrophen.....	41
Anrufe	
eingehend.....	58
Handhabung.....	58
Anrufe tätigen.....	58
Apps.....	75
Audio und Medien	
Einführung.....	26
Menübenutzung.....	30
Menüübersicht.....	85
System bedienen.....	27
Übersicht.....	27
AUX-Eingang.....	27, 51

B

Batterie	
Fernbedienung.....	85
Besitzerwechsel.....	11
Bildeinstellungen.....	49
Bluetooth®	
Freisprechvorrichtung.....	58
Gespräch zum Mobiltelefon umschal- ten.....	60
Media.....	54

Mikrofon aus.....	60
Streaming Audio.....	54

C

CD.....	44
---------	----

D

DAB-Radio.....	36, 43
Digitalradio (DAB).....	43
DVD.....	44

E

Equalizer.....	36
----------------	----

F

Fahrzeug mit Internetverbindung.....	72
anschließen.....	55
Apps.....	75
Fahrzeugmodem.....	73

Menüübersicht.....	92
Webbrowser.....	76
Fernbedienung.....	83
Batteriewechsel.....	85
Festplatte (HDD).....	49

I

Infotainment (Audio und Medien).....	26
iPod®, Anschließen.....	52

L

Lautstärke.....	27
Anrufsignal, Telefon.....	61
Externe Audioquelle.....	53
Geschwindigkeits- und Lärmausgleich	36
Telefon.....	61
Telefon/Mediaplayer.....	61
Lenkrad	
Tastenfeld.....	27

M

Media Bluetooth®.....	54
Mediaplayer.....	36, 44
kompatible Dateiformate.....	50
Mediensuche.....	46
Menübenutzung Audio und Medien.....	30
Mikrofon.....	60
Mobiltelefon, siehe Telefon.....	55
MY CAR.....	14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24

R

Radio.....	36
DAB.....	36, 43
Radioprogrammtypen (PTY).....	41
RDS.....	40
Regler	
Mittelkonsole, Lenkrad.....	27

S

Sensus.....	7
Signaleingang, extern.....	27, 51
Sprachsteuerung.....	64

Stereoanlage.....	26
Surround.....	35
Symbole	
auf dem Bildschirm.....	32

T

Tastenfeld im Lenkrad.....	27
Telefon	
Anrufe annehmen.....	60
Anrufe tätigen.....	58
anschießen.....	55
eingehender Anruf.....	58
Freisprechvorrichtung.....	58
Telefonbuch.....	62
Telefonbuch, Kurztasten.....	62
Ton	
Einstellungen.....	33
Surround.....	35
Tonprofil.....	35
TV.....	79

U

USB, Anschluss.....	52
USB-Eingang.....	51

V

Verkehrsinformationen (TP)	41
Volvo ID.....	12
Volvo Sensus.....	7

W

Webbrowser.....	76
WiFi.....	73

