



V70 XC70

WEB EDITION
QUICK GUIDE

VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Denne folder indeholder et udvalg af de mest almindelige funktioner i din bil. Instruktionsvejledningen og de øvrige vejledninger indeholder vigtige oplysninger, herunder alle advarsler og sikkerhedsanvisninger.

Følgende symboler betyder:



Forskellige dele fremhæves i oversigtsbilleder.



Trinvisse anvisninger.



Det er især vigtigt at læse instruktionsvejledningen.



Vigtige oplysninger, advarsler og sikkerhedsanvisninger, som skal læses, kan findes på sidste side.

Ekstraudstyr angives med en stjerne *.

Du kan også finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.

01 Start og kør

Fjernbetjening
Keyless-nøglesystem*
Start og stop af motor
Parkeringsbremse
Viskere

02 Førerstøtte i din bil

BLIS*
Start/Stop-funktion*
Fodgængerbeskyttelse*

03 Dit førermiljø


Indstille sæde
Indstille rat
Soltag*
Elbagklap*

04 Funktioner i din bil

Klimaknapper
Lyspanel
Kombiinstrument
Infotainmentsystem
Telefon*
Ekstern lydenhed
Knapper i midterkonsollen
Indstillinger i menusystem

05 Tips

Tanke
Pleje af bilen
Åbne alle ruder
Opbevaringspladser
AUX-/USB*- og 12 V-kontakter

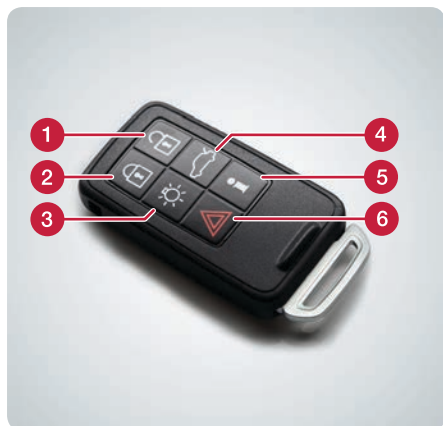

- 1 Låser døre og bagklap op og deaktiverer alarmer*. Kan indstilles i **MY CAR**.
- 2 Låser døre og bagklap, og aktiverer alarmer.
- 3 Ankomstlys.
- 4 Et tryk låser bagklappen og et langt tryk åbner den elektriske bagklap*.
- 5 Information* om bilen.
- 6 Panikfunktion.

Fjernbetjeningen kan gemme indstillinger for bl.a. sidespejle og elbetjent førersæde* – se instruktionsvejledningen.



Hvad viser fjernbetjeningens indikeringslamper*?



- 1 Grønt konstant lys: Bilen er låst.
- 2 Gult konstant lys: Bilen er ulåst.
- 3 Rødt konstant lys: Alarmer har været udløst.
- 4 Rødt lys blinker skiftevis i begge indikeringslamper: Alarmer har været udløst for mindre end fem minutter siden.



Hvordan fungerer Keyless-nøglesystemet*?



Fjernbetjeningen kan f.eks. blive liggende i lommen hele tiden.

Låse og aktivere alarm

- Tryk på den sorte knap på håndtagets bageste del.

Låse op og deaktivere alarm

- Grib et dørhåndtag og åbn døren på den sædvanlige måde, eller tryk let på bagklappens gummibelagte trykplade.



Hvordan starter jeg motoren?

01



- 1 Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen.
- 2 Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.
- 3 Tryk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen og slip – motoren starter.



Hvordan slukker jeg for motoren?

01



- 1 Tryk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen – motoren standser.
- 2 Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.

Hvordan bruger jeg parkeringsbremsen?

01



Tilkoble

- 1 Træd driftsbremsepedalen ned.
- 2 Tryk på knappen **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – kombiinstrumentets advarselssymbol begynder at blinke. Når det lyser konstant, er parkeringsbremsen aktiveret.
- 3 Slip driftsbremsepedalen.

Frakoble

- 1 Træd driftsbremsepedalen ned.
- 2 Træk i knappen **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Hvordan starter jeg rudeviskere og regnsensor*?

01

Træk armen nedad for at starte rudeviskerne, og opad for et enkelt viskerslag.

- 1 Regnsensor Til/Fra.
- 2 Regulerer sensorens følsomhed eller intervalltid.
- 3 Visker bagrude – interval/normal.



Hvad gør BLIS*?

02

Blind Spot Information System informerer om køretøjer i den blinde vinkel.

- BLIS aktiveres ved motorstart og kan deaktiveres/genaktiveres med et tryk på knappen.



Hvordan bruger jeg Start/Stop-funktionen*?

02

Manuel gearkasse

Standse motoren: Udkobl, sæt gearstangen i neutral stilling og slip koblingspedalen.

Starte motoren: Træd koblingspedalen ned.

Automatisk gearkasse

Standse motoren: Stands bilen med driftsbremsen, og hold derefter bremsetrykket.

Starte motoren: Slip trykket med foden på driftsbremsen.

Tændt knaplys angiver, at funktionen er aktiveret.





Bilen har en Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere, der kan advare, bremse og/eller standse for køretøjer, cyklister og fodgængere.

Funktionen er kun et hjælpemiddel og fungerer ikke i alle situationer – den ser f.eks. ikke cyklister fra siden, fodgængere, der er lavere end 80 cm, eller er delvist skjulte.

Det er vigtigt at forstå denne funktion korrekt – se instruktionsvejledningen.



Hvordan indstiller jeg sædet?

03



- 1 Hævning/sænkning af sædehyndens forkant.
- 2 Hævning/sænkning af stolen.
- 3 Flytte sædet fremad/bagud.
- 4 Vippe ryglænet.
- 5 Gemme indstillinger for elbetjent sæde*.
- 6 Hukommelsesknapper for elbetjent sæde*.

Gemme indstilling:

Hold knappen til lagring af indstilling inde, samtidig med at en af hukommelsesknapperne trykkes ind.



Sædeindstillinger for elbetjent sæde kan også gemmes i fjernbetjeningen* – se instruktionsvejledningen.



Hvordan indstiller jeg rattet?

03



- 1 Frigør låsningen.
- 2 Juster rattet fremad/bagud og opad/nedad.
- 3 Aktiver låsningen.



Hvordan fungerer soltaget?

03



- A Automatisk maksimal åbning.
- B Manuel åbning.
- C Manuel lukning.
- D Automatisk maksimal lukning.
- E Åbning ventilationsstilling.
- F Lukning ventilationsstilling.



Hvordan åbner og lukker jeg elbagklappen*? 03

Åbne

- Tryk let på den brede gummibelagte trykplade under det udvendige håndtag. Alternativt et langt tryk på belysningspanelets eller fjernbetjeningens knap, indtil klappen begynder at åbne.


Lukke

- Tryk på knappen, så lukker klappen automatisk. Bagklappen kan også åbnes/lukkes manuelt.





- 1 Drej for individuel temperatur i venstre eller højre del af kabinen. Skærmen viser den valgte temperatur.
- 2 Tryk på **AUTO** for automatisk regulering af luftfordeling og øvrige funktioner. Skærmen viser **AUTO KLIMA**.

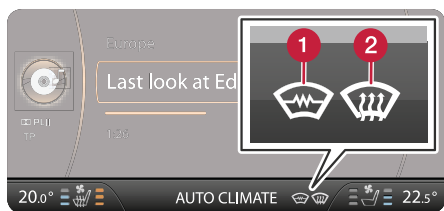

- 1 Tryk for at aktivere forrudeens elvarme* – symbolet (1) på skærmen lyser.
- 2 Næste tryk aktiverer den maksimale luftstrøm mod forruden og sideruderne – symbol (1) og (2) lyser.
- 3 Det næste tryk slår begge funktioner fra – intet symbol lyser.


Uden elvarme: Tryk for at aktivere/deaktivere luftstrømmen.



AUTO-indstilling giver følgende muligheder:

- Kørelyset skifter automatisk mellem kørelys og nærlys.
- Fjernlyset kan aktiveres, når nærlyset er tændt.
- Aktivt fjernlys (AHB)*, som blænder ned og aktiverer fjernlys automatisk, kan anvendes.
- Tunneldetektering* er aktiveret.




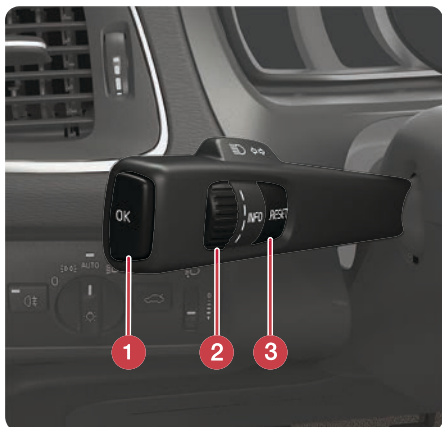

Hvordan betjenes kørecomputeren?

04

- 1 **OK** åbner kørecomputerens menuer, aktiverer de valgte punkter og slukker for meddelelser.
- 2 Fingerhjul bladrer mellem kørecomputerens punkter.
- 3 **RESET** nulstiller dataene i de valgte kørecomputer-trin, og går bagud i menustrukturen.

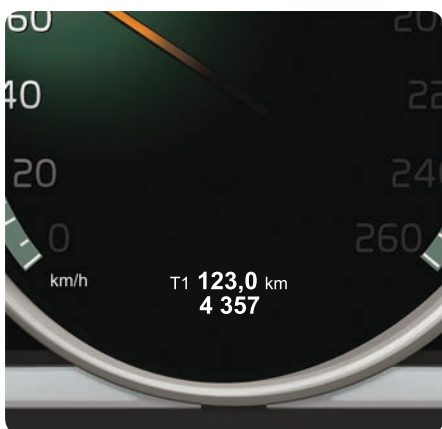

Hvordan nulstiller jeg triptælleren?

04

- 1 Drej venstre kontakarms fingerhjul for at vise triptæller **T1** eller **T2**.
- 2 Foretag et langt tryk på **RESET**-knappen for at nulstille den viste triptæller.



Hvordan ændres kombiinstrumentets udseende?

04

Med digitalt* kombiinstrument kan forskellige temaer vælges, f.eks. Performance eller Eco.

For at skifte tema:

- 1 Tryk på venstre kontakarms **OK**-knap efter motorstart.
- 2 Drej armens fingerhjul for at vælge menupunktet **Temaer**, og tryk på **OK**.
- 3 Drej fingerhjulet for at vælge tema, og tryk på på **OK** for at bekræfte.



Temaet gemmes i fjernbetjeningens hukommelse* – se instruktionsvejledningen.



Hvordan fungerer rækkevidde/"km til tom tank"?

04



Kombiinstrumentet viser en beregning af den mulige kørestrækning, baseret på tidligere kørselsforhold og resterende brændstofmængde.

Når "---- km" vises, er der ingen garanteret kørestrækning tilbage. Fyld brændstof på snarest. Illustrationen viser digitalt* kombiinstrument.



Analogt kombiinstrument – se instruktionsvejledningen.

Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet? 04



- 1 Tryk på **RADIO**, **MEDIA**, **MY CAR**, **NAV*** eller **TEL*** for at vælge hovedkilde.
- 2 Tryk på **OK/MENU** eller på fingerhjulet* på rattet for at gå ind i den valgte kildes hovedmenu.
- 3 Drej på **TUNE** eller på fingerhjulet for at navigere i menuerne.
- 4 Tryk på **OK/MENU** eller på fingerhjulet at foretage et valg i menuerne.

Tryk kort på **EXIT** for at gå tilbage i menusystemet, afbryde en funktion eller slette indtastede tegn.

Foretag et langt tryk på **EXIT** for at vende tilbage til normal visning eller gå fra normal visning til hovedkildevisning.

Tips:

For at gå til genvejsmenuen i NAV- eller TEL-tilstand skal du trykke en gang på **NAV** eller **TEL**. Tryk igen for at gå tilbage til normal visning.





Hvordan kan jeg tænde og slukke for Infotainmentsystemet?

04

- 1 Et kort tryk aktiverer anlægget.
- 2 Et langt tryk (indtil skærmen slukker) slår fra.

Tryk kort for at slå lyden fra (MUTE) – det næste tryk genaktiverer lyden.

Bemærk, at hele Sensussystemet (inkl. navigations*- og telefonfunktioner*) starter/slås fra samtidig.



Hvordan tilslutter jeg en Bluetooth®-telefon? 04

- 1 Tryk på **TEL*** i midterkonsollen.
- 2 Gør den eksterne enhed søgbar/synlig via Bluetooth®.
- 3 Tryk på **OK/MENU**, og følg instruktionerne på skærmen. Enheden er nu tilsluttet og kan styres fra bilen.

Telefonen vil fremover automatisk blive tilsluttet til bilen.

Mislykkes tilslutningen – se instruktionsvejledningen.



Hvordan ringer jeg op? 04

04

- 1 Tryk på **TEL*** i midterkonsollen.
- 2 Indtast det ønskede nummer eller drej fingerhjulet på rattet nedad for at få adgang til telefonbogen og opad for opkaldslisten.
- 3 Tryk på fingerhjulet for at ringe op.

Opkaldet afsluttes med et tryk på **EXIT**.

For flere måder at ringe op med telefonen – se instruktionsvejledningen.





Hvordan svarer jeg i telefonen*?

04

- Tryk på fingerhjulet for at acceptere indgående opkald.
- Opkaldet afvises/afsluttes med et tryk på **EXIT**.

For flere måder at besvare telefonen – se instruktionsvejledningen.



Hvordan tilslutter jeg en ekstern lydenhed?

04

- 1 Tilslut en ekstern enhed via AUX- eller USB*-indgangen i midterkonsollen.
- 2 Tryk på **MEDIA**.
- 3 Drej **TUNE** til den ønskede lydkilde.
- 4 Tryk på **OK/MENU**.

For andre tilslutninger af ekstern enhed – se instruktionsvejledningen.



Hvordan angiver jeg en GPS*-destination?

04

- 1 Tryk på **NAV** for at starte navigationssystemet – et kort vises.
- 2 Tryk en gang til på **NAV**, og vælg **Angiv adresse** med **OK/MENU**.
- 3 Indtast et/nogle af søgekriterierne med skrivehjulet eller midterkonsollens numeriske tastatur.
- 4 Vælg derefter **Angiv som eneste destination** eller **Tilføj som delmål**, og tryk på **OK/MENU**.

For mere information og markedsafvigelser – se separat tillæg*.

Hvilke indstillinger kan foretages i menu-systemet?

04



I **MY CAR** betjenes mange af bilens funktioner, f.eks. indstillinger af ur, sidespejle og låse.

Se det tidligere afsnit "Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet?" vedrørende hvilke knapper, der skal bruges.



Hvordan indstiller jeg uret?

04



- 1 Søg frem til **Indstillinger > Systemindstillinger > Tid i MY CAR**.
- 2 Tryk på **OK/MENU** for at aktivere feltet for timer. Drej **TUNE** for at indstille timer, og tryk på **OK/MENU** for at deaktivere.
- 3 Drej **TUNE** for at markere feltet for minutter, og tryk på **OK/MENU**. Drej **TUNE** for at indstille minutter, og tryk på **OK/MENU** for at deaktivere.
- 4 Drej **TUNE** for at markere **OK**, og tryk på **OK/MENU**.

Hvordan tanker jeg?

05



- Tryk på knappen på belysningspanelet for at åbne tankdækselklappen – klappen åbner, når knappen slippes.

Pilen på symbolet på kombiinstrumentet viser, hvilken side af bilen tankdækslet er placeret på.



Hvordan skal jeg vaske bilen?

05



Håndvask er mere skånsom for lakken end vask i vaskedal. Lakken er også mere sart, når den er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens første måneder.

Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds og grus kan ridse lakken.

Hvordan skal læderindtræk rengøres*?

05



Læder kræver regelmæssig pleje for at bevare udseendet. Derfor skal læderindtræk behandles med Volvo Leather Care-kit én til fire gange om året. Volvo Leather Care-kit kan købes hos en Volvo-forhandler.



Hvordan åbner jeg alle ruder samtidigt?

05



Fjernbetjeningen (se illustration)

- Foretag et langt tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap for at åbne alle sideruder* samtidigt.

Centrallås

- Foretag et langt tryk på førerdørens centrallåsknap for at åbne alle sideruder* samtidigt.




Her vises nogle af bilens opbevaringsrum.



Instruktionsvejledningen viser flere opbevaringspladser.



For at 12 V-kontakterne i kabinen skal fungere, skal fjernbetjeningen være mindst i nøgleposition I. Bagagerummets 12 V-kontakt* er altid strømførende.

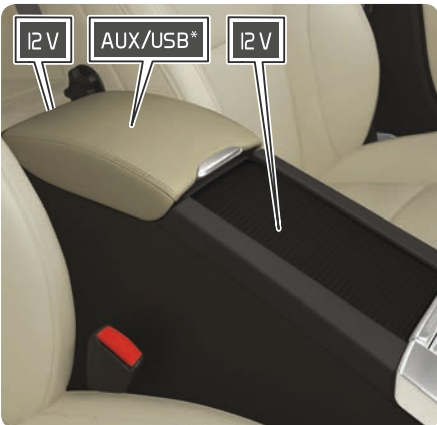

Hvordan fungerer Keyless-nøglesystemet?



Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Placer/opbevar ikke fjernbetjeningen i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstande.

Hvordan starter jeg motoren?



Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem. Ved koldstart kan nogle dieselmotorer have en forsinket start på grund af forvarmningen.

Hvad gør BLIS?



BLIS er et supplement – ikke en erstatning for en sikker køremåde og brug af sidespejle/bakspejl. BLIS fungerer ikke i skarpe sving. BLIS fungerer ikke, når bilen bakkес.

Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse?



Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer og ser f.eks. ikke delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der skjuler kroppens konturer, eller fodgængere med en højde på under 80 cm. Funktionen registrerer ikke alle cyklister og ser f.eks. ikke delvist skjulte cyklister, cyklister der skjuler kroppens konturer, eller som kommer fra siden. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres korrekt og med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.

Hvordan indstiller jeg sædet?



Indstil den rette kørestilling for førersædet, **inden** kørsel påbegyndes, aldrig under kørslen. Kontroller, at sædet er låst i position for at undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.

Hvordan indstiller jeg rattet?



Indstil rattet (efter udført indstilling af sædet), **inden** kørslen påbegyndes, aldrig under kørslen.

Hvordan fungerer soltaget?



Børn, andre passagerer eller genstande kan komme i klemme i soltagets bevægelige dele. Soltaget skal altid betjenes under opsyn. Tag fjernbetjeningen med, når bilen forlades.

Hvordan åbner og lukker jeg elbagklappen?



Tag hensyn til risiko for klemskader ved åbning/lukning. Før åbning/lukning begyndes, skal det kontrolleres, at ingen er i nærheden af bagklappen, da en klemskade kan have alvorlige konsekvenser. Betjen altid bagklappen under opsyn. Brug ikke elbetjening af klappen ved lav loftshøjde. Hvis systemet har arbejdet uafbrudt i lang tid, slås det fra for at undgå overbelastning. Det kan bruges igen efter ca. 2 minutter.

Hvordan fungerer rækkevidde/"km til tom tank"?



Der kan opstå nogen fejlvisning, hvis køremåden ændres.

Hvordan skal læderindtræk rengøres?



En del farvede beklædningsgenstande (f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, da de kan beskadige indtrækket.

Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne?



Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W) i hver kontakt.