



WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE

REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM

Votre voiture est équipée d'une installation multimédia exclusive.

La spécificité du système de Divertissement de Banquette Arrière (Rear Seat Entertainment) est d'enrichir le système audio ordinaire de la voiture

de : deux écrans, entrées A/V-AUX permettant le raccordement par ex. de console de jeux ou vidéo, casques sans fil et télécommande.

Ce système permet de visionner une vidéo, d'écouter de la musique ou la radio, de regarder la TV* ou de connecter un équipement externe

(une console de jeux par exemple).

Ce système est commandé à partir de l'écran avant (contrôle des parents).

Vous trouverez plus de détails sur le système dans le supplément Sensus Infotainment.

Volvo se réserve le droit de toutes modifications sans avis préalable.

Les options sont marquées d'un astérisque (*).

TÉLÉCOMMANDE



Sélectionner :
L = écran arrière gauche
F = écran avant
R = écran arrière droit

NAV Sélectionner la navigation*^A

RADIO Sélectionner la radio

MEDIA Sélectionner un média

TEL Sélectionner mains libres*
Bluetooth*^A



Naviguer/reculer, changer de piste/
de morceau



Lecture/Pause



Arrêt



Naviguer/avancer, changer de piste/
de morceau



Menu



Vers position précédente, interrompt
la fonction, efface les signes saisis



Naviguer haut/bas



Naviguer droite/gauche



Confirme le choix



Volume, réduire



Volume, augmenter

0 - 9 Saisie canaux, chiffres et lettres



Sélection rapide réglages favoris



Information sur le programme en
cours



Choix de la langue de la plage
sonore



Sous-titre, choix de la langue



Texte-TV*, on/off

^A La fonction n'est pas disponible sur les écrans arrière.



1 Molette, correspond à **TUNE** sur la console centrale.

UTILISATION

La télécommande peut être utilisée pour toutes les fonctions du système Infotainment. Même pour l'écran avant Utilisation :


1. Appuyez d'abord sur le bouton  pour sélectionner l'écran.
2. Dirigez la télécommande vers l'écran.



AVERTISSEMENT

Rangez les objets mobiles, tels que téléphone mobile, appareil photo, télécommandes d'équipements annexes etc., dans la boîte à gants ou autres compartiments. Ces derniers pourraient entraîner des dommages corporels aux occupants du véhicule en cas de puissant freinage ou de collision.

SYSTÈME AUDIO

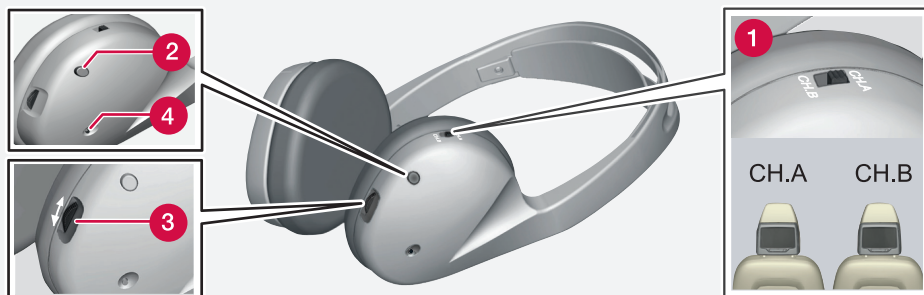


Vous pouvez utiliser les casques sans fil du système ou votre propre casque que vous connecterez dans la prise casque.

Les casques audio sont activés avec le bouton **Marche/Arrêt** (2). Un témoin s'allume (4). Sélectionnez **CH.A** (canal A) ou **CH.B** (canal B) avec la commande (1). Ajustez le volume avec la commande (3). Les casques audio sont automatiquement désactivés après env. 3 minutes sans utilisation.

PRISE CASQUE DU REPOSE-TÊTE

Le volume se règle à l'aide de la télécommande.

VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME

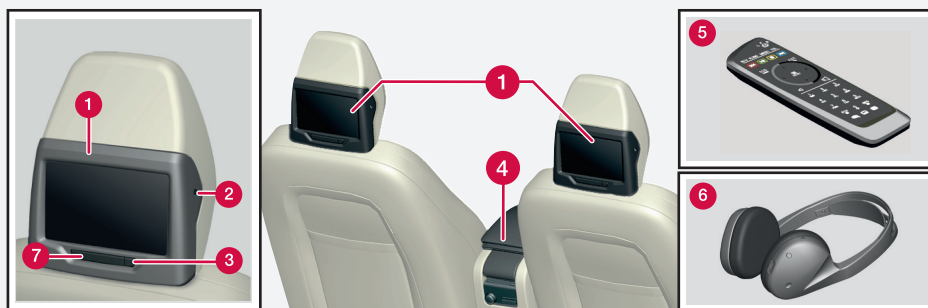

- ❶ Ecran
- ❷ Prise casque
- ❸ Touche On/Off
- ❹ Entrée USB, AUX et A/V-AUX

- ❺ Télécommande
- ❻ Casque
- ❼ Emetteur/récepteur IR


Pour le lecteur multimédia et la prise 12 V, consultez le supplément Sensus Infotainment.

ACTIVER LES ÉCRANS ET LES CASQUES

Activez l'écran arrière en appuyant sur la touche On/Off de l'écran.

1. Activez les casques sans fil, en choisissant **CH.A** pour l'écran gauche ou **CH.B** pour l'écran droit ou connectez les casques dans les prises casque latérales des repose-tête.
2. Sélectionnez l'écran souhaité afin qu'il soit commandé à partir du bouton **⏮** de la télécommande.

ÉCOUTE DE MUSIQUE/VIDÉO VIA L'ENTRÉE A/V-AUX

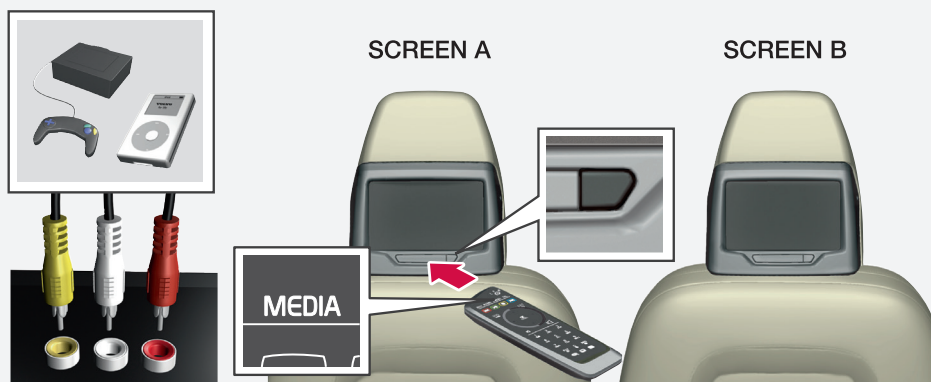

CONNECTEZ L'ÉQUIPEMENT VIA L'ENTRÉE A/V-AUX

Un équipement externe, type console de jeux, peut être connecté via l'entrée A/V-AUX.

- Contact jaune - câble vidéo
- Contact blanc - canal gauche pour le son
- Contact rouge - canal droit pour le son

Branchez l'équipement sur la prise électrique s'il accepte le 12 V.

Toujours suivre les instructions de connexion de l'équipement externe.

ÉCOUTE DE MUSIQUE/VIDÉO VIA L'ENTRÉE A/V-AUX

1. Dirigez la télécommande vers le récepteur IR de l'écran et appuyez sur **MEDIA**, tournez **TUNE** jusqu'à **A/V-AUX**, confirmez le choix avec **OK** **MENU**.
2. Activez l'équipement connecté et appuyez sur la touche **PLAY** ou similaire de l'équipement en question.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Il est possible d'écouter de la musique à partir d'une plage CD/un fichier audio via le lecteur multimédia de la voiture, l'entrée USB/AUX ou via des fichiers audio d'une unité externe Bluetooth*.

1. Dirigez la télécommande vers le récepteur IR de l'écran et appuyez sur **MEDIA**, tournez **TUNE** jusqu'à la source souhaitée (**Disque**, **USB**, **AUX** etc.), confirmez le choix avec .
2. Placez un CD dans le lecteur multimédia de la voiture ou branchez une source audio externe via les entrées USB/AUX ou via Bluetooth*.

Lecture et navigation dans les playlist

1. Se déplacer avec la molette de défilement ou utiliser les flèches haut et bas de la molette de télécommande pour atteindre la playlist/dossier.

La touche  permet de confirmer le choix d'un sous-dossier ou d'activer la lecture de la plage/du fichier choisi.

Il est également possible de lire une plage/un fichier audio à l'aide de la touche  de la télécommande et de changer de plage/fichier avec  / .

Arrêtez la lecture avec .

ÉCOUTE DE LA RADIO

Il est possible d'écouter la radio via la radio de la voiture.

1. Dirigez la télécommande vers le récepteur IR de l'écran et appuyez sur **RADIO**, tournez **TUNE** jusqu'à la source souhaitée (**AM**, **FM1**, **DAB1*** etc.), confirmez le choix avec .
2. Sélectionnez la station avec l'une des touches de présélection **0 - 9** de la télécommande ou appuyez sur  / , la radio recherche la station disponible suivante/précédente s'affiche.

REGARDER UNE VIDÉO

Il est possible de regarder une vidéo à partir d'une plage/d'un fichier vidéo via le lecteur de la voiture et l'entrée USB.

Dirigez la télécommande vers le récepteur IR de l'écran et appuyez sur **MEDIA**, tournez **TUNE** jusqu'à la source souhaitée (**Disque** ou **USB**), confirmez le choix avec .

1. Placez un DVD dans le lecteur multimédia de la voiture ou branchez une source sonore externe via l'entrée USB de la voiture.

Lecture et navigation

Pour lire une plage/un fichier audio, utilisez la touche  de la télécommande et changez de plage/fichier à l'aide de  / . Arrêtez la lecture à l'aide de .

Bobinage rapide

Lancez le bobinage rapide vers l'avant/vers l'arrière par une longue pression sur les touches  / . Augmentez ensuite la vitesse de bobinage par une courte pression sur les touches.

Les fichiers audio sont bobinés à une certaine vitesse, tandis que les fichiers vidéo peuvent être bobinés selon quatre vitesses différentes.

Le bobinage rapide s'interrompt par une pression sur ,  ou les touches correspondantes  / .

REGARDER LA TV*

Il est possible de regarder la TV via le lecteur multimédia de la voiture.

1. Dirigez la télécommande vers le récepteur IR de l'écran et appuyez sur **MEDIA**, tournez **TUNE** jusqu'à **TV**, confirmez le choix avec  **MENU** .
2. Sélectionnez la chaîne avec l'une des touches de présélection **0 - 9** de la télécommande ou appuyez sur  /  , la chaîne disponible suivante/précédente s'affiche.

RÉGLER L'IMAGE ET LE SON

Menus écrans arrière

Appuyez sur la touche  **MENU** de la télécommande lorsqu'une source (**Disque** par exemple) est sélectionnée pour ouvrir les menus des écrans arrière.

Les sélections dans le menu s'effectuent à l'aide de la molette et des boutons de la télécommande.

Position Jour/Nuit

Réglage en fonction des conditions de lumière actuelles. Choisissez entre **Auto**, **Jour** et **Nuit**.

Ecran éteint

L'écran est éteint, mais le système est toujours actif.

Menu déroulant RSE^A

Appuyez sur  **MENU** pendant la lecture d'un fichier vidéo ou la transmission d'émission de TV* pour ouvrir le menu déroulant.

Format d'écran

Choisissez entre **Normal**, **Zoom** et **Adapter à l'écran**.

Réglages de l'image

Effectuez le paramétrage de l'intensité lumineuse, du contraste, des nuances et des couleurs.

Position Jour/Nuit

Réglage en fonction des conditions de lumière actuelles. Choisissez entre **Auto**, **Jour** et **Nuit**.

Menu Source

Ce qui apparaît dans le menu déroulant du menu source dépend de ce que vous écoutez ou regardez, vous aurez le **Menu disque** ou **Menu USB** par exemple. **Écran éteint** (référez à la section à gauche) est proposée comme option dans ces menus.

^A Uniquement lors de la lecture de vidéos ou de la diffusion d'émissions TV*.