



WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE

SISTEMA REAR SEAT ENTERTAINMENT

La Vostra automobile è dotata di un esclusivo impianto per l'intrattenimento multimediale.

Il sistema Rear Seat Entertainment amplia l'impianto audio dell'automobile con due schermi e ingresso A/V-AUX per collegare ad esempio videocamera/ videoriproduttore o console di gioco, cuffie senza filo e telecomando.

Il sistema consente di guardare un video, riprodurre musica, ascoltare la radio, guardare la TV* o collegare un apparecchio esterno (ad esempio una console di gioco).

Il sistema può essere controllato dallo schermo anteriore (controllo parentale).

Maggiori informazioni sul sistema sono fornite nel supplemento Sensus Infotainment.

Volvo si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
Gli optional sono contrassegnati da un asterisco (*).

TELECOMANDO

	Commuta fra: L = Schermo posteriore sinistro F = Schermo anteriore R = Schermo posteriore destro
NAV	Seleziona navigazione ^{*A}
RADIO	Seleziona radio
MEDIA	Seleziona ingresso
TEL	Passa a Bluetooth® viva voce ^{*A}
	Indietro/ritorno rapido, cambia traccia/brano
	Riprodi/Pausa
	Interrompi
	Avanti/avanzamento rapido, cambia traccia/brano
	Menu
	Indietro, interrompi funzione, cancella caratteri inseriti
▲ ▼	Naviga su/giù
◀ ▶	Naviga a destra/sinistra
	Conferma selezione
	Riduci volume
	Aumenta volume
0 - 9	Canali, inserimento di numeri e lettere
	Selezione rapida dei preferiti
	Informazioni sul programma attuale
	Seleziona lingua della traccia audio
	Sottotitoli, seleziona lingua dei testi
	Televideo*, ON/OFF

^A La funzione non è disponibile negli schermi posteriori.



① Rotella, corrispondente a **TUNE** nel quadro centrale.

UTILIZZO

Il telecomando può essere usato per tutte le funzioni del sistema Infotainment. Anche per lo schermo anteriore.


Per l'uso:

- Premere dapprima il pulsante per selezionare lo schermo.
- Puntare poi il telecomando verso lo schermo.

ATTENZIONE

Conservare gli oggetti (cellulare, videocamera, telecomando dell'apparecchio ecc.) nel cassetto portaoggetti o in altri vani. Altrimenti, in caso di frenata brusca o incidente, questi oggetti potrebbero provocare lesioni ai passeggeri.

IMPIANTO AUDIO

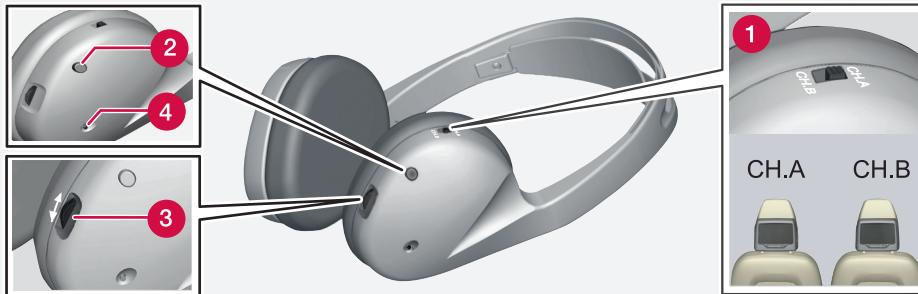


Per ascoltare l'audio è possibile utilizzare le cuffie senza filo del sistema oppure collegare le proprie cuffie all'apposita presa.

Le cuffie wireless sono attivate con il pulsante **On/Off** (2). Si accende una spia indicatrice (4). Selezionare **CH.A** (canale A) o **CH.B** (canale B) con il controllo (1). Regolare il volume con il controllo del volume (3). Se non usate, le cuffie si spengono automaticamente dopo circa 3 minuti.

PRESA PER LE CUFFIE NEL POGGIATESTA

Il volume si regola con il telecomando.

PANORAMICA DEL SISTEMA

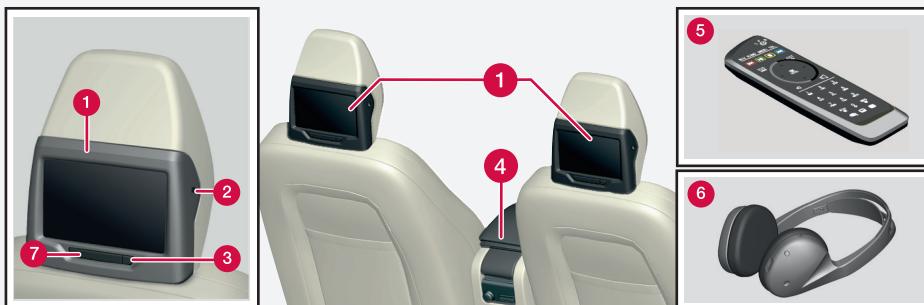

- 1 Schermo
- 2 Presa per le cuffie
- 3 Pulsante ON/OFF
- 4 Ingressi USB, AUX e A/V-AUX

- 5 Telecomando
- 6 Cuffie
- 7 Ricevitore/trasmettitore IR


Per il lettore multimediale e la presa 12 V, vedere il supplemento Sensus Infotainment.

ATTIVAZIONE DI SCHERMI E CUFFIE

Accendere lo schermo posteriore premendo il pulsante On/Off sullo schermo.

1. Collegare le cuffie senza filo e selezionare **CH.A** per lo schermo sinistro o **CH.B** per lo schermo destro oppure collegare le proprie cuffie all'apposita presa sul lato del poggiatesta.
2. Selezionare lo schermo desiderato, che si controlla con il pulsante  sul telecomando.

RIPRODUZIONE AUDIO/VIDEO ATTRAVERSO L'INGRESSO A/V-AUX

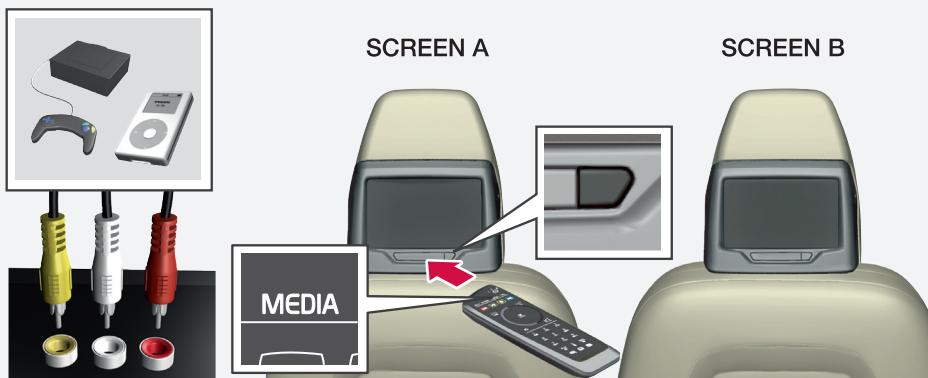

COLLEGAMENTO DI UN APPARECCHIO ALL'INGRESSO A/V-AUX

L'ingresso A/V-AUX permette di collegare un apparecchio esterno, ad esempio una consolle di gioco.

- Contatto giallo - cavo video
- Contatto bianco - canale audio sinistro
- Contatto rosso - canale audio destro

Se l'apparecchio è omologato per l'alimentazione a 12 V, collegarlo alla presa elettrica.

Per il collegamento, seguire sempre le istruzioni dell'apparecchio esterno.

RIPRODUZIONE AUDIO/VIDEO ATTRAVERSO L'INGRESSO A/V-AUX

1. Puntare il telecomando verso il ricevitore IR sullo schermo e premere **MEDIA**, ruotare **TUNE** su **A/V AUX**, e confermare la selezione con .
2. Accendere l'apparecchio collegato e premere **PLAY** o il comando corrispondente sull'apparecchio.

ASCOLTARE LA MUSICA/LA RADIO E GUARDARE UN VIDEO

RIPRODURRE MUSICA

È possibile riprodurre tracce musicali su disco/file utilizzando il lettore multimediale o l'ingresso USB/AUX dell'automobile oppure riprodurre i file audio in streaming da un dispositivo Bluetooth® connesso.

1. Puntare il telecomando verso il ricevitore IR sullo schermo e premere **MEDIA**, ruotare **TUNE** sulla fonte desiderata (**Disco**, **USB**, **AUX** ecc.), confermare la selezione con  .
2. Inserire un CD nel lettore multimediale dell'automobile o collegare una fonte audio esterna all'ingresso USB/AUX dell'automobile o tramite Bluetooth®.

Riproduzione e navigazione negli elenchi dei brani

1. Scorrere con la rotella o utilizzare la freccia su/giù del pulsante di scorrimento del telecomando per accedere all'elenco dei brani/alla struttura delle cartelle.

Con  si conferma la selezione della sottocartella o si avvia la riproduzione della traccia/file audio selezionati.

È anche possibile riprodurre la traccia/file audio con  sul telecomando e cambiare traccia/file audio con  / .

Interrompere la riproduzione con .

ASCOLTARE LA RADIO

È possibile ascoltare la radio attraverso la radio dell'automobile.

1. Puntare il telecomando verso il ricevitore IR sullo schermo e premere **RADIO**, ruotare **TUNE** sulla fonte desiderata (**AM**, **FM1**, **DAB1*** ecc.), confermare la selezione con  .
2. Selezionare la stazione con uno dei pulsanti di preselezione **0-9** sul telecomando oppure premere  /  per cercare la stazione disponibile precedente/successiva.

GUARDARE UN VIDEO

È possibile guardare un video su disco/file utilizzando il lettore MD o l'ingresso USB dell'automobile.

Puntare il telecomando verso il ricevitore IR sullo schermo e premere **MEDIA**, ruotare **TUNE** sulla fonte desiderata (**Disco** o **USB**), confermare la selezione con  .

1. Inserire un DVD nel lettore MD dell'automobile o collegare una fonte esterna all'ingresso USB dell'automobile.

Riproduzione e navigazione

Riprodurre la traccia/file video premendo  sul telecomando e cambiare traccia/file con  / . Interrompere la riproduzione con .

Avanzamento/ritorno rapido

Avviare l'avanzamento/ritorno rapido tenendo premuti i pulsanti  / . Aumentare poi la velocità con brevi pressioni dei pulsanti.

L'avanzamento/ritorno rapido dei file audio avviene a un'unica velocità, mentre quello dei file video prevede 4 velocità.

Per interrompere l'avanzamento/ritorno rapido, premere  ,  o il pulsante opposto  / .

GUARDARE LATV*

È possibile guardare la TV utilizzando il lettore MD dell'automobile.

1. Puntare il telecomando verso il ricevitore IR sullo schermo e premere **MEDIA**, ruotare **TUNE** su **TV**, confermare la selezione con  .
2. Selezionare il canale con uno dei pulsanti di preselezione **0-9** sul telecomando oppure premere  /  per cercare il canale disponibile precedente/successivo.

IMPOSTAZIONI VIDEO A AUDIO

Menu degli schermi posteriori

Premere  sul telecomando quando una fonte (ad es. **Disco**) è selezionata, per poter accedere ai menu dello schermo posteriore.

Le selezioni nel menu si effettuano con la rotella e i pulsanti sul telecomando.

Modalità giorno/notte

Impostare in base alle condizioni di illuminazione. Selezionare **Auto**, **Giorno** o **Notte**.

Schermo spento

Lo schermo è spento ma il sistema rimane attivo.

Menu a comparsa RSE^A

Premere  sul telecomando mentre si riproduce un file video o si guarda la TV* per accedere al menu di pop-up.

Formato video

Selezionare fra **Normale**, **Zoom** e **Adatta allo schermo**.

Impostazioni schermo

Regolare le impostazioni di luminosità, contrasto, tonalità e colore.

Modalità giorno/notte

Impostare in base alle condizioni di illuminazione. Selezionare fra **Auto**, **Giorno** e **Notte**.

Menu della fonte

Il contenuto del menu a comparsa della Fonte dipende da ciò che è al momento riprodotto o visualizzato. Può apparire ad esempio il **Menu del disco** o il **Menu USB**. **Schermo Off** (vedere a sinistra) è presente come opzione di menu in uno di questi menu.