



C30

QUICK GUIDE WEB EDITION



VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!

Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek.

Prohlédněte si tohoto Quick Guide, abyste si rychle a snadno seznámili s většinou běžných funkcí.

Všechny varovné texty, další důležité a podrobné informace jsou uvedeny v uživatelské příručce - tento leták obsahuje pouze stručný výběr.

Uživatelská příručka navíc obsahuje nejnovější a nejaktuálnější informace.


Možnosti jsou označeny hvězdičkou (*).

Další informace týkající se Vašeho vozu naleznete na www.volvocars.com



ČEPEL KLÍČE

Používá se k zamykání/odemykání odkládací schránky v přístrojové desce nebo dveří řidiče, např. pokud je vozidlo bez elektrické energie.

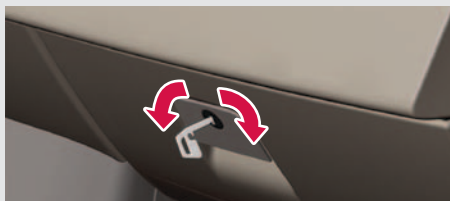

Zamyká boční dveře a dveře zavazadlového prostoru a zapíná alarm*.



Odemyká boční dveře^A a dveře zavazadlového prostoru, vypíná alarm.



Odemyká dveře zavazadlového prostoru – neotevívá.



Doprovodné osvětlení při příchodu. Zapne světla na vnějších zpětných zrcátkách*, směrová a obrysová světla, osvětlení RZ, prostoru pro cestující a podlahy.



Funkce nouzového tlačítka. Pro zapnutí alarmu v případě nouze stiskněte a držte asi 3 sekundy. Vypněte dalším stisknutím po více než 5 sekundách.

^A Vozidlo bude automaticky uzamčeno, pokud do 2 minut po odemčení nebudou otevřeny boční dveře/ dveře zavazadlového prostoru.

STUDENÝ START



POZNÁMKA

Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu. Zvýšení volnoběžných otáček na určitou dobu je součástí účinného systému kontroly emisí Volvo.

AUTOSTART*



Sešlápněte spojku a/nebo brzdu a otočte klíč dálkového ovladače/spínač zapalování do koncové polohy **III** a ihned jej uvolněte - motor se nastartuje automaticky.

Vznětové motory musí být před nastartováním vždy nažhaveny v poloze klíče v zapalování **II**

UKAZATELE SMĚRU JÍZDY



A Krátké zablikání - 3 bliknutí.

B Souvislé blikání.

SEŘÍZENÍ POLOHY VOLANTU



VÝSTRAHA

Volant seřizujte vždy před jízdou - nikdy ne během jízdy.




-  Ruční nastavení sklonu světlometů (automatické xenonové světlomety*)
- 0** Automatická tlumená světla. Světelná houkačka funguje, ne však trvalé zapnutí dálkových světel
-  Obrysová světla
-  Tlumená světla. Zhasnou při vypnutí motoru. Lze aktivovat dálkové světlomety a světelnou houkačku.
- A** Denní světla při jízdě během dne*. Aktivní bixenonové světlomety, světlomety následují pohyby volantu.
-  Osvětlení displeje a přístrojů
-  Přední světlomety do mlhy.
-  Otevření dvířek plnicího hrdla nádrže
-  Světlomety do mlhy (zadní, pouze na straně řidiče)
- A** Blikání hlavními světlomety a doprovodné osvětlení při odchodu
- B** Přepínání hlavních/tlumených světel


ÚLOŽNÉ PROSTORY, ZÁSUVKY 12 V & AUX/USB*



Zásuvky 12 V jsou pod napětím, pokud je zapalování v poloze **I** nebo **II**.

Výstupy AUX/USB* mohou být využity audio systémem vozidla například k přehrávání hudby z MP3 přehrávače.

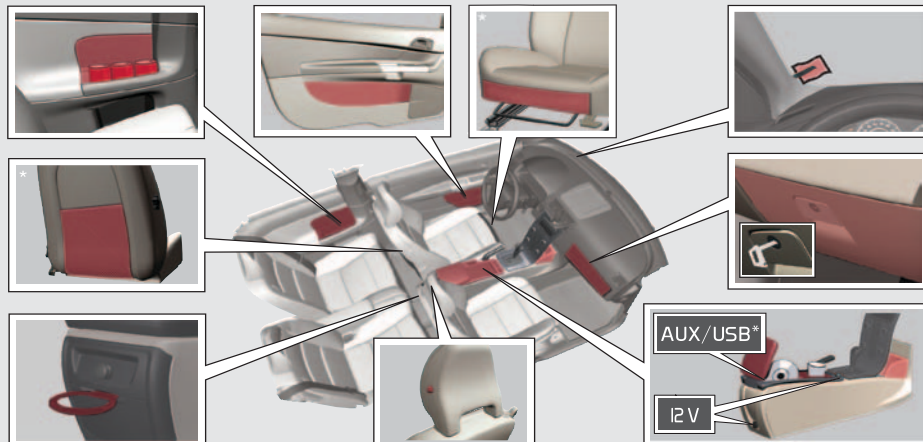

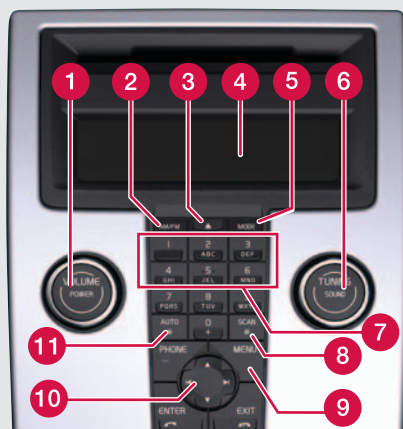

- 1 Stisknutím zapnete/vypnete. Otočením nastavte hlasitost.
- 2 Rádio **FM1**, **FM2** nebo **AM**.
- 4 Displej
- 5 **MODE** - **CD**, **AUX** nebo **USB**^A.
- 6 Stisknutím tlačítka vyberte zvukové schéma, např. **BASS**, **DOLBY PRO LOGIC II*** nebo **SUBWOOFER*** - otočením upravte nastavení.
- 9 **MENU** - **AUX**, hlasitost a pokročilé nastavení audia.
Zapíná/vypíná **SUBWOOFER***.

AUTORÁDIO

- 6 Otáčením naladíte stanici.
- 8 Vyhledá další stanici se silným signálem.
- 10 Vyhledávání stanice pomocí levé/pravé šipky.
Můžete uložit až 20 stanic - na požadované stanici podržte tlačítko **0-9** na **FM1** na **FM2**, dokud se na displeji nezobrazí potvrzení výběru.
- 11 Uloží 10 stanic s nejsilnějším signálem, stiskněte toto tlačítko cca. na 2 sekundy. Během vyhledávání se na displeji zobrazí **AUTOSTORING**.
Výběr z uložených stanic proveďte pomocí tlačítek **0-9**.

CD PŘEHRÁVAČ

- 3 Jedním krátkým stisknutím vysunete aktuální disk.
Jedním dlouhým stisknutím vysunete všechny disky^B.
- 6 Otočením změníte skladbu.
- 7 Měníč CD* - vyberte disk pomocí tlačítek **1-6**.
- 10 Výběr stop na CD pomocí levé/pravé šipky. Výběr CD^B pomocí šipky nahoru/dolů.

^A Vstup AUX, například pro MP3 přehrávač (pro optimální reprodukci jej nastavte střední hlasitost).


^B Pouze s měničem CD*.

STĚRAČE ČELNÍHO SKLA A DEŠŤOVÝ SENZOR*



- 1 Zapínání/vypínání dešťového senzoru, páčka přepínače v poloze 0.
- 2 Nastavení citlivosti dešťového senzoru nebo intervalu cyklovače stěračů.
- 3 Stěrače, zadní okno - cyklovač/normální stírání.

- | | |
|----------|--|
| A | Jedno setření |
| 0 | Vypnuto |
| B | Cyklovač stěračů, viz také (2). |
| C | Normální rychlost stírání. |
| D | Vysoká rychlost stírání. |
| E | Ostřikovač, čelní sklo a světlomety. |
| F | Ostřikovač, zadní okno. |
| | Svítlí, pokud je aktivní dešťový senzor. |

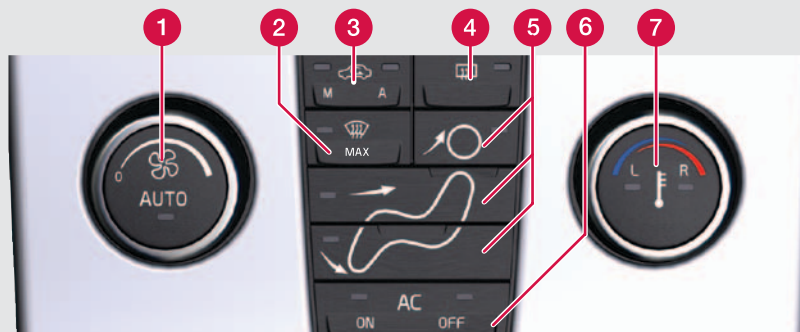

AUTOMATICKÁ REGULACE

V režimu **AUTO** řídí systém klimatizace ECC všechny funkce automaticky, tím zjednodušuje řízení vozidla a zajišťuje optimální kvalitu vzduchu ve vozidle.

- 1 Stisknutím zapnete automatickou regulaci nastavené teploty a ostatních funkcí.
- 7 Stiskněte pro individuální nastavení teploty na levé (L) nebo pravé straně (R). Otočením nastavte požadovanou teplotu. Zvolená teplota se zobrazí na displeji.

MANUÁLNÍ REGULACE

- 1 Otáčením nastavte otáčky ventilátoru.
- 2 Max. odmlžení. Nasměruje maximální průtok veškerého vzduchu na čelní a boční okna.
- 3 **M** - Zapínání/vypínání recirkulace vzduchu.
A - Zapínání/vypínání systému kvality vzduchu*.
- 4 Vyhřívání zadního okna a vnějších zrcátek.
- 5 Distribuce vzduchu.
- 6 **AC** - Zapínání/vypínání klimatizace. Ochladuje prostor pro cestující a odmlžuje okna.

DEAKTIVACE AIRBAGU - PACOS*



VÝSTRAHA

Nesprávné použití může ohrozit život. Pokud máte jakékoli pochybnosti, vyhledejte informace v uživatelské příručce.

PACOS (vypínač airbagu spolujezdce)

Pomocí čepele klíče airbag **ON/OFF**.


OFF - Airbag je deaktivován.

Na výstražné kontrolce nad vnitřním zpětným zrcátkem se zobrazí **PASSENGER AIRBAG OFF**.

Na předním sedadle na podkládacím sedáku nebo v dětské sedačce smí sedět dítě, ale v žádném případě zde nesmí sedět cestující vyšší než 140 cm.

ON (ZAPNUTO) - Airbag je aktivován.

Na předním sedadle smí sedět cestující vyšší než 140 cm, ale v žádném případě zde nesmí sedět dítě na podkládacím sedáku nebo v dětské sedačce.

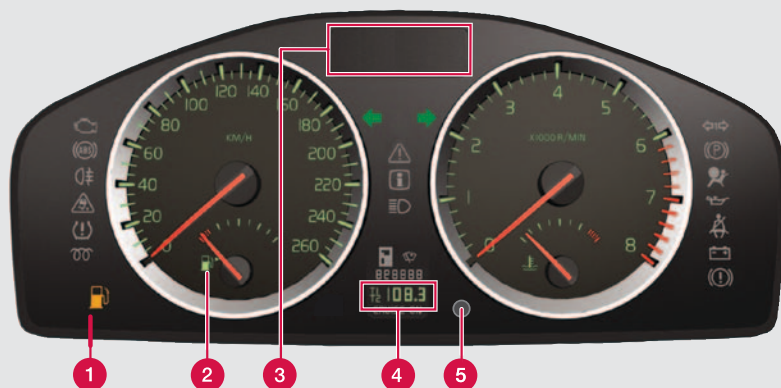

- 1 Nízká hladina paliva. Pokud se rozsvítí tato kontrolka, dotankujte palivo co nejdříve.
- 2 Palivoměr. Šipka symbolu ukazuje na stranu vozidla, na které je umístěno víčko palivové nádrže.
- 3 Displej pro palubní počítač, zobrazování zpráv, hodin a venkovní teploty.
- 4 T1 & T2 - nezávislá denní počítadla, která jsou vždy aktivní.
- 5 Jedním krátkým stisknutím přepínáte mezi T1 & T2. Jedním dlouhým stisknutím vynulujete počítadlo.
- 6 Stisknutím tlačítka zobrazíte/smažete zprávu.
- 7 Otočením kolečka zobrazíte volby palubního počítače.
- 8 Jedním krátkým stisknutím vynulujete aktuální funkci počítadla. Jedním dlouhým stisknutím vynulujete všechny funkce počítadla.



3. Stiskněte **ENTER**.
4. "Pravou" nebo "levou" šipkou vyberte číslo.
5. Pomocí číslic na klávesnici nebo šipkami "nahoru" nebo "dolů" na navigačním tlačítku nastavte hodiny.
6. Pro ukončení stiskněte **ENTER**.



POZNÁMKA

Text --- **KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE** zobrazovaný na displeji udává odhadovanou vzdálenost na základě předchozích jízdních podmínek.

Hodiny, nastavení

1. Na středové konzole stiskněte **MENU**.
2. Vyberte **NASTAVENÍ HODIN**.

BLIS – INFORMAČNÍ SYSTÉM MRTVÉHO ÚHLU*



Pokud se kontrolka BLIS rozsvítí, i když v mrtvém úhlu není žádné vozidlo, může to být způsobeno například odrazem od lesklého povrchu mokré vozovky, vlastním stínem na světlém povrchu vozovky nebo nízkou položeným sluncem svítícím do kamery.


V případě závady přímo v systému se na displeji zobrazí text **BLIS NUTNÝ SERVIS**

FILTR SAZÍ VZNĚTOVÉHO MOTORU



Za určitých okolností se na displeji přístrojové desky zobrazí zpráva **FILTR SAZÍ PLNÝ**. V tomto okamžiku je nutné provést vyčištění filtru sazí. Čištění filtru proběhne automaticky při jízdě stálou rychlostí po dobu 20 minut po rovné hlavní silnici. Takzvaná regenerace je dokončena, když zpráva zmizí.

KRYT ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU*

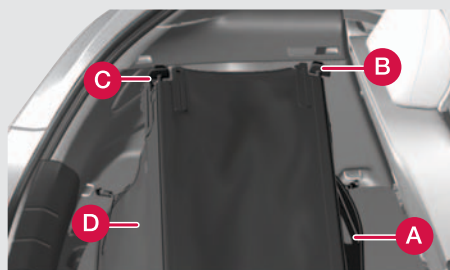

1. Zajistěte oka v podlaze (A).
2. Stlačte k sobě pružinovou lištu a upevněte ji na obou stranách do držáků (B).
3. Stejným způsobem připevněte držáky (C).
4. Zahákněte háčky do ok (D).

Při nakládání uvolněte uchycení v bodech D a v případě potřeby i v bodech (C).


Pokud kryt zavazadlového prostoru nepoužíváte, uvolněte jej v bodech (D), (C), (B) a (A) a srolujte jej.

DRŽÁK PRO VÍKO PODLAHY




Zvednuté víko podlahy bez a s krytem zavazadlového prostoru.

SKLOPENÍ OPĚRADLA

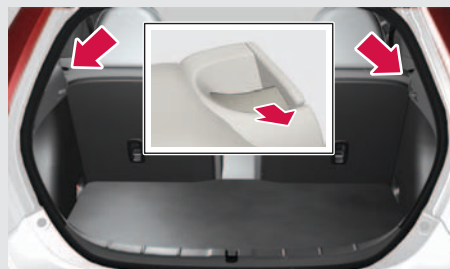


Nadzvedněte pojistku a sklopte opěradlo dopředu.

KRYT ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU - PEVNÝ*

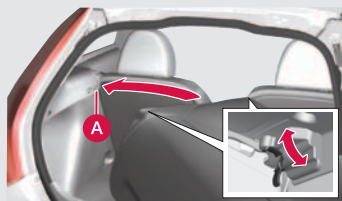

Připevnění

1. Posuňte všechny čtyři pojistky dozadu do krajní polohy.
2. Opatrně zvedněte kryt zavazadlového prostoru a přední část umístěte na obou stranách na dva držáky za (A).

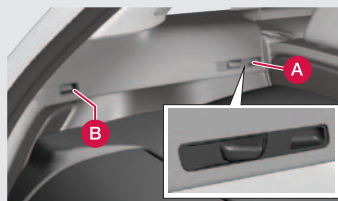

3. Nasadte úchyt krytu do zadního zámku (B) a posuňte pojistku dopředu.
4. Ve zbývajících třech bodech postupujte stejným způsobem.

Demontáž

Posuňte všechny čtyři pojistky dozadu do krajní polohy - nejdříve zvedněte kryt v bodech (A) a potom v bodech (B) a vyzvedněte jej ven.

SEŘÍZENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA



- 1 Bederní opěra
- 2 Úhel sklonu opěradla.
- 3 Zvednutí/snížení sedadla.
- 4 Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
- 5 Dopředu/dozadu.
- 6 Nástup na zadní sedadla.


DÁLKOVÝ OVLADAČ S KLÍČEM A ELEKTRICKY OVLÁDANÉ SEDADLO* ŘIDIČE

Všechny dálkové ovladače s klíčem mohou používat různí řidiči k uložení nastavení sedadla řidiče. Postupujte následovně:

- Nastavte sedadlo podle potřeby.
- Zamkněte vozidlo stisknutím zamykacího tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem, který běžně používáte. Tím se poloha sedadla uloží do paměti dálkového ovladače s klíčem ^A.
- Odemkněte vozidlo (stisknutím odemkacího tlačítka na **stejném** dálkovém ovladači s klíčem) a otevřete dveře řidiče. Sedadlo řidiče se automaticky nastaví do polohy, která se uloží do paměti dálkového ovladače (pokud bylo sedadlo posunuto od okamžiku, kdy jste vozidlo uzamkli).

^A Toto nastavení nemá vliv na nastavení, která byla uložena do funkce* paměti elektricky ovládaného sedadla*. Další informace - viz uživatelská příručka.

NÁSTUP NA ZADNÍ SEDADLA

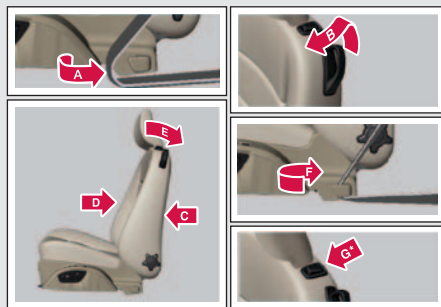

MANUÁLNĚ OVLÁDANÉ SEDADLO

Posunutí sedadla dopředu

1. Uvolněte bezpečnostní pás z vedení (A).
2. Nadzvedněte madlo (B) a sklopte opěradlo dopředu do zajištěné polohy.
3. Posuňte sedadlo dopředu (C).

Posunutí sedadla dozadu

1. Posuňte sedadlo dozadu do požadované polohy (D).
2. Nadzvedněte madlo (E) a sklopte opěradlo dozadu.
3. Nasad'te bezpečnostní pás zpět do vedení (F).

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ SEDADLO*

Posunutí sedadla dopředu

1. Uvolněte bezpečnostní pás z vedení (A).
2. Nadzvedněte madlo (B) a sklopte opěradlo dopředu do zajištěné polohy.
3. Stiskněte a podržte přední část tlačítka (G).

Posunutí sedadla dozadu

1. Stiskněte a podržte zadní část tlačítka (G).
2. Nadzvedněte madlo (E) a sklopte opěradlo dozadu.
3. Nasad'te bezpečnostní pás zpět do vedení (F).



POZNÁMKA

Nasazování bezpečnostního pásu je snazší pokud jej uchopíte dole v vedení pásu než přes rameno.

PÉČE O VOZIDLO



Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než mytí v automatické myčce. Nový lak je také náchylnější k poškození. Z tohoto důvodu je pro první měsíce u nového vozu doporučeno ruční mytí. Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že nečistoty a kamínky mohou poškrábat lak.