



WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT



VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vaším spolujezdcům poskytl bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí.

Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla, doporučujeme Vám, abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě, které jsou uvedeny v této uživatelské příručce.





01 Úvod

Úvod.....	7
Volvo Sensus.....	7
Digitální uživatelská příručka ve vozidle.....	8
Změna majitele.....	10
Změna vlastnictví vozů se systémem Volvo On Call*.....	11
Informace na Internetu.....	11
Volvo ID.....	11



02 MY CAR

MY CAR.....	14
MY CAR - vyhledávací cesty.....	15
MY CAR - položky nabídky.....	15
MY CAR - nastavení vozidla.....	17
MY CAR - systém podpory řidiče.....	19
MY CAR - Možnosti systému.....	21
MY CAR - Nastavení hlasového ovládání.....	22
MY CAR - Nastavení klimatizace.....	23
MY CAR - Nastavení Internetu.....	23
Informace MY CAR.....	24



03 Audio a média

Audio a média.....	26
Audio a média - přehled.....	27
Audio a média - použití systému.....	27
Audio a média - navigace v menu.....	29
Symboly na obrazovce.....	31
Oblíbené.....	32
Audio a média - nastavení audio.....	32
Audio a média - všeobecné nastavení audio.....	33
Audio a média - rozšířená nastavení audio.....	34
Nastavení ekvalizéru.....	35
Nastavení hlasitosti audio a automatické regulace hlasitosti.....	35
Rádio.....	35
Ladění rádia.....	36
Automatické ladění rádia.....	36
Seznam rozhlasových stanic.....	37
Manuální ladění rádia.....	37
Rozhlasové stanice jako předvolby.....	38
Funkce RDS.....	39
Alarmy v případě nehod a krizových situací.....	39
Dopravní informace (TP).....	40
Typy rozhlasových programů (PTY).....	40



Ovládání hlasitosti u přerušení funkcí R DS.....	40
Rádiotext.....	41
Automatická aktualizace rádiové frekvence (AF).....	41
Digitální rádio (DAB)*.....	41
Digitální rádio (DAB)* - subkanál.....	42
DAB to DAB link.....	42
Multimediální přehrávač.....	42
CD/DVD*.....	43
Rychle dopředu/dozadu.....	44
Náhodné přehrávání stopy na disku nebo audiosouboru.....	44
Prohledávání médií.....	45
Přehrávání a navigace na DVD video disku.....	46
Úhel kamery pro přehrávání video disků DVD.....	47
Nastavení obrazu.....	47
Jednotka pevného disku (HDD)*.....	47
Multimediální přehrávač - kompatibilní formáty souborů.....	48
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*.....	49
Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*.....	50



Nastavení hlasitosti audio pro externí audiozdroj.....	51
Media Bluetooth®.....	51
Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®... ..	52
Registrování zařízení Bluetooth®.....	53
Automatické připojení zařízení Bluetooth®.....	54
Připojení jiného zařízení Bluetooth®.....	54
Odpojení zařízení Bluetooth®.....	55
Odebrání zařízení Bluetooth®.....	55
Telefon handsfree Bluetooth®.....	56
Handsfree telefon Bluetooth® - přehled... ..	57
Příjem hovoru a volání.....	57
Telefon handsfree Bluetooth® - nastavení audiosystému.....	58
Telefonní seznam.....	59
Telefonní seznam - rychlé vyhledávání kontaktů.....	59
Telefonní seznam - klávesnice se znaky na středové konzole.....	60
Telefonní seznam - vyhledávání kontaktů.....	60
Hlasové ovládání.....	61
Jazykové možnosti pro hlasové ovládání.....	63
Funkce nápovědy pro hlasové ovládání... ..	63



Hlasové ovládání - nastavení.....	64
Hlasové ovládání - hlasové povely.....	65
Hlasové ovládání - rychlé povely.....	65
Hlasové ovládání - mobilní telefon.....	66
Hlasové ovládání - rádio.....	67
Hlasové ovládání - multimédia.....	67
Vozidlo připojené k Internetu.....	68
Modem vozidla*.....	70
Apps.....	71
Webový prohlížeč.....	73
TV*.....	75
Hledání kanálů TV* Seznam předvoleb.... ..	76
TV* - správa kanálů.....	77
Informace o aktuálním programu TV*.....	77
Teletext*.....	78
Ztráta signálu TV kanálu*.....	78
Dálkový ovladač*.....	78
Dálkový ovladač* - funkce.....	79
Dálkový ovladač* - výměna baterie.....	80
Audio a média - přehled menu.....	81
Přehled menu - AM.....	82
Přehled menu - FM.....	82
Přehled nabídky - digitální rádio (DAB)*.... ..	83



Přehled nabídek - CD/DVD audio.....	83
Přehled menu - DVD video.....	84
Přehled nabídek - jednotka pevného disku (HDD).....	85
Přehled menu - iPod.....	85
Přehled menu - USB.....	86
Přehled menu - Media Bluetooth®.....	86
Přehled menu - AUX.....	87
Přehled menu - Bluetooth® handsfree.....	87
Přehled nabídky - webový prohlížeč.....	88
Přehled menu - TV*.....	89



04 Abecední seznam

Abecední seznam.....	92
----------------------	----



01



ÚVOD



Úvod

Tento doplněk je doplněk k normální příručce pro vozidlo.

V případě nejistoty ohledně funkcí vozidla nejprve nahlédněte do příručky pro uživatele. Pro odpovědi na další otázky doporučujeme kontaktovat prodejce nebo zástupce společnosti Volvo Car Corporation.

Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky uvedené v této doplňkové příručce nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.

© Volvo Car Corporation

Příručka pro uživatele v mobilních zařízeních



POZNÁMKA

Příručka pro uživatele je k dispozici ke stažení jako mobilní aplikace (platí pro určité modely vozidla a mobilní zařízení), viz www.volvocars.com.

Mobilní aplikace rovněž obsahuje video a prohledávatelný obsah a snadnou navigaci mezi různými sekcemi.

Volvo Sensus

Volvo Sensus je zdrojem pro vaše osobní zážitky s vozidlem Volvo. Systém Sensus poskytuje informace, zábavu a funkce, které zjednoduší ovládání vašeho vozidla.

SENSUS

GM18166

Když sedíte ve vozidle, chcete je mít pod kontrolou; v dnešním propojeném světě to zahrnuje informace, komunikaci a zábavu v momentech, kdy je to pro vás nejvhodnější. Systém Sensus obsahuje veškerá řešení, která umožňují propojení* s vnějším světem, a zároveň vám poskytuje intuitivní kontrolu nad všemi možnostmi vozidla.

Volvo Sensus kombinuje a zobrazuje celou řadu funkcí z různých systémů na obrazovce displeje. Vůz se systémem Volvo Sensus můžete personalizovat pomocí intuitivního uživatelského rozhraní. Nastavení lze upravovat v položkách Nastavení vozidla, Audio a média, Ovládání klimatu atd.

Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na středové konzole a pomocí pravé klávesnice*

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.




na volantu můžete aktivovat a deaktivovat funkce a upravovat celou řadu nastavení.

Po stisknutí tlačítka **MY CAR** se zobrazí všechna nastavení související s řízením a ovládním vozu, např. City Safety, zámky a alarm, automatická rychlost ventilátoru, nastavení hodin atd.

Stisknutím tlačítka **RADIO, MEDIA, TEL***, **NAV*** a **CAM*** lze aktivovat další zdroje, systémy a funkce, např. AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.

Další informace o všech funkcích/systémech naleznete v příslušných kapitolách v příručce pro uživatele nebo jejím doplňku.

Přehled

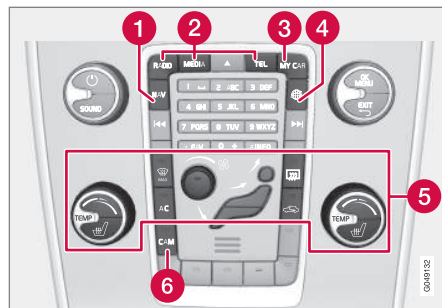

Ovládací panel na středové konzole. Obrázek je schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek se liší podle vybrané výbavy a trhu.


- 1 Navigace* - **NAV**, viz samostatná doplňková příručka.
- 2 Audio a média - **RADIO, MEDIA, TEL***, viz příslušnou část v tomto doplňku.
- 3 Nastavení vozidla - **MY CAR**, viz MY CAR (str. 14).
- 4 Vozidlo připojené k Internetu - *, viz samostatný doplněk (Sensus Infotainment).
- 5 Systém ovládní klimatizace, viz příručku pro uživatele.
- 6 Kamera parkovacího asistenta - **CAM***, viz příručku uživatele.

Digitální uživatelská příručka ve vozidle

Příručku pro uživatele lze číst na obrazovce ve vozidle¹. Obsah je prohledávací a mezi různými sekcemi se lze snadno pohybovat.

Otevřete digitální uživatelskou příručku - stiskněte tlačítko **MY CAR** na středové konzole, stiskněte **OK/MENU** a vyberte možnost **Uživatelská příručka**.

Základní informace o navigaci najdete v kapitole o fungování systému (str. 27) a ovládní menu (str. 29). Podrobný popis najdete dále.

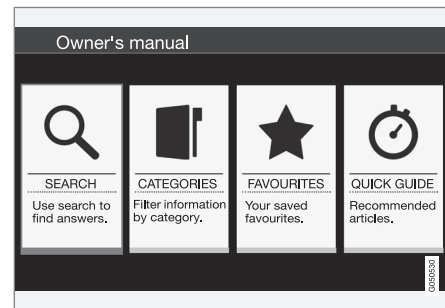

Uživatelská příručka, výchozí stránka.

Jsou čtyři možnosti vyhledávání informací v příručce pro uživatele:


¹ Platí pro některé modely vozidla.

- **Hledat** - Funkce vyhledávání článku.
- **Kategorie** - Všechny články seřazené do kategorií.
- **Oblíbené** - Rychlý přístup k oblíbeným článkům se záložkou.
- **Quick Guide** - výběr článků pro obvyklé funkce.

i POZNÁMKA

Příručka pro uživatele není k dispozici během jízdy.

Hledat

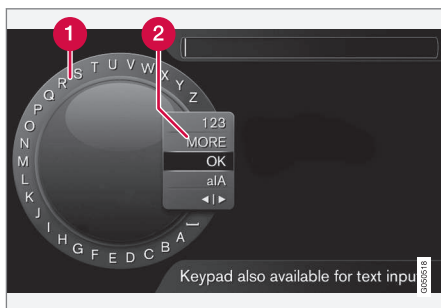

Vyhledávání pomocí kolečka.

- 1 Seznam znaků.
- 2 Změna režimu zadávání (viz následující tabulka).

Pomocí kolečka zadejte řetězec pro vyhledávání, např. „bezpečnostní pás“.

1. Otočte knoflík **TUNE** na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte **OK/MENU**. Dále lze použít tlačítka s čísly a písmeny na ovládacím panelu na středové konzole.
2. Pokračujte dalším písmenem atd.
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na čísla nebo speciální znaky nebo pokud chcete hledat, otočte **TUNE** na jednu z možností (viz vysvětlení v tabulce dole) v seznamu (2) pro změnu režimu zadávání a stiskněte **OK/MENU**.

123/AB C	Mezi písmeny a čísly přepínáte tlačítkem OK/MENU .
DALŠÍ	Zadávání speciálních znaků nastavíte tlačítkem OK/MENU .
OK	Provede se hledání. Otočením knoflíku TUNE vyberte článek ve výsledcích vyhledávání a stisknutím tlačítka OK/MENU přejděte na tento článek.

aIA	Mění se mezi malými a velkými písmeny pomocí OK/MENU .
< >	Textové kolečko se změní na pole hledání. Kurzor posuňte pomocí TUNE . Vymaže překlep pomocí EXIT . Vrátí se na textové kolečko - stiskněte OK/MENU . Upozorňujeme, že tlačítka s písmeny a číslicemi na ovládacím panelu lze použít k upravování pole hledání.

Kategorie

Články v příručce pro uživatele jsou strukturované do hlavních kategorií a podkategorií. Stejný článek může být v několika příslušných kategoriích, aby bylo snadnější jej najít.

Otočením knoflíku **TUNE** procházejte strom kategorií a stisknutím tlačítka **OK/MENU** otevřete kategorii - výběr **■** - nebo článek - výběr **□**. Stisknutím tlačítka **EXIT** přejdete zpět na předchozí zobrazení.

Oblíbené

Zde najdete články uložené do oblíbených. Chcete-li vybrat článek jako oblíbený, postupujte podle popisu "Navigace v článku" dále v textu.

Otočením knoflíku **TUNE** navigujte na seznam oblíbených a stisknutím tlačítka **OK/MENU**




článek otevřete. Stisknutím tlačítka **EXIT** přejdete zpět na předchozí zobrazení.

Quick Guide

Zde se nachází výběr článků, které vás seznámí s nejčastějšími funkcemi ve vozidle. Články jsou rovněž přístupné na základě kategorií. Zde jsou však uspořádány tak, aby byly rychle přístupné.

Otočením knoflíku **TUNE** navigujte na rychlého průvodce a stisknutím tlačítka **OK/MENU** článek otevřete. Stisknutím tlačítka **EXIT** přejdete zpět na předchozí zobrazení.

Procházení článku

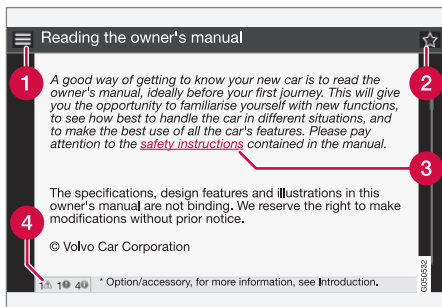

- 1 **Domů** - dostanete se na výchozí stránku uživatelské příručky.
- 2 **Oblíbené** - přidá se článek jako oblíbený resp. článek se z oblíbených odstraní. Další možností, jak přidat/odebrat článek

z oblíbených, je stisknout tlačítko **FAV** na středové konzole.

- 3 **Zvýrazněný odkaz** - dostanete se k propojenému článku.
- 4 **Speciální texty** - pokud článek obsahuje varování, důležitá upozornění nebo poznámky, zobrazí se příslušný symbol a počet těchto textů ve článku.

Otáčením knoflíku **TUNE** procházejte odkazy nebo články. Pokud se na obrazovce dostanete na začátek/konec článku, možnosti "domů" a "oblíbené" budou přístupné, jestliže budete na stránce rolovat dále nahoru resp. dolů. Stisknutím tlačítka **OK/MENU** aktivujete výběr/zvýrazněný odkaz. Stisknutím tlačítka **EXIT** přejdete zpět na předchozí zobrazení.

Související informace

- Informace na Internetu (str. 11)

Změna majitele

Při změně majitele se musí vynulovat všechna uživatelská data a nastavení systému se musí resetovat na původní tovární nastavení.

Chcete-li obnovit tovární nastavení, stiskněte na středové konzole **MY CAR** a zvolte

Nastavení → **Obnovení továrního nastavení**.

Resetují se uživatelská data (např. pro apps, internetový prohlížeč) a osobní nastavení v nabídkách (např. nastavení klimatu, nastavení vozidla) se nastaví na původní tovární nastavení.

Ve vozidlech se systémem Volvo On Call, VOC* se vymažou osobní nastavení, která jsou uložena ve vozidle. Ukončení předplatného VOC - viz Změna vlastnictví vozů se systémem Volvo On Call* (str. 11).

Související informace

- MY CAR - položky nabídky (str. 15)
- Volvo ID (str. 11)

Změna vlastnictví vozů se systémem Volvo On Call*

Je-li vozidlo vybaveno funkcí Volvo On Call, VOC, je nutné změnit uživatele služby.

VOC představuje doplňující služby zaměřené na bezpečnost, zabezpečení a komfort.

V případě změny majitele se musí změnit uživatel služby.

Ukončení služby VOC

Pokud se změní majitel a chcete ukončit službu VOC, kontaktujte dealera Volvo.

Pokud se změní majitel, musí se vynulovat osobní nastavení ve vozidle na tovární nastavení². Viz Změna majitele.

Spuštění služby VOC

Je velmi důležité, aby se změnil uživatel služby VOC a aby původní uživatel již neměl možnost využívat služby ve vozidle. V případě změny vlastnictví kontaktujte prodejce Volvo.

Související informace

- Informace na Internetu (str. 11)

Informace na Internetu

Na adrese www.volvocars.com jsou další informace týkající se vašeho vozidla.

Je-li k dispozici osobní Volvo ID, můžete se přihlásit na My Volvo, což je osobní webová stránka pro vás a vaše vozidlo.



Kód QR

K načtení kódu QR je zapotřebí čtečka kódů QR. Tato čtečka je k dispozici jako doplňkový program (aplikace) pro některé mobilní telefony. Čtečku kódů QR lze stáhnout např. z App Store, Windows Phone nebo Google Play.

Volvo ID

Volvo ID je vaše osobní ID, přes které máte přístup k různým službám³.

Příklady služeb:

- My Volvo - vaše osobní webová stránka pro vás a vaše vozidlo.
- Vozidlo připojené přes* - některé funkce a služby vyžadují, abyste své vozidlo zaregistrovali k osobnímu účtu Volvo ID, např. pokud chcete poslat novou adresu z mapové služby na internetu přímo do vozidla.
- Volvo On Call, VOC* - Volvo ID se používá při přihlášení k mobilní aplikaci Volvo On Call.



POZNÁMKA

Abyste mohli využívat tyto služby, původní účty k přihlášení se musí upgradovat na Volvo ID.

Výhody čísla Volvo ID

- Jedno uživatelské jméno a jedno heslo, které potřebujete k přístupu k online službám - stačí si tedy zapamatovat jedno uživatelské jméno a jedno heslo.
- Při změně uživatelského jména/hesla pro službu (např. VOC) se uživatelské jméno/heslo automaticky změní i pro ostatní služby (např. My Volvo)


² Platí pouze pro vozidla, která se mohou připojit k internetu.

³ Tyto služby se mohou postupem času lišit v závislosti na úrovni výbavy a na trhu.



Vytvoření čísla Volvo ID

Chcete-li vytvořit Volvo ID, musíte zadat svou osobní e-mailovou adresu a postupovat podle pokynů, které obdržíte v e-mailu. Tím dokončíte registraci. Volvo ID lze vytvořit prostřednictvím jedné z dále uvedených služeb:


- My Volvo web - zadejte svou emailovou adresu a postupujte podle pokynů.
- U vozů připojených k internetu* - zadejte svou emailovou adresu do aplikace, která vyžaduje Volvo ID, a potom pokračujte podle pokynů. Další možností je stisknout na středové konzole tlačítko Připojit . Potom zvolte **Aplikace Apps, SETUP** a postupujte podle pokynů.
- Volvo On Call, VOC* - stáhne se poslední verze aplikace VOC. Na výchozí stránce zvolte vytvoření čísla Volvo ID a postupujte podle pokynů.

Související informace

- Informace na Internetu (str. 11)
- Apps (str. 71)
- Vozidlo připojené k Internetu (str. 68)
- Změna majitele (str. 10)
- Změna vlastnictví vozů se systémem Volvo On Call* (str. 11)

02

MY CAR

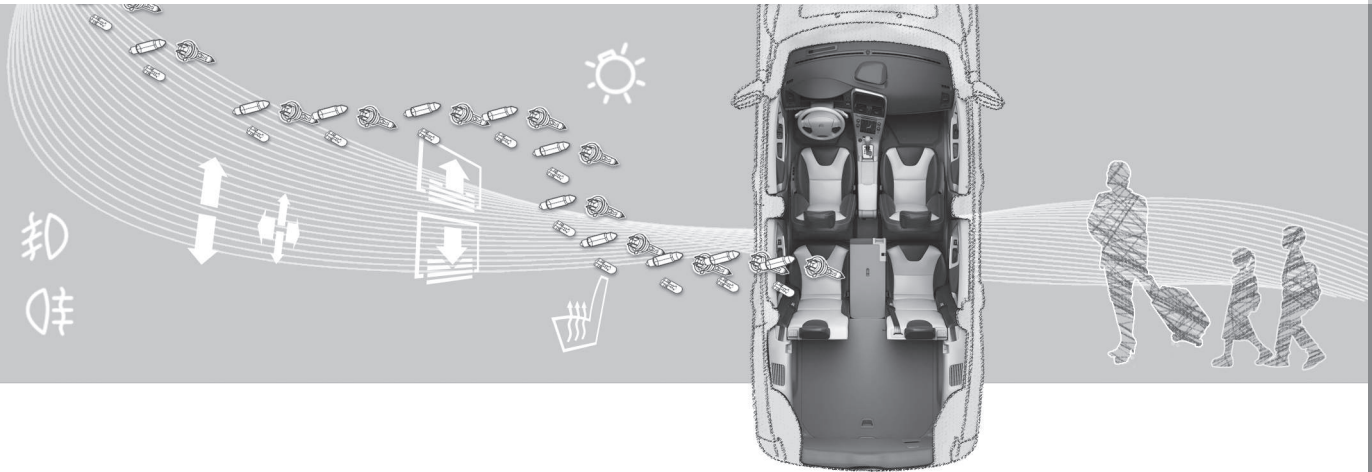




MY CAR

MY CAR je zdroj nabídek, který pracuje s mnoha funkcemi vozidla, např. City Safety, zámky a poplašné zařízení, automatická rychlost ventilátoru, nastavení hodin atd.

Některé funkce jsou k dispozici standardně, jiné se týkají výbavy na přání.

Provoz

Menu se prochází pomocí tlačítek na středové konzole nebo pomocí pravé klávesnice na volantu.

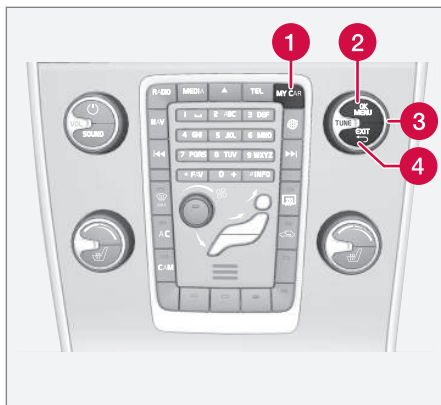

- 1 **MY CAR** - otevře se systém nabídky MY CAR.
- 2 **OK/MENU** - stisknutím tlačítka ve středové konzole na volantu vyberete/

zaškrtnete zvýrazněnou možnost nabídky nebo uložíte vybranou funkci v paměti.

- 3 **TUNE** - otáčením knoflíku ve středové konzole nebo kolečka na volantu procházíte nahoru/dolů možnosti nabídek.
- 4 **EXIT**

Funkce EXIT

V závislosti na funkci, u které se kurzor nachází, když se stiskne **EXIT**, a v závislosti na úrovni menu, nastane některá z následujících situací:

- bude odmítnut telefonní hovor
- bude přerušena aktuální funkce
- budou vymazány vstupní znaky
- zruší se naposledy provedené výběry
- dojde k posunutí v systému menu směrem nahoru.

Různé výsledky přinese krátký a dlouhý stisk.

Dlouhým stisknutím se dostanete do nejvyšší úrovně nabídky (zobrazení hlavního zdroje), ve které jsou přístupné všechny funkce a zdroje nabídky.



MY CAR - vyhledávací cesty

MY CAR je zdroj menu, který zajišťuje řadu funkcí ve vozidle jako např. nastavení hodin, zrcátek na dveřích a zámků.

Aktuální úroveň menu je zobrazena v horní části obrazovky displeje středové konzoly. Cesty vyhledávání k funkcím systému nabídky jsou uváděny v následujícím formátu:

Nastavení → Nastavení vozidla →

Nastavení zámku → Dveře – odemknutí → Dveře řidiče, pak všechny.

Příklad vyhledání a nastavení funkce pomocí klávesnice na volantu:

1. Stiskněte tlačítko **MY CAR** na středové konzole.
2. Stiskněte kolečko.
3. Pomocí ovládacího kolečka přejděte na požadovanou nabídku, např. **Nastavení** a potom **stiskněte** ovládací kolečko - otevře se podnabídka.
4. Přejděte na požadované menu, např. **Nastavení vozidla** a stiskněte ovládací kolečko - otevře se submenu.
5. Přejděte na **Nastavení zámku** a stiskněte ovládací kolečko - otevře se nové submenu.

6. Přejděte na **Dveře – odemknutí** a stiskněte ovládací kolečko - otevře se rozbalovací nabídka s funkcemi, které lze zvolit.
7. Procházejte pomocí kolečka možnosti **Všechny dveře** a **Dveře řidiče, pak všechny** a stisknutím kolečka možnost vyberte.
8. Ukončete programování - jedním dlouhým stisknutím nebo opakovaným krátkým stisknutím tlačítka **EXIT** projděte přes nabídky postupně zpět.

Postup je stejný jako u ovládání na středové konzole (str. 14): **OK/MENU, EXIT** a **TUNE**.

Související informace

- MY CAR (str. 14)
- MY CAR - položky nabídky (str. 15)

MY CAR - položky nabídky

MY CAR je zdroj menu, který zajišťuje řadu funkcí ve vozidle jako např. nastavení hodin, zrcátek na dveřích a zámků.



Příklad normálního zobrazení pro menu MY CAR.

Stisknutím tlačítka **MY CAR** na středové konzole otevřete normální zobrazení pro menu MY CAR. V normálním zobrazení uvidíte stav některých systémů podpory řidiče (v horní části obrazovky) a stav funkce Start/Stop* ve spodní části obrazovky.

Stisknutím tlačítka **OK/MENU** otevřete zdroj menu **My Car**, kde jsou k dispozici následující položky:

- **My S60¹**
- **Statistika trasy**

¹ Závisí na modelu vozidla.



- **DRIVE-E²/Hybrid³**
- **Tlak v pneumatikách**
- **Nastavení**
- **Uživatelská příručka**

My S60¹

My Car → My S60¹

Na displeji je zobrazena skupina všech podpůrných systémů řidiče - ty lze zde aktivovat nebo deaktivovat.

Statistika jízdy

My Car → Statistika trasy

Na obrazovce se zobrazuje historie se sloupcovým grafem průměrné spotřeby elektřiny³ a paliva.

Drive-E²

My Car → DRIVE-E

Zde jsou mimo jiné popsány části koncepce Drive-E vozů Volvo. Zvolte z následujících položek:

- **Start/Stop**
Zde jsou uvedeny informace o funkci Start/Stop.
- **Průvodce ECO řízením**

Zde najdete tipy, rady a doporučení k úsporné jízdě.

Hybrid³

My Car → Hybrid

Zde se nacházejí informace o hnacím systému vozidla. Zvolte z následujících položek:

- **Tok energie**
Podle obrazovky zjistíte, jaký motor vozidlo pohání a jak teče hnací síla.
- **Jízdní režimy**
Zde jsou vysvětleny různé jízdní režimy vozidla.
- **Průvodce ECO řízením**
Zde najdete tipy, rady a doporučení k úsporné jízdě.

Tlak vzduchu v pneumatikách

My Car → Tlak v pneumatikách

Na obrazovce se zobrazí informace o monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách - zde lze aktivovat a deaktivovat systém.

Nastavení

My Car → Nastavení

Menu jsou strukturována následovně:

Menu úrovně 1

Menu úrovně 2

Menu úrovně 3

Menu úrovně 4

Zde jsou zobrazeny čtyři první úrovně menu v rámci **Nastavení**. Některé funkce jsou k dispozici standardně, jiné se týkají výbavy na přání.

Při volbě toho, zda by se měla funkce aktivovat **/Zapnuto**, nebo deaktivovat **/Vypnuto**, se zobrazí čtvereček:

Zapnuto: Vybraný čtvereček.

Vypnuto: Prázdný čtvereček.

- Vyberte **Zapnuto/Vypnuto** pomocí **OK** a pak menu zavřete příkazem **EXIT**.

Nabídky pod nastavením

- **Nastavení vozidla** - viz MY CAR - nastavení vozidla (str. 17)
- **System podpory jízdy** - viz MY CAR - systém podpory řidiče (str. 19)
- **Možnosti systému** - viz MY CAR - Možnosti systému (str. 21)

² Platí pro S60, V60 a XC60.

³ Platí pro V60 Plug-in Hybrid.

¹ Závisí na modelu vozidla.



- **Nastavení hlasového ovládání** - viz MY CAR - Nastavení hlasového ovládání (str. 22)
- **Nastavení klimatu** - viz MY CAR - Nastavení klimatizace (str. 23)
- **Nastavení internetu** - viz MY CAR - Nastavení Internetu (str. 23)
- **Volvo On Call**, popsáno v samostatné příručce.
- **Možnosti klávesy oblíbených FAV** - připojí běžně používanou funkci v systému MY CAR k tlačítku **FAV**, viz Oblíbené (str. 32)
- **Informace** - viz Informace MY CAR (str. 24)
- **Obnovení továrního nastavení** - všechna uživatelská data se resetují a ve všech menu se nastavení resetují na tovární nastavení.

Uživatelská příručka

My Car → Uživatelská příručka

Na obrazovce se zobrazí digitální uživatelská příručka (str. 8).

Související informace

- MY CAR (str. 14)
- MY CAR - vyhledávací cesty (str. 15)

MY CAR - nastavení vozidla

Položka menu pro nastavení vozidla ve zdroji nabídky MY CAR obsahuje celou řadu funkcí, např. Paměť klíče nebo Nastavení dveří.

Nastavení vozidla	
Paměť klíče vozidla	
Zapnuto	
Vypnuto	
Nastavení zámku	
Automatické zamykání dveří	
Zapnuto	
Vypnuto	
Dveře – odemknutí	
Všechny dveře	
Dveře řidiče, pak všechny	
Odemkn. vstupu bez klíče	
Odemknout všechny dveře	
Jakékoliv dveře	
Dveře na stejné straně	
Obojí přední dveře	

Nastavení zámku

Zvukové potvrzení

Zapnuto

Vypnuto

Světelné potvrzení zamknutí dveří

Zapnuto

Vypnuto

Světelné potvrzení při odemknutí

Zapnuto

Vypnuto

Snížená ochrana

Aktivovat omezenou ochranu

Zapnuto

Vypnuto

Požádat při výstupu

Zapnuto

Vypnuto

Nastavení bočního zrcátka



02 MY CAR



Sklopit zrcátka při zamykání

Zapnuto

Vypnuto

Naklonit levé zrc. při zařaz. zpáteč.

Zapnuto

Vypnuto

Naklonit pravé zrc. při zařaz.zpát.

Zapnuto

Vypnuto

Nastavení světel

Vnitřní osvětlení

Podlahové osvětlení

Osvětlení okolí

Barvy osvětlení okolí

Doba aktivace přístup.sv.

Vypnuto

30 s

60 s

90 s

Doba osvětlení pro odchod od vozu

Vypnuto

30 s

60 s

90 s

Trojité směrové světlo

Zapnuto

Vypnuto

Denní provozní světla

Zapnuto

Vypnuto

Dočasný levostranný provoz

Zapnuto

Vypnuto

nebo

Dočasný pravostranný provoz

Zapnuto

Vypnuto

Aktivní bixenonová světla

Zapnuto

Vypnuto

Přídavné osvětlení

Zapnuto

Vypnuto

Aktivní dálkové světlomety

Zapnuto

Vypnuto

Natáčecí světla

Zapnuto

Vypnuto

Tlak v pneumatikách

Nakalibrujte tlak pneu

Monitorování pneu

Zapnuto

Vypnuto



Úroveň posilování řízení

Nízký
Střední
Vysoký

Cross Traffic Alert (CTA)

Zapnuto
Vypnuto

Rychlost na displeji infotainment

Zapnuto
Vypnuto

Resetovat nastavení vozidla

Všechna menu v **Nastavení vozidla** jsou uváděna v původním továrním nastavení.

Související informace

- MY CAR (str. 14)
- MY CAR - Možnosti systému (str. 21)
- MY CAR - systém podpory řidiče (str. 19)
- MY CAR - Nastavení hlasového ovládání (str. 22)
- MY CAR - Nastavení Internetu (str. 23)
- MY CAR - Nastavení klimatizace (str. 23)

- Informace MY CAR (str. 24)

MY CAR - systém podpory řidiče

Položka v nabídce Systémy podpory řidiče ve zdroji nabídek MY CAR obsahuje např. Systém varování před kolizí a Lane Keeping Aid.

Systém podpory jízdy

Varování před kolizí

Varování před kolizí
Zapnuto
Vypnuto

Upozornění na vzdálenost
Krátká
Normální
Dlouhá

Zvukové varování
Zapnuto
Vypnuto

Lane Departure Warning



Lane Departure Warning

Zapnuto

Vypnuto

Při spuštění

Zapnuto

Vypnuto

Vyšší citlivost

Zapnuto

Vypnuto

Asistent vyboč. z jízdy.pruhu

Asistent vyboč. z jízdy.pruhu

Zapnuto

Vypnuto

Režim asistence

Kompletní funkce

Pouze posilování volantu

Pouze vibrace

Systém detekce dopravních znač.

Systém detekce dopravních znač.

Zapnuto

Vypnuto

Upozornění na rychlost

Zapnuto

Vypnuto

DSTC

Zapnuto

Vypnuto

City Safety

Zapnuto

Vypnuto

BLIS

Zapnuto

Vypnuto

Upozornění na odstup

Zapnuto

Vypnuto

Driver Alert

Zapnuto

Vypnuto

Související informace

- MY CAR (str. 14)
- MY CAR - nastavení vozidla (str. 17)
- MY CAR - Možnosti systému (str. 21)
- MY CAR - Nastavení hlasového ovládání (str. 22)
- MY CAR - Nastavení Internetu (str. 23)
- MY CAR - Nastavení klimatizace (str. 23)
- Informace MY CAR (str. 24)



MY CAR - Možnosti systému

Položka v nabídce nastavení systému ve zdroji nabídek MY CAR obsahuje např. funkci Čas a Jazyky.

Možnosti systému
Nastavení času
Zde se nastavují hodiny na sdružené přístrojové desce.
24 hodin
Zapnuto
Vypnuto
Letní čas
Automaticky
Zapnuto
Vypnuto
Automatický čas
Zapnuto
Vypnuto
Místo

Jazyk

Vyberte jazyk textů na obrazovce a na sdružené přístrojové desce.

Jazyk: displej řidiče

Vyberte jazyk textů na sdružené přístrojové desce.

Jednotky vzdál. a paliva

MPG(US)

MPG(UK)

km/l

l/100km

Jednotka teploty

Celsius

Fahrenheit

Výběr jednotky pro zobrazení venkovní teploty a nastavení ovládání klimatizace.

Spořič obrazovky

Zapnuto

Vypnuto

Pokud zvolíte tuto možnost, po jisté době nečinnosti zmizí z obrazovky displeje aktuální obsah a objeví se prázdná obrazovka.

Pokud stisknete některé z tlačítek na obrazovce displeje nebo některé z ovládacích tlačítek, opět se zobrazí původní obsah.

Zobrazit text nápovědy

Zapnuto

Vypnuto

Vysvětlující text pro aktuální obsah displeje se zobrazí, je-li tato možnost zvolena.

Resetovat možnosti systému

Všechna menu v **Možnosti systému** jsou uváděna v původním továrním nastavení.

Související informace

- MY CAR (str. 14)
- MY CAR - nastavení vozidla (str. 17)
- MY CAR - systém podpory řidiče (str. 19)
- MY CAR - Nastavení hlasového ovládání (str. 22)



- MY CAR - Nastavení klimatizace (str. 23)
- MY CAR - Nastavení Internetu (str. 23)
- Informace MY CAR (str. 24)

MY CAR - Nastavení hlasového ovládání

Položka Nastavení hlasového ovládání ve zdroji nabídky MY CAR obsahuje např. funkci Voice Tutorial nebo seznam povelů pro hlasové ovládání.

Nastavení hlasového ovládání	Viz
Výukový program	(str. 63)
Seznam pokynů	(str. 65)
Globální pokyny	
Navigační pokyny	
A Pokyny pro rádio	
Pokyny pro média	
Telefonní pokyny	
Nastavení uživatele	(str. 64)
Výchozí	

Školený uživatel	
Adaptace mluvěčích	(str. 63)
Rychlost TTS	(str. 64)
Rychlá	
Střední	
Pomalá	

A Platí pouze, když je nainstalována navigace Volvo*.

Související informace

- MY CAR (str. 14)
- MY CAR - nastavení vozidla (str. 17)
- MY CAR - systém podpory řidiče (str. 19)
- MY CAR - Možnosti systému (str. 21)
- MY CAR - Nastavení klimatizace (str. 23)
- MY CAR - Nastavení Internetu (str. 23)
- Informace MY CAR (str. 24)



MY CAR - Nastavení klimatizace

Položka v menu *Nastavení klimatizace* ve zdroji menu *MY CAR* obsahuje např. funkci nastavení ventilátoru a recirkulaci.

Nastavení klimatu
Automatický ventilátor
Normální
Vysoký
Nízký
Doba vypnutí recirkulace
Zapnuto
Vypnuto
Aut. odmrazování vzadu
Zapnuto
Vypnuto
Aut. vyhřívání sedadla řidiče
Zapnuto
Vypnuto
Aut. vyhřívání volantu
Zapnuto
Vypnuto

Systém kvality vzduchu v interiéru

Zapnuto

Vypnuto

Resetovat nastavení klimatu

Všechna menu v **Nastavení klimatu** jsou uváděna v původním továrním nastavení.

Související informace

- MY CAR (str. 14)
- MY CAR - nastavení vozidla (str. 17)
- MY CAR - systém podpory řidiče (str. 19)
- MY CAR - Možnosti systému (str. 21)
- MY CAR - Nastavení hlasového ovládání (str. 22)
- MY CAR - Nastavení Internetu (str. 23)
- Informace MY CAR (str. 24)

MY CAR - Nastavení Internetu

Položka v menu *Nastavení Internetu* ve zdroji nabídky *MY CAR* obsahuje např. funkci Bluetooth® a Wi-Fi.

Nastavení internetu	Viz
Připojit přes	(str. 68)
Modem ve vozidle	(str. 70)
Bluetooth	(str. 53)
Žádné	
Modem ve vozidle	(str. 70)
Využitá data	
Síťový operátor	
Datový roaming	
Uzamknout SIM kartu	
PIN kód u SIM karty ve vozidle	



Access Point Name	
Bluetooth	(str. 53)
Wi-Fi hotspot pro vozidlo	(str. 70)
Wi-Fi hotspot pro vozidlo	
Jméno	
Heslo	

Související informace

- MY CAR (str. 14)
- MY CAR - nastavení vozidla (str. 17)
- MY CAR - systém podpory řidiče (str. 19)
- MY CAR - Možnosti systému (str. 21)
- MY CAR - Nastavení hlasového ovládání (str. 22)
- MY CAR - Nastavení klimatizace (str. 23)
- Informace MY CAR (str. 24)

Informace MY CAR

Položka menu Informace ve zdroji menu MY CAR obsahuje funkce jako Počet klíčů a číslo VIN.

Informace	
Počet klíčů	
Číslo VIN	

Související informace

- MY CAR (str. 14)
- MY CAR - nastavení vozidla (str. 17)
- MY CAR - systém podpory řidiče (str. 19)
- MY CAR - Možnosti systému (str. 21)
- MY CAR - Nastavení hlasového ovládání (str. 22)
- MY CAR - Nastavení klimatizace (str. 23)
- MY CAR - Nastavení Internetu (str. 23)

03

AUDIO A MÉDIA





Audio a média

Audiosystém a systém médií se skládá z rádia (str. 35), přehrávače médií (str. 42), TV (str. 75)* a možnosti komunikovat s mobilním telefonem (str. 56), který lze v některých případech hlasovým ovládním (str. 61). Je možné připojit vozidlo k Internetu (str. 68) např. za účelem streamování audia přes aplikace (str. 71).

Informace se objevují na 7palcové obrazovce v horní části středové konzoly. Funkce lze ovládat pomocí tlačítek na volantu, pomocí tlačítek na středové konzole pod obrazovkou nebo pomocí dálkového ovladače (str. 78)*.



Je-li audiosystém a systém médií aktivní, když se motor vypne, automaticky se aktivuje, jakmile se klíč zasune do polohy I nebo vyšší polohy. Systém pokračuje v přehrávání stejného zdroje (např. rádia) jako předtím, než

se motor vypnul (u vozidel s funkcí Keyless* musí být dveře řidiče zavřené).

Po stisknutí tlačítka On/Off lze systém infotainment používat 15 minut, aniž by dálkový ovladač musel být zasunutý ve spínači zapalování.

Když se vozidlo startuje, systém infotainment se na chvíli vypne a spustí se až po nastartování motoru.

i POZNÁMKA

Chcete-li používat systém infotainment a motor je vypnutý, vytáhněte dálkový ovladač ze spínací skříňky. Zabráňte tím zbytečnému vybíjení akumulátoru.

Powered by Gracenote®




Gracenote (logo a logotyp Gracenote), "Powered by Gracenote" a Gracenote MusicID jsou obchodní známky resp. registrované obchodní známky společnosti Gracenote, Inc.

Dolby Digital, Dolby Pro Logic



Vyrobeno s licencí společnosti Dolby Laboratories. Dolby Digital, Dolby Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.

Audyssey MultEQ

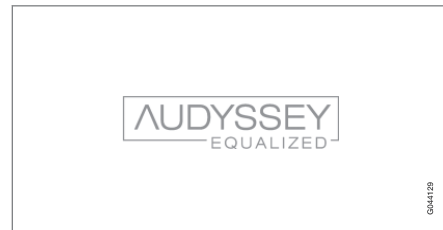

Systém Audyssey MultEQ se používal v rámci vývoje a úprav zvuku tak, aby umožnil prvotřídní zážitek z poslechu.



Audio a média - přehled

Přehled různých komponentů systému audia a médií.




- 1 Klávesnice na volantu.
- 2 7palcová obrazovka. Vzhled na obrazovce lze změnit a přizpůsobit nastavení sružené přístrojové desky; viz příručku pro uživatele.
- 3 Ovládací panel na středové konzole.
- 4 Vstupy AUX a USB pro externí audiozdroje (str. 49) (např. iPod®).
- 5 Vstup A/V-AUX*.

Související informace

- Audio a média (str. 26)
- Audio a média - použití systému (str. 27)

Audio a média - použití systému

Audiosystém a systém médií je ovládán ze středové konzoly a částečně tlačítky na volantu, hlasovým ovládáním (str. 61) nebo dálkovým ovládáním (str. 78)*. Informace se zobrazí na obrazovce v horní části středové konzoly.

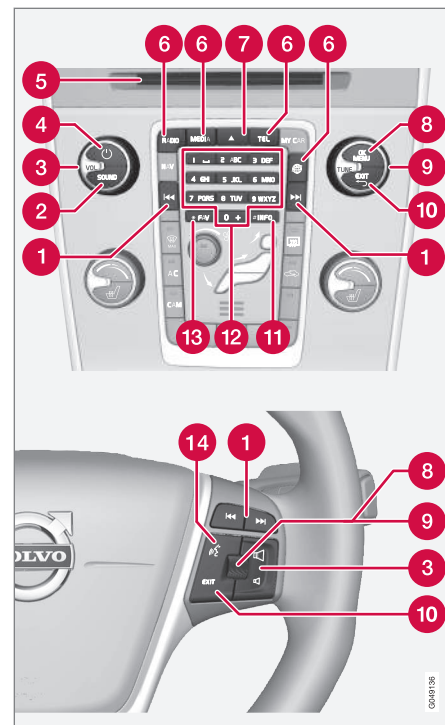

- 1 Procházet/rychloposuv vpřed/hledat – krátkým stisknutím procházejte stopy na disku, předvolby rozhlasových stanic¹


¹ Neplatí pro DAB.



03 Audio a média



nebo kapitoly². **Dlouhé stisknutí** slouží k rychlému procházení skladeb na disku nebo k vyhledání další rozhlasové stanice.

- 2 **SOUND** - stisknutím zpřístupníte nastavení audio (basy, výšky atd.). Další informace, viz obecné nastavení audio (str. 33).
- 3 **VOL** – zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- 4  **ON/OFF/MUTE - krátkým stisknutím** se systém spustí a **dlouhým stisknutím** (dokud se nevypne obrazovka) se vypne. Upozorňujeme, že celý systém Sensus (a to včetně navigace* a funkcí telefonu) se spouští a vypíná současně. Krátkým stisknutím se zvuk ztlumí (MUTE) nebo obnoví na původní hlasitost (pokud byl vypnutý).
- 5 Otvor pro vložení a vysunutí disku.
- 6 **Hlavní zdroje** - stisknutím zvolte hlavní zdroj (např. **RADIO**, **MEDIA**). Zobrazí se naposledy aktivní zdroj (např. pro rádio **Menu FM**). Pokud je zobrazen zdroj a stisknete tlačítko hlavního zdroje, zobrazí se menu zkratk.
- 7 Vysunutí disku. Disk zůstává vysunutý cca. 12 sekund. Potom se z bezpečnostních důvodů zasune.
- 8 **OK/MENU** – stisknutím kolečka na volantu nebo tlačítka na středové konzole

přijmete výběr v nabídkách. Pokud se nacházíte v normálním zobrazení a stisknete **OK/MENU**, zobrazí se menu pro vybraný zdroj (např. **RADIO** nebo **MEDIA**). Pokud jsou k dispozici vnořené nabídky, vpravo od obrazovky se zobrazí šipka.

- 9 **TUNE** – otáčením kolečka na volantu nebo knoflíku na středové konzole procházejte stopy/složky na disku, rozhlasové a televizní* stanice, telefonní kontakty nebo procházejte možnostmi na obrazovce displeje.
- 10 **EXIT - krátkým stisknutím** se posunete v systému menu nahoru, přerušíte aktuální funkce, přerušíte/odmítnete telefonní hovor nebo vymažete zadané znaky. **Dlouhým stisknutím** zobrazíte normální zobrazení nebo, pokud jste v normálním zobrazení, přejdete do nejvyšší úrovně nabídky (zobrazení hlavního zdroje), odkud lze použít stejná tlačítka hlavního zdroje jako na středové konzole (6).
- 11 **INFO** - pokud jsou kromě informací, které se zobrazily na obrazovce, k dispozici další informace, stisknutím tlačítka **INFO** zobrazíte další informace.
- 12 Tlačítka předvolby, zadávání čísel a písmen.
- 13 **FAV** - v některých případech lze přiřadit některé funkce tlačítku **FAV**. Přiřazená

funkce se pak aktivuje pouhým stisknutím tlačítka **FAV**, viz Oblíbené (str. 32).

- 14 **Hlasové ovládání** - stisknutím aktivujete hlasové ovládání.

Související informace

- Audio a média - navigace v menu (str. 29)
- Audio a média (str. 26)


² Platí pouze pro DVD disky.



Audio a média - navigace v menu

Audiosystém a systém médií je ovládán ze středové konzoly a částečně tlačítky na

volantu, hlasovým ovládáním nebo dálkovým ovládáním (str. 78)*. Informace se zobrazí na obrazovce v horní části středové konzoly.

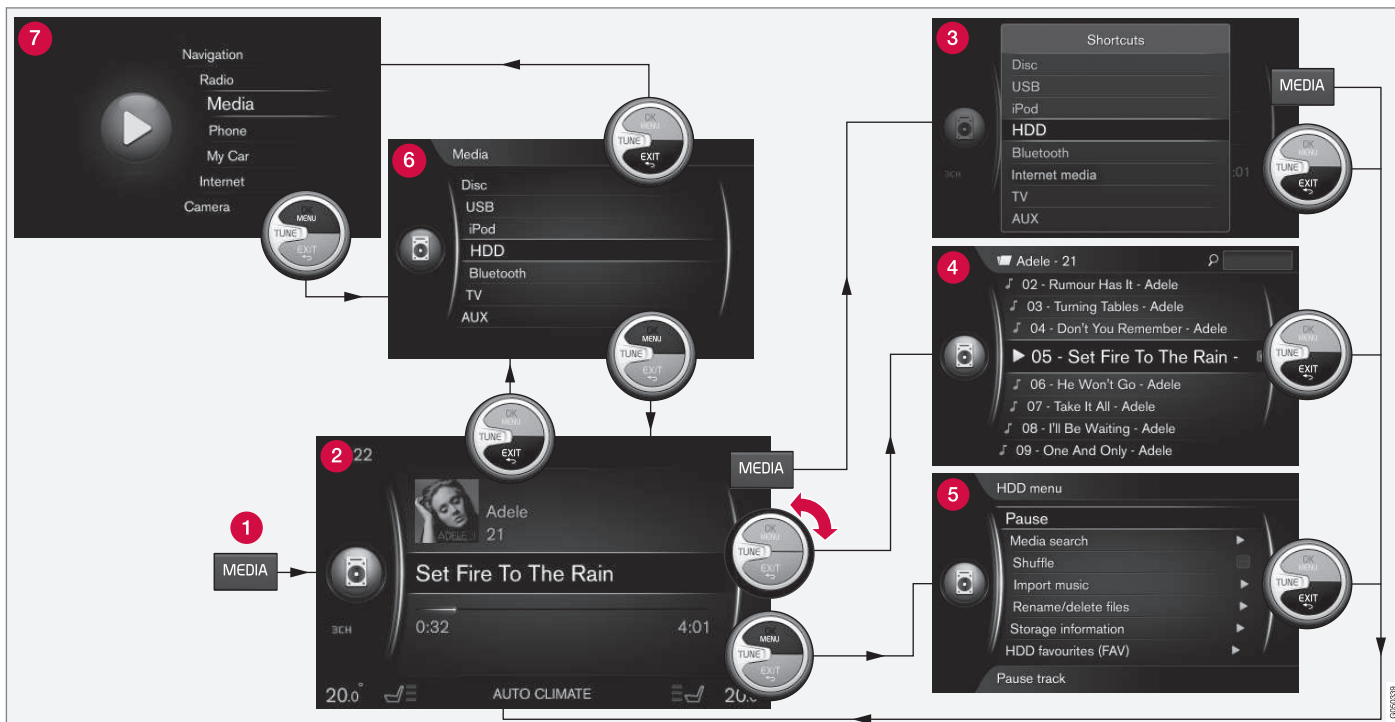

Příklad ukazuje navigování na různé funkce, když se přehrává z hard disku ve vozidle.

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



03 Audio a média



- 1 **Tlačítko hlavního zdroje** – stisknutím změníte hlavní zdroj nebo se zobrazí nabídka zkratk/zdrojů v aktivním zdroji.
- 2 **Normální zobrazení** – běžný režim pro zdroj.
- 3 **Menu zkratky** - zobrazí často používané položky z menu.
- 4 **Rychlá nabídka** – rychlý režim v případě otočení knoflíku **TUNE**, např. při změně stop na disku, naladění jiné rozhlasové stanice apod.
- 5 **Menu zdroje** - funkce a nastavení aktivního zdroje.
- 6 **Menu výběru zdroje³** - zobrazuje zdroje, které lze zvolit.
- 7 **menu hlavního zdroje** - zobrazí se hlavní zdroje, které si lze rovněž zvolit pomocí klávesnice hlavního zdroje (1).

Vzhled závisí na zdroji, výbavě vozidla, nastavení atd.

Hlavní zdroj zvolte stisknutím tlačítka hlavních zdrojů (1) (např. **RADIO, MEDIA**) K navigování přes menu zdroje použijte ovládací prvky **TUNE, OK/MENU, EXIT** nebo tlačítko hlavního zdroje (1).

Pokud je text v panelu nabídek světle šedý, možnost nelze vybrat. Může to být způsobeno tím, že funkce není ve vozidle k dispo-

zici, že není daný zdroj aktivní nebo připojený, nebo že nic neobsahuje.

Dostupné funkce, viz Audio a média - přehled menu (str. 81).

Související informace


- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Audio a média - přehled menu (str. 81)

³ Je k dispozici pouze u hlavních zdrojů s různými menu.



Symboly na obrazovce

Přehled symbolů, které lze zobrazovat na obrazovce na poli činnosti/stavu.

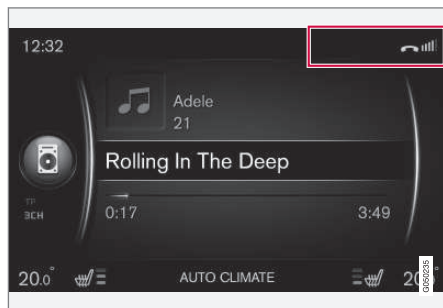

Pole činnosti/stavu.

Pole činnosti/stavu uvádí právě probíhající činnosti a v některých případech jejich stav. Ne všechny symboly činnosti/stavu se zobrazují stále z důvodu omezeného místa v poli.

Symbol	Popis
	Připojí se k internetu přes Bluetooth®.
	Připojeno k internetu přes Bluetooth®.
	Není připojeno k internetu přes Bluetooth®.

Symbol	Popis
	Připojí se k internetu přes modem ve vozidle ^A . Pruhy zobrazují sílu signálu v síti mobilního telefonu. Pod pruhy je typ připojení.
	Připojí se k internetu přes modem ve vozidle ^A .
	Není připojeno k internetu přes modem ve vozidle ^A .
	Modem ve vozidle ^A připojený k internetu přes roaming (používá se u zahraničních sítí).
	Tento symbol se objeví, pokud se vysílá poloha vozidla.
	Telefon připojen.
	Zmeškaný hovor.
	Aktuální hovor.
	Nepřečtená textová zpráva.

Symbol	Popis
	Mikrofon vypnut.
	Audio vypnuto (MUTE).

^A Pouze vozidla se službou Volvo On Call

Související informace

- Vozidlo připojené k Internetu (str. 68)
- Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)


03



Oblíbené

Přihraďte si často používanou funkci k tlačítku **FAV**. Je možné připojit jednu funkci v každém jednotlivém zdroji v rámci hlavních zdrojů - rádio, médií, MY CAR a webového prohlížeče ve vozidle připojeném k Internetu. Připojené funkce se poté aktivují pouhým stisknutím tlačítka **FAV**.

Připojit oblíbené

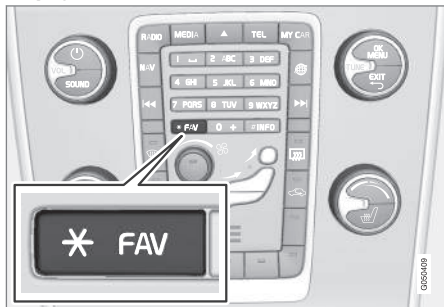

1. Zvolte hlavní zdroj (např. **RADIO**, **MEDIA**).
2. Vyberte zdroj (např. **AM**, **Bluetooth**).
3. V normálním zobrazení zdroje stiskněte **OK/MENU** a vyberte nabídku **FAV**.

Další možností je dlouze stisknout tlačítko **FAV**, dokud se nezobrazí nabídka.

4. V položkách nabídky vyberte funkci, kterou chcete připojit k tlačítku **FAV**.
 - > Když bude zdroj (např. **AM**, **Bluetooth**)⁴ přístě aktivní, uložená funkce je přístupná po krátkém stisknutí tlačítka **FAV**.

Související informace

- Audio a média (str. 25)
- MY CAR (str. 14)
- Rádio (str. 35)
- Multimediální přehrávač (str. 42)
- Vozidlo připojené k Internetu (str. 68)

Audio a média - nastavení audio

Audiosystém je již nakalibrován pro optimální reprodukci zvuku. Tuto kalibraci lze však změnit.

Nastavení optimální kalibrace zvuku

Audiosystém je již kalibrován pro optimální reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního zpracování signálu.

Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory, zesilovače, akustiku prostoru pro cestující, polohu posluchače atd. pro každou kombinaci modelu vozu a audiosystému.


K dispozici je také dynamická kalibrace, která bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti, příjem rozhlasu a rychlost vozidla.

Ovládací prvky vysvětlené v této uživatelské příručce, např. **Basy**, **Výšky** a **Ekvalizér**, jsou určeny uživateli pouze k přizpůsobení reprodukce zvuku osobnímu vkusu.

Aktivní potlačení hluku⁴

Vozidlo je vybaveno funkcí aktivního potlačení hluku, která potlačuje hluk motoru v prostoru pro cestující pomocí audiosystému. Mikrofony ve střeše vozidla detekují rušivý hluk a audio systém vysílá protirušivé zvuky, které hluk tlumí.

⁴ Platí pro některé motory.

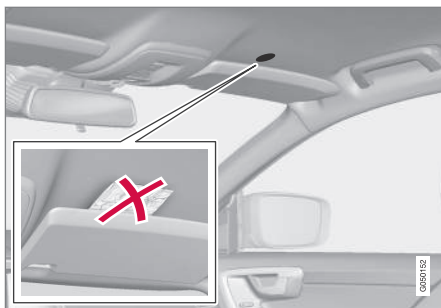

Mikrofony ve střeše vozidla - umístění a množství se může lišit podle modelu vozidla.

i POZNÁMKA

Nezakrývejte mikrofon vozidla; v opačném případě se může v audio systému vytvářet dunivý zvuk.

Související informace

- Audio a média - všeobecné nastavení audio (str. 33)
- Audio a média - rozšířená nastavení audio (str. 34)

Audio a média - všeobecné nastavení audio

Všeobecné nastavení audio pro systém audia a médií.

Stisknutím tlačítka **SOUND** otevřete nabídku pro nastavení audia (**Basy**, **Výšky** atd.). Otáčením knoflíku **TUNE** přejděte k výběru (např. **Výšky**) a stisknutím **OK/MENU** provedte výběr.

Otáčením knoflíku **TUNE** upravte nastavení. Toto nastavení uložte stisknutím tlačítka **OK/MENU**. Pozor - hlasitost zvuku lze nastavit pouze v rámci mírného rozsahu. Je-li aktivní nějaká funkce (např. navigační systém), hlasitost zvuku lze nastavit otáčením ovladače **VOL** do minimální/maximální polohy.

Dalším otáčením knoflíku **TUNE** otevřete další možnosti:

- **Premium sound** - Pokročilé nastavení audia (str. 34).
- **Basy** - Úroveň basů.
- **Výšky** - Úroveň výšek.
- **Vyvážení vpředu-vzadu** - Vyvážení mezi předními a zadními reproduktory.
- **Vyvážení vpravo-vlevo** - Vyvážení mezi pravými a levými reproduktory.
- **Ekvalizér** - Úroveň hlasitosti pro různé vlnové délky (str. 35).
- **Hlasitost navigace** - Hlasitost systémového hlasu navigačního systému*.

- **Hlasitost hlas.ovl.** - Hlasitost systémového hlasu hlasového ovládání (str. 61).
- **Hlasit. vyzván. tónu** - Hlasitost vyzvánění ve vozidle pro připojený mobilní telefon (str. 56).
- **Hlas. park. asistenta** - Hlasitost parkovací asistence*.
- **Hlas. Cross Traffic Alert** - Hlasitost systému CTA*.
- **Kompenzace hlasitosti** - Kompenzace audia pro nadměrný hluk v prostoru pro cestující (str. 35).
- **Resetovat nast. audia** - Obnoví výrobní nastavení audia.

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Audio a média - navigace v menu (str. 29)
- Audio a média - rozšířená nastavení audio (str. 34)
- Audio a média - nastavení audio (str. 32)

* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.



Audio a média - rozšířená nastavení audio

Upravte nastavení audia pro rádio a média podle svých přání.

Pro veškerá pokročilá nastavení audia je třeba stisknutím tlačítka **SOUND** přejít do nabídky nastavení audia. Otočením knoflíku **TUNE** přejděte na možnost **Premium sound** a stiskněte **OK/MENU**.

Profil zvuku

Zvuk lze optimalizovat pro různé části vozidla. Profil zvuku lze nastavit pro **Sedadlo řidiče**, **Zadní sedadla** nebo **Celé vozidlo**.

- Otočením knoflíku **TUNE** přejděte na možnost **Sound stage** a stiskněte **OK/MENU**.
- Profil zvuku zvolte otáčením knoflíku **TUNE** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK/MENU**.

Prostorový zvuk

Systém prostorového zvuku lze nastavit na Zapnuto/Vypnuto. Pokud nastavíte Zapnuto, systém zvolí nastavení pro optimální přehrávání zvuku. Zpravidla se na obrazovce displeje objeví DPL II a . Pokud se k provedení záznamu použila technologie Dolby Digital, záznam se bude přehrávat s tímto nastavením a na obrazovce displeje se objeví DIGITAL. Pokud zvolíte "vypnuto", k dispozici bude stereo se 3 kanály.

- Otočením knoflíku **TUNE** přejděte na možnost **Surround** a stiskněte **OK/MENU**.
- Prostorový zvuk lze nastavit do režimu Zapnuto/Vypnuto stisknutím tlačítka **OK/MENU**

Pokud je vybraná možnost Zapnuto, lze úroveň prostorového zvuku nastavit samostatně.

- Otáčením knoflíku **TUNE** přejděte na nastavení úrovně a potvrďte tlačítkem **OK/MENU**.
- Úroveň prostorového zvuku zvolte otáčením knoflíku **TUNE** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK/MENU**.

Subwoofer

Hlasitost subwooferu lze nastavit samostatně.

- Otočením knoflíku **TUNE** přejděte na možnost **Subwoofer** a stiskněte **OK/MENU**.
- Hlasitost zvolte otáčením knoflíku **TUNE** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK/MENU**.

Středový reproduktor

Hlasitost středového reproduktoru lze nastavit samostatně. Pokud je prostorový zvuk v režimu Zapnuto, nastaví se možnost **Úroveň DPL II uprostřed**, v opačném případě možnost **Úroveň 3 kanály uprostřed**.

- Otočením knoflíku **TUNE** přejděte na možnost **Uprostřed** a stiskněte **OK/MENU**.
- Hlasitost zvolte otáčením knoflíku **TUNE** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK/MENU**.

Související informace

- Audio a média - nastavení audio (str. 32)
- Audio a média - všeobecné nastavení audio (str. 33)
- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Nastavení ekvalizéru (str. 35)
- Nastavení hlasitosti audio a automatické regulace hlasitosti (str. 35)
- Nastavení hlasitosti audio pro externí audiozdroj (str. 51)



Nastavení ekvalizéru

Nastavte ekvalizér a upravte hlasitost samostatně pro různé frekvence rádia a TV.

1. Stisknutím tlačítka **SOUND** otevřete nabídku pro nastavení audia. Otočením knoflíku **TUNE** přejděte na možnost **Ekvalizér** a stiskněte **OK/MENU**.
2. Vlnovou délku zvolte otáčením knoflíku **TUNE** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK/MENU**.
3. Nastavte audio otáčením knoflíku **TUNE** a potvrďte tlačítkem **OK/MENU** nebo povel zrušte tlačítkem **EXIT**. Analogicky pokračujte u ostatních vlnových délek, které chcete změnit.
4. Po dokončení nastavení audia je potvrďte stisknutím tlačítka **EXIT** a vraťte se na normální zobrazení.

Související informace

- Audio a média - rozšířená nastavení audio (str. 34)
- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Audio a média - navigace v menu (str. 29)

Nastavení hlasitosti audio a automatické regulace hlasitosti

Nastavte kompenzaci audio pro případ nadměrné hlučnosti v prostoru pro cestující.

Audiosystém kompenzuje rušivé zvuky v prostoru pro cestující zvyšováním hlasitosti se zvyšující se rychlostí vozidla. Úroveň kompenzace lze nastavit na možnosti **Nízký**, **Střední**, **Vysoký** nebo **Vypnuto**.

1. Stisknutím tlačítka **SOUND** otevřete nabídku pro nastavení audia. Otočením knoflíku **TUNE** přejděte na možnost **Kompenzace hlasitosti** a stiskněte **OK/MENU**.
2. Úroveň zvolte otáčením knoflíku **TUNE** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK/MENU**.

Související informace

- Audio a média - rozšířená nastavení audio (str. 34)
- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Audio a média - navigace v menu (str. 29)

Rádio

Lze poslouchat na frekvenci rádia AM⁵ a FM. V některých případech lze poslouchat digitální rádio (DAB) (str. 41)*.

Ve vozidle připojeném k Internetu (str. 68) lze poslouchat internetové rádio, viz Apps (str. 71).



Ovládací prvky funkcí rádia.

Informace o ovládání rádia najdete v kapitole o fungování systému (str. 27) a ovládání menu (str. 29).

Lze přiřadit některé funkce tlačítka **FAV**. Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým stisknutím tlačítka **FAV**, viz Oblíbené (str. 32).

⁵ Neplatí pro V60 Plug-in Hybrid.



Rádio AM⁵/FM

- Ladění rádia (str. 36)
- Rozhlasové stanice jako předvolby (str. 38)
- Funkce RDS (str. 39)

Digitální rádio (DAB)*

- Digitální rádio (DAB)* (str. 41)
- Digitální rádio (DAB)* - subkanál (str. 42)
- DAB to DAB link (str. 42)
- Rozhlasové stanice jako předvolby (str. 38)
- Funkce RDS (str. 39)

Internetové rádio

- Apps (str. 71)

Související informace

- Přehled menu - AM (str. 82)
- Přehled menu - FM (str. 82)
- Přehled nabídky - digitální rádio (DAB)* (str. 83)

Ladění rádia

Rádío automaticky sestaví seznam nejsilnějších rozhlasových stanic (str. 37).

Automatické ladění rádia (str. 36) využívá seznam stanic sestavený v rádiu. Lze použít také manuální ladění rádia (str. 37).

Během ladění rádia lze nastavit manuální nebo automatické ladění.

1. V režimu FM přejděte do menu **Menu FM** → **Naladit stanici podle**.
2. Otočte **TUNE** na **Seznam stanic** nebo **Manuální ladění** a zvolte pomocí **OK/MENU**.



POZNÁMKA

Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na přenos může mít vliv celá řada okolností, např. vysoké budovy nebo vzdálený vysílač. Míra pokrytí často závisí na území, ve kterém se zrovna v daném státě nacházíte.

Související informace

- Rádio (str. 35)

Automatické ladění rádia

Rádío automaticky sestaví seznam rozhlasových stanic (str. 37), které využívají automatické ladění rádia.

Je-li nastaveno (str. 36) automatické ladění rádia, rádio lze naladit v běžném zobrazení a v seznamu stanic.

Ladění rádia v běžném zobrazení

1. **Krátké stisknutí** - režim FM na / na středové konzole (nebo na klávesnici na volantu).
 - > Rádio přepne na předchozí/další uloženou stanici.
2. **Dlouhé stisknutí** - režim FM na / na středové konzole (nebo na klávesnici na volantu).
 - > Rádio přepne na předchozí/další dostupnou stanici.

Ladění rádia v seznamu stanic

1. Zapněte režim FM v **TUNE**, zobrazí se **Seznam FM stanic**.
2. Otočte **TUNE** na stanici a zvolte ji pomocí **OK/MENU**.

V seznamu stanic přepínejte mezi automatickým a manuálním laděním rádia (str. 37) stisknutím tlačítka **INFO** na středové konzole.

⁵ Neplatí pro V60 Plug-in Hybrid.



Související informace

- Ladění rádia (str. 36)

Seznam rozhlasových stanic

Rádío automaticky sestaví seznam nejsilnějších rozhlasových stanic, které momentálně přijímá. Díky tomu budete moci vyhledat stanici, když vjedete do oblasti, ve které neznáte rozhlasové stanice a jejich frekvence.

Automatické ladění rádia (str. 36) využívá sestavený seznam stanic.

POZNÁMKA

V seznamu se zobrazí pouze frekvence rozhlasových stanic, které jsou momentálně přijímány. **Nezobrazí** se úplný seznam všech rádiových frekvencí o zvolené vlnové délce.

Související informace





- Ladění rádia (str. 36)

Manuální ladění rádia

Rádío automaticky sestaví seznam rozhlasových stanic (str. 37). Rozhlasové stanice lze však naladit také manuálně.

Je-li nastaveno (str. 36) manuální ladění rádia, rádío lze naladit v běžném zobrazení a v seznamu frekvencí.

Ladění rádia v běžném zobrazení

1. **Krátké stisknutí** - režim FM na  /  na středové konzole (nebo na klávesnici na volantu).
 - > Rádío přepne na předchozí/další uloženou stanici.
2. **Dlouhé stisknutí** - režim FM na  /  na středové konzole (nebo na klávesnici na volantu).
 - > Rádío přepne na předchozí/další dostupnou stanici.

Ladění radia v seznamu frekvencí

1. Zapněte režim FM v **TUNE**, zobrazí se **Ladění FM**.
2. Otočte **TUNE** na frekvenci a zvolte ji pomocí **OK/MENU**.

V seznamu frekvencí přepínejte mezi manuálním a automatickým laděním rádia (str. 36) tisknutím tlačítka **INFO** na středové konzole.

Související informace

- Ladění rádia (str. 36)
- Automatické ladění rádia (str. 36)



Rozhlasové stanice jako předvolby

Často používané rozhlasové stanice je vhodné pro usnadnění aktivace uložit do předvoleb.



Předvolby stanic.

Rádío AM⁶/FM

Pro každou vlnovou délku lze uložit 10 předvoleb (např. **AM**).

Uložené předvolby se vybírají pomocí tlačítek předvoleb.

1. Naladíte si stanici, viz Ladění rádia (str. 36).
2. Podržte několik sekund stisknuté jedno z tlačítek předvoleb. Nyní můžete použít tlačítko předvolby.

Na obrazovce displeje lze zobrazit seznam kanálů předvolby.

- Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu AM/FM v **Menu AM** → **Zobrazit** → **Předvolby** nebo **Menu FM** → **Zobrazit** → **Předvolby**.

Digitální rádio (DAB)*

Pro každou vlnovou délku lze uložit 10 předvoleb. Předvolby se ukládají dlouhým stisknutím požadovaného tlačítka předvolby. Podrobnější informace - viz rádio AM/FM nahoře. Uložené předvolby se vybírají pomocí tlačítek předvoleb.

Předvolba obsahuje jeden kanál, avšak žádné subkanály. Pokud posloucháte subkanál a je uložena předvolba, pak je registrován pouze hlavní kanál. Důvodem je to, že subkanály jsou dočasné. Při dalším pokusu o naladění předvolby bude přehráván kanál, který obsahuje subkanály. Předvolba není závislá na seznamu kanálů.

Na obrazovce displeje lze zobrazit seznam kanálů předvolby.

- Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu DAB prostřednictvím položky **Menu DAB** → **Zobrazit** → **Předvolby**.



POZNÁMKA

Systém DAB v audiosystému nepodporuje veškeré funkce standardu DAB.

Související informace

- Ladění rádia (str. 36)
- Audio a média - navigace v menu (str. 29)

⁶ Neplatí pro V60 Plug-in Hybrid.



Funkce RDS

V případě systému RDS rádio automaticky přeladí na nejsilnější vysílač. RDS umožňuje např. příjem dopravních informací TP a vyhledání určitých druhů programů PTY

RDS (Radio Data System) spojuje vysílače FM do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá informace, které rádiu s funkcí RDS umožňují následující funkce:

- Automatické přepnutí na silnější vysílač, pokud se příjem v oblasti zhorší⁷.
- Vyhledání typu programu, například dopravní informace⁸ nebo zprávy.
- Příjem textových informací o programu aktuální rozhlasové stanice⁹.



POZNÁMKA

Některé rozhlasové stanice nepoužívají RDS nebo používají pouze část funkcionality RDS.

Pokud je požadovaný typ programu nalezen, rádio přeladí na tuto stanici, přičemž přeruší aktuální zdroj audiosignálu. Například je-li používán CD přehrávač, přepne se do režimu pauzy. Přerušené vysílání se přehrává nastavenou hlasitostí (str. 40). Jakmile nastavený

typ programu již nevysílá, nastaví se původní hlasitost a audiozdroj.

Programové funkce alarm, dopravní informace (TP) a typy programů (PTY) přerušují jedna druhou v pořadí priorit, kde alarm má nejvyšší prioritu a typy programů mají nejnižší. Stisknutím tlačítka **EXIT** se vrátíte k přerušnému audio zdroji. Stisknutím tlačítka **OK/MENU** zprávu vymažete.

Související informace

- Alarmy v případě nehod a krizových situací (str. 39)
- Dopravní informace (TP) (str. 40)
- Typy rozhlasových programů (PTY) (str. 40)
- Rádíotext (str. 41)
- Automatická aktualizace rádiové frekvence (AF) (str. 41)

Alarmy v případě nehod a krizových situací

Tato funkce rádia se používá jako varování při vážných nehodách a katastrofách. Zpráva **ALARM!** se zobrazí na obrazovce displeje, pokud je vysílána varovná zpráva.

Alarm lze dočasně přerušit, nikoliv však deaktivovat.

Související informace

- Funkce RDS (str. 39)

⁷ Platí pro FM rádio.

⁸ Platí pro rádio DAB*.

⁹ Platí pro FM a rádio DAB*.



Dopravní informace (TP)

Tato funkce umožní přerušit vysílání dopravních informací v síti RDS nastavené rozhlasové stanice.

Symbol TP informuje, že je funkce aktivována. Pokud některá stanice ze seznamu vysílá dopravní zpravodajství, na obrazovce displeje se objeví výrazně TP. Jinak se TP zobrazuje v šedé barvě.

- Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu FM prostřednictvím položky **Menu FM → TP**.

Související informace

- Funkce RDS (str. 39)

Typy rozhlasových programů (PTY)

Pro rádio DAB* lze zvolit jeden nebo několik typů programu rádia, např. pop nebo klasickou hudbu. Po zvolení typu programu se naviguje pouze mezi kanály, které vysílají daný typ programu.

Typy programu se volí v režimu DAB pod menu **Menu DAB → Filtrování typu programu (PTY)**.

1. Otočte **TUNE** na typ programu, který chcete zaškrtnout resp. u kterého chcete zrušit zaškrtnutí.
2. Pomocí tlačítka **OK/MENU** zaškrtněte typ programu resp. zrušte zaškrtnutí.
3. Po výběru požadovaných typů programu opusťte systému menu pomocí tlačítka **EXIT**.

Je-li funkce aktivní, na obrazovce se objeví symbol PTY.

V některých případech rádio DAB opustí režim PTY, viz DAB to DAB link (str. 42).

Související informace

- Funkce RDS (str. 39)

Ovládání hlasitosti u přerušení funkcí RDS

Funkce RDS, které přehrávání přerušily, jako např. alarm nebo dopravní informace (TP) slyšíte hlasitostí zvolenou pro příslušný typ programu. Pokud je hlasitost nastavena během přerušení programem, nová hlasitost je uložena až do příštího přerušení programem.

Související informace

- Funkce RDS (str. 39)
- Alarmy v případě nehod a krizových situací (str. 39)
- Dopravní informace (TP) (str. 40)



Rádiotext

Některé stanice RDS vysílají informace o obsahu programů, o interpretech atd. Tyto informace lze zobrazit na obrazovce displeje. Pro rádio FM a DAB* lze zobrazit rádiotext.

- Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu FM/DAB prostřednictvím položky **Menu FM** → **Zobrazit** nebo **Menu DAB** → **Zobrazit**.

Související informace

- Funkce RDS (str. 39)
- Digitální rádio (DAB)* (str. 41)

Automatická aktualizace rádiové frekvence (AF)

Tato funkce automaticky vybere pro nastavenou rozhlasovou stanici nejsilnější vysílač. Může být aktivována pro FM rádio.

Ve výjimečných případech se může stát, že funkce k vyhledání silného vysílače musí prohledat celý vlnový rozsah FM.

Pokud je nastavená rozhlasová stanice uložena do předvolby (str. 38), funkce nezmění vysílač, ani když se aktivuje automatická aktualizace rozhlasové frekvence.

- Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu FM prostřednictvím položky **Menu FM** → **Alternativní frekvence (AF)**.

Související informace

- Funkce RDS (str. 39)

Digitální rádio (DAB)*

DAB (Digital Audio Broadcasting) je systém digitálního vysílání rádia (str. 35). Vozidlo podporuje DAB, DAB+ a DMB.



POZNÁMKA

Pokrytí pomocí funkce DAB není k dispozici ve všech místech. Pokud není pokrytí, na obrazovce displeje se objeví zpráva **Žádný příjem**.

Související informace

- Rozhlasové stanice jako předvolby (str. 38)
- Typy rozhlasových programů (PTY) (str. 40)
- Rádiotext (str. 41)
- Digitální rádio (DAB)* - subkanál (str. 42)
- DAB to DAB link (str. 42)
- Přehled nabídky - digitální rádio (DAB)* (str. 83)



Digitální rádio (DAB)* - subkanál

Sekundární komponenty jsou obvykle nazývány subkanály. Jsou dočasné a mohou obsahovat například vysílání hlavního programu v jiných jazycích.

Pokud se přenáší jeden nebo více subkanálů, je na obrazovce displeje vlevo od názvu kanálu zobrazen symbol ∇ . Subkanál je na obrazovce displeje označen symbolem - nalevo od jména kanálu.

Otočením ovladače **TUNE** otevřete menu pro nastavení subkanálů.

Subkanály mohou být zpřístupněny pouze ve zvoleném hlavním kanálu a ne z jiného kanálu, aniž by byl tento vybrán.

Související informace

- Digitální rádio (DAB)* (str. 41)

DAB to DAB link

DAB resp. DAB linking znamená, že se rádio DAB může přeladit z jednoho kanálu se zhoršeným příjmem nebo zcela bez příjmu na jiný kanál v rámci stejné skupiny kanálů, kde je příjem lepší.

Při změně skupiny kanálů můžete zaznamenat určité zpoždění. Může dojít ke krátkému ztišení, pokud již není k dispozici aktuální kanál a ještě není k dispozici nový kanál.

- Aktivujte/deaktivujte tuto funkci v režimu DAB prostřednictvím položky **Menu DAB**
→ **Propojování DAB-DAB**.

Související informace

- Digitální rádio (DAB)* (str. 41)

Multimediální přehrávač

Přehrávač médií dokáže přehrávat audio a video z disků CD/DVD* a externě připojených audio zdrojů přes vstup AUX/USB*. Dále umožňuje bezdrátový streaming audio souborů (str. 51) z externích zařízení přes Bluetooth®. Některé přehrávače dokáží zobrazit TV* a mohou komunikovat s mobilním telefonem (str. 56) přes Bluetooth®.

Lze kopírovat hudbu z disku/USB¹⁰ na hard (HDD) (str. 47).

Ve vozidle připojeném k Internetu (str. 68) lze poslouchat internetové rádio, audio knihy a využívat hudebních služeb, viz Apps (str. 71).



Ovládání multimediálního přehrávače.

¹⁰ Závisí na trhu.



Základní informace o přehrávání a navigaci najdete v kapitole o fungování systému (str. 27) a ovládání menu (str. 29).

Lze přiřadit některé funkce tlačítku **FAV**. Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým stisknutím tlačítka **FAV**, viz Oblíbené (str. 32).

Gracenote MusicID®

Gracenote MusicID® je průmyslový standard rozpoznávání hudby. Tato technologie se používá k identifikování a předávání informace z obalů a informací o hudbě u CD disků, digitálních souborů s hudbou na paměťových médiích a z hudebních služeb na internetu.

Související informace

- Audio a média (str. 26)
- Hlasové ovládání - mobilní telefon (str. 66)
- Dálkový ovladač* (str. 78)
- Multimediální přehrávač - kompatibilní formáty souborů (str. 48)

CD/DVD*

Multimediální přehrávač (str. 42) dokáže přehrávat originální i vypálené disky CD/DVD.

Přehrávač dokáže přehrávat pouze následující základní typy disků a souborů:

- Originální disky CD/DVD (audio disky CD/DVD).
- Nahrané DVD video disky (DVD video).
- Vypálené CD/DVD disky s audio soubory.

Další informace o podporovaných formátech, viz kompatibilní formáty souborů, (str. 48).



POZNÁMKA

Některé nahrávací společnosti chrání své audio soubory proti kopírování. Také se může stát, že přehrávač nedokáže přehrávat soukromě zkopírované audio soubory.

Lze kopírovat hudbu z disku¹¹ na jednotku pevného disku (HDD) (str. 47) vozidla a pak ji přehrávat z tohoto zdroje.

Lze přiřadit některé funkce tlačítku **FAV**. Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým stisknutím tlačítka **FAV**, viz Oblíbené (str. 32).

Základní informace o přehrávání a navigaci najdete v kapitole o fungování systému (str. 27) a ovládání menu (str. 29). Podrobný popis najdete dále.

Přehrávání a navigace na CD/DVD audio disku

Otočením ovladače **TUNE** otevřete strukturu stop na disku. Otáčením ovladačem **TUNE** můžete ve struktuře navigovat.

Chcete-li spustit přehrávání stopy, stiskněte **OK/MENU**.

Přehrávání a navigace na vypálených CD/DVD discích

Pokud je do přehrávače vložen disk s audio/video soubory, musí se nahrát struktura složek na disku. V závislosti na kvalitě disku a objemu informací může v některých případech začít přehrávání se zpožděním.

Otočením ovladače **TUNE** vstoupíte do struktury souborů na disku nebo můžete vyhledávat v kategoriích. Ve struktuře navigujte otáčením ovladače **TUNE**. Pomocí **OK/MENU** zvolte složku a zpět ve struktuře se posuňte pomocí ovladače **EXIT**.

Chcete-li spustit přehrávání souboru, stiskněte **OK/MENU**.

Když skončí přehrávání souboru, budou přehrávány ostatní soubory ve stejné složce. Složka se automaticky změní po přehrávání všech souborů v aktuální složce.

¹¹ Určité trhy.



Přehrávání a navigace na DVD video disku

Ovládání DVD video disku, viz Přehrávání a navigace na DVD video disku (str. 46).

Prohledávání médií



Lze vyhledávat hudbu v zařízeních. Vyhledávání hledá na USB, disku a jednotce pevného disku. Další informace o funkci vyhledávání (str. 45).



Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Rychle dopředu/dozadu (str. 44)
- Náhodné přehrávání stopy na disku nebo audiosouboru (str. 44)
- Přehled nabídek - CD/DVD audio (str. 83)
- Přehled menu - DVD video (str. 84)

Rychle dopředu/dozadu

Soubory audio a video lze přetáčet rychle dopředu a dozadu.¹²

Chcete-li audio nebo video soubory rychle přetáčet dopředu nebo dozadu, stiskněte tlačítko  / .

Audio soubory jsou přetáčeny dopředu/dozadu jednou rychlostí, zatímco video soubory jsou přetáčeny dopředu/dozadu různými rychlostmi. Opakovaným tisknutím tlačítek  /  zvýšíte rychlost rychlého převíjení dopředu/dozadu pro video soubory. Po uvolnění tlačítka se opět nastaví běžná rychlost převíjení.

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)

Náhodné přehrávání stopy na disku nebo audiosouboru

Tato funkce přehrává stopy a audiosoubory v náhodném pořadí¹³.

Chcete-li přehrávat stopy a audiosoubory pro zvolený zdroj v náhodném pořadí:

1. Stiskněte **OK/MENU**.
2. Otočte **TUNE** na **Náhodně**.
3. Tato funkce se aktivuje/deaktivuje pomocí tlačítka **OK/MENU**.

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Media Bluetooth® (str. 51)

¹² Platí pouze pro disky CD/DVD*, USB a iPod®.

¹³ Neplatí pro DVD video disky. V případě audio zdrojů, které jsou připojeny externě přes vstup AUX/USB, toto platí pouze pro USB a iPod®. Nefunguje u všech mobilních telefonů.




Prohledávání médií

Lze vyhledávat hudbu v zařízeních. Během hledání se prochází USB (str. 49), disk (str. 43) a hard disk (str. 47).

Prohledávání médií je k dispozici z běžného zobrazení pro zdroje **Disk**, **USB** a **HDD**.

Chcete-li spustit vyhledávání, stiskněte tlačítko **OK/MENU** a vyberte možnost **Prohledávání médií**.

Vyhledávání

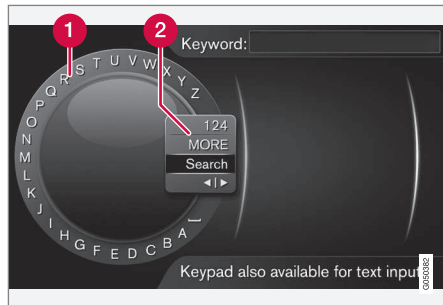

Vyhledávání pomocí kolečka.

- 1 Seznam znaků.
- 2 Změna režimu zadávání (viz následující tabulka).

Pomocí kolečka zadejte řetězec pro vyhledávání.

1. Otočte knoflík **TUNE** na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte **OK/MENU**. Dále lze použít tlačítka s čísly a písmeny na ovládacím panelu na středové konzole.

Pokud chcete změnit režim zadávání na čísla nebo speciální znaky nebo pokud chcete přejít do výpisu výsledků, otočte **TUNE** na jednu z možností (viz vysvětlení v tabulce dole) v seznamu (2) pro změnu režimu zadávání a stiskněte **OK/MENU**.

2. Pokračujte dalším písmenem atd.
3. Po dokončení zadání řetězce pro vyhledávání vyberte možnost **Hledat**.
 - > Provádí se prohledávání. Výsledek se zobrazí seřazen do následujících kategorií: interpret, album, stopa, žánr, rok a skladatel.
4. Otočte **TUNE** na kategorii a zvolte **OK/MENU**.
5. Otáčením knoflíku **TUNE** vyberte média a stisknutím tlačítka **OK/MENU** spustíte přehrávání.

123/AB
C

Mezi písmeny a čísla přepínejte tlačítkem **OK/MENU**.

DALŠÍ

Zadávání speciálních znaků nastavíte tlačítkem **OK/MENU**.

Hledat	Prohledejte médium.
◀ ▶	Změni textové kolečko na pole Klíč.slovo: . Kurzor posuňte pomocí TUNE . Vymaže překlep pomocí EXIT . Vráti se na textové kolečko - stiskněte OK/MENU .
	Upozorňujeme, že tlačítka s písmeny a číslicemi na ovládacím panelu lze použít k upravitelnosti pole Klíč.slovo: .

Krátkým stisknutím tlačítka **EXIT** vymažete zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka **EXIT** vymažete všechny zadané znaky.

Pokud stisknete na středové konzole klávesu s číslem, když je zobrazeno textové kolečko (viz předchozí obrázek), na obrazovce se objeví nový seznam znaků. Opakovaně stisknete klávesu s číslem, dokud se neobjeví požadované písmeno. Potom klávesu uvolněte. Pokračujte dalším písmenem atd. Po stisknutí tlačítka bude dané zadání potvrzeno, až stisknete další tlačítko.



Přehrávání a navigace na DVD video disku


Při přehrávání DVD video disku se na obrazovce může objevit menu. Z menu jsou přístupné další funkce a nastavení, např. výběr titulků, jazyka nebo výběr scén.

Základní přehrávání a navigace, viz Použití systému (str. 27). Podrobný popis najdete dále.

POZNÁMKA

Video film lze sledovat pouze, když vozidlo stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí vyšší než 8 km/h, obraz zmizí a na displeji se objeví **Video není při této rychl. k disp..** Přesto po celou dobu slyšíte zvuk. Obraz se objeví, jakmile rychlost vozidla klesne pod cca. 6 km/h.

Navigace v menu DVD disku s video souborem

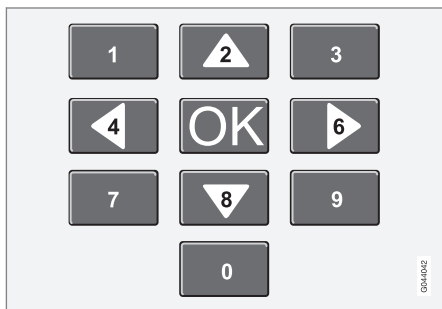

K navigování v menu DVD disku s video souborem se používají klávesy s čísly na středové konzole, viz obrázek nahoře.

Změna kapitoly nebo názvu

Otočením tlačítka **TUNE** zpřístupníte seznam kapitol a můžete tento seznam procházet (pokud je přehráván film, přehrávání se pozastaví). Stisknutím tlačítka **OK/MENU** zvolíte kapitolu. Tím se dostanete zpět na výchozí místo (pokud byl přehráván film, přehrávání se spustí znovu). Stisknutím tlačítka **EXIT** zpřístupníte seznam skladeb.

Skladby se volí v seznamu skladeb otáčením knoflíku **TUNE**. Pro potvrzení stiskněte **OK/MENU**. Tím se dostanete zpátky k seznamu kapitol. Stisknutím tlačítka **OK/MENU** aktivujete výběr a vrátíte se na výchozí místo. Pomocí tlačítka **EXIT** zrušíte výběr a vrátíte se zpět na výchozí místo (aniž byste provedli výběr).

Kapitoly lze rovněž měnit tisknutím tlačítka **⏪ / ⏩** na středové konzole nebo pomocí klávesnice na volantu*.

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Úhel kamery pro přehrávání video disků DVD (str. 47)
- Rychle dopředu/dozadu (str. 44)
- Náhodné přehrávání stopy na disku nebo audiosouboru (str. 44)

- Multimediální přehrávač - kompatibilní formáty souborů (str. 48)



Úhel kamery pro přehrávání video disků DVD

Pokud video disk DVD umožňuje zobrazení pozice kamery pro zobrazení konkrétní scény, můžete použít tuto funkci.

V režimu disku přejděte na položku **Menu DVD video** → **Rozšířené nastavení** → **Úhly**.

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Přehrávání a navigace na DVD video disku (str. 46)

Nastavení obrazu

Můžete upravit nastavení jasu a kontrastu (pokud vozidlo stojí).

1. Stiskněte **OK/MENU** a zvolte **Nastavení obrazu**. Pro potvrzení stiskněte **OK/MENU**.
2. Otočte **TUNE** na požadovanou položku a pro potvrzení stiskněte **OK/MENU**.
3. Nastavení zvolte otáčením knoflíku **TUNE** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK/MENU**.

Pro návrat do seznamu nastavení stiskněte **OK/MENU** nebo **EXIT**.

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Audio a média (str. 26)


Jednotka pevného disku (HDD)*

Lze kopírovat hudbu z disku/USB¹⁴ na jednotku pevného disku (HDD) vozidla a pak ji přehrávat z tohoto zdroje.

Informace o podporovaných formátech, viz kompatibilní formáty souborů (str. 48).

Základní informace o přehrávání a navigaci najdete v kapitole o fungování systému (str. 27) a ovládání menu (str. 29). Podrobný popis najdete dále.

Kopírování hudby na jednotku pevného disku

Složky mají symbol .

1. Stiskněte tlačítko **OK/MENU** a zvolte možnost **Menu HDD**.
2. Vyberte kopírování z **disk/USB**.
3. Vyberte, co chcete kopírovat, a pak vyberte možnost **Pokračovat**.
4. **Vybrat cíl** - umístění kopírované hudby.
 - > **Importování hudby z disku/Importování hudby z USB**

Nevyjímejte disk/paměť USB, dokud není přenos potvrzen - **Hudební soubory byly importovány**.

¹⁴ Závísí na trhu.



POZNÁMKA

Pokud z USB kopírujete hudební soubory, které se nenacházejí ve složkách, tedy soubory v kořenovém adresáři, tyto soubory se nezobrazí. Tyto stopy lze importovat tak, že zvolíte **Všechny stopy**, nebo je stáhnete do složek.

Systém dokáže kopírovat hudbu do vnořených složek až do hloubky 8 úrovní.

Formáty souborů, které lze kopírovat na hard disk

CD-/DVD disky: mp3, wma, aac.

USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b

Přejmenování/vymazání složky nebo souboru

1. Stiskněte tlačítko **OK/MENU** a zvolte možnost **Přejmenovat/vymazat soubory**.
2. Vyberte složku nebo soubor, stiskněte tlačítko **OK/MENU** a vyberte možnost **Přejmenovat** nebo **Vymazat**.
3. Pomocí kolečka zadejte nový název a pak vyberte **Uložit**.

Pro přejmenování nelze použít název, který je již použitý pro jiný soubor. V tom případě systém zachová původní název.

Přehrávání a navigace

Lze přiřadit některé funkce tlačítku **FAV**. Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým stisknutím tlačítka **FAV**, viz Oblíbené (str. 32).

Pořadí přehrávání

Přehrávání probíhá podle pořadí seznamu. Chcete-li pořadí přehrávání promíchat, stiskněte tlačítko **OK/MENU** a vyberte možnost **Náhodně**.

Prohledávání médií

Lze vyhledávat hudbu v zařízeních. Vyhledávání hledá na USB, disku a jednotce pevného disku. Další informace o funkci vyhledávání (str. 45).

Informace o paměti

Kapacitu a využití jednotky pevného disku lze zobrazit stisknutím tlačítka **OK/MENU** a výběrem možnosti **Informace o úložišti**.

Související informace

- Multimediální přehrávač (str. 42)
- Přehled nabídek - jednotka pevného disku (HDD) (str. 85)

Multimediální přehrávač - kompatibilní formáty souborů

Přehrávač dokáže přehrávat různé typy souborů. Je kompatibilní s formáty uvedenými v následující tabulce.

Kompatibilní formáty souborů pro disky CD/DVD

POZNÁMKA

Disky s dvojitým formátem a oboustranné disky (DVD Plus, CD-DVD) jsou silnější než běžné CD disky. Proto nelze zaručit, že přehrávač je dokáže přehrát a že se neobjeví funkční poruchy.

Pokud CD disk obsahuje kombinaci stop MP3 a CDDA, budou všechny stopy MP3 ignorovány.

Formáty zvuku	CD audio, mp3, wma, aac, m4a
Video formát	CD video, DVD video, divx, avi, asf

Kompatibilní formáty souborů přes připojení USB

Přes připojení USB lze přehrávat audio a video soubory, které jsou uvedeny v následující tabulce.



Formáty zvuku	mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b
Video formát	divx, avi, asf

Související informace

- Přehrávání a navigace na DVD video disku (str. 46)

Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*

Externí audiozdroj, např. iPod® nebo přehrávač MP3, lze připojit (str. 50) k audiosystému.



iPod® nebo přehrávač MP3 s akumulátory se dobíjí (pokud motor běží nebo je zapnuto zapalování) vždy, když se toto zařízení připojí k USB portu.

Lze kopírovat hudbu z USB¹⁵ na jednotku pevného disku (HDD) (str. 47) vozidla a pak ji přehrávat z tohoto zdroje.

Základní informace o přehrávání a navigaci najdete v kapitole o fungování systému (str. 27) a ovládání menu (str. 29). Podrobný popis najdete dále.

Lze přiřadit některé funkce tlačítku **FAV**. Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým stisknutím tlačítka **FAV**, viz Oblíbené (str. 32).

Přehrávání a navigace

Audiozdroj připojený ke vstupu USB lze ovládat pomocí prvků k ovládání audiozdroje ve voze. Zařízení, které je připojeno přes vstup AUX, nelze pomocí ovládacích prvků ve voze ovládat.

Otočením ovladače **TUNE** vstoupíte do struktury složky nebo můžete vyhledávat v kategoriích. Ve struktuře navigujte otáčením ovladače **TUNE**. Pomocí **OK/MENU** zvolte složku a zpět ve struktuře se posuňte pomocí ovladače **EXIT**.

Chcete-li spustit přehrávání souboru, stiskněte **OK/MENU**.

Když skončí přehrávání souboru, budou přehrávány ostatní soubory ve stejné složce. Složka se automaticky změní po přehrávání všech souborů v aktuální složce.

Prohledávání médií

Lze vyhledávat hudbu v zařízeních. Vyhledávání hledá na USB, disku a jednotce pevného disku. Další informace o funkci vyhledávání (str. 45).

¹⁵ Určité trhy.



Paměť USB

Za účelem usnadnění používání paměti USB se vyvarujte ukládání souborů, které nejsou hudebními soubory. Systému trvá výrazně delší dobu načítání paměti obsahující soubory, které nejsou kompatibilními hudebními soubory.

i POZNÁMKA

Systém podporuje mobilní média, která odpovídají systému souborů FAT32 a USB 2.0. Systém dokáže pracovat s 1000 složkami s maximálně 254 vnořenými složkami resp. soubory v každé složce. Výjimkou je nejvyšší úroveň, ve které může být až 1000 vnořených složek resp. souborů.

i POZNÁMKA

Pro použití delších USB pamětí doporučujeme použít kabel s USB adaptérem. Tím se zabrání mechanickému opotřebení USB vstupu a připojené paměti USB.

MP3 přehrávač

Mnoho MP3 přehrávačů má vlastní souborový systém, který není podporován audiosystémem. Pro použití v systému musí být MP3 přehrávač nastaven v režimu **USB Removable device/Mass Storage Device**.

iPod®

i POZNÁMKA

Systém umožňuje pouze přehrávání audio souborů ze zařízení iPod®.

i POZNÁMKA

Pro spuštění přehrávání musí být použit zdroj iPod® (nikoli USB).

Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač iPod®, audiosystém systém a systém přehrávání médií má strukturu nabídek podobnou jako přehrávač iPod®.

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Nastavení hlasitosti audio pro externí audiozdroj (str. 51)
- Přehled menu - AUX (str. 87)
- Přehled menu - iPod (str. 85)
- Přehled menu - USB (str. 86)

Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB*

Externí audiozdroj, např. iPod® nebo přehrávač MP3, lze připojit k audiosystému přes libovolné přípojky na středové konzole.



Připojovací body pro externí audiozdroje.

Připojení audiozdroje:

1. Stiskněte **MEDIA**, otočte **TUNE** na požadovaný zdroj audio **USB, iPod** nebo **AUX**, stiskněte **OK/MENU**.
 - > Pokud je zvoleno USB, na obrazovce displeje se zobrazí **Připojit USB**.
2. Připojte audiozdroj k jedné z příjpek v úložné schránce na středové konzole (viz předchozí obrázek).

Při načítání souborů na paměťovém médiu systémem se na obrazovce displeje objeví text **Načítá se USB**. V závislosti na struktuře



a počtu souborů může jistou dobu trvat, než bude zavádění souborů ukončeno.

i POZNÁMKA

Systém podporuje většinu modelů iPod®, které byly vyrobeny v roce 2005 nebo později.

i POZNÁMKA

Aby se USB spojení nepoškodilo, odpojí se, pokud je zkratováno nebo pokud připojené USB zařízení odebírá příliš velký výkon (to se může stát v případě, kdy připojené USB zařízení nesplňuje normy platné pro USB zařízení). Pokud závada byla odstraněna, USB spojení se automaticky obnoví okamžitě po zapnutí zapalování.

Související informace

- Externí audiozdroj přes vstup AUX/USB* (str. 49)

Nastavení hlasitosti audio pro externí audiozdroj

Nastavení hlasitosti pro externí audiozdroj (str. 49). Je-li externí audio zdroj nastaven na příliš velkou nebo malou hlasitost, kvalita zvuku se může zhoršit.

Je-li ke vstupu AUX připojen externí audiozdroj (např. MP3 přehrávač nebo iPod®), připojený audiozdroj může mít jinou hlasitost než je interní hlasitost audio systému (např. rádio). Upravte ji nastavením hlasitosti na vstupu: Stiskněte tlačítko **MEDIA**, vyberte **Menu AUX** → **Vstup AUX**, vyberte nastavení hlasitosti **Standard** nebo **Boost**.

i POZNÁMKA

Je-li externí audio zdroj nastaven na příliš velkou nebo malou hlasitost, kvalita zvuku se může zhoršit. Kvalita zvuku se může rovněž zhoršit, pokud se přehrávač nabíjí a audiosystém systém a systém přehrávání médií je v režimu AUX. V tomto případě nenabíjejte přehrávač přes 12 V zásuvku.

Související informace

- Audio a média - rozšířená nastavení audio (str. 34)
- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Audio a média - navigace v menu (str. 29)

Media Bluetooth®

Přehrávač ve voze je vybaven systémem Bluetooth® a může přehrávat bezdrátově streaming audio soubory z externích zdrojů s rozhraním Bluetooth®, např. z mobilních telefonů a PDA.

Zařízení se nejdříve musí zaregistrovat a připojit k vozidlu (str. 53).

Základní informace o přehrávání a navigaci najdete v kapitole o fungování systému (str. 27) a ovládání menu (str. 29). Podrobný popis najdete dále.

Lze přiřadit některé funkce tlačítku **FAV**. Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým stisknutím tlačítka **FAV**, viz Oblíbené (str. 32).

Přehrávání a navigace

K navigaci a ovládání zvuku se používají tlačítka na středové konzole nebo tlačítka na klávesnici na volantu. Některá externí zařízení můžete použít také k přepínání stop.

Když se mobilní telefon připojí k vozidlu, rovněž lze dálkově řídit výběr funkcí mobilního telefonu; viz Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56). Chcete-li měnit jednotlivé funkce, změňte hlavní zdroje **TEL** a **MEDIA**.



i POZNÁMKA

Přehrávač Bluetooth® musí podporovat funkce Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) a Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Přehrávač by měl používat funkci AVRCP verze 1.3, A2DP 1.2. Jinak se může stát, že některé možnosti nebudou funkční.

Některé mobilní telefony a externí přehrávače, které jsou na trhu k dispozici, nepodporují v plném rozsahu funkci Bluetooth® v přehrávači ve voze. Pokud potřebujete informace o kompatibilních telefonech a externích přehrávačích, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaného dealera Volvo.

i POZNÁMKA

Přehrávač ve voze dokáže přehrávat audio soubory pouze pomocí funkce Bluetooth®.

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Připojení a odpojení zařízení Bluetooth® (str. 52)
- Náhodné přehrávání stopy na disku nebo audiosouboru (str. 44)
- Přehled menu - Media Bluetooth® (str. 86)



Připojení a odpojení zařízení Bluetooth®

Vozidlo je vybaveno rozhraním Bluetooth® a dokáže bezdrátově komunikovat s ostatními zařízeními Bluetooth® po zaregistrování a připojení (str. 53).

Lze zaregistrovat až 15 zařízení Bluetooth®. Registrace se pro každé zařízení provádí pouze jednou. Po zaregistrování nemusí být zařízení již viditelné/vyhledatelné. Musí být však aktivována funkce Bluetooth®.

Jestliže je funkce Bluetooth® aktivní a v dosahu je naposledy připojené externí zařízení, připojí se automaticky k nastartovanému vozidlu. V běžném zobrazení zdroje se ukáže název připojeného zařízení. Chcete-li připojit jiné zařízení, stiskněte **OK/MENU** a zvolte změnu zařízení (str. 54).

Je-li zařízení Bluetooth® mimo dosah vozidla, automaticky se odpojí. Chcete-li zařízení manuálně odpojit, deaktivujte v zařízení Bluetooth. Chcete-li odregistrovat zařízení Bluetooth® z vozidla, viz Odebrání zařízení Bluetooth® (str. 55). Vozidlo poté nebude automaticky vyhledávat zařízení.

Lze současně připojit dvě zařízení Bluetooth®. Jeden telefon  a jedno zařízení na média , mezi kterými lze přepínat (str. 54).



Telefon připojený jako telefon i jako zařízení k přehrávání médií.

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Media Bluetooth® (str. 51)
- Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)



Registrování zařízení Bluetooth®

Lze současně připojit dvě zařízení Bluetooth®. Jeden telefon a jedno zařízení na média, mezi kterými lze přepínat. Lze rovněž současně volat telefonem a provádět streaming audio-souborů. Vozidlo je možné připojit k Internetu (str. 68) přes připojení mobilního telefonu.

Lze zaregistrovat až 15 zařízení Bluetooth®. Registrace se pro každé zařízení provádí pouze jednou. Po zaregistrování nemusí být zařízení již viditelné/vyhledatelné. Musí být však aktivována funkce Bluetooth®.

i POZNÁMKA

Pokud bude aktualizován operační systém telefonu, může dojít k přerušení registrace telefonu. V tomto případě odpojte telefon, viz Odebrání zařízení Bluetooth® (str. 55) a potom jej znovu připojte.

Externí zařízení se připojuje různými způsoby podle toho, zda již bylo nebo nebylo dříve připojeno. Pro dále uvedené možnosti připojení se předpokládá, že se zařízení připojuje (registruje) poprvé a že nejsou připojena žádná další zařízení. V možnostech připojení je zobrazeno připojení telefonu. Zařízení pro média (str. 51) se připojuje analogicky, přestože začíná u hlavního zdroje **MEDIA**.

Existují dvě možnosti, jak připojit zařízení: externí zařízení lze vyhledat z vozu nebo lze

vyhledat vůz z externího zařízení. Pokud jeden způsob nefunguje, zkuste druhý.

Pokud se nenacházíte v běžném zobrazení, stiskněte **TEL** na středové konzole.



Příklad normálního zobrazení telefonu.

Možnost 1 - externí zařízení se hledá pomocí systému menu ve voze

1. Nastavte externí zařízení, aby bylo viditelné a aby se dalo vyhledat přes technologii Bluetooth®. Viz příručka k externímu zařízení nebo www.volvocars.com.
2. Stiskněte tlačítko **OK/MENU** a vyberte možnost **Hledat nový telefon** (pro mediální zařízení **Hledat nové zařízení**).
 - > Vozidlo bude vyhledávat dostupná zařízení Bluetooth®, což může trvat přibližně minutu.

3. V seznamu vyberte zařízení Bluetooth®, které chcete připojit, a potvrďte stisknutím **OK/MENU**.
4. Zkontrolujte, zda číselný kód uvedený ve vozidle odpovídá kódu v externím zařízení. Pokud ano, přijměte kódy v obou místech.
5. Přijměte nebo odmítněte jakékoli možnosti telefonních kontaktů a zpráv v telefonu.
 - > Externí zařízení je nyní připojeno.

Pokud se připojení nezdařilo, stiskněte tlačítko **EXIT** a proveďte připojení podle možnosti 2.

Možnost 2 - Hledejte vozidlo s funkcí Bluetooth® externího zařízení.

1. Stiskněte tlačítko **OK/MENU**, vyberte možnost **Nastavit vozidlo jako viditelné** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK/MENU**.
2. V externím zařízení vyhledejte zařízení Bluetooth®.
 - > Zařízení bude vyhledávat dostupná zařízení Bluetooth®, což může trvat přibližně minutu.
3. Vyberte název vozidla na obrazovce externího zařízení.



4. Zkontrolujte, zda číselný kód uvedený ve vozidle odpovídá kódu v externím zařízení. Pokud ano, přijměte kódy v obou místech.
5. Přijměte nebo odmítněte jakékoli možnosti telefonních kontaktů a zpráv v telefonu.
 - > Externí zařízení je nyní připojeno.

Když je externí zařízení připojeno, název funkce Bluetooth® externího zařízení se zobrazí na obrazovce displeje vozidla a zařízení lze ovládat z vozidla.

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Připojení a odpojení zařízení Bluetooth® (str. 52)

Automatické připojení zařízení Bluetooth®

Je-li zařízení Bluetooth® zaregistrováno (str. 53) k vozidlu, připojí se při nastartování vozidla automaticky naposledy připojené externí zařízení.

Jestliže je funkce Bluetooth® aktivní a v dosahu je naposledy připojené externí zařízení, připojí se automaticky. Pokud naposledy připojený mobilní telefon není k dispozici, systém se pokusí připojit dříve spárovaný telefon.

Chcete-li připojit jiné zařízení, stisknutím tlačítka **EXIT** zvolte připojení nového zařízení (str. 53) nebo přejděte na jiné již zaregistrované zařízení (str. 54).

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Připojení a odpojení zařízení Bluetooth® (str. 52)

Připojení jiného zařízení Bluetooth®

Pokud je voze několik zařízení, lze připojit jiné zařízení. Zařízení se musí nejdříve zaregistrovat (str. 53) k vozidlu.

Změna zdroje médií

1. Zkontrolujte, zda je na externím zařízení aktivován Bluetooth®. Viz příručka k externímu zařízení.
2. Stiskněte **MEDIA**, zvolte **Menu Bluetooth** a potom **Změnit zařízení**.
 - > Vozidlo vyhledá dříve připojená zařízení. Detekovaná externí zařízení s příslušným názvem Bluetooth® se zobrazí na obrazovce displeje.
3. Zvolte zařízení, které chcete připojit.
 - > Připojí se externí zařízení.

Změna telefonu

1. Zkontrolujte, zda je na externím zařízení aktivován Bluetooth®. Viz příručka k externímu zařízení.
2. Stiskněte **TEL**, zvolte **Menu telefonu** a potom **Změnit telefon**.
 - > Vozidlo vyhledá dříve připojená zařízení. Detekovaná externí zařízení s příslušným názvem Bluetooth® se zobrazí na obrazovce displeje.
3. Zvolte zařízení, které chcete připojit.
 - > Připojí se externí zařízení.



Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Připojení a odpojení zařízení Bluetooth® (str. 52)

Odpojení zařízení Bluetooth®

Je-li zařízení Bluetooth® mimo dosah vozidla, automaticky se odpojí.

Po odpojení mobilního telefonu můžete v probíhajícím hovoru pokračovat prostřednictvím vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.

Funkce handsfree se deaktivuje při vypnutí motoru a při otevření dveří¹⁶.

Chcete-li odregistrovat zařízení Bluetooth® z vozidla, viz Odebrání zařízení Bluetooth® (str. 55). Vozidlo poté nebude automaticky vyhledávat zařízení.

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Připojení a odpojení zařízení Bluetooth® (str. 52)
- Media Bluetooth® (str. 51)
- Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)

Odebrání zařízení Bluetooth®

Pokud již nechcete mít dané zařízení Bluetooth® zaregistrované k vozidlu, můžete jej z vozidla odstranit (zrušit registraci). Vozidlo potom zařízení nevyhledá automaticky.

Odebrání zařízení pro média

V běžném zobrazení médií stiskněte **OK/MENU** a zvolte **Menu Bluetooth → Změnit zařízení → Vymazat zařízení**.

Odstranění telefonu

V běžném zobrazení telefonu stiskněte **OK/MENU** a zvolte **Menu telefonu → Změnit telefon → Vymazat zařízení**.

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Připojení a odpojení zařízení Bluetooth® (str. 52)
- Media Bluetooth® (str. 51)
- Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)

¹⁶ Pouze Keyless Drive.



Telefon handsfree Bluetooth®

Mobilní telefon vybavený technologií Bluetooth® může být bezdrátově připojen k vozidlu.



Funkce telefonu, přehled ovládacích prvků.

Zařízení se nejdříve musí zaregistrovat a připojit k vozidlu (str. 53).

Systém audia a médií funguje jako handsfree. Umožní dálkově ovládat výběr funkcí mobilního telefonu. Mobilní telefon je možné ovládat prostřednictvím vlastní klávesnice bez ohledu na to, zda je nebo není připojen.


Když je mobilní telefon připojen k vozidlu, lze současně streamovat audiosoubory z telefonu nebo jiného mediálního zařízení připojeného pomocí technologie Bluetooth®, viz Media Bluetooth® (str. 51). Chcete-li spravo-

vat funkce jednotlivých zdrojů, přepněte mezi hlavními zdroji **TEL** a **MEDIA**.


POZNÁMKA

S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze některé mobilní telefony. Doporučujeme, abyste si informace o kompatibilních mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného dealera Volvo.

Aktivace

Krátkým stisknutím tlačítka **TEL** se aktivuje naposledy připojený telefon. Je-li telefon již připojen a stiskne se tlačítko **TEL**, zobrazí se menu zkratk s obvykle používanými položkami menu pro telefon. Symbol  upozorňuje, že telefon je připojen.

Volání

1. Zkontrolujte, zda se nahoře na obrazovce displeje objeví symbol  a zda se funkce handsfree nachází v režimu telefonu.
2. Vytočte požadované číslo nebo v normálním zobrazení můžete otočit **TUNE** doprava, čímž se otevře telefonní seznam (str. 59), nebo doleva, čímž se otevře výpis všech hovorů.
3. Stiskněte **OK/MENU**.

Volání přerušíte tlačítkem **EXIT**.

Čtení textové zprávy¹⁷

Vozidlo převezme zprávy z připojeného telefonu a když je telefon připojen, zobrazuje pouze tyto zprávy.

Pokud na připojený telefon dorazí textová zpráva, nahoře na obrazovce se zobrazí



1. Stisknutím tlačítka **TEL** a poté **OK/MENU** otevřete **Menu telefonu**.
2. Otočením knoflíku **TUNE** zvolte **Zprávy** a stiskněte **OK/MENU**.
3. Otočte knoflík **TUNE** na zprávu, kterou chcete přečíst, a stiskněte tlačítko **OK/MENU**.
> Zpráva se zobrazí na obrazovce.
4. Stisknutím **OK/MENU** se otevře nabídka zpráv s možnostmi, např. povolit čtení zprávy systémovým hlasem, volání odesílateli zprávy nebo vymazání zprávy.

Pokud je již aktivní hlavní zdroj **TEL**, na obrazovce se zobrazí vyskakovací nabídka s novými zprávami. Stisknutím **OK/MENU** se zobrazí vybraná zpráva a současně ji přečte systémový hlas. Čtení lze přerušit tlačítkem **EXIT**.

¹⁷ Tuto funkci nepodporují všechny mobilní telefony. V některých mobilních telefonech se notifikace musí povolit.

**i POZNÁMKA**

Aby se ve vozidle zobrazily zprávy z připojeného mobilního telefonu, při připojování musí být v mobilním telefonu povoleno zrcadlení. V závislosti na mobilním telefonu lze toto aktivovat následovně:

- zobrazí se vyskakovací okno nebo oznámení, které je v telefonu akceptováno.
- akceptuje se sdílení informací v nastavení telefonu pro připojení Bluetooth® k vozidlu.


V některých případech může být pro aktivaci zrcadlení požadováno odpojení a opětovné připojení telefonu.

Související informace

- Handsfree telefon Bluetooth® - přehled (str. 57)
- Telefon handsfree Bluetooth® - nastavení audiosystému (str. 58)
- Přehled menu - Bluetooth® handsfree (str. 87)

Handsfree telefon Bluetooth® - přehled

Přehled systému pro handsfree telefon Bluetooth®.

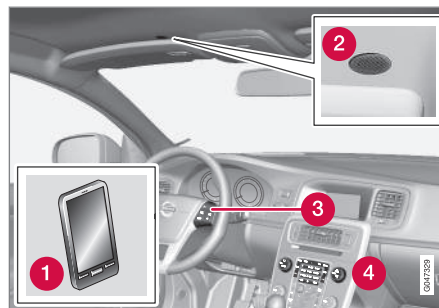

Přehled systému

- 1 Mobilní telefon
- 2 Mikrofon
- 3 Klávesnice na volantu*
- 4 Ovládací panel na středové konzole

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)
- Připojení a odpojení zařízení Bluetooth® (str. 52)

Příjem hovoru a volání

Funkce pro telefonické hovory.

Příchozí hovor

- Stisknutím tlačítka **OK/MENU** odpovíte na hovor, a to i v případě, kdy je systém audio např. v režimu **RADIO** nebo **MEDIA**.

Pro odmítnutí nebo ukončení stiskněte tlačítko **EXIT**.

Menu při hovoru

Pokud během hovoru v režimu telefonu jednou stisknete **OK/MENU**, k dispozici budou následující funkce.

- **Mobilní telefon** - hovor je převeden ze sady handsfree na mobilní telefon. U některých mobilních telefonů se spojení přeruší. Jde o zcela normální jev. Funkce handsfree se Vás dotáže, zda chcete opět připojit.
- **Ztišit** - Mikrofon audio systému je ztlumen.
- **Vytočit číslo** - možnost zavolat třetí straně pomocí kláves s čísly (aktuální hovor je převeden do režimu standby).

Výpis volání

Výpisy hovorů se přenášejí do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. V běžném zobrazení otočte knoflíkem **TUNE** doleva. Zobrazí se výpis volání.



03 Audio a média



V režimu telefonu lze zobrazit výpis volání pro připojený telefon pod položkou **Menu telefonu** → **Seznam hovorů**.

POZNÁMKA

Aby se ve vozidle zobrazil protokol volání připojeného mobilního telefonu, při připojování musí být v mobilním telefonu povoleno zrcadlení.

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Hlasové ovládání - mobilní telefon (str. 66)
- Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)
- Telefon handsfree Bluetooth® - nastavení audiosystému (str. 58)
- Telefonní seznam (str. 59)

Telefon handsfree Bluetooth® - nastavení audiosystému

Lze upravit hlasitost hovoru, hlasitost audiosystému, hlasitost vyzvánění a vyzváněcí tón.

Hlasitost hovoru

Hlasitost hovoru lze měnit jen během hovoru. Použijte klávesnici na volantu* nebo otočte knoflíkem **VOL**.

Hlasitost audiosystému

Pokud neprobíhá žádný odchozí hovor, ovládá se audio systém obvyklým způsobem otáčením knoflíku **VOL**.

Je-li při příchozím hovoru aktivní audio zdroj, automaticky se ztlumí.

Hlasitost vyzvánění

Hlasitost vyzvánění lze změnit stisknutím tlačítka **SOUND**, otočením knoflíku **TUNE** na **Hlasit. vyzván. tónu** a stisknutím tlačítka **OK/MENU**. Otáčením knoflíku **TUNE** upravte hlasitost vyzvánění. Toto nastavení uložte stisknutím tlačítka **OK/MENU**.

Vyzvánění

Pro příchozí hovory se použije vyzvánění vestavěné pro funkci handsfree.

POZNÁMKA

U některých mobilních telefonů se nevypne signál vyzvánění připojeného mobilního telefonu a vyzvánění tedy současně s vestavěným signálem systému handsfree.


Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)



Telefonní seznam

Vozidlo převezme telefonní seznam připojeného telefonu a když je telefon připojen, zobrazuje pouze tento telefonní seznam.

Aby bylo možné používat telefonní seznam, musí se v horní části obrazovky displeje nacházet symbol  a funkce handsfree musí být v režimu telefonu.

Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní informace o volajícím, potom se tyto informace zobrazí na obrazovce displeje.

POZNÁMKA

Aby se ve vozidle zobrazil telefonní seznam připojeného mobilního telefonu, při připojování musí být v mobilním telefonu povoleno zrcadlení. V závislosti na mobilním telefonu lze toto aktivovat následovně:

- zobrazí se vyskakovací okno nebo oznámení, které je v telefonu akceptováno.
- akceptuje se sdílení informací v nastavení telefonu pro připojení Bluetooth® k vozidlu.

V některých případech může být pro aktivaci zrcadlení požadováno odpojení a opětovné připojení telefonu.

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)
- Telefonní seznam - rychlé vyhledávání kontaktů (str. 59)
- Telefonní seznam - klávesnice se znaky na středové konzole (str. 60)
- Telefonní seznam - vyhledávání kontaktů (str. 60)

Telefonní seznam - rychlé vyhledávání kontaktů

V normálním zobrazení otočte knoflíkem **TUNE** doprava. Zobrazí se seznam kontaktů.

Výběr provedte otočením knoflíku **TUNE**. Pokud chcete danému kontaktu zavolat, stiskněte **OK/MENU**.

Pod jménem kontaktu je uvedeno telefonní číslo, které se standardně nastavuje. Pokud se vpravo od kontaktu zobrazí symbol ▼, je pro daný kontakt uloženo více telefonních čísel. Stisknutím tlačítka **OK/MENU** se zobrazí čísla. Otáčením ovladače **TUNE** lze změnit a vytočit číslo, které je nastaveno jako výchozí. Pro vytočení čísla stiskněte **OK/MENU**.

K hledání v seznamu kontaktů lze použít klávesnici na středové konzole, pomocí které zadáte jméno kontaktu. Funkce tlačítek, viz Telefonní seznam - klávesnice se znaky na středové konzole (str. 60).

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)
- Telefonní seznam (str. 59)



03 Audio a média

Telefonní seznam - klávesnice se znaky na středové konzole

Tabulka - znaky dostupné v telefonním seznamu.


Tlačítko	Funkce
1	Mezera . , - ? @ : ; / () 1
2 ABC	A B C Å Ä Æ À Ç 2
3 DEF	D E F È É 3
4 GHI	G H I ì 4
5 JKL	J K L 5
6 MNO	M N O Ö Ø Ñ Ò 6
7 PQRS	P Q R S ß 7
8 TUV	T U V Ü Û 8
9 WXYZ	W X Y Z 9
0 +	+ 0 p w
#INFO	# *

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)
- Telefonní seznam (str. 59)

Telefonní seznam - vyhledávání kontaktů

Vyhledání kontaktů v telefonním seznamu (str. 59).

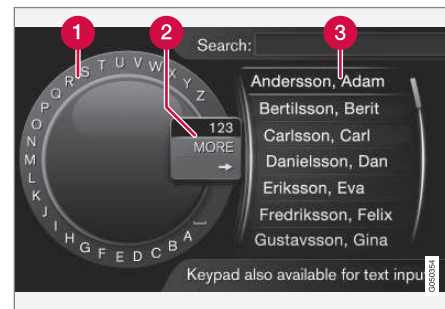

Vyhledávání pomocí kolečka.

- 1 Seznam znaků
- 2 Změna režimu zadávání (viz následující tabulka)
- 3 Telefonní seznam

Pokud chcete vyhledat kontakt, přejděte v režimu telefonu na **Menu telefonu** → **Kontakty**.

1. Otočte knoflík **TUNE** na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte **OK/MENU**. Dále lze použít tlačítka s čísly a písmeny na ovládacím panelu na středové konzole.



2. Pokračujte dalším písmenem atd. Výsledek hledání se zobrazí v telefonním seznamu (3).
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na čísla nebo speciální znaky nebo pokud chcete přejít do telefonního seznamu, otočte **TUNE** na jednu z možností (viz vysvětlení v tabulce dole) v seznamu (2) pro změnu režimu zadávání a stiskněte **OK/MENU**.

123/ABC	Mezi písmeny a čísla přepínejte tlačítkem OK/MENU .
DALŠÍ	Zadávání speciálních znaků nastavíte tlačítkem OK/MENU .
=>	Dostanete se do telefonního seznamu (3). Otočením TUNE zvolíte kontakt. Po stisknutí tlačítka OK/MENU se zobrazí uložení čísla a ostatní informace.

Krátkým stisknutím tlačítka **EXIT** vymažete zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka **EXIT** vymažete všechny zadané znaky.

Pokud stisknete na středové konzole klávesu s číslem, když je zobrazeno textové kolečko (viz předchozí obrázek), na obrazovce se objeví nový seznam znaků. Opakovaně stisknete klávesu s číslem, dokud se neobjeví požadované písmeno nebo číslice. Potom klávesu uvolněte. Pokračujte s dalšími písmeny nebo číslicemi. Po stisknutí tlačítka

bude dané zadání potvrzeno, až stisknete další tlačítko.

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56)

Hlasové ovládání

Funkce hlasového ovládání umožňuje řidiči hlasem aktivovat některé funkce v systému multimédií, rádiu, mobilním telefonem připojeném k rozhraní Bluetooth® nebo v navigačním systému Volvo.*



POZNÁMKA

- Informace o hlasovém ovládání mobilního telefonu v této kapitole popisují použití hlasových povelů k ovládání mobilního telefonu připojeného přes rozhraní **Bluetooth®**. Podrobné informace o použití mobilního telefonu, který je připojen přes rozhraní Bluetooth®, viz Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56).
- Navigační systém Volvo* je dodáván se samostatnou doplňkovou příručkou, ve které najdete další informace o ovládání hlasem a o hlasových povelích, které se používají k ovládání tohoto systému.

Hlasové povelé představují pohodlné řešení, které zabraňuje rozptylování řidiče, který se pak může soustředit na jízdu a věnovat pozornost dopravní situaci.



VAROVÁNÍ

Za bezpečné řízení vozu a dodržování všech platných předpisů týkajících se provozu na komunikacích je vždy odpovědný řidič.

Funkce hlasového ovládání umožní řidiči hlasem aktivovat některé funkce v systému multimédií, rádiu, mobilním telefonem připojeném k rozhraní Bluetooth® nebo v navigačním systému Volvo*. Přitom řidič může mít po celou dobu ruce na volantu. Vstupní data jsou zadávána ve formě dialogu - uživatel vyslovuje pokyny a systém slovně reaguje. Systém hlasového ovládání používá stejný mikrofon jako systém handsfree Bluetooth® (viz Handsfree telefon Bluetooth® - přehled (str. 57)). Reakce systému hlasového ovládání se ozývá z reproduktorů vozidla.

Začínáme pracovat se systémem rozpoznávání hlasu



Klávesnice na volantu.

1 Tlačítko pro rozpoznávání hlasu

- Stisknutím tlačítka pro rozpoznávání hlasu (1) aktivujete systém a začnete dialog s hlasovými povely. Na obrazovce displeje na středové konzole bude systém zobrazovat nejčastěji používané povely.

Při použití systému rozpoznávání hlasu pamatujte na následující:

- Chcete-li vydat povel, začněte mluvit, až se ozve tón, a to běžným hlasem a běžnou rychlostí.
- Nemluvte, když systém odpovídá (během této doby systém pokynům nerozumí).
- Dveře, okna a střešní okno* ve voze musí být zavřeny.
- V prostoru pro cestující by mělo být ticho.

POZNÁMKA

Pokud řidič neví, jaký povel má použít, může říct „Nápověda“ - a systém nabídne několik různých povelů, jaké lze v dané situaci použít.

Hlasové ovládání lze zablokovat:

- vyslovením „Zrušit“
- Stiskněte **EXIT** nebo jiné tlačítko hlavního zdroje (např. **MEDIA**).

Připojení mobilního telefonu

Než budete moci použít hlasové povely pro mobilní telefon, musí se mobilní telefon připojit přes handsfree sadu Bluetooth® a musí se zaregistrovat. Pokud vyslovíte povel a mobilní telefon není připojen, systém vás na tuto skutečnost upozorní. Informace o registraci a připojování mobilního telefonu, viz Registrace a připojování mobilního telefonu, viz Registrace a připojování zařízení Bluetooth® (str. 53).


Související informace

- Jazykové možnosti pro hlasové ovládání (str. 63)
- Funkce nápovědy pro hlasové ovládání (str. 63)
- Hlasové ovládání - nastavení (str. 64)
- Hlasové ovládání - hlasové povely (str. 65)
- Hlasové ovládání - rychlé povely (str. 65)




Jazykové možnosti pro hlasové ovládání

Možnosti jazyka pro hlasové ovládání (str. 61) se volí v systému nabídek **MY CAR**, viz **MY CAR** (str. 14).

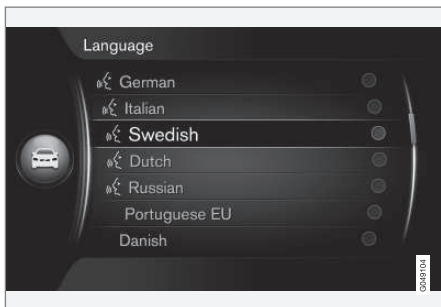

Seznam jazyků.

Rozpoznávání hlasu není k dispozici pro všechny jazyky. Jazyky, u kterých je rozpoznávání hlasu k dispozici, jsou v seznamu jazyků označeny ikonou - . Změna jazyka se provádí v menu **MY CAR**, viz **MY CAR** (str. 14).

POZNÁMKA

Změna jazyka pro hlasové ovládání není možná bez současné změny jazyka celého systému nabídek.

Související informace

- Funkce nápovědy pro hlasové ovládání (str. 63)
- Hlasové ovládání - nastavení (str. 64)

Funkce nápovědy pro hlasové ovládání

Funkce nápovědy pomáhá poznat systém hlasového ovládání (str. 61) a umožňuje systému hlasového ovládání naučit se váš hlas a přízvuk.

- **Hlasové pokyny:** Funkce, která vám usnadní seznámení se systémem a postupem pro vydávání povelů.
- **Učení hlasu:** Funkce, která umožní systému rozpoznání hlasu naučit se rozpoznávat váš hlas a akcent. Funkce umožňuje naučit hlasy jednoho uživatelského profilu.
- **Stručné pokyny:** Funkce, která přečte stručné pokyny o funkci systému.





POZNÁMKA

Hlasové povelů a učení hlasu lze spustit pouze, pokud je vůz zaparkován.

Hlasové pokyny

Pokyny lze spustit v systému nabídek **MY CAR** v položce **Nastavení** → **Nastavení hlasového ovládání** → **Výukový program**. Popis systému menu, viz **MY CAR** (str. 14).

Pokyny jsou rozděleny do 3 lekcí. Každá lekce trvá přibližně 5 minut. Systém začne první lekcí. Chcete-li přeskočit lekci a přejít na další, stisknete možnost . Chcete-li přejít na předchozí lekci, stisknete možnost .



Chcete-li ukončit pokyny, stiskněte možnost **EXIT**.

Úprava hlasu

Systém zobrazí řadu frází, které máte vyslovit. Úpravu hlasu lze spustit v systému nabídek **MY CAR** v položce **Nastavení** → **Nastavení hlasového ovládání** → **Adaptace mluvíčího**. Popis systému menu, viz **MY CAR** (str. 14).

Po dokončení úpravy hlasu nezapomeňte vybrat profil (str. 64) **Školený uživatel** pod položkou **Nastavení uživatele**.

Stručné pokyny

Systém přečte stručné pokyny pro hlasové ovládání. Pokyny se spustí stisknutím tlačítka pro hlasové ovládání (str. 61) a vyslovením „**Stručné pokyny**“.

Související informace

- Jazykové možnosti pro hlasové ovládání (str. 63)
- Hlasové ovládání - nastavení (str. 64)

Hlasové ovládání - nastavení

Lze provést řadu nastavení systému hlasového ovládání (str. 61).

- **Uživatelské nastavení** - Hlasový profil lze nastavit v systému nabídek **MY CAR** pod položkou **Nastavení** → **Nastavení hlasového ovládání** → **Nastavení uživatele**. Vyberte možnost **Výchozí** nebo **Školený uživatel**. **Školený uživatel** lze vybrat pouze pokud bylo provedeno učení hlasu (str. 63). Popis systému menu, viz **MY CAR** (str. 14).
- **Rychlost syntetického hlasu** - Rychlost čtení pro systémový dynamický (nikoli předem nahraný) hlas převodu textu na řeč lze změnit v systému nabídek **MY CAR** pod položkou **Nastavení** → **Nastavení hlasového ovládání** → **Rychlost TTS**. Vyberte **Rychlá**, **Střední** nebo **Pomalá**. Popis systému menu, viz **MY CAR** (str. 14).
- **Hlasitost hlasového ovládání** - Hlasitost systémového hlasu lze změnit stisknutím tlačítka **SOUND**, otočením knoflíku **TUNE** na **Hlasitost hlas.ovl.** a stisknutím tlačítka **OK/MENU**. Otáčením knoflíku **TUNE** lze změnit nastavení hlasitosti a tlačítkem **OK/MENU** se nastavení uloží.

Související informace

- Jazykové možnosti pro hlasové ovládání (str. 63)
- Funkce nápovědy pro hlasové ovládání (str. 63)



Hlasové ovládání - hlasové povely

Je možné hlasovým ovládním (str. 61) ovládat některé funkce v systému multimédií a v mobilním telefonu připojeném přes rozhraní Bluetooth® pomocí předem definovaných hlasových povelů.

Řidič zahájí dialog s hlasovými povely tím, že stiskne tlačítko pro rozpoznávání hlasu (str. 61).

Po zahájení dialogu se na obrazovce displeje zobrazují běžně používané povely.

Jakmile si řidič na systém zvykne, může rozhovor urychlit a vynechat náповědu systému. K tomu stačí krátce stisknout tlačítko rozpoznávání hlasu.

Povely lze vydávat několika způsoby

Povel k vyhledání audiostopy na přehrávači médií lze vydat v několika krocích nebo jako stručný povel:

- „**Prohledávání médií**“ > „**Stopa**“ - Vyslovte „**Prohledávání médií**“, počkejte na odpověď systému a pokračujte vyslovením „**Stopa**“.

nebo

- "**Hledat stopu**" - Postupně vyslovte krátký povel.

Související informace

- Hlasové ovládání - rychlé povely (str. 65)
- Hlasové ovládání - mobilní telefon (str. 66)
- Hlasové ovládání - rádio (str. 67)
- Hlasové ovládání - multimédia (str. 67)

Hlasové ovládání - rychlé povely

Hlasové ovládání (str. 61) se provádí pomocí celé řady předem nadefinovaných rychlých povelů.

Rychlé povely pro multimediální systém a telefon najdete v systému nabídek **MY CAR** pod položkou **Nastavení** → **Nastavení hlasového ovládání** → **Seznam pokynů** → **Globální pokyny, Telefonní pokyny, Pokyny pro média, Pokyny pro rádio a Navigační pokyny***. Popis systému menu, viz MY CAR (str. 14).

Text náповědy pro každý povel informuje, zda lze povel použít ve všech zdrojích nebo pouze v jednom.

Související informace

- Hlasové ovládání - hlasové povely (str. 65)
- Hlasové ovládání - mobilní telefon (str. 66)
- Hlasové ovládání - rádio (str. 67)
- Hlasové ovládání - multimédia (str. 67)



Hlasové ovládání - mobilní telefon

Hlasové ovládání (str. 61) slouží např. pro volání kontaktu nebo vytočení čísla mobilního telefonu připojeného přes rozhraní Bluetooth®.

Následující dialogy jsou pouze příklady; odezva systému se může lišit podle situace.

Vytočení čísla

Systém rozezná čísla **0** (nula) až **9** (devět). Tato čísla můžete vyslovovat samostatně, po skupinách několik číslic nebo jako celé číslo najednou. Systém nerozezná čísla větší než **9** (devět). Například nerozezná čísla **10** (deset) nebo **11** (jedenáct).

Následující dialog s hlasovými povely vytočí číslo.

1. Uživatel zahájí rozhovor slovy: „**Vytočte číslo**“.
 - > Systém odpoví „**Vyslovte číslo**“.
2. Začněte vyslovovat číslice z čísla telefonu (vyslovujte číslice v jednotlivých skupinách, tj. **Šest-osm-sedm** atd.).
 - > V pauze bude systém opakovat poslední vyslovenou skupinu číslic.
3. Pokračujte ve vyslovování čísel. Po vyslovení celého čísla skončete vyslovením „**OK**“.
 - > Systém vytočí číslo.

Číslo, které jste vyslovili, můžete změnit, a to tak, že vyslovíte „**Oprava**“ (vymaže se

poslední vyslovená skupina čísel) nebo „**Vymazat**“ (vymaže se celé vyslovené číslo telefonu). Po vyslovení „**Opakovat**“ systém přečte celé vyslovené číslo.

Zavolat kontakt

Následující dialog s hlasovými povely vytočí kontakt v telefonním seznamu.

1. Uživatel zahájí rozhovor slovy: „**Zavolat kontakt**“.
 - > Systém odpoví „**Vyslovte jméno**“.
2. Vyslovte jméno kontaktu.
 - > Pokud je nalezen pouze jeden kontakt, systém zavolá tento kontakt; v opačném případě pokračuje systém v zadávání pokynů k nalezení správného kontaktu.

Pokud je u kontaktu v telefonním seznamu zadáno více čísel, můžete za jménem např. vyslovit „**Mobil**“ nebo „**Zaměstnání**“, abyste pomohli systému s výběrem.

Další povely

Další povely hlasového ovládání mobilního telefonu jsou k dispozici v systému nabídek

MY CAR pod položkou **Nastavení** →

Nastavení hlasového ovládání → **Seznam pokynů** → **Telefonní pokyny**. Popis systému menu, viz **MY CAR** (str. 14).

Související informace

- Hlasové ovládání - rádio (str. 67)
- Hlasové ovládání - multimédia (str. 67)



Hlasové ovládání - rádio

Hlasové ovládání (str. 61) lze použít např. ke změně stanice rádia.

Následující dialogy jsou pouze příklady; odezva systému se může lišit podle situace.

Změna stanice

Následující dialog s hlasovými povely změní rozhlasovou stanici.

1. Uživatel zahájí rozhovor slovy: „**Vyberte stanici**“.
> Systém odpoví „**Vyslovte název stanice**“.
2. Vyslovte název rozhlasové stanice.
> Systém přejde na vysílání dané rozhlasové stanice.

Změna frekvence

Systém rozumí číslům od **87,5** (osmdesát sedm celých pět) do **108,0** (sto osm celých nula).

Následující dialog s hlasovými povely změní rozhlasovou frekvenci.

1. Uživatel zahájí rozhovor slovy: „**Frekvence**“.
> Systém odpoví „**Vyslovte frekvenci**“.
2. Vyslovte frekvenci mezi 87,5 a 108,0 MHz.
> Systém přeladí na tuto frekvenci.

Další povely

Další povely hlasového ovládání rádia jsou k dispozici v systému nabídek **MY CAR** pod položkou **Nastavení** → **Nastavení hlasového ovládání** → **Seznam pokynů** → **Pokyny pro rádio**. Popis systému menu, viz MY CAR (str. 14).

Související informace

- Hlasové ovládání - mobilní telefon (str. 66)
- Hlasové ovládání - multimédia (str. 67)

Hlasové ovládání - multimédia

Hlasové ovládání (str. 61) slouží v multimediálním systému např. pro změnu zdroje nebo stopy.

Následující dialogy jsou pouze příklady; odezva systému se může lišit podle situace.

Změna zdroje

Následující dialog s hlasovými povely změní zdroj médií.

- Uživatel zahájí rozhovor slovy: „**Disk**“.
> Systém se přepne na přehrávač CD/DVD.

Na jiné zdroje lze přepnout pomocí vyslovení např. „**Bluetooth**“, „**TV**“ nebo „**USB**“. Zdroje, na které lze přepnout, závisí na momentálně připojených zařízeních a na tom, zda jsou ve zdroji vložena přehrávatelná média. Pokud není některý zdroj médií k dispozici, systém vysvětlí důvod.

Změna stopy

Systém pracuje s čísly od **0** (nula) do **99** (devadesát devět). Čísly vyšší než **99** (devadesát devět) systém nezpracuje, např. **100** (sto) nebo **101** (sto jedna) nelze použít.



03 Audio a média



Následující dialog s hlasovými povely změní stopu.

1. Uživatel zahájí rozhovor slovy: „**Vyberte stopu**“.
> Systém odpoví „**Vyslovte číslo stopy**“.
2. Vyslovte číslo stopy (jako jedno číslo, tj. „**Dvacet-tři**“, nikoli „**Dva-tři**“).
> Systém změní číslo stopy na aktivním zdroji médií.

Vyhledávání na médiu

Následující dialog hlasového ovládání slouží k vyhledávání na médiu.

1. Uživatel zahájí rozhovor slovy: „**Vyhledávání médií**“.
> Systém zobrazí číslovaný seznam možných vyhledávacích kategorií a odpoví „**Vyberte číslo řádku nebo vyslovte kategorii pro vyhledávání v médiích**“.
2. Vyslovte číslo řádku nebo kategorii vyhledávání.
> Systém poskytne další pokyny pro vyhledání správného média.

Další povely

Další povely hlasového ovládání multimediálního systému jsou k dispozici v systému nabídek **MY CAR** pod položkou **Nastavení** → **Nastavení hlasového ovládání** → **Seznam**

pokynů → **Pokyny pro média**. Popis systému menu, viz **MY CAR** (str. 14).

Související informace

- Hlasové ovládání - mobilní telefon (str. 66)
- Hlasové ovládání - rádio (str. 67)

Vozidlo připojené k Internetu

Po připojení vozidla k internetu můžete využívat, například, služby navigace, internetové rádio a hudební služby, a to přes aplikace apps (str. 71). Dále můžete používat internetový prohlížeč (str. 73), který je integrován do vozidla.



Pokud je vozidlo připojeno k internetu, můžete používat doplňkové programy (apps). Dostupné aplikace se mohou lišit, ale typově jsou to např. navigační služby, sociální sítě, internetové rádio a hudební služby. Vozidlo je vybaveno jednoduchým webovým prohlížečem pro vyhledávání a zobrazování informací z internetu.



K internetu se můžete připojit přes modem integrovaný do vozidla (str. 70)*¹⁸ nebo přes mobilní telefon a Bluetooth®. Mobilní telefon je nutné nejprve zaregistrovat a připojit k vozidlu. Poté se automaticky připojí.

Pokud se připojujete přes mobilní telefon, můžete využívat další funkce mobilního telefonu, např. můžete číst textové zprávy nebo můžete volat, viz Telefon handsfree Bluetooth® (str. 56).

Mobilní telefon a síťový operátor musí podporovat šíření internetového připojení (šíření internetového připojení), a předplatné musí zahrnovat datové služby.

i POZNÁMKA

Data se přenášejí přes internet (přenos dat), což může být účtováno.

Aktivace datového roamingu může být ještě navíc zpoplatněna.

Informace o nákladech na datový přenos získáte u svého operátora.

Připojte vozidlo k Internetu

Vyberte variantu připojení:

- **Bluetooth®**

1. Mobilní telefon se nejdříve musí zaregistrovat a připojit k vozidlu (str. 53).

2. Je-li vozidlo již připojeno k telefonu, stiskněte **MY CAR**, zvolte **Nastavení** → **Nastavení internetu** → **Bluetooth**.

V budoucnu se vozidlo připojí automaticky.

- **Modem vozidla*¹⁹**

Chcete-li se připojit pomocí modemu vozidla, viz Modem vozidla* (str. 70).

Zrušení síťového připojení



Stiskněte **MY CAR**, vyberte **Nastavení** → **Nastavení internetu** → **Žádné**. Vozidlo se nepřipojí k internetu.

Žádné nebo slabé připojení k Internetu

Množství přenesených dat závisí na službách resp. programech apps, které ve vozidle používáte. Například, audio streaming může

vyžadovat velké množství dat, takže potřebujete dobré připojení a silný signál.

- **Mobilní telefon k vozidlu**

Rychlost připojení před Bluetooth se může lišit podle umístění mobilního telefonu ve vozidle. Chcete-li zvýšit sílu signálu, přemístěte mobilní telefon blíže k audiosystému a systému médií vozidla. Zkontrolujte, že není v dosahu žádné rušení.

- **Mobilní telefon k síti**

Rychlost mobilní sítě se mění v závislosti na pokrytí v daném místě. V tunelech, v horách, v hlubokých údolích nebo v budovách se připojení k síti může zhoršit. Rychlost závisí také na smlouvě s vaším síťovým operátorem.

i POZNÁMKA

V případě problémů s datovým přenosem kontaktujte vašeho operátora.

Související informace

- Symboly na obrazovce (str. 31)
- Změna majitele (str. 10)

¹⁸ Pouze vozidla se službou Volvo On Call


¹⁹ Pouze vozidla se službou Volvo On Call



Modem vozidla*20

Vozidlo je vybaveno modemem, který lze použít k připojení vozidla k internetu. Lze rovněž šířit internetové připojení pomocí Wi-Fi.

Připojení k internetu

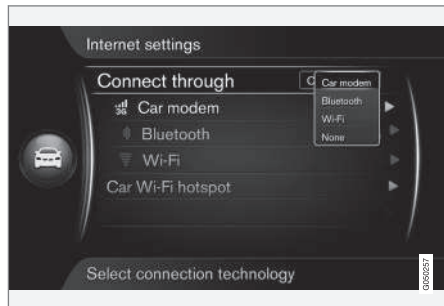

1. Vložte vaši osobní kartu SIM do držáku umístěného ve schránce v přístrojové desce.
2. Stiskněte **MY CAR**, vyberte **Nastavení** → **Nastavení internetu** → **Modem ve vozidle**.
 - > Vozidlo je nyní připojeno k Internetu a lze využívat funkce Internetu; viz Vozidlo připojené k Internetu (str. 68).

Chcete-li vypnout připojení k internetu, stiskněte tlačítko **MY CAR** a vyberte možnost

Nastavení → Nastavení internetu → Modem ve vozidle → Žádné.


POZNÁMKA

Data se přenášejí přes internet (přenos dat), což může být účtováno.

Aktivace datového roamingu může být ještě navíc zpoplatněna.

Informace o nákladech na datový přenos získáte u svého operátora.

Sdílený hotspot Wi-Fi

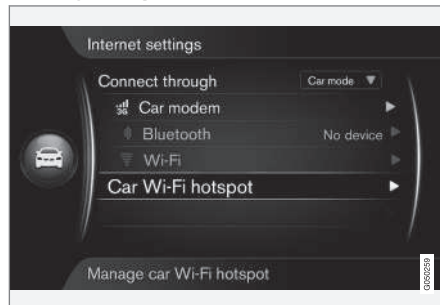

Když je vozidlo připojeno k internetu přes modem vozidla, je možné šířit připojení k internetu (hotspot Wi-Fi), takže modem vozidla může být využíván dalšími zařízeními.

Operátor (karta SIM) musí podporovat šíření internetového připojení (šíření internetového připojení).

1. Stiskněte **MY CAR**, zvolte **Nastavení** → **Nastavení internetu** → **Wi-Fi hotspot pro vozidlo**

Zadejte název sítě Wi-Fi (SSID) a zadejte heslo. Název by měl mít 6-32 znaků, heslo 10-63 znaků. Název i heslo lze později změnit.

2. Hotspot Wi-Fi vozidla aktivujte zaškrtnutím políčka.
 - > Nyní se mohou externí zařízení připojit k hotspotu Wi-Fi vozidla.

Chcete-li deaktivovat šíření internetového připojení, zrušte zaškrtnutí u políčka.

POZNÁMKA

Pokud aktivujete hotspot Wi-Fi, váš síťový operátor si za to může účtovat další poplatky.

Informace o nákladech na datový přenos získáte u svého operátora.

Hotspot Wi-Fi vozidla umožňuje připojit až 8 zařízení. Počet připojených zařízení se zobrazí po stisknutí tlačítka **MY CAR** - zvolte **Nastavení** → **Nastavení internetu**.

²⁰ Pouze vozidla se službou Volvo On Call.



Počet zařízení připojených k hotspotu Wi-Fi vozidla.

Chcete-li zobrazit zařízení, která jsou připojena k hotspotu Wi-Fi ve vozidle, stiskněte **MY CAR**, zvolte **Nastavení** → **Nastavení internetu** → **Wi-Fi hotspot pro vozidlo**.

Technologie a zabezpečení hotspotu Wi-Fi

Pro alokování hotspotu Wi-Fi se používá frekvence 2,4 GHz. Pokud jsou současně na téže frekvenci provozována další zařízení, může dojít k výpadkům výkonu.

- Frekvence - 2,4 GHz.
- Normy - 802.11 b/g/n.
- Certifikát zabezpečení - WPA2-AES-CCMP.
- Anténa modemu vozidla je namontovaná na střeše vozidla.

Žádné nebo slabé připojení k Internetu

Viz Vozidlo připojené k Internetu (str. 68).

Související informace

- Vozidlo připojené k Internetu (str. 68)
- Symboly na obrazovce (str. 31)

Apps

Aplikace (apps) jsou aplikace, které se používají, když je vozidlo připojeno k internetu. Dostupné aplikace se liší, ale typově jsou to např. navigační služby, sociální sítě, internetové rádio a hudební služby.

Základní použití, viz Použití systému (str. 27) a Navigace v nabídkách (str. 29).

Chcete-li používat aplikace, vozidlo musí být nejprve připojeno k Internetu (str. 68).

Pokud je vozidlo připojeno k bezdrátové síti, v horním pravém rohu obrazovky se zobrazí symbol (str. 31). Pokud není k dispozici žádné připojení, bude to oznámeno na obrazovce.

i POZNÁMKA

Data se přenášejí přes internet (přenos dat), což může být účtováno.


Aktivace datového roamingu může být ještě navíc zpoplatněna.

Informace o nákladech na datový přenos získáte u svého operátora.



Stiskněte tlačítko připojení  na středové konzole a zvolte **Aplikace Apps**. Zobrazí se dostupné aplikace apps²¹. Vyberte v seznamu aplikaci a stiskněte tlačítko **OK/MENU**.

Aplikace se stahují z Internetu do vozidla a spouští se ve vozidle. Aplikace apps se stahují (aktualizují) při každém spuštění. To znamená, že k použití těchto aplikací vždy potřebujete připojení k síti.

Některé aplikace vyžadují informace o poloze. Pokud je vyžadována informace o poloze, na obrazovce se objeví .

Přihlášení

Některé aplikace a služby vyžadují přihlášení. Existují dva druhy:

- Některé aplikace mohou vyžadovat registraci u poskytovatele aplikace nebo

služby. Aplikace vás po spuštění informuje o tom, že se musíte přihlásit. Chcete-li se zaregistrovat, postupujte podle pokynů na obrazovce. Další možností je přihlásit se podle existujícího účtu.

- Některé aplikace a služby vyžadují přihlášení s osobním Volvo ID. Zaregistrujte se nebo využijte existující účet a získáte přístup k řadě výhodných služeb, např. posílání adresy z mapové služby na internetu přímo do navigační aplikace nebo navigačního systému Volvo^{*22}. Další informace a postup vytvoření účtu - viz Volvo ID (str. 11).

Navigační služby

Navigační služby informují o cestách, které vedou do nastaveného cíle. Nelze zaručit, že všechny doporučené směry budou spolehlivé, protože může nastat situace, kterou navigační systém nezvládne (např. náhlá změna počasí).



VAROVÁNÍ

Dodržujte následující požadavky.

- Soustřeďte se na cestu a věnujte se pouze řízení.
- Dodržujte platná pravidla silničního provozu a jezděte podle zdravého rozumu.
- S ohledem na počasí nebo roční období, které mají vliv na kvalitu vozovky, mohou být některá doporučení méně spolehlivá.



POZNÁMKA

Lze provést upgrade na Sensus Navigation, který obsahuje další funkce a aktualizaci mapových dat. Kontaktujte svého dealera.

Související informace

- Symboly na obrazovce (str. 31)
- Webový prohlížeč (str. 73)
- Změna majitele (str. 10)

²¹ Tyto aplikace se mohou postupem času lišit v závislosti na úrovni výbavy a na trhu.

²² Sensus Navigation.



Webový prohlížeč

Vozidlo je vybaveno vestavěným webovým prohlížečem pro vyhledávání a zobrazování informací z Internetu.

Základní informace o ovládání najdete v kapitole o fungování systému (str. 27) a ovládání menu (str. 29).

Jedná se o jednoduchý webový prohlížeč, který podporuje u textu i obrázku standard HTML 4. Webový prohlížeč nepodporuje video, audio ani pohyblivé obrázky. Soubory nelze stahovat ani ukládat.

Chcete-li používat webový prohlížeč, vozidlo musí být nejprve připojeno k Internetu (str. 68).

i POZNÁMKA


Data se přenášejí přes internet (přenos dat), což může být účtováno.

Aktivace datového roamingu může být ještě navíc zpoplatněna.

Informace o nákladech na datový přenos získáte u svého operátora.

i POZNÁMKA


Webový prohlížeč není k dispozici během jízdy.

Stiskněte tlačítko Connect ve středové konzole  a vyberte **Webový prohlížeč**.

Je-li systém připojen k internetu přes Bluetooth®, vpravo nahoře na obrazovce se zobrazí symbol (str. 31) Bluetooth®.

Pokud není k dispozici žádné připojení, bude to oznámeno na obrazovce.

Vyhledávání

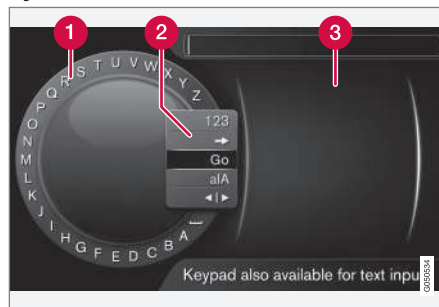

Vyhledávání pomocí kolečka.

- 1** Seznam znaků.
- 2** Změna režimu zadávání (viz následující tabulka).
- 3** Naposledy navštívené webové stránky (historie).

Pomocí kolečka zadejte webovou adresu URL, např. <http://mobile.volvocars.com>.

1. Otočte knoflík **TUNE** na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte **OK/MENU**. Dále lze použít tlačítka s čísly a písmeny na ovládacím panelu na středové konzole.
2. Pokračujte dalším písmenem atd.
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na čísla nebo speciální znaky, zavést zadanou adresu nebo pokud chcete přejít do historie, otočte **TUNE** na jednu z možností (viz vysvětlení v tabulce) v seznamu (2) pro změnu režimu zadávání a stiskněte **OK/MENU**.

123/ABC	Mezi písmeny a čísly přepínejte tlačítkem OK/MENU .
=>	Dostanete se do historie (3). Otočením knoflíku TUNE vyberte webovou adresu URL, a stisknutím tlačítka OK/MENU přejděte na tuto adresu.
Jdi	Zavede se zadaná webová adresa URL pomocí OK/MENU .



03 Audio a média



aIA	Mění se mezi malými a velkými písmeny pomocí OK/MENU .
◀▶	Změní textové kolečko na pole Adresa: . Kurzor posuňte pomocí TUNE . Vymaže překlep pomocí EXIT . Vráť se na textové kolečko - stiskněte OK/MENU .
	Upozorňujeme, že tlačítka s písmeny a číslicemi na ovládacím panelu lze použít k upravování pole Adresa: .

Krátkým stisknutím tlačítka **EXIT** vymažete zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka **EXIT** vymažete všechny zadané znaky.


Pokud stisknete na středové konzole klávesu s číslem, když je zobrazeno textové kolečko (viz předchozí obrázek), na obrazovce se objeví nový seznam znaků. Opakovaně stisknete klávesu s číslem, dokud se neobjeví požadované písmeno. Potom klávesu uvolněte. Pokračujte dalším písmenem atd. Po stisknutí tlačítka bude dané zadání potvrzeno, až stisknete další tlačítko.

Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající klávesu s číslem.

Navigace ve webovém prohlížeči

Otáčením knoflíku **TUNE** navigujte mezi odkazy nebo procházejte webovou stránkou.

Stisknutím tlačítka **OK/MENU** aktivujete výběr/zvýrazněný odkaz.

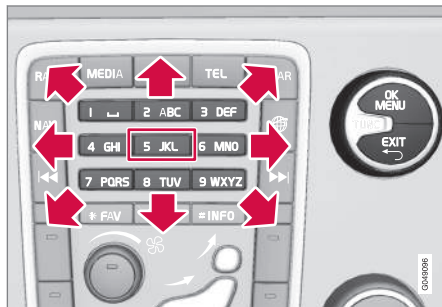

Pohyb kurzoru na webové stránce.

Kurzorem lze volně pohybovat po stránce pomocí klávesnice na středové konzole.

Vyskakovací nabídku lze otevřít tlačítkem s číslem **5** ve středové konzole. Případně lze kurzor přesunout na neklikatelnou oblast a stisknout tlačítko **OK/MENU**.

Funkce

Dostupné funkce lze otevřít tlačítkem **5** pro vyskakovací nabídku na středové konzole. Případně lze kurzor přesunout na neklikatelnou oblast a stisknout tlačítko **OK/MENU**.

- **Zpět** - Vráť se na předchozí stránku.
- **Dopředu** - Pokud jste se vrátili, lze přejít dopředu na stránku.
- **Obnovit** - Aktualizuje stránku.

- **Stop** - Ukončí načítání stránky a vrátí se zpět.
- **Nová karta** - Vytvoří se nová karta/stránka. Současně můžete mít otevřené až čtyři karty.
- **Zavřít kartu** - Zavře kartu/stránku.
- **Přiblížit/Oddálit** - Přiblíží/oddálí stránku.
- **Přidat záložku/Vymazat záložku** - Namísto zadávání adresy webové stránky při každém navštívení lze uložit rychlý odkaz (záložku) na danou stránku. Lze uložit maximálně 20 záložek.
- **Nastavení** - Úprava zobrazení internetového prohlížeče a práce s informacemi, další informace - viz dále.

Nastavení

- **Záložky** - **Přejmenovat**, **Znovu uspořádat** nebo **Vymazat**.
- **Filtrování obsahu** - Zobrazení webových stránek lze upravit, aby vám lépe vyhovovalo. Aktivovat/deaktivovat lze následující funkce: **Zobrazit obrázky**, **Blokovat vyskakovací okna** a **Povolit JavaScript**.
- **Akceptovat cookies** - Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají. Umožní na webových stránkách využívat jisté funkce. Dále má majitel webové stránky k dispozici statistické údaje např. o stránkách, které si návštěvníci prohlížejí.



- **Velikost textu** - Zvolte požadovanou velikost znaků: **Velký**, **Střední** nebo **Malý**.
- **Vymazat data prohlížeče** – **Vymažou se cookies, historie prohlížeče a cache.**
- **Možnosti klávesy oblíbených FAV** - Lze přiřadit některé funkce tlačítku **FAV**. Přiřazená funkce se pak aktivuje pouhým stisknutím tlačítka **FAV**, viz Oblíbené (str. 32).

Související informace

- Přehled nabídky - webový prohlížeč (str. 88)
- Symboly na obrazovce (str. 31)
- Změna majitele (str. 10)
- Přehled nabídky - webový prohlížeč (str. 88)

TV*

Obraz televize se zobrazí pouze, když vozidlo stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí vyšší než 6 km/h, obraz zmizí. Přesto po celou dobu slyšíte zvuk. Obraz se objeví, jakmile se vozidlo zastaví.



Funkce TV, přehled ovládání.

Základní informace o přehrávání a navigaci najdete v kapitole o fungování systému (str. 27) a ovládání menu (str. 29). Podrobný popis najdete dále.

i POZNÁMKA

Tento systém podporuje pouze vysílání TV v zemích, kde se vysílá ve formátu MPEG-2 nebo MPEG-4 podle standardu DVB-T. Tento systém nepodporuje analogové vysílání.

i POZNÁMKA

Obraz televize se zobrazí pouze, když vozidlo stojí. Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí vyšší než 6 km/h, obraz zmizí. Přesto po celou dobu slyšíte zvuk. Obraz se objeví, jakmile se vozidlo zastaví.

i POZNÁMKA

Příjem závisí na síle a kvalitě signálu. Na přenos může mít vliv celá řada okolností, např. vysoké budovy nebo vzdálený TV vysílač. Míra pokrytí často závisí na území, ve kterém se zrovna v daném státě nacházíte.

i DŮLEŽITÉ

V některých zemích je pro tento výrobek nutná TV licence.

Sledování TV

- Stiskněte **MEDIA** a otáčejte **TUNE**, dokud **TV** se na obrazovce displeje nezobrazí **OK/MENU**.
 - > Spustí se vyhledávání a za chvíli se zobrazí naposledy používaný kanál.

Změna kanálů

Kanál můžete změnit následujícím způsobem:



- Otočte knoflíkem **TUNE**. Zobrazí se seznam všech kanálů, které jsou v této oblasti k dispozici. Pokud je některý z těchto kanálů již uložen do předvolby,



03 Audio a média



vpravo od názvu kanálu se objeví číslo předvolby. Otáčejte dále knoflíkem **TUNE**, dokud se nezobrazí požadovaný kanál. Stiskněte tlačítko **OK/MENU**.

- Můžete stisknout tlačítka předvolby (0-9).
- Krátkým stisknutím tlačítek  /  se zobrazí další kanál, který je v této oblasti dostupný.

POZNÁMKA

Pokud vůz přešel v rámci jedné země například do jiného města, je možné, že došlo ke změně frekvenčního rozsahu a v novém městě nebudou k dispozici všechny předvolby. Potom proveďte nové hledání a uložte nový seznam předvoleb. Viz Uložení dostupných TV kanálů do předvoleb (str. 77).

POZNÁMKA

Pokud pro daná tlačítka předvolby nelze stanice přijímat, může to být proto, že se vozidlo nachází v jiném místě než v místě, kde se procházely televizní kanály, např. když vozidlo jede z Německa do Francie. Možná potom budete muset zvolit novou zemi a spustit nové hledání.

Související informace

- Hledání kanálů TV* Seznam předvoleb (str. 76)
- TV* - správa kanálů (str. 77)

- Informace o aktuálním programu TV* (str. 77)
- Teletext* (str. 78)
- Nastavení obrazu (str. 47)
- Ztráta signálu TV kanálu* (str. 78)
- Přehled menu - TV* (str. 89)

Hledání kanálů TV* Seznam předvoleb

Po vyhledání kanálů TV se do seznamu předvoleb uloží dostupné kanály.

1. Zvolte režim TV v položce **OK/MENU**.
2. Otočením knoflíku **TUNE** zvolte **Menu TV** a stiskněte **OK/MENU**.
3. Otočením knoflíku **TUNE** zvolte **Zvolit zemi** a stiskněte **OK/MENU**.
 - > Pokud jste zvolili jednu nebo více zemí, zobrazí se v seznamu.
4. Otočte knoflíkem **TUNE** na položku **Ostatní země** nebo na jednu z dříve zvolených zemí. Stiskněte **OK/MENU**.
 - > Zobrazí se seznam všech dostupných zemí.
5. Otočte **TUNE** na požadovanou zemi (např. Švédsko) a stiskněte **OK/MENU**.
 - > Spustí se automatické prohledávání dostupných TV kanálů. Toto prohledávání chvíli trvá. Během prohledávání se zobrazí číslo každého nalezeného kanálu, který byl přidán do předvolby. Po dokončení prohledávání se zobrazí zpráva a objeví se obrázek. Nyní je k dispozici seznam předvoleb (maximálně s 30 předvolbami). Změna kanálu - viz Změna kanálu (str. 75).

Prohledávání a ukládání předvoleb lze zrušit pomocí knoflíku **EXIT**.



Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- TV* (str. 75)
- TV* - správa kanálů (str. 77)

TV* - správa kanálů

Seznam předvoleb lze upravovat. Můžete změnit pořadí kanálů, které se zobrazují v seznamu předvoleb. V kanálu předvoleb může TV kanál zabírat více než jedno místo. Pozice TV kanálu se v seznamu předvoleb může také měnit.

Pokud chcete změnit pořadí v seznamu předvoleb, přejděte v režimu TV do menu

Menu TV → Předvolby.

1. Otočte knoflíkem **TUNE** na kanál, který chcete v seznamu přesunout. Pro potvrzení stiskněte **OK/MENU**.
 - > Zvolený kanál se zvýrazní.
2. Otočte knoflíkem **TUNE** na nové místo v seznamu. Pro potvrzení stiskněte **OK/MENU**.
 - > Kanály si navzájem prohodí místo.

Po kanálech předvolby (max. 30) následují všechny ostatní kanály, které jsou v této oblasti k dispozici. Kanál lze v seznamu posunout nahoru.

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- TV* (str. 75)
- Hledání kanálů TV* Seznam předvoleb (str. 76)

Informace o aktuálním programu TV*

*Po stisknutí tlačítka (str. 27) **INFO** se zobrazí informace o aktuálním programu, dalším programu a času, kdy daný program začne.*

Pokud tlačítko **INFO** stisknete ještě jednou, někdy se může objevit další informace o aktuálním programu, např. čas začátku a konce programu a stručný popis aktuálního programu.

Pokud se chcete vrátit na zobrazení TV, počkejte několik sekund nebo stiskněte tlačítko **EXIT**.

Související informace


- Audio a média - použití systému (str. 27)
- TV* (str. 75)




Teletext*

Je možné podívat se na Teletext.

Postupujte následovně:

1. Na dálkovém ovladači stiskněte  .
2. Pomocí kláves s čísly (0-9) zadejte číslo stránky (3 číslice).
 - > Daná stránka se automaticky zobrazí.

Zadejte nové číslo stránky nebo stiskněte na dálkovém ovladači tlačítka ◀ / ▶ a přejděte na další stránku.

Na obrazovku televize se vraťte stisknutím tlačítka **EXIT** nebo  na dálkovém ovládní.

K nastavení teletextu můžete použít také tlačítka na dálkovém ovládní.

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- TV* (str. 75)
- Dálkový ovladač* (str. 78)

Ztráta signálu TV kanálu*

Pokud se ztratí signál sledovaného TV kanálu, obraz se zastaví. Po obnovení signálu se zobrazení obnoví.

Pokud se ztratí signál sledovaného TV kanálu, obraz se zastaví. Krátce poté se zobrazí hlášení o ztrátě signálu pro aktuální TV kanál a pokračuje nové hledání kanálu. Když se signál obnoví, okamžitě se zobrazí obraz TV kanálu. Kdykoli se zobrazí toto hlášení, lze přejít na jiný kanál.

Pokud se zobrazí hlášení **Žádný příjem**, znamená to, že systém zjistil ztrátu signálu pro všechny TV kanály. Může k tomu dojít např. při překročení státní hranice, pokud je systém nastaven na nesprávnou zemi. V takovém případě přepněte na správnou zemi podle Hledání kanálů TV* Seznam předvoleb (str. 76).

Související informace


- Audio a média - použití systému (str. 27)
- TV* (str. 75)

Dálkový ovladač*

Dálkový ovladač lze použít pro všechny funkce systému audia a médií. Tlačítka dálkového ovládní mají stejné funkce jako tlačítka na středové konzole nebo tlačítka na klávesnici na volantu*.



1 Odpovídá ovladači **TUNE** na středové konzole.

Pokud používáte dálkový ovladač, nejdříve stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko 

do polohy **F**. Namiřte dálkový ovladač na přijímač IR, který se nachází na středové konzole vpravo od tlačítka (str. 27) **INFO**.

VAROVÁNÍ

Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte do přihrádky v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.

POZNÁMKA

Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření (např. na přístrojové desce) - u baterií by mohlo dojít k problémům.

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Dálkový ovladač* - funkce (str. 79)
- Dálkový ovladač* - výměna baterie (str. 80)

Dálkový ovladač* - funkce

Funkce, které lze ovládat pomocí dálkového ovladače.

Tlačítko	Funkce
	F = obrazovka displeje vpředu L a R = tyto možnosti nejsou k dispozici.
NAV	Přepnutí na navigaci*
RADIO	Změna zdroje rádia (např. AM)
MEDIA	Přepnutí na zdroj médií (např. Disk, TV*)
TEL	Přepnutí na Bluetooth® hands-free
	Přetočení/rychlé převíjení dozadu, přepnutí stopy/písně
	Přehrávání/pauza
	Stop
	Přetočení/rychlé převíjení dopředu, přepnutí stopy/písně
DVD MENU	Menu



Tlačítko	Funkce
EXIT 	Na předchozí položku, zrušení funkce, vymazání zadaného znaku
	Navigace nahoru/dolů
	Procházení doprava/doleva
OK MENU	Potvrzení výběru nebo přesun v systému menu na vybraný zdroj
	Hlasitost, snížení
	Hlasitost, zvýšení
0-9	Kanály předvolby, zadávání čísel a písmen
FAV *	Zkratky pro oblíbená nastavení
INFO #	Informace o aktuálním programu, skladbě apod. Používá se také v případě, kdy jsou k dispozici další informace, které lze zobrazit na obrazovce displeje
	Výběr jazyka pro soundtrack

Tlačítko	Funkce
	Titulky, výběr jazyka textu
	Teletext*, zapnuto/vypnuto

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Dálkový ovladač* (str. 78)

Dálkový ovladač* - výměna baterie


Výměna baterií v dálkovém ovladači pro systém audia a médií.

POZNÁMKA

Životnost baterií je zpravidla 1-4 roky a závisí na intenzitě používání dálkového ovladače.

Dálkový ovladač je napájen čtyřmi bateriemi typu AA/LR6.

Na dlouhou cestu si s sebou vezměte náhradní baterie.

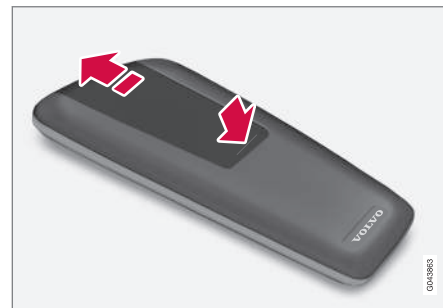

1. Stiskněte pojistku na krytu baterií a kryt vysuňte směrem ke sklu nad infračerveným světlem.
2. Vyměňte použité baterie, natočte nové baterie podle symbolů v prostoru pro baterie a baterie vložte.
3. Nasadte zpátky kryt.

**POZNÁMKA**

Vybité akumulátory se musí likvidovat ekologicky bezpečným způsobem.

Související informace

- Dálkový ovladač* (str. 78)

Audio a média - přehled menu

Přehled možných položek menu a nastavení systému audia a médií.

Pokud je text v panelu nabídek světle šedý, možnost nelze vybrat. Může to být způsobeno tím, že funkce není ve vozidle k dispozici, že není daný zdroj aktivní nebo připojený, nebo že nic neobsahuje.

RÁDIO

- AM (str. 82)²³
- FM (str. 82)
- DAB (str. 83)

MÉDIA

- CD/DVD audio (str. 83)
- DVD video (str. 84)
- Jednotka pevného disku (HDD) (str. 85)
- iPod (str. 85)
- USB (str. 86)
- Média Bluetooth® (str. 86)
- AUX (str. 87)
- TV (str. 89)*

TEL

- Handsfree Bluetooth® (str. 87)



- Webový prohlížeč (str. 88)

Související informace

- Audio a média - použití systému (str. 27)
- Audio a média - navigace v menu (str. 29)

²³ Neplatí pro V60 Plug-in Hybrid.



03 Audio a média

Přehled menu - AM

Přehled možností a nastavení pro AM rádio.

Menu AM ^A	Viz
Zobrazit předvolby	(str. 38)
Možnosti klávesy oblíbených FAV	(str. 32)
Žádná funkce	
Zobrazit předvolby	(str. 38)

^A Neplatí pro V60 Plug-in Hybrid

Související informace

- Audio a média - navigace v menu (str. 29)
- Audio a média - přehled menu (str. 81)

Přehled menu - FM

Přehled možností a nastavení pro FM rádio.

Menu FM	Viz
TP	(str. 40)
Alternativní frekvence (AF)	
Zobrazit	
Rádiotext	(str. 41)
Předvolby	(str. 38)
Žádné	
Naladit stanici podle	(str. 36)
Seznam stanic	(str. 37)
Manuální ladění	(str. 37)
Možnosti klávesy oblíbených FAV	(str. 32)

Žádná funkce	
Přepnout rádiotext nebo předvolby	(str. 41) a (str. 38)

Související informace

- Audio a média - navigace v menu (str. 29)
- Audio a média - přehled menu (str. 81)



Přehled nabídky - digitální rádio (DAB)*

Přehled možností a nastavení rádio DAB *.

Menu DAB*	Viz
Filtrování typu programu (PTY)	(str. 40)
Zobrazit	
Interpret/název	
Rádiotext	(str. 41)
Předvolby	(str. 38)
Žádné	
Propojování DAB-DAB	(str. 42)
Možnosti klávesy oblíbených FAV	(str. 32)
Žádná funkce	
Přepnout zobrazení informací	

Související informace

- Audio a média - navigace v menu (str. 29)
- Audio a média - přehled menu (str. 81)

Přehled nabídek - CD/DVD audio

Přehled možností a nastavení pro CD/DVD audio.

Menu disku	Viz
Přehrávat/pauza	(str. 43)
Stop A	
Prohledávání médií	(str. 45)
Náhodně	(str. 44)
Možnosti Gracenote®	
Databáze Gracenote®	
Výsledky Gracenote®	
Možnosti klávesy oblíbených FAV	(str. 32)
Žádná funkce	
Přehrávat/pauza	(str. 43)
Náhodně	(str. 44)

A Platí pouze pro DVD disky.



Související informace

- Audio a média - navigace v menu (str. 29)
- Audio a média - přehled menu (str. 81)

Přehled menu - DVD video

Přehled možností a nastavení pro DVD video.

Menu DVD video	Viz
Přehrávat/pauza	(str. 46)
Menu disku DVD	(str. 46)
Stop	(str. 46)
Titulky	(str. 46)
Audio stopy	(str. 46)
Rozšířené nastavení	
Úhly	(str. 47)
Poměry obrazovky	
Možnosti klávesy oblíbených FAV	(str. 32)
Žádná funkce	
Přehrávat/pauza	(str. 46)

Další titulky	(str. 46)
Další audio stopa	(str. 46)

Vyskakovací nabídka, DVD Video

Chcete-li zpřístupnit vyskakovací nabídku, stiskněte **OK/MENU**, když se přehrává video.

Nastavení obrazu	(str. 47)
Menu DVD video	(str. 29)
Menu disku DVD	(str. 46)

Související informace

- Audio a média - navigace v menu (str. 29)
- Audio a média - přehled menu (str. 81)



Přehled nabídek - jednotka pevného disku (HDD)

Přehled možností a nastavení pro jednotku pevného disku (HDD).

Menu HDD	Viz strana
Přehrávat/pauza	(str. 47)
Prohledávání médií	(str. 45)
Náhodně	(str. 44)
Import hudby	(str. 47)
Z disku	
Z USB	
^A	
Přejmenovat/ vymazat soubory	(str. 47)
Otevřeno	
Přejmenovat	
Vymazat	
Vymazat vše	

Informace o úložišti	(str. 47)
Použité místo:	
Volné místo:	
Kapacita:	
Stopy:	
Složky:	
Možnosti klávesy oblíbených FAV	(str. 47)
Žádná funkce	
Přehrávat/pauza	(str. 47)
Náhodně	(str. 44)

^A Závisí na trhu.

Související informace

- Audio a média - navigace v menu (str. 29)
- Audio a média - přehled menu (str. 81)

Přehled menu - iPod

Přehled možností a nastavení pro iPod®.

Menu iPod	Viz
Přehrávat/pauza	(str. 49)
Náhodně	(str. 44)
Možnosti klávesy oblíbených FAV	(str. 32)
Žádná funkce	
Přehrávat/pauza	(str. 49)
Náhodně	(str. 44)

Související informace

- Audio a média - navigace v menu (str. 29)
- Audio a média - přehled menu (str. 81)



Přehled menu - USB

Přehled možností a nastavení pro USB.

Menu USB	Viz
Přehrávat/pauza	(str. 49)
Prohledávání médií	(str. 45)
Náhodně	(str. 44)
Vybrat oddíl na USB	
Možnosti klávesy oblíbených FAV	(str. 32)
Žádná funkce	
Přehrávat/pauza	(str. 49)
Náhodně	(str. 44)

Související informace

- Audio a média - navigace v menu (str. 29)
- Audio a média - přehled menu (str. 81)

Přehled menu - Media Bluetooth®

Přehled možností a nastavení pro Média Bluetooth®.

Menu Bluetooth	Viz
Přehrávat/pauza	(str. 51)
Náhodně	(str. 44)
Změnit zařízení	(str. 54)
Hledat nové zařízení	
Nastavit vozidlo jako viditelné	
Možnosti klávesy oblíbených FAV	(str. 32)
Žádná funkce	
Přehrávat/pauza	(str. 51)
Náhodně	(str. 44)
Zařízení 1 Zařízení 2 atd.	

Připojit pro média	(str. 51)
Připojit pro telefon	(str. 56)
Připojit pro obě	
Vymazat zařízení	(str. 55)

Související informace

- Audio a média - navigace v menu (str. 29)
- Audio a média - přehled menu (str. 81)



Přehled menu - AUX

Přehled možností a nastavení pro AUX.

Menu AUX	Viz
Vstup AUX	(str. 51)
Standard	
Boost	

Související informace

- Audio a média - navigace v menu (str. 29)
- Audio a média - přehled menu (str. 81)

Přehled menu - Bluetooth® handsfree

Přehled možností a nastavení pro handsfree Bluetooth®.

Menu telefonu	Viz
Seznam hovorů	(str. 57)
Kontakty	(str. 59)
Zprávy	(str. 56)
Změnit telefon	(str. 54)
Hledat nový telefon	
Nastavit vozidlo jako viditelné	
Zařízení 1 Zařízení 2 atd.	
Připojit pro telefon	(str. 56)
Připojit pro média	(str. 51)

Připojit pro obě	
Vymazat zařízení	(str. 55)

Související informace

- Audio a média - navigace v menu (str. 29)
- Audio a média - přehled menu (str. 81)



Přehled nabídky - webový prohlížeč

Přehled možností a nastavení pro webový prohlížeč.

Webový prohlížeč Pokud není otevřena žádná karta, nabídka se otevře v běžném zobrazení pro webový prohlížeč.	Viz
Zadejte adresu	(str. 73)
Nastavení Zobrazí se "Nabídka nastavení, webový prohlížeč", viz dole.	
Záložka 1 Záložka 2 atd.	(str. 73)
Vyskakovací nabídka, webový prohlížeč Chcete-li zpřístupnit vyskakovací nabídku, stiskněte tlačítko 5 na středové konzole, když je daná stránka zobrazena ve webovém prohlížeči.	Viz
Zpět	(str. 73)

Dopředu	(str. 73)
Obnovit	(str. 73)
Stop	(str. 73)
Nová karta	(str. 73)
Zavřít kartu	(str. 73)
Přiblížit nebo Oddálit	(str. 73)
Přidat záložku nebo Vymazat záložku	(str. 73)
Nastavení Zobrazí se "Nabídka nastavení, webový prohlížeč", viz dole.	

Menu Nastavení, webový prohlížeč Stisknutím tlačítka Nastavení v jedné ze dvou výše uvedených tlačítek otevřete nabídku nastavení.	Viz
Záložky	(str. 73)
Záložka 1 Záložka 2 atd.	
Přejmenovat	
Znovu uspořádat	
Vymazat	
Filtrování obsahu	(str. 73)
Akceptovat cookies	(str. 73)
Zobrazit obrázky	



Blokovat vyskakovací okna	
Povolit JavaScript	
Velikost textu	(str. 73)
Velký	
Střední	
Malý	
Vymazat data prohlížeče	(str. 73)
Možnosti klávesy oblíbených FAV	(str. 32)
Žádná funkce	
Přidat/vymazat záložku	(str. 73)
Nová karta	(str. 73)
Zavřít kartu	(str. 73)

Související informace

- Audio a média - navigace v menu (str. 29)
- Audio a média - přehled menu (str. 81)

Přehled menu - TV*

Přehled možností a nastavení pro TV.

Menu TV	Viz
Zvolit zemi	(str. 76)
Předvolby	(str. 76)
Audio stopy	
Titulky	
Teletext nebo Informace CAS	
Možnosti klávesy oblíbených FAV	(str. 32)
Žádná funkce	
Teletext	



03 Audio a média



Vyskakovací nabídka TV

Chcete-li zpřístupnit vyskakovací nabídku, stiskněte **OK/MENU**, když je zobrazeno TV.

Viz

Nastavení obrazu

(str. 47)

Menu TV

(str. 29)

03

Související informace

- Audio a média - navigace v menu (str. 29)
- Audio a média - přehled menu (str. 81)



A

<hr/>	
Alarmy v případě nehod a krizových situací.....	39
aplikace (apps).....	71
Audio	
Nastavení.....	32
surround.....	34
Audio a média	
menu.....	29
přehled.....	27
přehled menu.....	81
správa systému.....	27
úvod.....	26
audio systém.....	26

B

<hr/>	
Baterie	
dálkové ovládání.....	80
Bluetooth®	
handsfree.....	56
média.....	51
mikrofon - vypnuto.....	57
převedení hovoru do mobilu.....	57
streaming audio.....	51

C

<hr/>	
CD.....	43

D

<hr/>	
DAB Rádio.....	35, 41
Dálkové ovládání.....	78
výměna baterie.....	80
Digitální rádio (DAB).....	41
Dopravní informace – (TP)	40
DVD.....	43

E

<hr/>	
Ekvalizér.....	35
Externí vstup signálu.....	27, 49

H

<hr/>	
Hlasitost audio.....	27
externí zdroje audia.....	51
kompenzace hlasitosti v závislosti na rychlosti.....	35
telefon.....	58

telefon/multimediální přehrávač.....	58
vyzváněcí tón, telefon.....	58

Hlasové ovládání.....	61
-----------------------	----

Hovory

obsluha.....	56
příchozí.....	56

I

<hr/>	
iPod®, připojení.....	50

J

<hr/>	
Jednotka pevného disku (HDD).....	47

K

<hr/>	
Klávesnice na volantu.....	27

M

<hr/>	
Média, Bluetooth®.....	51
Mikrofon.....	57
Mobilní telefon, viz Telefon.....	53
MY CAR.....	14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24

N

Nastavení obrazu.....	47
Navigace v menu pro audio a média.....	29

O

ovládání	
středová konzola, volant.....	27

P

Prostorový zvuk.....	34
Přehrávač.....	35, 42
kompatibilní formáty souborů.....	48

R

Rádio.....	35
DAB.....	35, 41
RDS.....	39

S

Sensus.....	7
Symbols	
na obrazovce.....	31
Systém Infotainment (Audio a média).....	26

T

Telefon	
handsfree.....	56
příchozí hovory.....	56
přijetí hovoru.....	57
připojit.....	53
telefonní seznam.....	59
telefonní seznam, zkratka.....	59
volání.....	56
TV.....	75
Typy rozhlasových programů (PTY).....	40

U

USB, připojení.....	50
---------------------	----

V

Volání.....	56
Volant	
klávesnice.....	27
Volvo ID.....	11
Volvo Sensus.....	7
Vozidlo připojené k Internetu.....	68
aplikace (apps).....	71
modem vozidla.....	70
přehled menu.....	88
připojit.....	53
webový prohlížeč.....	73
Vstup AUX.....	27, 49
Vstup USB.....	49
Vyhledávání médií.....	45

W

Webový prohlížeč.....	73
WiFi.....	70

Z

Změna majitele.....	10
Zvukové jeviště.....	34

