



WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT



DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO

Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i komfortowej jeździe. Samochody Volvo są jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i ten model spełnia wszystkie aktualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.

W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności z korzystania z tego samochodu zalecamy zapoznanie się z zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi informacjami i wskazówkami dotyczącymi zasad jego eksploatacji oraz obsługi zamontowanych w nim urządzeń.





01 Wprowadzenie

Wprowadzenie.....	7
Volvo Sensus.....	7
Cyfrowa wersja Instrukcji obsługi w samochodzie.....	8
Zmiana właściciela.....	10
Zmiana właściciela samochodu z systemem Volvo On Call*.....	11
Informacje w internecie.....	11
Volvo ID.....	11



02 MY CAR

MY CAR.....	14
MY CAR – dostęp do opcji.....	15
MY CAR – opcje menu.....	15
MY CAR - Ustawienia samochodu.....	17
MY CAR – układy wspomagające kierowcę.....	20
MY CAR - Opcje systemowe.....	21
MY CAR – Ustawienia rozpoznawania głosu.....	22
MY CAR - Ustawienia klimatyzacji.....	23
MY CAR - Ustawienia internetowe.....	24
MY CAR – Informacje.....	24



03 System audio-telefoniczny

System audio-telefoniczny.....	26
System audio-telefoniczny – przegląd.....	27
Obsługa systemu.....	27
System audio-telefoniczny – obsługa menu.....	30
Symbole na ekranie.....	32
Ulubione.....	33
System audio-telefoniczny – ustawienia dźwięku.....	33
Ogólne ustawienia systemu audio.....	34
System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku.....	35
Ustawienia korektora.....	36
Ustawianie głośności systemu audio i automatyczna korekcja głośności.....	36
Radioodbiornik.....	36
Strojenie.....	37
Automatyczne strojenie radia.....	37
Lista stacji radiowych.....	38
Ręczne strojenie radia.....	38
Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych.....	39
Funkcje RDS.....	40
Komunikaty alarmowe.....	41
Odbiór serwisów drogowych (TP).....	41



Profil programu (PTY).....	41
Regulacja głośności dla funkcji RDS przerwywających odsłuchiwanie z bieżą- cego źródła.....	42
Informacje tekstowe.....	42
Automatyczna aktualizacja częstotliwości radiowej (AF).....	42
Radio cyfrowe (DAB)*.....	43
Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał.....	43
Funkcja „DAB to DAB link”.....	43
Odtwarzacz multimedialny.....	44
CD/DVD*.....	45
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu....	46
Losowa kolejność odtwarzania utworów lub plików audio.....	46
Wyszukiwanie multimediiów.....	46
Odtwarzanie płyt video DVD i nawigacja.	48
Kąt kamery do odtwarzania płyt video DVD.....	49
Ustawienia obrazu.....	49
Twardy dysk (HDD)*.....	49
Formaty plików obsługiwane przez odtwarzacz multimedialny.....	50
Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*.....	51



Podłączanie zewnętrznego źródła dźwięku za pośrednictwem wejścia AUX/USB*.....	52
Ustawianie głośności zewnętrznego źródła dźwięku.....	53
Media Bluetooth®.....	54
Podłączanie i odłączanie urządzenia Bluetooth®.....	55
Rejestracja urządzenia Bluetooth®.....	55
Automatyczne podłączanie urządzenia Bluetooth®.....	57
Wybór innego urządzenia Bluetooth®.....	57
Odłączanie urządzenia Bluetooth®.....	58
Usuwanie urządzenia Bluetooth®.....	58
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®.....	58
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® - Przegląd.....	60
Połączenia telefoniczne.....	60
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® - Ustawienia audio.....	61
Książka telefoniczna.....	62
Szybkie wyszukiwanie kontaktów.....	62
Tabela znaków dla klawiatury w konsoli środkowej.....	63
Wyszukiwanie kontaktów.....	63



Rozpoznawanie poleceń głosowych.....	64
Opcje językowe systemu rozpoznawania poleceń głosowych.....	66
Funkcje pomocnicze do rozpoznawania poleceń głosowych.....	67
Rozpoznawanie poleceń głosowych - ustawienia.....	67
Rozpoznawanie poleceń głosowych - polecenia głosowe.....	68
Rozpoznawanie poleceń głosowych - szybkie polecenia.....	69
Rozpoznawania poleceń głosowych - telefon komórkowy.....	69
Rozpoznawanie poleceń głosowych - radio.....	70
Rozpoznawanie poleceń głosowych - multimedia.....	71
Samochodowe połączenie internetowe....	72
Modem samochodu*.....	73
Aplikacje.....	75
Przeglądarka internetowa.....	77
TV*.....	79
Wyszukiwanie kanałów TV* Lista zapa- miętanych kanałów.....	81
TV* - Zarządzanie kanałami.....	82
Informacja o aktualnym programie TV*.....	82



Teletext*	82
Zanik sygnału TV*	83
Nadajnik zdalnego sterowania*	83
Nadajnik zdalnego sterowania* – funkcje	84
Nadajnik zdalnego sterowania* - Wymiana baterii	85
System audio-telefoniczny – przegląd menu	86
Menu AM	86
Menu FM	87
Przegląd menu - Radio cyfrowe (DAB)*	87
Struktura menu - Audio CD/DVD	88
Menu DVD Video	89
Struktura menu - twardy dysk (HDD)	89
Menu iPod	90
Menu USB	90
Struktura menu - Media Bluetooth®	91
Menu AUX	91
Przegląd menu - zestaw głośnomówiący Bluetooth®	92
Przegląd menu - przeglądarka internetowa	92
Menu TV*	94



04 Indeks alfabetyczny

Indeks alfabetyczny	96
---------------------------	----

04



01



WPROWADZENIE



Wprowadzenie

Ten suplement jest uzupełnieniem do standardowej instrukcji obsługi samochodu.

W razie wątpliwości odnośnie jakichkolwiek funkcji w samochodzie, należy najpierw sprawdzić informacje w instrukcji obsługi. Dodatkowe zapytania należy kierować do dealera lub przedstawiciela firmy Volvo Car Corporation.

Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych oraz ilustracje zawarte w niniejszym suplemencie mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

© Volvo Car Corporation

Instrukcja obsługi do urządzeń przenośnych



i UWAGA

Instrukcję obsługi można pobrać jako aplikację na urządzenia przenośne (dotyczy określonych modeli samochodów i urządzeń przenośnych), patrz www.volvocars.com.

Aplikacja na urządzenia przenośne zawiera również prezentację wideo i umożliwia przeszukiwanie treści oraz łatwe przełączenie pomiędzy poszczególnymi rozdziałami.

Volvo Sensus

Volvo Sensus to centrum osobistego doświadczenia z Volvo. System Sensus dostarcza informacji i rozrywki oraz umożliwia obsługę funkcji, które mają ułatwić obsługę i eksploatację samochodu.

SENSUS

004116

Przebywając w samochodzie chcesz zachować kontrolę, a w dzisiejszym globalnie połączonym świecie oznacza to dostęp do informacji, komunikacji i rozrywki w momencie najbardziej odpowiednim dla Ciebie. System Sensus łączy w sobie wszystkie rozwiązania, zapewniające połączenie* ze światem zewnętrznym, umożliwiając jednocześnie kierowcy intuicyjne sterowanie wszystkimi funkcjami samochodu.

Volvo Sensus umożliwia dostęp do wielu funkcji różnych układów samochodu i pokazuje je na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej. Dzięki systemowi Volvo Sensus i jego intuicyjnemu interfejsowi użytkownika kierowca może dokonać wielu osobistych ustawień. Są one dostępne w menu ustawień



01 Wprowadzenie



samochodu, systemu audio-telefonicznego, klimatyzacji itd.


Za pomocą przycisków i pokręteł na konsoli środkowej lub prawego zestawu przycisków na kierownicy* można włączać i wyłączać różne funkcje oraz zmieniać liczne ustawienia.

Przycisk **MY CAR** udostępnia wszystkie ustawienia związane z jazdą i prowadzeniem samochodu, takie jak system City Safety, zamki i autoalarm, automatyka obrotów wentylatora, zegar itd.

Naciskając odpowiedni przycisk: **RADIO**, **MEDIA**, **TEL***, , **NAV*** i **CAM*** można włączyć inne źródła multimedialne, układy i funkcje, np. AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, nawigację* i kamerę parkowania*.

Więcej informacji na temat wszystkich funkcji systemów można znaleźć w odpowiednich rozdziałach w instrukcji obsługi lub jej suplemencie.

Przegląd

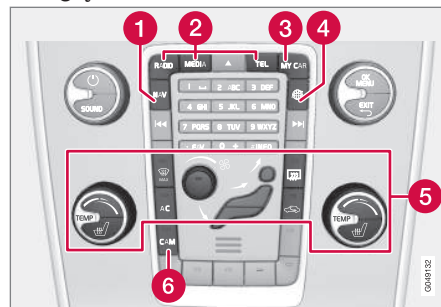

Panel sterowania w środkowej konsoli. Rysunek jest schematyczny - liczba funkcji i rozmieszczenie przycisków mogą się różnić, w zależności od wybranego wyposażenia i rynku.


- 1 Nawigacja* - **NAV**, patrz osobna Instrukcja obsługi.
- 2 Audio i media - **RADIO**, **MEDIA**, **TEL***, patrz osobny rozdział w tym suplemencie.
- 3 Ustawienia samochodu - **MY CAR**, **MY CAR** (Str. 14).
- 4 Samochodowe połączenie internetowe - , patrz dodatkowa instrukcja obsługi (Sensus Infotainment).
- 5 Układ klimatyzacji, patrz instrukcja obsługi.
- 6 Kamera parkowania - **CAM***, patrz instrukcja obsługi.

Cyfrowa wersja Instrukcji obsługi w samochodzie

Instrukcja obsługi jest wyświetlana na ekranie w samochodzie¹. Treść można przeszukiwać i łatwo przechodzić pomiędzy poszczególnymi rozdziałami.

Otwieranie cyfrowej wersji instrukcji obsługi - nacisnąć przycisk **MY CAR** w środkowej konsoli, nacisnąć **OK/MENU** i wybrać **Instrukcja obsługi**.

W celu uzyskania podstawowych informacji na temat nawigacji zobacz zarządzanie systemem (Str. 27) i zarządzanie menu (Str. 30). Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy opis.

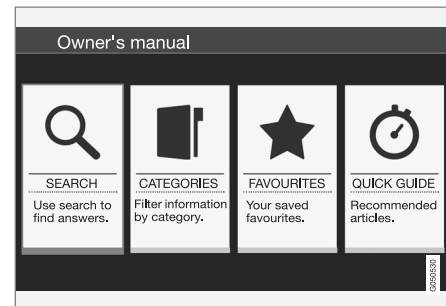

Instrukcja obsługi, strona startowa.

Informacje w instrukcji obsługi można wyszukiwać na cztery sposoby:


¹ Dotyczy określonych modeli pojazdów.

- **Szukaj** - Funkcja wyszukiwania według tematów.
- **Kategorie** - Wszystkie tematy są uszeregowane według kategorii.
- **Ulubione** - Szybki dostęp do ulubionych tematów.
- **Quick Guide** - Wybór artykułów na temat wspólnych funkcji.

i UWAGA

Instrukcja obsługi jest niedostępna w czasie jazdy.

Szukaj

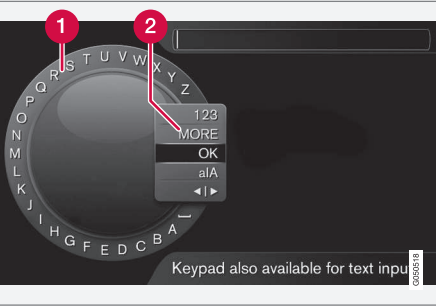

Wyszukiwanie za pomocą rozetki na ekranie.

- 1
- Lista znaków.
- 2
- Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela poniżej).

Za pomocą rozetki na ekranie wprowadzić kryterium wyszukiwania, np. „pas bezpieczeństwa”.

1.
- Obracać pokrętkę **TUNE** , aż pojawi się żądana litera i nacisnąć przycisk **OK/MENU** , aby ją potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej.
2.
- Kontynuować w ten sam sposób z następną literą i tak dalej.
3.
- Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry lub znaki specjalne lub przejść do wyszukiwania, obrócić pokrętkę **TUNE** , wybierając jedną z opcji (patrz objaśnienie w poniższej tabeli) na liście zmiany trybu wprowadzania (2) i nacisnąć przycisk **OK/MENU**.

123/A BC	Do przełączania między literami i cyframi służy przycisk OK/MENU .
WIĘ CEJ	Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/MENU .
OK	Przeprowadzić wyszukiwanie. Obrócić pokrętkę TUNE , aby wybrać temat z wyników wyszukiwania i nacisnąć OK/MENU , aby do niego przejść.

alA	Przełączanie między dużymi i małymi literami za pomocą OK/MENU .
◀▶	Przełączanie z rozetki tekstowej na okno wyszukiwania. Do przesuwania kursora służy pokrętkę TUNE . Usuwanie nieprawidłowo wpisanych liter EXIT . Aby wrócić do rozetki tekstowej, nacisnąć OK/MENU . Należy zauważyć, że przycisków numerycznych i literowych na panelu sterowania można użyć do edytowania zawartości okna wyszukiwania.

Kategorie

Tematy w instrukcji obsługi są uszeregowane w kategoriach głównych i podkategoriach. Ten sam temat może występować w różnych kategoriach, co ułatwia wyszukiwanie.

Obracając pokrętkę **TUNE** przejść do pozycji w drzewie kategorii i nacisnąć **OK/MENU** , aby otworzyć wybraną kategorię  lub wybrany temat  . Nacisnąć **EXIT** , aby powrócić do poprzedniego widoku.

Ulubione

W tym miejscu są wyszczególnione artykuły zapisane jako pozycje Ulubione. Aby wybrać artykuł jako pozycję Ulubioną, patrz pozycja „Nawigacja w artykule” poniżej.



01 Wprowadzenie




Obrócić pokrętko **TUNE**, aby przejść do listy pozycji Ulubionych i nacisnąć **OK/MENU**, aby otworzyć artykuł. Nacisnąć **EXIT**, aby powrócić do poprzedniego widoku.

Quick Guide

Tutaj znajduje się szereg artykułów, zawierających informacje na temat najczęściej używanych funkcji samochodu. Artykuły są również umieszczone w poszczególnych kategoriach, ale tutaj zebrano je w celu ułatwienia szybkiego dostępu do ich treści.

Obrócić pokrętko **TUNE**, aby przejść do Krótkiego przewodnika i nacisnąć **OK/MENU**, aby otworzyć artykuł. Nacisnąć **EXIT**, aby powrócić do poprzedniego widoku.

Nawigacja w tematyce

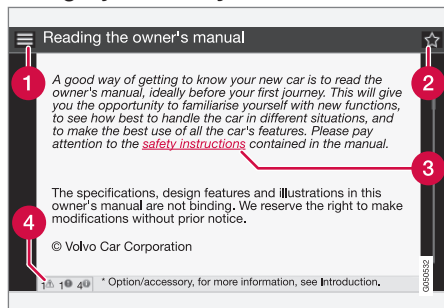

1 Home - otwiera stronę startową Instrukcji obsługi samochodu.

2 Ulubione - dodaje/usuwa artykuł z listy pozycji Ulubionych. Można również nacis-

nąć przycisk **FAV** w środkowej konsoli, aby dodać/usunąć artykuł z listy pozycji Ulubionych.

3 Łącze podświetlone - prowadzi do powiązanego artykułu.

4 Opisy specjalne - jeśli artykuł zawiera ostrzeżenia, ważne informacje lub uwagi, tutaj widoczny jest powiązany z nimi symbol oraz ilość takich opisów w artykule.

Obrócić pokrętko **TUNE**, aby przejść między łączami lub przewinąć daną tematykę. Po przewinięciu ekranu do początku lub końca danej tematyki, przewinięcie dalej w górę lub w dół aktywuje opcje strony startowej i pozycji Ulubionych. Nacisnąć **OK/MENU**, aby zastosować wybór lub użyć podświetlonego łącza. Nacisnąć **EXIT**, aby powrócić do poprzedniego widoku.

Powiazane informacje

- Informacje w internecie (Str. 11)

Zmiana właściciela

W przypadku zmiany właściciela ważne jest wykasowanie wszystkich danych użytkownika i zresetowanie systemu do oryginalnych ustawień fabrycznych.

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy nacisnąć **MY CAR** w środkowej konsoli i wybrać **Ustawienia** → **Przywróć ustawienia fabryczne**.

Dane użytkownika są kasowane (np. dane aplikacji, przeglądarki internetowej) i ustawienia osobiste we wszystkich menu (np. ustawienia układu klimatyzacji, ustawienia pojazdu) przyjmują oryginalne wartości fabryczne.

W samochodach z Volvo On Call, VOC* zapisane w nich informacje o osobistych ustawieniach są kasowane. Aby zakończyć subskrypcję VOC, patrz Zmiana właściciela samochodu z systemem Volvo On Call* (Str. 11).

Powiazane informacje

- MY CAR – opcje menu (Str. 15)
- Volvo ID (Str. 11)

Zmiana właściciela samochodu z systemem Volvo On Call*

W przypadku wyposażenia samochodu w Volvo On Call, VOC ważne jest, aby zmienić właściciela usługi.

VOC to opcjonalna usługa umożliwiająca zwiększenie bezpieczeństwa i wygody eksploatacji samochodu. W przypadku zmiany właściciela samochodu, ważne jest aby zmienić również dane użytkownika usługi.

Zamykanie usługi VOC

W razie zmiany własności należy skontaktować się z dealerem Volvo w celu zamknięcia usługi VOC.

W przypadku zmiany własności ważne jest, aby wyzerować ustawienia osobiste w samochodzie do ustawień fabrycznych², patrz Zmiana właściciela.

Włączanie usługi VOC

Jest ważne, aby zmienić dane użytkownika usługi VOC, żeby poprzedni właściciel nie mógł z niej już korzystać. W przypadku zmiany właściciela należy skontaktować się z dealerem Volvo.

Powiązane informacje

- Informacje w internecie (Str. 11)

Informacje w internecie

Pod adresem internetowym www.volvocars.com dostępne są dodatkowe informacje dotyczące tego samochodu.

Osobisty identyfikator Volvo ID umożliwia logowanie do serwisu My Volvo - osobistej strony internetowej dla właściciela i samochodu.



Kod QR

Do odczytania kodu QR potrzebny jest czytnik kodów QR dostępny jako dodatkowe oprogramowanie (aps) do wielu modeli telefonów komórkowych. Czytnik kodów QR można pobrać ze stron internetowych np. App Store, Windows Phone lub Google Play.

Volvo ID

Volvo ID to osobisty identyfikator, zapewniający dostęp do różnych usług³.

Przykładowe usługi:

- My Volvo - osobista strona internetowa użytkownika i jego samochodu.
- Samochodowe połączenie internetowe* - pewne funkcje i usługi wymagają przypisania systemu samochodu do osobistego identyfikatora Volvo ID np. w celu uzyskania możliwości wysyłania nowego adresu z usługi mapy przez Internet bezpośrednio do samochodu.
- Volvo On Call, VOC* - Volvo ID służy do logowania w aplikacji mobilnej Volvo On Call.



UWAGA

Stare konta do logowania trzeba zaktualizować do Volvo ID, aby możliwe było dalsze korzystanie z tych usług.

Zalety Volvo ID

- Jedna nazwa użytkownika i jedno hasło dostępu do usług online, tzn. tylko jedna nazwa użytkownika i jedno hasło do zapamiętania.
- Zmiana nazwy użytkownika/hasła dla danej usługi (np. VOC) spowoduje rów-

² Dotyczy tylko samochodów z podłączeniem do internetu.

³ Ich dostępność może się zmieniać chwilowo oraz w zależności od poziomu wyposażenia samochodu i rynku.



01 Wprowadzenie



niez automatyczną zmianę tych danych dla innych usług (np. My Volvo)

- Zmiana właściciela samochodu z systemem Volvo On Call* (Str. 11)

Generowanie Volvo ID

W celu wygenerowania Volvo ID należy wpisać swój osobisty adres mailowy, a następnie postępować według instrukcji przesłanej w wiadomości mailowej do zakończenia rejestracji. Identyfikator Volvo ID można wygenerować za pośrednictwem jednej z następujących usług:


- Strona internetowa My Volvo - Wpisać swój adres mailowy i postępować według instrukcji.
- Samochodowe połączenie internetowe* - Wpisać swój adres mailowy w aplikacji, która wymaga Volvo ID i postępować według instrukcji. Można też nacisnąć przycisk „Connect” (Połącz)  w środkowej konsoli i wybrać **Apps**, **SETUP**, a następnie postępować według instrukcji.
- Volvo On Call, VOC* - Pobrać najnowszą wersję aplikacji VOC. Wybrać generowanie Volvo ID na stronie startowej i postępować według instrukcji.

Powiązane informacje

- Informacje w internecie (Str. 11)
- Aplikacje (Str. 75)
- Samochodowe połączenie internetowe (Str. 72)
- Zmiana właściciela (Str. 10)

02

MY CAR

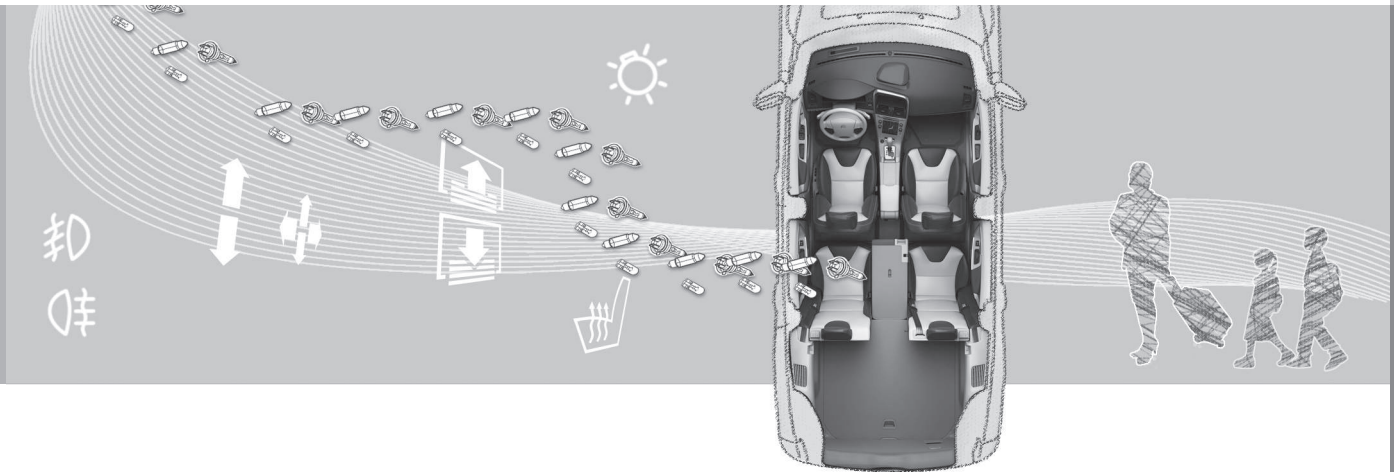




MY CAR

MY CAR to menu źródłowe, w którym można obsługiwać wiele funkcji samochodu, takich jak City Safety, zamki i autoalarm, automatyczna prędkość wentylatora, ustawienia zegara itp.

Niektóre funkcje są standardowe, a inne opcjonalne – ich zestaw zmienia się również w zależności od rynku.

Działanie

Do nawigacji w obrębie menu służą przyciski na konsoli środkowej lub w prawym zestawie przycisków sterujących przy kierownicy.

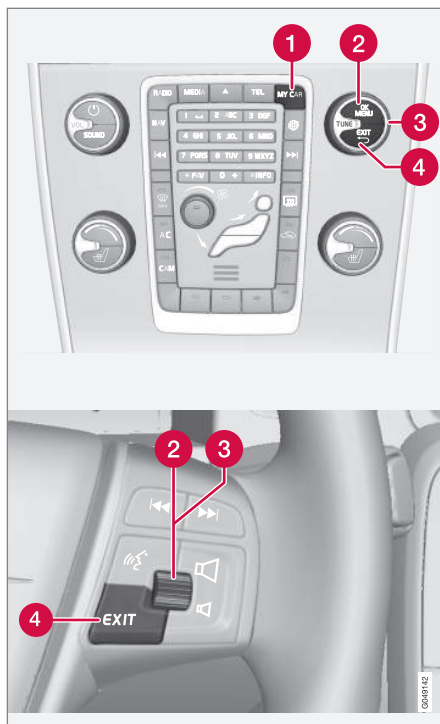

- ❶ **MY CAR** - otwiera menu MY CAR.
- ❷ **OK/MENU** - nacisnąć przycisk w środkowej konsoli lub pokrętkę na kierownicy, aby wybrać/zaznaczyć opcję w podświet-

lonym menu lub zapisać wybraną funkcję w pamięci.

- ❸ **TUNE** - obrócić pokrętkę w środkowej konsoli lub pokrętkę na kierownicy, aby przewinąć w górę/dół opcje menu.
- ❹ **EXIT**

Funkcje przycisku EXIT

Zależnie od tego, przy której funkcji i na którym poziomie menu znajduje się kursor w momencie naciśnięcia **EXIT**, może mieć miejsce jedno z następujących zdarzeń:

- odrzucenie rozmowy telefonicznej
- anulowanie aktualnej funkcji
- usunięcie wprowadzonych znaków
- cofnięcie ostatniego wyboru
- przejście do wyższego poziomu menu.

Ponadto różne efekty uzyskuje się w przypadku krótkiego i długiego naciśnięcia przycisku.

Długie naciśnięcie powoduje przejście do najwyższego poziomu menu (widok głównego źródła), z którego dostępne są wszystkie funkcje/menu samochodu.



MY CAR – dostęp do opcji

W menu MY CAR można obsługiwać wiele funkcji samochodu, takich jak nastawianie zegara lub działanie zewnętrznych lusterek wstecznych i zamków.

Aktualny poziom struktury menu jest widoczny w górnym rogu wyświetlacza w środkowej konsoli. Dostęp do funkcji menu jest wskazany w następujący sposób:

Ustawienia → Ustawienia pojazdu →

Ustawienia blokowania → Odblokowanie drzwi → Drzwi kierowcy, nast. wszystkie.

Poniżej zamieszczono przykład, w jaki sposób za pomocą zestawu przycisków w kierownicy uzyskać dostęp do funkcji i zmienić jej ustawienia:

1. Nacisnąć przycisk **MY CAR** w środkowej konsoli.
2. Nacisnąć pokrętkę.
3. Przejść dożądanego menu, np. **Ustawienia**, za pomocą pokrętki, a następnie **nacisnąć** pokrętkę – wyświetlone zostanie podmenu.
4. Przejść dożądanego menu, np. **Ustawienia pojazdu** i nacisnąć pokrętkę – wyświetlone zostanie podmenu.

5. Przejść do **Ustawienia blokowania** i nacisnąć pokrętkę – wyświetlone zostanie nowe podmenu.
6. Przejść do **Odblokowanie drzwi** i nacisnąć pokrętkę – wyświetlone zostanie wyskakujące menu zawierające dostępne opcje.
7. Przejść między opcjami **Wszystkie drzwi** i **Drzwi kierowcy, nast. wszystkie** za pomocą pokrętki i nacisnąć je - opcja zostanie wybrana.
8. Wyjść z funkcji programowania, wycofując się kolejno z poszczególnych menu krótkimi naciśnięciami przycisku **EXIT** lub jednym długim naciśnięciem.

Procedura wygląda tak samo, jak w przypadku elementów sterowania w konsoli środkowej (Str. 14): **OK/MENU**, **EXIT** i pokrętki **TUNE**.

Powiązane informacje

- MY CAR (Str. 14)
- MY CAR – opcje menu (Str. 15)

MY CAR – opcje menu

W menu MY CAR można obsługiwać wiele funkcji samochodu, takich jak nastawianie zegara lub działanie zewnętrznych lusterek wstecznych i zamków.



Przykładowy widok normalny menu MY CAR.

Nacisnąć **MY CAR** w środkowej konsoli, aby przejść do normalnego widoku menu MY CAR. W normalnym widoku w górnej części ekranu wyświetlany jest stan niektórych systemów wspomagających kierowcę, a w dolnej części stan funkcji Start/Stop*.

Naciśnięcie **OK/MENU** otwiera menu źródłowe **My Car**, w którym dostępne są następujące opcje:

- **Moje S60¹**
- **Statyst. podróży**

¹ W zależności od modelu samochodu.



02 MY CAR



- **DRIVE-E²/Tryb hybrydowy³**
- **Ciśnienie w oponach**
- **Ustawienia**
- **Instrukcja obsługi**

Moje S60¹

My Car → Moje S60¹

Ekran wyświetlacza prezentuje wszystkie układy wspomagające kierowcę będące na wyposażeniu samochodu – można je tutaj włączyć lub wyłączyć.

Statystyka podróży

My Car → Statyst. podróży

Historia jest prezentowana ekranie w postaci wykresu słupkowego zawierającego dane o średnim zużyciu energii elektrycznej³ i paliwa.

Drive-E²

My Car → DRIVE-E

Opisane są tu między innymi elementy wchodzące w skład koncepcji Drive-E firmy Volvo. Wybrać jeden z następujących tematów:

- **Start/Stop**
Dostępne są tu informacje o działaniu funkcji Start/Stop.
- **Ekologiczny sposób jazdy**

Dostępne są tu wskazówki, porady oraz opis znaczenia ekonomicznej jazdy.

Hybrid³

My Car → Tryb hybrydowy

Dostępne są tu informacje dotyczące układów napędowych samochodu. Wybrać jeden z następujących tematów:

- **Przepływ mocy**
Ekran pokazuje, czy samochód jest napędzany przez silnik elektryczny lub spalinowy, oraz jak wygląda przepływ siły napędowej.
- **Tryby jazdy**
Wyjaśnione są tu poszczególne tryby jazdy samochodu.
- **Ekologiczny sposób jazdy**
Dostępne są tu wskazówki, porady oraz opis znaczenia ekonomicznej jazdy.

Ciśnienie w ogumieniu

My Car → Ciśnienie w oponach

Ekran pokazuje informacje o układzie monitorującym ciśnienie powietrza w oponach samochodu – tutaj można włączyć i wyłączyć ten system.

Ustawienia

My Car → Ustawienia

Oto struktura menu:

Poziom 1 menu

Poziom 2 menu

Poziom 3 menu

Poziom 4 menu

Przedstawiono tu 4 pierwsze poziomy menu dostępne w pozycji **Ustawienia**. Niektóre funkcje są standardowe, a inne opcjonalne – ich zestaw zmienia się również w zależności od rynku.

Przy dokonywaniu wyboru, czy dana funkcja ma być aktywna/**Wł.** czy nieaktywna/**Wył.**, wyświetlana jest kratka:

Wł.: Kratka zaznaczona.

Wył.: Pusta kratka.

- Wybrać **Wł./Wył.** za pomocą przycisku **OK**, a następnie wyjść z menu za pomocą przycisku **EXIT**.

² Dotyczy modeli S60, V60 i XC60.

³ Dotyczy modelu V60 Plug-in Hybrid.

¹ W zależności od modelu samochodu.



Menu ustawień

- **Ustawienia pojazdu**, patrz MY CAR - Ustawienia samochodu (Str. 17)
- **System wspomagania jazdy**, patrz MY CAR – układy wspomagające kierowcę (Str. 20)
- **Opcje systemowe**, patrz MY CAR - Opcje systemowe (Str. 21)
- **Ustawienia sterowania głosowego**, patrz MY CAR – Ustawienia rozpoznawania głosu (Str. 22)
- **Ustawienia klimatyzacji**, patrz MY CAR - Ustawienia klimatyzacji (Str. 23)
- **Ustawienia internetowe**, patrz MY CAR - Ustawienia internetowe (Str. 24)
- **Volvo On Call**, opisane w oddzielnej instrukcji.
- **Opcje przycisków FAV** - przypisanie zwykle używanej funkcji w MY CAR do przycisku **FAV**, patrz Ulubione (Str. 33)
- **Informacja**, patrz MY CAR – Informacje (Str. 24)
- **Przywróć ustawienia fabryczne** - wszystkie dane użytkownika są kasowane i wszystkie ustawienia we wszystkich menu przyjmują wartości fabryczne.

Instrukcja obsługi

My Car → Instrukcja obsługi

Na ekranie wyświetlana jest cyfrowa wersja Instrukcji obsługi (Str. 8).

Powiązane informacje

- MY CAR (Str. 14)
- MY CAR – dostęp do opcji (Str. 15)

MY CAR - Ustawienia samochodu

W pozycji ustawień samochodu menu MY CAR dostępnych jest wiele funkcji między innymi pamięć kluczyka do samochodu oraz ustawienia blokowania drzwi.

Ustawienia pojazdu	
Pamięć kluczyka do samochodu	
Wł.	
Wył.	
Ustawienia blokowania	
Automatyczna blokada drzwi	
Wł.	
Wył.	
Odblokowanie drzwi	
Wszystkie drzwi	
Drzwi kierowcy, nast. wszystkie	
Odblokowanie bez klucza	
Odblok. wszystkich drzwi	
Odblok. dowolnych drzwi	
Drzwi po jednej stronie	
Drzwi przednie	



02 MY CAR



Ustawienia blokowania

Potwierdzenie dźwiękowe

Wł.

Wył.

Światłne potw. zablokowania drzwi

Wł.

Wył.

Światłne potwierdz. odblokowania

Wł.

Wył.

Zredukowana ochrona

Aktywuj zredukowaną ochronę

Wł.

Wył.

Zapytaj przy wysiadaniu

Wł.

Wył.

Ustaw. zewn. lusterek wstecznych

Złóż lusterka przy zablokowaniu

Wł.

Wył.

Pochyl lewe lusterko na wstecz.

Wł.

Wył.

Pochyl prawe lusterko na wstecz.

Wł.

Wył.

Ustawienia oświetlenia

Oświetlenie wewn.

Oświetlenie podłogi

Oświetlenie otoczenia

Barwy otoczenia

Oświetlenie asekuracyjne

Wył.

30 sek.

60 sek.

90 sek.

Opóźnien. wyłącz. świateł

Wył.

30 sek.

60 sek.

90 sek.

Potrójny sygnał kierunkowskazu

Wł.

Wył.

Światła do jazdy dziennej

Wł.

Wył.

Tymczasowy ruch lewostronny

Wł.

Wył.

lub

Tymczasowy ruch prawostronny

Wł.

Wył.



Aktywne światła bixsenonowe	
Wł.	
Wył.	
Światła dodatkowe	
Wł.	
Wył.	
Aktywne światła drogowe	
Wł.	
Wył.	
Światła doświetlające	
Wł.	
Wył.	
Ciśnienie w oponach	
Kalibr. ciśn. w oponach	
Monitoring opon	
Wł.	
Wył.	

Poz. wspom. kierownicy

Mała
Średnia
Duża

Cross Traffic Alert (CTA)

Wł.
Wył.

Tryb nauki jazdy

Wł.
Wył.

Przywrócenie ustawień stand. pojazdu

Wszystkie funkcje w menu **Ustawienia pojazdu** uzyskują pierwotne ustawienia fabryczne.

Powiązane informacje

- MY CAR (Str. 14)
- MY CAR - Opcje systemowe (Str. 21)
- MY CAR – układy wspomagające kierowcę (Str. 20)
- MY CAR – Ustawienia rozpoznawania głosu (Str. 22)
- MY CAR - Ustawienia internetowe (Str. 24)

- MY CAR - Ustawienia klimatyzacji (Str. 23)
- MY CAR – Informacje (Str. 24)



02 MY CAR

MY CAR – układy wspomagające kierowcę

Ustawienia układów wspomagających kierowcę w menu MY CAR obsługują takie funkcje, jak np. układ ostrzegania o ryzyku kolizji i układ monitorowania pasa ruchu.

System wspomagania jazdy	
Ostrzeżenie przed kolizją	
Ostrzeżenie przed kolizją Wł. Wył.	
Krytyczny odstęp Krótka Normalna Duży	
Dźwięk ostrzegawczy Wł. Wył.	
Lane Departure Warning	

Lane Departure Warning Wł. Wył.	
Włączony przy rozruchu Wł. Wył.	
Zwiększona czułość Wł. Wył.	
Asystent pasa ruchu	
Asystent pasa ruchu Wł. Wył.	
Tryb wspomagania Pełny zakres funkcji Tylko asystent kierowania Tylko wibracje	
Informacje znaków drogowych	

Informacje znaków drogowych Wł. Wył.	
Ostrzeż. o przekroczeniu prędkości Wł. Wył.	
DSTC Wł. Wył.	
City Safety Wł. Wył.	
BLIS Wł. Wył.	



Alarm odstępu
Wł.
Wył.
Driver Alert
Wł.
Wył.

Powiązane informacje

- MY CAR (Str. 14)
- MY CAR - Ustawienia samochodu (Str. 17)
- MY CAR - Opcje systemowe (Str. 21)
- MY CAR – Ustawienia rozpoznawania głosu (Str. 22)
- MY CAR - Ustawienia internetowe (Str. 24)
- MY CAR - Ustawienia klimatyzacji (Str. 23)
- MY CAR – Informacje (Str. 24)

MY CAR - Opcje systemowe

Ustawienia systemowe w menu źródłowym MY CAR obsługują takie funkcje, jak np. czas i wersja językowa.

Opcje systemowe
Ustawienia czasu
Tutaj można nastawić zegar w zespole wskaźników.
Zegar 24-godz.
Wł.
Wył.
Czas letni
Aut.
Wł.
Wył.
Automatyczne ustawienie czasu
Wł.
Wył.
Lokalizacja

Język

Wybór języka dla informacji na ekranie i w zespole wskaźników.

Wersja język. wyświetlacza kierow.

Wybór języka dla informacji w zespole wskaźników.

Jedn. odległości i paliwa

MPG(US)

MPG(UK)

km/l

l/100km

Jednostka temperatury

Celsius

Fahrenheit

Wybór jednostki do wyświetlania temperatury zewnętrznej i nastawiania układu klimatyzacji.

**Wygaszacz ekranu**

Wł.

Wył.

Jeżeli zostanie wybrana ta opcja, to po pewnym czasie braku aktywności obraz na ekranie wyświetlacza zostanie wygaszony, a w jego miejsce pojawi się pusty ekran.

Aktualna zawartość ekranu zostanie wyświetlona ponownie, gdy zostanie użyty jeden z przycisków lub elementów sterowania ekranu wyświetlacza.

Pokaż teksty pomocnicze

Wł.

Wył.

Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie opisu objaśniającego aktualną zawartość ekranu wyświetlacza.

Standard. wartości ustaw. syst.

Wszystkie funkcje w menu **Opcje systemowe** uzyskują pierwotne ustawienia fabryczne.

Powiązane informacje

- MY CAR (Str. 14)
- MY CAR - Ustawienia samochodu (Str. 17)

- MY CAR – układy wspomagające kierowcę (Str. 20)
- MY CAR – Ustawienia rozpoznawania głosu (Str. 22)
- MY CAR - Ustawienia klimatyzacji (Str. 23)
- MY CAR - Ustawienia internetowe (Str. 24)
- MY CAR – Informacje (Str. 24)

MY CAR – Ustawienia rozpoznawania głosu

Opcja menu ustawień rozpoznawania głosu w menu źródłowym MY CAR zawiera takie funkcje, jak Voice tutorial oraz lista poleceń ustawień rozpoznawania głosu.

Ustawienia sterowania głosowego	Patrz
Samouczek	(Str. 67)
Lista poleceń głosowych	(Str. 69)
Polecenia ogólne	
Polecenia nawigacyjne	
A	
Polecenia dla radia	
Polecenia dla mediów	
Polecenia dla telefonu	
Ustawienia użytkownika	(Str. 67)



Domyślne	
Użytkownik zaawans.	
Adaptacja głośnika	(Str. 67)
Prędkość TTS	(Str. 67)
Szybka	
Średnia	
Wolna	

^A Dotyczy tylko wersji z zainstalowanym systemem nawigacji Volvo[®].

Powiązane informacje

- MY CAR (Str. 14)
- MY CAR - Ustawienia samochodu (Str. 17)
- MY CAR – układy wspomagające kierowcę (Str. 20)
- MY CAR - Opcje systemowe (Str. 21)
- MY CAR - Ustawienia klimatyzacji (Str. 23)
- MY CAR - Ustawienia internetowe (Str. 24)
- MY CAR – Informacje (Str. 24)

MY CAR - Ustawienia klimatyzacji

Ustawienia klimatyzacji w menu MY CAR obsługują takie funkcje, jak np. prędkość dmuchawy i recyrkulacja powietrza.

Ustawienia klimatyzacji	
Poziom aut. dmuchawy	
Normalna	
Duża	
Mała	
Czas wyłączenia recyrkulacji	
Wł.	
Wył.	
Automat. ogrzewanie tylnej szyby	
Wł.	
Wył.	
Automat. ogrzew. siedz. kierowcy	
Wł.	
Wył.	
Automat. ogrzewanie kierownicy	
Wł.	
Wył.	

Monitor. jakości powietrza wewn.

Wł.

Wył.

Zerowanie ustawień klimatyzacji

Wszystkie funkcje w menu **Ustawienia klimatyzacji** uzyskują pierwotne ustawienia fabryczne.

Powiązane informacje

- MY CAR (Str. 14)
- MY CAR - Ustawienia samochodu (Str. 17)
- MY CAR – układy wspomagające kierowcę (Str. 20)
- MY CAR - Opcje systemowe (Str. 21)
- MY CAR – Ustawienia rozpoznawania głosu (Str. 22)
- MY CAR - Ustawienia internetowe (Str. 24)
- MY CAR – Informacje (Str. 24)



MY CAR - Ustawienia internetowe

Ustawienia internetowe w menu źródłowym MY CAR obsługują takie funkcje, jak np. Bluetooth® i Wi-Fi.

Ustawienia internetowe	Patrz
Połącz za pośrednictwem	(Str. 72)
Modem pojazdu	(Str. 73)
Bluetooth	(Str. 55)
Żadne	
Modem pojazdu	(Str. 73)
Wykorzystanie danych	
Operator sieciowy	
Roaming danych	
Zablokuj kartę SIM	
Zmiana kodu PIN karty SIM	

Access Point Name	
Bluetooth	(Str. 55)
Hotspot Wi-Fi samochodu	(Str. 73)
Hotspot Wi-Fi samochodu	
Nazwa	
Hasło	

Powiązane informacje

- MY CAR (Str. 14)
- MY CAR - Ustawienia samochodu (Str. 17)
- MY CAR – układy wspomagające kierowcę (Str. 20)
- MY CAR - Opcje systemowe (Str. 21)
- MY CAR – Ustawienia rozpoznawania głosu (Str. 22)
- MY CAR - Ustawienia klimatyzacji (Str. 23)
- MY CAR – Informacje (Str. 24)

MY CAR – Informacje

Opcja Informacja w menu MY CAR zawiera takie pozycje, jak Liczba kluczyków oraz numer VIN.

Informacja	
Liczba kluczyków	
Numer VIN	

Powiązane informacje

- MY CAR (Str. 14)
- MY CAR - Ustawienia samochodu (Str. 17)
- MY CAR – układy wspomagające kierowcę (Str. 20)
- MY CAR - Opcje systemowe (Str. 21)
- MY CAR – Ustawienia rozpoznawania głosu (Str. 22)
- MY CAR - Ustawienia klimatyzacji (Str. 23)
- MY CAR - Ustawienia internetowe (Str. 24)

03

SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY





03 System audio-telefoniczny

System audio-telefoniczny

System audio-multimedialny obejmuje radio (Str. 36), odtwarzacz multimedialny (Str. 44), TV (Str. 79)* oraz opcję komunikacji z telefonem komórkowym (Str. 58), które w pewnych sytuacjach mogą być sterowane poleceniami głosowymi (Str. 64). Możliwe jest połączenie systemu samochodu z internetem (Str. 72) w celu np. odtwarzania źródeł audio przy wykorzystaniu aplikacji (Str. 75).

Informacje są prezentowane na 7-calowym ekranie, który znajduje się w górnej części konsoli środkowej. Sterowanie funkcjami umożliwiają przyciski przy kierownicy, przyciski na konsoli środkowej pod ekranem lub nadajnik zdalnego sterowania (Str. 83)*.



Jeżeli w momencie wyłączenia silnika system audio-telefoniczny jest włączony, to zostanie on automatycznie włączony następnym razem po ustawieniu kluczyka w położeniu I

lub wyższym i zostanie wznowione odtwarzanie tego samego źródła (np. radia) co przed wyłączeniem silnika (w samochodach z systemem bezkluczykowego dostępu* drzwi kierowcy muszą być zamknięte).

Z systemu audio-telefonicznego można korzystać jednorazowo przez 15 minut po naciśnięciu przycisku wyłącznika zasilania bez potrzeby wkładania kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu.

Podczas rozruchu silnika samochodu system audio-multimedialny zostaje na chwilę wyłączony i ponownie włączony po jego uruchomieniu.



UWAGA

Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu, jeżeli system audio-telefoniczny jest używany przy wyłączonym silniku. Ma to na celu uniknięcie niepotrzebnego rozładowania akumulatora.

Powered by Gracenote®



POWERED BY
gracenote.

GS02096

Gracenote (Gracenote logo and logotype), „Powered by Gracenote” i Gracenote MusicID są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Gracenote, Inc.

Dolby Digital, Dolby Pro Logic

DOLBY
DIGITAL
PRO LOGIC II

GS44178

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby Digital, Dolby Pro Logic oraz symbol dwóch D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.




Audyssey MultEQ



Przy projektowaniu systemu i ustalaniu parametrów dźwięku wykorzystano system Audyssey MultEQ, aby uzyskać najwyższy światowy poziom odtwarzania dźwięku.

System audio-telefoniczny – przegląd

Przegląd systemu audio-multimedialnego i jego podzespołów.

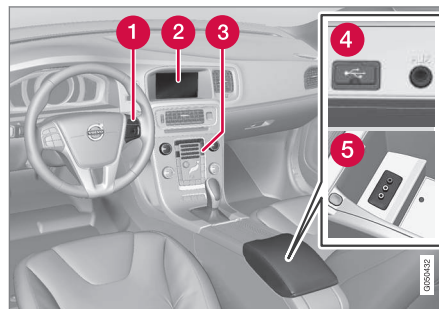

- ❶ Przyciski w kierownicy.
- ❷ Ekran 7-calowy. Wygląd ekranu można zmieniać, dostosowując go do ustawień zespołu wskaźników, patrz instrukcja obsługi.
- ❸ Panel sterowania w środkowej konsoli.
- ❹ Wejścia AUX i USB do podłączania zewnętrznych źródeł dźwięku (Str. 51) (np. odtwarzacza iPod®).
- ❺ Wejście A/V-AUX*.

Powiązane informacje


- System audio-telefoniczny (Str. 26)
- Obsługa systemu (Str. 27)

Obsługa systemu

System audio-multimedialny jest sterowany za pomocą elementów sterowania na środkowej konsoli, a niektóre jego funkcje można obsługiwać przy użyciu elementów sterowania na kierownicy, funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 64) lub nadajnika zdalnego sterowania (Str. 83)*. Informacje są prezentowane na ekranie, który znajduje się w górnej części konsoli środkowej.



03 System audio-telefoniczny

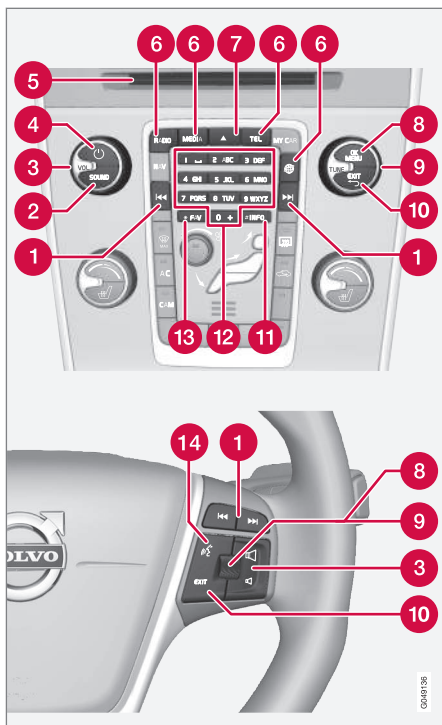

- 1** Przelłączanie/szybkie przewijanie/wyszukiwanie – krótkie naciśnięcie powoduje przechodzenie między utwo-

rami na płycie, zapamiętanymi stacjami radiowymi¹ lub rozdziałami². **Długie naciśnięcie** powoduje przyspieszone przemieszczanie się na płycie lub wyszukiwanie stacji radiowych.

- 2** **SOUND** – nacisnąć, aby uzyskać dostęp do ustawień dźwięku (tony niskie, wysokie itd.). Więcej informacji można znaleźć w punkcie Ogólne ustawienia systemu audio (Str. 34) .
- 3** **VOL** – zwiększanie lub zmniejszanie głośności.
- 4** **ON/OFF/MUTE** - **krótkie naciśnięcie** włącza system, a **długie naciśnięcie** (do momentu zgaśnięcia ekranu) wyłącza go. Należy pamiętać, że cały system Sensus (łącznie z nawigacją* i funkcjami telefonu) włącza/wyłącza się jednocześnie. Nacisnąć krótko, aby wyciszyć lub ponownie włączyć dźwięk (funkcja MUTE).
- 5** Szczelina na płyty.
- 6** **Główne źródła** – nacisnąć, aby wybrać główne źródło (np. **RADIO**, **MEDIA**). Zostaje wyświetlone ostatnie aktywne źródło (np. **FM Menu** dla radia). Jeśli źródło jest aktywne, naciśnięcie przycisku głównego źródła spowoduje wyświetlenie menu skrótów.

- 7** Wysuwanie płyty. Płyta pozostaje w położeniu wysuniętym przez około 12 sekund , po czym ze względu na bezpieczeństwo zostaje ponownie wciągnięta do odtwarzacza.
- 8** **OK/MENU** – naciśnięcie pokrętki na kierownicy lub przycisku w konsoli środkowej pozwala potwierdzić wybór opcji menu. Jeśli aktywny jest widok normalny, to naciśnięcie **OK/MENU** powoduje wyświetlenie menu wybranego źródła (np. **RADIO** lub **MEDIA**). Strzałka po prawej stronie ekranu jest wyświetlana, gdy są dostępne niższe poziomy menu.
- 9** **TUNE** – obrócenie pokrętki na kierownicy lub w konsoli środkowej powoduje przechodzenie między utworami/folderami na płycie, stacjami radiowymi i telewizyjnymi*, kontaktami w książce telefonicznej lub opcjami na ekranie wyświetlacza.
- 10** **EXIT** – **krótkie naciśnięcie** powoduje przejście do wyższego poziomu menu, przerywa działanie aktualnej funkcji, przerywa/odrzuca rozmowę telefoniczną i kasuje wprowadzone znaki. **Długie naciśnięcie** włącza widok normalny lub, jeśli widok ten jest już aktywny, najwyższy poziom menu (menu głównego źródła), gdzie są dostępne te same przyciski głównego źródła co w konsoli środkowej (6).

¹ Nie dotyczy funkcji DAB.

² Dotyczy tylko płyt DVD.



- 11 **INFO** – jeśli na danym ekranie może zostać wyświetlonych więcej informacji, naciśnięcie przycisk **INFO**, aby zobaczyć pozostałe informacje.
- 12 Przyciski pamięci, wprowadzanie cyfr i liter.
- 13 **FAV** - w przypadku pewnych źródeł do przycisku **FAV** można przypisać określone funkcje. Przypisane funkcje będzie można wówczas łatwo włączać, naciskając tylko przycisk **FAV**, patrz Ulubione (Str. 33).
- 14 **Rozpoznawanie poleceń głosowych** - naciśnięcie, aby aktywować funkcję rozpoznawania poleceń głosowych.

Powiązane informacje

- System audio-telefoniczny – obsługa menu (Str. 30)
- System audio-telefoniczny (Str. 26)




03 System audio-telefoniczny

System audio-telefoniczny – obsługa menu

System audio-multimedialny jest sterowany za pomocą elementów sterowania na środkowej

konsoli, a niektóre jego funkcje można obsługiwać przy użyciu elementów sterowania na kierownicy, funkcji rozpoznawania poleceń głosowych lub nadajnika zdalnego sterowania

(Str. 83)*. Informacje są prezentowane na ekranie, który znajduje się w górnej części konsoli środkowej.

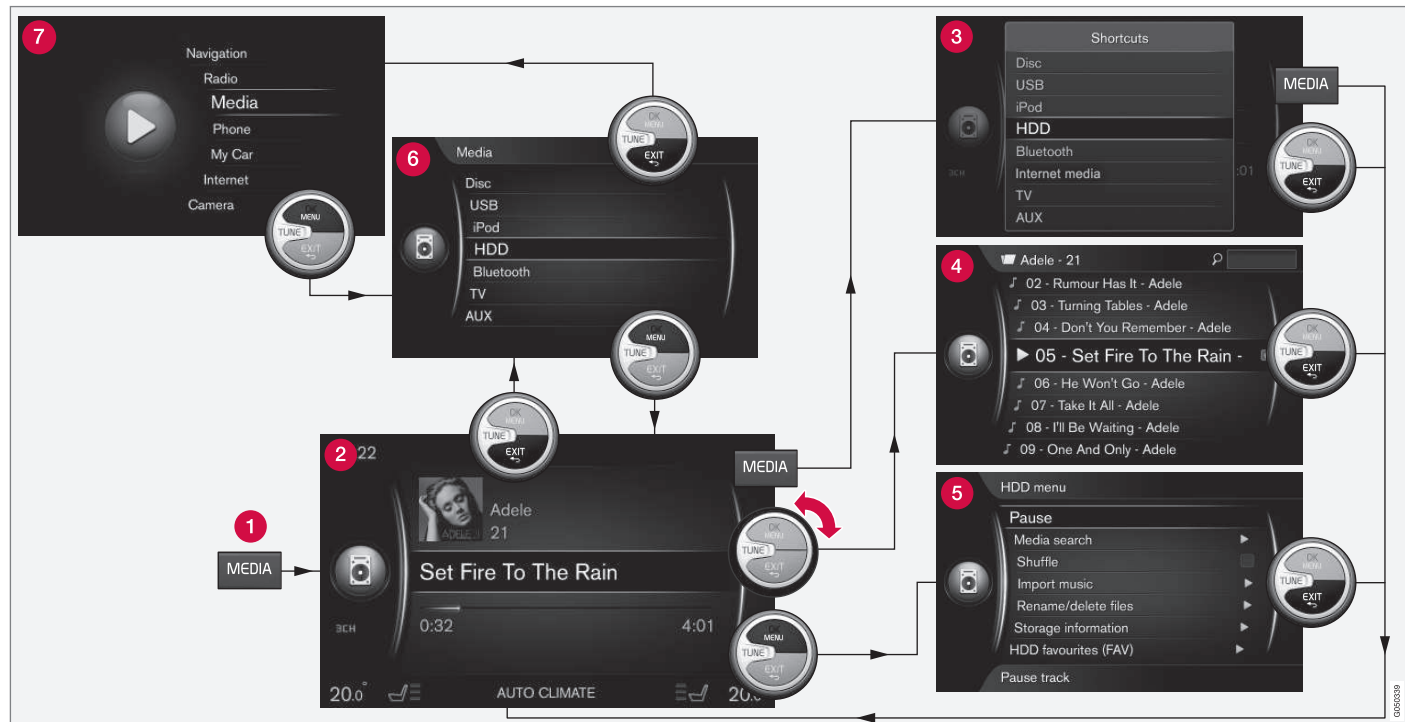

Przykład przedstawia przechodzenie do różnych funkcji podczas odtwarzania multimediów z twardego dysku samochodu.



- 1 Przycisk głównego źródła** – nacisnąć, aby zmienić źródło główne lub wyświetlić menu skrótów dla aktywnego źródła.
- 2 Widok normalny** – normalny tryb dla danego źródła.
- 3 Menu skrótów** – zawiera często wybierane menu.
- 4 Szybkie menu** – tryb szybkiej obsługi po obróceniu pokrętki **TUNE**, np. do zmiany utworów na płycie, stacji radiowych itp.
- 5 Menu źródła** – funkcje i ustawienia aktywnego źródła.
- 6 Menu wyboru źródła³** – zawiera źródła, które można wybrać.
- 7 menu głównego źródła** – wyświetla główne źródła, które można wybrać również za pomocą klawiatury głównego źródła (1).

Wygląd zależy od źródła, wyposażenia samochodu, ustawień itd.

Wybrać źródło główne, naciskając przycisk źródła głównego (1) np. **RADIO**, **MEDIA**. Do poruszania się w obrębie menu źródła używać elementów sterowania **TUNE**, **OK/MENU**, **EXIT** i przycisku głównego źródła (1).

Jeśli tekst na pasku menu jest wyszarzony, wybór tej opcji nie jest możliwy. Może to być spowodowane brakiem dostępności danej funkcji w samochodzie, brakiem aktywnego

lub podłączonego źródła lub brakiem zawartości.

Dostępne funkcje, System audio-telefoniczny – przegląd menu (Str. 86).

Powiązane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- System audio-telefoniczny – przegląd menu (Str. 86)


³ Dostępne tylko w tych głównych źródłach, które obejmują różne źródła.



03 System audio-telefoniczny

Symbole na ekranie

Przegląd symboli, jakie mogą być widoczne na pasku aktywności/stanu ekranu.

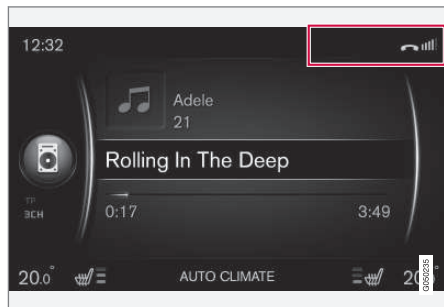

Pasek aktywności/stanu.

Pasek aktywności/stanu pokazuje aktualne działania oraz w niektórych sytuacjach również ich status. Nie wszystkie symbole aktywności/stanu są widoczne przez cały czas ze względu na ograniczoną ilość miejsca na pasku.

Symbol	Działanie
	Połączenie z Internetem przez Bluetooth®.
	Połączone z Internetem przez Bluetooth®.
	Niepołączone z Internetem przez Bluetooth®.

Symbol	Działanie
	Połączenie z Internetem przez* ^A . Paski pokazują siłę sygnału sieci telefonii komórkowej, a poniżej wyświetlany jest typ połączenia.
	Połączenie z Internetem przez modem samochodu* ^A .
	Niepołączone z Internetem przez modem samochodu* ^A .
	Modem samochodu* ^A łączy się z internetem poprzez usługę roamingu (do wykorzystania w sieciach za granicą).
	Symbol pokazuje się, gdy przesyłana jest lokalizacja samochodu.
	Telefon podłączony.
	Połączenie nieodebrane.
	Bieżąca rozmowa.
	Nieprzeczytana wiadomość SMS.

Symbol	Działanie
	Mikrofon wyłączony.
	System audio wyciszony (MUTE).

^A Tylko w pojazdach z Volvo On Call

Powiązane informacje


- Samochodowe połączenie internetowe (Str. 72)
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 58)



Ulubione

Często używane funkcje można przypisać do przycisku **FAV**. Możliwe jest powiązanie funkcji w ramach każdego z głównych źródeł - radio, mediów, MY CAR i przeglądarki internetowej w samochodowym połączeniu internetowym. Powiązane funkcje można wówczas łatwo wywoływać naciskając przycisk **FAV**.

Łączy Ulubione

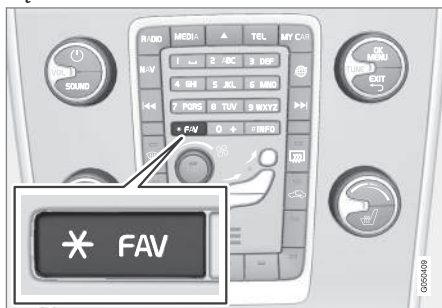

1. Wybrać źródło główne (np. **RADIO**, **MEDIA**).
2. Wybrać źródło (np. **AM**, **Bluetooth**).
3. W normalnym widoku źródła nacisnąć **OK/MENU** i wybrać menu **FAV**.

Ewentualnie długo nacisnąć przycisk **FAV**, aż wyświetli się menu.

4. Wybrać w menu funkcję, która ma zostać powiązana z **FAV**.

> Dostęp do zapamiętanej funkcji po włączeniu danego źródła głównego (np. AM, Bluetooth®) można uzyskać, naciskając krótko **FAV**.

Powiązane informacje

- System audio-telefoniczny (Str. 26)
- MY CAR (Str. 14)
- Radioodbiornik (Str. 36)
- Odtwarzacz multimedialny (Str. 44)
- Samochodowe połączenie internetowe (Str. 72)

System audio-telefoniczny – ustawienia dźwięku

Podróżny system audio jest wstępnie skalibrowany tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję dźwięku, ale można go dostosować do indywidualnych preferencji.

Optymalna jakość odtwarzanego dźwięku

Pokładowy system audio jest wstępnie skalibrowany tak, aby zapewnić optymalną reprodukcję dźwięku dzięki cyfrowej kalibracji sygnału dźwiękowego.

Proces ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze, akustykę w kabinie pasażerskiej, pozycję odsłuchu itp., indywidualnie w każdym samochodzie i przy każdym systemie audio.

Dynamiczna kalibracja uwzględnia również położenie pokrętła głośności, jakość odbieranego sygnału radiowego i prędkość samochodu.

Opisana w tej części Instrukcji obsługi regulacja takich funkcji jak np. **Tony niskie**, **Tony wysokie** i **Korektor graficzny** ma wyłącznie za zadanie umożliwić użytkownikowi dostosowanie dźwięku do własnych upodobań.

Aktywacja redukcji szumów⁴

Samochód jest wyposażony w funkcję aktywnej redukcji szumów, która tłumi hałas silnika w kabinie pasażerskiej za pośrednictwem


⁴ Dotyczy określonych silników.



03 System audio-telefoniczny



systemu audio. Mikrofony w dachu samochodu wykrywają rozpraszający uwagę hałas, po czym system audio włącza funkcję przeciwszumową w celu jego wytlumienia.

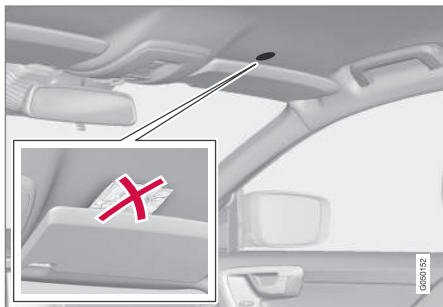

Mikrofony w dachu samochodu - ich lokalizacja oraz ilość może się różnić, w zależności od modelu samochodu.

UWAGA

Nie należy zakrywać mikrofonu samochodu: w przeciwnym razie z systemu audio może rozleć się buczenie.

Powiazane informacje

- Ogólne ustawienia systemu audio (Str. 34)
- System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 35)

Ogólne ustawienia systemu audio

Ogólne ustawienia audio systemu audio-telefonicznego.

Nacisnąć **SOUND**, aby uzyskać dostęp do menu ustawień audio (**Tony niskie**, **Tony wysokie** itp.). Obrócić pokrętkę **TUNE**, aby przejść do danej pozycji (np. **Tony wysokie**) i nacisnąć **OK/MENU**, aby ją wybrać.

Zmienić ustawienie za pomocą **TUNE** i zapisać za pomocą **OK/MENU**. Należy pamiętać, że głośność dźwięku można regulować wyłącznie w zakresie zapewniającym komfort odsłuchu. Gdy aktywna jest jedna z funkcji (np. system nawigacyjny), głośność dźwięku można regulować, obracając pokrętkę **VOL** w kierunku wartości minimalnej/maksymalnej.

Obracać dalej pokrętkę **TUNE**, aby uzyskać dostęp do innych opcji:

- **Premium sound** - Zaawansowane ustawienia audio (Str. 35).
- **Tony niskie** – Poziom tonów niskich.
- **Tony wysokie** – Poziom tonów wysokich.
- **Fader** – Równowaga pomiędzy głośnikami z przodu i z tyłu kabiny.
- **Balans** – Równowaga pomiędzy głośnikami po stronie prawej i lewej.
- **Korektor graficzny** - Poziom głośności dla różnych długości fal (Str. 36).

- **Głośność nawigacji** - Głośność syntezy mowy systemu nawigacyjnego*.
- **Głośność ster. głos.** - Głośność syntezy mowy systemu rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 64).
- **Głośność dzwonka** - Głośność sygnału dzwonka samochodu dla podłączonego telefonu komórkowego (Str. 58).
- **Głośność czujn. park.** - Głośność układu wspomagania parkowania*.
- **Głos. CrossTrafficAlert** - Głośność systemu CTA*.
- **Kompensacja głośn.** - Kompensacja nadmiernych szumów w kabinie pasażerskiej przez system audio (Str. 36).
- **Zerow. ustaw. audio** - Przywraca fabryczne ustawienia systemu audio.

Powiazane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- System audio-telefoniczny – obsługa menu (Str. 30)
- System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 35)
- System audio-telefoniczny – ustawienia dźwięku (Str. 33)



System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku

Ustawienia radia i mediów w systemie audio można dostosować według indywidualnych preferencji.

Wszystkie zaawansowane ustawienia audio są dostępne po naciśnięciu przycisku **SOUND** w menu ustawień audio. Obrócić pokrętkę **TUNE**, aby przejść do **Premium sound** i nacisnąć **OK/MENU**.

Profil dźwięku

Odtwarzanie dźwięku można zoptymalizować dla różnych obszarów wnętrza samochodu. Profil dźwięku można ustawić dla **Fotel kierowcy**, **Tylnie siedzenia** lub **Cały samochód**.

1. Obrócić pokrętkę **TUNE**, aby przejść do **Pole akustyczne** i nacisnąć **OK/MENU**.
2. Wybrać profil dźwięku, obracając pokrętkę **TUNE** i potwierdzić za pomocą **OK/MENU**.

Surround

System Surround można włączyć lub wyłączyć. Po włączeniu funkcji system wybiera ustawienie zapewniające optymalne odtwarzanie dźwięku. Zwykle na ekranie wyświetlacz pojawi się wtedy DPL II i **PLII**. Jeżeli nagrania dokonano w technologii Dolby Digital, przy odtwarzaniu zostanie wykorzystane to ustawienie, a na ekranie wyświetlacz

pojawi się **DIGITAL**. Po wyłączeniu funkcji dostępne jest 3-kanalowe odtwarzanie stereo.

1. Obrócić pokrętkę **TUNE**, aby przejść do **Surround** i nacisnąć **OK/MENU**.
2. System Surround można włączyć lub wyłączyć, naciskając **OK/MENU**

Poziom surround można po włączeniu regulować indywidualnie.

1. Obrócić **TUNE**, aby przejść do odpowiedniego ustawienia poziomu i potwierdzić za pomocą **OK/MENU**.
2. Wybrać poziom surround, obracając pokrętkę **TUNE** i potwierdzić za pomocą **OK/MENU**.

Subwoofer

Poziom głośności dla subwoofera można ustawić osobno.

1. Obrócić pokrętkę **TUNE**, aby przejść do **Subwoofer** i nacisnąć **OK/MENU**.
2. Wybrać poziom głośności, obracając pokrętkę **TUNE** i potwierdzić za pomocą **OK/MENU**.

Środkowy głośnik

Poziom głośności dla środkowego głośnika można ustawić osobno. Przy włączonym trybie surround ustawiony jest **Środek w układzie DPL II**, a przeciwnym razie **Środek w układzie 3-kan..**

1. Obrócić pokrętkę **TUNE**, aby przejść do **Środek** i nacisnąć **OK/MENU**.
2. Wybrać poziom głośności, obracając pokrętkę **TUNE** i potwierdzić za pomocą **OK/MENU**.

Powiazane informacje

- System audio-telefoniczny – ustawienia dźwięku (Str. 33)
- Ogólne ustawienia systemu audio (Str. 34)
- Obsługa systemu (Str. 27)
- Ustawienia korektora (Str. 36)
- Ustawianie głośności systemu audio i automatyczna korekcja głośności (Str. 36)
- Ustawianie głośności zewnętrznego źródła dźwięku (Str. 53)



03 System audio-telefoniczny

Ustawienia korektora

Ustawić korektor i wyregulować głośność osobno dla poszczególnych częstotliwości radiowych lub telewizyjnych.

1. Nacisnąć **SOUND**, aby uzyskać dostęp do menu ustawień audio. Obrócić pokrętkę **TUNE**, aby przejść do **Korektor graficzny** i nacisnąć **OK/MENU**.
2. Wybrać zakres fal radiowych, obracając pokrętkę **TUNE** i potwierdzić za pomocą **OK/MENU**.
3. Wyregulować ustawienia audio, obracając pokrętkę **TUNE** i potwierdzić **OK/MENU** lub cofnąć polecenie za pomocą **EXIT**. Wykonać te same czynności dla pozostałych zakresów, których ustawienia mają zostać zmienione.
4. Po wprowadzeniu ustawień audio, nacisnąć przycisk **EXIT**, aby potwierdzić i powrócić do normalnego ekranu.

Powiazane informacje

- System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 35)
- Obsługa systemu (Str. 27)
- System audio-telefoniczny – obsługa menu (Str. 30)

Ustawianie głośności systemu audio i automatyczna korekcja głośności

Ustawianie kompensacji nadmiernych szumów w kabinie pasażerskiej.

Wraz ze wzrostem prędkości jazdy automatycznie zwiększana jest głośność odtwarzanego dźwięku, by skompensować rosnący hałas w kabinie. Poziom kompensacji można ustawić na **Mała**, **Średnia**, **Duża** lub **Wył.**.

1. Nacisnąć **SOUND**, aby uzyskać dostęp do menu ustawień audio. Obrócić pokrętkę **TUNE**, aby przejść do **Kompensacja głośn.** i nacisnąć **OK/MENU**.
2. Wybrać poziom, obracając pokrętkę **TUNE** i potwierdzić za pomocą **OK/MENU**.

Powiazane informacje

- System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 35)
- Obsługa systemu (Str. 27)
- System audio-telefoniczny – obsługa menu (Str. 30)

Radioodbiornik

Radioodbiornik umożliwia odbiór częstotliwości radiowych AM⁵ i FM, a w niektórych wersjach również odbiór radiowy w systemie transmisji cyfrowej (DAB) (Str. 43)*.

Gdy dostępne jest samochodowe połączenie internetowe (Str. 72), można odtwarzać internetowe audycje radiowe, patrz Aplikacje (Str. 75).



Przyciski podstawowych funkcji radioodbiornika.

W celu uzyskania informacji na temat zarządzania radioodbiornikiem zobacz zarządzanie systemem (Str. 27) i zarządzanie menu (Str. 30).

Do przycisku **FAV** można przypisać określone funkcje. Przypisane funkcje będzie można wówczas łatwo włączać, naciskając tylko przycisk **FAV**, patrz Ulubione (Str. 33).

⁵ Nie dotyczy odtwarzacza V60 Plug-in Hybrid.



Radio AM⁵/FM

- Strojenie (Str. 37)
- Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych (Str. 39)
- Funkcje RDS (Str. 40)

Radio cyfrowe (DAB)*

- Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 43)
- Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał (Str. 43)
- Funkcja „DAB to DAB link” (Str. 43)
- Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych (Str. 39)
- Funkcje RDS (Str. 40)

Radio internetowe

- Aplikacje (Str. 75)

Powiazane informacje

- Menu AM (Str. 86)
- Menu FM (Str. 87)
- Przegląd menu - Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 87)

Strojenie

Radio automatycznie utworzy listę (Str. 38) najsilniejszych stacji radiowych, których sygnał jest obecnie odbierany.

Funkcja automatycznego strojenia radia (Str. 37) wykorzystuje listę stacji wygenerowaną przez radio. Można również przeprowadzić ręczne strojenie radia (Str. 38).

Podczas strojenia radioodbiornika można ustawić strojenie automatyczne lub ręczne.

1. W trybie FM przejść do **FM Menu** → **Dostrój stację według**.
2. Obrócić **TUNE** w pozycję **Wykaz stacji** lub **Strojenie ręczne** i wybrać za pomocą **OK/MENU**.



UWAGA

Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak i od jego jakości. Transmisję mogą zakłócać różne czynniki, takie jak wysokie budynki lub zbyt duże oddalenie nadajnika. Zasięg może ulegać znacznym zmianom, zależnie od tego, w którym miejscu kraju znajduje się samochód.

Powiazane informacje

- Radioodbiornik (Str. 36)

Automatyczne strojenie radia

Radioodbiornik automatycznie przyjmuje listę stacji radiowych (Str. 38), którą wykorzystuje funkcja automatycznego dostrajania radia.

Jeśli jest ustawione (Str. 37) automatyczne strojenie radioodbiornika, można je dostrajać w widoku normalnym i w widoku listy stacji.

Dostrajanie radioodbiornika w widoku normalnym

1. **Krótkie naciśnięcie** - Nacisnąć tryb FM na **◀◀** / **▶▶** na środkowej konsoli (lub w zespole przycisków na kierownicy).
 - > Radioodbiornik przełącza się na poprzednią/następną zapisaną stację radiową.
2. **Długie naciśnięcie** - Nacisnąć tryb FM na **◀◀** / **▶▶** na środkowej konsoli (lub w zespole przycisków na kierownicy).
 - > Radioodbiornik przełącza się na poprzednią/następną dostępną stację radiową.

Dostrajanie radioodbiornika w widoku listy stacji

1. Włączyć tryb FM w **TUNE**, pokaże się **Wykaz stacji FM**.
2. Obrócić **TUNE** na wymaganą stację i wybrać, używając **OK/MENU**.

⁵ Nie dotyczy odtwarzacza V60 Plug-in Hybrid.



03 System audio-telefoniczny



Przełączać między automatycznym i ręcznym strojeniem radia (Str. 38) na liście stacji przez naciśnięcie **INFO** w środkowej konsoli.

Powiązane informacje

- Strojenie (Str. 37)

Lista stacji radiowych

Radio automatycznie utworzy listę najsilniejszych stacji radiowych, których sygnał jest obecnie odbierany. Umożliwia to odnalezienie stacji podczas jazdy na obszarze, na którym kierowca nie zna stacji radiowych ani ich częstotliwości.

Funkcja automatycznego strojenia radia (Str. 37) wykorzystuje wygenerowaną listę stacji.



UWAGA

Lista zawiera tylko częstotliwości aktualnie odbieranych stacji, a **nie** kompletne zestawienie wszystkich częstotliwości radiowych w wybranym zakresie fal.

Powiązane informacje

- Strojenie (Str. 37)

Ręczne strojenie radia

Radio automatycznie tworzy listę stacji radiowych (Str. 38), ale możliwe jest również jego ręczne strojenie.

Jeśli jest ustawione (Str. 37) ręczne strojenie radioodbiornika, można je dostrajać w widoku normalnym i w widoku listy częstotliwości.

Dostrajanie radioodbiornika w widoku normalnym

1. **Krótkie naciśnięcie** - Nacisnąć tryb FM na  /  na środkowej konsoli (lub w zespole przycisków na kierownicy).
 - > Radioodbiornik przełącza się na poprzednią/następną zapisaną stację radiową.
2. **Długie naciśnięcie** - Nacisnąć tryb FM na  /  na środkowej konsoli (lub w zespole przycisków na kierownicy).
 - > Radioodbiornik przełącza się na poprzednią/następną dostępną stację radiową.

Dostrajanie radioodbiornika w widoku listy częstotliwości

1. Włączyć tryb FM w **TUNE**, pokaże się **Strojenie FM**.
2. Obrócić **TUNE** na wymaganą częstotliwość i wybrać, używając **OK/MENU**.

Przełączać między ręcznym i automatycznym strojeniem radia (Str. 37) na liście częstotli-



wości przez naciśnięcie **INFO** w środkowej konsoli.

Powiązane informacje

- Strojenie (Str. 37)
- Automatyczne strojenie radia (Str. 37)

Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych

Często słuchane stacje radiowe można zapisać w pamięci w celu łatwiejszego dostępu.



Przyciski pamięci stacji radiowych.

Radio AM⁶/FM

Dla każdego zakresu fal (np. **AM**) można zapamiętać 10 stacji radiowych.

Przełączanie na odbiór zaprogramowanych stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami pamięci.

1. Nastroić stację, Strojenie (Str. 37).
2. Naciśnąć i przytrzymać przez kilka sekund jeden z przycisków preselekcji. Można teraz korzystać z danego przycisku pamięci.

Listę stacji zapisanych w pamięci można wyświetlić na ekranie wyświetlacza.

- Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie AM/FM w opcji **AM Menu → Pokaż → Zaprogramowane stacje lub FM Menu → Pokaż → Zaprogramowane stacje**.

Radio cyfrowe (DAB)*

Dla każdego zakresu fal można zapamiętać 10 stacji radiowych. Zapamiętywanie stacji radiowych odbywa się poprzez długie naciśnięcieżądanego przycisku pamięci, więcej informacji można znaleźć w punkcie Radio AM/FM powyżej. Przełączanie na odbiór zaprogramowanych stacji dokonywane jest odpowiednimi przyciskami pamięci.

Zapamiętywane są jedynie pojedyncze kanały, bez podkanałów. Uruchomienie funkcji wprowadzania do pamięci, gdy odtwarzany jest podkanał, powoduje zarejestrowanie jedynie kanału głównego. Jest to spowodowane faktem, że podkanały mają charakter tymczasowy. W takim przypadku po wywołaniu tej pozycji z pamięci następuje przełączenie na odbiór kanału, który zawierał dany podkanał. Pamięć kanałów jest niezależna od listy kanałów.

Listę stacji zapisanych w pamięci można wyświetlić na ekranie wyświetlacza.

⁶ Nie dotyczy odtwarzacza V60 Plug-in Hybrid.



03 System audio-telefoniczny



- Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie DAB w opcji menu **Menu DAB** → **Pokaż** → **Zaprogramowane stacje**.



UWAGA

Układ DAB systemu audio nie obsługuje wszystkich funkcji oferowanych przez standard DAB.

Powiazane informacje

- Strojenie (Str. 37)
- System audio-telefoniczny – obsługa menu (Str. 30)

Funkcje RDS

Radioodbiornik z RDS może automatycznie przełączać się na odbiór danej stacji z silniejszego nadajnika. RDS umożliwia także odbiór np. informacji drogowych (TP) oraz wyszukiwanie określonych profili programowych (PTY).

System RDS (Radio Data System) skupia nadające w paśmie FM stacje radiowe w sieć nadawczą. Pracujący w takiej sieci nadajnik wysyła wraz z sygnałem radiowym dodatkowe informacje, dzięki którym odbiornik obsługujący sygnały RDS może realizować następujące funkcje:

- Automatyczne przełączanie się na odbiór danej stacji z silniejszego nadajnika, w reakcji na pogarszające się parametry odbioru⁷.
- Wyszukiwanie określonych kategorii programów, np. typów audycji⁸ lub serwisów drogowych.
- Odbiór informacji tekstowych o aktualnie nadawanej audycji⁹.



UWAGA

Niektóre stacje radiowe nie korzystają z systemu RDS lub wykorzystują tylko część jego funkcji.

Możliwe jest wyszukiwanie stacji spełniających określone kryteria. Po znalezieniu takiej stacji może nastąpić przerwanie odtwarzania aktualnie wybranego źródła dźwięku. Jeżeli na przykład włączony jest odtwarzacz CD, odtwarzanie płyty zostaje wstrzymane. Następuje przełączenie na odbiórżądanego programu z ustaloną wcześniej głośnością (Str. 42). Po zakończeniu transmisji danego programu następuje powrót do poprzedniego źródła dźwięku i pierwotnie ustawionej głośności.

W ten sposób mogą być odbierane następujące rodzaje transmisji radiowych (w kolejności od najwyższego priorytetu): komunikaty alarmowe, informacje drogowe (TP), oraz audycje wybranego typu (PTY). Naciśnięcie **EXIT**, aby wrócić do odtwarzania źródła dźwięku, którego działanie zostało przerwane i naciśnięcie **OK/MENU**, aby skasować komunikat.

Powiazane informacje

- Komunikaty alarmowe (Str. 41)
- Odbiór serwisów drogowych (TP) (Str. 41)
- Profil programu (PTY) (Str. 41)
- Informacje tekstowe (Str. 42)
- Automatyczna aktualizacja częstotliwości radiowej (AF) (Str. 42)

⁷ Dotyczy radia FM.

⁸ Dotyczy tylko radia DAB*.

⁹ Dotyczy radia FM i DAB*.



Komunikaty alarmowe

Funkcja odbioru komunikatów alarmowych wykorzystywana jest do ostrzegania kierowców o poważnych wypadkach lub katastrofach. W trakcie odbioru komunikatu alarmowego widoczny jest tekst **ALARM!** na ekranie wyświetlacza.

Działanie alarmu można chwilowo przerwać, ale nie można go wyłączyć.

Powiazane informacje

- Funkcje RDS (Str. 40)

Odbiór serwisów drogowych (TP)

Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez ustawione stacje RDS serwisów drogowych.

O włączeniu funkcji informuje symbol **TP**. Jeżeli nastawiona stacja może wysyłać informacje drogowe, symbol **TP** na ekranie świeci jasnym światłem, w przeciwnym razie symbol **TP** będzie szary.

- Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM w opcji **FM Menu** → **TP**.

Powiazane informacje

- Funkcje RDS (Str. 40)

Profil programu (PTY)

Dla radia DAB* można wybrać jeden lub kilka typów programów radiowych np. pop lub muzyka klasyczna. Po wybraniu typu programu można przełączać tylko między kanałami nadającymi ten typ.

Typy programu wybiera się w trybie DAB w menu **Menu DAB** → **Filtr wg rodzaju programu (PTY)**.

1. Obrócić **TUNE** na typ programu, dla którego ma być wprowadzone/usunięte oznaczenie.
2. Wprowadź/usuń oznaczenie typ programu za pomocą **OK/MENU**.
3. Po wybraniu żądanych typów programów, wyjdź z menu systemowego, używając **EXIT**.

Gdy funkcja jest aktywna na ekranie pokazuje się symbol PTY.

W pewnych przypadkach radio DAB wyłącza funkcję PTY, Funkcja „DAB to DAB link” (Str. 43).

Powiazane informacje

- Funkcje RDS (Str. 40)



Regulacja głośności dla funkcji RDS przerywających odsłuchiwanie z bieżącego źródła

Funkcje RDS przerywające odtwarzanie z bieżącego źródła, np. alarm lub informacje drogowe TP, są odtwarzane z głośnością wybraną odpowiednio dla każdego typu programu. Jeżeli w trakcie odbioru tego rodzaju transmisji dokonana zostanie regulacja głośności, zmiana ta zostaje zapamiętana.

Powiązane informacje

- Funkcje RDS (Str. 40)
- Komunikaty alarmowe (Str. 41)
- Odbiór serwisów drogowych (TP) (Str. 41)

Informacje tekstowe

Niektóre stacje RDS wysyłają dodatkowe informacje na temat transmitowanej audycji, o występujących w niej artystach itp. Informacje te mogą być pokazywane na ekranie wyświetlacza. Informacje tekstowe mogą być wyświetlane w trybie FM i DAB*.

- Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM-/DAB w opcji **FM Menu → Pokaż** lub **Menu DAB → Pokaż**.

Powiązane informacje

- Funkcje RDS (Str. 40)
- Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 43)

Automatyczna aktualizacja częstotliwości radiowej (AF)

Funkcja ta wybiera najsilniejszy nadajnik dla ustawionej stacji radiowej i można ją włączyć dla pasma FM.

W wyjątkowych przypadkach dla znalezienia silnego nadajnika może być konieczne przeszukiwanie przez funkcję całego pasma FM.

Jeśli ustawiona stacja radiowa jest zaprogramowana w preselekcji (Str. 39), funkcja nie zmieni jej nadajnika, nawet gdy aktywna jest automatyczna aktualizacja częstotliwości.

- Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie FM w opcji menu **FM Menu → Częstotliwość alternatywna (AF)**.

Powiązane informacje

- Funkcje RDS (Str. 40)



Radio cyfrowe (DAB)*

DAB (Digital Audio Broadcasting) jest systemem radiofonii cyfrowej (Str. 36). Samochód obsługuje standardy DAB, DAB+ i DMB.



UWAGA

Transmisja w systemie DAB nie jest dostępna we wszystkich miejscach z uwagi na ograniczenia zasięgu. W przypadku braku zasięgu na wyświetlaczu pojawia się komunikat **Brak sygnału**.

Powiazane informacje

- Zapamiętywanie dostępnych stacji radiowych (Str. 39)
- Profil programu (PTY) (Str. 41)
- Informacje tekstowe (Str. 42)
- Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał (Str. 43)
- Funkcja „DAB to DAB link” (Str. 43)
- Przegląd menu - Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 87)

Radio cyfrowe (DAB)* – podkanał

Usługi dodatkowe są zwykle określone jako podkanały. Mają one charakter tymczasowy i mogą zawierać np. tłumaczenia głównego programu na inne języki.

Jeżeli dany kanał ma podkanały, z lewej strony jego nazwy na ekranie wyświetlacza widoczny jest symbol $\vee$. Z kolei podkanał jest identyfikowany za pomocą symbolu – z lewej strony jego nazwy na ekranie wyświetlacza.

Obrócić **TUNE**, aby uzyskać dostęp do podkanałów.

Podkanały widoczne są tylko dla aktualnie wybranego kanału głównego i żadnego innego.

Powiazane informacje

- Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 43)

Funkcja „DAB to DAB link”

Funkcja „DAB to DAB link” oznacza, że w przypadku obniżającej się jakości bądź zaniku sygnału danej rozgłośni radiowej, radioodbiornik DAB ma możliwość przełączenia się na odbiór tej samej rozgłośni w innej grupie kanałów, w której sygnał jest silniejszy.

Zmiana grupy kanałów może następować z pewnym opóźnieniem. Ponadto pomiędzy przerwaniem odbioru na dotychczasowym kanale, a jego wznowieniem na nowym kanale może wystąpić chwilowe wyciszenie odbiornika.

- Funkcję można włączyć/wyłączyć w trybie DAB w opcji menu **Menu DAB → Monitorowanie stacji DAB-DAB**.

Powiazane informacje

- Radio cyfrowe (DAB)* (Str. 43)



Odtwarzacz multimedialny

Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać materiały audio i wideo z płyt CD/DVD* oraz z podłączonych zewnętrznych źródeł dźwięku za pośrednictwem wejścia AUX/USB lub przesyłane strumieniowo pliki audio (Str. 54) z urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem Bluetooth®. Niektóre odtwarzacze multimedialne mogą pokazywać audycje TV* i posiadać opcję komunikacji z telefonem komórkowym (Str. 58) za pośrednictwem Bluetooth®.

Pliki muzyczne z płyty/USB¹⁰ można kopiować na twardy dysk (HDD) (Str. 49) systemu samochodu.

Gdy dostępne jest samochodowe połączenie internetowe (Str. 72), można odtwarzać internetowe audycje radiowe, audiobooki oraz korzystać z serwisów muzycznych, patrz Aplikacje (Str. 75).



Elementy sterowania odtwarzacza multimedialnego.

W celu uzyskania podstawowych informacji na temat odtwarzania i nawigacji zobacz zarządzanie systemem (Str. 27) i zarządzanie menu (Str. 30).

Do przycisku **FAV** można przypisać określone funkcje. Przypisane funkcje będzie można wówczas łatwo włączać, naciskając tylko przycisk **FAV**, patrz Ulubione (Str. 33).

Gracenote MusicID®

Gracenote MusicID® jest standardem przemysłowym technologii rozpoznawania muzyki. Technika ta służy do identyfikacji i dostarczania informacji muzycznych do płyt CD, plików muzycznych na nośnikach pamięci i usług muzycznych w Internecie.

Powiązane informacje

- System audio-telefoniczny (Str. 26)
- Rozpoznawania poleceń głosowych - telefon komórkowy (Str. 69)
- Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 83)
- Formaty plików obsługiwane przez odtwarzacz multimedialny (Str. 50)

¹⁰ W zależności od rynku.



CD/DVD*

Odtwarzacz multimedialny (Str. 44) może odtwarzać płyty CD/DVD zarówno tłoczone fabrycznie, jak i nagrywane.

Odtwarzacz multimedialny obsługuje i odtwarza następujące główne typy płyt i plików:

- Tłoczone fabrycznie płyty CD/DVD (CD/DVD Audio).
- Nagrane płyty DVD-Video (DVD wideo).
- Zapisane samodzielnie płyty CD/DVD z plikami audio.

Więcej informacji na temat obsługiwanych formatów można znaleźć w punkcie Obsługiwane formaty plików (Str. 50).

UWAGA

Niektóre pliki audio zabezpieczone przed kopiowaniem przez wytwórnię płytowe lub prywatnie skopiowane pliki audio nie mogą zostać odczytane przez odtwarzacz.

Pliki muzyczne z pyty ¹¹ można kopiować na twardy dysk (HDD) (Str. 49) samochodu, a następnie odtwarzać.

Do przycisku **FAV** można przypisać określone funkcje. Przypisane funkcje będzie można wówczas łatwo włączać, naciskając tylko przycisk **FAV**, patrz Ulubione (Str. 33).

W celu uzyskania podstawowych informacji na temat odtwarzania i nawigacji zobacz zarządzanie systemem (Str. 27) i zarządzanie menu (Str. 30). Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy opis.

Odtwarzanie i przeglądanie zawartości płyt audio CD/DVD

Obrócić **TUNE**, aby uzyskać dostęp do struktury ścieżek na płycie. Przeglądać strukturę, obracając **TUNE**.

Aby rozpocząć odtwarzanie ścieżki, należy nacisnąć przycisk **OK/MENU**.

Odtwarzanie i przeglądanie zawartości samodzielnie nagranych płyt audio CD/DVD

Jeżeli do odtwarzacza zostanie włożona płyta z plikami audio/wideo, to musi zostać wczytana struktura folderów płyty. W zależności od jakości płyty i ilości danych odtwarzanie może rozpocząć się z pewnym opóźnieniem.

Obrócić **TUNE**, aby wejść w strukturę plików na płycie lub przeprowadzić wyszukiwanie w kategoriach. Aby przejrzeć strukturę, należy obrócić **TUNE**; aby wybrać folder należy użyć **OK/MENU**; aby przejść z powrotem na wyższy poziom struktury, należy użyć **EXIT**.

Aby rozpocząć odtwarzanie pliku, należy nacisnąć przycisk **OK/MENU**.

Po zakończeniu odtwarzania utworu, odtworzone będą pozostałe utwory w tym samym folderze. Po zakończeniu odtwarzania utworów danym folderze, odtwarzacz przejdzie do następnego folderu.

Odtwarzanie i przeglądanie zawartości płyt wideo DVD

Zarządzanie płytami wideo DVD, patrz Odtwarzanie płyt wideo DVD i nawigacja (Str. 48).

Wyszukiwanie multimediiów

Możliwe jest również wyszukiwanie plików audio w dostępnych urządzeniach. Funkcja wyszukiwania skanuje nośniki USB, płytę i twardy dysk. Więcej informacji na temat funkcji wyszukiwania (Str. 46).

Powiązane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu (Str. 46)
- Losowa kolejność odtwarzania utworów lub plików audio (Str. 46)
- Struktura menu - Audio CD/DVD (Str. 88)
- Menu DVD Video (Str. 89)

¹¹ Dotyczy niektórych wersji rynkowych.



03 System audio-telefoniczny

Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu

Pliki audio i wideo można szybko przewijać do przodu i do tyłu.¹²

Nacisnąć i przytrzymać przycisk **⏮** / **⏭**, aby szybko przewinąć pliki audio lub wideo do przodu lub do tyłu.

Pliki audio są przewijane do przodu/do tyłu z jedną prędkością, a pliki wideo mogą być przewijane z różnymi prędkościami. Aby zwiększyć prędkość szybkiego przewijania plików wideo do przodu/do tyłu, należy raz za razem naciskać przyciski **⏮** / **⏭**. Zwolnić przycisk, aby wrócić do oglądania z normalną prędkością.

Powiazane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)

Losowa kolejność odtwarzania utworów lub plików audio

Po uruchomieniu tej funkcji rozpocznie się odtwarzanie losowo wybieranych ścieżek¹³.

Aby odtworzyć w losowej kolejności ścieżki lub pliki audio z wybranego źródła:

1. Nacisnąć **OK/MENU**.
2. Obrócić **TUNE**, by wybrać **Odtwarzanie losowe**.
3. Nacisnąć przycisk **OK/MENU**, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.

Powiazane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- Media Bluetooth® (Str. 54)


Wyszukiwanie multimedialnych

Możliwe jest również wyszukiwanie plików audio w dostępnych urządzeniach. Wyszukiwanie obejmuje USB (Str. 51), płytę (Str. 45) i twarde dyski (Str. 49).

Wyszukiwanie multimedialnych jest dostępne z normalnego widoku źródeł **Płyta, USB i HDD**.

Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy nacisnąć **OK/MENU** i wybrać **Wyszukiwanie mediów**.

Funkcja wyszukiwania

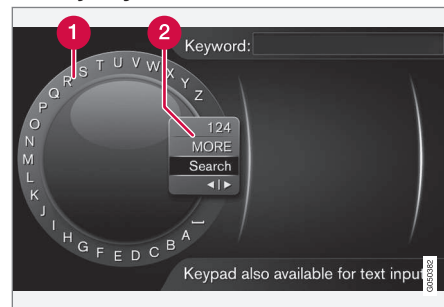

Wyszukiwanie za pomocą rozetki na ekranie.

1. Lista znaków.
2. Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela poniżej).

¹² Dotyczy wyłącznie płyt CD/DVD*, USB i iPod®.

¹³ Nie dotyczy płyt wideo DVD. W przypadku zewnętrznych źródeł audio podłączonych za pośrednictwem wejścia AUX/USB dotyczy tylko USB i iPod®. Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.



Użyć rozetki na ekranie do wprowadzenia kryteriów wyszukiwania.

1. Obracać pokrętkę **TUNE**, aż pojawi się żądana litera i nacisnąć przycisk **OK/MENU**, aby ją potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej.

Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry lub znaki specjalne lub przejść do listy wyników, obrócić pokrętkę **TUNE**, wybierając jedną z opcji (patrz objaśnienie w poniższej tabeli) na liście zmiany trybu wprowadzania (2) i nacisnąć przycisk **OK/MENU**.

2. Kontynuować w ten sam sposób z następną literą i tak dalej.
3. Po uzyskaniu zadowalającego kryterium wyszukiwania, wybrać **Szukaj**.
 - > Zostaje przeprowadzone wyszukiwanie. Wyświetlają się wyniki zgrupowane w następujących kategoriach: wykonawca, album, ścieżka, gatunek, rok i kompozytor.
4. Obrócić **TUNE** do kategorii i nacisnąć **OK/MENU**.
5. Obrócić pokrętkę **TUNE**, aby wybrać media i nacisnąć **OK/MENU**, aby rozpocząć odtwarzanie.

123/A BC	Do przełączania między literami i cyframi służy przycisk OK/MENU .
WIĘ- CEJ	Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/MENU .
Szu- kaj	Przeprowadzić wyszukiwanie multimedialne.
◀ ▶	Przełączanie z rozetki tekstowej na okno Klucz :. Do przesuwania kursora służy pokrętkę TUNE . Usuwanie nieprawidłowo wpisanych liter EXIT . Aby wrócić do rozetki tekstowej, nacisnąć OK/MENU . Należy zauważyć, że przycisków numerycznych i literowych na panelu sterowania można użyć do edytowania zawartości okna Klucz ..

Krótkie naciśnięcie **EXIT** powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Długie naciśnięcie **EXIT** powoduje wykasowanie wszystkich znaków.

Naciśnięcie przycisku numerycznego w konsoli środkowej, gdy wyświetlane jest koło tekstowe (patrz poprzednia ilustracja), powoduje pojawienie się na ekranie nowej listy znaków. Naciskać przycisk numeryczny kolejne razy, by uzyskać żądaną literę, a następnie zwolnić przycisk. Kontynuować w ten sam sposób z

następną literą i tak dalej. Znak wprowadzony poprzez naciśnięcie określonego przycisku zostaje potwierdzony po naciśnięciu innego przycisku.



03 System audio-telefoniczny

Odtwarzanie płyt wideo DVD i nawigacja

Podczas odtwarzania płyty wideo DVD na ekranie wyświetlacza może pojawić się menu płyty. Menu płyty umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji i ustawień, takich jak wybór napisów, języka i scen.


Podstawowe informacje na temat odtwarzania i nawigacji można znaleźć w punkcie Obsługa systemu (Str. 27). Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy opis.



UWAGA

Filmy wideo są odtwarzane tylko wtedy, gdy samochód stoi w miejscu. Gdy samochód porusza się z prędkością powyżej około 8 km/h, obraz nie jest widoczny, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat **Wideo niedostępne przy tej prędkości**, natomiast ścieżka dźwiękowa jest w tym czasie słyszalna. Obraz pojawi się ponownie, gdy tylko prędkość samochodu spadnie poniżej około 6 km/h.

Nawigacja w obrębie menu płyty wideo DVD

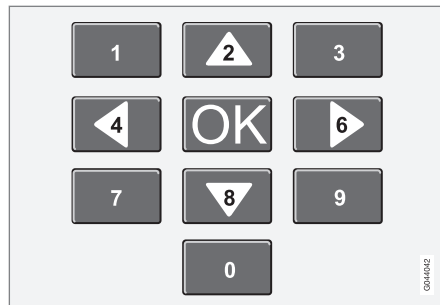

Do nawigacji w obrębie menu płyty wideo DVD służą przyciski numeryczne w konsoli środkowej zgodnie z powyższą ilustracją.

Zmiana rozdziału lub tytułu

Obrócić **TUNE**, aby uzyskać dostęp do listy rozdziałów i poruszać się w jej obrębie (jeżeli odtwarzany jest film, włączona zostanie pauza). Nacisnąć **OK/MENU**, aby wybrać rozdział i wrócić do punktu początkowego (jeżeli był odtwarzany film, jego odtwarzanie rozpocznie się od nowa). Nacisnąć **EXIT**, aby uzyskać dostęp do listy tytułów.

Obrócić **TUNE**, aby wybrać tytuł na liście tytułów i potwierdzić wybór, naciskając **OK/MENU**, po czym nastąpi powrót do listy rozdziałów. Nacisnąć **OK/MENU**, aby potwierdzić wybór i wrócić do punktu początkowego. Nacisnąć **EXIT**, aby anulować wybór i

wrócić do punktu początkowego (bez dokonywania wyboru).

Rozdziały można zmieniać, naciskając

◀◀ / ▶▶ na konsoli środkowej lub w zestawie przycisków przy kierownicy*.

Powiazane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- Kąt kamery do odtwarzania płyt wideo DVD (Str. 49)
- Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu (Str. 46)
- Losowa kolejność odtwarzania utworów lub plików audio (Str. 46)
- Formaty plików obsługiwane przez odtwarzacz multimedialny (Str. 50)



Kąt kamery do odtwarzania płyt wideo DVD

Jeżeli płyta wideo DVD oferuje tę funkcję, można wybrać, z ujęcia której kamery ma być odtwarzana dana scena.

W trybie Płyta wybrać opcję **Menu wideo DVD** → **Ustawienia zaawansowane** → **Kąty**.

Powiazane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- Odtwarzanie płyt wideo DVD i nawigacja (Str. 48)

Ustawienia obrazu

Istnieje możliwość regulacji ustawień jasności i kontrastu (gdy samochód stoi w miejscu).

1. Nacisnąć **OK/MENU** i wybrać **Ustawienia obrazu**, potwierdzić przyciskiem **OK/MENU**.
2. Obrócić **TUNE**, by wybrać żadaną opcję regulacji i potwierdzić, naciskając **OK/MENU**.
3. Wyregulować dane ustawienie, obracając **TUNE** i potwierdzić za pomocą **OK/MENU**.

Aby wrócić do listy ustawień, nacisnąć **OK/MENU** lub **EXIT**.

Powiazane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- System audio-telefoniczny (Str. 26)

Twardy dysk (HDD)*

Pliki muzyczne z płyty lub nośnika USB¹⁴ można kopiować na twardy dysk (HDD)samochodu, a następnie odtwarzać.

Informacje na temat obsługiwanych formatów można znaleźć w punkcie Obsługiwane formaty plików (Str. 50).

W celu uzyskania podstawowych informacji na temat odtwarzania i nawigacji zobacz zarządzanie systemem (Str. 27) i zarządzanie menu (Str. 30). Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy opis.

Kopiowanie muzyki na twardy dysk

Foldery są oznaczone symbolem .

1. Nacisnąć **OK/MENU** i wybrać **Menu dysku HDD**.
2. Wybrać kopiowanie z **płyta/USB**.
3. Wybrać pliki do skopiowania, a następnie **Kontynuuj**.
4. **Wybierz miejsce docelowe** do lokalizowania skopiowanej muzyki.
 - > **Import muzyki z płyty/Import muzyki z nośnika USB**

Nie wolno usuwać płyty lub nośnika USB przed potwierdzeniem, że transfer został pomyślnie zakończony - **Pobrane pliki muzyczne**.

¹⁴ W zależności od rynku.



03 System audio-telefoniczny



UWAGA

Pliki muzyczne, które nie są umieszczone w folderach, tzn. znajdują się w katalogu głównym, nie będą widoczne podczas kopiowania z nośnika USB. Utwory te można skopiować wybierając funkcję importowania **Wszystkie utwory** lub umieszczając pliki w folderach.

System jest w stanie skopiować pliki muzyczne umieszczone maksymalnie na 8 poziomach podfolderów.

Formaty plików, które można zapisać na twardym dysku

Płyty CD/DVD: mp3, wma, aac.

USB: mp3, mp4, wma,aac, m4a, m4b

Zmiana nazwy/usuwanie folderu lub pliku

1. Nacisnąć **OK/MENU** i wybrać **Zmień nazwę/Usuń pliki**.
2. Wybrać folder lub plik i nacisnąć **OK/MENU**, a następnie wybrać **Zmień nazwę** lub **Usuń**.
3. Używając rozetki na ekranie wprowadzić nową nazwę, a następnie **Zapisz**.

Nie można zmienić nazwy pliku na nazwę identyczną z nazwą pliku już istniejącego. System zachowa wówczas starą nazwę.

Odtwarzanie i przeglądanie

Do przycisku **FAV** można przypisać określone funkcje. Przypisane funkcje będzie można wówczas łatwo włączać, naciskając tylko przycisk **FAV**, patrz Ulubione (Str. 33).

Kolejność odtwarzania

Utwory są odtwarzane według kolejności na liście. Aby zmienić kolejność odtwarzania, należy nacisnąć **OK/MENU** i wybrać **Odtwarzanie losowe**.

Wyszukiwanie multimediiów

Możliwe jest również wyszukiwanie plików audio w dostępnych urządzeniach. Funkcja wyszukiwania skanuje nośniki USB, płytę i twardy dysk. Więcej informacji na temat funkcji wyszukiwania (Str. 46).

Statystyka pojemności dysku

Aby sprawdzić pojemność i wykorzystanie twardego dysku, nacisnąć **OK/MENU** i wybrać **Informacje o zapisanych danych**.

Powiązane informacje

- Odtwarzacz multimedialny (Str. 44)
- Struktura menu - twardy dysk (HDD) (Str. 89)

Formaty plików obsługiwane przez odtwarzacz multimedialny

Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać różne typy plików i jest zgodny z formatami podanymi w poniższej tabeli.

Formaty plików obsługiwane na płytach CD/DVD

UWAGA

Dwuformatowe płyty dwustronne (DVD Plus, CD-DVD) są grubsze od zwykłych płyt CD, w związku z czym ich odtwarzanie nie może zostać zagwarantowane i może dojść do nieprawidłowego działania.

Jeżeli płyta CD zawiera mieszankę plików MP3 i ścieżek CDDA, wszystkie pliki MP3 zostaną zignorowane.

Formaty zapisu dźwięku	Audio CD, mp3, wma, aac, m4a
Formaty zapisu obrazu	Wideo CD, wideo DVD, divx, avi, asf

Formaty plików obsługiwane przez połączenie USB

Pliki audio i wideo wymienione w poniższej tabeli są obsługiwane przez system i można je odtwarzać za pośrednictwem gniazda USB.



Formaty zapisu dźwięku	mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b
Formaty zapisu obrazu	divx, avi, asf

Powiązane informacje

- Odtwarzanie płyt video DVD i nawigacja (Str. 48)

Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB*

Do systemu audio można podłączyć (Str. 52) zewnętrzne źródło dźwięku, np. iPod® lub odtwarzacz MP3.



Odtwarzacz iPod® lub MP3 zasilany akumulatorkami będzie ładowany (przy włączony zapłonie lub uruchomionym silniku) po podłączeniu do gniazda USB.

Pliki muzyczne z nośnika USB¹⁵ można kopiować na twardy dysk (HDD) (Str. 49) samochodu, a następnie odtwarzać.

W celu uzyskania podstawowych informacji na temat odtwarzania i nawigacji zobacz zarządzanie systemem (Str. 27) i zarządzanie

menu (Str. 30). Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy opis.

Do przycisku **FAV** można przypisać określone funkcje. Przypisane funkcje będzie można wówczas łatwo włączać, naciskając tylko przycisk **FAV**, patrz Ulubione (Str. 33).

Odtwarzanie i przeglądanie

Źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem gniazda USB można następnie obsługiwać za pomocą elementów sterowania systemu audio samochodu. Urządzeniem podłączonym za pośrednictwem wejścia AUX nie można sterować z samochodu.

Obrócić **TUNE**, aby wejść w strukturę folderów na płycie lub przeprowadzić wyszukiwanie w kategoriach. Aby przejrzeć strukturę, należy obrócić **TUNE**; aby wybrać folder należy użyć **OK/MENU**; aby przejść z powrotem na wyższy poziom struktury, należy użyć **EXIT**.

Aby rozpocząć odtwarzanie pliku, należy nacisnąć przycisk **OK/MENU**.

Po zakończeniu odtwarzania utworu, odtworzone będą pozostałe utwory w tym samym folderze. Po zakończeniu odtwarzania utworów danym folderze, odtwarzacz przejdzie do następnego folderu.

¹⁵ Dotyczy niektórych wersji rynkowych.



03 System audio-telefoniczny



Wyszukiwanie multimedialnych plików

Możliwe jest również wyszukiwanie plików audio w dostępnych urządzeniach. Funkcja wyszukiwania skanuje nośniki USB, płytę i twardy dysk. Więcej informacji na temat funkcji wyszukiwania (Str. 46).

Pamięć przenośna USB

Aby ułatwić użycie urządzenia przenośnego USB, nie należy zapisywać w jego pamięci plików innych niż muzyczne. Odczytanie listy plików innych niż kompatybilne pliki muzyczne zajmie znacznie więcej czasu.

UWAGA

System obsługuje przenośne nośniki danych zgodne ze standardem USB 2.0 oraz systemem plików FAT32 i może odczytać do 1000 folderów, z których każdy może zawierać maksymalnie 254 podfoldery/pliki. Wyjątek stanowi najwyższy poziom, na którym możliwe jest odczytanie 1000 podfolderów/plików.

UWAGA

W przypadku używania pamięci przenośnej USB o większej długości zaleca się korzystanie z przewodu przedłużającego USB. Zapobiega to mechanicznemu zużyciu gniazda USB i podłączanej przenośnej pamięci USB.

Odtwarzacz MP3

Wiele odtwarzaczy MP3 posiada własny system plików, który nie jest kompatybilny z systemem w tym samochodzie. Aby możliwe było wykorzystanie go w systemie, odtwarzacz MP3 musi być w trybie **USB Removable device/Mass Storage Device**.

iPod®

UWAGA

System obsługuje jedynie odtwarzanie plików audio z odtwarzacza iPod®.

UWAGA

W celu rozpoczęcia odtwarzania należy wybrać źródło iPod® (nie USB).

W przypadku użycia odtwarzacza iPod® jako źródła dźwięku, samochodowy system audio-multimedialny przyjmie strukturę menu podobną do menu odtwarzacza iPod®.

Powiązane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- Ustawianie głośności zewnętrznego źródła dźwięku (Str. 53)
- Menu AUX (Str. 91)
- Menu iPod (Str. 90)
- Menu USB (Str. 90)

Podłączanie zewnętrznego źródła dźwięku za pośrednictwem wejścia AUX/USB*

Zewnętrzne źródło dźwięku, np. iPod® lub odtwarzacz MP3, można podłączyć do systemu audio za pośrednictwem jednego z gniazd w konsoli środkowej.



Miejsca podłączania zewnętrznych źródeł dźwięku.

Aby podłączyć źródło dźwięku:

1. Nacisnąć przycisk **MEDIA**, obracać pokrętkę **TUNE**, aż pojawi się żądane źródło dźwięku **USB**, **iPod** lub **AUX** i nacisnąć **OK/MENU**.
 - > W przypadku wybrania USB na ekranie wyświetlacza pojawi się komunikat **Podłącz urządzenie USB**.



- Podłączyć źródło dźwięku do jednego z gniazd w schowku w konsoli środkowej (patrz poprzednia ilustracja).

W czasie odczytywania listy plików w urządzeniu na ekranie wyświetlacza widoczny będzie komunikat **Odczyt nośnika USB**. Zależnie od struktury plików i ich liczby, wczytywanie może trochę potrwać.

UWAGA

System współpracuje z większością modeli odtwarzacza iPod® wyprodukowanych od roku 2005.

UWAGA

Aby zapobiec uszkodzeniu złącza USB, zostaje ono odłączone w przypadku wystąpienia zwarcia lub gdy podłączone urządzenie USB pobiera zbyt dużo prądu (może to mieć miejsce, jeżeli podłączone urządzenie nie jest zgodne ze standardem USB). Złącze USB zostaje ponownie automatycznie włączone przy następnym włączeniu zapłonu, chyba że usterka występuje w dalszym ciągu.

Powiazane informacje

- Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone za pośrednictwem wejścia AUX/USB* (Str. 51)

Ustawianie głośności zewnętrznego źródła dźwięku

Ustawić głośność zewnętrznego źródła dźwięku (Str. 51). Jeżeli głośność zewnętrznego źródła dźwięku zostanie nastawiona na zbyt wysoki lub zbyt niski poziom, jakość dźwięku może ulec pogorszeniu.

Jeżeli do wejścia AUX jest podłączone zewnętrzne źródło dźwięku (np. odtwarzacz MP3 lub iPod®), to podłączone w ten sposób źródło może mieć inną głośność niż wbudowane źródło dźwięku systemu audio (np. radio). Można to skorygować, ustawiając głośność dla sygnału wejściowego: Nacisnąć przycisk **MEDIA**, wybrać **Menu AUX** → **Wejśc. poz. głośn. AUX**, wybrać ustawienie głośności **Standardowa** lub **Kompensacja**.

UWAGA

Jeżeli głośność zewnętrznego źródła dźwięku zostanie nastawiona na zbyt wysoki lub zbyt niski poziom, jakość dźwięku może ulec pogorszeniu. Jakość dźwięku może również pogorszyć się w przypadku ładowania odtwarzacza, gdy system audio-multimedialny jest w trybie AUX. W takiej sytuacji należy unikać ładowania odtwarzacza z gniazda 12 V.

Powiazane informacje

- System audio-telefoniczny – zaawansowane ustawienia dźwięku (Str. 35)
- Obsługa systemu (Str. 27)
- System audio-telefoniczny – obsługa menu (Str. 30)



03 System audio-telefoniczny

Media Bluetooth®

Odtwarzacz multimedialny w samochodzie jest wyposażony w funkcję Bluetooth® i może bezprzewodowo odtwarzać pliki audio transmitowane strumieniowo przez urządzenia zewnętrzne posiadające technologię Bluetooth®, takie jak telefony komórkowe i palmtopy.

Urządzenie musi zostać najpierw zarejestrowane i podłączone w samochodzie (Str. 55).

W celu uzyskania podstawowych informacji na temat odtwarzania i nawigacji zobacz zarządzanie systemem (Str. 27) i zarządzanie menu (Str. 30). Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy opis.

Do przycisku **FAV** można przypisać określone funkcje. Przypisane funkcje będzie można wówczas łatwo włączać, naciskając tylko przycisk **FAV**, patrz Ulubione (Str. 33).

Odtwarzanie i przeglądanie

Do nawigacji w strukturze menu i regulacji parametrów dźwięku można wykorzystać przyciski na konsoli środkowej lub w zespole przycisków na kierownicy. Niektóre urządzenia zewnętrzne pozwalają także na przełączanie utworów z urządzenia.

Gdy telefon jest podłączony do samochodu, możliwe jest również zdalne sterowanie jego funkcjami, patrz Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 58). Przełączenie między

głównymi źródłami **TEL** i **MEDIA** umożliwia obsługę funkcji każdego źródła.



UWAGA

Odtwarzacz multimedialny Bluetooth® musi być zgodny z profilami Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) i Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Odtwarzacz powinien korzystać z profilu AVRCP w wersji 1.3 i profilu A2DP w wersji 1.2. W przeciwnym razie niektóre funkcje mogą nie działać.

Nie wszystkie telefony komórkowe i zewnętrzne odtwarzacze multimedialne dostępne na rynku są w pełni zgodne z funkcją Bluetooth® odtwarzacza multimedialnego w samochodzie. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym dealerm Volvo w celu uzyskania informacji o zgodności telefonów i zewnętrznych odtwarzaczy multimedialnych.



UWAGA

Odtwarzacz multimedialny samochodu może odtwarzać pliki audio jedynie za pośrednictwem funkcji Bluetooth®.

Powiazane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- Podłączanie i odłączanie urządzenia Bluetooth® (Str. 55)
- Losowa kolejność odtwarzania utworów lub plików audio (Str. 46)

- Struktura menu - Media Bluetooth® (Str. 91)



Podłączanie i odłączanie urządzenia Bluetooth®

Samochód jest wyposażony w funkcję Bluetooth® i może bezprzewodowo komunikować się z innymi urządzeniami z funkcją Bluetooth® po ich zarejestrowaniu i podłączeniu (Str. 55).

Można podłączyć maksymalnie 15 urządzeń Bluetooth®. Rejestracja danego urządzenia odbywa się raz. Po zarejestrowaniu urządzenie nie musi być już dłużej widoczne – wystarczy włączona funkcja Bluetooth®.

Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w jej zasięgu znajduje się ostatnio połączone urządzenie zewnętrzne, zostanie ono automatycznie połączone po uruchomieniu samochodu. Nazwa podłączonego urządzenia wyświetla się w normalnym widoku źródła. Aby połączyć się z innym urządzeniem, nacisnąć **OK/MENU** i wybrać opcję zmiany urządzenia (Str. 57).

Urządzenie Bluetooth® zostanie odłączone automatycznie, gdy znajdzie się poza zasięgiem systemu samochodu. W celu ręcznego odłączenia urządzenia należy wyłączyć funkcję Bluetooth w urządzeniu. Aby wyrejestrować urządzenie Bluetooth® z systemu samochodu, wybrać **Usuwanie urządzenia Bluetooth®** (Str. 58). System samochodu nie będzie wówczas automatycznie lokalizować urządzenia.

Jednocześnie mogą być podłączone dwa urządzenia Bluetooth®. Jest to jeden telefon ☎ i jedno urządzenie multimedialne ▶, między którymi można się przełączać (Str. 57).



Telefon podłączony jako telefon i urządzenie multimedialne.

Powiązane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- Media Bluetooth® (Str. 54)
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 58)

Rejestracja urządzenia Bluetooth®

Jednocześnie mogą być podłączone dwa urządzenia Bluetooth®. Jest to jeden telefon i jedno urządzenie multimedialne, między którymi można się przełączać. Możliwe jest również korzystanie z telefonu podczas strumieniowego przesyłania plików audio z podłączonego urządzenia. Możliwe jest połączenie systemu samochodu z internetem (Str. 72) za pośrednictwem funkcji przesyłu danych telefonu komórkowego.

Można podłączyć maksymalnie 15 urządzeń Bluetooth®. Rejestracja danego urządzenia odbywa się raz. Po zarejestrowaniu urządzenie nie musi być już dłużej widoczne – wystarczy włączona funkcja Bluetooth®.



UWAGA

Jeśli system operacyjny telefonu został zaktualizowany, rejestracja telefonu może zostać przerwana. W takim przypadku należy odłączyć telefon, **Usuwanie urządzenia Bluetooth®** (Str. 58)>, a następnie podłączyć go ponownie.

Urządzenie zewnętrzne może zostać podłączone na różne sposoby, w zależności od tego, czy było ono podłączane w przeszłości. Opcje połączenia przedstawione poniżej zakładają, że urządzenie jest podłączane (rejestrowane) po raz pierwszy i nie jest podłączone żadne inne urządzenie. Opcje połą-



03 System audio-telefoniczny



czenia pokazują stan połączenia z telefonem. Podłączanie urządzenia multimedialnego (Str. 54) odbywa się w ten sam sposób, ale zaczyna się od głównego źródła **MEDIA**.

Są dwa możliwe sposoby podłączania urządzeń – można wyszukać urządzenie zewnętrzne z samochodu lub wyszukać samochód z urządzenia zewnętrznego. Jeżeli jedna z opcji nie działa, można spróbować skorzystać z drugiej.

Jeśli widok normalny nie jest jeszcze włączony, nacisnąć przycisk **TEL** na konsoli środkowej.



Przykładowy widok normalny dla telefonu.

Metoda 1 – wyszukanie urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem menu samochodu

1. Przełączyć urządzenie zewnętrzne w tryb widoczny/umożliwiający wyszukiwanie za pośrednictwem Bluetooth®, patrz instrukcja urządzenia zewnętrznego lub www.volvocars.com.
2. Nacisnąć **OK/MENU** i wybrać **Wyszukaj nowy telefon** (dla odtwarzacza medialnego **Aktualizuj listę urządzeń**).
 - > System samochodu rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth®, co może potrwać ok. jednej minuty.
3. Wybrać urządzenie Bluetooth® z listy dostępnych urządzeń i potwierdzić za pomocą **OK/MENU**.
4. Sprawdzić, czy podany kod numeryczny w systemie samochodu jest zgodny z kodem urządzenia zewnętrznego. Jeśli tak, zaakceptować w obu urządzeniach.
5. W telefonie można włączyć akceptowanie lub odrzucanie ewentualnych opcji kontaktów telefonicznych i wiadomości.
 - > Urządzenie zewnętrzne jest teraz podłączone.

Jeśli połączenie nie powiodło się, nacisnąć przycisk **EXIT** i podłączyć zgodnie z metodą 2.

Metoda 2 – Wyszukać samochód za pomocą funkcji Bluetooth® urządzenia zewnętrznego.

1. Nacisnąć **OK/MENU**, wybrać **Uwidocznij samochód** i potwierdzić za pomocą **OK/MENU**.
2. Wyszukiwanie urządzeń Bluetooth® z zewnętrznego urządzenia.
 - > Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth®, co może potrwać ok. jednej minuty.
3. Wybrać nazwę samochodu na ekranie zewnętrznego urządzenia.
4. Sprawdzić, czy podany kod numeryczny w systemie samochodu jest zgodny z kodem urządzenia zewnętrznego. Jeśli tak, zaakceptować w obu urządzeniach.
5. W telefonie można włączyć akceptowanie lub odrzucanie ewentualnych opcji kontaktów telefonicznych i wiadomości.
 - > Urządzenie zewnętrzne jest teraz podłączone.

Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego nazwa Bluetooth® tego urządzenia zostaje wyświetlona na ekranie wyświetlacza samochodu i można nim sterować z samochodu.

Powiązane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- Podłączanie i odłączanie urządzenia Bluetooth® (Str. 55)



Automatyczne podłączanie urządzenia Bluetooth®

Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w jej zasięgu znajduje się zarejestrowane (Str. 55) i ostatnio połączone urządzenie zewnętrzne, jego podłączenie nastąpi automatycznie po uruchomieniu samochodu.

Jeżeli funkcja Bluetooth® jest włączona, a w jej zasięgu znajduje się ostatnio połączone urządzenie zewnętrzne, zostanie ono automatycznie połączone. Jeżeli ostatnio połączone urządzenie nie jest dostępne, system spróbuje podłączyć urządzenie, które zostało skojarzone wcześniej.

Aby podłączyć inne urządzenie, należy nacisnąć **EXIT** i wybrać opcję łączenia z nowym urządzeniem (Str. 55) lub wyboru innego zarejestrowanego urządzenia (Str. 57).

Powiazane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- Podłączanie i odłączanie urządzenia Bluetooth® (Str. 55)

Wybór innego urządzenia Bluetooth®

Jeżeli w samochodzie jest kilka urządzeń, można zmienić podłączone urządzenie na inne. Urządzenie musi najpierw zostać zarejestrowane (Str. 55) w samochodzie.

Zmiana urządzenia

1. Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne ma włączoną funkcję Bluetooth®, patrz osobna instrukcja obsługi urządzenia.
2. Nacisnąć **MEDIA**, wybrać **Menu Bluetooth**, a następnie **Wybierz inne urządzenie**.
 - > Samochód wyszukuje podłączone wcześniej urządzenia. Odnalezione urządzenia zewnętrzne zostaną wyświetlone na ekranie wyświetlacza wraz z ich nazwami Bluetooth®.
3. Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone.
 - > Następuje podłączenie urządzenia zewnętrznego.

Zmiana telefonu

1. Sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne ma włączoną funkcję Bluetooth®, patrz osobna instrukcja obsługi urządzenia.

2. Nacisnąć **TEL**, wybrać **Menu telefonu**, a następnie **Zmień telefon**.
 - > Samochód wyszukuje podłączone wcześniej urządzenia. Odnalezione urządzenia zewnętrzne zostaną wyświetlone na ekranie wyświetlacza wraz z ich nazwami Bluetooth®.
3. Wybrać urządzenie, które ma zostać podłączone.
 - > Następuje podłączenie urządzenia zewnętrznego.

Powiazane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- Podłączanie i odłączanie urządzenia Bluetooth® (Str. 55)



03 System audio-telefoniczny

Odlączenie urządzenia Bluetooth®

Urządzenie Bluetooth® zostanie odłączone automatycznie, gdy znajdzie się poza zasięgiem systemu samochodu.

Jeżeli telefon komórkowy zostanie odłączony podczas rozmowy, rozmowa ta może być kontynuowana, ale za pomocą wbudowanego mikrofonu oraz głośnika telefonu komórkowego.

Funkcja zestawu głośnomówiącego jest wyłączana po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi¹⁶.

Wyrejestrowanie urządzenia Bluetooth® z systemu samochodu, patrz Usuwanie urządzenia Bluetooth® (Str. 58). System samochodu nie będzie wówczas automatycznie lokalizować urządzenia.

Powiązane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- Podłączanie i odłączanie urządzenia Bluetooth® (Str. 55)
- Media Bluetooth® (Str. 54)
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 58)

Usuwanie urządzenia Bluetooth®

Jeżeli zarejestrowane w samochodzie urządzenie Bluetooth® nie będzie już używane, można je usunąć (wyrejestrować) z pamięci samochodu. Samochód nie będzie wówczas automatycznie lokalizować urządzenia.

Usuwanie urządzenia multimedialnego

W normalnym widoku mediów nacisnąć **OK/MENU** i wybrać **Menu Bluetooth** → **Wybierz inne urządzenie** → **Usuń urządzenie**.

Usuwanie telefonu

W normalnym widoku telefonu nacisnąć **OK/MENU** i wybrać **Menu telefonu** → **Zmień telefon** → **Usuń urządzenie**.

Powiązane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- Podłączanie i odłączanie urządzenia Bluetooth® (Str. 55)
- Media Bluetooth® (Str. 54)
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 58)

Zestaw głośnomówiący Bluetooth®

Możliwe jest podłączenie telefonu komórkowego wyposażonego w technologię Bluetooth® do systemu audio-telefonicznego w sposób bezprzewodowy.



Przyciski i pokrętła do obsługi telefonu.

Urządzenie musi zostać najpierw zarejestrowane i podłączone w samochodzie (Str. 55).

System audio-telefoniczny działa jak zestaw głośnomówiący z możliwością zdalnego sterowania wybranymi funkcjami telefonu komórkowego. Zawsze możliwe jest sterowanie telefonem komórkowym za pomocą klawiszy, niezależnie od tego, czy jest on podłączony, czy nie.

Gdy telefon jest podłączony do samochodu, możliwe jest jednoczesne strumieniowe prze-

¹⁶ Tylko w wersji ze zdalnym rozpoznawaniem elektronicznego kluczyka.



syłanie plików audio z telefonu lub innego interfejsu Bluetooth® nośników podłączonych urządzeń, patrz Media Bluetooth® (Str. 54). Przelączenie między głównymi źródłami **TEL** i **MEDIA** umożliwia obsługę funkcji każdego źródła.

UWAGA

Nie wszystkie telefony komórkowe są w pełni kompatybilne z funkcją zestawu głośnomówiącego. W celu uzyskania informacji dotyczących kompatybilnych modeli telefonów firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym dealerem Volvo.

Aktywowanie

Krótkie naciśnięcie przycisku **TEL** aktywuje ostatnio podłączony telefon. Jeśli telefon jest już podłączony, to naciśnięcie przycisku **TEL** spowoduje wyświetlenie menu skrótów zawierającego często używane opcje menu do obsługi telefonu. Symbol  oznacza, że telefon jest podłączony.

Uzyskiwanie połączenia

1. Upewnić się, że u góry ekranu wyświetlana widoczny jest symbol  oraz że funkcja głośnomówiąca jest w trybie telefonu.

2. Wybrać żądany numer lub w widoku normalnym obrócić pokrętkę **TUNE** w prawo, aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej (Str. 62), albo w lewo, aby uzyskać dostęp do rejestru wszystkich połączeń.

3. Nacisnąć **OK/MENU**.

Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez naciśnięcie **EXIT**.

Wyświetlanie wiadomości SMS¹⁷

System samochodu kopiuje wiadomości z podłączonego telefonu komórkowego i pokazuje je tylko wtedy, gdy telefon jest podłączony.

Jeśli podłączony telefon odebrał wiadomość tekstową, w górnej części ekranu pokazuje się symbol .

1. Nacisnąć **TEL**, a następnie nacisnąć **OK/MENU**, aby wejść do **Menu telefonu**.
2. Obrócić **TUNE**, by wybrać **Wiadomości** i nacisnąć **OK/MENU**.
3. Obracając pokrętkę **TUNE** przejść do żądanej wiadomości i nacisnąć **OK/MENU**.
 - > Wiadomość zostanie wyświetlona na ekranie.

4. Naciśnięcie **OK/MENU** otwiera menu wiadomości z opcjami umożliwiającymi np. odczytanie wiadomości przez system głosowy, skontaktowanie się z nadawcą wiadomości lub usunięcie wiadomości.

Jeśli główne źródło **TEL** jest już aktywne, na ekranie wyświetlone zostanie wyskakujące menu z nowymi wiadomościami. Naciśnięcie **OK/MENU** powoduje wyświetlenie wybranej wiadomości z jednoczesnym jej odczytaniem przez system głosowy. W celu przerwania odczytu wiadomości należy nacisnąć **EXIT**.

¹⁷ Funkcja nie jest obsługiwana we wszystkich telefonach. W niektórych telefonach konieczne jest włączenie opcji powiadomień.



03 System audio-telefoniczny

UWAGA

Aby możliwe było wyświetlenie komunikatów podłączonego telefonu w samochodzie, trzeba najpierw zaakceptować funkcję „kopiowania danych” w telefonie komórkowym przy jego podłączaniu. W zależności od telefonu komórkowego można tę funkcję aktywować w następujący sposób:

- akceptując tę funkcję po wyświetleniu wyskakującego okienka lub powiadomienia na telefonie.
- akceptując w ustawieniach telefonu udostępnianie informacji dla połączenia Bluetooth® z systemem samochodu.


W niektórych sytuacjach aktywacja funkcji „kopii lustrzanej” może wymagać rozłączenia, a następnie ponownego podłączenia telefonu w samochodzie.

Powiązane informacje

- Zestaw głośnomówiący Bluetooth® - Przegląd (Str. 60)
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth® - Ustawienia audio (Str. 61)
- Przegląd menu - zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 92)

Zestaw głośnomówiący Bluetooth® - Przegląd

Przegląd systemu zestawu głośnomówiącego Bluetooth®.

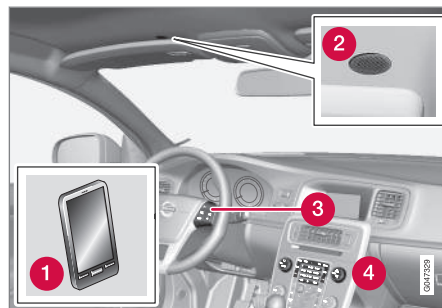

Rozmieszczenie elementów

- 1 Telefon komórkowy
- 2 Mikrofon
- 3 Przyciski sterujące przy kierownicy*
- 4 Panel sterowania w konsoli środkowej

Powiązane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 58)
- Podłączanie i odłączanie urządzenia Bluetooth® (Str. 55)

Połączenia telefoniczne

Funkcje obsługi połączeń telefonicznych.

Połączenia przychodzące

- Nacisnąć **OK/MENU**, aby odebrać połączenie, nawet jeżeli system audio jest na przykład w trybie **RADIO** lub **MEDIA**.

Aby odrzucić lub zakończyć połączenie, naciśnięcie **EXIT**.

Menu połączeń przychodzących

W trybie telefonu jedno naciśnięcie **OK/MENU** w trakcie połączenia zapewnia dostęp do następujących funkcji:

- **Telefon komórkowy** – przeniesienie rozmowy z zestawu głośnomówiącego do telefonu komórkowego. W przypadku niektórych telefonów komórkowych połączenie zostanie przerwane. Jest to objaw normalny. Funkcja zestawu głośnomówiącego zapyta, czy ma nastąpić ponowne połączenie.
- **Wyłącz głos** – mikrofon systemu audio wyciszony.
- **Wybierz numer telef.** – możliwość nawiązania połączenia z dodatkową osobą za pomocą przycisków numerycznych (bieżące połączenie zostaje przełączone w tryb oczekiwania).

Rejestr połączeń

Rejestr połączeń jest odtwarzany przez zestaw głośnomówiący przy każdym nowym



połączeniu, a następnie aktualizowany w czasie trwania połączenia. W widoku normalnym obrócić pokrętkę **TUNE** w lewo, aby wyświetlić rejestr połączeń.

W trybie telefonu można przeglądać rejestr połączeń podłączonego telefonu w pozycji **Menu telefonu → Wykaz połączeń**.

UWAGA

Aby możliwe było wyświetlenie spisu połączeń podłączonego telefonu w samochodzie, trzeba najpierw zaakceptować funkcję „kopii lustrzanej” w telefonie komórkowym przy jego podłączeniu.

Powiazane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- Rozpoznawania poleceń głosowych - telefon komórkowy (Str. 69)
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 58)
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth® - Ustawienia audio (Str. 61)
- Książka telefoniczna (Str. 62)

Zestaw głośnomówiący Bluetooth® - Ustawienia audio

System zapewnia możliwość regulacji głośności połączenia, głośności systemu audio oraz głośności sygnału dzwonka.

Głośność rozmowy

Głośność rozmowy telefonicznej można zmienić tylko podczas rozmowy. Użyć przycisków sterujących przy kierownicy* lub pokrętki **VOL**.

Głośność zestawu audio w trakcie połączenia telefonicznego

Jeżeli nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna, sterowanie głośnością systemu audio odbywa się normalnie za pomocą pokrętki **VOL**.

Jeżeli w trakcie odbierania połączenia przychodzącego aktywne jest jakieś źródło dźwięku, zostanie ono wyciszone automatycznie.

Głośność sygnału dzwonka

Głośność sygnału dzwonka można zmienić naciskając przycisk **SOUND**, obracając pokrętkę **TUNE** do pozycji **Głośność dzwonka** i naciskając **OK/MENU**. Wyregulować głośność sygnału dzwonka, obracając pokrętkę **TUNE** i zapisać za pomocą **OK/MENU**.

Sygnał dzwonka

Dla połączeń przychodzących używany jest sygnał dzwonka zestawu głośnomówiącego.

UWAGA

W niektórych modelach telefonów komórkowych nie można wyłączyć sygnału dzwonka podłączonego telefonu i będzie on słyszalny jednocześnie z sygnałem zestawu głośnomówiącego.

Powiazane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 58)



03 System audio-telefoniczny

Książka telefoniczna

System samochodu odtwarza książkę telefoniczną podłączonego telefonu komórkowego i pokazuje ją tylko, gdy telefon jest podłączony.

Aby można było korzystać z książki telefonicznej, u góry ekranu wyświetlacza musi być widoczny jest symbol , a funkcja głośnomówiąca musi być w trybie telefonu.

Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są informacje kontaktowe dotyczące aktualnie realizowanego połączenia, są one pokazywane na ekranie wyświetlacza.



UWAGA

Aby możliwe było wyświetlenie książki telefonicznej podłączonego telefonu w samochodzie, trzeba najpierw zaakceptować funkcję „kopii lustrzanej” w telefonie komórkowym przy jego podłączeniu. W zależności od telefonu komórkowego można tę funkcję aktywować w następujący sposób:

- akceptując tę funkcję po wyświetleniu wyskakującego okienka lub powiadomienia na telefonie.
- akceptując w ustawieniach telefonu udostępnianie informacji dla połączenia Bluetooth® z systemem samochodu.

W niektórych sytuacjach aktywacja funkcji „kopii lustrzanej” może wymagać rozłączenia, a następnie ponownego podłączenia telefonu w samochodzie.

Powiazane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 58)
- Szybkie wyszukiwanie kontaktów (Str. 62)
- Tabela znaków dla klawiatury w konsoli środkowej (Str. 63)
- Wyszukiwanie kontaktów (Str. 63)

Szybkie wyszukiwanie kontaktów

W widoku normalnym obrócić pokrętkę **TUNE** w prawo, aby wyświetlić listę kontaktów.

Obrócić pokrętkę **TUNE**, aby dokonać wyboru i nacisnąć **OK/MENU**, aby nawiązać połączenie.

Pod imieniem/nazwiskiem kontaktu znajduje się numer telefonu, który jest wybierany domyślnie. Jeżeli z prawej strony kontaktu znajduje się symbol ▼, oznacza to, że dla tego kontaktu zapisano kilka numerów telefonicznych. Nacisnąć przycisk **OK/MENU**, aby wyświetlić numery. Aby wybrać inny numer niż numer wybrany jako domyślny, należy obrócić pokrętkę **TUNE**. W celu uzyskania połączenia z wybranym numerem nacisnąć **OK/MENU**.

Można wyszukiwać kontakty na liście, korzystając z klawiatury na konsoli środkowej do wpisania początkowych liter imienia/nazwiska kontaktu. Funkcje przycisków, Tabela znaków dla klawiatury w konsoli środkowej (Str. 63).

Powiazane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 58)
- Książka telefoniczna (Str. 62)



Tabela znaków dla klawiatury w konsoli środkowej

Tabela dostępnych znaków do korzystania z książki telefonicznej.

Przycisk	Uwagi ogólne
1	Spacja . , - ? @ : ; / () 1
2 ABC	A B C Å Ä Æ À Ç 2
3 DEF	D E F È É 3
4 GHI	G H I Ì 4
5 JKL	J K L 5
6 MNO	M N O Ö Ø Ñ Ò 6
7 PQRS	P Q R S 7
8 TUV	T U V Ü Û 8
9 WXYZ	W X Y Z 9
0 +	+ 0 p w
#INFO	# *

Powiązane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 58)
- Książka telefoniczna (Str. 62)

Wyszukiwanie kontaktów

Wyszukiwanie danych w książce telefonicznej (Str. 62).



Wyszukiwanie za pomocą rozetki na ekranie.

- 1 Lista znaków
- 2 Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela poniżej)
- 3 Książka telefoniczna

Aby wyszukać kontakt, należy przejść w trybie telefonu do pozycji **Menu telefonu** → **Kontakty**.

1. Obracać pokrętko **TUNE**, aż pojawi się żądana litera i nacisnąć przycisk **OK/MENU**, aby ją potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej.



03 System audio-telefoniczny



2. Kontynuować w ten sam sposób z następną literą i tak dalej. Wynik wyszukiwania zostanie wyświetlony w książce telefonicznej (3).
3. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry lub znaki specjalne lub przejść do książki telefonicznej, obrócić pokrętkę **TUNE**, wybierając jedną z opcji (patrz objaśnienie w poniższej tabeli) na liście zmiany trybu wprowadzania (2) i nacisnąć przycisk **OK/MENU**.

123/A BC	Do przełączania między literami i cyframi służy przycisk OK/MENU .
WIE- CEJ	Do przełączania na znaki specjalne służy przycisk OK/MENU .
=>	Prowadzi do książki telefonicznej (3). Obrócić pokrętkę TUNE , aby wybrać kontakt i nacisnąć OK/MENU , aby wyświetlić zapisane numery i inne informacje.

Krótkie naciśnięcie **EXIT** powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Długie naciśnięcie **EXIT** powoduje wykasowanie wszystkich znaków.

Naciśnięcie przycisku numerycznego w konsoli środkowej, gdy wyświetlane jest koło tekstowe (patrz poprzednia ilustracja), powoduje pojawienie się na ekranie nowej listy znaków. Naciskać przycisk numeryczny kolejne razy,

by uzyskać żadaną literę lub cyfrę, a następnie zwolnić przycisk. Kontynuować w ten sam sposób z następną literą i tak dalej. Znak wprowadzony poprzez naciśnięcie określonego przycisku zostaje potwierdzony po naciśnięciu innego przycisku.

Powiązane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 58)

Rozpoznawanie poleceń głosowych

System rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia kierowcy głosowe uruchamianie pewnych funkcji systemu multimedialnego, radioodtwarzacza, telefonu komórkowego podłączonego poprzez Bluetooth® lub pewnych funkcji systemu nawigacyjnego Volvo*.



UWAGA

- Informacje zawarte w tej części opisują użycie poleceń głosowych do sterowania telefonem komórkowym podłączonym za pośrednictwem **Bluetooth®**. Szczegółowe informacje na temat używania telefonu komórkowego podłączonego za pośrednictwem Bluetooth®, patrz Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 58).
- System nawigacji Volvo* posiada oddzielną instrukcję obsługi, w której zamieszczono dodatkowe informacje na temat rozpoznawania głosowego i poleceń głosowych służących do obsługi tego systemu.

Polecenia głosowe stanowią ułatwienie i pomoc dla kierowcy, który nie musi się rozpraszać i może się skoncentrować na prowadzeniu samochodu i skupić swoją uwagę na warunkach panujących na drodze.



! OSTRZEŻENIE

Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w bezpieczny sposób oraz przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.

System rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia kierowcy głosowe uruchamianie pewnych funkcji telefonu komórkowego podłączonego za pośrednictwem Bluetooth® lub pewnych funkcji systemu nawigacyjnego Volvo* bez konieczności odrywania rąk od kierownicy. Przekazywanie danych odbywa się w formie dialogu, podczas którego użytkownik wypowiada pewne polecenia głosowe, a system udziela słownych odpowiedzi. System rozpoznawania poleceń głosowych wykorzystuje ten sam mikrofon, co zestaw głośnomówiący Bluetooth® (patrz Zestaw głośnomówiący Bluetooth® - Przegląd (Str. 60)) i udziela odpowiedzi za pośrednictwem głośników samochodu.

Korzystanie z rozpoznawania poleceń głosowych



Przyciski w kierownicy.

- 1 Przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych
- Nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (1), by włączyć system i zainicjować dialog prowadzony za pomocą poleceń głosowych. System wyświetli wtedy na ekranie wyświetlacza w konsoli środkowej najczęściej używane polecenia.

Korzystając z system rozpoznawania poleceń głosowych, należy pamiętać o następujących rzeczach:

- Wydawanie poleceń – należy mówić po usłyszeniu sygnału, normalnym głosem z normalną prędkością.
- Nie należy mówić w czasie, gdy system odpowiada użytkownikowi (w tym czasie

system nie rozumie wydawanych poleceń).

- Drzwi, szyby i okno dachowe* samochodu muszą być zamknięte.
- Unikać hałasu w kabinie pasażerskiej.

i UWAGA

Jeżeli kierowca nie wie, którego polecenia użyć, może powiedzieć „Pomoc” (Pomoc) – w odpowiedzi system pokaże kilka różnych poleceń, których można użyć w danej sytuacji.

Rozpoznawanie poleceń głosowych można wyłączyć poprzez:

- wypowiedzenie słowa „Anuluj”
- Nacisnąć przycisk **EXIT** lub przycisk innego głównego źródła (np. **MEDIA**).

Podłączanie telefonu komórkowego

Zanim będzie można skorzystać z możliwości sterowania telefonem komórkowym za pomocą poleceń głosowych, telefon musi zostać zarejestrowany i połączony z zestawem głośnomówiącym Bluetooth®. W przypadku wydania polecenia głosowego telefonowi, gdy nie jest podłączony żaden telefon komórkowy, system poinformuje o tym użytkownika. Informacje na temat rejestrowania i podłączania telefonu komórkowego, Rejestracja urządzenia Bluetooth® (Str. 55).



03 System audio-telefoniczny




Powiazane informacje

- Opcje językowe systemu rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 66)
- Funkcje pomocnicze do rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 67)
- Rozpoznawanie poleceń głosowych - ustawienia (Str. 67)
- Rozpoznawanie poleceń głosowych - polecenia głosowe (Str. 68)
- Rozpoznawanie poleceń głosowych - szybkie polecenia (Str. 69)

Opcje językowe systemu rozpoznawania poleceń głosowych

*Dostępne wersje językowe rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 64) można sprawdzić i wybrać w menu **MY CAR**, MY CAR (Str. 14).*

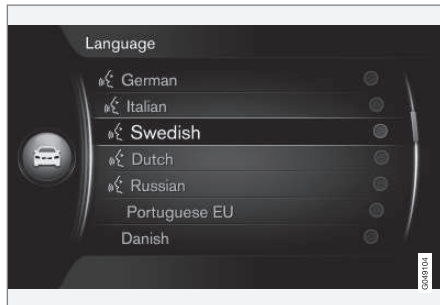

Lista języków.

Rozpoznawanie poleceń głosowych nie jest możliwe we wszystkich językach. Języki, dla których możliwe jest rozpoznawanie poleceń głosowych, są zaznaczone na liście języków symbolem – . Zmiany języka dokonuje się w menu **MY CAR**, MY CAR (Str. 14).



UWAGA

Zmiana języka rozpoznawania poleceń głosowych nie jest możliwa bez zmiany wersji językowej całego systemu menu.

Powiazane informacje

- Funkcje pomocnicze do rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 67)
- Rozpoznawanie poleceń głosowych - ustawienia (Str. 67)



Funkcje pomocnicze do rozpoznawania poleceń głosowych

Funkcje pomocnicze umożliwiają zapoznanie się z działaniem systemem rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 64) oraz umożliwiają wuczanie głosu i akcentu użytkownika systemu rozpoznawania poleceń głosowych.

- **Polecenia głosowe:** Funkcja pomagająca zapoznać się z systemem i procedurą wydawania poleceń.
- **Uczenie się głosu:** Funkcja, która pozwala systemowi poleceń głosowych nauczyć się rozpoznawania głosu i akcentu użytkownika. Funkcja ta umożliwia przystosowanie systemu do rozpoznawania głosu jednego użytkownika.
- **Krótki przewodnik:** Funkcja odczytuje krótkie instrukcje na temat działania systemu.

UWAGA

Instrukcję używania poleceń głosowych i naukę rozpoznawania mowy można włączyć tylko wtedy, gdy samochód jest zaparkowany.

Polecenia głosowe

Instrukcje można uruchomić w menu **MY CAR** w opcji **Ustawienia → Ustawienia sterowania głosowego → Samouczek**. Opis menu, MY CAR (Str. 14).

Instrukcje są podzielone na 3 lekcje, na które łącznie potrzeba około 5 minut. System zaczyna od pierwszej lekcji. Aby pominąć lekcję i przejść do następnej, należy nacisnąć . Aby cofnąć się do poprzedniej lekcji, należy nacisnąć .

W celu zamknięcia instrukcji należy nacisnąć **EXIT**.

Adaptacja głosu

System wyświetla określoną liczbę fraz, które trzeba wypowiedzieć. Tryb adaptacji głosu można uruchomić w menu **MY CAR** w opcji **Ustawienia → Ustawienia sterowania głosowego → Adaptacja głośnika**. Opis menu, MY CAR (Str. 14).

Po zakończeniu adaptacji głosu przez system, trzeba ustawić swój profil użytkownika (Str. 67) **Użytkownik zaawans.** w pozycji **Ustawienia użytkownika**.

Krótki przewodnik

System odczytuje krótkie instrukcje obsługi rozpoznawania poleceń głosowych. W celu uruchomienia instrukcji należy nacisnąć przycisk rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 64) i wypowiedzieć „**Krótki przewodnik**”.

Powiązane informacje

- Opcje językowe systemu rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 66)
- Rozpoznawanie poleceń głosowych - ustawienia (Str. 67)

Rozpoznawanie poleceń głosowych - ustawienia

Dostępne ustawienia systemu rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 64).

- **Ustawienia użytkownika** - w menu **MY CAR** w pozycji **Ustawienia → Ustawienia sterowania głosowego → Ustawienia użytkownika** można ustawić profil głosu użytkownika. Należy wybrać między **Domyślne** lub **Użytkownik zaawans.** Wybór **Użytkownik zaawans.** jest dostępny tylko po przeprowadzeniu nauki rozpoznawania głosu (Str. 67). Opis menu, MY CAR (Str. 14).
- **Szybkość syntezy mowy** - W menu **MY CAR** w pozycji **Ustawienia → Ustawienia sterowania głosowego → Prędkość TTS** można zmienić szybkość odczytu przez dynamiczny (nie nagrany wcześniej) syntezy mowy TTS. Wybrać między **Szybka**, **Średnia** lub **Wolna**. Opis menu, MY CAR (Str. 14).
- **Głośność systemu rozpoznawania poleceń głosowych** - Głośność systemu rozpoznawania poleceń głosowych można zmienić naciskając przycisk **SOUND**, obracając pokrętkę **TUNE** do pozycji **Głośność ster. głos.** i naciskając **OK/MENU**. Wyregulować głośność, obracając pokrętkę **TUNE** i zapisać za pomocą **OK/MENU**.



03 System audio-telefoniczny



Powiązane informacje

- Opcje językowe systemu rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 66)
- Funkcje pomocnicze do rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 67)

Rozpoznawanie poleceń głosowych - polecenia głosowe

Do sterowania określonymi funkcjami systemu multimedialnego oraz podłączonym telefonem komórkowym Bluetooth®. można użyć wcześniej zdefiniowanych poleceń głosowych (Str. 64).

Kierowca inicjuje dialog prowadzony za pomocą poleceń głosowych, naciskając przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 64).

Po rozpoczęciu dialogu na ekranie wyświetlana zostaną wyświetlone najczęściej używane polecenia.

Gdy kierowca zaznajomi się z systemem, może przyspieszyć przebieg dialogu, nie czekając na odpowiedź systemu, lecz naciskając krótko przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych.

Polecenia można wydawać na kilka sposobów

Polecenie wyszukiwania ścieżki audio w odtwarzaczu multimedialnym można wydać w kilku krokach lub jako krótki rozkaz:

- „Wyszukiwanie multimediiów” > „Ścieżka” - Wypowiedz „Wyszukiwanie multimediiów”, poczekaj, aż system odpowie, a następnie powiedz „Ścieżka”.

lub

- „Wyszukaj ścieżkę” - Wypowiedz krótkie polecenie w jednym ciągu.

Powiązane informacje

- Rozpoznawanie poleceń głosowych - szybkie polecenia (Str. 69)
- Rozpoznawanie poleceń głosowych - telefon komórkowy (Str. 69)
- Rozpoznawanie poleceń głosowych - radio (Str. 70)
- Rozpoznawanie poleceń głosowych - multimedia (Str. 71)



Rozpoznawanie poleceń głosowych - szybkie polecenia

Korzystając z rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 64) można użyć kilku zaprogramowanych wcześniej szybkich poleceń.

Szybkie polecenia do obsługi systemu multimedialnego i telefonu można znaleźć w systemie menu **MY CAR** w opcji **Ustawienia** → **Ustawienia sterowania głosowego** → **Lista poleceń głosowych** → **Polecenia ogólne**, **Polecenia dla telefonu**, **Polecenia dla mediów**, **Polecenia dla radia** i **Polecenia nawigacyjne***. Opis menu, MY CAR (Str. 14).

Tekst pomocy dla każdego polecenia informuje, czy polecenie może być używane we wszystkich źródłach lub tylko w jednym.

Powiązane informacje

- Rozpoznawanie poleceń głosowych - polecenia głosowe (Str. 68)
- Rozpoznawania poleceń głosowych - telefon komórkowy (Str. 69)
- Rozpoznawanie poleceń głosowych - radio (Str. 70)
- Rozpoznawanie poleceń głosowych - multimedia (Str. 71)

Rozpoznawania poleceń głosowych - telefon komórkowy

Rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 64) umożliwia korzystanie z podłączonego poprzez Bluetooth® telefonu, np. wykonywanie połączeń do zapisanych kontaktów lub wybieranie numeru.

Poniżej zamieszczone dialogi są przykładowe - odpowiedzi systemu mogą się różnić, w zależności od sytuacji.

Wybieranie numeru

System rozumie cyfry od **0** (zero) do **9** (dziewięć). Cyfry te można wypowiadać pojedynczo, w grupach po kilka cyfr na raz lub cały numer od razu. Liczby większe niż **9** (dziewięć) nie są rozpoznawane przez system, np. nie można używać liczb **10** (dziesięć) lub **11** (jedenastę).

Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia wybór numeru telefonu.

1. Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc: „**Wybierz numer**”.
> Odpowiedź systemu: „**Wypowiedz numer**”.

2. Zacząć wypowiadanie cyfr (jako oddzielnych jednostek, tzn. „**Sześć-osiem-siedem**” itd.) składających się na numer telefonu.
> W przerwie system powtórzy ostatnio wypowiedzianą grupę cyfr.
3. Kontynuować wypowiadanie cyfr. Po wypowiedzeniu całego numeru należy zakończyć mówiąc „**OK**”.
> System wybierze numer.

Numer można zmienić, wypowiadając polecenie „**Korekta**” (które usuwa ostatnią wypowiedzianą grupę cyfr) lub „**Skasuj**” (które usuwa cały wypowiedziany numer telefonu). Na polecenie „**Powtórz**” system odczyta cały wypowiedziany numer.

Połączenie z kontaktem

Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia nawiązanie połączenia z jednym z kontaktów zapisanych w książce telefonicznej.

1. Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc: „**Wywołaj kontakt**”.
> Odpowiedź systemu: „**Wypowiedzieć nazwę**”.



03 System audio-telefoniczny



2. Wypowiedzieć nazwę kontaktu.
 - > Jeśli system znajdzie tylko jeden kontakt, połączenie zostanie nawiązane. W przeciwnym razie system będzie podawał instrukcje umożliwiające wyszukanie właściwego kontaktu.

Jeśli książka telefoniczna zawiera kilka numerów telefonów do danego kontaktu, można powiedzieć np. „**Komórkowy**” lub „**Praca**” po jego nazwie, aby pomóc systemowi.

Więcej poleceń

Więcej poleceń rozpoznawania poleceń głosowych dla telefonu komórkowego można znaleźć w menu **MY CAR** w pozycji

Ustawienia → Ustawienia sterowania głosowego → Lista poleceń głosowych → Polecenia dla telefonu. Opis menu, MY CAR (Str. 14).

Powiązane informacje

- Rozpoznawanie poleceń głosowych - radio (Str. 70)
- Rozpoznawanie poleceń głosowych - multimedia (Str. 71)

Rozpoznawanie poleceń głosowych - radio

Rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 64) umożliwia również sterowanie radiem, np. zmianę stacji.

Poniżej zamieszczone dialogi są przykładowe - odpowiedzi systemu mogą się różnić, w zależności od sytuacji.

Zmiana stacji

Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych powoduje zmianę stacji radiowej.

1. Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc: „**Wybierz stację**”.
 - > Odpowiedź systemu: „**Wypowiedz nazwę stacji**”.
2. Wypowiedz nazwę stacji radiowej.
 - > System zmienia odbieraną stację radiową.

Zmiana częstotliwości

System rozpoznaje polecenia numeryczne od **87,5** (osiem-siedem-kropka-pięć) do **108,0** (sto-osiem-kropka-zero).

Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych powoduje zmianę częstotliwości.

1. Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc: „**Częstotliwość**”.
 - > Odpowiedź systemu: „**Wypowiedz częstotliwość**”.
2. Wypowiedz częstotliwość między 87,5 a 108,0 megaherców.
 - > System zmienia częstotliwość radiową.

Więcej poleceń

Więcej poleceń rozpoznawania poleceń głosowych dla radia można znaleźć w menu **MY CAR** w pozycji **Ustawienia → Ustawienia sterowania głosowego → Lista poleceń głosowych → Polecenia dla radia**. Opis menu, MY CAR (Str. 14).

Powiązane informacje

- Rozpoznawanie poleceń głosowych - telefon komórkowy (Str. 69)
- Rozpoznawanie poleceń głosowych - multimedia (Str. 71)



Rozpoznawanie poleceń głosowych - multimedia

Rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 64) w systemie multimedialnym umożliwia m.in. zmianę źródła lub zmianę utworu.

Poniżej zamieszczone dialogi są przykładowe - odpowiedzi systemu mogą się różnić, w zależności od sytuacji.

Zmień źródło

Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych powoduje zmianę źródła mediów.

- Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc: „**Płyta**”.
- > System przełącza na odtwarzacz CD/DVD.

Inne źródła będą dostępne po wypowiedzeniu polecenia np. „**Bluetooth**”, „**TV**” lub „**USB**”. Dostępność źródeł zależy od aktualnie podłączonych do nich urządzeń oraz tego, czy zawierają one możliwe do odtworzenia formaty plików. Jeżeli źródło nie jest dostępne, system wyjaśni przyczynę.

Zmiana ścieżki

System rozpoznaje polecenia numeryczne od **0** (zero) do **99** (dziewięćdziesiąt dziewięć). System nie rozpoznaje numerów wyższych od **99** (dziewięćdziesiąt dziewięć), np. **100** (sto) lub **101** (sto jeden).

Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych powoduje zmianę ścieżki.

1. Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc: „**Wybierz utwór**”.
- > Odpowiedź systemu: „**Wypowiedz numer ścieżki**”.
2. Wypowiedz numer ścieżki (pojedynczymi cyframi, np. „**Dwadzieścia-cztery**”, a nie „**Dwa-trzy**”).
- > System przełączy ścieżkę w aktywnym źródle mediów.

Wyszukaj media

Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych nasterowuje wyszukiwanie mediów.

1. Użytkownik rozpoczyna dialog, mówiąc: „**Szukaj mediów**”.
- > System wyświetli numerową listę możliwych kategorii wyszukiwania i odpowie: „**Wybrać numer pozycji lub wypowiedzieć kategorię wyszukiwania mediów**”.
2. Wypowiedz numer pozycji lub kategorię wyszukiwania.
- > System poda dalsze instrukcje wyszukiwania właściwego nośnika mediów.

Więcej poleceń

Więcej poleceń rozpoznawania poleceń głosowych dla systemu multimedialnego można znaleźć w menu **MY CAR** w pozycji

Ustawienia → Ustawienia sterowania głosowego → Lista poleceń głosowych → Polecenia dla mediów. Opis menu, MY CAR (Str. 14).

Powiązane informacje

- Rozpoznawania poleceń głosowych - telefon komórkowy (Str. 69)
- Rozpoznawanie poleceń głosowych - radio (Str. 70)



03 System audio-telefoniczny

Samochodowe połączenie internetowe

Podłączenie samochodu do internetu zapewnia możliwość korzystania np. z serwisów nawigacyjnych, radia internetowego oraz serwisów muzycznych za pomocą aplikacji (Str. 75) oraz z wbudowanej w pojazd przeglądarki internetowej (Str. 77).



Gdy pojazd jest podłączony do Internetu, można korzystać z dodatkowych programów (aplikacji). Dostępność aplikacji może być różna, ale mogą one obejmować m.in. usługi nawigacyjne, media socjalne, radio internetowe oraz serwisy muzyczne. Samochód posiada prostą przeglądarkę internetową do wyszukiwania i wyświetlania informacji z internetu.

Połączyć się Internetem za pomocą modemu zintegrowanego z samochodem (Str. 73)*¹⁸ lub przez Bluetooth® za pośrednictwem telefonu komórkowego. Telefon musi zostać najpierw zarejestrowany i podłączony do systemu samochodu. Potem połączenie będzie nawiązywane automatycznie.

Jeśli samochód jest połączony z Internetem za pośrednictwem telefonu komórkowego, można również korzystać z innych funkcji telefonu komórkowego np. odczytywania wiadomości tekstowych i nawiązywania połączeń, patrz Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 58).

Telefon komórkowy i operator sieci komórkowej muszą obsługiwać udostępnianie połączenia internetowego (współdzielenie połączenia internetowego) oraz abonament użytkownika musi obejmować przesyłanie danych.

UWAGA

Podczas korzystania z połączenia internetowego przesyłane są dane, co może wiązać się z kosztami.

Włączenie roamingu danych może spowodować dalsze koszty.

Informacje o kosztach przesyłu danych można uzyskać u operatora sieci.

Łączenie systemu samochodu z internetem

Wybrać opcję połączenia:

• Bluetooth®

1. Telefon komórkowy musi zostać najpierw zarejestrowany i podłączony w samochodzie (Str. 55).
2. Jeśli system samochodu jest już połączony z internetem, nacisnąć **MY CAR** i wybrać pozycję **Ustawienia** → **Ustawienia internetowe** → **Bluetooth**.

W przyszłości samochód będzie się łączyć automatycznie.

• Modem samochodu*¹⁹


Aby połączyć się z modemem samochodu, patrz Modem samochodu* (Str. 73).

¹⁸ Tylko w pojazdach z Volvo On Call

¹⁹ Tylko w pojazdach z Volvo On Call



Anulowanie połączenia internetowego

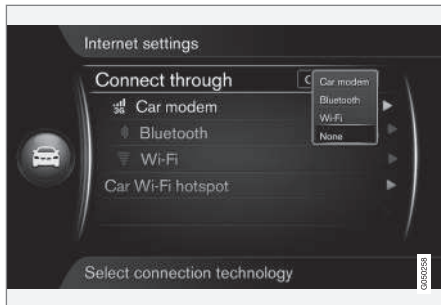

Nacisnąć przycisk **MY CAR** i wybrać pozycję **Ustawienia → Ustawienia internetowe → Żadne**. Samochód nie połączy się z internetem.

Brak lub słabe połączenie internetowe

Ilość przesyłanych danych zależy od usług lub aplikacji wykorzystywanych w samochodzie. Przykładowo strumieniowa transmisja audio może wiązać się z przesyłaniem dużych ilości danych, co wymaga dobrego połączenia i silnego sygnału.

• Telefon komórkowy do samochodu

Prędkość przesyłu danych dla połączenia Bluetooth może zmieniać się w zależności od umiejscowienia telefonu komórkowego w samochodzie. Aby zwiększyć natężenie sygnału, należy przesunąć telefon komórkowy

bliżej systemu audio-multimedialnego. Należy sprawdzić, czy nie ma między nimi zakłóceń.

• Telefon komórkowy do sieci

Szybkość transmisji w sieci komórkowej zmienia się w zależności od zasięgu sieci w danej lokalizacji. Słaby zasięg sieci może występować na przykład w tunelach, w terenie górzystym, w głębokich dolinach lub w pomieszczeniach. Szybkość transmisji zależy również od umowy użytkownika z operatorem sieci.



UWAGA

W razie wystąpienia problemów z przesyłem danych należy skontaktować się z operatorem sieci.

Powiazane informacje

- Symbole na ekranie (Str. 32)
- Zmiana właściciela (Str. 10)

Modem samochodu*²⁰

Samochód jest wyposażony w modem, który można wykorzystać do połączenia systemu samochodu z Internetem. Dostępna jest również funkcja udostępniania internetu za pośrednictwem Wi-Fi.

Połączenie internetowe



1. Osobistą kartę SIM należy włożyć w uchwyt znajdujący się w schowku podręcznym.

²⁰ Tylko w pojazdach z Volvo On Call.



03 System audio-telefoniczny

«

2. Nacisnąć przycisk **MY CAR** i wybrać pozycję **Ustawienia → Ustawienia internetowe → Modem pojazdu**.
 - > System samochodu będzie teraz połączony z internetem i możliwe będzie korzystanie z funkcji internetowych, patrz Samochodowe połączenie internetowe (Str. 72).

W celu wyłączenia połączenia internetowego należy nacisnąć **MY CAR** i wybrać pozycję **Ustawienia → Ustawienia internetowe → Modem pojazdu → Żadne**.



UWAGA

Podczas korzystania z połączenia internetowego przesyłane są dane, co może wiązać się z kosztami.

Włączenie roamingu danych może spowodować dalsze koszty.

Informacje o kosztach przesyłu danych można uzyskać u operatora sieci.

Punkt dostępowy Wi-Fi typu hotspot



Gdy system samochodu jest połączony z internetem, można udostępniać połączenie internetowe za pośrednictwem modemu samochodu (hotspot Wi-Fi) w celu umożliwienia innym urządzeniom dostępu do internetu.

Operator sieci (karta SIM) musi obsługiwać funkcję udostępniania internetu.

1. Nacisnąć przycisk **MY CAR** i wybrać **Ustawienia → Ustawienia internetowe → Hotspot Wi-Fi samochodu**

Wprowadzić nazwę sieci Wi-Fi (SSID) i wpisać hasło. Nazwa powinna zawierać od 6 do 32 znaków, a hasło od 10 do 63 znaków. Nazwę i hasło można później zmienić.

2. Włączyć hotspot Wi-Fi samochodu, zaznaczając pole wyboru.
 - > Teraz można podłączyć zewnętrzne urządzenia do hotspotu Wi-Fi w samochodzie.

Aby wyłączyć udostępnianie połączenia internetowego, usunąć zaznaczenie z pola wyboru.



UWAGA

Włączenie punktu dostępowego typu hotspot Wi-Fi może spowodować naliczenie dodatkowych kosztów przez operatora sieci komórkowej.

Informacje o kosztach przesyłu danych można uzyskać u operatora sieci.

Do hotspotu Wi-Fi samochodu można podłączyć maksymalnie 8 urządzeń. Liczba podłączonych urządzeń wyświetla się po naciśnięciu **MY CAR** i wybraniu **Ustawienia → Ustawienia internetowe**.



Liczba urządzeń podłączonych do hotspotu Wi-Fi samochodu.

Aby wyświetlić urządzenia podłączone do hotspotu Wi-Fi samochodu, nacisnąć

MY CAR i wybrać **Ustawienia** → **Ustawienia internetowe** → **Hotspot Wi-Fi samochodu**.

Technika i bezpieczeństwo hotspotu Wi-Fi

Do alokacji hotspotu Wi-Fi wykorzystywana jest częstotliwość 2,4 GHz. Jeżeli w tym samym czasie na tej częstotliwości pracuje wiele urządzeń, jakość połączenia może ulec pogorszeniu.

- Częstotliwość - 2,4 GHz.
- Standard - 802,11 b/g/n.
- Certyfikat bezpieczeństwa - WPA2-AES-CCMP.
- Antena modemu samochodu jest zamocowana na jego dachu.

Brak lub słabe połączenie internetowe
Samochodowe połączenie internetowe (Str. 72).

Powiazane informacje

- Samochodowe połączenie internetowe (Str. 72)
- Symbole na ekranie (Str. 32)

Aplikacje

Aplikacje (apsy) to aplikacje, z których można korzystać, gdy system samochodu jest połączony z internetem. Dostępne są różne rodzaje aplikacji, ale mogą one obejmować m.in. usługi nawigacyjne, media socjalne, radio internetowe oraz serwisy muzyczne.

Informacje na temat podstawowej obsługi systemu można znaleźć w punkcie Obsługa systemu (Str. 27) i Obsługa menu (Str. 30).

W celu użycia aplikacji trzeba najpierw połączyć system samochodu z internetem (Str. 72).

Gdy samochód jest połączony z Internetem, w prawym górnym rogu ekranu widoczny jest symbol (Str. 32). Jeżeli połączenie z internetem będzie niedostępne, na ekranie pojawi się odpowiednia informacja.




UWAGA

Podczas korzystania z połączenia internetowego przesyłane są dane, co może wiązać się z kosztami.

Włączenie roamingu danych może spowodować dalsze koszty.

Informacje o kosztach przesyłu danych można uzyskać u operatora sieci.

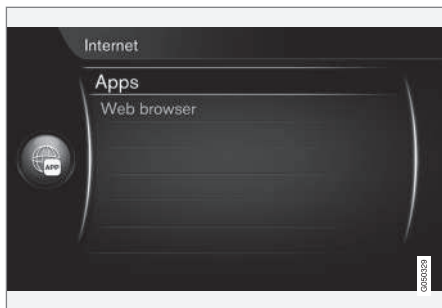

Nacisnąć przycisk połączenie  w środkowej konsoli i wybrać **Apps**, aby wyświetlić wszystkie dostępne aplikacje²¹. Wybrać aplikację z listy i rozpocząć jej pobieranie za pomocą **OK/MENU**.

Aplikacje są pobierane z internetu do systemu samochodu i z niego uruchamiane. Aplikacje ładują się (są uaktualniane) przy każdym uruchomieniu, co oznacza, że przy każdym użyciu aplikacji wymagane jest aktywne połączenie internetowe.

Niektóre aplikacje wymagają informacji o lokalizacji. Gdy udostępniane są informacje o lokalizacji, na ekranie pokazuje się symbol



Logowanie

Niektóre aplikacje i usługi wymagają logowania. Występują ich dwa rodzaje:

- Niektóre aplikacje mogą wymagać rejestracji w systemie dostawcy aplikacji lub usługi. Informacja o ewentualnej konieczności logowania jest wyświetlana podczas uruchamiania aplikacji. W celu rejestracji lub zalogowania do istniejącego konta należy postępować według instrukcji na ekranie.
- Niektóre aplikacje lub usługi wymagają zalogowania za pomocą osobistego numeru Volvo ID. Do uzyskania dostępu do licznych użytecznych usług, np. przesyłania adresu z usług mapy w internecie bezpośrednio do aplikacji nawigacji drogowej lub systemu nawigacji Volvo^{*22} konieczna jest rejestracja lub użycie istniejącego konta. Więcej informacji oraz instrukcję tworzenia konta można znaleźć w punkcie Volvo ID (Str. 11).

Usługi nawigacyjne

Usługi nawigacyjne zapewniają informacje drogowe prowadzące do zaprogramowanego celu podróży. Nie gwarantuje się wiarygodności wszystkich wskazówek dotyczących zalecanego kierunku jazdy, ponieważ mogą wystąpić sytuacje, których system nawiga-

cyjny nie może uwzględnić ani przewidzieć np. gwałtowne zmiany pogody.



OSTRZEŻENIE

Przestrzegać poniższych wskazówek.

- Należy skierować całą uwagę na drogę i pamiętać, aby całkowicie skupić się na kierowaniu samochodem.
- Należy przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego i kierować się zdrowym rozsądkiem podczas jazdy.
- W związku z wpływem warunków atmosferycznych i pory roku na warunki drogowe niektóre zalecenia mogą być mniej wiarygodne.



UWAGA

Możliwe jest uaktualnienie systemu do Sensus Navigation, który zawiera więcej funkcji oraz aktualizacji danych mapy. Więcej informacji można uzyskać u dealera.

Powiązane informacje

- Symbole na ekranie (Str. 32)
- Przeglądarka internetowa (Str. 77)
- Zmiana właściciela (Str. 10)

²¹ Ich dostępność może się zmieniać chwilowo oraz w zależności od poziomu wyposażenia samochodu i rynku.

²² Sensus Navigation.



Przeglądarka internetowa

Samochód posiada zintegrowaną przeglądarkę internetową do wyszukiwania i wyświetlania informacji z internetu.

W celu uzyskania podstawowych informacji na temat zarządzania zobacz zarządzanie systemem (Str. 27) i zarządzanie menu (Str. 30).

Uproszczona przeglądarka internetowa obsługuje tekst i obrazy w standardzie HTML

4. Przeglądarka internetowa nie obsługuje animacji, wideo ani audio. Pobieranie i zapisywanie plików nie jest możliwe.

W celu użycia przeglądarki internetowej trzeba najpierw połączyć system samochodu z internetem (Str. 72).



UWAGA

Podczas korzystania z połączenia internetowego przesyłane są dane, co może wiązać się z kosztami.

Włączenie roamingu danych może spowodować dalsze koszty.

Informacje o kosztach przesyłu danych można uzyskać u operatora sieci.



UWAGA


Przeglądarka internetowa jest niedostępna w czasie jazdy.

Nacisnąć przycisk „Connect” (Połącz) na środkowej konsoli  i wybrać **Przeglądarka internetowa**.

Gdy jest podłączona do internetu poprzez łącze Bluetooth®, w górnym prawym rogu ekranu pojawia się symbol (Str. 32) Bluetooth®.

Jeżeli połączenie z internetem będzie niedostępne, na ekranie pojawi się odpowiednia informacja.

Funkcja wyszukiwania

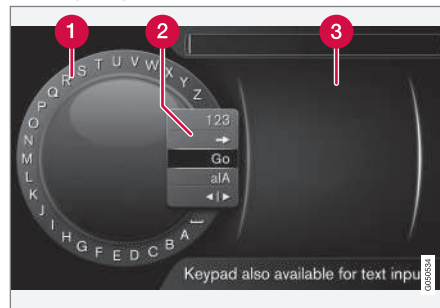

Wyszukiwanie za pomocą rozetki na ekranie.

- 1** Lista znaków.
- 2** Zmiana trybu wprowadzania (patrz tabela poniżej).
- 3** Ostatnio odwiedzane strony (historia).

Użyć rozetki na ekranie do wprowadzenia adresu URL strony, np. <http://mobile.volvocars.com>.

1. Obracać pokrętkę **TUNE**, aż pojawi się żądana litera i nacisnąć przycisk **OK/MENU**, aby ją potwierdzić. Można również skorzystać z klawiatury alfanumerycznej na panelu przycisków sterujących w konsoli środkowej.
2. Kontynuować w ten sam sposób z następną literą i tak dalej.
3. Aby przełączyć tryb wprowadzania znaków na cyfry lub znaki specjalne lub przejść do książki telefonicznej lub historii połączeń, obrócić pokrętkę **TUNE**, wybierając jedną z opcji (patrz objaśnienie w tabeli poniżej) na liście zmiany trybu wprowadzania (2) i nacisnąć przycisk **OK/MENU**.

123/A BC	Do przełączania między literami i cyframi służy przycisk OK/MENU .
=>	Prowadzi do historii (3). Obrócić pokrętkę TUNE , aby wybrać adres URL strony i nacisnąć OK/MENU , aby do niej przejść.
Idź	Otwieranie wpisanego adresu URL za pomocą OK/MENU .



03 System audio-telefoniczny



aIA	Przełączanie między dużymi i małymi literami za pomocą OK/MENU .
◀▶	Przełączanie z rozetki tekstowej na okno Adres: . Do przesuwania kursora służy pokrętko TUNE . Usuwanie nieprawidłowo wpisanych liter EXIT . Aby wrócić do rozetki tekstowej, nacisnąć OK/MENU . Należy zauważyć, że przycisków numerycznych i literowych na panelu sterowania można użyć do edytowania zawartości okna Adres: .


Krótkie naciśnięcie **EXIT** powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Długie naciśnięcie **EXIT** powoduje wykasowanie wszystkich znaków.

Naciśnięcie przycisku numerycznego w konsoli środkowej, gdy wyświetlane jest koło tekstowe (patrz poprzednia ilustracja), powoduje pojawienie się na ekranie nowej listy znaków. Naciskać przycisk numeryczny kolejne razy, by uzyskać żądaną literę, a następnie zwolnić przycisk. Kontynuować w ten sam sposób z następną literą i tak dalej. Znak wprowadzony poprzez naciśnięcie określonego przycisku zostaje potwierdzony po naciśnięciu innego przycisku.

Aby wprowadzić cyfrę, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk numeryczny.

Nawigacja w przeglądarce internetowej

Obrócić pokrętko **TUNE**, aby przejść między łączami lub przewinąć stronę. Nacisnąć **OK/MENU**, aby aktywować wybór lub podświetlone łącze.

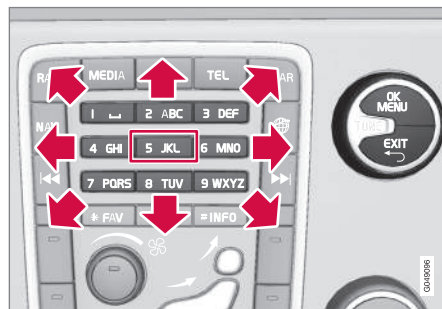

Przesuwanie kursora na stronie.

Kursor można swobodnie przesuwac po stronie za pomocą klawiatury w środkowej konsoli.

Wyskakujące menu otwiera się przyciskiem numer **5** w środkowej konsoli. Można też przesunąć kursor w obszar nie wymagający kliknięcia i nacisnąć **OK/MENU**.

Funkcje

Dostępne funkcje otwiera się przyciskiem numer **5** wyskakującego menu w środkowej

konsoli. Można też przesunąć kursor w obszar nie wymagający kliknięcia i nacisnąć **OK/MENU**.

- **Wstecz** - Cofnięcie do poprzedniej strony.
- **Przełącz do** - Umożliwia powrót do wcześniejszej strony po cofnięciu do poprzedniej.
- **Przeładuj** - Odświeżanie strony.
- **Stop** - Wstrzymanie ładowania strony i powrót do poprzedniego ustawienia.
- **Nowa zakładka** - tworzenie nowej zakładki/strony. Jednocześnie mogą być otwarte maksymalnie cztery zakładki.
- **Zamknij zakładkę** - Zamyka zakładkę/stronę.
- **Powiększ/Zmniejsz** - Powiększenie/pomniejszenie strony.
- **Dodaj zakładkę/Usuń zakładkę** - Zamiast wpisywania za każdym razem od nowa adresu strony internetowej można utworzyć szybkie łącze (zakładkę) do strony. Można zapisać maks. 20 zakładek.
- **Ustawienia** - dopasowywanie ekranu przeglądarki internetowej oraz zarządzanie informacjami, więcej informacji można znaleźć poniżej.

Ustawienia



- **Zakładki - Zmień nazwę, Zmień kolejność lub Usuń.**
- **Filtrowanie zawartości** - umożliwia wprowadzanie adaptacji, które zapewniają wyświetlanie stron internetowych w żądany sposób. Można włączyć/wyłączyć następujące funkcje: **Wyświetl zdjęcia, Blok. wyskakujących okienek i Zezwól na JavaScripts.**
- **Akceptuj cookies** - Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie. Umożliwiają używanie pewnych funkcji w witrynach internetowych i pozwalają właścicielowi witryny generować statystyki np. stron, na które wchodzi goście witryny.
- **Rozmiar tekstu** - służy do wyboru wielkości używanych znaków: **Duże, Średnia** lub **Małe**.
- **Wyczyść dane przeglądarki – Cookies, historia przeglądarki i pamięć podręczna** zostaną usunięte.
- **Opcje przycisków FAV** - Do przycisku **FAV** można przypisać określone funkcje. Przypisane funkcje będzie można wówczas łatwo włączać, naciskając tylko przycisk **FAV**, patrz Ulubione (Str. 33).

Powiązane informacje

- Przegląd menu - przeglądarka internetowa (Str. 92)
- Symbole na ekranie (Str. 32)
- Zmiana właściciela (Str. 10)

- Przegląd menu - przeglądarka internetowa (Str. 92)

TV*

Obraz telewizyjny jest pokazywany tylko wtedy, gdy samochód stoi w miejscu. Gdy samochód porusza się z prędkością powyżej około 6 km/h, obraz znika, natomiast dźwięk jest w tym czasie słyszalny. Obraz pojawia się ponownie po zatrzymaniu samochodu.



Funkcje TV, przegląd.

W celu uzyskania podstawowych informacji na temat odtwarzania i nawigacji zobacz zarządzanie systemem (Str. 27) i zarządzanie menu (Str. 30). Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy opis.



03 System audio-telefoniczny



UWAGA

System odbiera programy telewizyjne tylko w tych krajach, które nadają sygnał w formacie MPEG-2 lub MPEG-4 zgodnie ze standardem DVB-T. System nie odbiera programów telewizyjnych nadawanych za pośrednictwem sygnału analogowego.

UWAGA

Obraz telewizyjny jest pokazywany tylko wtedy, gdy samochód stoi w miejscu. Gdy samochód porusza się z prędkością powyżej około 6 km/h, obraz znika, natomiast dźwięk jest w tym czasie słyszalny. Obraz pojawia się ponownie po zatrzymaniu samochodu.

UWAGA

Odbiór zależy zarówno od siły sygnału, jak i od jego jakości. Transmisję mogą zakłócać różne czynniki, takie jak wysokie budynki lub zbyt duże oddalenie nadajnika telewizyjnego. Zasięg może ulegać znacznym zmianom, zależnie od tego, w którym miejscu kraju znajduje się samochód.

WAŻNE

W niektórych krajach do używania tego produktu wymagany jest abonament telewizyjny.

Oglądanie telewizji

- Nacisnąć przycisk **MEDIA**, obracać pokrętkę **TUNE**, aż na ekranie wyświetlacz pojawi się **TV**, nacisnąć przycisk **OK/MENU**.
 - > Rozpoczyna się proces wyszukiwania i po krótkiej chwili pojawia się ostatnio oglądany kanał.

Zmiana kanału

Kanał można zmienić w następujący sposób:

- Obrócić **TUNE**, co spowoduje wyświetlenie wszystkich kanałów dostępnych na danym obszarze. Jeżeli którykolwiek z tych kanałów został już zapisany w pamięci, to po prawej stronie nazwy kanału zostanie wyświetlony jego numer w pamięci. Obracać pokrętkę **TUNE**, aby wybrać żądany kanał i nacisnąć **OK/MENU**.
- Naciskając przyciski pamięci (0-9).
- Następny kanał dostępny na danym obszarze można włączyć, naciskając krótko przyciski  / .

UWAGA

W przypadku zmiany miejsca pobytu w danym kraju, na przykład po przyjeździe do innego miasta, nie ma pewności, że zapamiętane kanały będą dostępne w nowym miejscu, ponieważ zakres częstotliwości mógł ulec zmianie. Należy wtedy przeprowadzić ponowne wyszukiwanie i zapisać nową listę kanałów; patrz Zapamiętywanie dostępnych kanałów TV (Str. 82).

UWAGA

Jeżeli pod przyciskami pamięci nie są dostępne żadne kanały, może to wynikać z faktu, że samochód znajduje się w innym miejscu niż to, w którym przeprowadzono wyszukiwanie kanałów telewizyjnych, na przykład przemieścić się z Niemiec do Francji. Może wtedy zachodzić konieczność wybrania nowego kraju i ponownego przeprowadzenia wyszukiwania.

Powiązane informacje

- Wyszukiwanie kanałów TV* Lista zapamiętanych kanałów (Str. 81)
- TV* - Zarządzanie kanałami (Str. 82)
- Informacja o aktualnym programie TV* (Str. 82)
- Teletext* (Str. 82)
- Ustawienia obrazu (Str. 49)



- Zanik sygnału TV* (Str. 83)
- Menu TV* (Str. 94)

Wyszukiwanie kanałów TV* Lista zapamiętanych kanałów

Po wyszukaniu, dostępne kanały TV są zapisywane na liście zapamiętanych kanałów.

1. Wybrać tryb TV przyciskiem **OK/MENU**.
2. Obrócić **TUNE**, by wybrać **Menu TV** i nacisnąć **OK/MENU**.
3. Obrócić **TUNE**, by wybrać **Wybierz kraj** i nacisnąć **OK/MENU**.
 - > Jeżeli wcześniej wybrano jeden lub więcej krajów, zostaną one pokazane na liście.
4. Obrócić **TUNE**, by wybrać **Inne kraje** lub jeden z wybranych wcześniej krajów. Nacisnąć **OK/MENU**.
 - > Wyświetlona zostaje lista wszystkich dostępnych krajów.

5. Obrócić pokrętkę **TUNE**, by wybrać żądany kraj (np. Szwecja) i nacisnąć **OK/MENU**.

> Rozpoczyna się automatyczne wyszukiwanie dostępnych kanałów telewizyjnych, co zajmuje trochę czasu. W tym czasie wyświetlany jest obraz każdego znalezionej i zapisanego w pamięci kanału. Po zakończeniu wyszukiwania zostaje wyświetlony komunikat i pojawia się obraz. Dostępna jest teraz lista zapamiętanych kanałów (maks. 30 pozycji). Zmiana kanału, patrz Zmiana kanału (Str. 79).

Proces wyszukiwania i zapamiętywania kanałów można anulować przyciskiem **EXIT**.

Powiązane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- TV* (Str. 79)
- TV* - Zarządzanie kanałami (Str. 82)



TV* - Zarządzanie kanałami

Listę zapamiętanych kanałów można modyfikować. Można zmienić kolejność wyświetlania kanałów na liście. Ten sam kanał telewizyjny może zajmować więcej niż jedną pozycję na liście zapamiętanych kanałów. Położenie kanałów telewizyjnych na liście może się zmieniać.

Aby zmienić kolejność zapamiętanych kanałów na liście, należy przejść do trybu TV i wybrać opcję **Menu TV** → **Zaprogramowane stacje**.

1. Obrócić **TUNE**, by wybrać kanał, który ma zostać przeniesiony w obrębie listy i potwierdzić przyciskiem **OK/MENU**.
 - > Wybrany kanał zostaje zaznaczony.
2. Obrócić **TUNE**, wybierając nową pozycję na liście i potwierdzić przyciskiem **OK/MENU**.
 - > Kanały zamieniają się miejscami.

Po kanałach zapisanych w pamięci (maks. 30) pokazywane są wszystkie pozostałe kanały dostępne na danym obszarze. Można przenieść jeden z tych kanałów, umieszczając go na liście kanałów zapamiętanych.

Powiązane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- TV* (Str. 79)
- Wyszukiwanie kanałów TV* Lista zapamiętanych kanałów (Str. 81)

Informacja o aktualnym programie TV*

Nacisnąć przycisk (Str. 27) **INFO**, aby wyświetlić informację o aktualnym programie oraz następnym programie i godzinie jego rozpoczęcia.

Naciskając ponownie przycisk **INFO**, można czasem uzyskać dodatkowe informacje na temat bieżącego programu, takie jak godzina rozpoczęcia i zakończenia oraz jego krótki opis.

Aby wrócić do obrazu telewizyjnego, poczekaj kilka sekund lub nacisnąć **EXIT**.

Powiązane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- TV* (Str. 79)

Teletext*

Istnieje możliwość wyświetlania teletekstu.

Należy wykonać następujące czynności:

1. Nacisnąć przycisk  nadajnika zdalnego sterowania.
2. Wprowadzić numer strony (3 cyfry) za pomocą przycisków numerycznych (0-9), aby wybrać stronę.
 - > Strona zostaje wyświetlona automatycznie.

Aby przejść do następnej strony, wprowadzić nowy numer lub nacisnąć przyciski ◀ / ▶ nadajnika zdalnego sterowania.

Wrócić do ekranu telewizyjnego, naciskając przycisk **EXIT** lub przycisk  na nadajniku zdalnego sterowania.

Do obsługi teletekstu można także używać kolorowych przycisków na nadajniku zdalnego sterowania.

Powiązane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- TV* (Str. 79)
- Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 83)



Zanik sygnału TV*

W przypadku zaniku sygnału aktualnie oglądanego kanału telewizyjnego nastąpi zamrożenie obrazu. Gdy sygnał pojawi się ponownie, wyświetlanie obrazu zostanie wznowione.

W przypadku zaniku sygnału aktualnie oglądanego kanału telewizyjnego nastąpi zamrożenie obrazu. Chwilę później pojawi się komunikat informujący o zaniku sygnału aktualnie oglądanego kanału telewizyjnego i rozpocznie się ponowne wyszukiwanie tego kanału. Gdy sygnał pojawi się ponownie, natychmiast zostanie wyświetlony obraz danego kanału. Podczas wyświetlania tego komunikatu można w dowolnym momencie zmienić kanał.

Pojawienie się komunikatu **Brak sygnału** oznacza, że system nie jest w stanie wykryć sygnału żadnego z kanałów telewizyjnych. Może to być spowodowane przekroczeniem granicy między państwami i tym, że system jest nastawiony na niewłaściwy kraj. W takim przypadku należy wybrać właściwy kraj zgodnie z opisem w punkcie Wyszukiwanie kanałów TV* Lista zapamiętanych kanałów (Str. 81).

Powiązane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- TV* (Str. 79)

Nadajnik zdalnego sterowania*

Nadajnik zdalnego sterowania może służyć do sterowania wszystkimi funkcjami systemu audio-telefonicznego. Przyciski na nadajniku zdalnego sterowania pełnią takie same funkcje jak przyciski na konsoli środkowej lub przyciski sterujące przy kierownicy*.



- 1 Odpowiada pokrętle **TUNE** na konsoli środkowej.

Używając nadajnika zdalnego sterowania, nacisnąć najpierw przycisk nadajnika w



03 System audio-telefoniczny



położenie **F**. Następnie wycelować nadajnik w kierunku odbiornika podczerwieni, który znajduje się po prawej stronie przycisku (Str. 27) **INFO** w konsoli środkowej.

OSTRZEŻENIE

Luźne przedmioty, takie jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty wyposażenia dodatkowego itp., należy przewozić w schowku podręcznym lub w innych schowkach. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie do nagłego hamowania lub kolizji, mogą one spowodować obrażenia ciała u osób podróżujących samochodem.

UWAGA

Nie wystawiać nadajnika zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (np. na tablicy rozdzielczej) – w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z bateriami.

Powiązane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- Nadajnik zdalnego sterowania* – funkcje (Str. 84)
- Nadajnik zdalnego sterowania* - Wymiana baterii (Str. 85)

Nadajnik zdalnego sterowania* – funkcje

Funkcje, którymi można sterować za pomocą nadajnika zdalnego sterowania.

Kluczysz	Uwagi ogólne
	F = Przedni ekran L i R = Opcje niedostępne.
NAV	Przełączanie na nawigację*
RADIO	Przełączanie na radioodbiornik (np. AM)
MEDIA	Przełączanie źródła mediów (np. Płyta, TV*)
TEL	Przełączanie na zestaw głośnomówiący Bluetooth®
	Przełączanie/szybkie przewijanie do tyłu, zmiana ścieżki/utworu
	Odtwarzanie/pauza
	Zatrzymanie
	Przełączanie/szybkie przewijanie do przodu, zmiana ścieżki/utworu
DVD MENU	Menu

Kluczysz	Uwagi ogólne
EXIT 	Powrót do poprzedniej opcji, anulowanie funkcji, usuwanie wprowadzonych znaków
	Przechodzenie w górę/w dół
	Przechodzenie w prawo/w lewo
OK MENU 	Potwierdzenie wyboru lub przejście do systemu menu wybranego źródła
	Głośność, zmniejszanie
	Głośność, zwiększanie
0-9	Zapamiętane kanały, wprowadzanie cyfr i liter
FAV *	Skrót do ulubionych ustawień
INFO #	Informacja o aktualnym programie, utworze itp. Wykorzystywany również wtedy, gdy dostępnych jest więcej informacji, niż może się zmieścić na ekranie wyświetlacza
	Wybór języka ścieżki dźwiękowej



Kluczyk	Uwagi ogólne
	Napisy, wybór języka tekstu
	Teletext*, włączanie/wyłączanie

Powiązane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 83)

Nadajnik zdalnego sterowania* - Wymiana baterii


Sposób wymiany baterii w pilocie zdalnego sterowania systemu audio-telefonicznego.

UWAGA

Okres trwałości baterii wynosi normalnie od 1 do 4 lat i zależy od tego, jak intensywnie używany jest pilot zdalnego sterowania.

Nadajnik zdalnego sterowania jest zasilany czterema bateriami typu AA/LR6.

W dłuższą podróż wskazane jest zabranie zapasowych baterii.

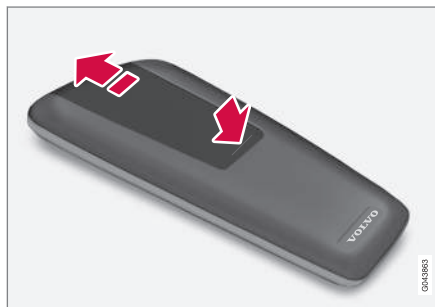

1. Nacisnąć blokadę na pokrywie komory baterii i przesunąć ją w kierunku nadajnika podczerwieni.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich miejsce nowe, ustawiając je zgodnie z symbolami graficznymi w komorze baterii.
3. Założyć pokrywę.

UWAGA

Wyczerpane baterie i akumulatory należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.

Powiązane informacje

- Nadajnik zdalnego sterowania* (Str. 83)



03 System audio-telefoniczny

System audio-telefoniczny – przegląd menu

Przegląd dostępnych opcji i ustawień menu systemu audio-telefonicznego.

Jeśli tekst na pasku menu jest wyszarzony, wybór tej opcji nie jest możliwy. Może to być spowodowane brakiem dostępności danej funkcji w samochodzie, brakiem aktywnego lub podłączonego źródła lub brakiem zawartości.

RADIOODBIORNIK

- AM (Str. 86)²³
- FM (Str. 87)
- DAB (Str. 87)

MULTIMEDIA

- Audio CD/DVD (Str. 88)
- DVD Video (Str. 89)
- Twardy dysk (HDD) (Str. 89)
- Odtwarzacz iPod (Str. 90)
- USB (Str. 90)
- Media Bluetooth® (Str. 91)
- AUX (Str. 91)
- TV (Str. 94)*

TEL

- Zestaw głośnomówiący Bluetooth® (Str. 92)



- Przeglądarka internetowa (Str. 92)

Powiązane informacje

- Obsługa systemu (Str. 27)
- System audio-telefoniczny – obsługa menu (Str. 30)

Menu AM

Przegląd dostępnych opcji i ustawień radioodtwarzacza AM.

AM Menu ^A	Patrz
Pokaż zaprogramowane stacje	(Str. 39)
Opcje przycisków FAV	(Str. 33)
Bez funkcji	
Pokaż zaprogramowane stacje	(Str. 39)

^A Nie dotyczy odtwarzacza V60 Plug-in Hybrid

Powiązane informacje

- System audio-telefoniczny – obsługa menu (Str. 30)
- System audio-telefoniczny – przegląd menu (Str. 86)

²³ Nie dotyczy odtwarzacza V60 Plug-in Hybrid.



Menu FM

Przegląd dostępnych opcji i ustawień radioodtworacza FM.

FM Menu	Patrz
TP	(Str. 41)
Częstotliwość alternatywna (AF)	
Pokaż	
Radiotekst	(Str. 42)
Zaprogramowane stacje	(Str. 39)
Żadne	
Dostrój stację według	(Str. 37)
Wykaz stacji	(Str. 38)
Strojenie ręczne	(Str. 38)
Opcje przycisków FAV	(Str. 33)

Bez funkcji	
Przełącz radio-tekst/zaprogram.	(Str. 42) i (Str. 39)

Powiązane informacje

- System audio-telefoniczny – obsługa menu (Str. 30)
- System audio-telefoniczny – przegląd menu (Str. 86)

Przegląd menu - Radio cyfrowe (DAB)*

Przegląd dostępnych opcji i ustawień radia DAB*.

Menu DAB*	Patrz
Filtr wg rodzaju programu (PTY)	(Str. 41)
Pokaż	
Artysta/Tytuł	
Radiotekst	(Str. 42)
Zaprogramowane stacje	(Str. 39)
Żadne	
Monitorowanie stacji DAB-DAB	(Str. 43)
Opcje przycisków FAV	(Str. 33)
Bez funkcji	
Przełącz Pokaż informacje	



03 System audio-telefoniczny



Powiązane informacje

- System audio-telefoniczny – obsługa menu (Str. 30)
- System audio-telefoniczny – przegląd menu (Str. 86)

Struktura menu - Audio CD/DVD

Przegląd dostępnych opcji i ustawień Audio CD/DVD.

Menu płyty	Patrz
Play/Pause	(Str. 45)
Stop A	
Wyszukiwanie mediów	(Str. 46)
Odtwarzanie losowe	(Str. 46)
Opcje Gracenote®	
Baza danych Gracenote®	
Wyniki Gracenote®	
Opcje przycisków FAV	(Str. 33)
Bez funkcji	
Play/Pause	(Str. 45)
Odtwarzanie losowe	(Str. 46)

A Dotyczy tylko płyt DVD.

Powiązane informacje

- System audio-telefoniczny – obsługa menu (Str. 30)
- System audio-telefoniczny – przegląd menu (Str. 86)



Menu DVD Video

Przegląd dostępnych opcji i ustawień CD Video.

Menu wideo DVD	Patrz
Play/Pause	(Str. 48)
Menu płyty DVD	(Str. 48)
Stop	(Str. 48)
Napisy	(Str. 48)
Ścieżki audio	(Str. 48)
Ustawienia zaawansowane	
Kąty	(Str. 49)
Formaty obrazu	
Opcje przycisków FAV	(Str. 33)
Bez funkcji	
Play/Pause	(Str. 48)

Następny napis	(Str. 48)
Następna ścieżka audio	(Str. 48)

Wyskakujące menu DVD Video

Nacisnąć **OK/MENU** w czasie odtwarzania pliku wideo, aby uzyskać dostęp do wyskakującego menu.

Ustawienia obrazu	(Str. 49)
Menu wideo DVD	(Str. 30)
Menu płyty DVD	(Str. 48)

Powiązane informacje

- System audio-telefoniczny – obsługa menu (Str. 30)
- System audio-telefoniczny – przegląd menu (Str. 86)

Struktura menu - twardy dysk (HDD)

Przegląd dostępnych opcji i ustawień twardego dysku (HDD).

Menu dysku HDD	Patrz strona
Play/Pause	(Str. 49)
Wyszukiwanie mediów	(Str. 46)
Odtwarzanie losowe	(Str. 46)
Importuj muzykę	(Str. 49)
Z płyty	
Z nośnika USB	
A	
Zmień nazwę/Usuń pliki	(Str. 49)
Otworzyć	
Zmień nazwę	
Usuń	
Usuń wszystkie	



03 System audio-telefoniczny



Informacje o zapisanych danych	(Str. 49)
Wykorzystane:	
Wolne miejsce:	
Pojemność:	
Utwory:	
Katalogi:	
Opcje przycisków FAV	(Str. 49)
Bez funkcji	
Play/Pause	(Str. 49)
Odtwarzanie losowe	(Str. 46)

A W zależności od rynku.

Powiązane informacje

- System audio-telefoniczny – obsługa menu (Str. 30)
- System audio-telefoniczny – przegląd menu (Str. 86)

Menu iPod

Przegląd dostępnych opcji i ustawień odtwarzacza iPod®.

Menu iPod	Patrz
Play/Pause	(Str. 51)
Odtwarzanie losowe	(Str. 46)
Opcje przycisków FAV	(Str. 33)
Bez funkcji	
Play/Pause	(Str. 51)
Odtwarzanie losowe	(Str. 46)

Powiązane informacje

- System audio-telefoniczny – obsługa menu (Str. 30)
- System audio-telefoniczny – przegląd menu (Str. 86)

Menu USB

Przegląd dostępnych opcji i ustawień gniazda USB.

Menu USB	Patrz
Play/Pause	(Str. 51)
Wyszukiwanie mediów	(Str. 46)
Odtwarzanie losowe	(Str. 46)
Wybierz partycję USB	
Opcje przycisków FAV	(Str. 33)
Bez funkcji	
Play/Pause	(Str. 51)
Odtwarzanie losowe	(Str. 46)

Powiązane informacje

- System audio-telefoniczny – obsługa menu (Str. 30)
- System audio-telefoniczny – przegląd menu (Str. 86)



Struktura menu - Media Bluetooth®

Przegląd dostępnych opcji i ustawień odtwarzacza Bluetooth®.

Menu Bluetooth	Patrz
Play/Pause	(Str. 54)
Odtwarzanie losowe	(Str. 46)
Wybierz inne urządzenie	(Str. 57)
Aktualizuj listę urządzeń	
Uwidocznij samochód	
Opcje przycisków FAV	(Str. 33)
Bez funkcji	
Play/Pause	(Str. 54)
Odtwarzanie losowe	(Str. 46)
Urządzenie 1 Urządzenie 2 itd.	

Podłącz multimedia	(Str. 54)
Podłącz telefon	(Str. 58)
Podłącz oba	
Usuń urządzenie	(Str. 58)

Powiązane informacje

- System audio-telefoniczny – obsługa menu (Str. 30)
- System audio-telefoniczny – przegląd menu (Str. 86)

Menu AUX

Przegląd dostępnych opcji i ustawień wejścia AUX.

Menu AUX	Patrz
Wejśc. poz. głośn. AUX	(Str. 53)
Standardowa	
Kompensacja	

Powiązane informacje

- System audio-telefoniczny – obsługa menu (Str. 30)
- System audio-telefoniczny – przegląd menu (Str. 86)



03 System audio-telefoniczny

Przegląd menu - zestaw głośnomówiący Bluetooth®

Przegląd dostępnych opcji i ustawień zestawu głośnomówiącego Bluetooth®.

Menu telefonu	Patrz
Wykaz połączeń	(Str. 60)
Kontakty	(Str. 62)
Wiadomości	(Str. 58)
Zmień telefon	(Str. 57)
Wyszukaj nowy telefon	
Uwidocznij samochód	
Urządzenie 1 Urządzenie 2 itd.	
Podłącz telefon	(Str. 58)
Podłącz multimedia	(Str. 54)

Podłącz oba	
Usuń urządzenie	(Str. 58)

Powiązane informacje

- System audio-telefoniczny – obsługa menu (Str. 30)
- System audio-telefoniczny – przegląd menu (Str. 86)

Przegląd menu - przeglądarka internetowa

Przegląd dostępnych opcji i ustawień przeglądarki internetowej.

Przeglądarka internetowa	Patrz
Menu jest widoczne w normalnym widoku przeglądarki internetowej, jeżeli nie jest otwarta żadna zakładka.	
Wpisz adres	(Str. 77)
Ustawienia Pokazuje „Menu ustawień, przeglądarka internetowa”, patrz poniżej.	
Zakładka 1 Zakładka 2 itd.	(Str. 77)



Wyskakujące menu, przeglądarka internetowa Aby otworzyć wyskakujące menu, należy nacisnąć przycisk z cyfrą 5 w środkowej konsoli, gdy w przeglądarce internetowej jest otwarta strona.	Patrz
Wstecz	(Str. 77)
Przełącz do	(Str. 77)
Przeładuj	(Str. 77)
Stop	(Str. 77)
Nowa zakładka	(Str. 77)
Zamknij zakładkę	(Str. 77)
Powiększ lub Zmniejsz	(Str. 77)

Dodaj zakładkę lub Usuń zakładkę	(Str. 77)
Ustawienia Pokazuje „Menu ustawień, przeglądarka internetowa”, patrz poniżej.	

Menu ustawień, przeglądarka internetowa Nacisnąć Ustawienia w jednym z obu powyższych menu, aby przejść do menu ustawień.	Patrz
Zakładki	(Str. 77)
Zakładka 1 Zakładka 2 itd.	
Zmień nazwę	
Zmień kolejność	
Usuń	

Filtrowanie zawartości	(Str. 77)
Akceptuj cookies	(Str. 77)
Wyświetl zdjęcia	
Blok. wyskakujących okienek	
Zezwól na JavaScripts	
Rozmiar tekstu	(Str. 77)
Duże	
Średnia	
Małe	
Wyczyść dane przeglądarki	(Str. 77)
Opcje przycisków FAV	(Str. 33)
Bez funkcji	
Dodaj/Usuń zakładkę	(Str. 77)



03 System audio-telefoniczny



Nowa zakładka	(Str. 77)
Zamknij zakładkę	(Str. 77)

Powiązane informacje

- System audio-telefoniczny – obsługa menu (Str. 30)
- System audio-telefoniczny – przegląd menu (Str. 86)

Menu TV*

Przegląd dostępnych opcji i ustawień odbiornika TV.

Menu TV	Patrz
Wybierz kraj	(Str. 81)
Zaprogramowane stacje	(Str. 81)
Ścieżki audio	
Napisy	
Teletekst lub Informacja CAS	
Opcje przycisków FAV	(Str. 33)
Bez funkcji	
Teletekst	

Wyskakujące menu TV

Nacisnąć **OK/MENU** w czasie oglądania telewizji, aby uzyskać dostęp do wyskakującego menu.

Patrz

Ustawienia obrazu	(Str. 49)
Menu TV	(Str. 30)

Powiązane informacje

- System audio-telefoniczny – obsługa menu (Str. 30)
- System audio-telefoniczny – przegląd menu (Str. 86)



A

aplikacje (apsy).....	75
Audio	
dźwięk przestrzenny.....	35
Ustawienia.....	33
Audio i multimedia	
menu.....	30
przegląd.....	27
struktura menu.....	86

B

Bateria	
pilot zdalnego sterowania.....	85
Bluetooth®	
multimedia.....	54
przeniesienie rozmowy do telefonu	
komórkowego.....	60
transmisja strumieniowa dźwięku.....	54
wyłączanie mikrofonu.....	60
zestaw głośnomówiący.....	58

C

CD.....	45
---------	----

D

DVD.....	45
----------	----

E

Elementy sterowania	
konsola środkowa, kierownica.....	27

G

Głośność dźwięku.....	27
dzwonek, telefon.....	61
kompensacja głośności związana z	
prędkością/hałasem.....	36
telefon.....	61
telefon/odtwarzacz.....	61
zewnętrzne źródło dźwięku.....	53
Gniazdo wejściowe urządzeń zewnętr-	
nych.....	27, 51

I

Informacje drogowe (TP)	41
--------------------------------------	----

K

Kierownica	
elementy sterowania.....	27
Komunikaty alarmowe.....	41
Korekcja dźwięku.....	36

M

Mikrofon.....	60
MÓJ SAMOCHÓD (MY CAR) 14, 15, 17,	
20, 21, 22, 23, 24	
Multimedia, Bluetooth®.....	54

N

Nawiązywanie połączeń	
działanie.....	58
przychodzące.....	58

O

Obsługa menu audio i multimedialnych.....	30
Odbiór radiowy w systemie transmisji	
cyfrowej DAB.....	36, 43

Odtwarzacz multimedialny.....	36, 44
obsługiwane formaty plików.....	50

P

Pilot zdalnego sterowania.....	83
wymiana baterii.....	85
Podłączenie odtwarzacza iPod®.....	52
połączenie USB.....	52
Pozycja odsłuchu.....	35
Przeglądarka internetowa.....	77
Przyciski sterujące przy kierownicy.....	27

R

Radio cyfrowe (DAB).....	43
Radioodbiornik.....	36
DAB.....	36, 43
RDS.....	40
Rozpoznawanie poleceń głosowych.....	64

S

Samochodowe połączenie internetowe.....	72
aplikacje (apsy).....	75

modem samochodu.....	73
nawiązywanie połączeń.....	55
przeglądarka internetowa.....	77
struktura menu.....	92
Sensus.....	7
Surround.....	35
Symbole	
na ekranie.....	32
system audio.....	26
System audio-telefoniczny	
wprowadzenie.....	26
zarządzanie systemem.....	27
System audio-telefoniczny (System audio-telefoniczny).....	26

T

Telefon	
książka telefoniczna.....	62
książka telefoniczna, skrót.....	62
nawiązywanie połączeń.....	55, 58
odbieranie połączenia.....	60
połączenia przychodzące.....	58
zestaw głośnomówiący.....	58
Telefon komórkowy, patrz Telefon.....	55
TV.....	79
Twardy dysk (HDD).....	49

Typy programów radiowych (PTY).....	41
-------------------------------------	----

U

Ustawienia obrazu.....	49
Uzyskiwanie połączenia.....	58

V

Volvo ID.....	11
Volvo Sensus.....	7

W

Wejście AUX.....	27, 51
Wejście USB.....	51
WiFi.....	73
Wyszukiwanie mediów.....	46

Z

Zmiana właściciela.....	10
-------------------------	----

