



WEB EDITION  
SENSUS INFOTAINMENT





## KJÆRE VOLVO-EIER

TAKK FOR AT DU VALGTE VOLVO

Vi håper din Volvo vil gi deg kjøreglede i mange år. Bilen er konstruert for din og dine passasjerers sikkerhet og komfort. Volvo er en av verdens sikreste personbiler. Din Volvo er også konstruert for å oppfylle gjeldende sikkerhets- og miljøkrav.

For at du skal få størst mulig glede av bilen anbefaler vi at du gjør deg kjent med utstyret, anvisningene og vedlikeholdsinformasjonen i denne førerhåndboken.





## 01 Innledning

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Innledning.....                          | 7  |
| Volvo Sensus.....                        | 7  |
| Digital førerveiledning i bil.....       | 8  |
| Eierskifte.....                          | 10 |
| Eierbytte av bil med Volvo On Call*..... | 11 |
| Informasjon på Internett.....            | 11 |
| Volvo ID.....                            | 11 |



## 02 MY CAR

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| MY CAR.....                          | 14 |
| MY CAR - søkeveier.....              | 15 |
| MY CAR - menyalternativ.....         | 15 |
| MY CAR - kjøretøynnstillinger.....   | 17 |
| MY CAR - førerstøtte.....            | 19 |
| MY CAR - systeminnstillinger.....    | 20 |
| MY CAR - taleinnstillinger.....      | 21 |
| MY CAR - klimainnstillinger.....     | 22 |
| MY CAR - Internettinnstillinger..... | 23 |
| MY CAR - informasjon.....            | 23 |



## 03 Lyd og medier

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Lyd og media.....                                      | 25 |
| Lyd og media - oversikt.....                           | 26 |
| Lyd og medier - håndtere systemet.....                 | 26 |
| Lyd og media - menyhåndtering.....                     | 28 |
| Symboler på skjermen.....                              | 30 |
| Favoritter.....                                        | 31 |
| Lyd og medier - lydinnstillinger.....                  | 31 |
| Lyd og medier - generelle lydinnstillinger.....        | 32 |
| Lyd og medier - avanserte lydinnstillinger.....        | 33 |
| Innstilling av equalizer.....                          | 34 |
| Innstilling av lydvolum og hastighetskompensasjon..... | 34 |
| Radio.....                                             | 34 |
| Radiostasjonssøk.....                                  | 35 |
| Automatisk radiostasjonssøk.....                       | 35 |
| Radiostasjonsliste.....                                | 36 |
| Manuelt radiostasjonssøk.....                          | 36 |
| Radiostasjoner som forvalg.....                        | 37 |
| RDS-funksjoner.....                                    | 38 |
| Alarm ved ulykker og katastrofer.....                  | 38 |
| Trafikkinformasjon (TP).....                           | 39 |
| Radioprogramtyper (PTY).....                           | 39 |
| Volumregulering for RDS-funksjoner.....                | 39 |



|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Radiotekst.....                                          | 40 |
| Automatisk radiofrekvensoppdatering (AF).....            | 40 |
| Digitalradio (DAB)*.....                                 | 40 |
| Digitalradio (DAB)* - underkanal.....                    | 41 |
| DAB til DAB-lenke.....                                   | 41 |
| Mediespiller.....                                        | 41 |
| CD/DVD*.....                                             | 42 |
| Hurtigspoling.....                                       | 43 |
| Tilfeldig valg av platespor eller lydfiler.....          | 43 |
| Mediesøk.....                                            | 44 |
| Avspilling og navigering for DVD-video-plater.....       | 45 |
| Kameravinkel ved avspilling av DVD-videosplater.....     | 46 |
| Bildeinnstillinger.....                                  | 46 |
| Harddisk (HDD)*.....                                     | 46 |
| Mediespilleren - kompatible filformater....              | 47 |
| Ekstern lydkilde via AUX/USB*-inngang... ..              | 48 |
| Tilkobling av ekstern lydkilde via AUX/USB*-inngang..... | 49 |
| Innstilling av lydvolume for ekstern lydkilde.....       | 50 |
| Media Bluetooth®.....                                    | 50 |
| Koble Bluetooth® -enhet til eller fra.....               | 51 |



|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Registrering av Bluetooth® -enhet.....               | 52 |
| Automatisk tilkobling av Bluetooth® -enhet.....      | 53 |
| Skift til annen Bluetooth® -enhet.....               | 53 |
| Koble fra Bluetooth® -enhet.....                     | 54 |
| Fjerne en Bluetooth® -enhet.....                     | 54 |
| Bluetooth® handsfree telefon.....                    | 55 |
| Bluetooth® handsfree telefon - oversikt....          | 56 |
| Samtalebetjening.....                                | 56 |
| Bluetooth® handsfree telefon - lydinnstillinger..... | 57 |
| Telefonbok.....                                      | 58 |
| Telefonbok - hurtigsøk i kontakter.....              | 58 |
| Telefonbok - tegntabell tastatur i midtkonsoll.....  | 59 |
| Telefonbok - søke etter kontakter.....               | 59 |
| Talestyring.....                                     | 60 |
| Språkvalg for talestyring.....                       | 61 |
| Hjelpfunksjoner for talestyring.....                 | 62 |
| Talestyring - innstillinger.....                     | 62 |
| Talestyring - talekommandoer.....                    | 63 |
| Talestyring - hurtigkommando.....                    | 63 |
| Talestyring - mobiltelefon.....                      | 63 |
| Talestyring - radio.....                             | 64 |



|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Talestyring - multimedia.....                               | 65 |
| Internettilkoblet bil.....                                  | 66 |
| Bilmodem*.....                                              | 67 |
| Apper.....                                                  | 69 |
| Nettleser.....                                              | 70 |
| TV*.....                                                    | 72 |
| Søke etter TV*-kanaler/liste med forhåndsinnstillinger..... | 73 |
| TV* - kanaler.....                                          | 74 |
| Informasjon om det aktuelle tv*-programmet.....             | 74 |
| Tekst-TV*.....                                              | 75 |
| Mister mottaket av TV*-kanal.....                           | 75 |
| Fjernstyring*.....                                          | 75 |
| Fjernnøkkel* - funksjoner.....                              | 76 |
| Fjernkontroll* - bytte batteri.....                         | 77 |
| Lyd og media - menyoversikt.....                            | 78 |
| Menyoversikt - AM.....                                      | 79 |
| Menyoversikt - FM.....                                      | 79 |
| Menyoversikt - Digitalradio (DAB)*.....                     | 80 |
| Menyoversikt - CD/DVD-audio.....                            | 80 |
| Menyoversikt - DVD-video.....                               | 81 |
| Menyoversikt - harddisk (HDD).....                          | 81 |
| Menyoversikt - iPod.....                                    | 82 |



Menyoversikt - USB..... 82

Menyoversikt - Media Bluetooth®..... 83

Menyoversikt - AUX..... 83

Menyoversikt - Bluetooth® håndfri..... 84

Menyoversikt - nettleser..... 84

Menyoversikt - TV\*..... 86

03



04 Indeks

Indeks..... 88

04



# 01



INNLEDNING





## Innledning

*Dette tillegget er en utfylling til den ordinære førerhåndboken.*

Er du usikker på noe angående bilens funksjoner, sjekker du først førerhåndboken. Trenger du svar på ytterligere spørsmål, kan du kontakte forhandleren eller en representant for Volvo Personbiler.

Spesifikasjonene, konstruksjonsopplysningene og illustrasjonene som er angitt i dette tillegget, er ikke bindende. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer uten forhåndsvarsel.

© Volvo Personvagnar AB

## Førerhåndbok på mobile enheter



### NB!

Førerhåndboken kan lastes ned som mobilapplikasjon (gjelder visse bilmodeller og mobiltelefoner), se [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).

Mobilapplikasjonen inneholder også video samt søkbart innhold og gir enkel navigering mellom forskjellige avsnitt.

## Volvo Sensus

*Volvo Sensus er hjertet i din personlige Volvo-opplevelse. Det er Sensus som gir deg informasjon, vedlikehold og funksjoner som forenkler eierskapet.*

# SENSUS

0048166

Når du sitter i bilen, vil du ha kontroll, og i dagens oppkoblede verden får du også informasjon, kommunikasjon og underholdning når det passer deg. Sensus omfatter alle løsningene våre som muliggjør oppkobling\* mot omverdenen og gir deg samtidig intuitiv kontroll over alle mulighetene til bilen.

Volvo Sensus samler og presenterer mange funksjoner i flere av bilens systemer på bildeskjermen på midtkonsollen. Med Volvo Sensus kan du foreta egne tilpasninger ved hjelp av et brukergrensesnitt som er lett å betjene. Innstillingene kan gjøres for Bilinnstillinger, Lyd og media, Klima osv.

Med knappene og bryterne på midtkonsollen eller de høyre knappene på rattet\* kan funk-




sjoner aktiveres eller deaktiveres, og mange forskjellige innstillinger kan foretas.

Når du trykker én gang på **MY CAR**, presenteres alle innstillinger som har med kjøring av og kontroll over bilen å gjøre, for eksempel City Safety, lås og alarm, automatisk viftehastighet, innstilling av klokken osv.

Ved å trykke én gang på henholdsvis **RADIO**, **MEDIA**, **TEL\***, **NAV\*** og **CAM\*** kan du aktivere andre kilder, systemer og funksjoner, for eksempel AM, FM, CD, DVD\*, TV\*, Bluetooth\*, navigering\* og parkeringskamera\*.

Hvis du vil ha mer informasjon om alle funksjoner/systemer, kan du se respektive avsnitt i førerhåndboken eller tillegget til denne.

## Oversikt

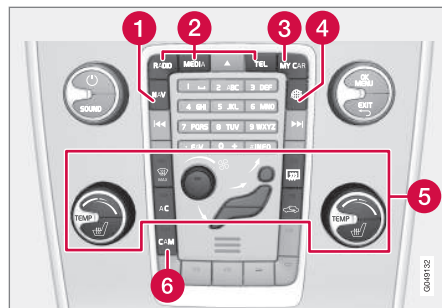

Kontrollpanel på midtkonsollen. Bildet er skjematisk - antall funksjoner og plassering av knappene varierer avhengig av valgt utstyr og marked.


- 1 Navigasjon\* - **NAV**, se separat tillegg.
- 2 Lyd og medier - **RADIO**, **MEDIA**, **TEL\***, se respektive avsnitt i dette tillegget.
- 3 Bilinnstillinger - **MY CAR**, se MY CAR (s. 14).
- 4 Internettilkoblet bil - **NAV\***, se separat tillegg (Sensus Infotainment).
- 5 Klimaanlegg, se førerhåndboken.
- 6 Parkeringshjelp - **CAM\***, se førerhåndboken.

## Digital førerveiledning i bil

Førerhåndboken kan leses på skjermen i bilen<sup>1</sup>. Innholdet er søkbart, og det er enkelt å navigere mellom forskjellige avsnitt.

Åpne den digitale førerhåndboken - trykk på **MY CAR**-knappen i midtkonsollen, trykk **OK/MENU** og velg **Førerveiledning**.

For grunnleggende navigering, les om hvordan systemet håndteres (s. 26) og menyhåndtering (s. 28). Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse.

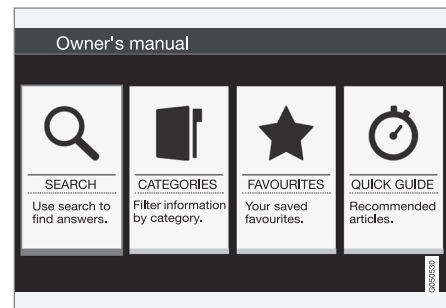

Førerveiledningens startside.

Det finnes fire alternativer for å finne informasjon i førerhåndboken:

- **Søk** - Søkefunksjon for å finne en artikkel.
- **Kategorier** - Alle artikler er sortert i kategorier.


<sup>1</sup> Gjelder visse bilmodeller.

- **Favoritter** - Rask tilgang til favorittmerkede artikler.
- **Quick Guide** - Et utvalg av artikler for vanlige funksjoner.

### **i** NB!

Førerhåndboken er ikke tilgjengelig under kjøring.

### Søk

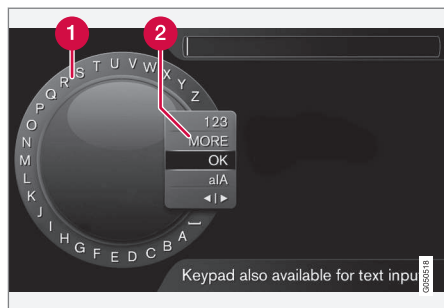

Søke ved hjelp av skrivehjul.

- 1 Tegnliste.
- 2 Veksling av innmatingsstilling (se tabellen nedenfor).

Bruk skrivehjulet for å skrive inn et søkeord, f.eks "sikkerhetsbelte".

1. Drei **TUNE** til ønsket bokstav, og trykk **OK/MENU** for å bekrefte. Tall- og bokstavknappene på kontrollpanelet i midtkonsollen kan også brukes.
2. Fortsett med neste bokstav osv.
3. For å bytte inntastingsstilling til sifre eller spesialtegn eller utføre søket, dreier du på **TUNE** til et av valgene (se forklaring i tabellen nedenfor) i listen for veksling av inntastingsstilling (2) og trykker **OK/MENU**.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123/A<br>BC | Bytt mellom bokstaver og sifre med <b>OK/MENU</b> .                                                                                                                                                                                                                                 |
| MER         | Skift til spesialtegn med <b>OK/MENU</b> .                                                                                                                                                                                                                                          |
| OK          | Utfør søk. Drei på <b>TUNE</b> for å velge en treff, trykk <b>OK/MENU</b> for å gå til artikkelen.                                                                                                                                                                                  |
| alA         | Veksler mellom små og store bokstaver med <b>OK/MENU</b> .                                                                                                                                                                                                                          |
| ◀ ▶         | Veksler fra teksthjulet til søkefeltet. Flytt markøren med <b>TUNE</b> . Slett eventuelle feilstavinger med <b>EXIT</b> . Trykk <b>OK/MENU</b> for å gå tilbake til teksthjulet.<br><br>Merk at tall- og bokstavknappene på kontrollpanelet kan brukes ved redigering i søkefeltet. |

### Kategorier

Artiklene i førerhåndboken er strukturert i hovedkategorier og underkategorier. Samme artikkel kan ligge i flere egnede kategorier, slik at det er lettere å finne den.

Drei på **TUNE** for å navigere i kategoritreet, og trykk **OK/MENU** for å åpne en kategori - markert **■** - eller artikkel - markert **□**. Trykk **EXIT** for å gå tilbake til forrige visning.

### Favoritter

Her finner du artiklene som er lagret som favoritter. Se under Navigere i artikkel nedenfor hvis du vil markere en artikkel som favoritt.

Drei på **TUNE** for å navigere i favorittlisten, og trykk på **OK/MENU** for å åpne en artikkel. Trykk **EXIT** for å gå tilbake til forrige visning.

### Quick Guide

Her finnes et utvalg av artikler som gjør deg kjent med de vanligste funksjonene til bilen. Du kan også vise artiklene via kategorier, men her er de samlet, slik at du enkelt får tilgang til dem.


Drei på **TUNE** for å navigere i Quick Guide, og trykk på **OK/MENU** for å åpne en artikkel. Trykk **EXIT** for å gå tilbake til forrige visning.



# 01 Innledning



## Navigere i artikkel

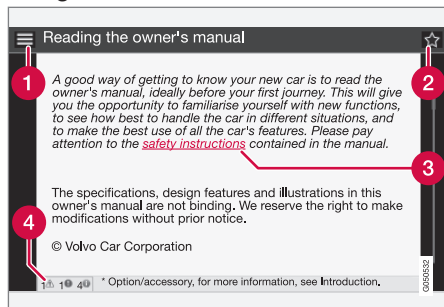

- 1 Hjem** - fører til startsiden for førerhåndboken.
- 2 Favoritt** - legger til/fjerner artikkelen som favoritt. Du kan også trykke på **FAV**-knappen i midtkonsollen for å legge til/fjerne en artikkel som favoritt.
- 3 Markert lenke** - fører til lenket artikkel.
- 4 Særskilte tekster** - hvis artikkelen inneholder advarsler eller tekster merket Viktig eller NB!, vises tilhørende symbol, og antallet slike tekster i artikkelen.

Drei **TUNE** for å navigere mellom lenker eller bla i en artikkel. Når skjermen har bladd til begynnelsen/slutten av en artikkel, nås alternativene Hjem og Favoritt ved å bla et ytterligere trinn opp/ned. Trykk **OK/MENU** for å aktivere valg/markert lenke. Trykk **EXIT** for å gå tilbake til forrige visning.

## Relatert informasjon

- Informasjon på Internett (s. 11)

## Eierskifte

Ved eierskifte er det viktig å tilbakestille alle brukerdata og systeminnstillinger til opprinnelig fabrikkinnstilling.

For å tilbakestille til fabrikkinnstillingene, trykker du på **MY CAR** i midtkonsollen og velger **Innstill. → Tilbakestill til fabrikkinnstillinger**.

Brukerdata nullstilles (f.eks. for apper, nettleser) og personlige innstillinger i menyer (f. eks. klimainnstillinger, bilinnstillinger) får opprinnelige fabrikkinnstillinger.

På biler med Volvo On Call, VOC\* slettes personlige innstillinger som er lagret i bilen. Om å avslutte VOC-abonnementet, se Eierbytte av bil med Volvo On Call\* (s. 11).

## Relatert informasjon

- MY CAR - menyalternativ (s. 15)
- Volvo ID (s. 11)

## Eierbytte av bil med Volvo On Call\*

Hvis bilen har Volvo On Call, VOC, er det viktig å skifte eier av tjenesten.

VOC er en tilleggstjeneste som består av sikkerhets-, trygghets- og komforttjenester. Ved eierskifte er det viktig å bytte eier av tjenesten.

### Avslutte VOC-tjeneste

Kontakt Volvo-forhandleren ved eierskifte for å avslutte VOC-tjenesten.

Ved eierskifte er det viktig å tilbakestille personlige innstillinger i bilen til opprinnelig fabrikkinnstilling<sup>2</sup>, se Eierskifte.

### Start VOC-tjeneste

Det er svært viktig at VOC-tjenesten bytter eier, slik at tidligere eieres mulighet til å utføre tjenester i bilen avbrytes. Kontakt Volvo-forhandleren ved eierbytte.

### Relatert informasjon

- Informasjon på Internett (s. 11)

## Informasjon på Internett

På [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) finner du mer informasjon som angår din bil.

Med en personlig Volvo ID er det mulig å logge inn på My Volvo, som er en personlig nettside for deg og bilen din.



QR-kode

For å kunne lese QR-koden, trengs en QR-kodeleser, noe som finnes som tilleggsprogram (app) til flere mobiltelefoner. QR-kodelesere kan lastes ned fra f.eks. App Store, Windows Phone eller Google Play.

## Volvo ID

Volvo ID er din personlige ID, som gir tilgang til diverse tjenester<sup>3</sup>.

Eksempel på tjenester:

- My Volvo - Din personlige nettside for deg og bilen.
- Ved internettilkoblet bil\* - Enkelte funksjoner og tjenester krever at du har registrert bilen på en personlig Volvo ID, f. eks. for å kunne sende en adresse fra en karttjeneste på internett direkte til bilen.
- Volvo On Call, VOC\* - Volvo ID brukes ved pålogging i Volvo On Call mobilapp.



### NB!

Gamle påloggingskontoer må oppgraderes til Volvo ID for å fortsatt kunne bruke disse tjenestene.

## Fordeler med Volvo ID

- Ett brukernavn og ett passord for å få tilgang til nettjenester, dvs. bare ett brukernavn og passord du trenger å huske på.
- Ved bruk av brukernavn/passord for en tjeneste (f.eks. VOC) vil det også endres automatisk for andre tjenester (f.eks. My Volvo)

<sup>2</sup> Gjelder bare biler som kan kobles til Internett.

<sup>3</sup> De tilgjengelige tjenestene kan variere over tid og varierer etter utstyrsnivå og marked.



## Opprett Volvo ID

For å opprette en Volvo ID må du oppgi personlig e-postadresse og følge instruksjonene i e-postmeldingen du mottar for å fullføre registreringen. Det er mulig å opprette Volvo-ID via noen av følgende tjenester:


- My Volvo web - Angi e-postadresse og følg instruksjonene.
- Ved internettilkoblet bil\* - Angi e-postadresse i appen som krever Volvo ID, og følg instruksjonene. Eller trykk på tilkoblingsknappen  i midtkonsollen og velg **Apper, Innstillinger** og følg instruksjonene.
- Volvo On Call, VOC\* - Last ned den siste versjonen av VOC-appen. Velg å opprette Volvo ID fra startsidene og følg instruksjonene.

## Relatert informasjon

- Informasjon på Internett (s. 11)
- Apper (s. 69)
- Internettilkoblet bil (s. 66)
- Eierskifte (s. 10)
- Eierbytte av bil med Volvo On Call\* (s. 11)

# 02

MY CAR

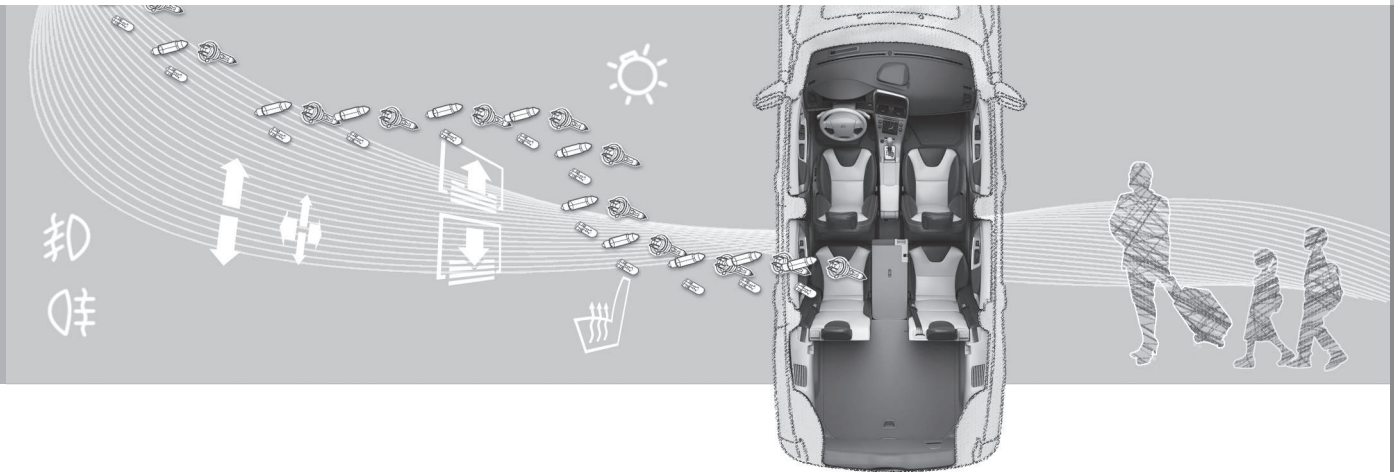




### MY CAR

MY CAR er en menykilde som håndterer mange av bilens funksjoner, f.eks. City Safety, låsing og alarm, automatisk viftehastighet, stille klokken osv.

Enkelte funksjoner er standard, andre tilleggsgutstyr. Tilbudet varierer også avhengig av markedet.

### Fremgangsmåte

Navigering blant menyene skjer med knapper på midtkonsollen eller med de høyre knappene på rattet.

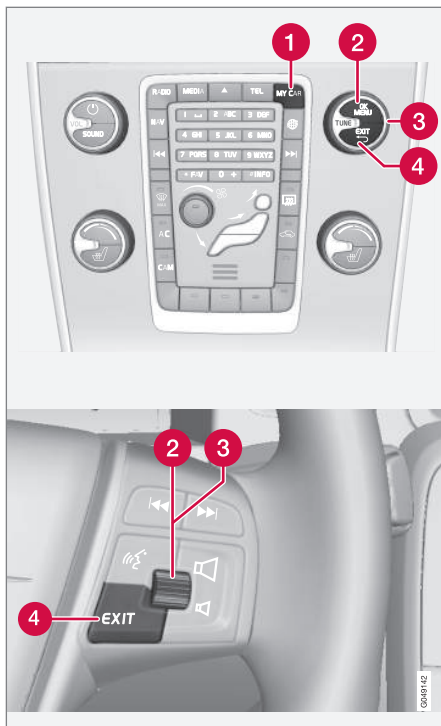

**1 MY CAR** - åpner menysystemet MY CAR.

**2 OK/MENU** - trykk på knappen i midtkonsollen eller på tommelhjulet i rattet for å velge/opphøve valg av et menyalternativ eller lagre valgt funksjon i minnet.

**3 TUNE** - dreii bryteren i midtkonsollen eller tommelhjulet i rattet for å gå trinnvis opp/ned blant menyalternativene.

**4 EXIT**

### EXIT-funksjoner

Avhengig av hvilken funksjon markøren befinner seg ved, **EXIT**-trykk og menynivå kan noe av følgende skje:

- telefonsamtale avvises
- aktuell funksjon avbrytes
- innmattede tegn slettes
- sist foretatte valg angres
- fører oppover i menysystemet.

Korte eller lange trykk kan gi forskjellig resultat.

Med et langt trykk kommer du til det høyeste menynivået (hovedkildevisning), der du har tilgang til alle bilens funksjoner/menykilder.





## MY CAR - søkeveier

MY CAR er en menykilde som håndterer mange av funksjonene til bilen, for eksempel innstilling av klokke, utvendige speil og lås.

Aktuelt menynivå vises i øverste hjørne i skjermen på midtkonsollen. Søkeveiene til menysystemets funksjoner angis i formen:

**Innstill.** → **Kjøretøysinnstillinger** →

**Låseinnstillinger** → **Åpne dørene** → **Hvis førerdør, da alle.**

Her vises et eksempel på hvordan en funksjon kan søkes frem og reguleres med bryterpanelet i rattet:

1. Trykk på knappen **MY CAR** på midtkonsollen.
2. Trykk på tommelhjulet.
3. Gå til ønsket meny, f.eks. **Innstill.**, med tommelhjulet og **trykk** deretter på tommelhjulet - en undermeny åpnes.
4. Gå til ønsket meny, f.eks. **Kjøretøysinnstillinger**, og trykk på tommelhjulet - en undermeny åpnes.
5. Gå til **Låseinnstillinger** og trykk på tommelhjulet - en ny undermeny åpnes.
6. Gå til **Åpne dørene** og trykk på tommelhjulet - en rullegardinmeny med velgbare alternativer åpnes.

7. Gå trinnvis mellom alternativene **Alle dørene** og **Hvis førerdør, da alle** med tommelhjulet, og trykk på tommelhjulet - alternativet velges.
8. Avslutt programmeringen ved å gå ut av menyene trinnvis med korte trykk på **EXIT**, eller med ett langt trykk.

Prosedyren er den samme som for bryterne på midtkonsollen (s. 14): **OK/MENU EXIT** samt **TUNE**-hjulet.

### Relatert informasjon

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - menyalternativ (s. 15)

## MY CAR - menyalternativ

MY CAR er en hovedmeny der mange av bilens funksjoner kan styres, f.eks. stille klokka, betjene sidespeil og låser.



Eksempel på normalvisning for MY CAR.

Trykk på **MY CAR** i midtkonsollen for å komme til normalvisning for MY CAR. I normalvisning vises statusen for visse av bilens førerstøttesystemer i den øvre delen av skjermen sammen med status for funksjonen Start/Stop\* i nedre del av skjermen.

Med et trykk på **OK/MENU** når du menykilden **My Car**, der følgende alternativ finnes:

- **Min S60<sup>1</sup>**
- **Turstatistikk**

<sup>1</sup> Avhengig av bilmodell.



## 02 MY CAR



- **DRIVE-E<sup>2</sup>/Hybrid<sup>3</sup>**
- **Dekktrykk**
- **Innstill.**
- **Førerveiledning**

### Min S60<sup>1</sup>

#### My Car → Min S60<sup>1</sup>

Skjermen viser en oversikt over alle førerassistansesystemene i bilen, disse kan aktiveres eller deaktiveres her.

### Kjørestatistikk

#### My Car → Turstatistikk

Bildeskjermen viser historikk med søylediagram over gjennomsnittsforsørbuk av strøm<sup>3</sup> og drivstoff, se.

### Drive-E<sup>2</sup>

#### My Car → DRIVE-E

Her beskrives blant annet deler av Volvos konsept Drive-E. Velg blant følgende overskrifter:

- **Start/Stop**  
Her finner du informasjon om funksjonen Start/Stop.
- **Miljøtips**

Her finnes tips, gode råd og beskrivelse av konsekvensen av økonomisk kjøring.

### Hybrid<sup>3</sup>

#### My Car → Hybrid

Her finner du informasjon om bilens drivsystem. Velg blant følgende overskrifter:

- **Kraftoverføring**  
Bildeskjermen viser hvilken motor som driver bilen, samt hvordan drivkraften strømmer.
- **Kjøremodi**  
De forskjellige kjøremodusene forklares.
- **Miljøtips**  
Her finnes tips, gode råd og beskrivelse av konsekvensen av økonomisk kjøring.

### Dekktrykk

#### My Car → Dekktrykk

Skjermen viser informasjon om bilens dekktrykkovervåking - systemet kan aktiveres eller deaktiveres her.

### Innstillinger

#### My Car → Innstill.

Slik er menyene bygd opp:

### Menynivå 1

### Menynivå 2

Menynivå 3

Menynivå 4

Her vises de fire første menynivåene under **Innstill..** Enkelte funksjoner er standard, andre tilleggsutstyr. Tilbudet varierer også avhengig av markedet.

Ved valg av om en funksjon ønskes aktivert/**På** eller deaktivert/**Av** vises en rute:

**På:** Markert rute.

**Av:** Tom rute.

- Velg **På/Av** med **OK**, og gå deretter ut av menyen med **EXIT**.

### Menyer under innstillinger

- **Kjøretøysinnstillinger**, se MY CAR - kjøretøysinnstillinger (s. 17)
- **Førerstøtte**, se MY CAR - førerstøtte (s. 19)
- **System-alternativer**, se MY CAR - systeminnstillinger (s. 20)
- **Talestyringinnstillinger**, se MY CAR - taleinnstillinger (s. 21)

<sup>2</sup> Gjelder S60, V60 og XC60.

<sup>3</sup> Gjelder V60 Plug-in Hybrid.

<sup>1</sup> Avhengig av bilmodell.



- **Klimainnstillinger**, se MY CAR - klimainnstillinger (s. 22)
- **Internettinnstillinger**, se MY CAR - Internettinnstillinger (s. 23)
- **Volvo On Call** beskrives i egen bok.
- **FAV-taster** - koble en mye brukt funksjon i MY CAR til **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 31)
- **Informasjon**, se MY CAR - informasjon (s. 23)
- **Tilbakestill til fabrikkinnstillinger** - alle brukerdata nullstilles og alle innstillinger i alle menyer får opprinnelig fabrikkinnstilling.

## Førerveiledning

### My Car → Førerveiledning

Skjermen viser den digitale førerveiledningen (s. 8).

## Relatert informasjon

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - søkeveier (s. 15)

## MY CAR - kjøretøynnstillinger

Menyalternativet *Kjøretøynnstillinger* i hovedmenyen MY CAR betjener mange av bilens funksjoner, f. eks. bilnøkkelmanne og låseinnstillinger for dørene.

| Kjøretøysinnstillinger    |  |
|---------------------------|--|
| <b>Bilnøkkelmanne</b>     |  |
| På                        |  |
| Av                        |  |
| <b>Låseinnstillinger</b>  |  |
| Automatisk dørlåsing      |  |
| På                        |  |
| Av                        |  |
| Åpne dørene               |  |
| Alle dørene               |  |
| Hvis førerdør, da alle    |  |
| Nøkkelfri inng., låse opp |  |
| Alle dørene åpner         |  |
| Tilfeldig dør             |  |
| Dørene på samme side      |  |
| Begge dørene foran        |  |

| Låseinnstillinger              |  |
|--------------------------------|--|
| Lydbekreftelse                 |  |
| På                             |  |
| Av                             |  |
| Dørlåsbekreftelseslys          |  |
| På                             |  |
| Av                             |  |
| Lås opp bekræftelseslyset      |  |
| På                             |  |
| Av                             |  |
| <b>Redusert alarmnivå</b>      |  |
| Aktiver redusert alarmnivå     |  |
| På                             |  |
| Av                             |  |
| Spør når du går ut             |  |
| På                             |  |
| Av                             |  |
| <b>Innstillinger sidespeil</b> |  |



## 02 MY CAR



Fold inn speil ved låsing

På

Av

Vipp venstre speil i revers

På

Av

Vipp høyre speil i revers

På

Av

### Lysinnstillinger

Interiørlys

Gulvbelysning

Kupélys

Kupélysfarver

Automat. lysvarighet

Av

30 sek.

60 sek

90 sek.

Følg meg hjem lys tid

Av

30 sek.

60 sek

90 sek.

Trippel kjøreretningsvisning

På

Av

Dagskjørellys

På

Av

Temporær venstrekjøring

På

Av

eller

Temporær høyrekjøring

På

Av

Aktive Bi-Xenon-lys

På

Av

Tilleggslys

På

Av

Aktive frontlys

På

Av

Kurvelys

På

Av

### Dekktrykk

### Kalibrer dekktrykket

### Dekkovervåking

På

Av



|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rattkraftnivå</b>                                                                       |
| Lav                                                                                        |
| Middels                                                                                    |
| Høy                                                                                        |
| <b>Cross Traffic Alert (CTA)</b>                                                           |
| På                                                                                         |
| Av                                                                                         |
| <b>Fart på infotainmentdisplay</b>                                                         |
| På                                                                                         |
| Av                                                                                         |
| <b>Tilbakestill kjøretøynnstillingene</b>                                                  |
| Alle menyene i <b>Kjøretøysinnstillinger</b> tilbakestilles til innstillingen fra fabrikk. |

### Relatert informasjon

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - systeminnstillinger (s. 20)
- MY CAR - førerstøtte (s. 19)
- MY CAR - taleinnstillinger (s. 21)
- MY CAR - Internettinnstillinger (s. 23)
- MY CAR - klimainnstillinger (s. 22)
- MY CAR - informasjon (s. 23)

### MY CAR - førerstøtte

Menyalternativet førerstøtte i hovedmenyen MY CAR betjener funksjoner som e.eks. Kollisjonsvarsler og Filvarsler.

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Førerstøtte</b>            |
| <b>Kollisjonsvarsel</b>       |
| Kollisjonsvarsel              |
| På                            |
| Av                            |
| Varselavstand                 |
| Kort                          |
| Normal                        |
| Lang                          |
| Advarselssignal               |
| På                            |
| Av                            |
| <b>Lane Departure Warning</b> |
| Lane Departure Warning        |
| På                            |
| Av                            |

|                                 |
|---------------------------------|
| Ved oppstart                    |
| På                              |
| Av                              |
| Høyere ømfintlighet             |
| På                              |
| Av                              |
| <b>Kjørefeltsassistent</b>      |
| Kjørefeltsassistent             |
| På                              |
| Av                              |
| Assistansemodus                 |
| Alle funksjoner                 |
| Bare styreassistent             |
| Bare vibrasjon                  |
| <b>Trafikkskilt-informasjon</b> |
| Trafikkskilt-informasjon        |
| På                              |
| Av                              |



## 02 MY CAR



### Hastighetsvarsling

På

Av

### DSTC

På

Av

### City Safety

På

Av

### BLIS

På

Av

### Avstandsadvarsel

På

Av

### Driver Alert

På

Av

### Relatert informasjon

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - kjøretøynnstillinger (s. 17)
- MY CAR - systeminnstillinger (s. 20)
- MY CAR - taleinnstillinger (s. 21)
- MY CAR - Internettinnstillinger (s. 23)
- MY CAR - klimainnstillinger (s. 22)
- MY CAR - informasjon (s. 23)

### MY CAR - systeminnstillinger

Menyalternativet systeminnstillinger i MY CAR håndterer funksjoner som tid og språk.

#### System-alternativer

#### Innstilling av klokkeslett

Her justeres klokken til kombiinstrumentet.

24-timersklokke

På

Av

Sommertid

Auto

På

Av

Auto-tid

På

Av

Sted

#### Språk

Velger språk for tekster på skjermen og i kombiinstrumentet.



### Språk: Førerdisplay

Velger språk for tekster i kombiinstrumentet.

### Avst.- og drivst. enh.

MPG(US)

MPG(UK)

km/l

l/100km

### Temperaturenhet

Celsius

Fahrenheit

Velger enhet for visning av utvendig temperatur og innstilling av klimaanlegget.

### Hvileskjerm

På

Av

Innholdet på skjermen forsvinner etter en stund uten aktivitet og erstattes av en tom skjerm hvis dette alternativet markeres.

Det gjeldende skjerminnholdet vises igjen hvis en av skjermens knapper eller brytere aktiveres.

### Vis hjelpeteksten

På

Av

Forklarende tekst til innholdet på skjermen for øyeblikket vises når dette alternativet er markert.

### Tilbakestill system-alternativene

Alle menyene i **System-alternativer** tilbakesettes til innstillingen fra fabrikk.

### Relatert informasjon

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - kjøretøynnstillinger (s. 17)
- MY CAR - førerstøtte (s. 19)
- MY CAR - taleinnstillinger (s. 21)
- MY CAR - klimainnstillinger (s. 22)
- MY CAR - Internettinnstillinger (s. 23)
- MY CAR - informasjon (s. 23)

## MY CAR - taleinnstillinger

Menyalternativet **taleinnstillinger** i menykilden MY CAR håndterer funksjoner som taleinstruksjoner og kommandoliste for taleinnstilling.

| Talestyringinnstillinger         | Se      |
|----------------------------------|---------|
| Opplæring                        | (s. 62) |
| Kommandoliste                    | (s. 63) |
| Globale kommandoer               |         |
| <div>A</div> Navigasjonskommando |         |
| Radiokommandoer                  |         |
| Mediekommandoer                  |         |
| Telefonkommando                  |         |
| Brukerinnstilling                | (s. 62) |
| Standard                         |         |
| Opplært bruker                   |         |



## 02 MY CAR



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Taletilpasning</b> | (s. 62) |
| <b>TTS-hastighet</b>  | (s. 62) |
| Rask                  |         |
| Middels               |         |
| Sakte                 |         |

A Gjelder bare hvis Volvos navigasjonssystem\* er installert.

### Relatert informasjon

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - kjøretøynnstillinger (s. 17)
- MY CAR - førerstøtte (s. 19)
- MY CAR - systeminnstillinger (s. 20)
- MY CAR - klimainnstillinger (s. 22)
- MY CAR - Internettinnstillinger (s. 23)
- MY CAR - informasjon (s. 23)

### MY CAR - klimainnstillinger

Menyalternativet klimainnstillinger i menykilden MY CAR håndterer funksjoner som f.eks. viftejustering og resirkulasjon.

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Klimainnstillinger</b>             |  |
| <b>Automatisk vifte</b>               |  |
| Normal                                |  |
| Høy                                   |  |
| Lav                                   |  |
| <b>Tidsutkobling av resirkulering</b> |  |
| På                                    |  |
| Av                                    |  |
| <b>Automatisk defroster bak</b>       |  |
| På                                    |  |
| Av                                    |  |
| <b>Automatisk varme i fører sete</b>  |  |
| På                                    |  |
| Av                                    |  |
| <b>Automatisk rattvarme</b>           |  |
| På                                    |  |
| Av                                    |  |

### Inneluft-kvalitetssystem

På

Av

### Tilbakestill klimainnstillingene

Alle menyene i **Klimainnstillinger** tilbakesettes til innstillingen fra fabrikk.

### Relatert informasjon

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - kjøretøynnstillinger (s. 17)
- MY CAR - førerstøtte (s. 19)
- MY CAR - systeminnstillinger (s. 20)
- MY CAR - taleinnstillinger (s. 21)
- MY CAR - Internettinnstillinger (s. 23)
- MY CAR - informasjon (s. 23)





## MY CAR - Internettinnstillinger

Menyalternativet Internettinnstillinger i MY CAR håndterer funksjoner som Bluetooth® og Wi-Fi.

| Internettinnstillinger | Se      |
|------------------------|---------|
| <b>Koble til via</b>   | (s. 66) |
| Bilmodem               | (s. 67) |
| Bluetooth              | (s. 52) |
| Ingen                  |         |
| <b>Bilmodem</b>        | (s. 67) |
| Databruk               |         |
| Nettverksoperatør      |         |
| Data roaming           |         |
| Lås SIM-kort           |         |
| Endre PIN-kode for SIM |         |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Access Point Name            |         |
| <b>Bluetooth</b>             | (s. 52) |
| <b>Wi-Fi hotspot i bilen</b> | (s. 67) |
| Wi-Fi hotspot i bilen        |         |
| Navn                         |         |
| Passord                      |         |

### Relatert informasjon

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - kjøretøynnstillinger (s. 17)
- MY CAR - førerstøtte (s. 19)
- MY CAR - systeminnstillinger (s. 20)
- MY CAR - taleinnstillinger (s. 21)
- MY CAR - klimainnstillinger (s. 22)
- MY CAR - informasjon (s. 23)

## MY CAR - informasjon

Menyalternativet Informasjon i menyen MY CAR dekker funksjoner som antall nøkler og VIN-nummer.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Informasjon</b>      |  |
| <b>Antall bilnøkler</b> |  |
| <b>VIN-nummer</b>       |  |

### Relatert informasjon

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - kjøretøynnstillinger (s. 17)
- MY CAR - førerstøtte (s. 19)
- MY CAR - systeminnstillinger (s. 20)
- MY CAR - taleinnstillinger (s. 21)
- MY CAR - klimainnstillinger (s. 22)
- MY CAR - Internettinnstillinger (s. 23)

# 03



## LYD OG MEDIER





## Lyd og media

Lyd- og mediesystemet består av radio (s. 34), mediespiller (s. 41), TV (s. 72)\* samt mulighet til å kommunisere med mobiltelefon (s. 55), som i visse tilfeller kan talestyres (s. 60). Det er mulig å koble bilen til Internett (s. 66) for å f.eks. strøomme lyd via apper (s. 69).

Informasjon presenteres på 7-tommers skjerm i midtkonsollens overdel. Funksjoner kan styres via knapper i rattet, i midtkonsollen under skjermen eller via fjernkontrollen (s. 75)\*.



Hvis lyd- og mediesystemet er aktivt når motoren slås av, aktiveres det automatisk neste gang nøkkelen settes i nøkkelposisjon I eller høyere, og fortsetter med samme kilde (f.eks. radio) som før motoren ble slått av (fører døren må være lukket på biler med nøkkelfritt låsesystem\*).

Lyd- og mediesystemet kan brukes i 15 minutter av gangen uten av fjernnøkkelen sitter i tenningslåsen, ved å trykke på på/av-knappen.

Når bilen startes, slås lyd- og mediesystemet av midlertidig, og fortsetter når motoren har startet.

### NB!

Ta fjernkontrollnøkkelen ut av tenningslåsen hvis lyd- og mediesystemet brukes når motoren er av. Da unngår du unødvendig utlading av batteriet.

## Powered by Gracenote®




Gracenote (Gracenote-logo og logotype), "Powered by Gracenote" og Gracenote MusicID er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Gracenote, Inc.

## Dolby Digital, Dolby Pro Logic



Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby Digital, Dolby Pro Logic og symbolene dobbel-D er varemerker som tilhører Dolby Laboratories.

## Audyssey MultEQ

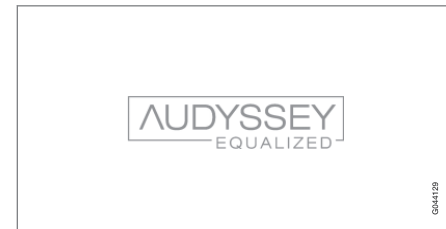


Audyssey MultEQ-systemet er utnyttet i utviklingen og trimmingen av lyden for å sikre en lydopplevelse av verdensklasse.



## 03 Lyd og medier

### Lyd og media - oversikt

Oversikt over de forskjellige delene til audio- og mediasystemet.

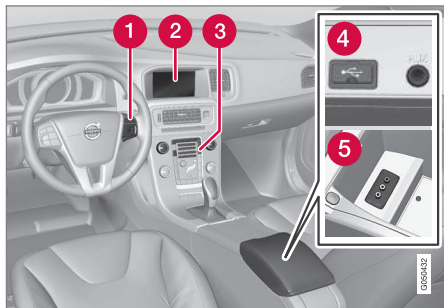

- 1 Rattbrytere.
- 2 7-tommers skjerm. Utseendet til skjermen kan endres og følger innstillingene til kombiinstrumentet, se førerhåndboken.
- 3 Kontrollpanel på midtkonsollen.
- 4 AUX - og USB -innganger for eksterne lydkilder (s. 48) (for eksempel iPod®).
- 5 AV/AUX-inngang\*.

### Relatert informasjon


- Lyd og media (s. 25)
- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

<sup>1</sup> Gjelder ikke DAB.

<sup>2</sup> Gjelder kun CD-plater.

### Lyd og medier - håndtere systemet

Lyd- og mediasystemet styres fra midtkonsollen og delvis fra rattknappene, med talestyring (s. 60) eller fjernkontroll (s. 75)\*. Informasjonen presenteres på skjermen i øvre del av midtkonsollen.

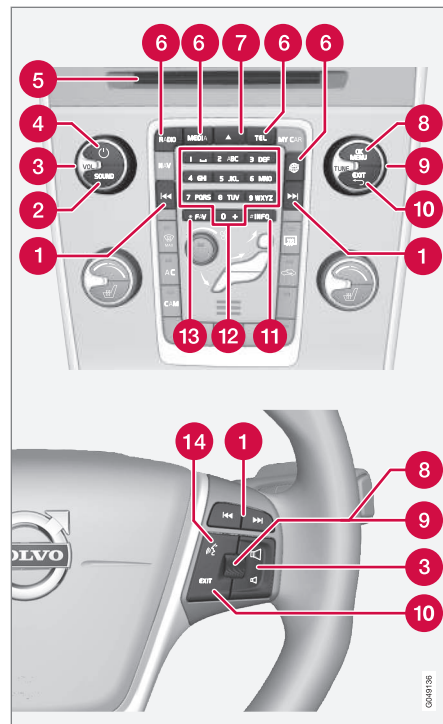

- 1 Skifte spor/spole/søke - Kort trykk velger trinnvis blant platespor, forhåndsvalgte radiostasjoner<sup>1</sup> eller kapitler<sup>2</sup>.



**Langt trykk** hurtigspoler i spor eller søker etter neste tilgjengelige radiostasjon.

- 2 **SOUND** - trykk for å gå tilbake til lydinnstillingene (bass, diskant osv.). For mer informasjon, se generelle lydinnstillinger (s. 32) .
- 3 **VOL** - øker eller senker lydnivået.
- 4  **ON/OFF/MUTE** - **Kort trykk** starter anlegget og **langt trykk** (til skjermen slås av) slår det av. Husk at hele Sensus-systemet (inkl. navigering\* og telefonfunksjoner) slås på og av samtidig. Trykk kort for å slå av lyden (MUTE) eller for å få lyden tilbake hvis den har vært slått av.
- 5 Inn- og utmatingspalte for plate.
- 6 **Hovedkilder** - trykk for å velge hovedkilde (f.eks. **RADIO**, **MEDIA**). Den siste aktive kilden vises (f.eks. **FM-meny** for radio). Er du i en kilde og trykker på hovedkildeknappen, ser du en snarveimeny.
- 7 Utmatning av plate. En plate står i utmatet stilling i ca. 12 sekunder, deretter mates den inn i spilleren igjen av sikkerhetshensyn.
- 8 **OK/MENU** - trykk på tommehjulet på rattet eller knappen i midtkonsollen for å godta valg i menyer. Hvis du står i normalvisning og trykker på **OK/MENU**, ser du en meny for valgt kilde (f.eks. **RADIO** eller **MEDIA**). Pil til høyre på skjermen

vises når det finnes underliggende menyer.

- 9 **TUNE** - drei tommehjulet på rattet eller bryteren på midtkonsollen for å bla trinnvis mellom platespor/mapper, radio- og TV\*-stasjoner, telefonkontakter eller flytte mellom valgene på bildeskjermen.
- 10 **EXIT** - **kort trykk** fører oppover i menysystemet, avbryter pågående funksjon, avbryter/avviser telefonsamtale eller sletter innmattede tegn. **Langt trykk** tar deg til normalvisning. Er du alt i normalvisning, tas du til høyeste menynivå (hovedkildemenyen) som er de samme som hovedkildeknappene på midtkonsollen (6).
- 11 **INFO** - Hvis det finnes mer informasjon enn det som kan vises på skjermen, trykker du på **INFO**-knappen for å se resten av informasjonen.
- 12 Forhåndsstillingsknapper, inntasting av tall og bokstaver.
- 13 **FAV** - i noen kilder er det mulig å koble en funksjon til **FAV**-knappen. Tilkoblet funksjon aktiveres så med et enkelt trykk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 31).
- 14 **Talestyring** - trykk for å aktivere talestyring.

#### Relatert informasjon

- Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)
- Lyd og media (s. 25)




## 03 Lyd og medier

### Lyd og media - menyhåndtering

Lyd- og mediesystemet styres fra midtkonsollen og delvis fra rattknappene, med talestyring

eller fjernkontroll (s. 75)\*. Informasjonen presenteres på skjermen i øvre del av midtkonsollen.

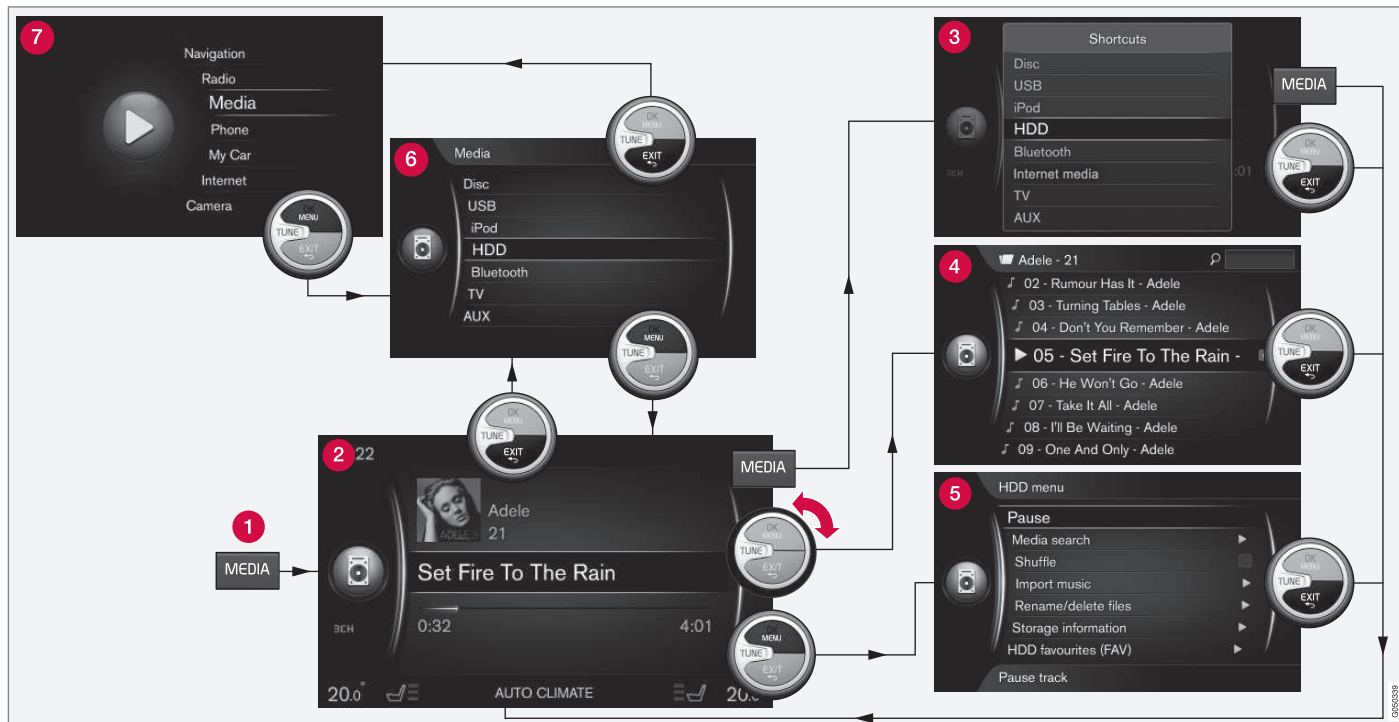

Eksemplet viser navigering til ulike funksjoner mens media avspilles fra bilens harddisk.



- 1 **Hovedkildeknapp** - trykk for å bytte hovedkilde eller vise snarveimeny i aktiv kilde.
- 2 **Normalvisning** – - normalmodus for kilden.
- 3 **Snarveimeny** - viser de vanligste menyvalgene.
- 4 **Hurtigmeny** - hurtigmodus når **TUNE** dreies, for eksempel for å bytte spor på plate, bytte radiostasjon osv.
- 5 **Kildemeny** - funksjoner og innstillinger i aktiv kilde.
- 6 **Kildevalgmeny**<sup>3</sup> - viser kilder det er mulig å velge mellom.
- 7 **Hovedkildemeny** - viser hovedkilder, som også kan velges med hovedkildeknappene (1).

Utseende er avhengig av kilde, utstyret i bilen, innstillinger m.m.

Velg hovedkilde ved å trykke på en hovedkildeknapp (1) (f.eks. **RADIO**, **MEDIA**). Bruk bryteren **TUNE**, **OK/MENU**, **EXIT** eller hovedkildeknappen (1) for å navigere i kildens menyer.

Hvis teksten på en menylinje er lysegrå, er det ikke mulig å velge dette alternativet. Det kan skyldes at funksjonen ikke finnes i bilen, at kilden ikke er aktiv eller tilkoblet, eller at den ikke inneholder noe.

Se Lyd og media - menyoversikt (s. 78) angående tilgjengelige funksjoner.

#### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Lyd og media - menyoversikt (s. 78)


<sup>3</sup> Finnes bare i de hovedkildene som har flere kilder.



## 03 Lyd og medier

### Symboler på skjermen

Oversikt over symboler som kan vises i skjermens aktivitets-/statusfelt.

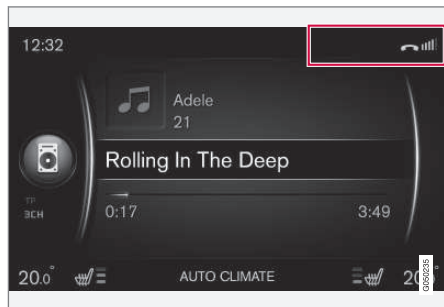

Aktivitets-/statusfelt.

I aktivitets-/statusfeltet vise de pågående aktivitetene og noen ganger status for disse. På grunn av begrenset plass i feltet vises ikke alle aktivitets-/statussymboler hele tiden.

| Symbol | Betydning                                 |
|--------|-------------------------------------------|
|        | Kobler til internett via Bluetooth®.      |
|        | Koblet til internett via Bluetooth®.      |
|        | Ikke koblet til internett via Bluetooth®. |

| Symbol | Betydning                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Kobler til internett via bilmodem <sup>A</sup> .                                                        |
|        | Stolpene viser signalstyrken i mobilnettet, og under stolpene vises hvilken tilkoblingstype som brukes. |
|        | Koblet til internett via bilmodem <sup>A</sup> .                                                        |
|        | Ikke koblet til internett via bilmodem <sup>A</sup> .                                                   |
|        | Bilmodemet <sup>A</sup> blir koblet til Internett via roaming (ved bruk av nettverk i utlandet).        |
|        | Symbolet vises når bilens posisjon sendes.                                                              |
|        | Telefonen er tilkoblet.                                                                                 |
|        | Tapt samtale.                                                                                           |
|        | Pågående samtale.                                                                                       |
|        | Ulest tekstmelding.                                                                                     |

| Symbol | Betydning            |
|--------|----------------------|
|        | Mikrofon slått av.   |
|        | Lyd slått av (MUTE). |

A Bare biler med Volvo On Call

### Relatert informasjon

- Internettilkoblet bil (s. 66)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)






## Favoritter

Koble ofte brukt funksjon til **FAV**-knappen. Det er mulig å koble en funksjon fra hovedkildene radio, media, MY CAR og nettleseren når bilen er koblet til Internett. Tilkoblet funksjon aktiveres så enkelt med et trykk på **FAV**.

### Koble til favoritt

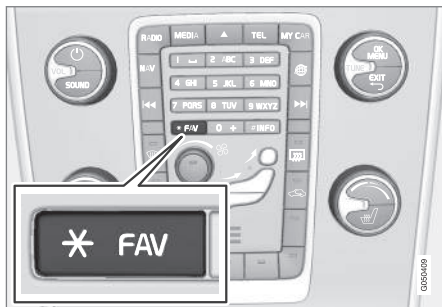

1. Velg en hovedkilde (f.eks. **RADIO**, **MEDIA**).
2. Velg kilde (f.eks. **AM**, **Bluetooth**).
3. I normalvisning av kilden, trykker du **OK/MENU** og velger FAV-menyen.  
Eller trykk langt på **FAV**-knappen til menyen vises.
4. Velg funksjon i menyen som skal kobles til **FAV**.
  - > Når kilden (f.eks. AM, Bluetooth®) er aktiv, er den lagrede funksjonen tilgjengelig via et kort trykk på **FAV**.

## Relatert informasjon

- Lyd og media (s. 25)
- MY CAR (s. 14)
- Radio (s. 34)
- Mediespiller (s. 41)
- Internettilkoblet bil (s. 66)

## Lyd og medier - lydinnstillinger

Audiosystemet er forhåndskalibrert for optimal lydgjengivelse, men kan tilpasses etter dine behov.

### Innstilling for optimal lydgjengivelse

Lydsystemet er forkalibrert for optimal lydgjengivelse ved hjelp av digital signalbehandling.

Denne kalibreringen tar hensyn til høyttalere, forsterker, kupéakustikk, lytteposisjon osv. for hver kombinasjon av bilmodell og lydsystem.

Det finnes også en dynamisk kalibrering som tar hensyn til stillingen på volumkontrollen, radiomottak og kjørehastigheten.

Kontrollene som beskrives i denne førerveiledningen, f.eks. **Bass**, **Diskant** og **Equalizer**, har bare til hensikt å la brukeren tilpasse lydgjengivelsen til sin personlige smak.




## 03 Lyd og medier



### Aktiv lyddemping<sup>4</sup>

Bilen er utstyrt med en aktiv lyddempings-funksjon som demper motorbråk i kupeen ved hjelp av audiosystemet. Mikrofoner i taket på bilen oppfatter forstyrrende lyd, og audiosystemet sender ut motlyd for å dempe bråket.

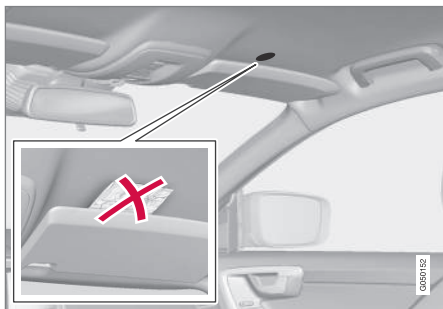

Mikrofoner i taket på bilen - plasseringen og antallet kan variere avhengig av bilmodell.

### **i** NB!

Ikke dekk til mikrofonene til bilen. Da kan det oppstå skurring i lydanlegget.

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - generelle lydinnstillinger (s. 32)
- Lyd og medier - avanserte lydinnstillinger (s. 33)

### Lyd og medier - generelle lydinnstillinger

*Generelle lydinnstillinger for lyd- og mediesystemet.*

Trykk på **SOUND** for å få tilgang til lydinnstillingsmenyen (**Bass**, **Diskant** osv.). Dreie **TUNE** for å gå trinnvis til ditt valg (f.eks. **Diskant**) og trykk på **OK/MENU** for å velge.

Juster innstillingen ved å dreie på **TUNE**, og lagre innstillingen med **OK/MENU**. Husk at volumet bare kan justeres innenfor et komfortabelt nivå. Når en funksjon er aktiv (f.eks. navigasjonssystemet), kan du justere lyden ved å dreie **VOL** til min/maks.-stilling.

Fortsett å dreie på **TUNE** for å komme til de andre alternativene:

- **Premium sound** - Avanserte lydinnstillinger (s. 33).
- **Bass** - Bassnivå.
- **Diskant** - Diskantnivå.
- **Fader** - Balanse mellom høyttalerne foran og bak.
- **Balance** - Balanse mellom høyre og venstre høyttaler.
- **Equalizer** - Lydnivået for forskjellige frekvensbånd (s. 34).
- **Navigasjonsvolum** - Volumet på navigasjonssystemets\* systemstemme.

- **Talestyringsvolum** - volumet på talestyringsens (s. 60) systemstemme.
- **Ringesignallydstyrke** - Volumet på bilens ringesignal for en tilkoblet mobiltelefon (s. 55).
- **Park.hjelp, volum** - Volumet for parkeringshjelpen\*.
- **Cross Traffic Alert-vol.** - Volumet for CTA-systemet\*.
- **Lydstyrkeutjevning** - Lydkompensering for forstyrrende bråk i kupeen (s. 34).
- **Tilbakest. lydinnst.** - Tilbakestill lydinnstillingene til fabrikkinnstilling.

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)
- Lyd og medier - avanserte lydinnstillinger (s. 33)
- Lyd og medier - lydinnstillinger (s. 31)

<sup>4</sup> Gjelder visse motorer.

\* Ekstraustyr/tilbehør, for mer informasjon se Introduksjon.



## Lyd og medier - avanserte lydinnstillinger

Tilpass lydinnstillingene for radio og media i henhold til dine behov.

Du når alle de avanserte lydinnstillingene ved å trykke på **SOUND** for å komme til lydinnstillingsmenyen. Dreii på **TUNE** for å gå til **Premium sound**, og trykk på **OK/MENU**.

### Lydprofil

Lyddopplevelsen kan optimeres for forskjellige deler av bilen. Lydprofilen kan stilles inn for **Førersete**, **Setene bak** eller **Hele bilen**.

1. Dreii på **TUNE** for å gå til **Klangscene**, og trykk på **OK/MENU**.
2. Velg lydprofil ved å dreie på **TUNE**, og bekreft med **OK/MENU**.

### Surround (kringlyd)

Surroundsystemet kan settes i stilling På/Av. Når På er valgt, velger systemet innstilling for best mulig lydgjengivelse. Normalt er dette DPL II og  PLII vises da på displayet. Hvis innspillingen er gjort med Dolby Digital-teknikk, vil avspillingen skje med denne innstillingen.  DIGITAL vil da vises på displayet. Når Av er valgt, fås 3-kanals stereo.

1. Dreii på **TUNE** for å gå til **Surround**, og trykk på **OK/MENU**.
2. Surround kan stilles i posisjon På/av med et trykk på **OK/MENU**

Surroundnivået kan stilles inn separat hvis På er valgt.

1. Dreii på **TUNE** for å gå til nivåinnstillingen og bekrefte med **OK/MENU**.
2. Velg surroundnivå ved å dreie på **TUNE**, og bekreft med **OK/MENU**.

### Basshøytaler

Lydnivået for basshøytaleren kan stilles inn separat.

1. Dreii på **TUNE** for å gå til **Subwoofer**, og trykk på **OK/MENU**.
2. Velg lydnivå ved å dreie på **TUNE**, og bekreft med **OK/MENU**.

### Midtre høytaler

Lydnivået for midtre høytaler kan stilles inn separat. Hvis surround er slått på, stilles **DPL Center-Effekt II** inn, ellers stilles **3-kanal-senternivå** inn.

1. Dreii på **TUNE** for å gå til **I midten**, og trykk på **OK/MENU**.
2. Velg lydnivå ved å dreie på **TUNE**, og bekreft med **OK/MENU**.

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - lydinnstillinger (s. 31)
- Lyd og medier - generelle lydinnstillinger (s. 32)
- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Innstilling av equalizer (s. 34)

- Innstilling av lydvolum og hastighetskompensasjon (s. 34)
- Innstilling av lydvolum for ekstern lydkilde (s. 50)



## 03 Lyd og medier

### Innstilling av equalizer

Still inn equalizer og tilpass lydnivået separat for forskjellige radiofrekvensbånd eller tv.

1. Trykk på **SOUND** for å få tilgang til lydinnstillingsmenyen. Dreie på **TUNE** for å gå til **Equalizer**, og trykk på **OK/MENU**.
2. Velg frekvensbånd ved å dreie på **TUNE**, og bekreft med **OK/MENU**.
3. Juster lydinnstillingene ved å dreie på **TUNE** og bekrefte med **OK/MENU** eller angre innstillingen med **EXIT**. Fortsett på samme måte med de andre frekvensbåndene som skal endres.
4. Når lydinnstillingen er klar, trykker du på **EXIT** for å bekrefte og gå tilbake til normalvisning.

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - avanserte lydinnstillinger (s. 33)
- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

### Innstilling av lydvolum og hastighetskompensasjon

Still inn lydkompensasjonen for forstyrrende støy i kupeen.

Lydsystemet kompenserer for forstyrrende støy i kupéen ved å øke volumet i forhold til bilens hastighet. Kompensasjonsnivået kan stilles til **Lav**, **Middels**, **Høy** eller **Av**.

1. Trykk på **SOUND** for å få tilgang til lydinnstillingsmenyen. Dreie på **TUNE** for å gå til **Lydstyrkeutjevning**, og trykk på **OK/MENU**.
2. Velg nivå ved å dreie på **TUNE**, og bekreft med **OK/MENU**.

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - avanserte lydinnstillinger (s. 33)
- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

### Radio

Det er mulig å lytte til radiofrekvensbåndene AM<sup>5</sup> og FM og i noen tilfeller også digitalradio (DAB) (s. 40)\*.

Ved internettilkoblet bil (s. 66) er det eventuelt mulig å lytte til nettradio, se Apper (s. 69).



Brytere for radiofunksjoner.

For håndtering av radioen, les hvordan systemet håndteres (s. 26) og menyhåndtering (s. 28).

Visse funksjoner kan kobles til **FAV**-knappen. Tikoblet funksjon aktiveres så med et enkelt trykk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 31).

<sup>5</sup> Gjelder ikke V60 Plug-in Hybrid.



### AM<sup>5</sup>/FM-radio

- Radiostasjonssøk (s. 35)
- Radiostasjoner som forvalg (s. 37)
- RDS-funksjoner (s. 38)

### Digitalradio (DAB)\*

- Digitalradio (DAB)\* (s. 40)
- Digitalradio (DAB)\* - underkanal (s. 41)
- DAB til DAB-lenke (s. 41)
- Radiostasjoner som forvalg (s. 37)
- RDS-funksjoner (s. 38)

### Nettradio

- Apper (s. 69)

### Relatert informasjon

- Menyoversikt - AM (s. 79)
- Menyoversikt - FM (s. 79)
- Menyoversikt - Digitalradio (DAB)\* (s. 80)

### Radiostasjonssøk

*Radioen lager automatisk en radiostasjonsliste (s. 36) med de sterkeste radiostasjonene den mottar for øyeblikket.*

Et automatisk radiostasjonssøk (s. 35) bruker den stasjonslisten som er satt opp av radioen. Du kan også gjøre et manuelt radiostasjonssøk (s. 36).

Det går an å stille inn om radiostasjonssøket skal skje automatisk eller manuelt mens et stasjonssøk er i gang.

1. Gå i FM-modus til **FM-meny** → **Stille inn stasjon ved**.
2. Drei **TUNE** til **Stasjonsliste** eller **Manuelt stasjonssøk** og velg med **OK/MENU**.

#### NB!

Mottaket er avhengig av hvor god signalstyrken og -kvaliteten er. Sendingen kan påvirkes av forstyrrelser, f.eks. høye bygninger eller at senderen er langt borte. Dekningsgraden kan også variere, avhengig av hvor i landet du befinner deg.

### Relatert informasjon

- Radio (s. 34)

### Automatisk radiostasjonssøk

*Radioen setter automatisk opp en radiostasjonsliste (s. 36) som det automatiske radiostasjonssøket bruker.*

Hvis automatisk radiostasjonssøk er innstilt (s. 35) går det an å søke i normalvisning og i stasjonslisten.

### Radiostasjonssøk i normalvisning

1. **Kort trykk** - i FM-innstilling på  /  på midtkonsollen (eller på bryterpanelet på rattet).  
 > Radioen bytter til foregående eller neste lagrede stasjon.
2. **Langt trykk** - i FM-innstilling på  /  på midtkonsollen (eller på bryterpanelet på rattet).  
 > Radioen bytter til foregående eller neste tilgjengelige stasjon.

### Radiostasjonssøk i stasjonslisten

1. Drei i FM-innstilling på **TUNE**, og **FM – kanalliste** vises.
2. Drei **TUNE** til en stasjon og velg med **OK/MENU**.

Det går an å veksle mellom automatisk og radiostasjonssøk (s. 36) i stasjonslisten ved å trykke på **INFO** på midtkonsollen.

<sup>5</sup> Gjelder ikke V60 Plug-in Hybrid.



### Relatert informasjon

- Radiostasjonssøk (s. 35)

### Radiostasjonsliste

*Radioen lager automatisk en radiostasjonsliste med de sterkeste radiostasjonene den mottar for øyeblikket. Dette gjør det mulig for deg å finne en stasjon når du kjører i et område der du ikke kjenner radiostasjonene og deres frekvenser.*

Det automatiske radiostasjonssøket (s. 35) bruker den oppsatte radiostasjonslisten.



#### NB!

Listen inneholder bare frekvensene for stasjoner som mottas for øyeblikket, **ikke** en fullstendig liste over alle radiofrekvenser på det valgte frekvensbåndet.

### Relatert informasjon

- Radiostasjonssøk (s. 35)

### Manuelt radiostasjonssøk

*Radioen lager automatisk en radiostasjonsliste (s. 36), men det er mulig å utføre et radiostasjonssøk manuelt.*

Hvis manuelt radiostasjonssøk er innstilt (s. 35) går det an å søke i normalvisning og i frekvenslisten.

### Radiostasjonssøk i normalvisning

1. **Kort trykk** - i FM-innstilling på  /  på midtkonsollen (eller på bryterpanelet på rattet).
  - > Radioen bytter til foregående eller neste lagrede stasjon.
2. **Langt trykk** - i FM-innstilling på  /  på midtkonsollen (eller på bryterpanelet på rattet).
  - > Radioen bytter til foregående eller neste tilgjengelige stasjon.

### Radiostasjonssøk i frekvenslisten

1. Drei i FM-innstilling på **TUNE**, og **FM-tuning** vises.
2. Drei **TUNE** til en frekvens og velg med **OK/MENU**.

Det går an å veksle mellom manuelt og radiostasjonssøk (s. 35) i frekvenslisten ved å trykke på **INFO** på midtkonsollen.

### Relatert informasjon

- Radiostasjonssøk (s. 35)
- Automatisk radiostasjonssøk (s. 35)



## Radiostasjoner som forvalg

Hyppig brukte radiostasjoner lagres enkelt som forvalg, slik at de lett kan aktiveres igjen.



Forvalgsknapper.

## AM<sup>6</sup>/FM-radio

10 forhåndsinnstillinger kan lagres per frekvensbånd (f.eks. **AM**).

Velg de lagrede forvalgene med forvalgstastene.

1. Still inn en stasjon, se Radiostasjonssøk (s. 35).
2. Hold en av forvalgsknappene inne i noen sekunder. Forhåndsinnstillingsknappen kan nå brukes.

En liste med forhåndsinnstilte kanaler kan vises på displayet.

- Aktivere/deaktivere i AM- eller FM-modus under **AM-meny** → **Vis** → **Forhåndsinnstillinger**, eller **FM-meny** → **Vis** → **Forhåndsinnstillinger**.

## Digitalradio (DAB)\*

Du kan lagre 10 forhåndsvalg per bånd. Lagring av forhåndsvalg foretas gjennom et langt trykk på ønsket forvalgsknapp. For mer informasjon, se AM- og FM-radio ovenfor. Velg de lagrede forvalgene med forvalgstastene.

Et forvalg inneholder en kanal, men ikke en underkanal. Hvis en underkanal spilles av og en forhåndsinnstilling lagres, blir bare hovedkanalen registrert. Det er fordi underkanaler er flyktige. Ved neste forsøk på å gjenhente forvalget, spilles kanalen som inneholder underkanalen. Forvalget avhenger ikke av kanallisten.

En liste med forhåndsinnstilte kanaler kan vises på displayet.

- Aktiver/deaktiver i DAB-modus under **DAB-meny** → **Vis** → **Forhåndsinnstillinger**.



### NB!

Lydanleggets DAB-system støtter ikke alle funksjoner i DAB-standarden.

## Relatert informasjon

- Radiostasjonssøk (s. 35)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

<sup>6</sup> Gjelder ikke V60 Plug-in Hybrid.



### RDS-funksjoner

Med RDS kan radioen automatisk bytte til sterkeste sender. RDS gir mulighet til å få for eksempel trafikkinformasjon (TP) og å søke etter bestemte programtyper (PTY).

RDS (Radio Data System) kobler FM-sendere sammen i nettverk. En FM-sender i et slikt nettverk sender informasjon som gir en RDS-radio bl.a. følgende funksjoner:

- Automatisk bytte til en kraftigere sender dersom mottaket i området er dårlig<sup>7</sup>.
- Søking etter programinnhold, f.eks. programtyper<sup>8</sup> eller trafikkinformasjon.
- Mottak av tekstinformasjon om pågående radioprogram<sup>9</sup>.

#### NB!

Enkelte radiostasjoner bruker ikke RDS, heller ikke utvalgte deler av funksjonaliteten.

Hvis den ønskede programkategorien blir funnet, kan radioen bytte stasjon og den pågående lydkilden avbrytes. Hvis f.eks. CD-spille- ren er aktiv, settes denne i pause. Sendingen som avbryter, spilles med et forhåndsinnstilt volum (s. 39). Radioen går tilbake til foregå-

ende lydkilde og volum når det innstilte programmet slutter å sende.

Programfunksjonene alarm, trafikkinformasjon (TP), og programtyper (PTY) avbryter hverandre i prioritetsrekkefølge der alarmen har høyest prioritet og programtypene lavest. Trykk **EXIT** for å gå tilbake til den avbrutte lydkilden, og trykk **OK/MENU** for å fjerne meldingen.

### Relatert informasjon

- Alarm ved ulykker og katastrofer (s. 38)
- Trafikkinformasjon (TP) (s. 39)
- Radioprogramtyper (PTY) (s. 39)
- Radiotekst (s. 40)
- Automatisk radiofrekvensoppdatering (AF) (s. 40)

### Alarm ved ulykker og katastrofer

Radiofunksjonen brukes for å varsle publikum om alvorlige ulykker og katastrofer. Displayet viser meldingen **ALARM!** når en alarmmelding blir sendt.

Alarm kan avbrytes midlertidig, men ikke deaktiveres.

### Relatert informasjon

- RDS-funksjoner (s. 38)

<sup>7</sup> Gjelder FM-radio.

<sup>8</sup> Gjelder DAB\*-radio.

<sup>9</sup> Gjelder FM og DAB\*-radio.





### Trafikkinformasjon (TP)

Funksjonen bryter for trafikkinformasjon som sendes innenfor en innstilt radiostasjons RDS-nettverk.

Symbolet **TP** viser at funksjonen er aktivert. Hvis en stasjon på listen kan sende trafikkinformasjon, vises dette ved at **TP** lyser sterkt på displayet. Ellers er **TP** gråfarget.

- Aktivere/deaktivere i FM-modus under **FM-meny** → **TP**.

### Relatert informasjon

- RDS-funksjoner (s. 38)

### Radioprogramtyper (PTY)

En eller flere radioprogramtyper, f. eks. pop og klassisk musikk, kan velges for DAB\*-radio. Etter valg av en programtype skjer navigering bare i de kanalene som sender den typen.

Programtyper velges i DAB-modus under **DAB-meny** → **Programtypefiltrering (PTY)**.

1. Drei **TUNE** til den programtypen som skal markeres eller avmarkeres.
2. Marker eller avmarker programtypen med **OK/MENU**.
3. Når programtypene er valgt, gå ut av menysystemet med **EXIT**.

PTY-symbolet vises på skjermen når funksjonen er aktiv.

I noen tilfeller vil DAB-radioen gå ut av PTY-stilling, se DAB til DAB-lenke (s. 41).

### Relatert informasjon

- RDS-funksjoner (s. 38)

### Volumregulering for RDS-funksjoner

RDS-funksjonene det avbrytes for, f.eks. alarm eller trafikkmeldinger (TP), høres med det volumet som er valgt for den programtypen. Hvis lydvolument justeres under programavbruddet, lagres det nye nivået til neste programavbrudd.

### Relatert informasjon

- RDS-funksjoner (s. 38)
- Alarm ved ulykker og katastrofer (s. 38)
- Trafikkinformasjon (TP) (s. 39)



### Radiotekst

Enkelte RDS-stasjoner sender informasjon om programmenes innhold, artister osv. Informasjonen vises i bildeskjermen. Radiotekst kan vises for FM- og DAB\*-radio.

- Aktivere/deaktivere i FM- eller DAB modus under **FM-meny** → **Vis**, eller **DAB-meny** → **Vis**.

### Relatert informasjon

- RDS-funksjoner (s. 38)
- Digitalradio (DAB)\* (s. 40)

### Automatisk radiofrekvensoppdatering (AF)

Funksjonen velger automatisk den sterkeste senderen for den installerte radiostasjonen og kan aktiveres for FM-radio.

For å finne en sterk sender kan funksjonen i unntakstilfeller måtte søke gjennom hele FM-båndet.

Hvis den innstilte radiostasjonen er lagret som forvalg (s. 37) bytter funksjonen ikke sender selv om automatisk radiofrekvensoppdatering er aktivert.

- Aktivert/deaktivert i FM-modus under **FM-meny** → **Alternativ-frekvens**.

### Relatert informasjon

- RDS-funksjoner (s. 38)

### Digitalradio (DAB)\*

DAB (Digital Audio Broadcasting) er et digitalt sendesystem for radio (s. 34). Bilen støtter DAB, DAB+ og DMB.



#### NB!

Det er ikke dekning for DAB overalt. Hvis det ikke er dekning, vises meldingen **Ikke noe mottak** på skjermen.

### Relatert informasjon

- Radiostasjoner som forvalg (s. 37)
- Radioprogramtyper (PTY) (s. 39)
- Radiotekst (s. 40)
- Digitalradio (DAB)\* - underkanal (s. 41)
- DAB til DAB-lenke (s. 41)
- Menyoversikt - Digitalradio (DAB)\* (s. 80)



### Digitalradio (DAB)\* - underkanal

Sekundære komponenter blir ofte kalt underkanaler. Disse er midlertidige og kan inneholde f.eks. oversettelinger av hovedprogrammet til andre språk.

Hvis én eller flere underkanaler sendes, vises symbolet  til venstre for kanalnavnet på skjermen. En underkanal indikeres ved at symbolet  vises til venstre for kanalnavnet på skjermen.

Drei **TUNE** for å få tilgang til underkanaler.

Du kan bare komme til underkanalene fra den valgte hovedkanalen, og ikke noen annen kanal uten å velge denne.

### Relatert informasjon

- Digitalradio (DAB)\* (s. 40)

### DAB til DAB-lenke

DAB- til DAB-lenke innebærer at DAB-radioen kan gå fra en kanal med dårlig eller ingen mottakelse til samme kanal i en annen kanalgruppe med bedre mottakelse.

Det kan oppstå en liten forsinkelse under bytting av kanalgruppe. Det kan bli stille en stund når den aktuelle kanalen slutter å være tilgjengelig, og inntil den nye kanalen blir tilgjengelig.

- Aktiver/deaktiver i DAB-modus under **DAB-meny** → **DAB-DAB-kanalforfølgelse**.

### Relatert informasjon

- Digitalradio (DAB)\* (s. 40)

### Mediespiller

Mediespilleren kan spille inn lyd og film fra CD- og DVD-plater og eksternt tilkoblede lydkilder via AUX- eller USB-inngang eller trådløst strømmende lydfiler trådløst strømmende lydfiler (s. 50) fra eksterne enheter via Bluetooth®. Noen mediespillere kan vise TV\* og kan kommunisere med mobiltelefon (s. 55) via Bluetooth®.

Det er mulig å kopiere musikk fra plate eller USB<sup>10</sup> til bilens harddisk (HDD) (s. 46).

Ved internettilkoblet bil (s. 66) er det eventuelt mulig å lytte til nettradio, lydbøker og bruke musikktenester, se Apper (s. 69).



Bryter for mediespilleren.

For grunnleggende avspilling og navigering, les om hvordan systemet håndteres (s. 26) og menyhåndtering (s. 28).

<sup>10</sup> Avhengig av marked.



## 03 Lyd og medier



Visse funksjoner kan kobles til **FAV**-knappen. Tikoblet funksjon aktiveres så med et enkelt trykk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 31).

### Gracenote MusicID®

Gracenote MusicID® er bransjestandard for musikkgjennkjennning. Teknikken brukes for å identifisere og levere omslag og musikkinformasjon til cd-plater, digitale musikkfiler på lagringsmedier og musikkjenester på Internett.

### Relatert informasjon

- Lyd og media (s. 25)
- Talestyring - mobiltelefon (s. 63)
- Fjernstyring\* (s. 75)
- Mediespilleren - kompatible filformater (s. 47)

### CD/DVD\*

*Meidespilleren (s. 41) kan spille forhåndsinnspilte og brente CD-/DVD-plater.*

Mediespilleren støtter og kan spille av følgende hovedtyper av plater og filer:

- Forhåndsinnspilte CD-/DVD-plater (CD/DVD-audio).
- Innspilte DVD-videoplater (DVD Video).
- Brente CD-/DVD-plater med lydfiler.

For mer informasjon om hvilke formater som støttes, se kompatible filformater (s. 47).



### NB!

Noen av plateselskapenes kopieringsbeskyttede lydfile eller privatkopierte lydfile kan ikke leses av spilleren.

Det er mulig å kopiere musikk fra plate<sup>11</sup> til bilens harddisk (HDD) (s. 46) og så spille av derfra.

Visse funksjoner kan kobles til **FAV**-knappen. Tikoblet funksjon aktiveres så med et enkelt trykk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 31).

For grunnleggende avspilling og navigering, les om hvordan systemet håndteres (s. 26) og menyhåndtering (s. 28). Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse.

### Avspilling av og navigering på CD/DVD Audio (lyd)

Drei **TUNE** for å komme inn på platens sporsystem. Naviger i systemet ved å dreie på **TUNE**.

Begynn avspilling av et spor med ett trykk på **OK/MENU**.

### Avspilling av og navigering av brente CD- og DVD-plater

Hvis en plate med lyd-/videofiler mates inn i spilleren, må platens mappestruktur leses inn. Det kan ta litt tid før avspillingen starter, avhengig av platens kvalitet og størrelsen på informasjonsmengden.

Drei **TUNE** for å komme inn på platens mappesystem eller for å søke blant kategorier. Naviger i systemet ved å dreie **TUNE**, velge mappe med **OK/MENU** og gå bakover i systemet med **EXIT**.

Begynn avspilling av en fil med ett trykk på **OK/MENU**.

Når avspillingen av en fil er fullført, fortsetter avspillingen av de andre filene i den samme mappen. Skifte av mappe skjer automatisk når alle filene i mappen er spilt av.

### Avspilling av og navigering på DVD Video

Om håndtering av DVD Video, se Avspilling og navigering for DVD-videoplater (s. 45).

<sup>11</sup> Visse markeder.



### Mediesøk

Det er mulig å søke etter musikk i enhetene dine. Søket søker gjennom USB, plate og harddisk. Les mer om søkefunksjonen (s. 44).

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Hurtigspoling (s. 43)
- Tilfeldig valg av platespor eller lydfiler (s. 43)
- Menyoversikt - CD/DVD-audio (s. 80)
- Menyoversikt - DVD-video (s. 81)

### Hurtigspoling

Det er mulig å hurtigspole lyd- og videofiler.<sup>12</sup>

Hold inne knappen / for å hurtigspole lyd- eller videofiler forover/bakover.

Lydfiler hurtigspoles i én hastighet, mens videofiler kan hurtigspoles i flere hastigheter.

Trykk gjentatte ganger på tastene / for å øke spolehastigheten for videofiler. Slipp tasten for å gå tilbake til filmvisning i normal hastighet.

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)

### Tilfeldig valg av platespor eller lydfiler

Denne funksjonen spiller av sporene/lydfilene i tilfeldig rekkefølge<sup>13</sup>.

For å lytte på sporene/lydfilene i tilfeldig rekkefølge for valgt kilde:

1. Trykk på **OK/MENU**.
2. Drei **TUNE** til **Tilfeldig avspilling**.
3. Trykk **OK/MENU** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Media Bluetooth® (s. 50)

<sup>12</sup> Gjelder kun CD-/DVD\*-plater, USB og iPod®.

<sup>13</sup> Gjelder ikke filmer på DVD. For eksternt tilkoblede lydkilder via AUX-/USB-inngangen gjelder dette kun for USB og iPod®. Støttes ikke av alle mobiltelefoner.



## 03 Lyd og medier


### Mediesøk

Det er mulig å søke etter musikk i enhetene dine. Søkingen søker gjennom **USB** (s. 48), **-plate** (s. 42) og **harddisk** (s. 46).

Mediesøket er tilgjengelig fra normalvisningen for kildene **Disc**, **USB** og **HDD**.

Trykk på **OK/MENU** og velg **Mediesøk** for å starte søket.

### Søkefunksjon

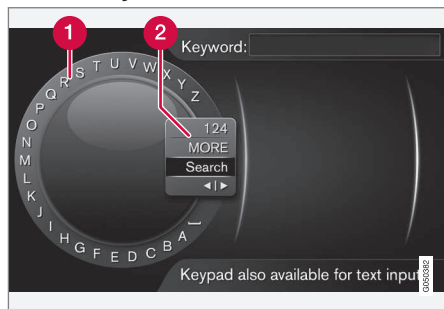

Søke ved hjelp av skrivehjul.

- 1 Tegnliste.
- 2 Veksling av innmatisingsstilling (se tabellen nedenfor).

Bruk skrivehjulet for å skrive inn søkeord.

1. Drei **TUNE** til ønsket bokstav, og trykk **OK/MENU** for å bekrefte. Tall- og bokstavknappene på kontrollpanelet i midtkonsollen kan også brukes.

For å bytte inntastingsstilling til sifre eller spesialtegn eller gå tilbake til resultatlisten dreier du på **TUNE** til et av valgene (se forklaring i tabellen nedenfor) i listen for veksling av inntastingsstilling (2) og trykker **OK/MENU**.

2. Fortsett med neste bokstav osv.
3. Når du er fornøyd med søketermen, velger du **Søk**.
  - > Søking pågår. Resultatet vises og grupperes i følgende kategorier: artister, album, spor, sjangere, årstall og komponister.
4. Drei **TUNE** til en kategori, trykk på **OK/MENU**.
5. Drei **TUNE** for å velg et medium, trykk **OK/MENU** for å starte avspilling.

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 123/A<br>BC | Bytt mellom bokstaver og sifre med <b>OK/MENU</b> . |
| MER         | Skift til spesialtegn med <b>OK/MENU</b> .          |

| Søk | Utfør mediesøket.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◀ ▶ | Veksler fra teksthjulet til <b>Nøk.ord</b> -feltet. Flytt markøren med <b>TUNE</b> . Slett eventuelle feilstavinger med <b>EXIT</b> . Trykk <b>OK/MENU</b> for å gå tilbake til teksthjulet.<br><br>Merk at tall- og bokstavknappene på kontrollpanelet kan brukes ved redigering i <b>Nøk.ord</b> -feltet. |

Slett et tegn som er lagt inn, ved å trykke på **EXIT**. Slett alle tegnene som er lagt inn, ved å holde inne **EXIT**.

Hvis du trykker på en tallknapp i midtkonsollen når teksthjulet vises (se forrige bilde), vises en tegnliste på skjermen. Fortsett å trykke gjentatte ganger på sifferknappen helt til ønsket bokstav, og slipp. Fortsett med neste bokstav osv. Når en knapp er trykt inn, bekreftes inntastingen av denne når en annen knapp trykkes.



## Avspilling og navigering for DVD-videoplaten


Ved avspilling av en DVD-videoplate kan en platemeny komme frem på skjermen. Platemenyen gir deg mulighet til å velge ekstra funksjoner og innstillinger, som valg av teksting, språk og scenevalg.

For grunnleggende informasjon om avspilling og navigering, se *Håndtere systemet*, (s. 26). Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse.

### **i** NB!

Videofilm vises bare når bilen står stille. Når bilen kjører med en hastighet over ca. 8 km/t, vises ikke bildet, og **Video er ikke tilgj. i denne hastigheten** vises på displayet. Lyden høres imidlertid hele tiden. Bildet vises igjen så snart bilens hastighet kommer under ca. 6 km/t.

## Navigering i DVD-videoplatens egne meny

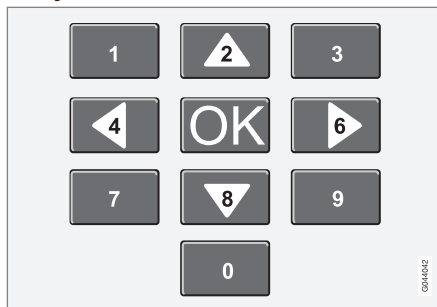

Du navigerer i menyen til DVD-videoplaten med tallknappene i midtkonsollen som vist på bildet over.

### Skifte kapittel eller tittel

Drei **TUNE** for å se listen med kapitler og navigere blant disse (hvis du spiller en film, stoppes denne midlertidig). Trykk på **OK/MENU** for å velge kapittel og for å gå tilbake til utgangsstillingen (hvis en film ble spilt, starter filmen igjen). Trykk på **EXIT** for å se tittelisten.

I tittelisten velger du tittel ved å dreie **TUNE**, og **OK/MENU** brukes for å bekrefte valg og for å komme tilbake til kapittelisten. Trykk **OK/MENU** for å aktivere valget og gå tilbake til utgangsstilling. Med **EXIT** avbryter du valget og går tilbake til utgangsstillingen (uten å foreta noen valg).

Du kan også kapittel ved å trykke på **◀◀** / **▶▶** på midtkonsollen eller knappene\* på rattet.

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Kameravinkel ved avspilling av DVD-videosplater (s. 46)
- Hurtigspoling (s. 43)
- Tilfeldig valg av platespor eller lydfile (s. 43)
- Mediespilleren - compatible filformater (s. 47)



### Kameravinkel ved avspilling av DVD-videosplater

Med denne funksjonen er det mulig å velge hvilken kameraposisjon én bestemt scene skal vises fra, hvis DVD-videoplaten støtter dette.

Gå i platestilling til **DVD-videomeny** →

**Utvidete innstillinger** → **Vinkler**.

#### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Avspilling og navigering for DVD-video-plater (s. 45)

### Bildeinnstillinger

Det er mulig å justere bildeinnstillingene (når bilen står stille) for lysstyrke og kontrast.

1. Trykk på **OK/MENU** og velg **Bildeinnstillinger**, bekreft med **OK/MENU**.
2. Dreie **TUNE** til det som skal justeres, og bekreft med **OK/MENU**.
3. Juster innstillingen ved å dreie **TUNE** og bekreft med **OK/MENU**.

Trykk **OK/MENU** eller **EXIT** for å gå tilbake til innstillingslisten.

#### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Lyd og media (s. 25)

### Harddisk (HDD)\*

Det er mulig å kopiere musikk fra plate/USB<sup>14</sup> til bilens harddisk (HDD) og så spille av derfra.

For informasjon om hvilke formater som støttes, se compatible filformater (s. 47).

For grunnleggende avspilling og navigering, les om hvordan systemet håndteres (s. 26) og menyhåndtering (s. 28). Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse.

#### Kopiere musikk til harddisk

Mapper har symbolet .

1. Trykk på **OK/MENU** og velg **HDD-meny**.
2. Velg å kopiere fra **plateUSB**.
3. Velg det som skal kopieres og deretter **Fortsett**.
4. **Velg destinasjon** til plassering av kopiert musikk.
  - > **Importerer musikk fra plate/**  
**Importerer musikk fra USB**

Ikke ta platen/USB-pennen ut før overføringen er bekreftet - **Musikkfiler er importert**.

<sup>14</sup> Avhengig av marked.





### NB!

Ved kopiering fra USB vil ikke musikkfiler som ikke er plassert i mapper synes, dvs. hvis de er plassert i rotkatalogen. Disse låtene kan importeres ved å velge å importere **Alle spor**, alternativt plassere filene i mapper.

Systemet kan kopiere musikk som ligger maks. 8 nivåer ned i undermapper.

### Filformater som kan kopieres til harddisk

**CD-/DVD-plater:** mp3, wma, aac.

**USB:** mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b

### Gi nytt navn til/slette mappe eller fil

1. Trykk på **OK/MENU** og velg **Gi nytt navn til/slett filer**.
2. Marker mappe eller fil, trykk på **OK/MENU** og velg **Gi nytt navn** eller **Slette**.
3. Bruk skrivehjulet til å skrive et nytt navn og deretter **Lagre**.

Det er ikke mulig å gi en fil det samme navnet som en annen fil. Da vil systemet beholde det gamle navnet.

### Avspilling og navigering

Visse funksjoner kan kobles til **FAV**-knappen. Tikoblet funksjon aktiveres så med et enkelt trykk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 31).

### Avspillingsrekkefølge

Avspilling skjer i følge en listerekkefølge.

Trykk på **OK/MENU** og velg **Tilfeldig avspilling** for tilfeldig avspillingsrekkefølge.

### Mediesøk

Det er mulig å søke etter musikk i enhetene dine. Søket søker gjennom USB, plate og harddisk. Les mer om søkefunksjonen (s. 44).

### Lagringsinformasjon

Trykk **OK/MENU** og velg

**Lagringsinformasjon** hvis du vil se kapasiteten til og bruken av harddisken.

### Relatert informasjon

- Mediespiller (s. 41)
- Menyoversikt - harddisk (HDD) (s. 81)

### Mediespilleren - kompatible filformater

*Mediespilleren kan spille en mengde forskjellige filtyper, og er kompatibel med formatene i følgende tabeller.*

#### Kompatible filformater for CD/DVD

### NB!

Dobbelformatplater (DVD Plus, CD-DVD-format) er tykkere enn vanlige CD-plater. Avspilling kan derfor ikke garanteres, og det kan forekomme forstyrrelser.

Hvis en CD-plate inneholder en blanding av MP3- og CDDA-spor, vil alle MP3-sporene overses.

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Audio-format | CD-Audio, mp3, wma, aac, m4a        |
| Videoformat  | CD-Video, DVD-Video, divx, avi, asf |

#### Kompatible filformater via USB-kontakten

Lyd- og videofilene i tabellen nedenfor støttes av systemet ved avspilling via USB-kontakten.

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Audio-format | mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b |
| Videoformat  | divx, avi, asf               |



## 03 Lyd og medier



### Relatert informasjon

- Avspilling og navigering for DVD-video-plater (s. 45)

### Ekstern lydkilde via AUX/USB\*-inngang

*En ekstern lydkilde, for eksempel en iPod® eller mp3-spiller, kan kobles til (s. 49) lydanlegget.*



En iPod® eller mp3-spiller med oppladbare batterier lades (når tenningen er på eller motoren er i gang) hvis apparatet er koblet til USB-kontakten.

Det er mulig å kopiere musikk fra USB<sup>15</sup> til bilens harddisk (HDD) (s. 46) og så spille av derfra.

For grunnleggende avspilling og navigering, les om hvordan systemet håndteres (s. 26) og menyhåndtering (s. 28). Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse.

Visse funksjoner kan kobles til **FAV**-knappen. Tikoblet funksjon aktiveres så med et enkelt trykk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 31).

### Avspilling og navigering

En lydkilde som er koblet til USB-inngangen kan betjenes med bilens lydkontroller. En enhet som er koblet til via AUX-inngangen kan ikke betjenes via bilen.

Drei **TUNE** for å komme inn i mappesystemet eller for å søke blant kategorier. Naviger i systemet ved å dreie **TUNE**, velge mappe med **OK/MENU** og gå bakover i systemet med **EXIT**.

Begynn avspilling av en fil med ett trykk på **OK/MENU**.

Når avspillingen av en fil er fullført, fortsetter avspillingen av de andre filene i den samme mappen. Skifte av mappe skjer automatisk når alle filene i mappen er spilt av.

### Mediesøk

Det er mulig å søke etter musikk i enhetene dine. Søket søker gjennom USB, plate og harddisk. Les mer om søkefunksjonen (s. 44).

### USB-minne

Det er lettere å bruke USB-minne når du bare lagrer musikkfiler på minnet. Det tar betydelig lengre tid for systemet å lese inn lagringsme-

<sup>15</sup> Visse markeder.



dier som inneholder annet enn kompatible musikkfiler.

### **i NB!**

Systemet støtter flyttbare medier som følger USB 2.0 og filsystemet FAT32 og kan håndtere 1000 mapper med maksimalt 254 undermapper/filer i hver mappe. Et unntak er det øverste nivået, som håndterer opptil 1000 undermapper/filer.

### **i NB!**

Hvis USB-minnepinnen du bruker er av en lengre modell, anbefales det å bruke en adapterledning. Da unngår en mekanisk slitasje på USB-kontakten og minnepinnen.

## **MP3-spiller**

Mange MP3-spillere har et eget filsystem som ikke støttes av systemet. For at du skal kunne bruke en MP3-spiller på systemet må den stilles inn på **USB Removable device/Mass Storage Device**.

## **iPod®**

### **i NB!**

Systemet støtter bare avspilling av lydfiler fra iPod®.

### **i NB!**

Kilden iPod® brukes for å starte avspilling (ikke USB).

Når iPod® benyttes som lydkilde, har bilens lyd- og mediesystem en menystruktur som ligner iPod®-spillerens egen menystruktur.

## **Relatert informasjon**

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Innstilling av lydvolume for ekstern lydkilde (s. 50)
- Menyoversikt - AUX (s. 83)
- Menyoversikt - iPod (s. 82)
- Menyoversikt - USB (s. 82)

## **Tilkobling av ekstern lydkilde via AUX/USB\*-inngang**

En ekstern lydkilde, for eksempel en iPod® eller MP3-spiller, kan kobles til lydanlegget via kontaktene i midtkonsollen.



Tilkoblingspunkter for eksterne lydkilder.

Koble til lydkilde:

1. Trykk på **MEDIA**, dreii **TUNE** til ønsket lydkilde **USB**, **iPod** eller **AUX**, trykk på **OK/MENU**.
  - > Hvis du velger USB, vises **Koble til USB** på skjermen.
2. Koble din lydkilde til en av kontaktene i midtkonsollens oppbevaringsrom (se forrige bilde).

Skjermen viser teksten **Leser USB** når systemet leser inn filstrukturen til lagringsmediet.



## 03 Lyd og medier



Avhengig av filstruktur og antall filer, kan det ta litt tid før innlesingen er ferdig.

### NB!

Systemet støtter de fleste iPod®-modeller som er produsert i 2005 eller senere.

### NB!

For å unngå skader på USB-tilkoblingen slås denne av hvis USB-tilkoblingen kortsluttes eller en tilkoblet USB-enhet bruker for mye strøm (dette kan forekomme hvis den tilkoblede enheten ikke oppfyller USB-standard). USB-tilkoblingen aktiveres igjen automatisk neste gang tenningen slås på hvis ikke feilen fortsatt foreligger.

### Relatert informasjon

- Ekstern lydkilde via AUX/USB\*-inngang (s. 48)

### Innstilling av lydvolum for ekstern lydkilde

*Still inn volumet for ekstern lydkilde (s. 48). Hvis volumet er for høyt eller for lavt, kan kvaliteten på lyden bli dårligere.*

Hvis en ekstern lydkilde (f.eks. en mp3-spiller eller iPod®) er koblet til AUX-inngangen, kan lydkilden som er koblet til ha en annen lydstyrke enn lydanleggets interne lydstyrke (f.eks. radioen). Dette kan du korrigere ved å justere volumet for inngangen: Trykk på

**MEDIA**-knappen, velg **AUX-meny** → **AUX-inngang**, velg voluminnstilling **Standard** eller **Boost**.

### NB!

Hvis volumet til den eksterne lydkilden er for høyt eller for lavt, kan kvaliteten på lyden bli dårligere. Lydkvaliteten kan også svekkes hvis spilleren lades opp mens lyd og mediesystemet er i AUX-modus. Vent i så tilfelle med å lade spilleren via 12 V-uttaket.

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - avanserte lydinnstillinger (s. 33)
- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

### Media Bluetooth®

*Bilens mediespiller er utstyrt med Bluetooth®, og kan spille av streaming-lydfiler trådløst fra eksterne enheter med Bluetooth®, som mobiltelefoner eller lommedatamaskiner.*

Enheten må først registreres og kobles til bilen (s. 52).

For grunnleggende avspilling og navigering, les om hvordan systemet håndteres (s. 26) og menyhåndtering (s. 28). Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse.

Visse funksjoner kan kobles til **FAV**-knappen. Tilkoblet funksjon aktiveres så med et enkelt trykk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 31).

### Avspilling og navigering

Navigering og styring av lyden kan utføres via midtkonsollens knapper, eller via bryterpanelet på rattet. På enkelte enheter er det også mulig å skifte spor fra enheten.

Når en mobiltelefon er koblet til bilen, er det også mulig å fjernstyre flere av funksjonene til mobiltelefonen, se Bluetooth® handsfree telefon (s. 55). Skift mellom hovedkildene **TEL** og **MEDIA** for å håndtere respektive funksjoner.



### **NB!**

Bluetooth®-mediespiller må støtte Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) og Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Spilleren bør bruke AVRCP versjon 1.3 og A2DP 1.2. Ved bruk av andre versjoner kan enkelte funksjoner utebli.

Ikke alle mobiltelefoner på markedet og eksterne mediaspillere er helt kompatible med Bluetooth®-funksjonen i bilens mediaspiller. Volvo anbefaler at du kontakter en autorisert Volvo-forhandler for å få informasjon om kompatible telefoner og eksterne mediaspillere.

### **NB!**

Bilens mediaspiller kan bare spille av lydfiler via Bluetooth®-funksjonen.

### **Relatert informasjon**

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Koble Bluetooth® -enhet til eller fra (s. 51)
- Tilfeldig valg av platespor eller lydfiler (s. 43)
- Menyoversikt - Media Bluetooth® (s. 83)

### **Koble Bluetooth® -enhet til eller fra**

*Bilen har Bluetooth® og kan kommunisere trådløst med andre Bluetooth®-enheter etter registrering og tilkobling (s. 52).*

Maksimalt 15 Bluetooth®-enheter kan registreres. Registrering utføres én gang per enhet. Etter registreringen trenger ikke enheten lenger å være synlig/søkbar, bare ha Bluetooth® aktivert.

Når Bluetooth®-funksjonen er aktiv og den sist tilkoblede enheten er innenfor rekkevidde, kobles den til automatisk til bilen når den startes. Navnet på den tilkoblede enheten vises i kildens normalvisning. Vil du koble til en annen enhet, trykker du på **OK/MENU** og velger bytt enhet (s. 53).

Når Bluetooth®-enheten er utenfor rekkevidde fra bilen, kobles den automatisk fra. For å koble en enhet fra manuelt - deaktivere Bluetooth i enheten. Hvis du vil avregistrere en Bluetooth®-enhet fra bilen, kan du velge Fjerne en Bluetooth® -enhet (s. 54). Bilen vil deretter ikke søke etter enheten automatisk.

Det er mulig å ha to Bluetooth®-enheter tilkoblet samtidig. En telefon  og en medieenhet , som det er mulig å veksle mellom (s. 53).



*Telefonen er koblet til som både telefon og medieenhet.*

### **Relatert informasjon**

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Media Bluetooth® (s. 50)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)



### Registrering av Bluetooth®-enhet

Det er mulig å ha to Bluetooth®-enheter tilkoblet samtidig. En telefon og en medieenhet, som det er mulig å veksle mellom. Det er også mulig å ringe med telefonen og samtidig strømme lydfiler. Det er mulig å koble bilen til Internett (s. 66) via mobiltelefonens internettoppkobling.

Maksimalt 15 Bluetooth®-enheter kan registreres. Registrering utføres én gang per enhet. Etter registreringen trenger ikke enheten lenger å være synlig/søkbar, bare ha Bluetooth® aktivert.

#### **i** NB!

Hvis telefonens operativsystem oppdateres, er det mulig at registreringen av telefonen brytes. Ta da bort telefonen, se Fjerne en Bluetooth®-enhet (s. 54) og koble den til på nytt.

Det er ulike måter å koble til en ekstern enhet på, avhengig av om enheten har vært koblet til før eller ikke. Tilkoblingsalternativene nedenfor tar utgangspunkt i at det er første gang enheten skal kobles til (registreres), og at ingen annen enhet er tilkoblet. Tilkoblingsalternativene viser tilkobling av telefon. Tilkobling av medieenhet (s. 50) gjøres på samme måte, men du tar utgangspunkt i hovedalternativet **MEDIA**.

Enheter kan kobles til på to måter: enten søke etter den eksterne enheten fra bilen eller søke etter bilen fra den eksterne enheten. Dersom det ene alternativet ikke fungerer, kan du prøve med det andre.

Hvis du ikke allerede er i normalvisning for telefon, trykker du på **TEL** i midtkonsollen.



Eksempel på normalvisning for telefon.

### Alternativ 1 - søk etter ekstern enhet via bilens menysystem

1. Gjør den eksterne enheten søkbar/synlig via Bluetooth®. Se håndboken for den eksterne enheten eller [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).

2. Trykk på **OK/MENU**, velg **Søk etter ny telefon** (for medieenhet **Søk etter nytt utstyr**).

> Bilen søker nå etter tilgjengelige Bluetooth®-enheter. Det kan ta ca. ett minutt.

3. Velg den Bluetooth®-enheten på listen som skal kobles til. Bekreft med **OK/MENU**.
4. Kontroller at angitt sifferkode i bilen stemmer overens med den i den eksterne enheten. Velg i så fall å akseptere på begge stedene.
5. Velg i telefonen å akseptere eller avvise eventuelle valg for telefonens kontakter og meldinger.
  - > Den eksterne enheten er nå koblet til.

Mislykkes tilkoblingen, trykker du på **EXIT** og kobler til som angitt i alternativ 2.

### Alternativ 2 - Søk etter bilen med den eksterne enhetens Bluetooth®-funksjon

1. Trykk på **OK/MENU**, velg **Gjør det mulig å oppdage bil** og bekreft med **OK/MENU**.
2. Søk med den eksterne enheten etter Bluetooth®-enheter.
  - > Enheten søker nå etter tilgjengelige Bluetooth®-enheter. Det kan ta ca. ett minutt.



3. Velg navnet på bilen på skjermen på den eksterne enheten.
4. Kontroller at angitt sifferkode i bilen stemmer overens med den i den eksterne enheten. Velg i så fall å akseptere på begge stedene.
5. Velg i telefonen å akseptere eller avvise eventuelle valg for telefonens kontakter og meldinger.
  - > Den eksterne enheten er nå koblet til.

Når den eksterne enheten er koblet til, vises enhetens Bluetooth®-navn på bilens bilde-skjerm, og enheten kan styres fra bilen.

#### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Koble Bluetooth® -enhet til eller fra (s. 51)

#### Automatisk tilkobling av Bluetooth® -enhet

*Når en Bluetooth®-enhet er registrert (s. 52) i bilen kobles bilen automatisk til den sist tilkoblede når bilen startes.*

Når Bluetooth®-funksjonen er aktiv og den sist tilkoblede enheten er innenfor rekkevidde, kobles den til automatisk. Hvis den sist tilkoblede enheten ikke er tilgjengelig, forsøker systemet å koble til en tidligere tilkoblet mobiltelefon.

Vil du koble til en annen enhet, trykker du **EXIT**, velger å koble til en ny enhet (s. 52) eller bytte til en annen registrert registrerad enhet (s. 53).

#### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Koble Bluetooth® -enhet til eller fra (s. 51)

#### Skift til annen Bluetooth® -enhet

*Det er mulig å skifte ut en tilkoblet enhet med en annen dersom det finnes flere enheter i bilen. Enheten må først være registrert (s. 52) av bilen.*

#### Bytte medieenhet

1. Kontroller at den eksterne enheten har Bluetooth® aktivert. Se håndboken for den eksterne enheten.
2. Trykk på **MEDIA**, velg **Bluetooth-meny** og deretter **Endre enhet**.
  - > Bilen søker etter tidligere tilkoblede enheter. De eksterne enhetene som blir funnet, blir angitt med sine respektive Bluetooth®-navn på skjermen i midtkonsollen.
3. Velg den enheten som skal kobles til.
  - > Den eksterne enheten kobles til.

#### Bytte telefon

1. Kontroller at den eksterne enheten har Bluetooth® aktivert. Se håndboken for den eksterne enheten.
2. Trykk på **TEL**, velg **Telefonmeny** og deretter **Endre telefon**.
  - > Bilen søker etter tidligere tilkoblede enheter. De eksterne enhetene som blir funnet, blir angitt med sine respektive Bluetooth®-navn på skjermen i midtkonsollen.



## 03 Lyd og medier



3. Velg den enheten som skal kobles til.
  - > Den eksterne enheten kobles til.

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Koble Bluetooth® -enhet til eller fra (s. 51)

### Koble fra Bluetooth® -enhet

*Når Bluetooth®-enheten er utenfor rekkevidde fra bilen, kobles den automatisk fra.*

Når mobiltelefonen kobles fra, kan en samtale fortsette ved hjelp av mobiltelefonens innebygde mikrofon og høyttaler.

Håndfrifunksjonen deaktiveres også når motoren slås av og døren åpnes<sup>16</sup>.

Vil du avregistrere en Bluetooth®-enhet fra bilen, kan du se Fjerne en Bluetooth® -enhet (s. 54). Bilen vil deretter ikke søke etter enheten automatisk.

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Koble Bluetooth® -enhet til eller fra (s. 51)
- Media Bluetooth® (s. 50)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)

### Fjerne en Bluetooth® -enhet

*Hvis du ikke vil ha en Bluetooth® -enhet registrert i bilen lenger, kan du fjerne (avregistrere) den. Deretter kommer bilen ikke til å søke etter enheten automatisk.*

### Fjerne medie-enhet

I normalvisning i media, trykk på **OK/MENU** og velg **Bluetooth-meny** → **Endre enhet** → **Slett enhet**.

### Fjerne telefon

I normalvisning for telefon, trykk på **OK/MENU** og velg **Telefonmeny** → **Endre telefon** → **Slett enhet**.

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Koble Bluetooth® -enhet til eller fra (s. 51)
- Media Bluetooth® (s. 50)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)

<sup>16</sup> Kun Nøkkellos bil.





### Bluetooth® handsfree telefon

En mobiltelefon som er utstyrt med Bluetooth® kan kobles trådløst til bilen.



Telefonfunksjoner, regulatoroversikt.

Enheten må først registreres og kobles til bilen (s. 52).

Lyd- og mediesystemet fungerer som hands-free, med mulighet for å fjerntyre et utvalg av mobiltelefonfunksjonene. Du kan fortsatt betjene mobiltelefonen fra dens egne knapper, selv om den er koblet til.

Når det er koblet en mobiltelefon til bilen, er det også mulig å samtidig strøme lydfiler fra telefonen eller en annen Bluetooth®-tilkoblet medieenhet, se Media Bluetooth® (s. 50). Skift mellom hovedkildene **TEL** og **MEDIA** for å håndtere funksjonene til valgt kilde.

### NB!

Bare et utvalg mobiltelefoner er helt kompatible med håndfri-funksjonen. Volvo anbefaler at du henvender deg til et autorisert Volvo-verksted for å få informasjon om kompatible telefoner.

### Aktivere

Et kort trykk på **TEL** aktiverer sist tilkoblede telefon. Er telefonen allerede tilkoblet og du trykker på **TEL**, vises en snarveimenu med vanlige menyvalg for telefonen. Symbolet  viser at en telefon er tilkoblet.

### Ring

1. Kontroller at symbolet  vises øverst på skjermen og at håndfrifunksjonen er i telefonmodus.
2. Slå ønsket nummer eller dreii **TUNE** mot høyre i normalvisning for å komme til telefonlisten (s. 58) og til venstre for samtalelisten for alle samtaler.
3. Trykk på **OK/MENU**.

Du avslutter samtalen med **EXIT**.

### Lesetekstmelding<sup>17</sup>

Bilen henter meldinger fra den tilkoblede mobiltelefonen og viser dem, men bare når mobiltelefonen er tilkoblet.

Hvis en tilkoblet telefon tar imot en tekstmelding, vises symbolet  øverst på skjermen.

1. Trykk på **TEL** og deretter på **OK/MENU** for å komme til **Telefonmeny**.
  2. Dreii **TUNE** til **Meldinger**, og trykk **OK/MENU**.
  3. Dreii **TUNE** til den meldingen som skal leses, og trykk **OK/MENU**.  
> Meldingen vises på skjermen.
  4. Med et trykk på **OK/MENU** nås meldingsmenyen med alternativer for å f.eks. la systemstemmen lese opp meldingen, ringe opp avsender av meldingen eller slette meldingen.
- Er hovedkilden **TEL** allerede aktiv, vises en tilleggs meny med nye meldinger på skjermen. Når du trykker på **OK/MENU**, vises valgt melding, samtidig som systemstemmen leser den opp. Opplesingen avbrytes med **EXIT**.

<sup>17</sup> Støttes ikke av alle mobiltelefoner. Noen mobiltelefoner må stilles inn for å tillate varsler.



## **i** NB!

For å vise meldinger på den tilkoblede mobiltelefonen i bilen, må innhentingen aksepteres i mobiltelefonen når den kobles til. Avhengig av mobiltelefon kan dette skje ved at:

- et tilleggsvindu eller et varsel vises og aksepteres i telefonen.
- aksepter deling av informasjonen i telefoninnstillingene for Bluetooth®-tilkoblingen til bilen.


I enkelte tilfeller kan det kreves at mobiltelefonen kobles fra og til bilen igjen for at speilingen skal skje.

## Relatert informasjon

- Bluetooth® handsfree telefon - oversikt (s. 56)
- Bluetooth® handsfree telefon - lydinnstillinger (s. 57)
- Menyoversikt - Bluetooth® håndfri (s. 84)

## Bluetooth® handsfree telefon - oversikt

Systemoversikt for Bluetooth® handsfree telefon.

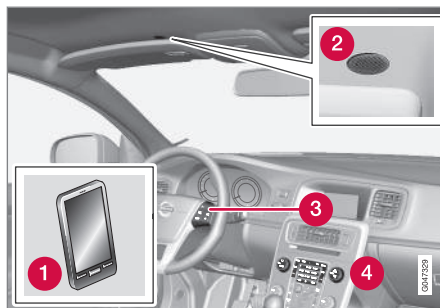

Systemoversikt

- 1 Mobiltelefon
- 2 Mikrofon
- 3 Bryterpanel\* i rattet
- 4 Betjeningspanel i midtkonsollen

## Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
- Koble Bluetooth® -enhet til eller fra (s. 51)

## Samtalebetjening

Funksjoner for håndtering av telefonsamtale.

### Innkommende samtale

- Trykk **OK/MENU** for å besvare samtale, også dersom lydanlegget er i f.eks. **RADIO-** eller **MEDIA-**stilling.

Avvis eller koble til med **EXIT**.

### Samtalemeny

I telefonmodus gir et trykk på **OK/MENU** mens samtale er i gang, tilgang til følgende funksjoner:

- **Mobil** - samtalen flyttes fra håndfri til mobiltelefonen. For noen mobiltelefoner avbrytes tilkoblingen. Dette er normalt. Håndfri-funksjonen spør om du vil koble til igjen.
- **Dempet** - lydsystemets mikrofon dempes.
- **Velg nummer** - mulighet til å ringe opp en tredjepart ved hjelp av taltastene (telefonsamtale som pågår, settes i ventemodus).

### Samtaleliste

Samtalelisten speiles i håndfrifunksjonen ved hver nye tilkobling, og oppdateres deretter under tilkoblingen. Vri i normalvisning mot venstre med **TUNE** for å se samtalelisten.



I telefonmodus kan du under **Telefonmeny** → **Anropsliste** se samtalelisten for den tilkoblede telefonen.

### NB!

For å vise samtalelisten til den tilkoblede mobiltelefonen i bilen, må speilingen aksepteres i mobiltelefonen når den kobles til.

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Talestyring - mobiltelefon (s. 63)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
- Bluetooth® handsfree telefon - lydinnstillinger (s. 57)
- Telefonbok (s. 58)

### Bluetooth® handsfree telefon - lydinnstillinger

*Det er mulig å justere samtalevolum, lydanleggets volum, ringevolum.*

#### Samtalevolum

Samtalevolumet kan bare endres under en pågående samtale. Bruk knappene\* på rattet, eller dreie på **VOL**.

#### Lydsystemets volum

Så lenge det ikke pågår noen samtale, justeres volumet på lydsystemet på vanlig måte ved å dreie **VOL**.

Dersom en lydkilde er aktiv ved innkommende samtale, dempes denne automatisk.

#### Ringsignalvolum

Ringsignalvolumet kan endre volumet på systemstemmen ved å trykke på **SOUND**-knappen, dreie **TUNE** til **Ringsignallydstyrke** og trykke **OK/MENU**. Juster ringsignalvolumet ved å dreie på **TUNE**, og lagre innstillingen med **OK/MENU**.

#### Ringetoner

Håndfrifunksjonens innebygde ringsignal brukes ved innkommende samtale.

### NB!

For noen mobiltelefoner må ikke ringsignalet til den tilkoblede mobiltelefonen slås av og brukes samtidig som det innebygde signalet til håndfrisystemet.

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)



## 03 Lyd og medier

### Telefonbok

*Bilen spiller telefonlisten til den tilkoblede mobiltelefonen og viser denne, men bare når mobiltelefonen er tilkoblet.*

All bruk av telefonboken forutsetter at symbolet  vises øverst på skjermen og at håndfrifunksjonen er i telefonmodus.

Hvis telefonboken inneholder kontaktopplysninger for en oppringer, vises disse på skjermen.

#### NB!

For å vise telefonlisten til den tilkoblede mobiltelefonen i bilen, må speilingen aksepteres i mobiltelefonen når den kobles til. Avhengig av mobiltelefon kan dette skje ved at:

- et tilleggsvindu eller et varsel vises og aksepteres i telefonen.
- aksepter deling av informasjonen i telefoninnstillingene for Bluetooth®-tilkoblingen til bilen.

I enkelte tilfeller kan det kreves at mobiltelefonen kobles fra og til bilen igjen for at speilingen skal skje.

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
- Telefonbok - hurtigsøk i kontakter (s. 58)

- Telefonbok - tegntabell tastatur i midtkonsoll (s. 59)
- Telefonbok - søke etter kontakter (s. 59)

### Telefonbok - hurtigsøk i kontakter

*Drei **TUNE** mot høyre i normalvisningen, og du ser en liste med kontakter.*

Drei **TUNE** for å velge og trykk **OK/MENU** for å ringe opp.

Under navnet på kontakten står det telefonnummeret som er valgt som standard. Der som symbolet ▼ finnes til høyre for kontakten, finnes det flere telefonnummer som er lagret på kontakten. Trykk **OK/MENU** for å vise numrene. Bytt og ring opp et annet nummer enn det som er valgt som standard ved å dreie på **TUNE**. Trykk **OK/MENU** for å ringe.

Søk i listen med kontakter ved å taste inn begynnelsen på kontaktens navn på tastaturet i midtkonsollen. Se Telefonbok - tegntabell tastatur i midtkonsoll (s. 59) angående knappenes funksjon.

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
- Telefonbok (s. 58)



### Telefonbok - tegntabell tastatur i midtkonsoll

Tabell over mulige tegn som kan brukes i telefonboken.


| Tast   | Funksjon                        |
|--------|---------------------------------|
| 1      | Mellomrom . , - ? @ : ; / ( ) 1 |
| 2 ABC  | A B C Å Ä Æ À Ç 2               |
| 3 DEF  | D E F È É 3                     |
| 4 GHI  | G H I Ì 4                       |
| 5 JKL  | J K L 5                         |
| 6 MNO  | M N O Ö Ø Ñ Ò 6                 |
| 7 PQRS | P Q R S 7                       |
| 8 TUV  | T U V Ü Û 8                     |
| 9 WXYZ | W X Y Z 9                       |
| 0 +    | + 0 p w                         |
| #INFO  | # *                             |

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
- Telefonbok (s. 58)

### Telefonbok - søke etter kontakter

Søke etter kontakter i telefonboken (s. 58).

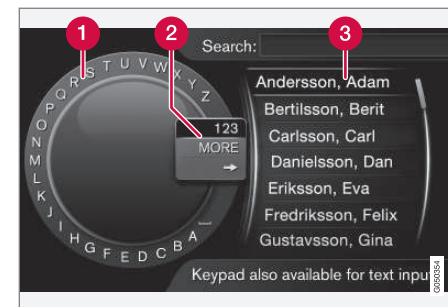

Søke ved hjelp av skrivehjul.

- 1 Tegnliste
- 2 Veksling av innmatingsstilling (se tabellen nedenfor)
- 3 Telefonbok

For å søke etter en kontakt, gå i telefonstilling til **Telefonmeny** → **Kontakter**.

1. Drei **TUNE** til ønsket bokstav, og trykk **OK/MENU** for å bekrefte. Tall- og bokstavknappene på kontrollpanelet i midtkonsollen kan også brukes.
2. Fortsett med neste bokstav osv. Resultatet av søket vises i telefonboken (3).



## 03 Lyd og medier



3. For å bytte inntastingsstilling til sifre eller spesialtegn eller gå tilbake til telefonboken dreier du på **TUNE** til et av valgene (se forklaring i tabellen nedenfor) i listen for veksling av inntastingsstilling (2) og trykker **OK/MENU**.

|                 |                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>123/A BC</b> | Bytt mellom bokstaver og sifre med <b>OK/MENU</b> .                                                                                       |
| <b>MER</b>      | Skift til spesialtegn med <b>OK/MENU</b> .                                                                                                |
| <b>=&gt;</b>    | Tar deg til telefonboken (3). Drei <b>TUNE</b> for å velge en kontakt, trykk <b>OK/MENU</b> for å se lagrede nummer og øvrig informasjon. |

Slett et tegn som er lagt inn, ved å trykke på **EXIT**. Slett alle tegnene som er lagt inn, ved å holde inne **EXIT**.

Hvis du trykker på en tallknapp i midtkonsollen når teksthjulet vises (se forrige bilde), vises en tegnliste på skjermen. Fortsett å trykke gjentatte ganger på sifferknappen helt til ønsket bokstav eller tall, og slipp. Fortsett med neste bokstav og tall osv. Når en knapp er trykt inn, bekreftes inntastingen av denne når en annen knapp trykkes.

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)

### Talestyring

*Talestyring gir føreren mulighet til å aktivere bestemte funksjoner i multimediesystemet, i radioen, i en Bluetooth®-tilkoblet mobiltelefon eller i Volvos navigasjonssystem\*.*



#### NB!

- Informasjonen for talestyring av mobiltelefon i denne delen beskriver bruken av talekommandoer for å styre en **Bluetooth®-tilkoblet mobiltelefon**. Detaljert informasjon om bruk av en Bluetooth®-tilkoblet mobiltelefon, se Bluetooth® handsfree telefon (s. 55).
- Volvos navigasjonssystem\* - har et separat tillegg med mer informasjon om talestyring og talekommandoer for dette systemet.

Talekommandoen tilbyr bekvem håndtering og hjelper føreren slik at han ikke distraheres og i stedet kan konsentrere seg om kjøringen og fokusere sin oppmerksomhet på vei og trafikksituasjon.



#### ADVARSEL

Føreren har alltid det fulle ansvaret for å kjøre bilen på en sikker måte og overholde gjeldende trafikregler.

Talestyringssystemet gir føreren mulighet til å aktivere enkelte funksjoner i multimediesyste-

met, i radioen, i en Bluetooth®-tilkoblet mobiltelefon eller i Volvos navigasjonssystem\* ved bruk av tale, samtidig som føreren kan holde hendene på rattet. Inndataene skjer i dialogs form med talte kommandoer fra brukeren og verbale svar fra systemet. Talestyringssystemet bruker samme mikrofon som Bluetooth® handsfree-systemet (se Bluetooth® handsfree telefon - oversikt (s. 56)) og talestyringssystemet svarer gjennom bilens høyttalere.

### Komme i gang med talestyring



Rattbrytere.

#### 1 Knapp for talestyring

- Trykk på knappen for talestyring (1) for å aktivere systemet og initiere en dialog med talekommandoer. Systemet vil da vise vanlige kommandoer i displayet i midtkonsollen.

Husk på følgende når du bruker talestyringssystemet:



- Ved kommandoer - snakk etter tonen, med normal stemme i vanlig tempo.
- Tal ikke mens systemet svarer (systemet oppfatter ikke kommandoer i dette tidsrommet).
- Bilens dører, vinduer og takluke\* skal være stengt.
- Unngå bakgrunnslyder i kupéen.

### **i NB!**

Ved usikkerhet om hvilken kommando som skal brukes kan føreren si "**Hjelp**". Systemet svarer da med noen forskjellige kommandoer som kan brukes i den aktuelle situasjonen.

Talestyring kan avbrytes på følgende måte:

- si "**Avbryt**"
- trykk på **EXIT** eller en annen knapp for hovedkilde (for eksempel **MEDIA**).

### **Tilkobling av mobiltelefon**

Før talekommandoen til mobiltelefonen kan brukes må en mobiltelefon være registrert og tilkoblet via Bluetooth® håndfri. Dersom en telefonkommando gis og ingen mobiltelefoner er tilkoblet, vil systemet informere om dette. For informasjon om registrering og tilkobling av mobiltelefon, se Registrering av Bluetooth®-enhet (s. 52).

### **Relatert informasjon**

- Språkvalg for talestyring (s. 61)
- Hjelpesfunksjoner for talestyring (s. 62)
- Talestyring - innstillinger (s. 62)
- Talestyring - talekommandoer (s. 63)
- Talestyring - hurtigkommando (s. 63)

### **Språkvalg for talestyring**

Mulige språkvalg for talestyring (s. 60) velges i menysystemet **MY CAR**, se MY CAR (s. 14).



#### **Språkliste.**

Talestyring er ikke mulig for alle språk. Tilgjengelige språk for talestyring er merket med et ikon i språklisten - . Endring av språk utføres i menysystemet **MY CAR**, se MY CAR (s. 14).

### **i NB!**

Du kan ikke bytte språk for talestyring uten å samtidig endre språk for hele menysystemet.

### **Relatert informasjon**

- Hjelpesfunksjoner for talestyring (s. 62)
- Talestyring - innstillinger (s. 62)



### Hjelpfunksjoner for talestyring

Det finnes hjelpfunksjoner for å gjøre seg kjent med talestyringssystemet (s. 60) og muligheter til å lære systemet din stemme og uttale.

- **Taleinstruksjoner:** En funksjon som hjelper deg med å gjøre deg kjent med systemet og framgangsmåten for å gi kommandoer.
- **Taletrening:** En funksjon som gjør det mulig for talestyringssystemet å lære å kjenne din stemme og din uttale. Funksjonen gir mulighet til å programmere inn tale for en brukerprofil.
- **Kortfattet instruksjon:** En funksjon som leser opp en kort instruksjon om hvordan systemet fungerer.

#### NB!

Talestyring og taleprogrammeringen kan bare startes når bilen står parkert.

### Taleinstruksjoner

Instruksjonene kan startes i menysystemet **MY CAR** under **Innstill.** →

**Talestyringinnstillinger** → **Opplæring.** For beskrivelse av menysystemet, se MY CAR (s. 14).

Instruksjonene er delt i 3 leksjoner, som det totalt tar omtrent 5 minutter å gjennomføre. Systemet begynner med den første leksjonen.

Hvis du vil hoppe over en leksjon, går til til neste og trykker på . Gå tilbake til forrige leksjon ved å trykke på .

Avslutt instruksjonene med et trykk på **EXIT**.

### Taletilpasning

Systemet viser et antall fraser som du skal uttale. Taletilpasning kan startes i menysystemet **MY CAR** under **Innstill.** →

**Talestyringinnstillinger** → **Taletilpasning.**

For beskrivelse av menysystemet, se MY CAR (s. 14).

Etter at taletilpasningen er avsluttet, må du huske å velge profilen (s. 62) **Opplært bruker** under **Brukerinnstilling.**

### Kortfattet instruksjon

Systemet leser opp en kortfattet instruksjon for talestyring. Du starter instruksjonen ved å trykke på knappen for talestyring (s. 60) og si "**Kortfattet instruksjon**".

### Relatert informasjon

- Språkvalg for talestyring (s. 61)
- Talestyring - innstillinger (s. 62)

### Talestyring - innstillinger

Flere innstillinger kan gjøres for talestyringssystemet (s. 60).

- **Brukerinnstilling** - Taleprofilen kan stilles inn i menysystemet **MY CAR** under **Innstill.** → **Talestyringinnstillinger** → **Brukerinnstilling.** Velg mellom **Standard** eller **Opplært bruker.** **Opplært bruker** kan bare velges hvis taleprogrammering (s. 62) er utført. For beskrivelse av menysystemet, se MY CAR (s. 14).
- **Syntetisk tale-hastighet** - Opplesingshastigheten for systemets dynamiske (ikke forhåndsinnstilte) tekst til tale-stemme kan endres i menysystemet **MY CAR** under **Innstill.** → **Talestyringinnstillinger** → **TTS-hastighet.** Velg mellom **Rask,** **Middels** og **Sakte.** For beskrivelse av menysystemet, se MY CAR (s. 14).
- **Talestyringsvolum** - Du kan endre volumet på systemstemmen ved å trykke på **SOUND**-knappen, dreie **TUNE** til **Talestyringsvolum** og trykke **OK/MENU.** Juster talevolumet ved å dreie på **TUNE,** og lagre innstillingen med **OK/MENU.**

### Relatert informasjon

- Språkvalg for talestyring (s. 61)
- Hjelpfunksjoner for talestyring (s. 62)





### Talestyring - talekommandoer

Det er mulig å talestyre (s. 60) visse funksjoner i multimediesystemet og i en Bluetooth®-tilkoblet mobiltelefon med førerdefinerte talekommandoer.

Føreren starter en dialog med stemmekommandoer ved å trykke på knappen for talestyring (s. 60).

Når en dialog er startet, vil vanlige kommandoer bli vist på displayet.

Når føreren blir vant med systemet, kan han påskynde kommandodialogen og hoppe over oppfordringer fra systemet, ved å trykke kort på knappen for talestyring.

#### Kommandoer kan gis på flere måter

Kommandoen for å f. eks. søke etter et lydspor i mediaspilleren kan gis i flere trinn eller som én kortkommando.

- "Mediesøk" > "Spor" - Si "Mediesøk", vent på svar fra systemet og fortsett så med å si "Spor".

eller

- "Søk etter spor" - Si en kortkommando i ett.

#### Relatert informasjon

- Talestyring - hurtigkommando (s. 63)
- Talestyring - mobiltelefon (s. 63)
- Talestyring - radio (s. 64)
- Talestyring - multimedia (s. 65)

### Talestyring - hurtigkommando

Talestyring (s. 60) kan utføres med et antall forhåndsdefinerte hurtigkommandoer.

Du finner hurtigkommandoene for multimediesystemet og telefonen i menysystemet **MY CAR** under **Innstill.** →

**Talestyringinnstillinger** → **Kommandoliste**

→ **Globale kommandoer,**

**Telefonkommando, Mediekommandoer, Radiokommandoer** eller

**Navigasjonskommando\***. For beskrivelse av menysystemet, se MY CAR (s. 14).

Hjelpeteksten for hver kommando forteller hvordan kommandoen kan brukes i alle tilfeller, eller om den bare kan brukes i én kilde.

#### Relatert informasjon

- Talestyring - talekommandoer (s. 63)
- Talestyring - mobiltelefon (s. 63)
- Talestyring - radio (s. 64)
- Talestyring - multimedia (s. 65)

### Talestyring - mobiltelefon

Talestyr (s. 60) en Bluetooth®-tilkoblet mobiltelefon til å ringe en kontakt eller et nummer.

Følgende dialoger er bare eksempler. Reaksjonen fra systemet kan variere etter situasjonen.

#### Ring et nummer

Systemet forstår sifrene **0** (null) til **9** (ni). Disse sifrene kan uttales enkeltvis, i grupper på flere sifre om gangen eller hele nummeret på en gang. Tall som er høyere enn **9** (ni) kan ikke håndteres av systemet, f.eks. **10** (ti) eller **11** (ellevé) er ikke mulig.

Følgende dialog med talekommandoen ringer opp et nummer.

1. Brukeren starter dialogen ved å si: "**Ring nummer**".  
> Systemet svarer med "**Si nummeret**".
2. Begynn med å si sifrene (ett og ett siffer, dvs. "**Seks-åtte-sju**" osv.) i telefonnummeret.  
> Ved pause vil systemet gjenta den siste inntalte gruppen av tall.
3. Fortsett å si sifrene. Når hele nummeret er sagt, avslutter du ved å si: "**Ok**".  
> Systemet ringer opp nummeret.

Du kan endre nummeret ved å si "**Korriger**" (som fjerner den sist talte gruppen med sifre) eller "**Slette**" (som sletter hele det talte telefonnummeret). Hvis du sier



## 03 Lyd og medier



"**Gjenta**" vil systemet lese opp hele det inn-talte nummeret.

### Ring en kontakt

Følgende dialog med talekommandoen ringer opp en kontakt i telefonlisten.

1. Brukeren starter dialogen ved å si: "**Ring kontakt**".
  - > Systemet svarer med "**Si navnet**".
2. Si navnet på kontakten.
  - > Hvis bare en kontakt finnes, ringer systemet opp kontakten, ellers gir systemet fortsatte instruksjoner for å finne riktig kontakt.

Hvis en kontakt har flere numre i telefonlisten, kan du etter navnet si "**Mobil**" eller "**Jobb**" for å hjelpe systemet.

### Flere kommandoer

Flere kommandoer for talestyring av mobiltelefon finner du i menysystemet **MY CAR** under **Innstill.** → **Talestyringinnstillinger** → **Kommandoliste** → **Telefonkommando**. For beskrivelse av menysystemet, se MY CAR (s. 14).

### Relatert informasjon

- Talestyring - radio (s. 64)
- Talestyring - multimedia (s. 65)

### Talestyring - radio

*Talestyr (s. 60) radioen til å f.eks. bytte stasjon.*

Følgende dialoger er bare eksempler. Reaksjonen fra systemet kan variere etter situasjonen.

#### Bytt stasjon

Følgende dialog med talekommandoen bytter radiostasjon.

1. Brukeren starter dialogen ved å si: "**Velg stasjon**".
  - > Systemet svarer med "**Si navnet til stasjonen**".
2. Si navnet på radiostasjonen.
  - > Systemet veksler til sendingen til radiostasjonen.

#### Bytt frekvens

Systemet forstår tall mellom **87,5** (åttisju komma fem) og **108,0** (hundreogåtte komma null).

Følgende dialog med talekommandoen bytter radiofrekvens.

1. Brukeren starter dialogen ved å si: "**Frekvens**".
  - > Systemet svarer med "**Si frekvensen**".
2. Si en frekvens mellom 87,5 og 108,0 megahertz.
  - > Systemet veksler til radiofrekvensen.

### Flere kommandoer

Flere kommandoer for talestyring av radio finner du i menysystemet **MY CAR** under

**Innstill.** → **Talestyringinnstillinger** →

**Kommandoliste** → **Radiokommandoer**. For beskrivelse av menysystemet, se MY CAR (s. 14).

### Relatert informasjon

- Talestyring - mobiltelefon (s. 63)
- Talestyring - multimedia (s. 65)



## Talestyring - multimedia

Talestyr (s. 60) multimediesystemet til å f.eks. bytte kilde eller spor.

Følgende dialoger er bare eksempler. Reaksjonen fra systemet kan variere etter situasjonen.

### Bytte kilde

Følgende dialog med talekommandoen bytter mediekilde.

- Brukeren starter dialogen ved å si: "Plate".
  - > Systemet veksler til CD/DVD-spilleren.

Andre kilder nås ved å i stedet si f.eks. "Bluetooth", "TV" eller "USB". Hvilke kilder du kan veksle mellom, er avhengig av hva som er tilkoblet akkurat da og om det finnes avspillingsbare medier i kilden. Hvis en mediekilde ikke er tilgjengelig, forklarer systemet hvorfor.

### Bytt spor

Systemet forstår tallene 0 (null) til 99 (nittini). Systemet kan ikke håndtere tall over 99 (nittini), f.eks. er ikke 100 (hundre) eller 101 (hundreogén) mulig.

Følgende dialog med talekommandoen bytter spor.

1. Brukeren starter dialogen ved å si: "Velg spor".
  - > Systemet svarer med "Si spornummeret".
2. Si nummeret på sporet (som ett tall, dvs. "Tjuetre" og ikke "To-tre").
  - > Systemet veksler til spornummeret for den aktive mediekilden.

### Søk i medier

Følgende dialog med talekommandoen søker ettermedier.

1. Brukeren starter dialogen ved å si: "Søk etter medier".
  - > Systemet viser en nummerert liste over mulige søke kategorier og svarer med: "Velg et rekkenummer, eller si en kategori for mediesøk".
2. Si et rekkenummer eller en søke kategori.
  - > Systemet gir fortsatte instruksjoner for å finne riktige medier.

### Flere kommandoer

Flere kommandoer for talestyring av multimediesystemet finner du i menysystemet **MY**

**CAR** under **Innstill.** ➔

**Talestyringinnstillinger** ➔ **Kommandoliste**

➔ **Mediekommandoer.** For beskrivelse av menysystemet, se MY CAR (s. 14).

## Relatert informasjon

- Talestyring - mobiltelefon (s. 63)
- Talestyring - radio (s. 64)



### Internettilkoblet bil

Ved at bilen kobles til internett åpnes muligheten for å bruke f. eks. navigeringstjenester, nettradio og musikkjenester via apper (s. 69) og bruke bilens innebygde nettleser (s. 70).



Når bilen er koblet til internett går det an å bruke tilleggsprogrammer (apper). Det kan variere hvilke apper som er tilgjengelig, men kan f.eks. være av typen navigeringstjenester, sosiale medier, nettradio og musikkjenester. Bilen har en enkel nettleser for å søke og vise informasjon fra internett.

Koble til internett med bilens innebygde modem (s. 67)<sup>\*18</sup> eller med Bluetooth® via mobiltelefon. Mobiltelefonen må først regi-

streres og kobles til bilen. Deretter kobles den til automatisk.

Om tilkobling til internett skjer via mobiltelefon, går det an å samtidig bruke andre mobiltelefonfunksjoner, som å lese tekstmeldinger og ringe, se Bluetooth® handsfree telefon (s. 55).

Mobiltelefon og nettleverandør må støtte internettdeling (deling av internettoppkobling) og abonnementet må omfatte datatrafikk.



#### NB!

Ved bruk av internett overføres data (datatrafikk), og det kan medføre en kostnad.

Aktivering av dataroaming kan gi ytterligere avgifter.

Kontakt nettverksleverandøren om kostnaden for datatrafikk.

### Koble bilen til Internett

Velg tilkoblingsalternativ:

- **Bluetooth®**


1. Mobiltelefonen må først registreres og kobles til bilen (s. 52).
2. Hvis bilen allerede er oppkoblet mot internett, trykk på **MY CAR**, velg **Innstill.** → **Internettinnstillinger** → **Bluetooth**.

Senere vil bilen koble seg opp automatisk.

- **Bilmodem<sup>\*19</sup>**

Se Bilmodem\* (s. 67) hvis du vil koble til med bilmodem.

### Avbryt nettverkstilkoblingen

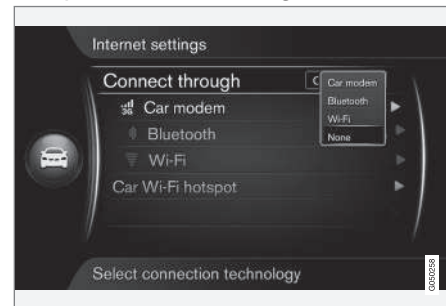

Trykk på **MY CAR**, velg **Innstill.** →

**Internettinnstillinger** → **Ingen**. Bilen kommer ikke til å koble seg opp mot internett.

### Ingen eller dårlig Internettilkobling

Mengden data som overføres kommer an på hvilke tjenester eller apper som brukes i bilen. For eksempel medfører det en stor datatrafikkmengde å strøme lyd, så det krever god tilkobling og god signalstyrke.

- **Mobiltelefon til bil**

<sup>18</sup> Bare biler med Volvo On Call

<sup>19</sup> Bare biler med Volvo On Call



Hastigheten til Bluetooth-opkoblingen kan variere, avhengig av plasseringen av mobiltelefonen i bilen. Flytt mobiltelefonen nærmere bilens lyd- og mediesystem for å øke signalstyrken. Pass på at det ikke finnes noe som forstyrrer mellom disse.

#### • Mobiltelefon til nettverksleverandør

Hastigheten i det mobile nettverket varierer alt etter dekningen der du er. Dårligere nettdækning kan forekomme, f.eks. i tunneler, ved høye fjell, i dype daler eller innendørs. Hastigheten kommer også an på hvilken avtale du har med din teleoperatør.

#### **i** NB!

Kontakt nettleverandøren din hvis du får problemer med datatrafikken.


#### Relatert informasjon

- Symboler på skjermen (s. 30)
- Eierskifte (s. 10)

#### Bilmodem\*<sup>20</sup>

*Bilen har et modem som kan brukes til å koble bilen til internett. Det er også mulig å dele Internettilkoblingen via Wi-Fi.*

#### Internettilkobling

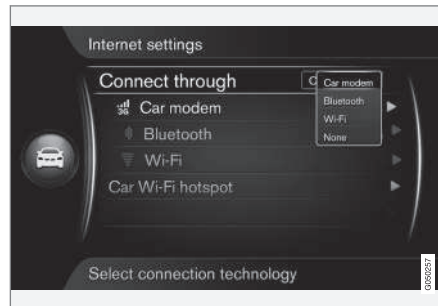

1. Sett inn ditt personlige SIM-kort i holderen i hanskerommet.
2. Trykk på **MY CAR**, velg **Innstill.** → **Internettinnstillinger** → **Bilmodem**.
  - > Nå er bilen koblet til Internett, og det er mulig å bruke Internettfunksjonene, se Internettilkoblet bil (s. 66).

Du slår av internettilkoblingen ved å trykke på **MY CAR** og velge **Innstill.** → **Internettinnstillinger** → **Bilmodem** → **Ingen**.

#### **i** NB!

Ved bruk av internett overføres data (datatrafikk), og det kan medføre en kostnad.

Aktivering av dataroaming kan gi ytterligere avgifter.

Kontakt nettverksleverandøren om kostnaden for datatrafikk.

#### Dele ut Wi-Fi-hotspot



Når bilen er koblet til internett via bilmodemet, kan du dele internettilkoblingen (Wi-Fi-hotspot), slik at andre enheter kan benytte bilmodemet.

Nettverksleverandøren (SIM-kortet), må støtte internettdeling (deling av Internettilkobling).

<sup>20</sup> Bare biler med Volvo On Call.



## 03 Lyd og medier



1. Trykk på **MY CAR** og **Innstill.** → **Internettinnstillinger** → **Wi-Fi hotspot i bilen**

Angi navn på Wi-Fi-nettverket (SSID) og angi passord. Navnet skal inneholde 6-32 tegn og passordet 10-63 tegn. Det er mulig å bytte navn og passord senere.

2. Aktiver bilens Wi-Fi-hotspot ved å markere i avkryssingsruten.
  - > Nå kan eksterne enheter koble seg til bilens Wi-Fi-hotspot.


For å deaktivere internett deleningen - fjern avkryssingen.

### NB!

Aktivering av Wi-Fi-hotspot kan føre til enda flere avgifter til nettverksleverandøren.

Kontakt nettverksleverandøren om kostnaden for datatrafikk.

Opp til 8 enheter kan kobles til bilens Wi-Fi-hotspot. Antall tilkoblede enheter vises med på trykke på **MY CAR**, og velge **Innstill.** → **Internettinnstillinger**.

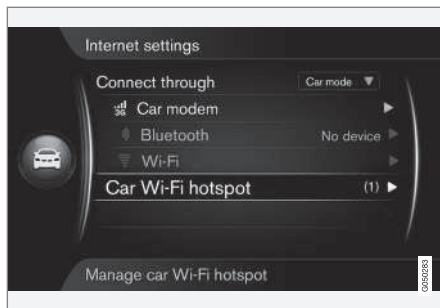

*Antallet tilkoblede enheter til bilens Wi-Fi-hotspot.*

For å vise hvilke enheter som er koblet til bilens Wi-Fi-hotspot, trykk på **MY CAR**, og velg **Innstill.** → **Internettinnstillinger** → **Wi-Fi hotspot i bilen**.

### Teknikk og sikkerhet for Wi-Fi-hotspot

Ved deling av Wi-Fi-hotspot brukes frekvensen 2,4 GHz. Hvis flere enheter jobber på frekvensen samtidig, kan det føre til dårligere ytelse.

- Frekvens - 2,4 GHz.
- Standarder - 802.11 b / g / n.
- Sikkerhetssertifikat - WPA2-AES-CCMP.
- Antennen til modemmet i bilen er plassert på taket.

### Ingen eller dårlig Internettilkobling

Se Internettilkoblet bil (s. 66).

### Relatert informasjon

- Internettilkoblet bil (s. 66)
- Symboler på skjermen (s. 30)



## Apper

*Apper (applikasjoner) er tjenester som kan brukes hvis bilen er koblet til internett. Hvilke apper som er tilgjengelig, varierer, men kan f.eks. være av typen navigeringstjenester, sosiale medier, nettradio og musikkjenester.*

For grunnleggende håndtering av systemet, se håndtere systemet (s. 26) og menyhåndtering (s. 28).

For at du skal kunne bruke apper, må bilen først være koblet til Internett (s. 66) .

Et symbol (s. 30) vises i øverste, høyre hjørne på skjermen når bilen er koblet til internett. Hvis ingen Internettilkobling er tilgjengelig, varsles det om dette på skjermen.

### **i** NB!

Ved bruk av internett overføres data (data-trafikk), og det kan medføre en kostnad.

Aktivering av dataroaming kan gi ytterligere avgifter.

Kontakt nettverksleverandøren om kostnaden for datatrafikk.



Trykk på tilkoblingsknappen  på midtkonsollen og velg **Apper** for å vise tilgjengelige apper<sup>21</sup>. Velg en app på listen og start med **OK/MENU**.

Appene lastes ned fra Internett til bilen og kjøres derfra. Appene lastes (oppdateres) hver gang de startes. Det betyr at det kreves internettoppkobling hver gang en app skal brukes.

Enkelte apper krever at man deler sin stedsinformasjon. Symbolet  vises på skjermen når man deler sin stedsinformasjon.

## Pålogging

Noen apper/tjenester krever innlogging. Det finnes to typer:

- Noen apper kan kreve registrering hos app-/tjenesteleverandøren. Ved start av

app får du informasjon om behovet for innlogging. Følg instruksjonene på skjermen for å registrere, eller bruk en eksisterende konto for å logge inn.

- Noen apper/tjenester krever innlogging med en personlig Volvo ID. Registrer eller bruk eksisterende og få tilgang til flere nyttige tjenester, f.eks. send en adresse fra en karttjeneste på Internett direkte til en navigasjonsapp eller Volvos navigasjonssystem<sup>\*22</sup>. Se Volvo ID (s. 11) for mer informasjon om hvordan du oppretter en konto.

## Navigeringstjenester

Navigeringstjenester gir veiinformasjon som fører fram til et valgt reisemål. All veivisning er ikke like pålitelig, for det kan oppstå situasjoner som ligger utenfor navigeringssystemets kapasitet og vurderingsevne, som f. eks. brå værømslag.

<sup>21</sup> De tilgjengelige appene kan variere over tid og varierer etter utstyrsnivå og marked.

<sup>22</sup> Sensus Navigation.



## 03 Lyd og medier



### ⚠ ADVARSEL

Vær oppmerksom på følgende:

- Rett all oppmerksomhet mot veien og legg først og fremst all konsentrasjon i kjøringen.
- Følg gjeldende trafikkregler og bruk sunn fornuft.
- Veiforholdene kan på grunn av f. eks. været eller årstiden gjøre enkelte anbefalinger mindre pålitelige.

### i NB!

Det er mulig å oppgradere til Sensus Navigation, som inneholder flere funksjoner og oppdatering av kartdata. Kontakt forhandleren din.

### Relatert informasjon

- Symboler på skjermen (s. 30)
- Nettleser (s. 70)
- Eierskifte (s. 10)

### Nettleser

*Bilen har en innebygd nettleser for å søke og vise informasjon fra Internett.*

For grunnleggende håndtering, les om hvordan systemet håndteres (s. 26) og menyhåndtering (s. 28).

Nettleseren er av en enkel type og støtter HTML 4-standarden i tekst og bilde. Nettleseren støtter ikke bevegelige bilder, video og lyd. Det går ikke an å laste ned og lagre filer.

For at du skal kunne bruke nettleseren, må bilen først være koblet til Internett (s. 66).

### i NB!

Ved bruk av internett overføres data (data-trafikk), og det kan medføre en kostnad.

Aktivering av dataroaming kan gi ytterligere avgifter.

Kontakt nettverksleverandøren om kostnaden for data-trafikk.

### i NB!


Nettleseren er ikke tilgjengelig under kjøring.

Trykk på tilkoblingsknappen i midtkonsollen  og velg **Nettleser**.

Når en er koblet til internett med Bluetooth®, vises Bluetooth®-symbolet (s. 30) oppe i høyre hjørne av skjermen.

Hvis ingen Internettilkobling er tilgjengelig, varsles det om dette på skjermen.

### Søkefunksjon

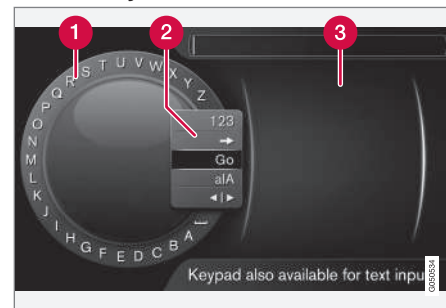

*Søke ved hjelp av skrivehjul.*

- 1 Tegnliste.
- 2 Veksling av innmatingsstilling (se tabellen nedenfor).
- 3 Tidligere besøkte nettsider (historikk).

Bruk skrivehjulet for å skrive inn en nettdress, f.eks. <http://mobile.volvocars.com>.

1. Drei **TUNE** til ønsket bokstav, og trykk **OK/MENU** for å bekrefte. Tall- og bokstavknappene på kontrollpanelet i midtkonsollen kan også brukes.





2. Fortsett med neste bokstav osv.
3. For å bytte inntastingsstilling til sifre, laste den innmatede adressen eller gå til historikken, dreier du på **TUNE** til et av valgene (se forklaring i tabellen nedenfor) i listen for veksling av inntastingsstilling (2) og trykker **OK/MENU**.

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>123/A BC</b> | Bytt mellom bokstaver og sifre med <b>OK/MENU</b> .                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>=&gt;</b>    | Viser historikken (3). Drei <b>TUNE</b> for å velge en nettadresse, trykk <b>OK/MENU</b> for å gå til adressen.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Start</b>    | Laster den inntastede nettadressen med <b>OK/MENU</b> .                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>aIA</b>      | Veksler mellom små og store bokstaver med <b>OK/MENU</b> .                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>◀▶</b>       | Veksler fra teksthjulet til <b>Adresse</b> -feltet. Flytt markøren med <b>TUNE</b> . Slett eventuelle feilstavinger med <b>EXIT</b> . Trykk <b>OK/MENU</b> for å gå tilbake til teksthjulet.<br><br>Merk at tall- og bokstavknappene på kontrollpanelet kan brukes ved redigering i <b>Adresse</b> -feltet. |


Slett et tegn som er lagt inn, ved å trykke på **EXIT**. Slett alle tegnene som er lagt inn, ved å holde inne **EXIT**.

Hvis du trykker på en tallknapp i midtkonsollen når teksthjulet vises (se forrige bilde), vises en tegnliste på skjermen. Fortsett å trykke gjentatte ganger på sifferknappen helt til ønsket bokstav, og slipp. Fortsett med neste bokstav osv. Når en knapp er trykt inn, bekreftes inntastingen av denne når en annen knapp trykkes.

For å skrive et siffer, holdes den tilsvarende sifferknappen inne.

### Navigere i nettleseren

Drei **TUNE** for å navigere mellom lenker eller bla på en nettside. Trykk **OK/MENU** for å aktivere valg/markert lenke.

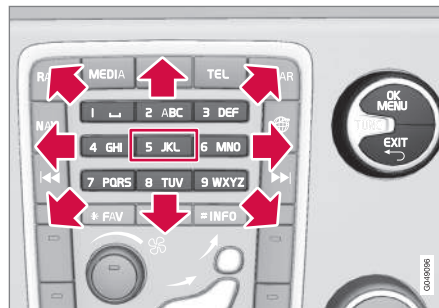

*Flytte markøren på en nettside.*

Markøren kan flyttes fritt over siden med knappene på midtkonsollen.

Du får tilgang til tilleggsmeny med knapp nummer 5 på midtkonsollen, eller du kan

flytte markøren til et ikke-klikkbart område og trykke på **OK/MENU**.

### Funksjoner

Du når tilgjengelige funksjoner med tilleggsmenyen med knapp nummer 5 på midtkonsollen, eller du kan flytte markøren til et ikke klikkbart område og trykke på **OK/MENU**.

- **Tilbake** - Går tilbake til forrige side.
- **Viderekombe** - Hvis du har gått tilbake, er det også mulig å gå forover til siden igjen.
- **Last på nytt** - Oppdaterer siden.
- **Stopp** - Stanser lastingen av siden, og går tilbake.
- **Ny fane** - Oppretter en ny fane eller side. Opp til 4 faner kan være åpne samtidig.
- **Lukk kategori** - Lukker kategori/side.
- **Zoom inn/Zoom ut** - Zoomer inn/ut på siden.
- **Legg til bokmerke/Slett bokmerke** - I stedet for å skrive adressen til en nettside hver gang du besøker den, kan du lage en snarvei (bokmerke) til siden. Du kan lagre opptil 20 bokmerker.
- **Innstill.** - Nedenfor finner du mer informasjon om tilpassing av nettleserens visning og informasjonshåndtering.

### Innstillinger



## 03 Lyd og medier



- **Bokmerker** - Gi nytt navn, Endre rekkefølge eller Slette.
- **Innholdsfiltrering** - Det kan gjøres enkelte tilpasninger slik at nettsider vises slik du ønsker det. Følgende funksjoner kan aktiveres og deaktiveres: **Vis bilder**, **Blokker tilleggsvinduer** og **Aktiver JavaScript**.
- **Godta cookies** (informasjonskapsler) er små tekstfiler som lagres. De gjør det for eksempel mulig å bruke ulike funksjoner på nettsider, og føre statistikk for eieren av nettsiden f. eks. over hvilke nettsider besøkterne navigerer til.
- **Tekststørrelse** - Velg tegnstørrelse som skal brukes: **Stor**, **Middels** eller **Liten**.
- **Slett nettleserdata** - **Cookies**, **nettleserhistorikk** og **\nhurtigminne slettes**.
- **FAV-taster** Noen funksjoner kan kobles til **FAV**-knappen. Tilkoblet funksjon aktiveres så med et enkelt trykk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 31).

### Relatert informasjon

- Menyoversikt - nettleser (s. 84)
- Symboler på skjermen (s. 30)
- Eierskifte (s. 10)
- Menyoversikt - nettleser (s. 84)

### TV\*

*TV-bildet vises bare når bilen står stille. Når bilen ruller i en hastighet over ca. 6 km/t, forsvinner bildet, men lyden høres hele tiden. Bildet vises igjen når bilen stanser.*



*TV-funksjoner, oversikt over brytere.*

For grunnleggende avspilling og navigering, les om hvordan systemet håndteres (s. 26) og menyhåndtering (s. 28). Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse.



### NB!

Dette systemet støtter bare TV-sendinger i de landene som sender i mpeg-2- eller mpeg-4-format og følger DVB-T-standarden. Systemet søtter ikke analoge sendinger.



### NB!

TV-bildet vises bare når bilen står stille. Når bilen ruller i en hastighet over ca. 6 km/t, forsvinner bildet, men lyden høres hele tiden. Bildet vises igjen når bilen stanser.



### NB!

Mottaket er avhengig av hvor god signalstyrken og -kvaliteten er. Sendingen kan påvirkes av forstyrrelser, f.eks. høye bygninger eller at TV-senderen er langt borte. Dekningsgraden kan også variere, avhengig av hvor i landet du befinner deg.



### VIKTIG

I enkelte land kreves TV-lisens for dette produktet.

### Se på TV

- Trykk på **MEDIA** og dreii **TUNE** til **TV** vises på bildeskjermen. Trykk på **OK/MENU**.
  - > Et søk starter, og etter en kort stund vises den sist brukte kanalen.

### Skifte kanal

Kanalen kan skiftes på følgende måte:

- Drei på **TUNE**, og en liste med alle tilgjengelige kanaler i området vises. Hvis noen av disse kanalene tidligere er lagret som forhåndsinnstilling, vises forhåndsinnstil-



lingsnummeret til høyre for kanalnavnet. Fortsett å dreie på **TUNE** til ønsket kanal, og trykk **OK/MENU**.

- Ved å trykke på forhåndsinnstillingsknappene (0-9).
- Når du trykker kort på knappene  / , vises neste tilgjengelige kanal i området.

### NB!

Hvis bilen har blitt flyttet til et annet sted i landet, for eksempel fra én by til en annen, er det ikke sikkert forhåndsinnstillingene er tilgjengelige på det nye stedet, ettersom frekvensområdet kan ha endret seg. Foreta et nytt søk og lagre en ny forvalgsliste, se Lagre tilgjengelige tv-kanaler som forvalg (s. 74).

### NB!

Hvis det ikke er mulig å ta inn programmer ved bruk av forhåndsinnstillingsknappene, kan det skyldes at bilen befinner seg et annet sted enn der søket etter TV-kanaler ble utført, for eksempel hvis bilen har blitt kjørt fra ett land til et annet. Det kan da være nødvendig å velge land og søke på nytt.

### Relatert informasjon

- Søk etter TV\*-kanaler/liste med forhåndsinnstillinger (s. 73)
- TV\* - kanaler (s. 74)
- Informasjon om det aktuelle tv\*-programmet (s. 74)
- Tekst-TV\* (s. 75)
- Bildeinnstillinger (s. 46)
- Mister mottaket av TV\*-kanal (s. 75)
- Menyoversikt - TV\* (s. 86)

### Søk etter TV\*-kanaler/liste med forhåndsinnstillinger

*Etter søk etter TV-kanaler lagres tilgjengelige kanaler i en forvalgsliste.*

1. Trykk på **OK/MENU** i TV-stilling.
2. Drei **TUNE** til **TV-meny**, og trykk **OK/MENU**.
3. Drei **TUNE** til **Velg land**, og trykk **OK/MENU**.
  - > Hvis ett eller flere land har blitt valgt tidligere, vises disse i en liste.
4. Drei **TUNE** til enten **Andre land** eller et tidligere valgt land. Trykk på **OK/MENU**.
  - > En liste over alle tilgjengelige land vises.
5. Vri **TUNE** til ønsket land (f.eks. Sverige) og trykk **OK/MENU**.
  - > Et automatisk søk etter tilgjengelige TV-kanaler starter. Dette søket tar en liten stund. I mellomtiden vises bilder fra kanalene som finnes og lagres som forhåndsinnstillinger. Når søket er ferdig vises en melding, og bildet vises. En liste med forhåndsinnstillinger (maks. 30 forhåndsinnstillinger) er nå opprettet og tilgjengelig. For å bytte kanal, se Bytte kanal (s. 72).

Søket fortsetter og lagringen av forhåndsinnstillingene kan avbrytes med **EXIT**.



### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- TV\* (s. 72)
- TV\* - kanaler (s. 74)

### TV\* - kanaler

*Listen med forhåndsinnstillinger kan redigeres. Det er mulig å endre rekkefølge på kanalene som vises i listen med forhåndsinnstillinger. En TV-kanal kan ha mer enn én plass i listen med forhåndsinnstillinger. TV-kanalenes posisjon kan også variere i listen med forhåndsinnstillinger.*

Hvis du vil endre rekkefølgen i listen med forhåndsinnstillinger, går du til **TV-meny** → **Forhåndsinnstillinger** i TV-stilling.

1. Drei **TUNE** til den kanalen du vil flytte i listen, og bekreft med **OK/MENU**.
  - > Den valgte kanalen markeres.
2. Drei **TUNE** til den nye plassen i listen, og bekreft med **OK/MENU**.
  - > Kanalene bytter plass med hverandre.

Etter de forhåndslagrede kanalene (maks. 30 stykker) finner du alle øvrige tilgjengelige kanaler i området. Det er mulig å flytte én kanal opp til en plass i listen med forhåndsinnstillinger.

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- TV\* (s. 72)
- Søke etter TV\*-kanaler/liste med forhåndsinnstillinger (s. 73)

### Informasjon om det aktuelle tv\*-programmet

Trykk på **INFO**-knappen (s. 26) for å se informasjon om aktuelt program, neste program og starttidspunkt.

Hvis du trykker en gang til på **INFO**-knappen, kan du i enkelte tilfeller få mer informasjon om det aktuelle programmet, for eksempel som start- og sluttidspunkt og en kort beskrivelse av programmet.

For å gå tilbake til TV-bildet venter du noen sekunder eller trykker **EXIT**.

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- TV\* (s. 72)



### Tekst-TV\*

Det er mulig å se på tekst-TV.

Gjør slik:

1. Trykk på  -knappen på fjernkontrollen.
2. Skriv inn sidenummeret (3 sifre) med talltastene (0-9) for å velge side.  
> Siden vises automatisk.

Skriv inn et nytt sidenummer, eller trykk på knappene ◀ / ▶ på fjernkontrollen for å gå til neste side.

Gå tilbake til TV-bildet med **EXIT** eller ved å trykke på knappen  på fjernkontrollen.

Det er også mulig å styre tekst-TV med de fargede knappene på fjernkontrollen.

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- TV\* (s. 72)
- Fjernstyring\* (s. 75)

### Mister mottaket av TV\*-kanal

Hvis mottaket for den viste TV-kanalen forsvinner, fryses bildet. Når mottaket kommer tilbake, starter visningen igjen.

Hvis mottaket for den viste TV-kanalen forsvinner, fryses bildet. Rett etter dette kommer det en melding som informerer om at mottaket er forsvunnet for den aktuelle TV-kanalen og at en ny søking etter kanalen pågår. Når mottaket kommer tilbake, starter visningen av TV-kanalen direkte. Det er mulig å skifte kanal når som helst når meldingen vises.

Desom meldingen **Ikke noe mottak** vises, har systemet oppdaget at mottak mangler for alle TV-kanaler. En mulig årsak kan være at en har passert en landegrense og at systemet er innstilt på feil land. Bytt da til riktig land i henhold til Søke etter TV\*-kanaler/liste med forhåndsinnstillinger (s. 73).

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- TV\* (s. 72)

### Fjernstyring\*

Fjernkontrollen kan brukes til alle funksjoner i lyd- og mediesystemet. Fjernkontrollens knapper har tilsvarende funksjoner som knappene i midtkonsollen eller bryterpanelet\* på rattet.



## 03 Lyd og medier



1 Tilsvarer **TUNE** i midtkonsollen.

Ved bruk av fjernkontrollen trykker du først knappen  til stillingen **F**. Rett deretter fjernkontrollen mot IR-mottakeren, som er

plassert til høyre for **INFO** (s. 26) i midtkonsollen.



### ADVARSEL

Oppbevar løse gjenstander som mobiltelefon, kamera, fjernkontroll til ekstraustyr osv. i hanskerommet eller andre rom. Ved en hard nedbremsing eller kollisjon kan løse gjenstander skade personer i bilen.



### NB!

Utsett ikke fjernkontrollen for sterkt sollys (for eksempel på instrumentpanelet), ettersom det da kan oppstå problemer med batteriene.

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Fjernnøkkel\* - funksjoner (s. 76)
- Fjernkontroll\* - bytte batteri (s. 77)

### Fjernnøkkel\* - funksjoner

Mulige funksjoner som kan styres av fjernnøkkelen.

| Tast                                                                                            | Funksjon                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|              | <b>F</b> = Skjerm frem<br><b>L</b> og <b>R</b> = Et mulig valg. |
| <b>NAV</b>                                                                                      | Skifte til navigering*                                          |
| <b>RADIO</b>                                                                                    | Veksle til radiokilde (f.eks. <b>AM</b> )                       |
| <b>MEDIA</b>                                                                                    | Bytt til mediekilde (f.eks. <b>DiscTV*</b> )                    |
| <b>TEL</b>                                                                                      | Skifte til Bluetooth®-håndfri                                   |
|              | Gå/spol bakover, bytte spor/melodi                              |
|              | Spill av/pause                                                  |
|              | Stopp                                                           |
|              | Gå/spole forover, bytte spor/melodi                             |
| <b>DVD MENU</b>                                                                                 | Meny                                                            |
| <b>EXIT</b>  | Til forrige, avbryter funksjon, sletter inntastede tegn         |



| Tast       | Funksjon                                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▲<br>▼     | Navigere opp/ned                                                                                                                        |
| ◀ ▶        | Navigere høyre/venstre                                                                                                                  |
| OK<br>MENU | Bekreft valg eller gå til menysystem for valgt kilde                                                                                    |
| 🔊          | Volum, redusere                                                                                                                         |
| 🔊          | Volum, øke                                                                                                                              |
| 0-9        | Forhåndsinnstilling av kanaler, siffer- og bokstavinntasting                                                                            |
| FAV<br>*   | Hurtigvalg til favorittinnstilling                                                                                                      |
| INFO<br>#  | Informasjon om aktuelt program, låt osv. Brukes også når det finnes mer tilgjengelig informasjon enn det som kan vises på bildeskjermen |
| 💬          | Valg av språk på lydspor                                                                                                                |
| 📄          | Undertekster, valg av språk på tekst                                                                                                    |
| ☰          | Tekst-TV*, på/av                                                                                                                        |

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Fjernstyring\* (s. 75)

### Fjernkontroll\* - bytte batteri


*Hvordan man bytter batterier i fjernkontrollen til lyd- og mediesystemet.*

#### **i NB!**

Batterienes levetid er normalt 1-4 år og avhenger av hvor mye fjernkontrollen brukes.

Fjernkontrollen drives av fire batterier av typen AA/LR6.

Ta med ekstra batterier på langturer.

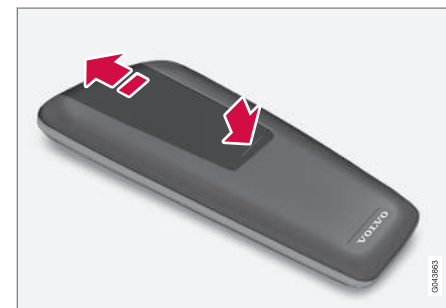

1. Trykk ned låsen på batteridekselet og skyv dekselet mot IR-linsen.
2. Fjern de gamle batteriene, og sett inn de nye batteriene i henhold til symbolene i batterirommet.
3. Sett på dekselet igjen.



### NB!

Brukte batterier skal håndteres på en miljøvennlig måte.

### Relatert informasjon

- Fjernstyring\* (s. 75)

### Lyd og media - menyoversikt

*Oversikt over mulige valg og innstillinger i lyd- og mediasystemets menyer.*

Hvis teksten på en menylinje er lysegrå, er det ikke mulig å velge dette alternativet. Det kan skyldes at funksjonen ikke finnes i bilen, at kilden ikke er aktiv eller tilkoblet, eller at den ikke inneholder noe.

#### RADIO

- AM (s. 79)<sup>23</sup>
- FM (s. 79)
- DAB (s. 80)

#### MEDIA

- CD/DVD-audio (s. 80)
- DVD-video (s. 81)
- Harddisk (HDD) (s. 81)
- iPod (s. 82)
- USB (s. 82)
- Medier, Bluetooth® (s. 83)
- AUX (s. 83)
- TV (s. 86)\*

#### TLF.

- Bluetooth® håndfri (s. 84)



- Nettleser (s. 84)

### Relatert informasjon

- Lyd og medier - håndtere systemet (s. 26)
- Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)

<sup>23</sup> Gjelder ikke V60 Plug-in Hybrid.





### Menyoversikt - AM

Oversikt over mulige valg og innstillinger for AM-radio.

| AM-meny <sup>A</sup>       | Se      |
|----------------------------|---------|
| Vise forhåndsinnstillinger | (s. 37) |
| FAV-taster                 | (s. 31) |
| Ingen funksjon             |         |
| Vise forhåndsinnstillinger | (s. 37) |

<sup>A</sup> Gjelder ikke V60 Plug-in Hybrid

### Relatert informasjon

- Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)
- Lyd og media - menyoversikt (s. 78)

### Menyoversikt - FM

Oversikt over mulige valg og innstillinger for FM-radio.

| FM-meny               | Se      |
|-----------------------|---------|
| TP                    | (s. 39) |
| Alternativ-frekvens   |         |
| Vis                   |         |
| Radiotekst            | (s. 40) |
| Forhåndsinnstillinger | (s. 37) |
| Ingen                 |         |
| Still inn stasjon ved | (s. 35) |
| Stasjonsliste         | (s. 36) |
| Manuelt stasjonssøk   | (s. 36) |
| FAV-taster            | (s. 31) |

Ingen funksjon

Veksle radiotekst/  
forhåndsinnst.

(s. 40) og  
(s. 37)

### Relatert informasjon

- Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)
- Lyd og media - menyoversikt (s. 78)



## 03 Lyd og medier

### Menyoversikt - Digitalradio (DAB)\*

Oversikt over mulige valg og innstillinger for DABradio\*.

| DAB-meny*                          | Se      |
|------------------------------------|---------|
| <b>Programtypefiltrering (PTY)</b> | (s. 39) |
| <b>Vis</b>                         |         |
| Artist/tittel                      |         |
| Radiotekst                         | (s. 40) |
| Forhåndsinnstillinger              | (s. 37) |
| Ingen                              |         |
| <b>DAB-DAB-kanalforfølgelse</b>    | (s. 41) |
| <b>FAV-taster</b>                  | (s. 31) |
| Ingen funksjon                     |         |
| Veksle vist informasjon            |         |

#### Relatert informasjon

- Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)
- Lyd og media - menyoversikt (s. 78)

### Menyoversikt - CD/DVD-audio

Oversikt over mulige valg og innstillinger for CD/DVD-audio.

| Disc-meny                      | Se      |
|--------------------------------|---------|
| <b>Spill av/pause</b>          | (s. 42) |
| <b>Stopp</b><br>A              |         |
| <b>Mediesøk</b>                | (s. 44) |
| <b>Tilfeldig avspilling</b>    | (s. 43) |
| <b>Gracenote®-alternativer</b> |         |
| Gracenote®-database            |         |
| Gracenote®-resultater          |         |
| <b>FAV-taster</b>              | (s. 31) |
| Ingen funksjon                 |         |
| Spill av/pause                 | (s. 42) |
| Tilfeldig avspilling           | (s. 43) |

A Gjelder kun CD-plater.

#### Relatert informasjon

- Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)
- Lyd og media - menyoversikt (s. 78)



### Menyoversikt - DVD-video

Oversikt over mulige valg og innstillinger for DVD- video.

| DVD-videomeny          | Se      |
|------------------------|---------|
| Spill av/pause         | (s. 45) |
| DVD disc meny          | (s. 45) |
| Stopp                  | (s. 45) |
| Undertittel            | (s. 45) |
| Lydspor                | (s. 45) |
| Utvidete innstillinger |         |
| Vinkler                | (s. 46) |
| Visningsforhold        |         |
| FAV-taster             | (s. 31) |
| Ingen funksjon         |         |
| Spill av/pause         | (s. 45) |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Neste undertekst | (s. 45) |
| Neste lydspor    | (s. 45) |

#### Tilleggsmeny, DVD-video

Trykk på **OK/MENU** hvis en videofil blir spilt av, for å komme til tilleggsmenyen.

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Bildeinnstillinger | (s. 46) |
| DVD-videomeny      | (s. 28) |
| DVD disc meny      | (s. 45) |

#### Relatert informasjon

- Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)
- Lyd og media - menyoversikt (s. 78)

### Menyoversikt - harddisk (HDD)

Oversikt over mulige valg og innstillinger for harddisk (HDD).

| HDD-meny                     | Se side |
|------------------------------|---------|
| Spill av/pause               | (s. 46) |
| Mediesøk                     | (s. 44) |
| Tilfeldig avspilling         | (s. 43) |
| Importer musikk              | (s. 46) |
| Fra plate                    |         |
| Fra USB                      |         |
| A                            |         |
| Gi nytt navn til/slett filer | (s. 46) |
| Åpne                         |         |
| Gi nytt navn                 |         |
| Slette                       |         |
| Slett alle                   |         |
| Lagringsinformasjon          | (s. 46) |



## 03 Lyd og medier



|                      |         |
|----------------------|---------|
| Brukt plass:         |         |
| Ledig plass:         |         |
| Kapasitet:           |         |
| Spor:                |         |
| Mapper:              |         |
| <b>FAV-taster</b>    | (s. 46) |
| Ingen funksjon       |         |
| Spill av/pause       | (s. 46) |
| Tilfeldig avspilling | (s. 43) |

<sup>A</sup> Avhengig av marked.

### Relatert informasjon

- Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)
- Lyd og media - menyoversikt (s. 78)

### Menyoversikt - iPod

Oversikt over mulige valg og innstillinger for iPod®.

| iPod-meny                   | Se      |
|-----------------------------|---------|
| <b>Spill av/pause</b>       | (s. 48) |
| <b>Tilfeldig avspilling</b> | (s. 43) |
| <b>FAV-taster</b>           | (s. 31) |
| Ingen funksjon              |         |
| Spill av/pause              | (s. 48) |
| Tilfeldig avspilling        | (s. 43) |

### Relatert informasjon

- Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)
- Lyd og media - menyoversikt (s. 78)

### Menyoversikt - USB

Oversikt over mulige valg og innstillinger for USB.

| USB-meny                    | Se      |
|-----------------------------|---------|
| <b>Spill av/pause</b>       | (s. 48) |
| <b>Mediesøk</b>             | (s. 44) |
| <b>Tilfeldig avspilling</b> | (s. 43) |
| <b>Velg USB-partisjon</b>   |         |
| <b>FAV-taster</b>           | (s. 31) |
| Ingen funksjon              |         |
| Spill av/pause              | (s. 48) |
| Tilfeldig avspilling        | (s. 43) |

### Relatert informasjon

- Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)
- Lyd og media - menyoversikt (s. 78)



### Menyoversikt - Media Bluetooth®

Oversikt over mulige valg og innstillinger for Medier Bluetooth®.

| Bluetooth-meny               | Se      |
|------------------------------|---------|
| <b>Spill av/pause</b>        | (s. 50) |
| <b>Tilfeldig avspilling</b>  | (s. 43) |
| <b>Endre enhet</b>           | (s. 53) |
| Søk etter nytt utstyr        |         |
| Gjør det mulig å oppdage bil |         |
| <b>FAV-taster</b>            | (s. 31) |
| Ingen funksjon               |         |
| Spill av/pause               | (s. 50) |
| Tilfeldig avspilling         | (s. 43) |
| Enhet 1<br>Enhet 2<br>osv.   |         |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Koble til for medier  | (s. 50) |
| Koble til for telefon | (s. 55) |
| Koble til for begge   |         |
| Slett enhet           | (s. 54) |

#### Relatert informasjon

- Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)
- Lyd og media - menyoversikt (s. 78)

### Menyoversikt - AUX

Oversikt over mulige valg og innstillinger for AUX.

| AUX-meny           | Se      |
|--------------------|---------|
| <b>AUX-inngang</b> | (s. 50) |
| Standard           |         |
| Boost              |         |

#### Relatert informasjon

- Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)
- Lyd og media - menyoversikt (s. 78)



## 03 Lyd og medier

### Menyoversikt - Bluetooth® håndfri

Oversikt over mulige valg og innstillinger for Bluetooth® håndfri.

| Telefonmeny                  | Se      |
|------------------------------|---------|
| <b>Anropsliste</b>           | (s. 56) |
| <b>Kontakter</b>             | (s. 58) |
| <b>Meldinger</b>             | (s. 55) |
| <b>Endre telefon</b>         | (s. 53) |
| Søk etter ny telefon         |         |
| Gjør det mulig å oppdage bil |         |
| Enhet 1<br>Enhet 2<br>osv.   |         |
| Koble til for telefon        | (s. 55) |
| Koble til for medier         | (s. 50) |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Koble til for begge |         |
| Slett enhet         | (s. 54) |

#### Relatert informasjon

- Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)
- Lyd og media - menyoversikt (s. 78)

### Menyoversikt - nettleser

Oversikt over mulige valg og innstillinger for nettleser.

| Nettleser                                                                                                                                           | Se      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Menyens vises i normalvisning for nettleser hvis ingen kategorier er åpne.                                                                          |         |
| <b>Oppgi adr.</b>                                                                                                                                   | (s. 70) |
| <b>Innstill.</b><br>Viser innstillingsmenyen for nettle-ser, se nedenfor.                                                                           |         |
| <b>Bokmerke 1</b><br><b>Bokmerke 2</b><br><b>osv.</b>                                                                                               | (s. 70) |
| <b>Tilleggsmeny, nettleser</b><br>Trykk på knapp nummer <b>5</b> i midt-konsollen når en side vises i nett-leseren for å komme til tilleggsme-nyen. |         |
| <b>Tilbake</b>                                                                                                                                      | (s. 70) |
| <b>Viderekoble</b>                                                                                                                                  | (s. 70) |
| <b>Last på nytt</b>                                                                                                                                 | (s. 70) |



|                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Stopp</b>                                                                  | (s. 70) |
| <b>Ny fane</b>                                                                | (s. 70) |
| <b>Lukk kategori</b>                                                          | (s. 70) |
| <b>Zoom inn</b><br>eller<br><b>Zoom ut</b>                                    | (s. 70) |
| <b>Legg til bokmerke</b><br>eller<br><b>Slett bokmerke</b>                    | (s. 70) |
| <b>Innstill.</b><br>Viser innstillingsmenyen for nettle-<br>ser, se nedenfor. |         |

|                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Innstillingsmeny for nettleser</b><br>Trykk på <b>Innstill.</b> i en av to oven-<br>stående menyer for å komme til<br>innstillingsmenyen. | <b>Se</b> |
| <b>Bokmerker</b>                                                                                                                             | (s. 70)   |
| Bokmerke 1<br>Bokmerke 2<br>osv.                                                                                                             |           |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Gi nytt navn               |         |
| Endre rekkefølge           |         |
| Slette                     |         |
| <b>Innholdsfiltrering</b>  | (s. 70) |
| <b>Godta cookies</b>       | (s. 70) |
| Vis bilder                 |         |
| Blokker tilleggsvinduer    |         |
| Aktiver JavaScript         |         |
| <b>Tekststørrelse</b>      | (s. 70) |
| Stor                       |         |
| Middels                    |         |
| Liten                      |         |
| <b>Slett nettleserdata</b> | (s. 70) |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>FAV-taster</b>       | (s. 31) |
| Ingen funksjon          |         |
| Legg til/slett bokmerke | (s. 70) |
| Ny fane                 | (s. 70) |
| Lukk kategori           | (s. 70) |

#### Relatert informasjon

- Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)
- Lyd og media - menyoversikt (s. 78)



## 03 Lyd og medier

### Menyoversikt - TV\*

Oversikt over mulige valg og innstillinger for TV.

| TV-meny                              | Se      |
|--------------------------------------|---------|
| Velg land                            | (s. 73) |
| Forhåndsinnstillinger                | (s. 73) |
| Lydspor                              |         |
| Undertittel                          |         |
| Teletext<br>eller<br>CAS-informasjon |         |
| FAV-taster                           | (s. 31) |
| Ingen funksjon                       |         |
| Teletext                             |         |

### Tilleggsmeny TV

Trykk på **OK/MENU** hvis TV vises for å komme til tilleggsmenyen.

Se

### Bildeinnstillinger

(s. 46)

### TV-meny

(s. 28)

### Relatert informasjon

- Lyd og media - menyhåndtering (s. 28)
- Lyd og media - menyoversikt (s. 78)





**A**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Alarm ved ulykker og katastrofer..... | 38     |
| Applikasjoner (apper).....            | 69     |
| AUX-inngang.....                      | 26, 48 |

**B**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Batteri                      |    |
| fjernkontroll.....           | 77 |
| Bildeinnstillinger.....      | 46 |
| Bluetooth®                   |    |
| håndfri.....                 | 55 |
| koble samtale til mobil..... | 56 |
| media.....                   | 50 |
| mikrofon av.....             | 56 |
| strømmende lyd.....          | 50 |
| Brytere                      |    |
| midtconsoll, ratt.....       | 26 |

**C**

|         |    |
|---------|----|
| CD..... | 42 |
|---------|----|

**D**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| DAB-radio.....          | 34, 40 |
| Digitalradio (DAB)..... | 40     |
| DVD.....                | 42     |

**E**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Eierskifte..... | 10 |
| Equalizer.....  | 34 |

**F**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Fjernkontroll.....  | 75 |
| skifte batteri..... | 77 |

**H**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Harddisk (HDD)..... | 46 |
|---------------------|----|

**I**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Infotainment (Lyd og medier)..... | 25     |
| Inngående signal, eksternt.....   | 26, 48 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Internettilkoblet bil..... | 66 |
| applikasjoner (apper)..... | 69 |
| bilmodem.....              | 67 |
| koble til.....             | 52 |
| menyoversikt.....          | 84 |
| nettleser.....             | 70 |
| iPod®, tilkobling.....     | 49 |

**L**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Lyd                                |    |
| innstillinger.....                 | 31 |
| surround (kringlyd).....           | 33 |
| lydanlegg.....                     | 25 |
| Lyd og media                       |    |
| menyoversikt.....                  | 78 |
| menystyring.....                   | 28 |
| oversikt.....                      | 26 |
| Lyd og medier                      |    |
| håndtere systemet.....             | 26 |
| introduksjon.....                  | 25 |
| Lydprofil.....                     | 33 |
| Lydvolum.....                      | 26 |
| ekstern lydkilde.....              | 50 |
| hastighets-/bråk-kompensering..... | 34 |
| ringesignal, telefon.....          | 57 |
| telefon.....                       | 57 |
| telefon og mediespiller.....       | 57 |

**M**

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Media Bluetooth®.....             | 50                             |
| Mediespiller.....                 | 34, 41                         |
| kompatible filformater.....       | 47                             |
| Mediesøk.....                     | 44                             |
| Menyhåndtering, lyd og media..... | 28                             |
| Mikrofon.....                     | 56                             |
| Mobiltelefon, se telefon.....     | 52                             |
| MY CAR.....                       | 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 |

**N**

|                |    |
|----------------|----|
| Nettleser..... | 70 |
|----------------|----|

**R**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Radio.....                   | 34     |
| DAB.....                     | 34, 40 |
| Radioprogramtyper (PTY)..... | 39     |
| Ratt                         |        |
| bryterpanel.....             | 26     |
| Rattbrytere.....             | 26     |
| RDS.....                     | 38     |
| Ringe opp.....               | 55     |

**S**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Samtale                  |    |
| håndtering.....          | 55 |
| innkommende.....         | 55 |
| Sensus.....              | 7  |
| Surround (kringlyd)..... | 33 |
| Symboler                 |    |
| på skjermen.....         | 30 |

**T**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Talestyring.....              | 60 |
| Telefon                       |    |
| håndfri.....                  | 55 |
| innkommende samtale.....      | 55 |
| koble til.....                | 52 |
| ringe opp.....                | 55 |
| ta imot samtale.....          | 56 |
| telefonliste.....             | 58 |
| telefonliste, snarvei.....    | 58 |
| Trafikkinformasjon (TP) ..... | 39 |
| TV.....                       | 72 |

**U**

|                      |    |
|----------------------|----|
| USB, tilkobling..... | 49 |
| USB-inngang.....     | 48 |

**V**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Volvo ID.....     | 11 |
| Volvo Sensus..... | 7  |

**W**

|            |    |
|------------|----|
| Wi-fi..... | 67 |
|------------|----|





