



WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT



KÆRE VOLVO-EJER

TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!

Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler. Den er konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.

For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne instruktionsbog.





01 Indledning

Indledning.....	7
Volvo Sensus.....	7
Ejerskifte, bil med Volvo On Call*.....	8
Information på internet.....	9



02 MY CAR

MY CAR.....	11
MY CAR - stier.....	12
MY CAR - menupunkter.....	12
MY CAR - Bilindstillinger.....	14
MY CAR - førerstøttesystemer.....	15
MY CAR - Systemindstillinger.....	17
MY CAR - Stemmeindstillinger.....	18
MY CAR - Klimaindstillinger.....	19
MY CAR - Information.....	20



03 Lyd og medier

Lyd og medier.....	22
Lyd og medier - oversigt.....	23
Lyd og medier - betjene systemet.....	23
Lyd og medier - menubetjening.....	26
Bageste kontrolpanel med hovedtelefon-tilslutning*.....	28
Favoritter.....	28
Gemme som favorit.....	29
Lyd og medier - lydindstillinger.....	29
Lyd og medier - generelle lydindstillinger.....	30
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger.....	31
Indstilling af equalizer.....	31
Indstilling af lydprofil.....	31
Indstilling af lydstyrke og støjkompensation.....	32
Radio.....	32
Stationssøgning.....	33
Automatisk stationssøgning.....	33
Liste over radiostationer.....	33
Manuel stationssøgning.....	34
Radiostationer som forudindstillinger.....	35
RDS-funktioner.....	36
Alarm ved ulykker og katastrofer.....	36



Trafikinformation (TP).....	37
Enhanced Other Networks (EON).....	37
Nyhedsudsendelser.....	37
Radioprogramtyper (PTY).....	38
Søge efter radioprogramtyper (PTY).....	38
Vise radioprogramtyper (PTY).....	39
Lydstyrkekontrol for afbrydende radio- programtyper (PTY).....	39
Radiotekst.....	39
Automatisk frekvensopdatering (AF).....	40
Regionale radioprogrammer (REG).....	40
Skanne radiofrekvensbånd.....	40
Tilbagestilling af RDS-funktioner.....	41
Digitalradio* (DAB).....	41
Lagring af kanalgrupper (Ensembleindlæ- ring).....	42
Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble).....	42
DAB til DAB-link.....	42
Digitalradio* (DAB) – frekvensbånd.....	43
Digitalradio* (DAB) – underkanal.....	43
Digitalradio* (DAB) – tilbagestilling.....	43
Medieafspiller.....	44
CD/DVD*.....	44
Afspilning og navigering af CD-/DVD*.....	44



Afspilning og navigering af brændte diske med lyd-/videofiler.....	45
Hurtigspoling.....	46
Scanne diskspor eller lydfil.....	46
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler.....	47
Afspilning og navigering på DVD-Videoeer.....	47
Kameravinkel ved afspilning af DVD- Videoeer.....	48
DivX® Video On Demand.....	48
Billedindstillinger.....	49
Medieafspilleren – kompatible filformater.....	49
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang.....	50
Tilslutning af ekstern lydkilde via AUX-/ USB*-indgang.....	51
Afspilning og navigering af ekstern lyd- kilde.....	51
Indstilling af lydstyrke for ekstern lyd- kilde.....	52
Media Bluetooth®.....	53
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®- enhed.....	54
Registrering af Bluetooth®-enhed.....	54
Automatisk tilslutning af Bluetooth®- enhed.....	55



Skifte til en anden Bluetooth®-enhed.....	56
Frakoble Bluetooth®-enhed.....	56
Fjerne Bluetooth®-enhed.....	57
Bluetooth® versionsinformation.....	57
Bluetooth® handsfree telefon.....	58
Bluetooth® handsfree telefon – oversigt..	59
Opkaldshåndtering.....	59
Bluetooth® handsfree telefon – lydindstil- linger.....	60
Telefonbog.....	61
Telefonbog – hurtigsøgning efter kontak- ter.....	61
Telefonbog – tegntabel for tastaturet i midterkonsollen.....	62
Telefonbog – søge efter kontakter.....	62
Telefonbog – ny kontakt.....	63
Telefonbog – hurtigopkaldsnummer.....	64
Telefonbog – modtag vCard.....	65
Telefonbog – hukommelsesstatus.....	65
Telefonbog – rydde.....	65
Stemmestyring* af mobiltelefon.....	66
Valg af sprog til stemmestyring* af mobil- telefon.....	67



Hjælpefunktioner til stemmestyring* af mobiltelefon.....	67
Stemmestyring* af mobiltelefon - brugerindstilling og lydstyrke for stemme.....	68
Stemmestyring* af mobiltelefon - stemmekommandoer.....	68
Stemmestyring* af mobiltelefon - hurtigkommandoer.....	69
Stemmestyring* af mobiltelefon - ringe til et nummer.....	69
Stemmestyring* af mobiltelefon - ringe fra opkaldsliste.....	70
Stemmestyring* af mobiltelefon - ringe til en kontakt.....	70
Stemmestyring* af mobiltelefon - ringe voicemail.....	70
TV*.....	71
Søge efter tv*-kanaler/Liste over forudindstillede kanaler.....	72
Tv* - styring af kanaler.....	73
Information om det aktuelle tv*-program..	74
Tekst-tv*.....	74
Modtagelse af tv*-kanal går tabt.....	74
Fjernbetjening*.....	75
Fjernbetjening* - funktioner.....	76
Fjernbetjening* - batteriudskiftning.....	77



Multimediesystem for bagsædet (RSE)*... 77	77
Multimediesystem for bagsædet (RSE)* – oversigt.....	79
Trådløse hovedtelefoner*.....	80
Tilslutning af en ekstern kilde til RSE.....	81
Multimediesystem for bagsædet (RSE)* – indstillinger.....	82
Lyd og medier - menuoversigt.....	85
Menuoversigt - AM.....	85
Menuoversigt - FM.....	86
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)*.....	86
Menuoversigt - CD Audio.....	87
Menuoversigt - CD/DVD Data.....	87
Menuoversigt - DVD Video.....	88
Menuoversigt - iPod.....	89
Menuoversigt - USB.....	89
Menuoversigt - Media Bluetooth.....	90
Menuoversigt - AUX.....	90
Menuoversigt - Bluetooth handsfree.....	91
Menuoversigt - Tv.....	92
Menuoversigt – RSE*.....	92



04 Alfabetisk stikordsregister

Alfabetisk stikordsregister.....	96
----------------------------------	----





01



INDLEDNING



Indledning

Dette tillæg er et supplement til den almindelige instruktionsvejledning.

Hvis du er i tvivl om nogen af bilens funktioner, se først instruktionsvejledningen. For svar på yderligere spørgsmål anbefales det at kontakte en forhandler eller repræsentant for Volvo Car Corporation.

De specifikationer, konstruktionsoplysninger og illustrationer, der er anført i dette tillæg, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel.

© Volvo Car Corporation

Instruktionsvejledning i mobile enheder



OBS

Instruktionsvejledningen kan hentes som en mobilapplikation (gælder for visse bilmodeller og mobile enheder), se www.volvocars.com.

Mobilapplikationen indeholder også video samt søgbart indhold og nem navigation mellem de forskellige afsnit.

Volvo Sensus

Volvo Sensus er hjertet i din personlige Volvo-oplevelse. Det er Sensus, der giver information, underholdning og funktioner, som forenkler dit ejerskab.

SENSUS

COM8166

Når du sidder i din bil, vil du have kontrol, og i dagens forbundne verden også information, kommunikation og underholdning, når det passer dig. Sensus omfatter alle vores løsninger, som giver mulighed for forbindelse* til omverdenen, og giver dig samtidig intuitiv kontrol over bilens mange muligheder.

Volvo Sensus samler og præsenterer mange funktioner i flere af bilens systemer på midterkonsollens skærm. Med Volvo Sensus kan bilen gøres personlig ved hjælp af en praktisk brugergrænseflade. Indstillinger kan foretages i Bilindstillinger, Lyd og medier, Klima osv.

Med midterkonsollens knapper og betjeningspanel eller rattets højre tastatur* kan funktioner aktiveres eller deaktiveres, og der kan foretages mange forskellige indstillinger.



01 Indledning

01




Med et tryk på **MY CAR** præsenteres alle indstillinger relateret til kørsel og kontrol af bilen, f.eks. City Safety, lås og alarm, automatisk blæserhastighed, indstilling af uret osv.

Med et tryk på henholdsvis **RADIO**, **MEDIA**, **TEL***, , **NAV*** og **CAM*** kan andre kilder, systemer og funktioner aktiveres, f.eks. AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, navigation* og parkeringskamera*.

For mere information om alle funktioner/systemer, se de respektive afsnit i instruktionsvejledningen eller dens tillæg.

Oversigt

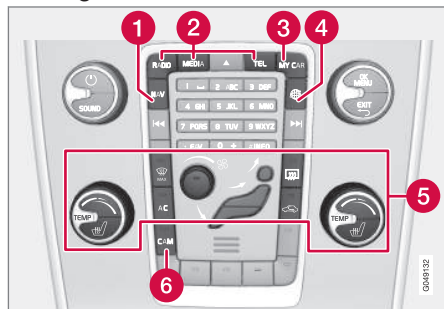

Kontrolpanel i midterkonsol. Illustrationen er skematisk - antallet af funktioner og knapparnas placering varierer afhængigt af det valgte udstyr og markedet.

- 1 Navigation* - **NAV**, se separat tillæg.
- 2 Lyd og medier - **RADIO**, **MEDIA**, **TEL***, se de respektive afsnit i dette tillæg.

- 3 Bilindstillinger - **MY CAR**, se MY CAR (s. 11).
- 4 Internetforbundet bil - , se separat tillæg (Sensus Infotainment).
- 5 Klimaanlæg, se Instruktionsvejledning.
- 6 Parkeringskamera - **CAM***, se Instruktionsvejledning.

Ejerskifte, bil med Volvo On Call*

Hvis bilen er udstyret med Volvo On Call, VOC, er det vigtigt at skifte ejer af tjenesten.

VOC er en ekstra service, der består af sikkerheds-, trygheds- og komforttjenester. Ved ejerskifte er det vigtigt at skifte ejer af tjenesten.

Afmelde VOC-tjeneste

Kontakt Volvo-forhandleren ved ejerskifte for at afmelde VOC-tjenesten.

Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille personlige indstillinger i bilen til de oprindelige fabriksindstillinger¹, se Ejerskifte.

Starte VOC-tjeneste

Det er meget vigtigt, at VOC-tjenesten skifter ejer, således at den tidligere ejers mulighed for at udføre tjenester i bilen afbrydes. Kontakt en Volvo-forhandler ved ejerskifte.

Relaterede oplysninger

- Information på internet (s. 9)

Information på internet

På www.volvocars.com findes yderligere information vedrørende din bil.

Med et personligt Volvo ID er det muligt at logge ind på My Volvo, som er en personlig webside for dig og din bil.




QR-kode

For at kunne læse QR-koden kræves en QR-kodelæser, der fås som tillægsprogram (app) til mange mobiltelefoner. QR-kodelæsere kan hentes hos f.eks. App Store, Windows Phone eller Google Play.

¹ Gælder kun for biler, som kan oprette forbindelse til internettet.

02

MY CAR

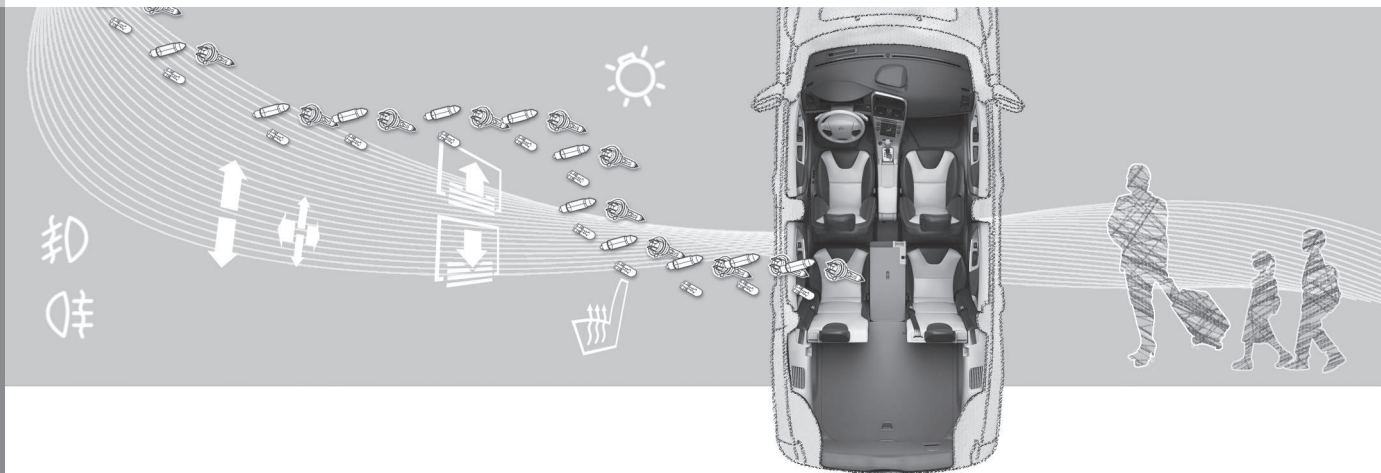




MY CAR

MY CAR er en menukilde, der håndterer mange af bilens funktioner, f.eks. City Safety, lås og alarm, automatisk blæserhastighed, indstilling af uret osv.

Nogle funktioner er standard, andre er valgfri - udbuddet varierer også afhængigt af markedet.

Betjening

Navigation i menuerne sker med knapper på midterkonsollen eller med rattets højre tastatur.

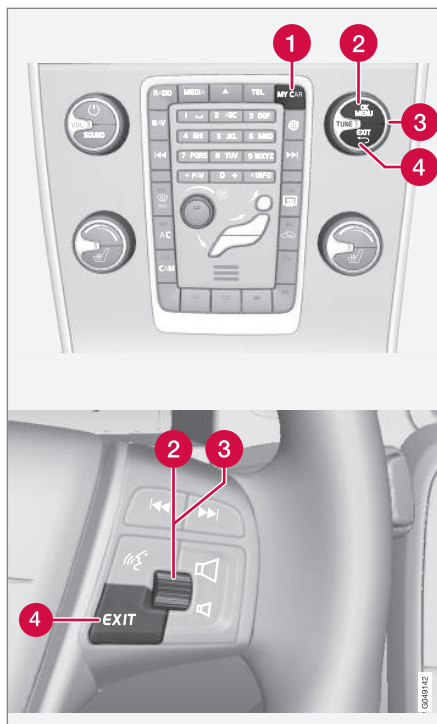

1 MY CAR - åbner menu-systemet MY CAR.

2 OK/MENU - tryk på knappen på midterkonsollen eller fingerhjulet på rattet for at vælge/afkrydse det fremhævede menu-

punkt eller gemme den valgte funktion i hukommelsen.

3 TUNE - drej knappen på midterkonsollen eller fingerhjulet på rattet for at gå op/ned blandt menu-punkter.

4 EXIT

EXIT-funktioner

Afhængigt af, i hvilken funktion markøren befinder sig ved **EXIT**-tryk, og på hvilket menuniveau, kan noget af følgende ske:

- telefonopkald afvises
- den aktuelle funktion afbrydes
- indtastede tegn slettes
- seneste valg fortrydes
- fører opad i menu-systemet.

Også korte henholdsvis lange tryk kan give varierende resultater.

Et langt tryk fører til det højeste niveau i menuen (hovedkildevisningen), hvorfra alle bilens funktioner/menukilder kan nås.



MY CAR - stier

MY CAR er en menukilde, der håndterer mange af bilens funktioner, f.eks. indstilling af uret, sidespejle og låse.

Det aktuelle menuniveau vises i øverste højre hjørne af midterkonsollens skærm. Stier til menusystemets funktioner er angivet i formen:

Indstillinger → Bilindstillinger →

Indstillinger for lås → Døre åbnes → Hvis førerdør, så alle.

Her er et eksempel på, hvordan en funktion kan anvendes på og justeres med tastaturet på rattet:

1. Tryk på midterkonsollens knap **MY CAR**.
2. Gå til den ønskede menu, f.eks. **Indstillinger**, med fingerhjulet, og **tryk** derefter på fingerhjulet - en undermenu åbnes.
3. Gå til den ønskede menu, f.eks. **Bilindstillinger**, og tryk på fingerhjulet - en undermenu åbnes.
4. Gå til **Indstillinger for lås**, og tryk på fingerhjulet - en ny undermenu åbnes.
5. Gå til **Døre åbnes**, og tryk på fingerhjulet - der åbnes en undermenu med funktioner, som kan vælges.

6. Vælg mellem punkterne **Alle døre** og **Hvis førerdør, så alle**, og tryk på fingerhjulet - der sættes et kryds i punktets tomme felt.
7. Afslut programmeringen ved at gå tilbage fra menuerne trin for trin med korte tryk på **EXIT**, eller med et enkelt langt tryk.

Proceduren er den samme som for midterkonsollens knapper (s. 11): **OK/MENU**, **EXIT** og **TUNE**-knappen.

Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 11)
- MY CAR - menupunkter (s. 12)

MY CAR - menupunkter

MY CAR er en menukilde, hvor mange af bilens funktioner kan håndteres, f.eks. indstilling af uret, sidespejle og låse.

Under menukilde **MY CAR** er der følgende punkter:

- **Min S60**¹
- **Turstatistik**²

¹ Afhængigt af bilmodel.

² Gælder V60 Plug-in Hybrid.



- **DRIVE³/Hybrid²**
- **Hjælpesystemer**
- **Indstillinger**

Min S60¹

MY CAR → Min S60¹

Skærmen viser alle bilens førerstøttesystemer samlet - de kan aktiveres eller deaktiveres her.

DRIVE³

Her beskrives blandt andet dele af Volvos koncept DRIVE. Vælg mellem følgende punkter:

- **Start/Stop**
Her er der oplysninger om funktionen Start/Stop.
- **Miljøguide**
Her er der tips, råd og beskrivelse af betydningen af økonomisk kørsel.

Hybrid²

MY CAR → Hybrid

Her er der oplysninger om bilens drivsystem. Vælg mellem følgende punkter:

- **Power flow**
Skærmen viser, hvilken motor der kører bilen, og hvordan drivkraften forløber.

- **Køremodi**
Bilens forskellige køretilstande forklares.
- **Miljøguide**
Her er der tips, råd og beskrivelse af betydningen af økonomisk kørsel.

Kørselsstatistik²

MY CAR → Turstatistik

Skærmen viser historik som et søjlediagram over gennemsnitligt forbrug af el og brændstof.

Førerstøttesystemer

MY CAR → Hjælpesystemer

Skærmen viser den samlede aktuelle status for bilens førerstøttesystemer.

Indstillinger

MY CAR → Indstillinger

Sådan er menuerne opbygget:

Menuniveau 1

Menuniveau 2

Menuniveau 3

Menuniveau 4

Her vises de fire første menuniveauer under **Indstillinger**. Nogle funktioner er standard, andre er valgfri - udbuddet varierer også afhængigt af markedet.

Ved valg, om en funktion ønskes aktiveret/**On** eller deaktiveret/**Off**, vises et felt:

On: Markeret felt.

Off: Tomt felt.

- Vælg **On/Off** med **OK** - gå derefter tilbage ud af menuen med **EXIT**.

Menuer

- **Bilindstillinger**, se MY CAR - Bilindstillinger (s. 14)
- **Driving Support-systemer**, se MY CAR - førerstøttesystemer (s. 15)
- **Systemoptioner**, se MY CAR - Systemindstillinger (s. 17)
- **Indstilling af stemmestyring**, se MY CAR - Stemmeindstillinger (s. 18)
- **Audio indstillinger**, se Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- **Klimaindstillinger**, se MY CAR - Klimaindstillinger (s. 19)
- **Favoritter (FAV)** - tildel en almindeligt anvendt funktion MY CAR til **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 28)

³ Gælder S60, V60, XC60, S80 og V70/XC70.

² Gælder V60 Plug-in Hybrid.

¹ Afhængigt af bilmodel.



02 MY CAR



- **Volvo On Call**, beskrives i en separat bog.
- **Information**, se MY CAR - Information (s. 20)

Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 11)
- MY CAR - stier (s. 12)

MY CAR - Bilindstillinger

Menupunktet *bilindstillinger* i menukilden *MY CAR* håndterer mange af bilens funktioner, f.eks. *bilnøglehukommelse* og *låseindstillinger* for døre.

Bilindstillinger

Nøglehukommelse

On
Off

Indstillinger for lås

Automatisk dørlåsning
On
Off

Døre åbnes
Alle døre
Hvis førerdør, så alle

Nøglefri indstigning
Alle døre
Vilkårlig dør
Døre på samme side
Begge fordøre

Nedsat beskyttelse

Engangsaktivering
Forespørg ved udstigning

Indstilling for udvendigt spejl

Klap spejl ind
Vip venstre spejl
Vip højre spejl

Lysindstillinger

Lyssignal dørlåsning
On
Off

Lyssignal for døråbning
On
Off

Auto. belysning (tid)
Off
30 sek.
60 sek.
90 sek.



Home Safe-lys (tid)

Off
30 sek.
60 sek.
90 sek.

Triple Turn-signal

On
Off

Midlertidig venstretrafik

On
Off

eller

Midlertidig højretrafik

On
Off

Aktivt kurvelys

On
Off

Ekstra lygter

On
Off

System for dæktryk

Advarsel hvis dæktryk er for lavt
Kalibrér dæktryk

Servokraft

Lav
Middel
Høj

Reset bilindstillinger

Alle menuer i **Bilindstillinger** stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 11)
- MY CAR - førerstøttesystemer (s. 15)
- MY CAR - Systemindstillinger (s. 17)
- MY CAR - Stemmeindstillinger (s. 18)
- Lyd og medier - generelle lydindstillinger (s. 30)
- MY CAR - Klimaindstillinger (s. 19)
- MY CAR - Information (s. 20)

MY CAR - førerstøttesystemer

Menupunktet førerstøttesystemer i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks. Kollisionsadvarsel og Vognbaneassistent.

Driving Support-systemer

Kollisionsadvarsel

On
Off

Advarselsafstand

Lang
Normal
Kort

Advarselstone

On
Off

Lane Departure Warning

Lane Departure Warning

On
Off



02 MY CAR



On ved start

On

Off

Højere følsomhed

On

Off

Vognbaneassistent

Vognbaneassistent

On

Off

Assistance (optioner)

Fuld funktion

Kun vibrationssignal

Kun rat-assistance

Information om vejskilte

On

Off

Hastighedsadvarsel

On

Off

DSTC

On

Off

City Safety

On

Off

BLIS

On

Off

Afstandsadvarsel

On

Off

Driver Alert

On

Off

- MY CAR - Systemindstillinger (s. 17)
- MY CAR - Stemmeindstillinger (s. 18)
- Lyd og medier - generelle lydindstillinger (s. 30)
- MY CAR - Klimaindstillinger (s. 19)
- MY CAR - Information (s. 20)

Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 11)
- MY CAR - Bilindstillinger (s. 14)



MY CAR - Systemindstillinger

Menupunktet systemindstillinger i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks. tid og sprog.

Systemoptioner

Tid

Her justeres kombiinstrumentets ur.

Tidsformat

12h

24h

Pauseskærm

On

Off

Skærmens aktuelle indhold slukkes efter en periode uden aktivitet og erstattes af en tom skærm, hvis dette punkt markeres.

Det aktuelle skærmindhold vender tilbage, hvis der røres ved en af skærmens knapper.

Sprog

Vælg sprog for menutekster.

Vis hjælpe tekst

On

Off

Forklarende tekst til skærmens aktuelle indhold vises, hvis dette punkt er markeret.

Afst.- o. brændstofenhed

MPG (UK)

MPG (US)

km/l

l/100km

Temperaturenhed

Celsius

Fahrenheit

Vælger enheden til at vise udetemperaturen og indstilling af klimaanlæg.

Lydstyrkeniveauer

Lydstyrke for stemme-feedback

Lydstyrke for p-hjælp (front)

Lydstyrke for p-hjælp (bag)

Lydstyrke for ringetone

(Lydstyrke for stemme-feedback: Kun med Volvos navigationssystem* installeret.)

Reset systemoptioner

Alle menuer i **Systemoptioner** stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 11)
- MY CAR - Bilindstillinger (s. 14)
- MY CAR - førerstøttesystemer (s. 15)
- MY CAR - Stemmeindstillinger (s. 18)
- Lyd og medier - generelle lydindstillinger (s. 30)
- MY CAR - Klimaindstillinger (s. 19)
- MY CAR - Information (s. 20)



MY CAR - Stemmeindstillinger

Menupunktet *stemmeindstillinger* i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks. stemmeinstruktioner og kommandoliste for stemmestyring.

Indstilling af stemmestyring

Voice tutorial

Her gives talt information om, hvordan systemet fungerer.

Voice Command-liste

Telefonkommandoer

- Phone
- Phone call contact
- Phone dial number

Navigationskommandoer

- Navigation
- Navigation repeat instruction
- Navigation go to address

Generelle kommandoer

- Help
- Cancel

Voice tutorial

Menupunkterne under **Telefonkommandoer** viser nogle eksempler på tilgængelige stemmekommandoer - kun med en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon installeret. For mere og udførlig information, se Bluetooth®* handsfree telefon - oversigt (s. 59).

Menupunkterne under **Navigationskommandoer** viser nogle eksempler på tilgængelige stemmekommandoer - kun med Volvos navigationssystem* installeret.

Voice user setting

Standardindstillinger

- User 1

- User 2

Her er der mulighed for at oprette en anden brugerprofil - en fordel, hvis mere end én person skal bruge bilen/systemet regelmæssigt. **Standardindstillinger** giver fabriksindstilling.

Voice training

- Bruger 1

- Bruger 2

Med **Voice training** lærer stemmestyrings-systemet at genkende førerens stemme og udtale. Der præsenteres en række sætninger på skærmen, som føreren skal læse højt. Når systemet har lært, hvordan føreren taler, standser præsentationen af sætninger. Derefter kan f.eks. **User 1** vælges i **Voice user setting** for at systemet skal lytte til den rigtige bruger.



Lydstyrke for stemme-feedback

Der vises en lydstyrkekontrol på skærmen - gør følgende:

1. Juster lydstyrken med fingerhjulet.
2. Prøvelyt med **OK**.
3. Med **EXIT** gemmes indstillingen, og menuen slukkes.

Voice POI list

Edit list

Antallet af enheder er omfattende og varierer afhængigt af markedet. Der kan maksimalt gemmes 30 favoritenheder på denne liste.

Menupunktet **Voice POI list** vises kun, hvis Volvos navigationssystem* er installeret. For mere information om enheder og stemmestyring, se separat tillæg.

Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 11)
- MY CAR - Bilindstillinger (s. 14)
- MY CAR - førerstøttesystemer (s. 15)
- MY CAR - Systemindstillinger (s. 17)
- Lyd og medier - generelle lydindstillinger (s. 30)
- MY CAR - Klimaindstillinger (s. 19)
- MY CAR - Information (s. 20)

MY CAR - Klimaindstillinger

Menupunktet klimaindstillinger i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks. justering af blæser og recirkulation.

Klimaindstillinger

Auto. justering af blæser

Normal

Høj

Lav

Timer til recirkuleret luft

On

Off

Automatisk afrimning af bagrude

On

Off

Auto start ratvarme

On

Off

Auto start sædevarme førersæde

On

Off

Kvalitetssystem for indeluften

On

Off

Reset klimaindstillinger

Alle menuer i **Klimaindstillinger** stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 11)
- MY CAR - Bilindstillinger (s. 14)
- MY CAR - førerstøttesystemer (s. 15)
- MY CAR - Systemindstillinger (s. 17)
- MY CAR - Stemmeindstillinger (s. 18)
- Lyd og medier - generelle lydindstillinger (s. 30)
- MY CAR - Information (s. 20)



MY CAR - Information

Menupunktet Information i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks. Antal nøgler og VIN-nummer.

Information

Antal nøgler

VIN-nummer

DivX® VOD-kode

Bluetooth-version i bilen

Kort- og softwareversion

Kun i biler med Volvos navigationssystem*
- se separat tillæg.

Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 11)
- MY CAR - Bilindstillinger (s. 14)
- MY CAR - førerstøttesystemer (s. 15)
- MY CAR - Systemindstillinger (s. 17)
- MY CAR - Stemmeindstillinger (s. 18)
- Lyd og medier - generelle lydindstillinger (s. 30)
- MY CAR - Klimaindstillinger (s. 19)

* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.

03

LYD OG MEDIER





03 Lyd og medier

Lyd og medier

Lyd- og mediesystemet består af radio (s. 32), medieafspiller (s. 44), Tv (s. 71)* og mulighed for at kommunikere med mobiltelefon (s. 58)*. Oplysninger præsenteres på en 5"- eller 7"-skærm* på midterkonsollens overdel. Funktioner kan betjenes via knapper i rattet, på midterkonsollen under skærmen eller via en fjernbetjening (s. 75)*. Mobiltelefonen kan i nogle tilfælde også styres med stemmen (s. 66).

Hvis lyd- og mediesystemet er aktiveret, når motoren slukkes, aktiveres det automatisk, næste gang nøglen sættes i nøgleposition I eller højere, og fortsætter med den samme kilde (f.eks. radio), som inden motoren blev slukket (fører døren skal være lukket for biler med Keyless-system*).

Lyd- og mediesystemet kan bruges i 15 minutter ad gangen, uden at fjernbetjeningen sidder i tændingslåsen, ved at trykke på Til/Fra-knappen.

Når bilen startes, slås lyd- og mediesystemet midlertidigt fra og fortsætter, når motoren er startet.



Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen, hvis Infotainmentsystemet bruges, når motoren er slukket. Derved undgås unødigt afladning af batteriet.

Dolby Digital, Dolby Pro Logic¹



Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby Digital, Dolby Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er varemærker, der tilhører Dolby Laboratories.

Audyssey MultEQ¹



Audyssey MultEQ-systemet er anvendt i udviklingen og forbedringen af lyden for at sikre en lydoplevelse i verdensklasse.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - oversigt (s. 23)
- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
- Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
- Lyd og medier - lydindstillinger (s. 29)
- Billedindstillinger (s. 49)
- Favoritter (s. 28)


¹ Gælder kun Premium Sound Multimedia.

* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.



Lyd og medier - oversigt

Oversigt over lyd- og mediesystemets forskellige dele.

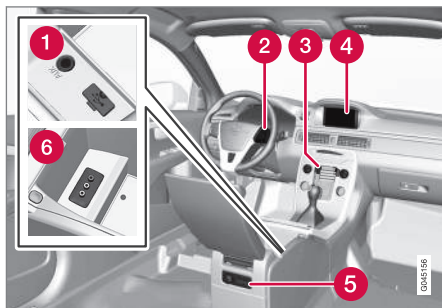

- 1 AUX³- og USB⁴-indgange til eksterne lydkilder (s. 50) (f.eks. iPod®).
- 2 Knapper på rat*.
- 3 Kontrolpanel i midterkonsol.
- 4 Skærm. Skærmen fås i to størrelser: 5" og 7". I denne bog vises 7"-skærmen.
- 5 Bageste kontrolpanel (s. 28) med hovedtelefontilslutning*.
- 6 A/V-AUX-indgang*.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier (s. 22)
- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)

Lyd og medier - betjene systemet


Lyd- og mediesystemet betjenes fra midterkonsollen og delvis fra knapperne på rattet. Informationen præsenteres på skærmen i midterkonsollens overdel.

³ Gælder kun Performance

⁴ Gælder ikke Performance



03 Lyd og medier

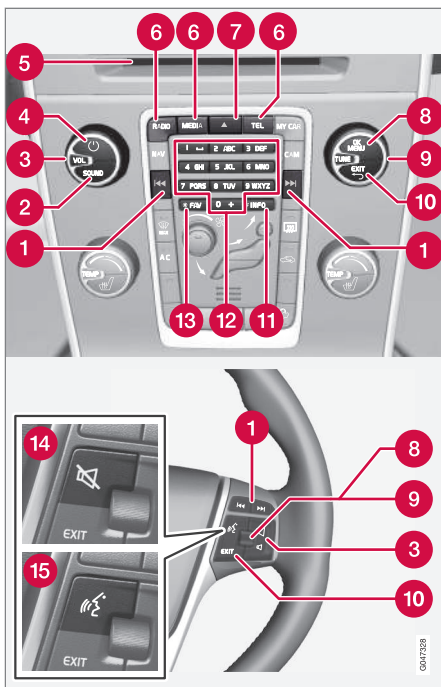

1 Gå/spole/søge - Med et **kort tryk** skifter man blandt diskspor, forudindstillede radiostationer⁵ eller kapitler⁶. Med et **langt tryk**

hurtigspoler man diskspor eller søger efter den næste tilgængelige radiostation.

2 SOUND - tryk for at få adgang til lydindstillinger (bas, diskant osv.). For mere information, se generelle lydindstillinger (s. 30).

3 VOL - hæv eller sænk lydniveauet.

4 ON/OFF/MUTE - **kort tryk** starter anlægget, og **langt tryk** (indtil skærmen slukkes) lukker af. Bemærk, at hele Sensus-systemet (inkl. navigation-* og telefonfunktioner*) starter/slås fra samtidigt. Tryk kort for at slå lyden fra (MUTE) eller få lyden igen, hvis den har været slået fra.

5 Åbning til indsætning og udkast af disk.

6 Hovedkilder - tryk for at vælge hovedkilde (f.eks. **RADIO**, **MEDIA**). Den senest aktive kilde vises (f.eks. **FM1**). Hvis man er i **RADIO** eller **MEDIA** og trykker på hovedkildeknappen, vises en kildevisning. Hvis man er i **TEL*** eller **NAV*** og trykker på hovedkildeknappen, vises en genvejsmenu med almindeligt anvendte menupunkter.

7 Udkast af disk.

8 OK/MENU - tryk på fingerhjulet i rattet eller knappen i midterkonsollen for at acceptere valg i menuer. Hvis man står i normal vis-

ning og trykker på **OK/MENU**, vises en menu for den valgte kilde (f.eks. **RADIO** eller **MEDIA**). Der vises en pil til højre i skærmen, når der er underliggende menuer.

9 TUNE - drej fingerhjulet i rattet eller knappen i midterkonsollen for at skifte blandt diskspor/mapper, radio- og tv-stationer*, telefonkontakter*, eller navigere blandt valgmulighederne på skærmen.

10 EXIT - **kort tryk** fører opad i menusystemet, afbryder den aktuelle funktion, afbryder/afviser telefonopkald eller sletter indtastede tegn. Et **langt tryk** fører til normal visning, eller hvis man er i normal visning, til det højeste menuniveau (hovedkilde-visning), hvorfra man når de samme hovedkildeknapper, der findes i midterkonsollen (6).

11 INFO - Hvis der er mere information tilgængelig, end hvad der kan vises på skærmen, skal du trykke på **INFO**-knappen for at se den resterende information.

12 Forvalgsknapper, indtastning af tal og bogstaver.

13 FAV - hurtigvalg til en favoritindstilling. Knappen kan programmeres til en almindeligt anvendt funktion (f.eks. **FM**, **AUX**). For mere information, se favoritter (s. 28).

⁵ Gælder ikke DAB.

⁶ Gælder kun DVD'er.



14 MUTE⁷ – tryk for at slå radio-/medielyden fra eller få lyden igen, hvis den har været slået fra.

15 Stemmestyring⁸ - tryk for at aktivere stemmestyring (for Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon og navigationssystem*).

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
- Lyd og medier (s. 22)

⁷ Biler uden navigation.

⁸ Biler med navigation*.




03 Lyd og medier

Lyd og medier - menubetjening

Lyd- og mediesystemet betjenes fra midterkonsollen og delvis fra knapperne på rattet.

Informationen præsenteres på skærmen i midterkonsollens overdel.

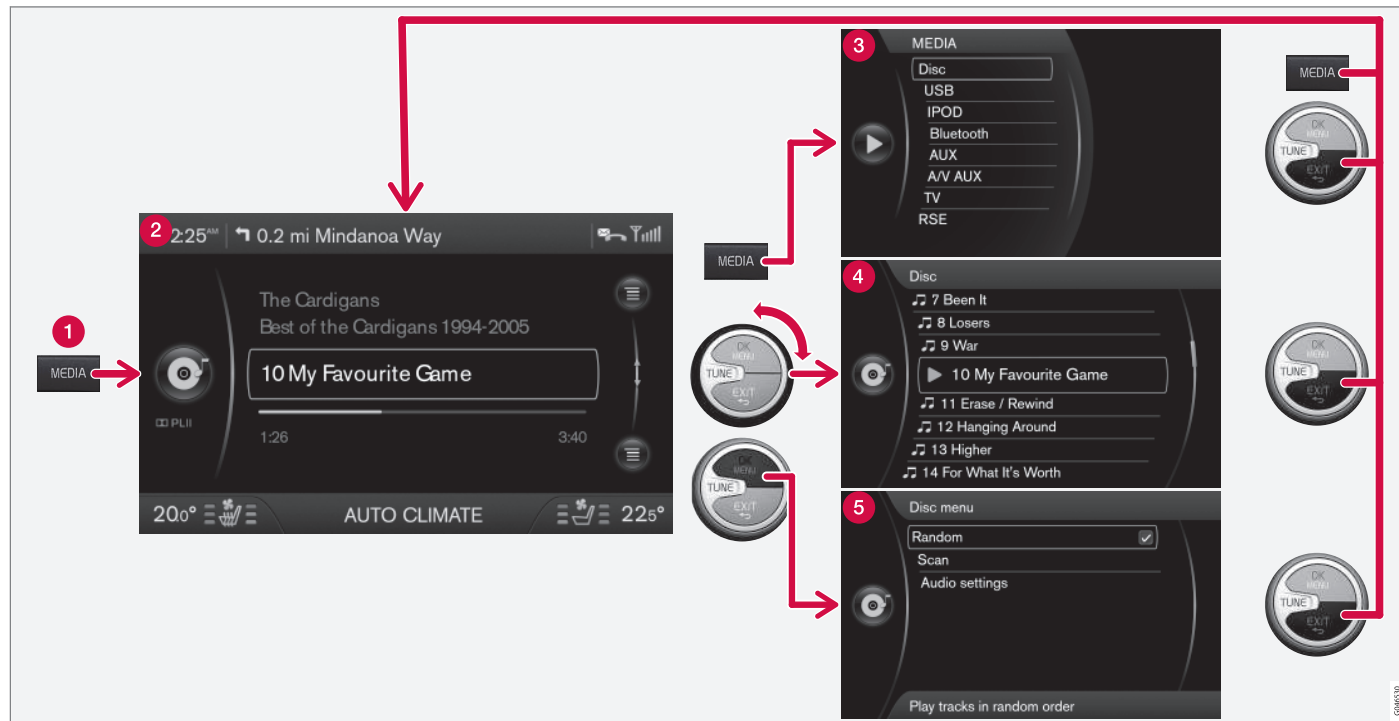

Eksemplet viser navigationen til forskellige funktioner, når der afspilles en disk. (1) Hovedkildeknep, (2) Normal visning, (3) Genvejs-/Kildemenu, (4) Hurtigmenu, (5) Kildemenu.



Vælg hovedkilde ved at trykke på en hovedkildeknap (1) (**RADIO, MEDIA, TEL**). For at navigere i kildens menuer skal du bruge knapperne **TUNE, OK/MENU, EXIT** eller hovedkildeknappen (1).

For tilgængelige funktioner, se Lyd og medier - menuoversigt (s. 85).

OBS

Hvis bilen er udstyret med knapper på rattet med fingerhjul*, kan de bruges i stedet for knapperne i midterkonsollen (**TUNE, OK/MENU, EXIT**), se Lyd og medier - betjene systemet (s. 23).

Menuer og visninger på skærmen

Udseendet afhænger af kilden, udstyret i bilen, indstillinger osv.

1 Hovedkildeknap - tryk for at skifte hovedkilde eller vise Genvejs-/Kildemenu for den aktive kilde.

2 Normal visning - normal indstilling for kilden.

3 Genvejs-/Kildemenu - viser almindeligt anvendte menupunkter i hovedkilderne, f.eks. **TEL** og **MEDIA** (nås via tryk på den aktive kildes hovedkildeknap (1)).

4 Hurtigmenu - hurtig indstilling når **TUNE** drejes, f.eks. ved skift af spor, radiostation osv.

5 Kildemenu - ved menubetjening (nås via tryk på **OK/MENU**).

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)




03 Lyd og medier

Bageste kontrolpanel med hovedtelefontilslutning*

Det er muligt at tilslutte hovedtelefoner og lytte til separate medier, som vælges med kontrolpanelet bag.

Den bedste lyd gengivelse opnås med hovedtelefon med impedansen 16-32 ohm og følsomheden 102 dB eller højere.

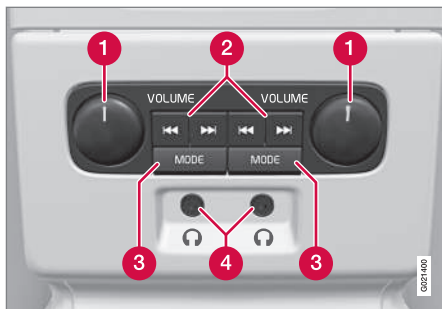

- 1 VOLUME** – Lydstyrke, venstre hhv. højre.
- 2** Bevægelse/søgning fremad og bagud.
- 3 MODE** – Vælg mellem **AM**, **FM1**, **FM2**, **DAB1***, **DAB2***, **Disk**, **USB***, **iPod***, **Bluetooth***, **AUX**, **TV*** og Til/Fra. Læs om tilslutning via AUX eller USB* (s. 51)® eller via Bluetooth (s. 54).
- 4** Hovedtelefontilslutning (3,5 mm).

Aktivere/deaktivere

Kontrolpanelet aktiveres med **MODE**. Deaktivering kan ske med et langt tryk på **MODE** eller ved at bilen standses.

Bevægelse/søgning fremad og bagud

Tryk på (2) veksler blandt spor/lydfiler eller søger efter den næste tilgængelige radiostation.

Begrænsninger

Den lydkilde (f.eks. **FM1**, **AM**, **Disk**), der afspilles i højttalerne, kan ikke styres fra kontrolpanelet bag.


For at kunne vælge en lydkilde med **MODE** og lytte til den, skal lydkilden være tilsluttet og til stede i bilen.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier (s. 22)
- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)

Favoritter

Gem (s. 29) ofte anvendte funktioner som favoritter. Mulige funktioner, der kan gemmes, er inden for radio, medier, bakkamera og menukilden MY CAR, hvor mange af bilens funktioner håndteres, f.eks. indstilling af uret, sidespejle og låse. Funktionen kan derefter nemt nås ved at trykke på **FAV**-knappen.

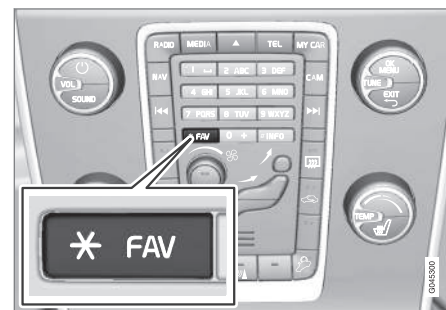

FAV-knappen kan bruges til at gemme funktioner, der bruges ofte, så funktionen nemt kan startes ved at trykke på **FAV**. Du kan vælge en favorit (f.eks. **Equalizer**) til hver funktion som følger:

I **RADIO**-indstilling:

- **AM**⁹
- **FM1/FM2**
- **DAB1*/DAB2***

⁹ Gælder ikke V60 PLUG-IN HYBRID.



I MEDIA-indstilling:

- DISC
- USB*
- iPod*
- Bluetooth*
- AUX
- TV*

Du kan også vælge og gemme en favorit for **MY CAR**, **CAM*** og **NAV***. Favoritter kan også vælges og gemmes under **MY CAR**.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier (s. 22)
- MY CAR (s. 11)

Gemme som favorit

*Gem ofte anvendte funktioner som favoritter (s. 28). Funktionen kan derefter startes ved at trykke på **FAV**-knappen (s. 23).*

For at gemme en funktion som favorit:

1. Vælg en hovedkilde (f.eks. **RADIO**, **MEDIA**).
2. Vælg et frekvensbånd eller kilde (**FM1**, **Disk** osv.).
3. Tryk på **FAV**-knappen og hold, indtil "favorit-menuen" vises.
4. Drej **TUNE** for at vælge et punkt fra listen, og tryk på **OK/MENU** for at gemme.
 - > Når hovedkilden (f.eks. **RADIO**, **MEDIA**) er aktiveret, er den gemte funktion tilgængelig med et kort tryk på **FAV**.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier (s. 22)
- MY CAR - Bilindstillinger (s. 14)

Lyd og medier - lydindstillinger

Audiosystemet er forkalibreret til optimal lyd-gengivelse, men kan tilpasses efter til behov.

Indstilling for optimal lyd-gengivelse

Audiosystemet er forkalibreret til optimal lyd-gengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.

Denne kalibrering tager hensyn til højttalere, forstærker, kabinens akustik, lytterens placering mm. for hver kombination af bilmodel og audiosystem.

Der er også en dynamisk kalibrering, der tager hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling, radiomodtagelsen og kørselshastigheden.

De kontroller, der forklares i denne brugsanvisning, f.eks. **Bas**, **Diskant** og **Equalizer**, er kun beregnet til, at brugeren skal kunne tilpasse lyd-gengivelsen til sin personlige smag.


Aktiv støjrreduktion¹⁰

Bilen er udstyret med en funktion til aktiv støjrreduktion, der dæmper motorstøj i kabinen ved hjælp af audiosystemet. Mikrofoner i bilens tag opfatter forstyrrende lyd, og audiosystemet sender antistøj for at dæmpe støjen.

¹⁰ Gælder visse motorer.



03 Lyd og medier

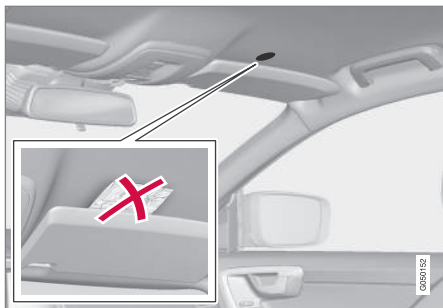

Mikrofon i bilens tag - placering og antal kan variere afhængigt af bilmodel.

OBS

Bilens mikrofoner må ikke tildækkes, da det kan forårsage en dundrende lyd fra audiosystemet.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - generelle lydindstillinger (s. 30)
- Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 31)
- Indstilling af lydprofil (s. 31)

Lyd og medier - generelle lydindstillinger

Generelle lydindstillinger for lyd- og mediesystemet.

Tryk på **SOUND**-knappen (s. 23) for at komme til menuen for lydindstillinger (**Bas**, **Diskant** osv.). Gå videre med **SOUND** eller **OK/MENU** til dit valg (f.eks. **Diskant**).

Juster indstillingen ved at dreje **TUNE**, og gem indstillingen med **OK/MENU**.

Fortsæt med at trykke på **SOUND** eller **OK/MENU** for at komme til de øvrige punkter:

- **Surround**¹¹ - Kan indstilles til Til/Fra. Når Til er valgt, vælger systemet indstillingen for optimal lyd gengivelse. Normalt er dette DPLII, og  PLII vises så på skærmen. Hvis indspilningen er lavet med Dolby Digital-teknologi vil afspilningen ske med denne indstilling. Så vises  DIGITAL på skærmen. Når Fra er valgt, fås tre-kanals stereo.
- **Bas** - Basniveauet.
- **Diskant** - Diskantniveauet.
- **Fader** - Balance mellem forreste og bageste højttalere.
- **Balance** - Balance mellem højre og venstre højttaler.
- **Subwoofer**^{*11} - Niveau for bashøjttaler.

- **Center-effekt DPL II/3-kanals surround**¹¹ - Lydstyrke for centerhøjttalere.
- **DPL II-surround**^{11, 12} - Niveau for surround.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
- Lyd og medier - lydindstillinger (s. 29)
- Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 31)

¹¹ Kun Premium Sound Multimedia.

¹² Kun når Surround er aktiveret.



Lyd og medier - avancerede lydindstillinger

Tilpas lydindstillinger for radio og medier alt efter dine behov.

Følgende funktioner kan tilpasses:

- Indstilling af equalizer (s. 31)
- Indstilling af lydprofil (s. 31)
- Indstilling af lydstyrke og støjkompensation (s. 32)
- Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde (s. 52)

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - lydindstillinger (s. 29)
- Lyd og medier - generelle lydindstillinger (s. 30)

Indstilling af equalizer

Indstil equalizer¹³ og tilpas lydniveauet separat for forskellige radiofrekvensbånd eller tv.

1. Tryk på **OK/MENU** for at komme til **Audio indstillinger**, og vælg **Equalizer**.
2. Vælg frekvensbåndet ved at dreje **TUNE**, og bekræft med **OK/MENU**.
3. Juster lydindstillingen ved at dreje på **TUNE**, og bekræft med **OK/MENU**. Fortsæt på samme måde med de andre frekvensbånd, du ønsker at ændre.
4. Når du er færdig med lydindstilling, skal du trykke på **EXIT** for at bekræfte og komme tilbage til normal visning.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 31)
- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 26)

Indstilling af lydprofil

Indstil lydprofilen¹⁴ og optimer lydoplevelsen alt efter dine behov.

Lydoplevelsen kan optimeres for førersædet, begge forsæder eller bagsædet. Hvis der er passagerer på både for- og bagsæde anbefales valget: begge forsæder. Punkterne kan vælges under **Audio indstillinger** → **Lydscene**.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - lydindstillinger (s. 29)
- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 26)

¹³ Gælder ikke Performance

¹⁴ Kun Premium Sound Multimedia.



Indstilling af lydstyrke og støjkompensation

Indstil støjkompensation for forstyrrende støj i kabinen.

Lydanlægget kompenserer for forstyrrende støj i kabinen, idet lydstyrken øges i forhold til bilens hastighed. Kompenseringsniveau kan indstilles til lav, middel, høj eller slået fra.

Vælg niveau under **Audio indstillinger** → **Lydstyrkeudligning**.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 31)
- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 26)

Radio

Det er muligt at lytte til AM¹⁵ og FM-radiofrekvensbåndene og i nogle tilfælde også digitalradio (DAB) (s. 41)*.



Knapper for radiofunktioner.

For betjening af radioen, se Betjene systemet (s. 23) og Menubetjening (s. 26).

AM¹⁶/FM-radio

- Stationssøgning (s. 33)
- Radiostationer som forudindstillinger (s. 35)
- Skanne radiofrekvensbånd (s. 40)
- RDS-funktioner (s. 36)
- Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
- Radiotekst (s. 39)

Digitalradio* (DAB)

- Digitalradio* (DAB) (s. 41)
- Lagring af kanalgrupper (Ensembleindlæring) (s. 42)
- Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble) (s. 42)
- Radiostationer som forudindstillinger (s. 35)
- Skanne radiofrekvensbånd (s. 40)
- Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
- Radiotekst (s. 39)
- DAB til DAB-link (s. 42)
- Digitalradio* (DAB) – frekvensbånd (s. 43)
- Digitalradio* (DAB) – underkanal (s. 43)
- Digitalradio* (DAB) – tilbagesætning (s. 43)

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)

¹⁵ Gælder ikke V60 PLUG-IN HYBRID.

¹⁶ Gælder ikke V60 PLUG-IN HYBRID.



Stationssøgning

Radioen laver automatisk en liste over radio-stationer (s. 33)¹⁷ med de stærkeste FM-stationer, hvis signaler den modtager i øjeblikket. Det er muligt at aktivere en automatisk (s. 33)- eller manuel (s. 34) stationssøgning.

OBS

Modtagelsen er både afhængig af, hvor god signalstyrken og signalkvaliteten er. Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige faktorer, f.eks. høje bygninger, eller at senderen er langt væk. Dækningen kan også variere, afhængigt af hvor i landet du befinder dig.

Relaterede oplysninger

- Radio (s. 32)

Automatisk stationssøgning

Søger efter den næste/foregående tilgængelige station.

1. Tryk på **RADIO**, drej **TUNE** indtil det ønskede frekvensbånd (f.eks. **FM1**) vises, tryk på **OK/MENU**.
2. Hold ned på  /  på midterkonsollen (eller på knapperne* på rattet). Radioen søger efter den næste/foregående tilgængelige station.

Relaterede oplysninger

- Stationssøgning (s. 33)
- Manuel stationssøgning (s. 34)

Liste over radiostationer

Radioen laver automatisk en liste over radio-stationer¹⁸ med de stærkeste FM-stationer, hvis signaler den modtager i øjeblikket. Dette giver dig mulighed for at finde en station, når du kører i et område, hvor du ikke kender radiostationerne og deres frekvenser.

For at gå til listen og vælge en station:

1. Vælg det ønskede frekvensbånd (f.eks. **FM1**).
2. Drej **TUNE** et trin i en af retningerne. Så vises listen over alle stationer i området. Den nuværende indstillede station fremhæves med forstørret tekst på listen.
3. Drej igen **TUNE** i en af retningerne for at vælge en station på listen.
4. Bekræft dit valg med **OK/MENU**.

¹⁷ Gælder ikke Performance.

¹⁸ Gælder ikke Performance.



OBS

- Listen viser kun frekvenser for stationer, der modtages i øjeblikket, **ikke** en komplet liste over alle radiofrekvenser på det valgte frekvensbånd.
- Hvis signalet fra den station, der modtages i øjeblikket, er svagt, kan det forhindre radioen i at opdatere stationslisten. Hvis det sker, skal du trykke på knappen **INFO** (mens stationslisten vises på skærmen) for at skifte til manuel stationssøgning, og stille ind på en frekvens. Hvis stationslisten ikke længere vises, skal du dreje **TUNE** et trin i en af retningerne for at vise listen igen, og trykke på **INFO** for at skifte.

Listen forsvinder fra skærmen efter et par sekunder.

Hvis stationslisten ikke længere vises, skal du dreje **TUNE** et trin i en af retningerne og trykke på knappen **INFO** i midterkonsollen for at skifte til manuel stationssøgning (s. 34) (eller for at gå tilbage fra manuel stationssøgning til funktionen for Stationsliste).

Relaterede oplysninger

- Stationssøgning (s. 33)

Manuel stationssøgning

Radioen laver automatisk en liste over radiostationer (s. 33)¹⁹, men det er muligt at udføre en radiostationssøgning manuelt.

Fra fabrikken er det forudindstillet, at radioen viser stationslisten over de kraftigste stationer i området, når du drejer **TUNE**. Når listen over radiostationer vises, skal du trykke på **INFO** i midterkonsollen for at skifte til manuel stationssøgning. Det giver dig mulighed for at vælge en frekvens fra listen over alle tilgængelige radiofrekvenser på det valgte frekvensbånd. Hvis du med andre ord i manuel søgning drejer **TUNE** et trin, ændres frekvensen fra f.eks. 93,3 til 93,4 MHz osv.

For at vælge en station manuelt:

1. Tryk på **RADIO**-knappen, drej **TUNE** indtil det ønskede frekvensbånd (f.eks. **FM1**) vises, tryk på **OK/MENU**.
2. Drej **TUNE** for at vælge en frekvens.

OBS

Fra fabrikken er det forudindstillet, at radioen automatisk søger efter stationer i det område, du kører i (se afsnittet "Radiostationsliste").

Men hvis du har skiftet over til manuel stationssøgning (ved at trykke på knappen **INFO** på midterkonsollen, da stationslisten blev vist), så er radioen stadig i funktionen for manuel stationssøgning, næste gang du tænder for radioen. For at skifte tilbage til funktionen "Radiostationsliste" skal du dreje **TUNE** et trin (for at vise den komplette liste over stationer), og trykke på knappen **INFO**.

Bemærk, at hvis du trykker på **INFO**, når stationslisten ikke vises, aktiveres **INFO**. For mere information om denne funktion, se Lyd og medier - betjene systemet (s. 23).

Relaterede oplysninger

- Stationssøgning (s. 33)
- Automatisk stationssøgning (s. 33)

¹⁹ Gælder ikke Performance.



Radiostationer som forudindstillinger

Hyppigt anvendte radiostationer kan nemt gemmes som forudindstillinger, så de kan aktiveres.



Forvalgsknapper.

AM/FM-radio

Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd (f.eks. **FM1**).

De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.

1. Stil ind på en station, se Stationssøgning (s. 33).
2. Hold en af forvalgsknapperne trykket inde i et par sekunder, lyden forsvinder i dette tidsrum og kommer igen, når stationen er gemt. Forvalgsknappen kan nu bruges.

En liste over forudindstillede kanaler kan vises på skærmen²⁰. Funktionen aktiveres/deaktiveres i AM-/FM-indstilling under **AM-menu** → **Vis forhåndsindstillet station** alternativt **FM-menu** → **Vis forhåndsindstillet station**.

FM-radio

Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd (f.eks. **FM1**).

De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.

1. Stil ind på en station, se Stationssøgning (s. 33).
2. Hold en af forvalgsknapperne trykket inde i et par sekunder, lyden forsvinder i dette tidsrum og kommer igen, når stationen er gemt. Forvalgsknappen kan nu bruges.

En liste over forudindstillede kanaler kan vises på skærmen²⁰. Funktionen aktiveres/deaktiveres i FM-indstilling under **FM-menu** → **Vis forhåndsindstillet station**.

Digitalradio* (DAB)

Der kan gemmes 10 forvalg pr. bånd. DAB har 2 lagre til forvalg: **DAB1** og **DAB2**. Lagring af forvalg foretages med et langt tryk på den ønskede forvalgsknap, for mere information se FM-radio ovenfor. De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.

Et forvalg indeholder en kanal, men ingen underkanal. Hvis en underkanal afspilles og et forvalg gemmes, registreres kun hovedkanalen. Det skyldes, at underkanaler er forbigående. Ved det næste forsøg på at genkalde forvalget bliver den kanal, der indeholdt underkanalen, afspillet. Forvalget er ikke afhængigt af kanallisten.

En liste over forudindstillede kanaler kan vises på skærmen²⁰. Funktionen aktiveres/deaktiveres i DAB-indstilling under **DAB-menu** → **Vis forhåndsindstillet station**.



OBS

Lydanlæggets DAB-system understøtter ikke alle funktioner, der findes i DAB-standard.

Relaterede oplysninger

- Stationssøgning (s. 33)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 26)

²⁰ Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.



RDS-funktioner

Med RDS kan radioen automatisk skifte til den stærkeste station. RDS giver mulighed for at få f.eks. trafikinformation (TP) og at søge efter bestemte programtyper (PTY).

RDS (Radio Data System) forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant netværk sender information, som giver en RDS-radio bl.a. følgende funktioner:

- Automatisk skift til en stærkere sender, hvis modtagelsen i området er dårlig.
- Søgning efter programindhold, f.eks. trafikinformation eller nyheder.
- Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.

OBS

Nogle radiostationer bruger ikke RDS eller kun udvalgte dele af dens funktioner.

Hvis et ønsket programindhold findes, kan radioen skifte station, og den aktuelle lydkilde afbrydes. Hvis f.eks. cd-afspilleren er aktiv, sættes den i pausestilling. Den afbrydende udsendelse afspilles med en forudindstillet lydstyrke (s. 39). Radioen vender tilbage til den foregående lydkilde og lydstyrke, når det indstillede programindhold ikke længere sendes.

Programfunktionerne alarm (**ALARM!**), trafikinformation (**TP**), nyheder (**NEWS**) og pro-

gramtyper (**PTY**) afbryder hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har højeste prioritet og programtyper laveste. For yderligere indstillinger af programafbrydelse (**EON Distant** og **EON Local**), se EON (s. 37). Tryk på **EXIT** for at vende tilbage til den afbrudte lydkilde, tryk på **OK/MENU** for at fjerne meddelelsen.

Relaterede oplysninger

- Alarm ved ulykker og katastrofer (s. 36)
- Trafikinformation (TP) (s. 37)
- Enhanced Other Networks (EON) (s. 37)
- Nyhedsudsendelser (s. 37)
- Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
- Radiotekst (s. 39)
- Automatisk frekvensopdatering (AF) (s. 40)
- Regionale radioprogrammer (REG) (s. 40)
- Tilbagestilling af RDS-funktioner (s. 41)

Alarm ved ulykker og katastrofer

Radiofunktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer. Meddelelsen **ALARM!** vises på skærmen, når en alarmmeddelelse udsendes.

Alarmen kan ikke afbrydes midlertidigt eller deaktiveres.

Relaterede oplysninger

- RDS-funktioner (s. 36)



Trafikinformation (TP)

Funktionen afbrydes for trafikinformation, som sendes inden for en indstillet stations RDS-netværk.

Symbolet **TP** viser, at funktionen er aktiveret. Hvis den indstillede station kan sende trafikinformation, vises dette ved, at **TP** lyser stærkt på skærmen, ellers vil **TP** være grå.

- Aktivering/deaktivering i FM-indstilling foretages under **FM-menu** → **TP**.

TP fra den valgte station/alle stationer

Radioen kan afbryde for trafikinformation fra kun den valgte station eller alle stationer i RDS-netværket.

- Gå i FM-indstilling til **FM-menu** → **Udvidede indstillinger** → **Indstil TP-favorit** for at ændre.

Relaterede oplysninger

- RDS-funktioner (s. 36)

Enhanced Other Networks (EON)

EON kan benyttes i storbyområder med mange regionale radiostationer. Den lader afstanden mellem bilen og radiostationens sendere afgøre, hvornår programfunktionerne skal afbryde den aktuelle lydkilde.

- Aktiver/deaktiver ved i FM-indstilling at vælge et af punkterne under **FM-menu** → **Udvidede indstillinger** → **EON**:
- **Local** - afbryder kun, hvis radiostationens sendere er tæt på.
- **Distant**²¹ - afbryder, hvis stationens sendere er langt borte, selvom der er støj på signalet.

Relaterede oplysninger

- RDS-funktioner (s. 36)

Nyhedsudsendelser

Funktionen afbrydes for nyhedsudsendelser, som sendes inden for en indstillet stations RDS-netværk.

Symbolet **NEWS** viser, at funktionen er aktiv.

- Aktivering/deaktivering i FM-indstilling foretages under **FM-menu** → **Indstillinger for nyheder** → **Nyheder**.

Nyheder fra den valgte station/alle stationer

Radioen kan afbryde for nyheder fra kun den valgte station eller alle stationer i RDS-netværket.

- Gå i FM-indstilling til **FM-menu** → **Indstillinger for nyheder** → **Indstil nyhedsfavoritter** for at ændre.

Relaterede oplysninger

- RDS-funktioner (s. 36)

²¹ Fabriksindstilling.



Radioprogramtyper (PTY)

Med PTY-funktionen kan der vælges en eller flere radioprogramtyper, f.eks. pop og klassisk musik. Efter valg af en programtype sker navigation kun inden for de kanaler, som sender den type.

PTY kan vælges for FM- og DAB-radio. PTY-symbolet vises på skærmen, når funktionen er aktiv. Funktionen afbrydes for programtyper, som sendes inden for en indstillet stations RDS-netværk.

PTY for FM-radio

1. Aktiver ved i FM-indstilling først at vælge programtyper under **FM-menu** → **Udvidede indstillinger** → **PTY-indstillinger** → **Vælg PTY**.
2. Derefter skal PTY-funktionen aktiveres under **FM-menu** → **Udvidede indstillinger** → **PTY-indstillinger** → **Modtager trafikmeldinger fra andre netværk**.

Deaktivering af PTY-funktionen foretages i FM-indstilling under **FM-menu** → **Udvidede indstillinger** → **PTY-indstillinger** → **Modtager trafikmeldinger fra andre netværk**. Valgte programtyper (PTY) nulstilles ikke.

Nulstilling og fjernelse af PTY foretages under **FM-menu** → **Udvidede indstillinger** → **PTY-indstillinger** → **Vælg PTY** → **Slet alle**.

PTY for DAB-radio

Programtype vælges i DAB-indstilling under **DAB-menu** → **PTY-filer**. Forlad denne indstilling ved at:

- Trykke på **EXIT**.
 - > En indikering vises på skærmen, når PTY er aktiveret.

I nogle tilfælde vil DAB-radioen forlade PTY-indstilling, se DAB til DAB-link (s. 42).

Relaterede oplysninger

- Søge efter radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
- Vise radioprogramtyper (PTY) (s. 39)
- Lydstyrkekontrol for afbrydende radioprogramtyper (PTY) (s. 39)
- RDS-funktioner (s. 36)

Søge efter radioprogramtyper (PTY)

Funktionen gennem søger hele frekvensbåndet efter den valgte radioprogramtype.

1. Vælg i FM-indstilling en eller flere PTY under **FM-menu** → **Udvidede indstillinger** → **PTY-indstillinger** → **Vælg PTY**.
2. Gå til **FM-menu** → **Udvidede indstillinger** → **PTY-indstillinger** → **Søg PTY**.

For at afslutte søgning skal du trykke på **EXIT**.

- For at søge videre efter en anden udsendelse af de valgte programtyper skal du trykke på **◀◀** eller **▶▶**.

Relaterede oplysninger

- Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
- Vise radioprogramtyper (PTY) (s. 39)
- RDS-funktioner (s. 36)



Vise radioprogramtyper (PTY)

Nogle radiostationer sender oplysninger om programtype og programkategori. Den nuværende stations radioprogramtype, f.eks. pop og klassisk musik, kan vises på skærmen. PTY kan vælges for FM- og DAB-radio.

Vise radioprogramtype for FM-radio

- Aktivering/deaktivering i FM-indstilling foretages under **FM-menu** → **Udvidede indstillinger** → **PTY-indstillinger** → **Vis PTY-tekst**.

Vise radioprogramtype for DAB-radio

Aktivering/deaktivering i DAB-indstilling foretages under **DAB-menu** → **Udvidede indstillinger** → **Vis PTY-tekst**.

Relaterede oplysninger

- Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
- Søg efter radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
- RDS-funktioner (s. 36)

Lydstyrkekontrol for afbrydende radioprogramtyper (PTY)

Det afbrydende program, f.eks. **NEWS** eller **TP**, høres med den lydstyrke, som er valgt for det pågældende program. Hvis lydniveauet justeres under programafbrydelsen, gemmes det nye niveau til næste programafbrydelse.

Relaterede oplysninger

- Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
- RDS-funktioner (s. 36)

Radiotekst

Visse RDS-stationer sender oplysninger om programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne vises på skærmen²². Radiotekst kan vises for FM- og DAB-radio.

Radiotekst for FM-radio

- Aktivering/deaktivering i FM-indstilling foretages under **FM-menu** → **Vis radiotekst**.

Radiotekst for DAB-radio

Aktivering/deaktivering i DAB-indstilling foretages under **DAB-menu** → **Vis radiotekst**.



OBS

Kun en af funktionerne "**Vis radiotekst**" og "**Vis forhåndsindstillet station**" kan være aktiveret ad gangen. Aktiveres en af dem, når den anden allerede er blevet aktiveret, deaktiveres den tidligere aktiverede funktion automatisk. Begge funktioner kan være deaktiveret.

Relaterede oplysninger

- RDS-funktioner (s. 36)
- Digitalradio* (DAB) (s. 41)

²² Kun biler med 7"-skærm



Automatisk frekvensopdatering (AF)

Funktionen vælger den stærkeste sender for den indstillede radiostation.

For at finde en stærk sender er det under særlige omstændigheder nødvendigt for funktionen at søge igennem hele FM-båndet.

- Aktivering/deaktivering i FM-indstilling foretages under **FM-menu** → **Udvidede indstillinger** → **Alternativ frekvens (AF)**.

Relaterede oplysninger

- RDS-funktioner (s. 36)

Regionale radioprogrammer (REG)

Funktionen bevirker, at radioen fortsat er indstillet på en regional radiosender, selvom dens signalstyrke er lav.

Symbolet **REG** viser, at funktionen er aktiv.

- Aktivering/deaktivering i FM-indstilling foretages under **FM-menu** → **Udvidede indstillinger** → **REG**.

Relaterede oplysninger

- RDS-funktioner (s. 36)

Skanne radiofrekvensbånd

Funktionen søger automatisk igennem de tilgængelige radiokanaler, og tager hensyn til eventuel filtrering af radioprogramtyper (PTY).

Når en station er fundet, afspilles den i ca. 10 sekunder, og derefter fortsætter søgningen. Når en station afspilles, kan den gemmes som forvalg på den sædvanlige måde, se Radiostationer som forudindstillinger (s. 35).

- For at starte skanningen skal du i FM-/DAB*-indstilling gå til **FM-menu** → **Scan** alternativt **DAB-menu** → **Scan**.
- For at starte skanningen skal du i FM-/AM-/DAB*-indstilling gå til **FM-menu** → **Scan**, **AM-menu** → **Scan** alternativt **DAB-menu** → **Scan**.



OBS

Skanningen afbrydes, hvis en station gemmes.

Scanning kan også vælges i DAB-PTY-indstilling. Så afspilles kun kanaler af forvalgt programtype.

Relaterede oplysninger

- Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
- Digitalradio* (DAB) (s. 41)



Tilbagestilling af RDS-funktioner

Alle radioindstillinger kan stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

- Tilbagestillingen foretages i FM under **FM-menu → Udvidede indstillinger → Reset alle FM-indstillinger.**

Relaterede oplysninger

- RDS-funktioner (s. 36)

Digitalradio* (DAB)

DAB (Digital Audio Broadcasting) er et digitalt sendesystem til radio. Bilen understøtter DAB, DAB+ og DMB.



OBS

DAB kan ikke modtages alle steder. Hvis der ikke er dækning, vises meddelelsen **Ingen modtagelse** på skærmen.

Service og Ensemble

- **Service** - Kanal, radiokanal (kun lydtjenester understøttes af systemet).
- **Ensemble** - En samling radiokanaler, der sendes på den samme frekvens.

Relaterede oplysninger

- Lagring af kanalgrupper (Ensembleindlæring) (s. 42)
- Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble) (s. 42)
- Radio (s. 32)
- Radiostationer som forudindstillinger (s. 35)
- Skanne radiofrekvensbånd (s. 40)
- Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
- Radiotekst (s. 39)
- DAB til DAB-link (s. 42)
- Digitalradio* (DAB) – frekvensbånd (s. 43)
- Digitalradio* (DAB) – underkanal (s. 43)

- Digitalradio* (DAB) – tilbagestilling (s. 43)



Lagring af kanalgrupper (Ensembleindlæring)

Lagring af kanalgrupper (Ensembleindlæring) for digitalradio (DAB).

Når køretøjet flyttes til et nyt sendeområde, kan det være nødvendigt at foretage en indlæring af eksisterende kanalgrupper i området.

En indlæring af kanalgrupper skaber en opdateret liste på alle tilgængelige kanalgrupper. Listen opdateres ikke automatisk.

Indlæringen foretages i menu-systemet i DAB-indstilling under **DAB-menu** → **Ensemble læring**. Indlæring kan også foretages sådan her:

1. Drej **TUNE** et trin i den ene retning.
 - > **Ensemble læring** vises øverst på listen over tilgængelige kanalgrupper.
2. Tryk på **OK/MENU**.
 - > En ny indlæring startes.

Indlæringen kan afbrydes med **EXIT**.

Relaterede oplysninger

- Digitalradio* (DAB) (s. 41)
- Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble) (s. 42)

Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble)

Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble) for digitalradio (DAB).

Der kan navigeres i og opnås adgang til kanalgruppelisten ved at dreje **TUNE**. På skærmens øverste del står navnet på Ensemble. Når du skifter til et nyt Ensemble, ændres navnet til det nye.

- **Service** - Viser kanaler uanset, hvilken kanalgruppe de ligger indenfor. Listen kan også filtreres ved hjælp af valg af programtype (**PTY-filer**), se Radioprogramtyper (PTY) (s. 38).

Relaterede oplysninger

- Lagring af kanalgrupper (Ensembleindlæring) (s. 42)
- Digitalradio* (DAB) (s. 41)
- Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)

DAB til DAB-link

DAB til DAB-linking betyder, at DAB-radioen kan gå fra en kanal med dårlig eller ingen modtagelse til den samme kanal i en anden kanalgruppe med bedre modtagelse.

Der kan opstå nogen forsinkelse ved skift af kanalgruppe. Der kan blive stille i det tidsrum, hvor den aktuelle kanal ikke længere er tilgængelig og indtil den nye kanal bliver tilgængelig.

Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i DAB-indstilling under **DAB-menu** → **Udvidede indstillinger** → **DAB-tracking**.

Relaterede oplysninger

- Digitalradio* (DAB) (s. 41)



Digitalradio* (DAB) – frekvensbånd

DAB kan sendes på to frekvensbånd²³.

- **Band III** - dækker de fleste områder.
- **LBand** - kun tilgængelig i nogle få områder.

Ved at vælge f.eks. kun **Band III** går indlæring af kanaler hurtigere, end hvis man både **Band III** og **LBand** er valgt. Det er ikke sikkert, at alle kanalgrupper findes. Valget af frekvensbånd påvirker ikke lagrede hukommelser.

Frekvensbånd kan i DAB-indstilling deaktiveres/aktiveres under **DAB-menu → Udvidede indstillinger → DAB-bånd**.

Relaterede oplysninger

- Digitalradio* (DAB) (s. 41)

Digitalradio* (DAB) – underkanal

Sekundære komponenter kaldes oftest underkanaler. De er midlertidige og kan f.eks. indeholde oversættninger af hovedprogrammet til andre sprog.

Hvis en eller flere underkanaler sendes, vises symbolet  til venstre for kanalnavnet på skærmen. En underkanal angives ved at symbolet - ses til venstre for kanalnavnet på skærmen.

Tryk på  for at komme til underkanaler.

Man kan kun få adgang til underkanaler på den valgte hovedkanal, ikke på en anden kanal uden at vælge denne.

Visning af underkanaler kan i **DAB**-indstilling aktiveres/deaktiveres under **DAB-menu → Udvidede indstillinger → Subkanaler**

Relaterede oplysninger

- Digitalradio* (DAB) (s. 41)

Digitalradio* (DAB) – tilbagestilling

Alle DAB-indstillinger kan stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

- Tilbagestillingen foretages i DAB-indstilling under **DAB-menu → Udvidede indstillinger → Reset alle DAB-indstillinger**.

Relaterede oplysninger

- Digitalradio* (DAB) (s. 41)

²³ Ikke alle områder/lande bruger begge bånd.



Medieafspiller

Medieafspilleren kan afspille lyd og film fra CD/DVD*er og eksternt tilsluttede lydkilder via AUX-/USB*-indgang eller streamede lydfiletrådløst fra eksterne enheder via Bluetooth®. Nogle medieafspillere kan vise tv* og har mulighed for at kommunikere med mobiltelefon* via Bluetooth®.



Knapper for medieafspilleren.

For betjening af medieafspilleren, se Betjene systemet (s. 23) og Menubetjening (s. 26).

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier (s. 22)
- Media Bluetooth®* (s. 53)
- Stemmestyring* af mobiltelefon (s. 66)
- Fjernbetjening* (s. 75)
- Medieafspilleren - compatible filformater (s. 49)

CD/DVD*

Medieafspilleren (s. 44) kan afspille forindspillede og brændte CD-/DVD²⁴er.

Medieafspilleren understøtter og kan afspille følgende hovedtyper af diske og filer:

- Forindspillede cd'er (CD Audio).
- Brændte cd'er med lyd og/eller videofiler²⁴.
- Forindspillede DVD-Videoer²⁴.
- Brændte DVD'er²⁴ med lyd og/eller videofiler.

For mere information om understøttede formater, se compatible filformater (s. 49).

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Afspilning og navigering af CD-/DVD* (s. 44)
- Afspilning og navigering på DVD-Videoer (s. 47)

Afspilning og navigering af CD-/DVD*

For grundlæggende afspilning og navigering, se Betjene systemet (s. 23). Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.

Starte afspilning af disk

Tryk på, **MEDIA**-knappen, drej **TUNE**, indtil **Disk** vises, tryk på **OK/MENU**. Hvis der er en disk i medieafspilleren, begynder disken automatisk at afspilles, ellers vises **Ilæg disk** på skærmen. Indsæt en disk, med tekstsiden opad. Disken begynder automatisk at afspille.

Hvis en disk med lyd-/videofiler indsættes i afspilleren, skal diskens mapestruktur indlæses. Afhængigt af diskens kvalitet og informationsmængdens størrelse kan der være en lille forsinkelse, inden afspilningen starter.

Udkast af disk

Tryk på udkastknappen (s. 23) for at skubbe disken ud.

En disk standser i udkastet stilling i ca. 12 sekunder, derefter indsættes den af sikkerhedshensyn igen i afspilleren.

Ophold i afspilning (pause)

Når lydstyrken er skruet helt ned, eller der trykkes på MUTE, indstilles medieafspilleren på pause. Når der skrues op for lydstyrken eller der trykkes på MUTE igen, begynder medieafspilleren. Det er også muligt at holde



pause via menusystemet²⁵, tryk på **OK/MENU**, vælg **Play/Pause**.

OBS

Videofilm vises kun, når bilen holder stille. Når bilen kører med en hastighed på over ca. 8 km/t, vises der ikke noget billede, og **Billeder ikke tilgængelige u. kørslen** vises på skærmen. Lyden kan dog stadig høres. Billedet vises igen, så snart bilens hastighed falder til under ca. 6 km/t.

OBS

Visse lydfile, som er kopibeskyttet af pladeselskaber, og privatkopierede lydfile kan ikke læses af afspilleren.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Afspilning og navigering af brændte diske med lyd-/videofiler (s. 45)
- Afspilning og navigering på DVD-Videor (s. 47)
- Hurtigspoling (s. 46)
- Scanne diskspor eller lydfile (s. 46)
- Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfile (s. 47)
- Mediaefspilleren - compatible filformater (s. 49)

Afspilning og navigering af brændte diske med lyd-/videofiler

Afspilning og navigering af brændte diske med lyd-/videofiler²⁶.

OBS

Videofilm vises kun, når bilen holder stille. Når bilen kører med en hastighed på over ca. 8 km/t, vises der ikke noget billede, og **Billeder ikke tilgængelige u. kørslen** vises på skærmen. Lyden kan dog stadig høres. Billedet vises igen, så snart bilens hastighed falder til under ca. 6 km/t.

OBS

Visse lydfile, som er kopibeskyttet af pladeselskaber, og privatkopierede lydfile kan ikke læses af afspilleren.

Lydfile har symbolet , videofiler²⁶ har symbolet , og mapper har symbolet .

Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter afspilningen af de andre file (af samme type) i

den pågældende mappe. Skift²⁷ af mappe sker automatisk, når alle file i den aktuelle mappe er blevet afspillet. Systemet registrerer automatisk og skifter indstilling, når en disk, der kun indeholder lydfile eller kun indeholder videofiler sættes i mediaefspilleren, og afspiller derefter disse file. Systemet skifter ikke indstilling, hvis en disk, der indeholder en blanding af lyd- og videofiler sættes i mediaefspilleren - så fortsætter afspilleren med at afspille den foregående filtype.

Gentage mappe

Funktionen gør det muligt at afspille file i en mappe igen og igen. Når den sidste fil er blevet afspillet, begynder den første fil at afspilles igen.

1. Tryk på **OK/MENU**
2. Drej **TUNE** til **Gentag mappe**
3. Tryk på **OK/MENU** for at aktivere/deaktivere funktionen.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Afspilning og navigering af CD-/DVD* (s. 44)
- Afspilning og navigering på DVD-Videor (s. 47)
- Hurtigspoling (s. 46)

²⁴ Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

²⁵ Gælder ikke CD audio

²⁶ Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.



- Scanne diskspor eller lydfil (s. 46)
- Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lyd-filer (s. 47)
- Mediaafspilleren - compatible filformater (s. 49)
- DivX® Video On Demand (s. 48)

Hurtigspoling

Det er muligt at spole i lyd-og videofiler..²⁸

Hold knappen  /  inde for at spole fremad/bagud i lyd- eller videofiler.

Der kan spoles i lydfiler ved én hastighed, mens der kan spoles i videofiler ved flere hastigheder. Tryk gentagne gange på knap-perne  /  for at øge spolehastigheden for videofiler. Slip knappen for at vende tilbage til filmvisning ved normal hastighed.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Afspilning og navigering af CD-/DVD* (s. 44)
- Afspilning og navigering af ekstern lyd-kilde (s. 51)

Scanne diskspor eller lydfil

Funktionen afspiller de første 10 sekunder af hvert diskspor/lydfil.²⁹

For at scanne den valgte kilde:

1. Tryk på **OK/MENU**
2. Drej **TUNE** til **Scan**
 - > De første 10 sekunder af hvert spor eller lydfil afspilles.
3. Afbryd skanningen med **EXIT**. Igangværende spor eller lydfiler fortsætter afspilning.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Afspilning og navigering af CD-/DVD* (s. 44)
- Afspilning og navigering af ekstern lyd-kilde (s. 51)
- Media Bluetooth®* (s. 53)

²⁷ Hvis Gentag mappe er aktiveret, sker dette ikke.

²⁸ Gælder kun CD-/DVD**er, USB og iPod®.

²⁹ Gælder ikke DVD-Videoeer. For eksterne lydkilder, der er tilsluttet via AUX-/USB-indgang gælder dette kun for USB og iPod®. Understøttes ikke af alle mobiltelefoner.



Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler

Funktionen afspiller sporene/lydfilerne i tilfældig rækkefølge³⁰.

For at lytte til sporene/lydfilerne i tilfældig rækkefølge for den valgte kilde:

1. Tryk på **OK/MENU**
2. Drej **TUNE** til **Tilfældig afspilning**
3. Tryk på **OK/MENU** for at aktivere/deaktivere funktionen.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Afspilning og navigering af CD-/DVD* (s. 44)
- Afspilning og navigering af ekstern lyd-kilde (s. 51)
- Media Bluetooth®* (s. 53)

Afspilning og navigering på DVD-Videoer

Ved afspilning af en DVD-Video³¹ kan en diskmenu blive vist på skærmen. Diskmenuen giver dig adgang til yderligere funktioner og indstillinger, f.eks. valg af undertekster, sprog og scenevalg.

For grundlæggende afspilning og navigering, se Betjene systemet (s. 23). Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.



OBS

Videofilm vises kun, når bilen holder stille. Når bilen kører med en hastighed på over ca. 8 km/t, vises der ikke noget billede, og **Billeder ikke tilgængelige u. kørslen** vises på skærmen. Lyden kan dog stadig høres. Billedet vises igen, så snart bilens hastighed falder til under ca. 6 km/t.

Navigering i DVD-Videoens menu



Navigering i DVD-Videoens menu foretages med talknapperne på midterkonsollen som vist på illustrationen ovenfor.

Skifte kapitel eller titel

Drej **TUNE** for at komme til listen over kapitler og navigere blandt dem (hvis filmen afspilles, holdes der pause i filmen). Tryk på **OK/MENU** for at vælge kapitel. Det fører også tilbage til udgangspositionen (hvis der blev afspillet film, starter filmen igen). Tryk på **EXIT** for at få adgang til menusystemet.

I titellisten vælges titel ved at dreje **TUNE**, og valg bekræftes med **OK/MENU**. Dette fører også tilbage til kapittelisten. Tryk på **OK/MENU** for at aktivere valget og gå tilbage til udgangspositionen. Med **EXIT** afbryder man

³⁰ Gælder ikke DVD-Videoer. For eksterne lydkilder, der er tilsluttet via AUX-/USB-indgang gælder dette kun for USB og iPod®. Understøttes ikke af alle mobiltelefoner.

³¹ Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.



og kommer tilbage til udgangspositionen (uden at have valgt noget).

Du kan også skifte kapitel ved at trykke på  /  på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Afspilning og navigering af CD-/DVD* (s. 44)
- Kameravinkel ved afspilning af DVD-Videoer (s. 48)
- Afspilning og navigering af brændte diske med lyd-/videofiler (s. 45)
- Hurtigspoling (s. 46)
- Scanne diskspor eller lydfil (s. 46)
- Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lyd-filer (s. 47)
- Medieafspilleren - kompatible filformater (s. 49)

Kameravinkel ved afspilning af DVD-Videoer

Hvis DVD-Videoen understøtter dette, kan man med funktionen vælge, fra hvilken kameraposition en bestemt scene skal vises³².

Gå i disk-indstilling til **Disk-menu** →

Udvidede indstillinger → **Vinkel**.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Afspilning og navigering på DVD-Videoer (s. 47)

DivX® Video On Demand

Medieafspilleren kan registreres til at afspille filer af typen DivX® VOD³³ fra CD-/DVD'er, USB eller iPod®.

Koden til registrering kan findes i menusystemet **MY CAR**, se MY CAR (s. 11).

Mere information kan findes på www.divx.com/vod.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Afspilning og navigering på DVD-Videoer (s. 47)
- Afspilning og navigering af brændte diske med lyd-/videofiler (s. 45)
- Afspilning og navigering af ekstern lyd-kilde (s. 51)

³² Gælder High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

³³ Gælder High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.



Billedindstillinger³⁴

Du kan justere bilindstillingerne (når bilen holder stille) for lysstyrke og kontrast.

1. Tryk på **OK/MENU** og vælg **Billedindstillinger**, bekræft med **OK/MENU**.
2. Drej **TUNE** til det, som skal justeres, og bekræft med **OK/MENU**.
3. Juster indstillingen ved at dreje **TUNE**, og bekræft med **OK/MENU**.

For at vende tilbage til indstillingslisten skal du trykke på **OK/MENU** eller **EXIT**.

Billedindstillingerne kan nulstilles til fabriksindstilling med valget **Reset**.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Lyd og medier (s. 22)

Medieafspilleren - kompatible filformater

Medieafspiller kan afspille en lang række filtyper og er kompatibel med formaterne i følgende tabeller.

Kompatible filformater for CD-/DVD*¹er

 OBS
Dual format, dobbeltsidede diske (DVD Plus, CD-DVD-format), er tykkere end almindelige cd'er. Afspilning kan ikke garanteres, og der kan forekomme fejl.
Hvis en cd indeholder en blanding af mp3- og CDDA-spor, vil alle mp3-spor blive ignoreret.

Lydformater ^A	CD-Audio, mp3, wma
Lydformater ^B	CD-Audio, mp3, wma, aac, m4a
Videoformater ^C	CD-Video, DVD-Video, divx, avi, asf

^A Gælder Performance.

^B Gælder ikke Performance.

^C Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

Kompatible filformater via USB-stik

Lyd- og videofilerne i nedenstående tabel er understøttet af systemet til afspilning via USB-stikket.

Lydformater	mp3, wma, aac, m4a
Videoformater ^A	divx, avi, asf

^A Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

Relaterede oplysninger

- Afspilning og navigering af CD-/DVD* (s. 44)
- Afspilning og navigering på DVD-Videoer (s. 47)
- Afspilning og navigering af brændte diske med lyd-/videofiler (s. 45)
- Afspilning og navigering af ekstern lyd-kilde (s. 51)

³⁴ Gælder High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.



Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang

En ekstern lydkilde, f.eks. en iPod® eller MP3-afspiller, kan tilsluttes (s. 51) til lydanlægget.



En lydkilde, der er tilsluttet til USB-indgangen, kan betjenes³⁵ med bilens lydregulering. En enhed tilsluttet via AUX-indgangen kan ikke styres via bilen.

Der er en stikkontakt i højre bagkant af tunnelkonsollen, hvor kabler kan trækkes, så dækslet kan lukkes, uden at kablerne bliver klemte.

En iPod® eller mp3-afspiller med genopladelige batterier genoplades (når tændingen er slået til eller motoren er i gang), hvis enheden er sluttet til USB- stikket.

USB-hukommelse

For at lette brugen af USB-hukommelse skal du undgå at gemme andet end musikfiler i hukommelsen. Det tager betydeligt længere tid for systemet at indlæse lagringsmedier, der indeholder andet end kompatible musikfiler.

i OBS

Systemet understøtter flytbare medier, der følger USB 2.0 og filsystemet FAT32, og kan håndtere 1.000 mapper med maksimalt 254 undermapper/filer i hver mappe. En undtagelse er det øverste niveau, som kan håndtere op til 1.000 undermapper/filer.

i OBS

Ved brug af USB-hukommelse af længere model anbefales det at bruge et USB-adapterkabel. Herved undgås mekanisk slid på USB-stik og tilkoblet USB-hukommelse.

USB-hub

Du kan tilslutte en USB-hub til USB-stikket og dermed tilslutte flere USB-enheder samtidigt. Valg af USB-enheden foretages i **USB**-indstilling under **USB-menu** → **Vælg USB-udstyr**.

Mp3-afspiller

Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem, der ikke understøttes af systemet. For at kunne bruge en mp3-afspiller i systemet skal den være indstillet på **USB Removable device/Mass Storage Device**.

iPod®

En iPod® oplades og strømforsynes af USB-stikket* via afspillerens tilslutningskabel.

i OBS

Systemet understøtter kun afspilning af lydfile fra iPod®.

i OBS

Når iPod® bruges som lydkilde, har bilens infotainmentsystem en menustruktur, der ligner iPod®-afspillerens egen menustruktur.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Afspilning og navigering af ekstern lydkilde (s. 51)
- Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde (s. 52)

³⁵ Gælder kun mediekilde tilsluttet via USB-stikket.



Tilslutning af ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang

En ekstern lydkilde, f.eks. en iPod® eller mp3-afspiller, kan tilsluttes til lydanlægget via en af tilslutningerne i midterkonsollen.



Tilslutningspunkter for eksterne lydkilder.

For at tilslutte lydkilde:

1. Tryk på **MEDIA**, drej **TUNE** til den ønskede lydkilde **USB**, **iPod** eller **AUX**, tryk på **OK/MENU**.
 - > Hvis USB vælges, vises **Forbind USB** på skærmen.
2. Tilslut din lydkilde til en af tilslutningerne i midterkonsollens opbevaringsrum (se foregående illustration).

Teksten **USB læses** vises på skærmen, når systemet indlæser lagringsmediets filstruktur. Afhængigt af filstruktur og antallet af filer kan

der være en vis forsinkelse, før indlæsningen er klar.

OBS

Systemet understøtter de fleste iPod®-modeller produceret i 2005 eller senere.

OBS

For at undgå skader på USB-stikket, slås det fra, hvis USB-stikket kortschluttes, eller hvis en tilsluttet USB-enhed bruger for høj strøm (f.eks. hvis den tilsluttede enhed ikke opfylder USB-standard). USB-stikket genaktiveres automatisk, næste gang tændingen slås til, hvis fejlen ikke bliver stående.

Relaterede oplysninger

- Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang (s. 50)
- Afspilning og navigering af ekstern lydkilde (s. 51)

Afspilning og navigering af ekstern lydkilde

Afspilning og navigering af ekstern lydkilde³⁶.

For grundlæggende afspilning og navigering, se *Betjene systemet* (s. 23). Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.

Lydfiler har symbolet , videofiler³⁷ har symbolet , og mapper har symbolet .

Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter afspilningen af de andre filer (af samme type) i den pågældende mappe. Skift³⁸ af mappe sker automatisk, når alle filer i den aktuelle mappe er blevet afspillet. Systemet registrerer automatisk og skifter indstilling, når en enhed, der kun indeholder lydfiler eller kun indeholder videofiler tilsluttes til USB-indgangen, og afspiller derefter disse filer. Systemet skifter ikke indstilling, hvis en enhed, der indeholder en blanding af lyd- og videofiler tilsluttes til USB-indgangen - så fortsætter afspilleren med at afspille den foregående filtype.

Søgefunktion³⁶

Med tastaturet på betjeningspanelet i midterkonsollen er det muligt at søge efter et filnavn i den aktuelle mappe.

Du kommer til søgefunktionen, enten ved at dreje **TUNE** (for at komme til mappestrukturen) eller ved at trykke en af bogstavknapp-



03 Lyd og medier



perne ind. Efterhånden som et bogstav eller tegn i en søgestreng indtastes, kommer du nærmere dit søgemål.

Start afspilning af en fil med tryk på **OK/MENU**.

Gentage mappe³⁹

Funktionen gør det muligt at afspille filerne i en mappe igen og igen. Når den sidste fil er blevet afspillet, begynder den første fil at afspilles igen.

1. Tryk på **OK/MENU**
2. Drej **TUNE** til **Gentag mappe**
3. Tryk på **OK/MENU** for at aktivere/deaktivere funktionen.

Pause

Når lydstyrken er skruet helt ned, eller der trykkes på MUTE, indstilles medieafspilleren på pause. Når der skrues op for lydstyrken eller der trykkes på MUTE igen, begynder medieafspilleren. Det er også muligt at holde pause via menusystemet⁴⁰, tryk på **OK/MENU**, vælg **Play/Pause**.

Relaterede oplysninger

- Tilslutning af ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang (s. 51)
- Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang (s. 50)
- Hurtigspoling (s. 46)
- Scanne diskspor eller lydfil (s. 46)
- Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lyd-filer (s. 47)
- Medieafspilleren - kompatible filformater (s. 49)
- DivX® Video On Demand (s. 48)

Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde

Indstil lydstyrken for ekstern lydkilde (s. 50). Hvis lydstyrken er for høj eller for lav, kan lyd-kvaliteten forringes.

Hvis en ekstern lydkilde (f.eks. en mp3-afspiller eller iPod®) er tilsluttet til AUX-indgangen, kan lydkilden, der tilsluttes, have en anden lydstyrke end lydanlæggets interne lydstyrke (f.eks. radio). Korrigér dette ved at justere indgangens lydstyrke:

1. Tryk på **MEDIA**-knappen, drej **TUNE** til **AUX** og vent et par sekunder, eller tryk på **OK/MENU**.
2. Tryk på **OK/MENU** og drej derefter **TUNE** til **AUX-startlydstyrke**. Bekræft med **OK/MENU**.
3. Drej **TUNE** for at justere lydstyrken for AUX-indgangen.



OBS

Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke er for høj eller for lav, kan lyd-kvaliteten forringes. Lydkvaliteten kan også forværres, hvis afspilleren oplades, når Infotainmentsystemet er i AUX-indstilling. Undgå i så fald at oplade afspilleren via 12-volt kontakten.

³⁶ Gælder kun USB og iPod®.

³⁷ Gælder High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

³⁸ Hvis Gentag mappe er aktiveret, sker dette ikke.

³⁹ Gælder kun USB.

⁴⁰ Gælder ikke iPod®.



Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 31)
- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 26)

Media Bluetooth®*

Bilens medieafspiller er udstyret med Bluetooth®⁴¹ og kan trådløst afspille lydfile fra eksterne enheder med Bluetooth®, f.eks. mobiltelefoner og håndholdte computere.



Medie Bluetooth®-funktioner, betjeningsknapper.

Enheden skal først registreres og tilsluttes til bilen (s. 54).

Navigering og betjening af lyden kan foretages via midterkonsollens knapper eller knapperne* på rattet. I nogle eksterne enheder kan man også skifte spor fra enheden.

For at kunne afspille lyden skal bilens medieafspiller først sættes i **Bluetooth**-indstilling.

Når en mobiltelefon er tilsluttet til bilen, er det også muligt at fjernbetjene en række af mobiltelefonens funktioner, se Bluetooth® hands-

free telefon (s. 58). Skift mellem hovedkilderne **TEL** og **MEDIA** for at betjene de respektive kilders funktioner.

i OBS

Bluetooth®-medieafspiller skal understøtte Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) og Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Afspilleren skal bruge AVRCP version 1.3 og A2DP 1.2. Ellers kan nogle funktioner udeblive.

Ikke alle mobiltelefoner og eksterne medieafspillere på markedet er fuldt kompatible med Bluetooth®-funktionen i bilens medieafspiller. Volvo anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret Volvo-forhandler for at få information om kompatible telefoner og eksterne medieafspillere.

i OBS

Bilens medieafspiller kan kun afspille lydfile via Bluetooth®-funktionen.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth®-enhed (s. 54)
- Scanne diskspor eller lydfile (s. 46)
- Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfile (s. 47)

⁴¹ Gælder High Performance, High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.



Tilslutning og frakobling af Bluetooth®-enhed

Bilen er udstyret med Bluetooth®⁴², og kan kommunikere trådløst med andre Bluetooth®-enheder efter registrering og tilslutning (s. 54).

Der kan maksimalt registreres 10 Bluetooth®-enheder. Registrering skal foretages én gang for hver enhed. Efter registreringen behøver telefonen ikke længere være synlig/søgbar.

Når Bluetooth®-funktionen er aktiv, og den senest tilsluttede enhed er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk til bilen. Når bilen søger efter den senest tilsluttede enhed, vises dens navn på skærmen. For at tilslutte til en anden enhed skal du trykke på **EXIT** og vælge skift enhed (s. 56).

Når Bluetooth®-enheden er uden for rækkevidde fra bilen, slås den automatisk fra. Det er også muligt at manuelt afbryde (s. 56) en enhed. Hvis du vil afregistrere en Bluetooth®-enhed fra bilen, skal du vælge Fjerne Bluetooth®-enhed (s. 57). Så vil bilen ikke søge efter enheden automatisk.

Det er muligt at have to Bluetooth®-enheder tilsluttet samtidigt. En telefon og en medieenhed, som det er muligt at skifte imellem (s. 56). Det er også muligt at ringe med telefonen og samtidig streamer lydfiler.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Media Bluetooth® (s. 53)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)

Registrering af Bluetooth®-enhed

Det er muligt at have to Bluetooth®-enheder tilsluttet samtidigt. En telefon og en medieenhed, som det er muligt at skifte imellem. Det er også muligt at ringe med telefonen og samtidig streamer lydfiler.

Der kan maksimalt registreres 10 Bluetooth®-enheder. Registrering skal foretages én gang for hver enhed. Efter registreringen behøver telefonen ikke længere være synlig/søgbar.



OBS

Hvis telefonens operativsystem opdateres, er det muligt, at registreringen af telefonen afbrydes. Fjern telefonen, se Fjerne Bluetooth®-enhed (s. 57), og tilslut den derefter igen.

Tilslutning af en ekstern enhed foretages forskelligt, alt efter om enheden har været tilsluttet tidligere eller ej. I tilslutningsmulighederne nedenfor er det forudsat, at det er den første gang, enhed skal tilsluttes (registreres), og at ingen anden enhed er tilsluttet. Tilslutningsmulighederne viser tilslutning af telefon. Tilslutning af medieenhed (s. 53) gøres på samme måde, men startende fra hovedkilden **MEDIA**.


Der er to muligheder for at tilslutte enheder, enten at søge efter den eksterne enhed fra

⁴² Gælder High Performance, High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.



bilen eller at søge efter bilen fra den eksterne enhed. Hvis den ene mulighed ikke fungerer, så prøv den anden.

Hvis du ikke allerede er i normal visning for telefon, skal du trykke på **TEL** i midterkonsollen.

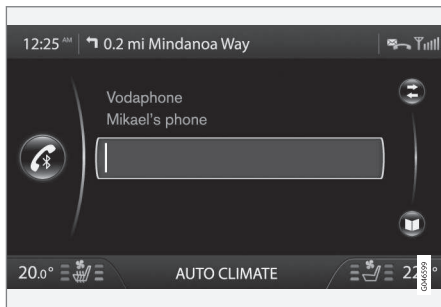

Eksempel på normal visning for telefon.

Alternativ 1 - søg ekstern enhed via bilens menu-system

1. Gør den eksterne enhed søgbar/synlig via Bluetooth®, se vejledningen til den eksterne enhed eller www.volvocars.com.
2. Tryk på **OK/MENU** og følg anvisningerne på bilens skærm.
 - > Den eksterne enhed er nu tilsluttet og kan betjenes fra bilen.

Mislykkedes tilslutningen, skal du trykke to gange på **EXIT**, og tilslutte som angivet i Alternativ 2.

Alternativ 2 - Søg efter bilen med den eksterne enheds Bluetooth®-funktion

1. Gør bilen søgbar/synlig via Bluetooth®. Drej **TUNE** til **Telefonindstillinger**, bekræft med **OK/MENU**, vælg **Genkendelig** og bekræft med **OK/MENU**.

2. Vælg **My Volvo Car** på den eksterne enheds skærm, og følg anvisningerne.
3. Indtast en valgfri pinkode i den eksterne enhed, og vælg derefter at tilslutte.
4. Tryk på **OK/MENU** og indtast derefter den samme pinkode via bilens tastatur i midterkonsollen.

Når den eksterne enhed er tilsluttet, vises den eksterne enheds Bluetooth®-navn på bilens skærm, og enheden kan betjenes fra bilen.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth®-enhed (s. 54)

Automatisk tilslutning af Bluetooth®-enhed

Når en Bluetooth®-enhed er registreret (s. 54) i bilen, tilsluttes automatisk den sidst tilsluttede, når den er inden for rækkevidde.

Når Bluetooth®-funktionen er aktiv, og den senest tilsluttede enhed er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Når bilen søger efter den senest tilsluttede enhed, vises dens navn på skærmen. Hvis den sidst tilsluttede enhed ikke er tilgængelig, forsøger systemet at forbinde en tidligere tilsluttet.

For at tilslutte til en anden enhed skal du trykke på **EXIT**, vælge at tilslutte en ny enhed (s. 54) eller skifte til en anden enhed, der allerede er registreret (s. 56).

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth®-enhed (s. 54)



Skifte til en anden Bluetooth®-enhed

En tilsluttet enhed kan udskiftes med en anden, hvis der er flere enheder i bilen. Enheden skal først være registreret (s. 54) til bilen.

Skifte medieenhed

1. Kontroller, at den eksterne enhed er søgbar/synlig via Bluetooth®, se vejledningen til den eksterne enhed.
2. Tryk på **MEDIA**, vælg **Bluetooth** og derefter **Ændre udstyr**.
 - > Bilen søger efter tidligere tilsluttede enheder. De eksterne enheder, der findes, angives med deres respektive Bluetooth®-navn på skærmen.
3. Vælg den enhed, der skal tilsluttes.
 - > Den eksterne enhed tilsluttes.

Skifte telefon

1. Kontroller, at den eksterne enhed er søgbar/synlig via Bluetooth®, se vejledningen til den eksterne enhed.
2. Tryk på **TEL**, og vælg derefter **Ændre telefon**.
 - > Bilen søger efter tidligere tilsluttede enheder. De eksterne enheder, der findes, angives med deres respektive Bluetooth®-navn på skærmen.
3. Vælg den enhed, der skal tilsluttes.
 - > Den eksterne enhed tilsluttes.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth®-enhed (s. 54)

Frakoble Bluetooth®-enhed

Når Bluetooth®-enheden er uden for rækkevidde fra bilen, slås den automatisk fra. Det er også muligt at frakoble en telefon manuelt.

Når mobiltelefonen er frakoblet, kan et eventuelt igangværende opkald fortsætte ved hjælp af telefonens indbyggede mikrofon og højttaler.

Handsfree-funktionen deaktiveres, når motoren slukkes og døren åbnes⁴³.

Hvis du vil afregistrere en Bluetooth®-enhed fra bilen, skal du vælge Fjerne Bluetooth®-enhed (s. (s. 57)). Så vil bilen ikke søge efter enheden automatisk.

Manuel frakobling af telefon

Telefonen kan afbrydes manuelt i telefonindstilling under **Telefonmenu** → **Afbryd telefon**.



OBS

Selv når mobiltelefonen er afbrudt manuelt, kan nogle mobiltelefoner automatisk forbinde den sidst tilsluttede håndfri enhed, f.eks. når et nyt opkald påbegyndes.

⁴³ Kun Keyless Drive.



Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth®-enhed (s. 54)
- Media Bluetooth®* (s. 53)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)

Fjerne Bluetooth®-enhed

Hvis man ikke længere vil have en Bluetooth®-enhed registreret til bilen, er det muligt at fjerne (afregistrere) den fra bilen. Så vil bilen ikke søge efter enheden automatisk.

Fjerne medieenhed

Tryk på **MEDIA**, vælg **Bluetooth** → **Fjern Bluetooth-udstyr**. Drej **TUNE** for at vælge den enhed, der skal fjernes, og bekræft med **OK/MENU**.

Fjerne telefon

Tryk på **TEL**, vælg **Telefonmenu** → **Fjern Bluetooth-udstyr**. Drej **TUNE** for at vælge den enhed, der skal fjernes, og bekræft med **OK/MENU**.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth®-enhed (s. 54)
- Media Bluetooth®* (s. 53)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)

Bluetooth® versionsinformation

Vise bilens aktuelle Bluetooth®-version.

Bilens aktuelle Bluetooth®-version kan ses fra hovedkilderne **MEDIA** eller **TEL**:

- **Bluetooth-menu** → **Bluetooth-version** i bilen.
- **Telefonmenu** → **Telefonindstillinger** → **Bluetooth software version** i bilen.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
- Media Bluetooth®* (s. 53)



03 Lyd og medier

Bluetooth® handsfree telefon

En mobiltelefon, som er udstyret med Bluetooth®, kan tilsluttes trådløst til bilen⁴⁴.



Telefonfunktionernes betjeningsknapper.

Enheden skal først registreres og tilsluttes til bilen (s. 54).

Lyd- og mediesystemet fungerer som handsfree, med mulighed for at fjernbetjene en række af mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan betjenes fra dens knapper, uanset om den er tilsluttet eller ej.

Når en mobiltelefon er tilsluttet til bilen, er det også muligt samtidigt at streame lydfile fra telefonen eller en anden Bluetooth®-tilsluttet medieenhed, se Media Bluetooth®* (s. 53). Skift mellem hovedkilderne **TEL** og **MEDIA** for at betjene de respektive kilders funktioner.

OBS

Kun et udvalg af mobiltelefoner er helt kompatible med handsfree-funktionen. Volvo anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret Volvo-forhandler for at få information om kompatible telefoner.

Aktivere

Et kort tryk på **TEL** aktiverer/søger efter den sidst tilsluttede telefon. Hvis en telefon allerede er tilsluttet, og der trykkes på **TEL**, vises en genvejsmenu med almindeligt anvendte menupunkter til telefonen. Symbolet  viser, at en telefon er tilsluttet.

Opringning

1. Kontroller, at symbolet  vises øverst på skærmen, og at handsfree-funktionen er i telefonindstilling.
2. Vælg enten det ønskede nummer eller hurtigopkaldsnummer (s. 64). Eller drej ved normal visning **TUNE** mod højre for at komme til telefonbogen og mod venstre for opkaldslisten for alle opkald. For information om telefonbogen, se Telefonbog (s. 61).
3. Tryk på **OK/MENU**.
Opkaldet afbrydes med **EXIT**.

Relaterede oplysninger


- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Bluetooth®* handsfree telefon - oversigt (s. 59)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth®-enhed (s. 54)
- Opkaldshåndtering (s. 59)
- Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger (s. 60)
- Bluetooth® versionsinformation (s. 57)

⁴⁴ Gælder High Performance, High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.



Bluetooth® handsfree telefon - oversigt

Systemoversigt for Bluetooth® handsfree telefon.

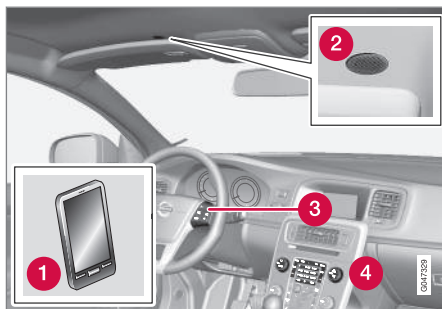

Systemoversigt

- 1 Mobiltelefon
- 2 Mikrofon
- 3 Knapper på rat
- 4 Kontrolpanel i midterkonsol

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth®-enhed (s. 54)

Opkaldshåndtering

Funktioner til betjening af telefonopkald.

Indkommende opkald

- Tryk på **OK/MENU** for at besvare opkald, selv om lydanlægget er i f.eks. **RADIO**- eller **MEDIA**-indstilling.

Afvis eller afslut med **EXIT**.

Automatisk svar

Funktionen Automatisk svar bevirker, at indkommende opkald modtages automatisk.

- Aktivér/deaktivér i telefonindstilling under **Telefonmenu** → **Opkald optioner** → **Automatisk besvaring af opkald**.

På opkaldsmenu

Tryk på **OK/MENU** under en igangværende samtale for at få adgang til følgende funktioner:

- **Sluk for lyd** - lydanlæggets mikrofon dæmpes.
- **Mobiltelefon** - opkaldet overføres fra handsfree til mobiltelefonen. For nogle mobiltelefoner afbrydes tilslutningen. Dette er normalt. Handsfree-funktionen spørger, om du vil tilslutte igen.
- **Indtast nr.** - mulighed for at ringe til en tredjepart ved hjælp af talknapperne (igangværende opkald sættes i standby).

Opkaldslist

Opkaldslisterne kopieres til handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres derefter under tilslutningen. Drej ved normal visning mod venstre med **TUNE** for at se opkaldslisten for **Alle opkald**.

I telefonindstilling kan man under

Telefonmenu → **Alle opkald** se alle opkaldslist:

- **Alle opkald**
- **Mistede opkald**
- **Besvarede opkald**
- **Indtastede numre**
- **Opkaldstid**



OBS

Nogle mobiltelefoner viser listen over de senest kaldte numre i omvendt rækkefølge.

Voicemail

Et hurtigopkaldsnummer til voicemail kan ved normal visning programmeres og derefter nås med et langt tryk på **1**.

Nummeret til voicemailen ændres i telefonindstilling under **Telefonmenu** → **Opkald optioner** → **Voicemail nummer** → **Ændre nummer**. Hvis der ikke er gemt noget nummer, kan denne menu nås med et langt tryk på **1**.



03 Lyd og medier



Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Stemmestyring* af mobiltelefon - ringe til en kontakt (s. 70)
- Stemmestyring* af mobiltelefon - ringe fra opkaldsliste (s. 70)
- Stemmestyring* af mobiltelefon - ringe voicemail (s. 70)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
- Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger (s. 60)
- Telefonbog (s. 61)

Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger

Det er muligt at justere lydstyrken for opkaldet, lydanlæggets lydstyrke, ringestyrken og ændre ringetonen.

Opkaldslydstyrke

Opkaldslydstyrken kan kun ændres under igangværende opkald. Brug knapperne* på rattet, eller drej **VOL**-knappen.

Lydanlæggets lydstyrke

Så længe der ikke er et opkald i gang, reguleres lydanlæggets lydstyrke som sædvanligt ved at dreje **VOL**.

Hvis en lydkilde er aktiv ved indkommende opkald, kan den dæmpes automatisk. Aktivér/deaktiver i telefonindstilling under

Telefonmenu → Telefonindstillinger → Klang og lydstyrke → Sluk for radio/medie.

Ringevolume

Gå i telefonindstilling til **Telefonmenu → Telefonindstillinger → Klang og lydstyrke → Ringetone lydstyrke** og juster ved at dreje **VOL**. Tryk på **OK/MENU** for at høre lydstyrken. Tryk på **EXIT** for at gemme.

Ringesignaler

Handsfree-funktionens indbyggede ringesignaler kan i telefonindstilling vælges under

Telefonmenu → Telefonindstillinger → Klang og lydstyrke → Ringetoner → Ringesignal 1 osv.



OBS

For nogle mobiltelefoner gælder, at den tilsluttede mobiltelefons ringetone ikke slås fra, når en af håndfri-systemets indbyggede signaler bruges.

For at vælge den tilsluttede telefons ringesignal⁴⁵ skal du i telefonindstilling gå til

Telefonmenu → Telefonindstillinger → Klang og lydstyrke → Ringetoner → Mobiltelefon ringetone.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)

⁴⁵ Støttes ikke af alle mobiltelefoner.



Telefonbog

Der er to telefonbøger. De slås sammen i bilen og vises som en fælles telefonbog.

- Bilen downloader den tilsluttede mobiltelefons telefonbog og viser kun denne telefonbog, når mobiltelefonen, som denne telefonbog er downloadet fra, er tilsluttet.
- Bilen har også en indbygget telefonbog. I denne lægges alle kontakter, som gemmes i bilen, uanset hvilken telefon der er forbundet, når der gemmes. Disse kontakter er synlige for alle brugere, uanset hvilken mobiltelefon, der er sluttet til bilen. Hvis en kontakt er gemt i bilen, vises symbolet  foran kontakten i telefonbogen.

OBS

Ændringer som foretages fra bilen af en post i mobiltelefonens telefonbog, vil resultere i en ny post i bilens telefonbog, dvs. ændringen gemmes ikke i mobiltelefonen. Fra bilen vil det nu blive vist som dobbelte poster, med forskellige ikoner. Bemærk også, at når et kortnummer gemmes, eller der foretages en ændring af en kontakt, vil dette resultere i en ny post i bilens telefonbog.

Al betjening af telefonbogen forudsætter, at symbolet  vises øverst på skærmen, og at handsfree-funktionen er i telefonindstilling.

Lyd- og mediesystemet gemmer en kopi af hver registreret mobiltelefons telefonbog. Telefonbogen kan kopieres automatisk til lyd- og mediesystemet ved hver tilslutning.

- Aktiver/deaktiver funktionen i telefonindstilling under **Telefonmenu** → **Telefonindstillinger** → **Download telefonbog**.

Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner, vises disse på skærmen.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
- Telefonbog - hurtigsøgning efter kontakter (s. 61)
- Telefonbog - tegntabel for tastaturet i midterkonsollen (s. 62)
- Telefonbog - søge efter kontakter (s. 62)
- Telefonbog - ny kontakt (s. 63)
- Telefonbog - hurtigopkaldsnummer (s. 64)
- Telefonbog - modtag vCard (s. 65)
- Telefonbog - hukommelsesstatus (s. 65)
- Telefonbog - rydde (s. 65)

Telefonbog - hurtigsøgning efter kontakter

Drej ved normal visning **TUNE** mod højre, så vises en liste over kontakter.

Drej **TUNE** for at vælge, og tryk på **OK/MENU** for at ringe op.

Under navnet på kontakten står det telefonnummer, der er valgt, som standard. Hvis symbolet > står til højre for kontakten, er der gemt flere telefonnumre for kontakten. Tryk på **OK/MENU** for at vise numrene. Skift og ring til et andet nummer end det, der er valgt som standard, ved at dreje **TUNE**. Tryk på **OK/MENU** for at ringe op.

Søg på listen over kontakter ved via midterkonsollens tastatur at indtaste begyndelsen af kontaktens navn. For knappernes funktion, se Telefonbog - tegntabel for tastaturet i midterkonsollen (s. 62).

Fra normal visning kan du også komme til listen over kontakter ved at trykke og holde på knappen på midterkonsollens tastatur, hvis bogstav kontakten begynder med. For eksempel giver et langt tryk på knappen **6** direkte adgang til den del af listen, hvor kontakter på bogstavet **M** findes.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
- Telefonbog (s. 61)



03 Lyd og medier

Telefonbog - tegntabel for tastaturet i midterkonsollen

Tegntabel over tegn, der kan bruges i telefonbogen.

Tast	Funktion
1	Mellemrum . , - ? @ : ; / () 1
2 ABC	A B C Å Ä Æ À Ç 2
3 DEF	D E F È É 3
4 GHI	G H I Ì 4
5 JKL	J K L 5
6 MNO	M N O Ö Ø Ñ Ò 6
7 PQRS	P Q R S 7
8 TUV	T U V Ü Û 8
9 WXYZ	W X Y Z 9
* FAV	Skift mellem stort og lille bogstav.


Tast	Funktion
0 +	+ 0 p w
# INFO	# *

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
- Telefonbog (s. 61)

Telefonbog - søge efter kontakter

Søge efter kontakter i telefonbogen (s. 61).

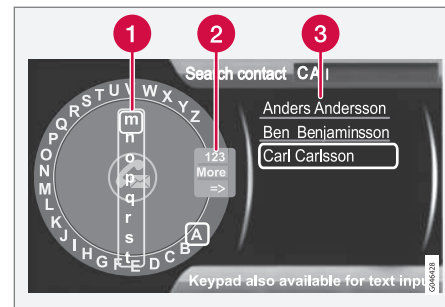

Søge kontakter ved hjælp af teksthjulet.

- 1 Liste over tegn
- 2 Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel)
- 3 Telefonbog

For at søge efter eller redigere en kontakt skal du i telefonindstilling gå til **Telefonmenu** → **Telefonbog** → **Søg**.



OBS

For High Performance er der ikke nogen tekst. Her kan **TUNE** ikke bruges til indtastning af tegn - kun tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan benyttes.



1. Drej⁴⁶ **TUNE** til det ønskede bogstav, og tryk på **OK/MENU** for at bekræfte. Tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan også bruges.
2. Fortsæt med det næste bogstav osv. I telefonbogen (3) vises resultatet af søgningen.
3. For at skifte indtastningstilstanden til tal eller specialtegn, eller for at gå til telefonbogen, skal du dreje **TUNE** til et af valgene (se forklaring i tabellen nedenfor) på listen for skift af indtastningstilstand (2), og trykke på **OK/MENU**.

123/ABC	Skift mellem bogstaver og tal med OK/MENU .
Andre	Skift til specialtegn med OK/MENU .
=>	Fører til telefonbogen (3). Drej TUNE for at vælge en kontakt, tryk på OK/MENU for at se det gemte nummer og øvrig information.

Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på **EXIT**. Med et langt tryk på **EXIT** slettes alle indtastede tegn.

Hvis du trykker på en talknap i midterkonsollen, når teksthjulet vises (se den foregående

illustration), vises en liste over tegn (1) på skærmen. Fortsæt med at trykke gentagne gange på talknapen til det ønskede bogstav, og slip. Fortsæt med det næste bogstav osv. Når en knap er trykket ind, bekræftes indtastning af denne med tryk på en anden knap.


For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende talknap nede.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)

Telefonbog - ny kontakt

Oprette en ny kontakt i telefonbogen.

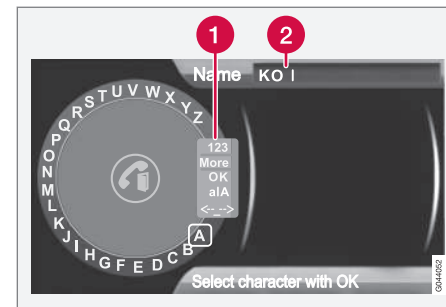

Indtastning af bogstaver til Ny kontakt.

- 1 Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel)
- 2 Indtastningsfelt

En ny kontakt kan i telefonindstilling tilføjes under **Telefonmenu** → **Telefonbog** → **Ny kontakt**.

OBS

For High Performance er der ikke nogen tekst. Her kan **TUNE** ikke bruges til indtastning af tegn - kun tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan benyttes.

⁴⁶ Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.



03 Lyd og medier



1. Når rækken **Navn** er markeret, skal du trykke på **OK/MENU** for at komme til indtastningstilstanden (illustration ovenfor).
2. Drej⁴⁷ **TUNE** til det ønskede bogstav, og tryk på **OK/MENU** for at bekræfte. Tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan også bruges.
3. Fortsæt med det næste bogstav osv. I indtastningsfeltet (2) på skærmen vises det indtastede navn.
4. For at skifte indtastningstilstanden til tal, specialtegn, skifte mellem store/små bogstaver m.m. skal du dreje **TUNE** til et af valgene (se forklaring i tabellen nedenfor) på listen (1), og derefter trykke på **OK/MENU**.

Når navnet er skrevet færdig, skal du vælge **OK** i listen på skærmen (1) og trykke på **OK/MENU**. Fortsæt nu med telefonnummer på samme måde som ovenfor.

Når telefonnummeret er skrevet ind, skal du trykke på **OK/MENU** og vælge en telefonnummertype (**Mobiltelefon**, **Home**, **Arbejde** eller **Generelt**). Tryk på **OK/MENU** for at bekræfte.

Når alle oplysninger er udfyldt, skal du vælge **Gem kontakt** i menuen for at gemme kontakten.

123/ABC	Skift mellem bogstaver og tal med OK/MENU .
Andre	Skift til specialtegn med OK/MENU .
OK	Gem og gå tilbage til Tilføj kontakt med OK/MENU .
aIA	Skift mellem store og små bogstaver med OK/MENU .
<- ->	Tryk på OK/MENU . Markøren stiller sig ved indtastningsfeltet (2) øverst på skærmen. Markøren kan nu flyttes med TUNE til et passende sted, f.eks. for at indføje nye bogstaver eller slette med EXIT . For at kunne indføje nye bogstaver skal du først gå tilbage til indtastningstilstanden ved at trykke på OK/MENU .

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
- Telefonbog (s. 61)

Telefonbog - hurtigopkaldsnummer

Gem som hurtigopkaldsnummer i telefonbogen (s. 61) for nemt at ringe til et nummer eller en kontaktperson.

Hurtigopkaldsnummer kan i telefonindstilling lægges ind under **Telefonmenu** →

Telefonbog → **Kortnummervalg**.

Opkald med hurtigopkaldsnummer kan i telefonindstilling foretages med talknapperne på knapperne på midterkonsollen ved at trykke på en talknap og derefter på **OK/MENU**. Hvis der ikke er gemt en kontakt på kortnummeret, får du mulighed for at gemme en kontakt på det valgte kortnummer.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)

⁴⁷ Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.



Telefonbog - modtag vCard

Modtag elektroniske visitkort (vCard) til bilens telefonbog (s. 61).

Det er muligt fra andre mobiltelefoner (end den, der aktuelt er tilsluttet til bilen) at modtage vCard til bilens telefonbog. For at muliggøre det sættes bilen i synlig indstilling for Bluetooth®. Funktionen aktiveres i telefonindstilling under **Telefonmenu** → **Telefonbog** → **Modtage vCard**.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)

Telefonbog - hukommelsesstatus

Vise telefonbogens (s. 61) hukommelsesstatus.

Hukommelsesstatus på bilens telefonbog henholdsvis den tilsluttede mobiltelefons telefonbog kan i telefonindstilling ses under

Telefonmenu → **Telefonbog** → **Hukommelsesstatus**.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)

Telefonbog - rydde

Ryd bilens indbyggede telefonbog (s. 61).

Bilens telefonbog kan slettes. Dette gøres i telefonindstilling under **Telefonmenu** → **Telefonbog** → **Slet telefonbog**.



OBS

Sletning af bilens telefonbog fjerner kun kontakter i bilens telefonbog. Kontakter i mobiltelefonens telefonbog slettes ikke.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)



Stemmestyring* af mobiltelefon

Stemmestyring⁴⁸ giver føreren mulighed for at aktivere bestemte funktioner i en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon eller i Volvos navigationssystem med stemmen.

OBS

- Informationen i dette afsnit beskriver brugen af stemmekommandoer til at styre en **Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon**. For detaljeret information om brug af en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon, se Bluetooth® handsfree telefon (s. 58).
- Volvos navigationssystem har et separat tillæg, der indeholder mere information om stemmestyring og stemmekommandoer til at betjene systemet.

Stemmekommandoer er en praktisk hjælp til føreren, så føreren ikke distraheres og i stedet kan koncentrere sig om kørslen og fokusere opmærksomheden på vej- og trafiksituationen.

ADVARSEL

Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at køretøjet føres på en sikker måde, og at alle gældende færdselsregler følges.

Stemmestyringssystemet giver føreren mulighed for at aktivere visse funktioner i en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon og i Volvos navigationssystem* med stemmen, samtidig med at føreren kan holde hænderne på rattet. Input sker i form af dialog med talte kommandoer fra brugeren og verbale svar fra systemet. Stemmestyringssystemet bruger den samme mikrofon som Bluetooth® handsfree-systemet (se Bluetooth® handsfree telefon - oversigt (s. 59)). Stemmestyringssystemets svar kommer fra bilens højttalere.

Kom godt i gang med stemmestyring



Knapper på rat.

1 Knap til stemmestyring

Før stemmekommandoer til mobiltelefonen kan bruges, skal en mobiltelefon være parret og tilsluttet via Bluetooth® handsfree. Hvis

der gives en telefonkommando, og ingen mobiltelefon er parret, vil systemet informere om dette. For information om registrering og tilslutning af mobiltelefon, se Registrering af Bluetooth®-enhed (s. 54).

- Tryk på knappen til stemmestyring (1) for at aktivere systemet og indlede en dialog med stemmekommandoer. Systemet vil derefter vise almindeligt brugte kommandoer på skærmen i midterkonsollen.

Husk på følgende forhold, når du bruger stemmestyringssystemet:

- Ved kommandoer - tal efter tonen, med normal stemme i normalt tempo.
- Undgå at tale, når systemet svarer (systemet kan ikke høre kommandoerne i dette tidsrum).
- Bilens døre, ruder og soltag* skal være lukkede.
- Undgå baggrundsstøj i kabinen.

⁴⁸ Gælder kun for biler udstyret med Volvos navigationssystem.



OBS

Ved tvivl om, hvilken kommando der skal bruges, kan føreren sige "Hjælp", hvorefter systemet svarer med et par forskellige kommandoer, der kan bruges i den aktuelle situation.

Stemmekommandoer kan afbrydes ved:

- at sige "Afbryd"
- ikke at tale
- et langt tryk på ratknappen til stemmestyring
- at trykke på **EXIT** eller en anden hovedkildeknop (f.eks. **MEDIA**).

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Bluetooth® handsfree telefon - oversigt (s. 59)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth®-enhed (s. 54)
- Valg af sprog til stemmestyring* af mobiltelefon (s. 67)
- Hjælpefunktioner til stemmestyring* af mobiltelefon (s. 67)
- Stemmestyring* af mobiltelefon - brugerindstilling og lydstyrke for stemme (s. 68)
- Stemmestyring* af mobiltelefon - stemmekommandoer (s. 68)

Valg af sprog til stemmestyring* af mobiltelefon

Mulige valg af sprog til stemmestyring (s. 66)* af mobiltelefon vælges i menu systemet **MY CAR**, se MY CAR - Stemmeindstillinger (s. 18).



Liste over sprog.

Stemmestyring er ikke mulig for alle sprog. Tilgængelige sprog for stemmestyring er markeret med et ikon på listen over sprog - . Ændring af sprog foretages i menu systemet **MY CAR**, se MY CAR (s. 11).

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)

Hjælpefunktioner til stemmestyring* af mobiltelefon

Der er hjælpefunktioner til at sætte sig ind i systemet og mulighed for at lære stemmestyringssystemet din stemme og din udtale.

- **Instruktion:** En funktion, der hjælper dig med at blive fortrolig med systemet og fremgangsmåden for at give kommandoer.
- **Stemmetræning:** En funktion, som gør det muligt for stemmestyringssystemet at lære din stemme og udtale at kende. Funktionen giver mulighed for at stemmetræne to brugerprofiler.

Hjælpefunktionerne kan også nås ved at trykke på knappen **MY CAR** på kontrolpanelet i midterkonsollen, og derefter dreje **TUNE** til det ønskede menuvalg.

Instruktion

Instruktionen kan startes på to måder:

OBS

Instruktionen og stemmetræningen kan kun startes, når bilen er parkeret.

- Tryk på knappen for stemmestyring (s. 23), og sig "Stemmeinstruktioner".
- Aktiver instruktionen i menu systemet **MY CAR** under **Indstillinger** → **Indstilling af stemmestyring** → **Voice tutorial**. For en



03 Lyd og medier



beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s. 11).

Undervisningen er opdelt i tre lektioner, som i alt tager ca. 5 minutter at gennemføre. Systemet begynder med den første lektion. For at springe en lektion over og gå til den næste skal du trykke på knappen til stemmestyring og sige "Næste". Gå tilbage til den foregående lektion ved at sige "Foregående".

Afslut instruktionen med et langt tryk på knappen til stemmestyring.

Stemmetræning

Systemet viser op til 15 sætninger, som du kan sige. Stemmetræningen kan startes i menusystemet **MY CAR** under **Indstillinger** → **Indstilling af stemmestyring** → **Voice training**. Vælg mellem **Bruger 1** eller **Bruger 2**. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s. 11).

Efter at stemmetræningen er afsluttet, skal du huske at indstille din brugerprofil under **Voice user setting**.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Stemmestyring* af mobiltelefon (s. 66)

Stemmestyring* af mobiltelefon - brugerindstilling og lydstyrke for stemme

Brugerprofil og lydstyrke for stemme kan indstilles i menusystemet MY CAR (s. 11).

- **Brugerindstilling** - Der kan indstilles to brugerprofiler, funktionen aktiveres i menusystemet **MY CAR** under **Indstillinger** → **Indstilling af stemmestyring** → **Voice user setting**. Vælg mellem **User 1** eller **User 2**. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s. 11).
- **Lydstyrke for stemme** - Kan ændres i menusystemet **MY CAR** under **Indstillinger** → **Indstilling af stemmestyring** → **Lydstyrke for stemme-feedback**. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s. 11).

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Stemmestyring* af mobiltelefon (s. 66)

Stemmestyring* af mobiltelefon - stemmekommandoer

Det er muligt at styre mobiltelefonen med stemmen med foruddefinerede stemmekommandoer.

Føreren indleder en dialog med stemmekommandoer ved at trykke på knappen til stemmestyring (s. 66).

Når en dialog er startet, bliver almindeligt brugte kommandoer vist på skærmen. Nedtonet tekst eller tekst i parentes indgår ikke i den talte kommando.

Når føreren har lært systemet, kan han fremskynde kommandodialogen og springe instruktioner fra systemet over ved kort at trykke på knappen til stemmestyring.

Kommandoer kan gives på flere måder

Kommandoen "Telefon ring kontakt" kan f.eks. udtales som:

- "Telefon > Ring kontakt" - Sig "Telefon", vent på systemets svar, og fortsæt derefter med at sige "Ring kontakt."

eller

- "Telefon ring kontakt" - Sig hele kommandoen i én sekvens.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Stemmestyring* af mobiltelefon (s. 66)



Stemmestyring* af mobiltelefon - hurtigkommandoer

Stemmestyring* af mobiltelefonen kan udføres med en række foruddefinerede hurtigkommandoer.

Hurtigkommandoer til telefonen kan findes i menu systemet **MY CAR** under **Indstillinger** → **Indstilling af stemmestyring** → **Voice Command-liste** → **Telefonkommandoer** henholdsvis **Generelle kommandoer**. For en beskrivelse af menu systemet, se MY CAR (s. 11).

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Stemmestyring* af mobiltelefon - stemmekommandoer (s. 68)

Stemmestyring* af mobiltelefon - ringe til et nummer

Sådan beskriver man et nummer for at styre mobiltelefonen med stemmen.

Systemet forstår tallene **0** (nul) til **9** (ni). Disse tal kan udtales individuelt, i grupper på flere tal ad gangen eller hele nummeret på én gang. Tal højere end **9** (ni) kan systemet ikke håndtere, f.eks. er **10** (ti) eller **11** (elleve) ikke muligt.

Følgende er et eksempel på en dialog med stemmekommandoer. Systemets svar varierer, afhængigt af situationen.

Brugeren starter dialogen ved at sige:

Telefon > ring nummer
eller

Telefon ring nummer

Systemets svar

Nummer?

Brugerens handling

Begynd at sige tallene (som enkelte tal, dvs. seks-otte-syv osv.) i telefonnummeret. Hvis du siger flere tal og holder pause, vil systemet gentage dem og derefter sige "Fortsæt".

Fortsæt med at sige tallene. Når du er færdig, skal du afslutte kommandoen ved at sige "Ring".

- Du kan også ændre nummeret ved at sige kommandoerne "Korriger" (som fjerner

den sidst indtalte gruppe tal) eller "Slet" (som sletter hele det indtalte telefonnummer).

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Stemmestyring* af mobiltelefon - stemmekommandoer (s. 68)



Stemmestyring* af mobiltelefon - ringe fra opkaldsliste

Brug stemmestyring til at ringe fra opkaldslisten med stemmen.

Med nedenstående dialog kan du foretage et opkald fra en af din mobiltelefons opkaldsliste.

Brugeren starter dialogen ved at sige:

Telefon > ring fra opkaldsliste
eller

Telefon ring fra opkaldsliste

Fortsæt med at svare på systemets instruktioner.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Stemmestyring* af mobiltelefon - stemmekommandoer (s. 68)

Stemmestyring* af mobiltelefon - ringe til en kontakt

Brug stemmestyring til at ringe til en kontakt.

Nedenstående dialog giver dig mulighed for at ringe til dine foruddefinerede kontakter i mobiltelefonen.

Brugeren starter dialogen ved at sige:

Telefon > ring kontakt
eller

Telefon ring kontakt

Fortsæt med at svare på systemets instruktioner.

Husk på følgende, når du ringer til en kontakt:

- Hvis der er flere kontakter med lignende navne, bliver de præsenteret på displayet i nummererede rækker, og systemet beder dig om at vælge et række nummer.
- Hvis der er flere rækker på listen, end der kan vises samtidigt, får du ved at sige "Ned" mulighed for at rulle nedad på listen. Ved at sige "Op" får du mulighed for at rulle opad på listen.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Stemmestyring* af mobiltelefon - stemmekommandoer (s. 68)

Stemmestyring* af mobiltelefon - ringe voicemail

Få mobiltelefonen til at ringe til voicemail med stemmestyring.

Nedenstående dialog giver dig mulighed for at ringe til din voicemail for at kontrollere, om du har fået nogen beskeder. Telefonnummeret til din voicemail skal være registreret i Bluetooth®-funktionen, se Opkaldshåndtering (s. 59).

Brugeren starter dialogen ved at sige:

Telefon > ring til voicemail
eller

Telefon ring til voicemail

Fortsæt med at svare på systemets instruktioner.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Stemmestyring* af mobiltelefon - stemmekommandoer (s. 68)



TV*

Tv-billedet vises kun, når bilen holder stille. Når bilen kører med en hastighed på over ca. 6 km/t, forsvinder billedet. Lyden kan dog stadig høres i mellemtiden. Billedet kommer igen, når bilen holder stille.



Tv-funktioner, betjeningsknapper.

For grundlæggende betjening, se Lyd og medier - betjene systemet (s. 23) og Menubetjening (s. 26).

OBS

Dette system understøtter kun tv-udsendelser i lande, som udsender i MPEG-2 eller MPEG-4 og følger standarden DVB-T. Systemet understøtter ikke analoge udsendelser.

OBS

Tv-billedet vises kun, når bilen holder stille. Når bilen kører med en hastighed på over ca. 6 km/t, forsvinder billedet, og **Billeder ikke tilgængelige u. kørslen** vises på skærmen. Lyden kan dog stadig høres i mellemtiden. Billedet kommer igen, når bilen holder stille.

Biler med RSE slår ikke bagskærmene fra.

OBS

Modtagelsen er både afhængig af, hvor god signalstyrken og signalkvaliteten er. Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige faktorer, f.eks. høje bygninger, eller at tv-senderen er langt væk. Dækningen kan også variere, afhængigt af hvor i landet du befinder dig.

VIGTIGT

I nogle lande kræves der tv-licens til dette produkt.

Se tv

- Tryk på, **MEDIA**, drej **TUNE**, indtil **TV** vises på skærmen, tryk på **OK/MENU**.
 - > En søgning starter, og efter et kort stykke tid vises den senest anvendte kanal.

Skifte kanal

Det er muligt at skifte kanal som følger:

- Drej **TUNE**, en liste med alle tilgængelige kanaler i området vises. Hvis en af disse kanaler allerede har været gemt som forvalg, vises dens forvalgsnummer til højre for kanalnavnet. Fortsæt med at dreje **TUNE** til den ønskede kanal, og tryk på **OK/MENU**.
- Ved at trykke på forvalgsknapperne (0-9).
- Via korte tryk på knapperne **◀◀** / **▶▶** vises den næste tilgængelige kanal i området.

OBS

Hvis bilen er flyttet inden for landet, for eksempel fra en by til en anden, er det ikke sikkert, at de forudindstillede kanaler er tilgængelige på det nye sted, da frekvensområdet kan have ændret sig. Foretag derefter en ny søgning, og gem en ny liste over forudindstillede kanaler, se Gemme de tilgængelige tv-kanaler som forudindstillede kanaler (s. 73).

OBS

Hvis der ikke er modtagelse på forvalgsknapperne, kan det skyldes, at bilen befinder sig på et andet sted end der, hvor søgningen af tv-kanaler blev foretaget, f.eks. hvis bilen er kørt fra Tyskland til Frankrig. Så kan det være nødvendigt at foretage et nyt valg af land og en ny søgning.



Relaterede oplysninger

- Søg efter tv*-kanaler/Liste over forudindstillede kanaler (s. 72)
- Tv* - styring af kanaler (s. 73)
- Information om det aktuelle tv*-program (s. 74)
- Tekst-tv* (s. 74)
- Billedindstillinger (s. 49)
- Modtagelse af tv*-kanal går tabt (s. 74)

Søge efter tv*-kanaler/Liste over forudindstillede kanaler

Efter en søgning af tv-kanaler gemmes de tilgængelige kanaler i en liste over forudindstillede kanaler.

1. Tryk i TV-indstilling på **OK/MENU**.
2. Drej **TUNE** til **TV-menu**, og tryk på **OK/MENU**.
3. Drej **TUNE** til **Vælg land**, og tryk på **OK/MENU**.
 - > Hvis et eller flere lande tidligere har været valgt, vises de på en liste.
4. Drej **TUNE** til enten **Andre lande** eller et af de tidligere valgte lande. Tryk på **OK/MENU**.
 - > En liste over alle tilgængelige lande vises.
5. Drej **TUNE** til det ønskede land (f.eks. Danmark), og tryk på **OK/MENU**.
 - > En automatisk søgning efter tilgængelige tv-kanaler starter. Denne søgning tager lidt tid. I mellemtiden vises billedet for hver kanal, der findes, og sættes op som forvalg. Når søgningen er afsluttet, vises en meddelelse, og billedet vises. En liste over forudindstillede kanaler (maks. 30 forvalg) er nu oprettet og tilgængelig. For at skifte kanal, se Skifte kanal (s. 71).

Søgningen og forvalgslagringen kan afbrydes med **EXIT**.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- TV* (s. 71)
- Tv* - styring af kanaler (s. 73)



Tv* - styring af kanaler

Listen over forudindstillede kanaler kan redigeres. Du kan ændre rækkefølgen af kanaler, der vises på listen over forudindstillede kanaler. En tv-kanal kan have mere end én plads på listen over forudindstillede kanaler. Tv-kanalernes position kan også variere på listen over forudindstillede kanaler.

For at ændre rækkefølgen på listen over forudindstillede kanaler skal du i TV-indstilling gå til **TV-menu** → **Sortér stationsliste**.

1. Drej **TUNE** til den kanal, du vil flytte på listen, og bekræft med **OK/MENU**.
> Den valgte kanal fremhæves.
2. Drej **TUNE** til den nye plads på listen, og bekræft med **OK/MENU**.
> Kanalerne skifter plads med hinanden.

Efter de forudindstillede kanaler (maks. 30) findes alle de øvrige tilgængelige kanaler i området. Man kan flytte en kanal op til en plads på listen over forudindstillede kanaler.

Gemme de tilgængelige tv-kanaler som forvalg

Hvis bilen er flyttet inden for landet, for eksempel fra en by til en anden, er det ikke sikkert, at de forudindstillede kanaler er tilgængelige på det nye sted, da frekvensområdet kan have ændret sig. Foretag så en ny søgning og gem en ny liste over forudindstillede kanaler.

1. Tryk i TV-indstilling på **OK/MENU**.
2. Drej **TUNE** til **TV-menu**, og tryk på **OK/MENU**.
3. Drej **TUNE** til **Autostore**, og tryk på **OK/MENU**.
> En automatisk søgning efter tilgængelige tv-kanaler starter. Denne søgning tager lidt tid. I mellemtiden vises billedet for hver kanal, der findes, og sættes op som forvalg. Når søgningen er afsluttet, vises en meddelelse, og billedet vises. En liste over forudindstillede kanaler (maks. 30 forvalg) er nu oprettet og tilgængelig. For at skifte kanal, se Skifte kanal (s. 71).

Skanning af tv-kanaler

Funktionen søger automatisk igennem frekvensområdet efter alle tilgængelige kanaler i det område, hvor du befinder dig. Når en kanal er fundet, vises den i ca. 10 sekunder, og derefter fortsætter søgningen. Søgningen standses med **EXIT**. Derefter fortsætter visning af den kanal, som du lige har set på. Søgningen påvirker ikke listen over forudindstillede kanaler.

Aktiver skanningen i TV-indstilling under **TV-menu** → **Scan**.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- TV* (s. 71)

- Søge efter tv*-kanaler/Liste over forudindstillede kanaler (s. 72)



Information om det aktuelle tv*-program

Tryk på **INFO**-knappen (s. 23) for at få information om det aktuelle program, det næste program og dets starttidspunkt.

Trykker man endnu en gang på **INFO**-knappen kan man i nogle tilfælde få yderligere information om det aktuelle program, f.eks. start- og sluttidspunkt og en kort beskrivelse af det aktuelle program.

For at vende tilbage til tv-billedet skal du vente nogle sekunder eller trykke på **EXIT**.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- TV* (s. 71)

Tekst-tv*

Det er muligt at se tekst-tv.

Gør sådan:

1. Tryk på  -knappen på fjernbetjeningen.
2. Indtast sidenummeret (3 cifre) med tal-knapperne (0-9) for at vælge side.
> Siden vises automatisk.

Indtast et nyt sidenummer, eller tryk på fjernbetjeningens knapper ◀ / ▶ for at gå til næste side.

Gå tilbage til tv-billedet med **EXIT** eller ved at trykke på  -knappen på fjernbetjeningen.

Det er også muligt at styre tekst-tv med de farvede knapper på fjernbetjeningen.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- TV* (s. 71)
- Fjernbetjening* (s. 75)

Modtagelse af tv*-kanal går tabt

Hvis modtagelsen forsvinder for den tv-kanal, der vises, fryses billedet. Når modtagelsen kommer igen, starter visningen på ny.

Hvis modtagelsen forsvinder for den tv-kanal, der vises, fryses billedet. Kort efter kommer der en meddelelse, som informerer om, at modtagelsen er forsvundet for den aktuelle tv-kanal, og at en ny søgning efter kanalen er i gang. Når modtagelsen kommer igen, starter visningen af tv-kanalen med det samme. Det er når som helst muligt at skifte kanal, mens meddelelsen vises.

Hvis meddelelsen **Ingen modtagelse, søger** vises, har systemet registreret, at der ikke er modtagelse for nogen tv-kanaler. En mulig årsag kan være, at en landegrænse er blevet passeret, og at systemet er indstillet til det forkerte land. Skift i så fald til det korrekte land som beskrevet i Søge efter tv*-kanaler/ Liste over forudindstillede kanaler (s. 72).

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- TV* (s. 71)



Fjernbetjening*

Fjernbetjeningen kan bruges til alle funktioner i lyd- og mediesystemet. Fjernbetjeningens knapper har funktioner svarende til knapperne i midterkonsollen eller knapperne* på rattet.



1 Svarer til **TUNE** i midterkonsollen.

Når du bruger fjernbetjeningen, skal du først trykke fjernbetjeningens knap  til stilling F. Ret derefter fjernbetjeningen mod IR-mod-

tageren, som er placeret til højre for **INFO**-knappen (s. 23) i midterkonsollen.

Hvis bilen er udstyret med skærme bag*, og du vil betjene en af disse, skal du vælge den ønskede skærm med knappen  på fjernbetjeningen. Ret derefter fjernbetjeningen mod IR-mottageren for den skærm, der skal betjenes, se Multimediesystem for bagsædet (RSE)* – oversigt (s. 79).



ADVARSEL

Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon, kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr osv., i handskerummet eller andre rum. Ellers kan de ved hård opbremsning eller en kollision skade personer i bilen.



OBS

Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte sollys (f.eks. på instrumentbrættet) - der kan opstå problemer med batterierne.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Fjernbetjening* - funktioner (s. 76)
- Fjernbetjening* - batteriudskiftning (s. 77)



03 Lyd og medier

Fjernbetjening* - funktioner

Funktioner der kan fjernbetjenes.

Tast	Funktion
	Skift mellem: L = Skærm venstre bag* F = Skærm for R = Skærm højre bag*
NAV	Skifte til navigation*
RADIO	Skifte til radiokilde (f.eks. FM1)
MEDIA	Skifte til mediekilde (Disk , TV * osv.)
TEL	Skifte til Bluetooth® handsfree*
	Gå/spoling tilbage, skifte spor/sang
	Afspille/holde pause
	Standse
	Gå/spoling fremad, skifte spor/sang
DVD MENU	Menu

Tast	Funktion
EXIT 	Til foregående, afbryde funktion, slette indtastede tegn
	Navigere op/ned
	Naviger til venstre/højre
OK MENU 	Bekræfte valg eller gå til menu-systemet for den valgte kilde
	Mindske lydstyrken
	Øge lydstyrken
0-9	Forvalg af kanaler, indtastning af tal og bogstaver
FAV *	Hurtigvalg til favoritindstilling
INFO #	Information om det aktuelle program, sang osv. Bruges også, når der er mere information tilgængelig, end der kan vises på skærmen.
	Valg af sprog på lydspor
	Undertekster, valg af sprog på tekst
	Tekst-tv*, til/fra

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Fjernbetjening* (s. 75)



Fjernbetjening* - batteriudskiftning


Sådan udskiftes batterierne i fjernbetjeningen til lyd- og mediesystemet.

i OBS

Batteriernes levetid er typisk 1-4 år, afhængigt af hvor meget fjernbetjeningen bruges.

Fjernbetjeningen kører på fire batterier af typen AA/LR6.

Tag ekstra batterier med ved lang kørsel.

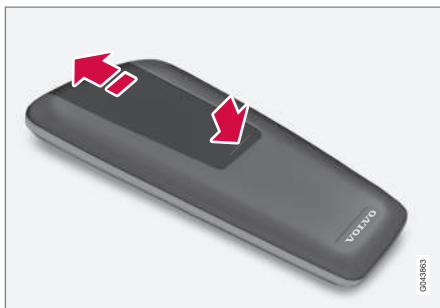

1. Tryk ned på batteridækslet og skub det i retning af den infrarøde linse.
2. Tag de brugte batterier ud, vend de nye batterier efter symbolerne i batterirummet, og sæt dem ind.
3. Sæt dækslet på igen.

i OBS

Brugte batterier skal håndteres på en miljøvenlig måde.

Relaterede oplysninger

- Fjernbetjening* (s. 75)

Multimediesystem for bagsædet (RSE)*

RSE-systemet er et system til bagsædeunderholdning, som f.eks. gør det muligt at se video, afspille musik, lytte til radio, se tv* eller tilslutte andet eksternt udstyr (f.eks. en spillekonsol).

RSE-systemet er fuldt integreret med bilens lyd- og mediesystem og kan anvendes samtidig med andre funktioner i lyd- og mediesystemet.

Når bagsædepassagerer bruger f.eks. A/V-AUX eller ser tv* og samtidig lytter i hovedtelefoner (s. 80) kan fører og forsædepassager stadig bruge bilens radio eller medieafspiller. Der kan dog kun afspilles en disk ad gangen i medieafspilleren. Det er muligt at afspille musik fra f.eks. iPod® eller at streame lydfiler via Bluetooth®.

RSE-systemet kan styres fra den forreste skærm (forældrekontrol).

Det er muligt at vise eller afspille forskellige medier fra forskellige kilder på den respektive skærm. Det er også muligt at vise eller afspille medier fra den samme kilde på en eller flere af skærmene (for, højre bag og venstre bag). Det er ikke muligt at afspille video fra USB, samtidig med at der afspilles en CD eller DVD.



03 Lyd og medier



VIGTIGT

Ved lastning af bagage og store genstande i bilen skal du sikre, at der holdes tilstrækkelig plads til skærmene i nakkestøtterne, så skærmene ikke bliver ridset eller beskadiget. Dæk skærmene til med et passende dækmateriale ved lastning.

OBS

Skærme og fjernbetjening fungerer ikke ved meget lave eller høje temperaturer - de "vågner" først, når klimaanlægget har skabt en acceptabel driftstemperatur i kabinen.

OBS

Rengør med jævne mellemrum linsen på IR-modtageren med en fugtig klud. En beskidt linse påvirker fjernbetjeningens funktion.

Strømforbrug, nøglepositioner

Systemet kan aktiveres i nøgleposition **I** eller **II**, og når motoren er i gang. Når bilen startes, standser filmen midlertidigt og fortsætter, når motoren er startet. For mere information om nøglepositioner, se Instruktionsvejledningen.

OBS

Ved længere tids brug (mere end 10 minutter) med motoren slukket, kan kapaciteten i bilens startbatteri falde til så lavt et niveau, at motoren ikke kan startes.

I så fald bliver en meddelelse vist på skærmen.

Aktivering af systemet

RSE-systemet kan aktiveres fra enten den forreste eller bageste skærm.

Fra den forreste skærm, tryk på **MEDIA**, drej **TUNE**, og vælg **RSE**, bekræft med **OK/MENU**.

Fra den bageste skærm: ved at trykke på Til/Fra-knappen på den bageste skærm og derefter trykke på **MEDIA** eller **RADIO** på fjernbetjeningen, drej **TUNE** og vælg en kilde (f.eks. **Disk**), bekræft valget med .

Menuhåndtering

RSE-menuerne styres dels fra den forreste skærm, og dels fra den respektive bageste skærm. Fra den forreste skærm kan du dels aktivere en kilde for den bageste skærm, dels foretage visse indstillinger for de to bageste skærme.

Menuerne for RSE betjenes med fjernbetjeningen (s. 75) eller via det forreste kontrolpanel. For information om menupunkter og indstillinger, se Menuoversigt – RSE* (s. 92).

For generel betjening af lyd- og mediesystemet, se Betjene systemet (s. 23) og Menubetjening (s. 26).

Fjernbetjening

RSE-systemet er udstyret med en fjernbetjening (s. 75). Den kan bruges til at betjene funktionerne for den respektive skærm. Fjernbetjeningen kan også bruges til at betjene andre funktioner i lyd- og mediesystemet, også fra bagsædet.


Relaterede oplysninger

- Multimediesystem for bagsædet (RSE)* – oversigt (s. 79)
- Tilslutning af en ekstern kilde til RSE (s. 81)
- Multimediesystem for bagsædet (RSE)* – indstillinger (s. 82)



Multimediesystem for bagsædet (RSE)* – oversigt

Oversigt over RSE-systemets tilhørende dele.

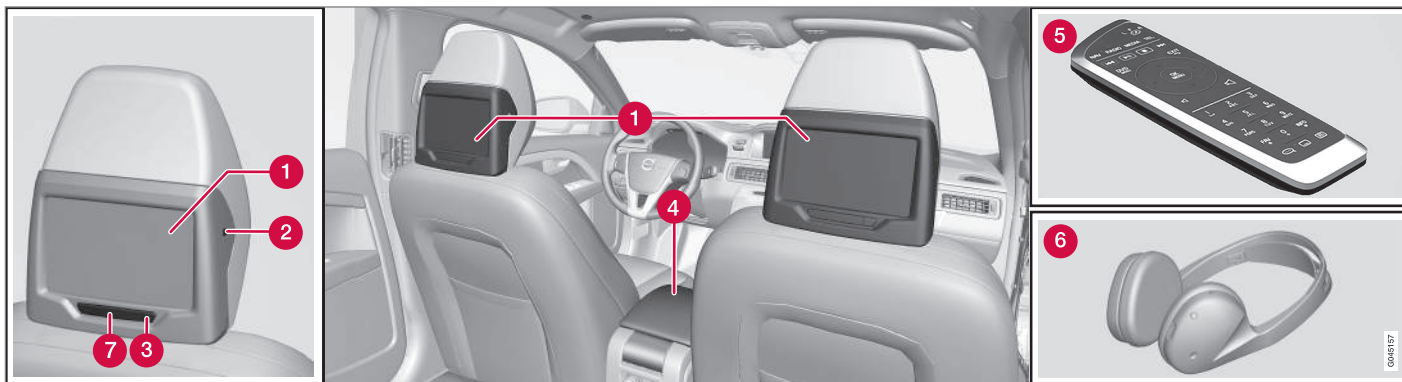

- 1 Skærm
- 2 Hovedtelefonstik
- 3 Til/Fra-knap
- 4 Tilslutning af en ekstern kilde til RSE (s. 81)
- 5 Fjernbetjening* (s. 75)
- 6 Trådløse hovedtelefoner* (s. 80)
- 7 IR-modtager/-sender


Relaterede oplysninger

- Multimediesystem for bagsædet (RSE)* (s. 77)



Trådløse hovedtelefoner*

Trådløse hovedtelefoner* til RSE-systemet.

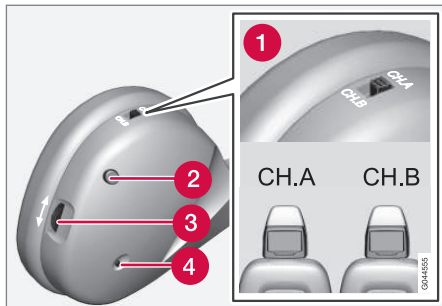

- 1 Betjeningsknap for kanal A (**CH.A**) eller kanal B (**CH.B**)
- 2 Til/Fra-knap
- 3 Lydstyrke
- 4 Indikeringslampe Til/Fra

Til RSE-systemet hører to sæt trådløse hovedtelefoner.

De trådløse hovedtelefoner aktiveres med Til/Fra-knappen (2), en indikeringslampe tændes (4). Vælg **CH.A** (kanal A) eller **CH.B** (kanal B) med betjeningsknappen (1). Juster lydstyrken med lydstyrkeknappen (3).

Hovedtelefonerne slukkes automatisk efter ca. 3 minutter, hvis de ikke bruges.


Hovedtelefonstik

Eksterne hovedtelefoner kan tilsluttes via hovedtelefonstikket (3,5 mm) på siden af nakkestøtten, se oversigtsbillede (s. 79). Lydstyrken reguleres med fjernbetjeningen (s. 75).

Udskiftning af batterier i trådløse hovedtelefoner

Hovedtelefonerne kører på to AAA-batterier.

Tag ekstra batterier med ved lang kørsel.

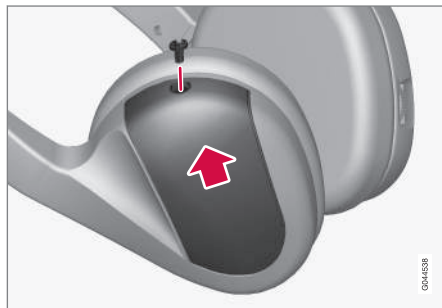

Trådløse hovedtelefoner.

1. Skru skruen løs, og løs batteridækslet.
2. Tag begge brugte batterier ud, vend de nye batterier efter symbolerne i batterirummet, og sæt dem i.
3. Sæt dækslet på og skru skruen fast.

Miljøhensyn

Brugte batterier skal håndteres på en miljøvenlig måde.

Relaterede oplysninger

- Multimediesystem for bagsædet (RSE)* (s. 77)



Tilslutning af en ekstern kilde til RSE

Tilslutning af en ekstern kilde via A/V-AUX-indgang til afspilning via RSE-systemet.

A/V-AUX-indgang, Stikkontakt 12 V

Indgangen er beregnet til tilslutning af andet udstyr. Følg altid det eksterne udstyrs, producentens eller sælgerens instruktioner for tilslutning. Udstyr tilsluttet via A/V-AUX-indgangen kan bruge skærme, trådløse hovedtelefoner, hovedtelefonkontakt og bilens højttalere.


OBS

Kunden er ansvarlig for, at udstyr som er tilsluttet til A/V-AUX-indgangen og hovedtelefonstikket, ikke forårsager forstyrrelser på bilens RSE-system.

Tilslutning via A/V-AUX-indgang



A/V-AUX-indgangen er placeret under armlænet i tunnelkonsollen.

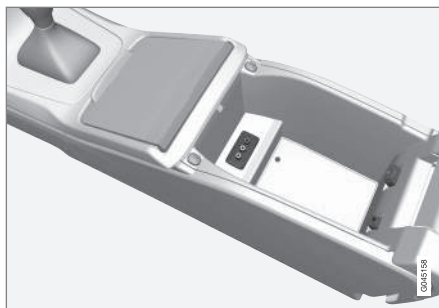

A/V-AUX-indgangen er placeret under armlænet i tunnelkonsollen.

1. Tilslut videokablet til den gule kontakt.
2. Tilslut venstre lyd kabel til den hvide kontakt, og højre lyd kabel til den røde kontakt.
3. Tilslut spændingskablet til strømkontakten, hvis dit udstyr er beregnet til 12 V.

Følg altid instruktionerne til det eksterne udstyr ved tilslutning.

Der er en stikkontakt i højre bagkant af tunnelkonsollen, hvor kabler kan trækkes, så dækslet kan lukkes, uden at kablerne bliver klemte.

For stikkontaktens placering, se 12 V-kontakt i Instruktionsvejledningen.

Afspille lyd/billede via A/V-AUX-indgangen

1. Slå den bageste skærm til ved at trykke på Til/Fra-knappen på skærmen.
2. Ret fjernbetjeningen mod IR-modtageren på skærmen, og tryk på **MEDIA**, drej **TUNE** til **A/V AUX**, bekræft valget med **OK MENU**.
3. Slå det tilsluttede udstyr til, og tryk **PLAY** eller tilsvarende på det tilsluttede udstyr.

Indgangslydstyrke

Indgangslydstyrken justeres i menuen under **A/V AUX-startlydstyrke**.

Relaterede oplysninger

- Multimediesystem for bagsædet (RSE)* (s. 77)
- Multimediesystem for bagsædet (RSE)* – oversigt (s. 79)
- Multimediesystem for bagsædet (RSE)* – indstillinger (s. 82)



Multimediesystem for bagsædet (RSE)* – indstillinger

Indstillinger for afspilning, skærm, lyd og bil-lede.

RSE-menuerne styres dels fra den forreste skærm, og dels fra den respektive bageste skærm. Fra den forreste skærm kan du dels aktivere en kilde for den bageste skærm, dels foretage visse indstillinger for de to bageste skærme.

Menuerne for RSE betjenes med fjernbetjeningen (s. 75) eller via det forreste kontrolpanel. For information om valgmuligheder og indstillinger, se Menuoversigt – RSE* (s. 92).

RSE-systemet betjenes som det øvrige lyd- og mediesystem, se Betjene systemet (s. 23) og Menubetjening (s. 26).

Indstillinger fra den forreste skærm

• Valg af kilde på de bageste skærme

Fra den forreste skærm er det muligt at vælge kilde (hvad der skal vises eller afspilles) for højre henholdsvis venstre skærm bag. Du kan vælge den samme kilde for begge eller forskellige kilder for henholdsvis højre og venstre skærm.

1. Tryk på **MEDIA**, drej **TUNE** for at gå ned til **RSE** på skærmen, bekræft valget med **OK/MENU**.
2. Drej **TUNE** for at vælge den højre, venstre eller begge skærme, og bekræft med **OK/MENU**.
3. Drej **TUNE** for at vælge **RADIO**, **MEDIA** (eller **RSE-indstillinger**). Tryk på **OK/MENU** for at bekræfte.
4. Drej **TUNE** til den ønskede kilde (f.eks. **Disk**), og bekræft med **OK/MENU**. Den valgte kilde starter automatisk (hvis der f.eks. sidder en disk i medieafspilleren).

Afbryd og gå tilbage med **EXIT**.

Fjernbetjeningen (s. 75) kan også bruges ved indstillingen.

• Børnelås til tv*

Det er muligt at indstille en aldersgrænse for tv, så kun programmer til en passende aldersgruppe kan vises. Indstillingen aktiveres for begge skærme.

Aktiver under **RSE-indstillinger** → **TV-børnesikring** som beskrevet under punkt 2-4 ovenfor i afsnittet "Valg af kilde på de bageste skærme". Vælg mellem **Alder 0-6**, **Alder 7-13**, **Alder 14-18** og **Ingen børnesikring**.

• Lyd fra

Det er muligt fra den forreste skærm at slå lyden på de to bageste skærme fra. Funkti-

onen aktiveres under **RSE-indstillinger** → **Frakobling af lyd** som beskrevet under punkt 2-4 ovenfor i afsnittet "Valg af kilde på de bageste skærme".

• Skærm fra

Det er muligt fra den forreste skærm at slå billedet på de to bageste skærme fra. Funktionen aktiveres under **RSE-indstillinger** → **Display off** som beskrevet under punkt 2-4 ovenfor i afsnittet "Valg af kilde på de bageste skærme".

Tryk på en af fjernbetjeningens talknapper (**0 - 9**) for at slå skærmen til igen. Skærmen sættes også i stilling **På**, når tændingen slås til.

• Slå fjernbetjeningen fra (foran)

Det er muligt at slukke IR-modtageren til den forreste skærm, så fjernbetjeningen ikke kan bruges til den forreste skærm. Funktionen aktiveres under **RSE-indstillinger** → **Sluk fjernstyring (front)** som beskrevet under punkt 2-4 ovenfor i afsnittet "Valg af kilde på de bageste skærme".

Skærmindstillinger⁵⁰ bageste skærm

Ved afspilning af videofiler og visning af tv* er der en pop-op-menu ved tryk på **OK/MENU** på fjernbetjeningen. Pop-op-menuen har forskellig indhold, afhængigt af hvad der afspilles eller vises.

• Dag/Nat-indstilling

⁵⁰ Kun tilgængelige ved afspilning af videofiler og visning af tv*.



Skærmen kan sættes på tre forskellige indstillinger til forskellige lysforhold. Vælg mellem **Auto**, **Dag** og **Nat**.

Tryk   på fjernbetjeningen, og skift indstilling under **Dag/Nat-funktionsmåde** på skærmen.

• Billedindstillinger

Du kan justere indstillingerne for lysstyrke, kontrast, farvetone og farve.

Tryk   på fjernbetjeningen, og skift indstilling under **Billedindstillinger** på skærmen.

• Skærmformat

Det er muligt at vælge mellem skærmformaterne **Normal**, **Zoom** og **Skærmtilpasning**.

Normal - Billedet vises i dets normale format(sædvanligvis 4:3- eller 16:9-format).

Zoom - Hele skærmen udnyttes, men dele af billedet beskæres.

Skærmtilpasning - Hele skærmen udnyttes, men billedets proportioner kan blive noget forvrænget.

Hvis der ikke er angivet andet, vises billedet i skærmformatet **Normal**.

Tryk   på fjernbetjeningen, og skift indstilling under **Skærmformat** på skærmen.

• Kildens menu

Hvad der vises i pop-op-menuen for Kildens menu afhænger af, hvad der afspilles eller vises. Det kan f.eks. være **CD/DVD data menu** eller **USB-menu**.

• DVD'ens menu⁵¹

Hvis en DVD-Video afspilles, vises dette menupunkt i pop-op-menuen.

Menuindstillinger fra bageste skærm

- Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lyd-filer (s. 47)⁵²
- Gentage mappe – er muligt for CD-/DVD'er (s. 51) og USB (s. 45)
- DivX® Video On Demand (s. 48)⁵³
- USB-hub (s. 50)

Tv-indstillinger

- Søge efter tv*-kanaler/Liste over forudindstillede kanaler (s. 72)
- Gemme de tilgængelige tv-kanaler som forvalg (s. 73)
- Skanning af tv-kanaler (s. 73)

Musik, video, radio og tv*

• Afspille musik

Det er muligt at afspille musik fra spor/lydfiler gennem bilens medieafspiller, USB-/AUX-indgang eller via streaming af lydfile fra en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon.



OBS

Systemet understøtter kun en iPod®-bruger i navigationsindstilling (afspilningsliste) ad gangen.

Læs mere om medieafspiller (s. 44), USB/AUX (s. 50) og Media Bluetooth®* (s. 53).

1. Slå de trådløse hovedtelefoner til, vælg **CH.A** for venstre skærm eller **CH.B** for højre skærm.
2. Ret fjernbetjeningen mod IR-modtageren på skærmen, og tryk på **MEDIA**, drej **TUNE** til den ønskede kilde (**Disk**, **USB**, **AUX** osv.), bekræft valget med  .
3. Indsæt en CD i bilens medieafspiller, eller tilslut en ekstern lydkilde via bilens USB-/AUX-indgang eller via Bluetooth®.

Afspilning og navigering på afspilningslister

Drej på scrollhjulet på fjernbetjeningen for at komme til afspilningsliste/mappestruktur.

Med   kan du enten bekræfte valg af undermappe eller starte afspilning af det valgte spor/lydfil. Det er også muligt at afspille sporet/lydfilen med  på fjernbetjeningen og skifte spor/lydfil med  /  . Stands afspilningen med .

⁵¹ Gælder kun DVD-videoer.

⁵² Gælder for CD-Audio, CD/DVD, USB og iPod®.

⁵³ Gælder for CD/DVD og USB.



03 Lyd og medier



For nærmere oplysninger, se Medieafspiller (s. 44).

• Se video

Det er muligt at se video fra spor/videofiler via bilens medieafspiller eller USB-indgang.

Læs mere om medieafspiller (s. 44) og USB/AUX (s. 50).

1. Slå de trådløse hovedtelefoner til, vælg **CH.A** for venstre skærm eller **CH.B** for højre skærm.
2. Ret fjernbetjeningen mod IR-modtageren på skærmen, og tryk på **MEDIA**, drej **TUNE** til den ønskede kilde (**Disk** eller **USB**), bekræft valget med .
3. Indsæt en DVD i bilens medieafspiller eller tilslut en ekstern kilde via bilens USB-indgang.

Afspilning og navigering

Afspil spor/videofil med på fjernbetjeningen og skift spor/videofil med / .
Stand afspilningen med .

Læs mere om afspilning og navigering af DVD-Video (s. 47), CD-/DVD* (s. 44) eller eksternt lydkilde (s. 51).

Hurtigspoling

Start hurtigspoling med et langt tryk på knapperne / . Øg derefter spolehastigheden med korte tryk på knapperne. Der kan spoles i lydfiler ved én hastighed, mens der

kan spoles i videofiler ved fire forskellige hastigheder. Hurtigspolingen afsluttes ved at trykke på , eller den tilsvarende / -knap.

• Lytte til radio

Det er muligt at lytte til radio via bilens radio.

1. Slå de trådløse hovedtelefoner til, vælg **CH.A** for venstre skærm eller **CH.B** for højre skærm.
2. Ret fjernbetjeningen mod IR-modtageren på skærmen, og tryk på **RADIO**, drej **TUNE** til den ønskede kilde (**AM**, **FM1**, **DAB1*** osv.), bekræft valget med .
3. Vælg station med en af forvalgsknapperne (**0 - 9**) på fjernbetjeningen, eller tryk på / , så søger radioen efter den næste/foregående tilgængelige station.

Læs mere om Radio (s. 32).

• Se tv*

Det er muligt at se tv via bilens medieafspiller.

1. Slå de trådløse hovedtelefoner til, vælg **CH.A** for venstre skærm eller **CH.B** for højre skærm.
2. Ret fjernbetjeningen mod IR-modtageren på skærmen, og tryk på **MEDIA**, drej **TUNE** til **TV**, bekræft valget med .
3. Vælg kanal med en af forvalgsknapperne (**0 - 9**) på fjernbetjeningen, eller tryk på

/ , så vises den næste/foregående tilgængelige kanal i området.

Læs mere om TV* (s. 71) .

Relaterede oplysninger

- Menuoversigt – RSE* (s. 92)
- Multimediesystem for bagsædet (RSE)* (s. 77)



Lyd og medier - menuoversigt

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger i lyd- og mediesystemets menuer.

RADIO

- AM (s. 85)⁵⁴
- FM (s. 86)
- DAB (s. 86)

MEDIA

- CD Audio (s. 87)
- CD/DVD Data (s. 87)
- DVD Video (s. 88)
- iPod (s. 89)
- USB (s. 89)
- Media Bluetooth (s. 90)
- AUX (s. 90)
- TV (s. 92)
- Multimediesystem til bagsædet (RSE) (s. 92)

TLF.

- Bluetooth handsfree (s. 91)

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 26)

Menuoversigt - AM

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for AM-radio.

Hovedmenu AM ^A	Se side
Vis forhåndsindstillede stationer Se fodnote ^B	(s. 35)
Scan	(s. 40)
Audio indstillinger Se fodnote ^C	(s. 31)
Lydscene Se fodnote ^D	(s. 31)
Equalizer Se fodnote ^E	(s. 31)
Lydstyrkeudligning	(s. 32)
Reset alle audio indstillinger	(s. 30)

^A Gælder ikke V60 PLUG-IN HYBRID.

^B Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

^C Menuvalgene for lydindstillinger er de samme for alle lydkilder.

^D Gælder kun Premium Sound Multimedia.

^E Gælder ikke Performance.

⁵⁴ Gælder ikke V60 PLUG-IN HYBRID.



03 Lyd og medier

Menuoversigt - FM

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for FM-radio.

Hovedmenu FM1/FM2	Se side
TP	(s. 37)
Vis radiotekst	(s. 39)
Vis forhåndsindstillet station Se fodnote ^A	(s. 35)
Scan	(s. 40)
Indstillinger for nyheder	(s. 37)
Udvidede indstillinger	
REG	(s. 40)
Alternativ frekvens (AF)	(s. 40)
EON	(s. 37)
Indstil TP-favorit	(s. 37)
PTY-indstillinger	(s. 38)

Reset alle FM-indstillinger	(s. 41)
Audio indstillinger	(s. 30)
Lydscene Se fodnote ^B	(s. 31)
Equalizer Se fodnote ^C	(s. 31)
Lydstyrkeudligning	(s. 32)
Reset alle audio indstillinger	(s. 30)

^A Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

^B Gælder kun Premium Sound Multimedia.

^C Gælder ikke Performance.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 26)

Menuoversigt - Digitalradio (DAB)*

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for DAB-radio*.

Hovedmenu DAB1*/DAB2*	Se side
Ensemble læring	(s. 42)
PTY-filter	(s. 38)
Sluk PTY-filter	(s. 38)
Vis radiotekst	(s. 39)
Vis forhåndsindstillet station Se fodnote ^A	(s. 35)
Scan	(s. 40)
Udvidede indstillinger	
DAB-tracking	(s. 42)
DAB-bånd	(s. 43)
Subkanaler	(s. 43)
Vis PTY-tekst	(s. 38)



Reset alle DAB-indstillinger	(s. 43)
Audio indstillinger	(s. 30)
Lydscene Se fodnote ^B	(s. 31)
Equalizer Se fodnote ^C	(s. 31)
Lydstyrkeudligning	(s. 32)
Reset alle audio indstillinger	(s. 30)

^A Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

^B Gælder kun Premium Sound Multimedia.

^C Gælder ikke Performance.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 26)

Menuoversigt - CD Audio

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for CD Audio.

Hovedmenu CD Audio (Disk-menu)	Se side
Tilfældig afspilning	(s. 47)
Scan	(s. 46)
Audio indstillinger	(s. 30)
Lydscene Se fodnote ^A	(s. 31)
Equalizer Se fodnote ^B	(s. 31)
Lydstyrkeudligning	(s. 32)
Reset alle audio indstillinger	(s. 30)

^A Gælder kun Premium Sound Multimedia.

^B Gælder ikke Performance.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 26)

Menuoversigt - CD/DVD Data

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for CD/DVD Data.

Hovedmenu CD/DVD ^A Data (Disk-menu)	Se side
Afspil	(s. 44)
Pause	
Stop	(s. 44)
Tilfældig afspilning	(s. 47)
Gentag mappe	(s. 45)
Ændre undertekst	(s. 44)
Ændre lydspor	(s. 44)
Scan	(s. 46)
Audio indstillinger	(s. 30)
Lydscene Se fodnote ^B	(s. 31)
Equalizer Se fodnote ^C	(s. 31)



03 Lyd og medier



Lydstyrkeudligning	(s. 32)
Reset alle audio indstillinger	(s. 30)

^A Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

^B Gælder kun Premium Sound Multimedia.

^C Gælder ikke Performance.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 26)

Menuoversigt - DVD Video

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for DVD Video.

Hovedmenu DVD ^A Video (Disk-menu)	Se side
DVD-disk menu	(s. 47)
Play/Pause/Fortsæt	(s. 47)
Stop	(s. 47)
Untertekster	(s. 47)
Sprogvalg for audio	(s. 47)
Udvidede indstillinger	
Vinkel	(s. 48)
DivX [®] VOD-kode	(s. 48)
Audio indstillinger	(s. 30)
Lydscene	(s. 31)
Equalizer	(s. 31)

Lydstyrkeudligning	(s. 32)
Reset alle audio indstillinger	(s. 30)

^A Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.

Pop-op-menu^{A*} video og tv*

Tryk på **OK/MENU**, når en video afspilles eller der vises tv*, for at komme til pop-op-menuen.

Billedindstillinger	(s. 49)
Kildens menu	(s. 26)
Se fodnote ^B	
DVD rodmenu	(s. 47)
Se fodnote ^C	
DVD topmenu ^C	(s. 47)

^A Gælder kun ved afspilning af videofiler eller visning af tv.

^B Hvad der vises i pop-op-menuen for Kildens menu afhænger af, hvad der afspilles eller vises. Det kan f.eks. være CD/DVD data menu eller USB-menu.

^C Gælder kun DVD-videor.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 26)



Menuoversigt - iPod^A

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for iPod[®].

Hovedmenu iPod ^A	Se side
Tilfældig afspilning	(s. 47)
Scan	(s. 46)
Audio indstillinger	(s. 30)
Lydscene Se fodnote ^B	(s. 31)
Equalizer Se fodnote ^C	(s. 31)
Lydstyrkeudligning	(s. 32)
Reset alle audio indstillinger	(s. 30)

^A Gælder ikke Performance.

^B Gælder kun Premium Sound Multimedia.

^C Gælder ikke Performance.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 26)

Menuoversigt - USB

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for USB.

Hovedmenu USB ^A	Se side
Afspil	(s. 51)
Pause	(s. 51)
Stop	(s. 51)
Tilfældig afspilning	(s. 47)
Gentag mappe	(s. 51)
Vælg USB-udstyr	(s. 50)
Ændre undertekst	(s. 51)
Ændre lydspor	(s. 51)
Scan	(s. 46)
Audio indstillinger	(s. 30)
Lydscene Se fodnote ^B	(s. 31)
Equalizer Se fodnote ^C	(s. 31)

^A Gælder ikke Performance.

^B Gælder kun Premium Sound Multimedia.

^C Gælder ikke Performance.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 26)



03 Lyd og medier

Menuoversigt - Media Bluetooth

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for Media Bluetooth®.

Hovedmenu Media Bluetooth ^A	Se side
Tilfældig afspilning	(s. 47)
Ændre udstyr	(s. 56)
Fjern Bluetooth-udstyr	(s. 57)
Scan	(s. 46)
Bluetooth-version i bilen	(s. 57)
Audio indstillinger	(s. 30)
Lydscene Se fodnote ^B	(s. 31)
Equalizer Se fodnote ^C	(s. 31)
Lydstyrkeudligning	(s. 32)
Reset alle audio indstillinger	(s. 30)

^A Gælder ikke Performance.

^B Gælder kun Premium Sound Multimedia.

^C Gælder ikke Performance.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 26)

Menuoversigt - AUX

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for AUX.

Hovedmenu AUX	Se side
AUX-startlydstyrke	(s. 52)
Audio indstillinger	(s. 30)
Lydscene Se fodnote ^A	(s. 31)
Equalizer Se fodnote ^B	(s. 31)
Lydstyrkeudligning	(s. 32)
Reset alle audio indstillinger	(s. 30)

^A Gælder kun Premium Sound Multimedia.

^B Gælder ikke Performance.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 26)



Menuoversigt - Bluetooth handsfree

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for Bluetooth® handsfree.

Hovedmenu Bluetooth® handsfree ^A (Telefonmenu)	Se side
Alle opkald	(s. 59)
Alle opkald	(s. 59)
Mistede opkald	(s. 59)
Besvarede opkald	(s. 59)
Indtastede numre	(s. 59)
Opkaldstid	(s. 59)
Telefonbog	(s. 61)
Søg	(s. 62)
Ny kontakt	(s. 63)
Numre til kortnummervalg	(s. 64)
Modtage vCard	(s. 65)

Hukommelsesstatus	(s. 65)
Slet telefonbog	(s. 65)
Ændre telefon	(s. 56)
Fjern Bluetooth-udstyr	(s. 57)
Telefonindstillinger	
Genkendelig	(s. 54)
Klang og lydstyrke	(s. 60)
Download telefonbog	(s. 61)
Bluetooth software version i bilen	(s. 57)
Opkald optioner	
Automatisk besvarelse af opkald	(s. 59)
Voicemail nummer	(s. 59)
Afbryd telefon	(s. 56)

^A Gælder ikke Performance.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 26)



03 Lyd og medier

Menuoversigt - Tv

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for tv*.

Hovedmenu tv*	Se side
Vælg land	(s. 72)
Sortér stationsliste	(s. 73)
Autostore	(s. 73)
Scan	(s. 73)
Audio indstillinger	(s. 31)
Lydscene Se fodnote ^A	(s. 31)
Equalizer Se fodnote ^B	(s. 31)
Lydstyrkeudligning	(s. 32)
Reset alle audio indstillinger	(s. 30)

^A Gælder kun Premium Sound Multimedia.

^B Gælder ikke Performance.

Pop-op-menu^{A*} video og tv*

Tryk på **OK/MENU**, når en video afspilles eller der vises tv*, for at komme til pop-op-menuen.

Se side

Billedindstillinger

(s. 49)

Kildens menu

Se fodnote ^B

(s. 26)

DVD rodmenu

Se fodnote ^C

(s. 47)

DVD topmenu^C

(s. 47)

^A Gælder kun ved afspilning af videofiler eller visning af tv.

^B Hvad der vises i pop-op-menuen for Kildens menu afhænger af, hvad der afspilles eller vises. Det kan f.eks. være CD/DVD data menu eller USB-menu.

^C Gælder kun DVD-videor.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 26)

Menuoversigt – RSE*

Oversigt over menupunkter og indstillinger i RSE-systemet.

RSE-menuer forreste skærm

For at få adgang til menuen skal **RSE** først være valgt under **MEDIA** via den forreste skærm. Tryk derefter på **OK/MENU** for at komme til menuen. Drej **TUNE** til det ønskede valg, og bekræft med **OK/MENU**. Fjernbetjeningen (s. 75) og knapperne på rattet kan også bruges.

Du kan foretage indstillinger for enten højre eller venstre skærm, eller begge skærme.

Menu for venstre RSE-skærm, Menu for højre RSE-skærm og Menu for begge RSE-skærme:

Power off/Tænd

RADIO

MEDIA

RSE-indstillinger

Frakobling af lyd

Display off

Sluk fjernstyring (front)

TV-børnesikring

Reset alle RSE-indstillinger



Pop-op-menu RSE⁵⁵

Tryk på **OK** **MENU** på fjernbetjeningen (s. 75) , når en videofil afspilles eller der vises tv*, for at komme til pop-op-menuen. Menuvalgene foretages ved hjælp af scrollhjulet og knapperne på fjernbetjeningen.

- Skærmformat
- Billedindstillinger
- Dag/Nat-funktionsmåde
- Kildens menu⁵⁶
- DVD-disk menu⁵⁷

RSE-menuer bageste skærme

Tryk på **OK** **MENU** på fjernbetjeningen (s. 75) , når en kilde (f.eks. **Disk**) er valgt, for at få adgang til RSE-menuerne for den bageste skærm.

Menuvalgene foretages ved hjælp af scroll-hjulet og knapperne på fjernbetjeningen.

RADIO

Menu gældende for **AM**, **FM1**, **FM2**, **DAB1*** og **DAB2***:

- Dag/Nat-funktionsmåde
- Display off

Reset alle RSE-indstillinger

MEDIA

RSE CD Audio-menu

Disk-menu

- Tilfældig afspilning
- Dag/Nat-funktionsmåde
- Display off
- Nulstil diskindstillinger

RSE CD/DVD Data-menu

Disk-menu

- Tilfældig afspilning
- Gentag mappe
- DivX® VOD-kode
- Dag/Nat-funktionsmåde
- Display off
- Nulstil diskindstillinger

RSE DVD Video-menu

Disk-menu

- DVD-disk menu
- Untertekster
- Sprogvalg for audio

Udvidede indstillinger

Dag/Nat-funktionsmåde

Display off

Nulstil diskindstillinger

RSE USB-menu

USB-menu

- Tilfældig afspilning
- Gentag mappe
- DivX® VOD-kode
- Vælg USB-udstyr
- Dag/Nat-funktionsmåde
- Display off
- Nulstil USB-indstillinger

RSE AUX-menu

AUX-menu

- AUX-startlydstyrke
- Dag/Nat-funktionsmåde
- Display off
- Nulstil AUX-indstillinger

⁵⁵ Gælder kun ved afspilning af videofiler eller visning af tv*.

⁵⁶ Hvad der vises i pop-op-menuen for Kildens menu afhænger af, hvad der afspilles eller vises. Det kan f.eks. være CD/DVD data menu eller USB-menu.

⁵⁷ Gælder kun DVD-videoeer.



03 Lyd og medier



RSE A/V-AUX-menu

A/V AUX-menu

A/V AUX-startlydstyrke
Dag/Nat-funktionsmåde
Display off
Nulstil AUX-indstillinger

Display off

Nulstil TV-indstillinger

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
- Multimediesystem for bagsædet (RSE)* (s. 77)

RSE iPod-menu

iPod-menu

Tilfældig afspilning
Dag/Nat-funktionsmåde
Display off
Nulstil iPod-indstillinger

RSE Bluetooth®-menu

Bluetooth-menu

Tilfældig afspilning
Dag/Nat-funktionsmåde
Display off
Nulstil Bluetooth-indstillinger

RSE TV-menu*

TV-menu

Vælg land
Autostore
Scan
Dag/Nat-funktionsmåde



A

A/V-AUX-indgang.....	81
Alarm ved ulykker og katastrofer.....	36
AUX-indgang.....	23, 50

B

Bagsædeunderholdning.....	77
Batteri	
fjernbetjening.....	77
hovedtelefoner.....	80
Betjeningsknapper	
midterkonsol.....	23
Bluetooth®	
forbind opkald til mobil.....	59
handsfree.....	58
media.....	53
mikrofon fra.....	59
streaming af lyd.....	53

C

CD.....	44
---------	----

D

DAB Radio.....	32, 41
Digitalradio (DAB).....	41
DVD.....	44

E

Equalizer.....	31
----------------	----

F

Fjernbetjening.....	75
batteriudskiftning.....	77

H

Hovedtelefoner	
batteriudskiftning.....	80
trådløse.....	80
Hovedtelefonstik.....	28, 79, 80

I

Infotainment	
Kildeknapper.....	23
stemmestyring.....	66
Infotainment (Lyd og medier).....	22
iPod®, tilslutning.....	51

K

Knapper på rattet.....	23
Kontrolpanel bag	
lydanlæg.....	28

L

Lyd	
hovedtelefonstik.....	28
indstillinger.....	29
kontrolpanel bag.....	28
surround.....	22, 30
Lydanlæg.....	22
funktioner.....	29
oversigt.....	23
Lyd og medier	
betjene systemet.....	23
indledning.....	22

menuhåndtering.....	26
menuoversigt.....	85
oversigt.....	23
Lydprofil.....	31
Lydstyrke.....	23
ekstern lydkilde.....	52
kompensering for hastighed/støj.....	32
ringtone, telefon.....	60
Telefon.....	60
telefon/medieafspiller.....	60

M

Media Bluetooth®.....	53
Medieafspiller.....	32, 44
kompatible filformater.....	49
Menubetjening - lyd og medier.....	26
Menuhåndtering RSE.....	77
Mikrofon.....	59
Mobiltelefon	
handsfree.....	58
registrere telefon.....	54
stemmestyring.....	66
tilslutte.....	54
MY CAR.....	11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20

N

Nyhedsudsendelser.....	37
------------------------	----

O

Opkald	
betjening.....	58
indgående.....	58
Opringning.....	58

R

Radio.....	32
DAB.....	32, 41
Radioprogramtyper (PTY).....	38
Rat	
Tastatur.....	23
RDS.....	36
RSE - Rear Seat Entertainment-system....	77

S

Sensus.....	7
Signalindgang, ekstern.....	23, 50

Skærme, bag.....	79
Skærmindstillinger.....	49
Stemmestyring mobiltelefon.....	66
Surround.....	22, 30

T

Telefon	
handsfree.....	58
indkommende opkald.....	58
modtagelse af et opkald.....	59
opringning.....	58
registrere telefon.....	54
stemmestyring.....	66
telefonbog.....	61
telefonbog, genvej.....	61
tilslutte.....	54
Trafikinformation (TP)	37
Trådløse hovedtelefoner.....	80
Tv.....	71

U

USB, tilslutning.....	51
USB-indgang.....	50

V

Volvo Sensus.....	7
-------------------	---

