



XC90

EXCELLENCE LOUNGE

SUPPLEMENT




VÄLKOMMEN!

Her kan du lese om funksjonene til baksetet i din Volvo XC90 Excellence Lounge. Mer informasjon er tilgjengelig i bilen, appen og på nettsiden.



BILENS MIDTDISPLAY

Føreveiledningen finnes i bilens midtdisplay, og kan nås via toppvinduet.

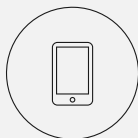

MOBILAPP

Føreveiledningen finnes som app (Volvo Manual) for smarttelefoner og nettbrett. Appen inneholder også instruksjonsvideoer for utvalgte funksjoner.



VOLVOS SUPPORTSIDE

Volvo Cars' supportside (support.volvocars.com) inneholder håndbøker og instruksjonsvideoer, men også mer informasjon og råd om din Volvo.



TRYKT INFORMASJON

I hanserommet finner du et supplement til føreveiledningen, som inneholder informasjon om sikringer og spesifikasjoner samt en oppsummering av viktig og praktisk informasjon. En trykt føreveiledning og tilhørende supplement kan etterbestilles.

INNHOLD

01. TUNNELKONSOLL I BAKSETET

I dette kapitlet beskrives innholdet i tunnelkonsollen i baksetet, for eksempel betjeningsdisplayet og hva som kan styres fra den, og kjøleboksen og informasjon om hvordan du kan varme opp og avkjøle drikke.

02. LOUNGE CONSOLE

Her kan du lese om Lounge Console og de forskjellige funksjonene og innstillingsmulighetene.

03. SETEINNSTILLINGER

Her finner du informasjon om hvordan du justerer og stiller inn setene og om andre setefunksjoner.

04. OVERSIKT OVER INTERIØRET

Her kan du lese om interiøret i bilen, og for eksempel få en oversikt over de forskjellige oppbevaringsrommene.

05. SPESIELLE TEKSTER

Advarsel-, Viktig- og NB!-tekster som må leses.



BETJENINGSDISPLAY I BAKSETET

Fra betjeningsdisplayet, som er plassert i midtkonsollen mellom baksene, kan man styre setefunksjoner, oppvarming og avkjøling av drikke og funksjonene i Lounge Console.

Felle opp skjermen

- Trykk på oversiden av skjermen. Skjermen kjøres opp og startes automatisk.

Lyset dempes etter en stund. Berør skjermen for å aktivere den igjen.

Felle ned skjermen

Skjermen felles ned manuelt:

- Trykk på oversiden av skjermen. Trykk til skjermen er felt helt inn i tunnelkonsollen. Skjermen slås av når den felles ned.



NAVIGERE I BETJENINGSDISPLAYET

Betjeningsdisplayet er en trykkfølsom skjerm som består av forskjellige vinduer. Trykk på en knapp på skjermen for å aktivere eller endre innstillinger for en funksjon.

Knapper i startskjermbildet



Elektrisk oppvarming av venstre respektive høyre sete.



Kjøling/oppvarming av koppholder.



Ventilasjon av venstre respektive høyre sete.



Justering av Lounge Console fra baksetet.

Gå tilbake til hjem-visning fra et annet vindu

Betjeningsdisplayet går automatisk tilbake til startskjermbildet etter en stund.



KJØLEBOKS

Bak armlenet i baksetet finnes en kjøleboks med plass til to flasker og de medfølgende krystallglassene.

- 1 Trykk på knappen over luken for å åpne boksen.
- 2 På innsiden av kjøleboksen sitter en velger for temperaturinnstilling.

Kjølefunksjonen er aktiv når bilen er i gang eller er i tenningsstilling **II**.



VARME OPP OG AVKJØLE DRIKKE

Foran armlenet sitter to kopp-/glassholdere, samt en varmende/kjølende holder for f.eks. en flaske eller en te-/kaffekopp.

- Trykk på lokket for å åpne holderen. Oppvarming eller avkjøling styres fra betjeningsdisplayet. Blå lysdioder indikerer at kjøling er aktiv, og røde lysdioder indikerer at oppvarming er aktiv.

Varme eller kjøling kan aktiveres når bilen er i gang eller er i tenningsstilling **II**.



Trykk flere ganger på knappen på betjeningsdisplayet for å skifte mellom de to funksjonene kjøling og oppvarming. Knappen viser innstilt modus.

FELLE OPP BORDENE

Under armlenet i baksetet er det to bord som kan felles ut over baksetene.

1. Åpne lokket på armlenet helt.
 2. Løft bordet opp og ut av armlenet ved hjelp av skinnfliken, og sving det frem til helt loddrett posisjon.
 3. Fell bordplaten ned over setet, og skyv den til siden.
- Gjenta trinnene i motsatt rekkefølge for å felle inn bordet.





USB- OG STRØMUTTAK

USB-uttak: Under armlenet i baksetet er det to USB-uttak. Skjermfestet* på baksiden av hodestøttene på forsetene har også to USB-uttak. Uttakene kan brukes til lading av for eksempel en mobiltelefon eller et nettbrett. Det er ikke mulig å spille av media på bilens lydanlegg via USB-uttakene.

Strømuttak: Under armlenet i baksetet er det et 12 V-uttak og et 230 V-uttak.

230 V: Uttaket kan brukes til forskjellig tilbehør som er beregnet for 230 V, for eksempel ladere eller bærbare datamaskiner (maksimalt effektuttak 150 W).

- Koble til kontakten på tilbehøret. Koble fra tilbehøret ved å dra ut kontakten.

12 V: Uttaket kan brukes til forskjellig tilbehør som er beregnet for 12 V, for eksempel musikkspillere eller mobiltelefoner (maksimalt effektuttak 120 W).

- Ta sigarettenneren ut av uttaket, og koble til kontakten på tilbehøret. Koble fra kontakten på tilbehøret og sett tilbake sigarettenneren når uttaket ikke er i bruk.

Bilens elektriske anlegg må som minimum være i tenningsstilling I for at USB- og strømuttak skal levere strøm.

LOUNGE CONSOLE

Lounge Console består av en 12,9-tommers skjerm og en fotstøtte som også fungerer som oppbevaringsrom. Lounge Console kan justeres forover/bakover via betjeningsdisplayet i baksetet.

 Trykk på knappen for å komme til vinduet der justering av Lounge Console kan foretas på betjeningsdisplayet.

 Trykk på knappen for å felle ut skjermen til lesestilling, eller fell den inn. I lesestilling kan vinkelen på skjermen justeres manuelt. Trykk på knappen for inn-/utfelling for å avbryte inn-/utfelling av skjermen. Vær oppmerksom på klemfaren ved justering.



 For økt komfort kan konsollen justeres forover/bakover. Vær oppmerksom på klemfaren ved justering.



 Trykk på knappen for å felle inn skjermen (hvis den er felt ut) og justere konsollen maksimalt forover. Trykk på knappen igjen for å avbryte.

Det er mulig å justere fotstøtten til tre forskjellige posisjoner og lukke den. Fotstøtten åpnes med foten med knappen nede på Lounge Console, og posisjonen justeres deretter manuelt. Den senkes til lukket stilling ved at den heves til den øverste posisjonen og deretter senkes helt.



Trykk på knappen for å aktivere og tilpasse den innebygde varmfunksjonen i fotstøtten.



Låse dekselet til oppbevaringsrommet

I lukket stilling kan dekselet til oppbevaringsrommet i konsollen låses med det tilhørende låsekortet. Dekselet låses / låses opp ved at kortet holdes i ro foran nøkkelleseren på høyre side av konsollen merket med et nøkkelsymbol. En svak klikkelyd høres ved låsing/opplåsing. Den sylindriske delen av låsekortet må være vendt mot nøkkelsymbolet. Låsekortet må fjernes fra nøkkelleseren i noen sekunder for deretter å vises igjen for veksling mellom låst og opplåst stilling.

App for Lounge Console

I skjermen i Lounge Console finner du Excellence Lounge-appen. Den hjelper deg med å utforske mulighetene i bilen, gir informasjon om unike Excellence Lounge-funksjoner og hjelper deg for eksempel med å koble til trådløst nett eller Bluetooth.

STILLE INN BAKSETE

Bilens bakseter kan justeres ved hjelp av justeringselementene på sidene på setene.

- 1 Endre helningen til seteryggen ved å justere bryteren forover/bakover.
- 2 Hev/senk setet ved å justere den bakre delen av bryteren opp/ned. Flytt setet forover/bakover ved å justere bryteren forover/bakover.
- 3 Hev/senk forkanten av sitteputen ved å justere den fremre delen av bryteren opp/ned.
- 4 Innstillinger for massasje, sidestøtte, korsryggstøtte og forlengelse av sittepute er koblet til multifunksjonsbryteren.

Bare én bevegelse (forover/bakover/opp/ned) kan utføres om gangen. Setet kan justeres når bilen er i gang og en viss tid etter at bilen har blitt låst opp uten at bilen er i gang. Justering er også mulig en viss tid etter at bilen er slått av.

Setene har et overbelastningsvern som utløses hvis et sete blir blokkert av en gjenstand. Hvis det skjer, fjerner du gjenstanden og justerer deretter setet igjen.

Det kan være nødvendig å regulere setet litt frem for å justere sove-/komfortstilling.





JUSTERE INNSTILLINGER FOR SETET

Multifunksjonsbryteren på siden på setet brukes ved justering av korsryggstøtten, sidestøtten i ryggen, sitteputens lengde og massasjeinnstillingene. Innstillingene som foretas med flerfunksjonsbryteren, vises på betjeningsdisplayet. Displayet viser bare innstillinger for ett sete om gangen.

1. Fell opp betjeningsdisplayet.
2. Aktiver seteinnstillingen ved å vri eller trykke på flerfunksjonsbryteren i valgfri retning. Seteinnstillingsvinduet åpnes på betjeningsdisplayet.
3. Velg ønsket funksjon på betjeningsdisplayet ved å trykke på displayet eller vri flerfunksjonsbryteren opp/ned.
4. Endre innstillingen ved å trykke på bryteren i ønsket retning.

Massasje



Trykk på skjermknappen eller velg funksjonen med multifunksjonsbryteren for å aktivere massasje funksjonen. Det er ikke mulig å bruke massasje funksjonen når bilen er slått av.

Følgende innstillinger finnes for massasje:



På/av:

Velg mellom på og av for å slå massasje funksjonen på/av.



Program 1-5:

Funksjonen har fem forhåndsinnstilte massasje programmer. Velg mellom 1 (bølge), 2 (stigende), 3 (avansert), 4 (korsrygg) og 5 (skuldre).



Intensitet:

Velg mellom lav, normal og høy.



Hastighet:

Velg mellom langsam, normal og rask.



Sidestøtte



Trykk på skjermknappen eller velg funksjonen med multifunksjonsknappen for å aktivere justering av sidestøtte i seterygen.

- Trykk på den fremre delen av seteknappen på flerfunksjonsknappen for å øke sidestøtten.
- Trykk på den bakre delen av seteknappen for å minske sidestøtten.

Korsryggstøtte



Trykk på skjermknappen eller velg funksjonen med multifunksjonsknappen for å aktivere justering av korsryggstøtte.

- Trykk seteknappen opp/ned på multifunksjonsknappen for å flytte korsryggstøtten opp/ned.
- Trykk på den fremre delen av seteknappen på for å øke korsryggstøtten.
- Trykk på den bakre delen av seteknappen for å redusere korsryggstøtten.

Forlengelse av sitteputen



Trykk på skjermknappen eller velg funksjonen med multifunksjonsknappen for å aktivere justering av lengden til sitteputen.

- Trykk på den fremre delen av seteknappen på flerfunksjonsknappen for å forlenge seteputen.
- Trykk på den bakre delen av seteknappen for å justere sitteputen tilbake innover.



ELEKTRISK OPPVARMEDE/VENTILERTE SETER

Setene kan varmes opp for å øke komforten når det er kaldt. Setevarmen styres fra betjeningsdisplayet.



Trykk flere ganger på knappen for venstre eller høyre sete for å skifte mellom de tre posisjonene: høy, middels og lav. Knappen viser innstilt nivå.

Setene kan ventileres for eksempel for å fjerne fuktighet fra klærne. Seteventilasjonen styres fra betjeningsdisplayet.



Trykk flere ganger på knappen for venstre eller høyre sete for å skifte mellom de tre posisjonene: høy, middels og lav. Knappen viser innstilt posisjon.




FESTEPUNKTER FOR BARNESIKRING

Bilen er utstyrt med festepunkter for barnesikringsutstyr i den bakre seteraden, **1**. De øvre festepunktene er hovedsakelig beregnet brukt sammen med forovervendte barneseter.

- Skyv frem setet og juster frem seteryggen for å komme til festepunktene.
 - > Følg alltid produsentens monteringsanvisninger for riktig montering.

OPPBEVARINGSPLASSER

- ❶ På føreriset er det en skillevegg* med en kleshenger.
- ❷ Det er askebeger i sidene på dørene.
- ❸ Det finnes et oppbevaringsrom under armlenet mellom setene.
- ❹ Det er oppbevaringsrom i sidene på dørene.
- ❺ Det er en oppbevaringslomme på seteryggen til føreriset.
- ❻ Det er oppbevaringslommer på sidene av midtkonsollen.
- ❼ Det er en liten lomme foran på sitteputen.

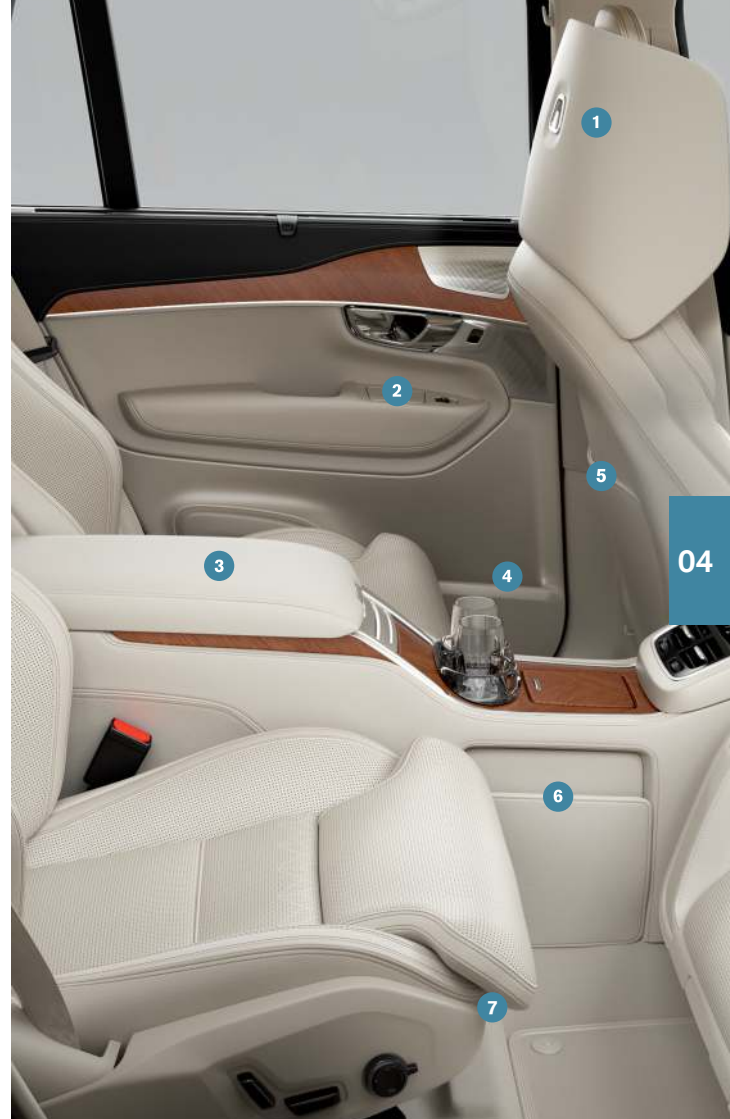



HÅNDTAK I BAGASJEROM

Bilen er utstyrt med et selvlysende håndtak på innsiden av bakluken. Det kan brukes til å åpne luken fra innsiden ved en nødssituasjon.

– Trekk ned håndtaket for å åpne luken.

Etter bruk må håndtaket trykkes manuelt tilbake til opprinnelig posisjon.

HOLDER FOR NETTBRETT*

Avhengig av valgt utstyrsnivå er det nettbrettholdere på baksiden av hodestøttene til forsetene. Kontakt en Volvo-forhandler for informasjon om hvilket nettbrett som passer.

Feste nettbrettet i holderen

1. Skyv inn nettbrettet mot fjærpakken på den venstre siden av holderen.
2. Fell inn nettbrettet mot holderen, og la den fjære tilbake og inn under rammen.
3. Skyv holderen ned i festet til det høres et klikk.

Løsne holderen fra festet

Nettbrettholderen må alltid fjernes når setet eller seteryggen justeres utenfor den normale seteposisjonen.

1. Trykk ned holderen i festet **1**, og trykk samtidig inn knappen på hodestøtten **2**.
2. Trekk holderen ut av festet.



SPESIELLE TEKSTER

Førerveiledningen og øvrige håndbøker inneholder alle sikkerhetsinstruksjoner og Advarsel-, Viktig- og NB!-tekster som må leses. Enkelte funksjoner gjelder bare bestemte markeder.



ADVARSEL

VARME OPP OG AVKJØLE DRIKKE

Oppbevar flasker, termoser, glass og kopper i holdere eller kjøleboksen under kjøring.

LOUNGE CONSOLE

Vær oppmerksom på klemfaren når skjermen i Lounge Console felles ut og inn. Se klebmerket på solskjermen på passasjersiden.

ELEKTRISK OPPVARMEDE/VENTILERTE SETER

Knappen for setevarme skal ikke betjenes av personer som har problemer med å oppfatte temperaturøkning på grunn av redusert følsomhet, eller som av en eller annen grunn har problemer med å håndtere knappen. Dette for å unngå brannskader.

FESTEPUNKTER FOR BARNESIKRING

Barnesikringens øvre festeband skal trekkes gjennom hullet i hodestøtten for de spennes fast ved festepunktene. Hvis dette ikke er mulig, følges anbefalingene fra stolprodusenten.

OPPBEVARINGSPLASSE

Oppbevar løse gjenstander som mobiltelefon, kamera, fjernkontroll til ekstrastyr osv. i hanserommet eller andre rom. Ved en hard nedbremsing eller kollisjon kan løse gjenstander skade personer i bilen.

HÅNDTAK I BAGASJEROM

Pass på å holde dører og bakluke låst, og oppbevar nøklene utilgjengelig for barn. Barn uten tilsyn kan låse seg inne og risikere å bli skadet. På varme dager kan temperaturen i bilen stige raskt. Hvis noen utsettes for den høye temperaturen, kan det føre til alvorlig skade og dødsfall. Små barn er spesielt utsatt.



VIKTIG

NAVIGERE I BETJENINGSDISPLAYET

Ikke bruk skarpe gjenstander mot skjermen, da kan den ripes opp.

FELLE OPP BORDENE

Maksimal belastning på bordet er 10 kg. Ved overbelastning løsner bordstøttearmen for å beskytte bordbenet. Følg denne fremgangsmåten for å sette opp bordet igjen:

1. Vinkle bordplaten ned litt under horisontal stilling, og hold den der.
2. Fest metallspissen i enden av støttearmen, i hakene i skinnen under bordplaten. Bøy samtidig den svarte spissen ytterst på støttearmen litt bort.
3. Når metallspissen er i hakket, vinkler du opp bordplaten slik at festeordningen for støttearmen havner i sporet. Vinkle deretter ned bordplaten igjen.

Støttearmens festeordning kan nå gli i skinnen under bordet, og støttearmen sitter dermed fast igjen.

USB- OG STRØMUTTAK

Sikringer

Hvis en sikring er gått, må den alltid erstattes med en sikring med samme farge og ampereverdi. Bruk aldri en sikring med høyere verdi enn det som er angitt i tabellen i førerveiledningen. Hvis en elektrisk komponent ikke fungerer, kan det skyldes at sikringen er utløst på grunn av en midlertidig overbelastning. Se informasjon om sikringer i bilens vanlige førerveiledning.

Effektuttak

12 V-uttaket har et maksimalt effektuttak på 120 W, og 230 V-uttaket har 150 W.

LOUNGE CONSOLE

Ingen gjenstander må plasseres på den fremre delen av Lounge Console. Se klebmerket på solskjermen på passasjersiden.

ELEKTRISK OPPVARMEDE/VENTILERTE SETER

Seteventilasjonen kan ikke startes hvis kupétemperaturen er for lav. Dette for å unngå nedkjøling av den som sitter i setet.

HOLDER FOR NETTBRETT

Nettbrettet bør ha beskyttelsesplast på skjermen når det sitter i holderen. Dette for å unngå glasskår ved en eventuell kollisjon.



NB!

KJØLEBOKS

Kjøleboksen trenger fri luftsirkulasjon for at den skal fungere optimalt. La det derfor være minst 5 cm åpent rom rundt boksens luftinntak i bagasjerommet.

Det kan være nødvendig å justere temperaturinnstillingen avhengig av temperaturen i omgivelsene. Maks-stilling anbefales for å senke temperaturen raskt.

På grunn av minusgrader i bunnen av kjøleboksen for raskere avkjøling, kan det oppstå kondensvann som må tørkes bort av og til. For best mulig avtøking/rengjøring må den gjennomsiktige flaskeholderen tas ut.

LOUNGE CONSOLE

Det kan hende at Lounge Console ikke fungerer ved lav kupétemperatur.

Det kan hende at skjermen i Lounge Console ikke fungerer ved høy kupétemperatur. Fell ut skjermen, og avkjøl den med ventilasjonsdysene mellom for- og bakdøren.

ELEKTRISK OPPVARMEDE/VENTILERTE SETER

Personer som er ømfintlige for trekk bør bruke seteventileringen med forsiktighet. Lavt nivå anbefales ved langvarig bruk.

OPPBEVARINGSPLASSE

Skillevegg*

Maksimal belastning på kroken på skilleveggen på førersetet er 1,2 kg.

V O L V O