



INFOTAINMENT GUIDE

SENSUS

WEB EDITION



WELKOM BIJ SENSUS INFOTAINMENT


Dit supplement is bedoeld om een beknopt overzicht te geven van de meest gebruikte Sensus Infotainment-functies en om u te helpen zoveel mogelijk uit dit geavanceerde systeem vol verschillende functies te halen.

De specificaties, designkenmerken en illustraties in dit supplement zijn niet bindend. Volvo Car Corporation behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Een asterisk (*) geeft aan dat het om optionele uitrusting gaat.


© Volvo Car Corporation

SENSUS INFOTAINMENT - INTRODUCTIE

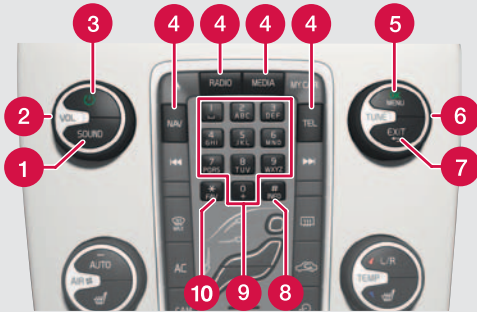

Sensus Infotainment zorgt voor een gecoördineerde interface voor het bedienen van een aantal functies, die toegankelijk zijn via de toetsen op de middenconsole.

- 1 SOUND** – indrukken om naar het menu voor geluidsinstellingen te gaan (bas, treble enz.). Herhaaldelijk indrukken om bij de instelling van uw keuze te komen.
- 2 VOL** – draaien om het volume te verhogen of te verlagen.
- 3 (On/Off)**
 - Kort indrukken om Sensus Infotainment te starten.
 - Ingedrukt houden (totdat het scherm zwart wordt) om het systeem uit te schakelen.
 - Kort indrukken om het geluid van het systeem te dempen en opnieuw kort indrukken om weer geluid te krijgen.Het complete Sensus Infotainment-systeem, inclusief de functies navigatie* en telefoon*, wordt bij gebruik van deze toets tegelijkertijd in-/uitgeschakeld.
- 4 Modustoetsen** – Een modus selecteren (bijv. **RADIO**, **MEDIA**, **TEL*** enz.) door de toets ervan op de middenconsole in te drukken. De meest recente bron in de geselecteerde modus (bijv. **FM1**) verschijnt. De positie van deze toetsen op de middenconsole kan per model iets verschillen.
- 5 OK/MENU** – een menuselectie bevestigen. Dit leidt naar de menuweergave van de geselecteerde modus (**RADIO** of **MEDIA**). Pijlen aan de rechterkant van het scherm geven submenu's aan.
- 6 TUNE** – draaien om door tracks/mappen, radio- en TV*-zenders, telefooncontacten te scrollen of om tussen de opties op het scherm te navigeren.
- 7 EXIT** – omhoog gaan in het menusysteem, een huidige functie annuleren, een binnenkomend telefoongesprek weigeren of tekens wissen die op het scherm zijn ingevoerd. In de hoofdweergave van een modus ingedrukt houden om naar het hoofdmenu Sensus Infotainment te gaan.

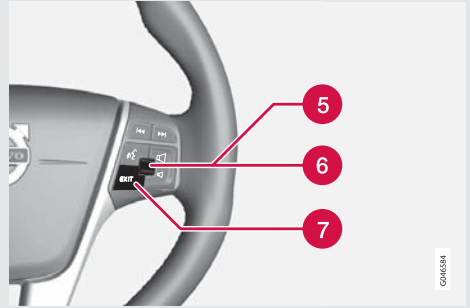

8 # INFO – Als er meer informatie beschikbaar is dan momenteel op het scherm wordt weergegeven, drukt u op **# INFO** om de resterende informatie weer te geven.

9 Keypad – voor het opslaan van voorkeuren of het invoeren van cijfers/letters.

10 * FAV – wordt gebruikt om vaak gebruikte functies op te slaan waardoor u de opgeslagen functie kunt starten door gewoon op deze toets te drukken. Zie het voorbeeld onder **SENSUS INFOTAINMENT - NAVIGATIEMODUS**.

TOETSENBLOK OP HET STUURWIEL (MET EEN DUIMWIEL*)


De toetsen op het rechter toetsenblok op het stuurwiel kunnen op dezelfde manier worden gebruikt als enkele bedieningselementen op de middenconsole.

5 Duimwiel (indrukken): werkt op dezelfde manier als **OK/MENU** op de middenconsole.

6 Duimwiel (draaien): werkt op dezelfde manier als **TUNE** op de middenconsole.

7 EXIT: werkt op dezelfde manier als **EXIT** op de middenconsole.

- i NB**
- In de rest van dit supplement wordt het duimwiel (alleen op bepaalde toetsenblokken op het stuurwiel) aangeduid als "het duimwiel" en de toets **OK/MENU** op de middenconsole wordt met "OK" aangeduid.
 - Voor meer gedetailleerde informatie over de verschillende Sensus Infotainment-functies kunt u uw gebruikershandleiding raadplegen.

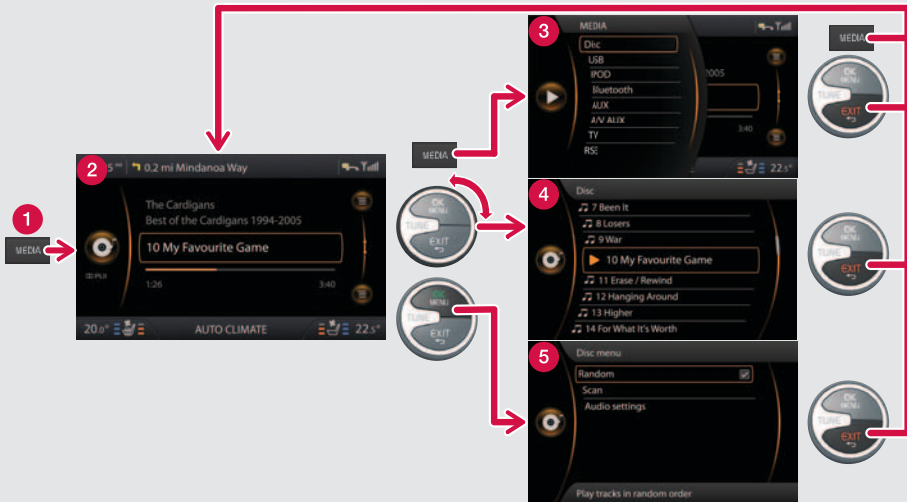

- 1 **Modustoets** (het aantal toetsen varieert, afhankelijk van het instrumentatieniveau van de auto).
- 2 **Normale weergave**
- 3 **Verkorte weergave**
- 4 **Weergave snel scrollen**
- 5 **Menuweergave**

In de weergaven van een modus navigeren

Elke modus heeft vier verschillende schermweergaven (de verschillende weergaven voor **MEDIA** worden in het bovenstaande voorbeeld weergegeven).

- **Normale weergave (2)** – de normale weergave van de modus.
- **Verkorte weergave (3)** – toont de meest gebruikte opties voor de modi **RADIO**, **MEDIA**, **TEL*** en **NAV*** (druk op de toets van de actieve modus (1) om deze weergave weer te geven).
- **Weergave snel scrollen (4)** – draai aan het duimwiel of **TUNE** om bijv. een lijst met radiozenders/tracks op een disc enz. weer te geven.
- **Menuweergave (5)** – als u in de normale weergave bent, drukt u op het duimwiel of **OK** om de beschikbare instellingen weer te geven.

HOOFDWEERGAVE SENSUS INFOTAINMENT

Een modus selecteren met het toetsenblok op het stuurwiel

Als u in de normale weergave van een modus **EXIT** ingedrukt houdt, verschijnt de hoofdweergave Sensus Infotainment waarmee u een modus kunt selecteren.

Scrol in de hoofdweergave Sensus Infotainment door aan het duimwiel te draaien en het in te drukken om de verkorte weergave van de geselecteerde modus weer te geven.

Deze weergave toont:

NAV* - het navigatiesysteem van Volvo (RTI)

RADIO - AM, FM, SAT*/DAB*

MEDIA - CD, DVD*, AUX, AV/AUX*, USB*, Bluetooth*, TV*

TEL* - Bluetooth* handsfree

MY CAR - auto-instellingen

CAM* - parkeerhulpcamera achter

Opties die niet in de auto zijn geïnstalleerd, worden ook niet in deze lijst weergegeven.

SENSUS INFOTAINMENT - RADIOMODUS



NORMALE WEERGAVE VAN RADIOMODUS

Als u nog niet in de normale weergave van deze modus bent, drukt u op **RADIO** op de middenconsole. Hierdoor gaat u direct naar de normale weergave van de radiomodus en de laatst gebruikte zender wordt weergegeven en afgespeeld.

Hier draait u aan het duimwiel of **TUNE** voor het weergeven van en scrollen door een lijst met beschikbare radiozenders op de huidige locatie van de auto. Selecteer een zender en bevestig door op **OK** te drukken.

In de normale weergave van de radiomodus drukt u op **RADIO** om het bronmenu weer te geven (**AM**, **FM1**, **FM2** en alle andere opties die in uw auto geïnstalleerd kunnen zijn - zie de illustratie in de rechter kolom). Scroll met het duimwiel of **TUNE** en druk op het duimwiel of **OK** om te selecteren.

VOORKEURZENDERS OPSLAAN

Voor elke golfband (**AM**, **FM1** enz.) kunnen tien voorkeurzenders worden opgeslagen.

U selecteert de opgeslagen voorkeurzenders met de toetsen van het toetsenblok op de middenconsole.



Om een zender op te slaan stemt u de gewenste zender handmatig (zie boven) of met behulp van de functie **SCAN** af.

Vanuit de normale weergave gaat dat als volgt:

1. Druk op **OK** om het menu van de momenteel geselecteerde golfband weer te geven.
2. Scroll naar **SCAN** en druk op het duimwiel of **OK**. De radio gaat nu scannen naar de sterkste zenders in het gebied. Als er een zender is gevonden, wordt deze een paar seconden afgespeeld voordat het scannen wordt hervat.
3. Om de zender op te slaan, drukt u op één van de cijfertoeetsen op de middenconsole totdat het geluid wordt gedempt. Knop loslaten. Als het geluid terugkeert, is de zender opgeslagen.

Door het opslaan van een zender (of door op **EXIT** te drukken) wordt de functie **SCAN** onderbroken.

SENSUS INFOTAINMENT - TEL*/BLUETOOTH®-MODUS

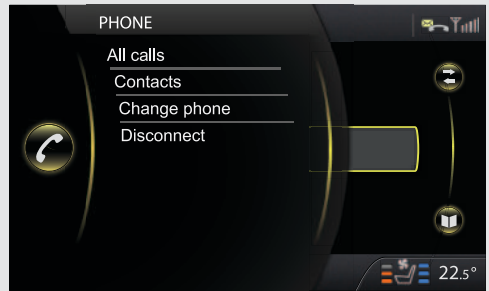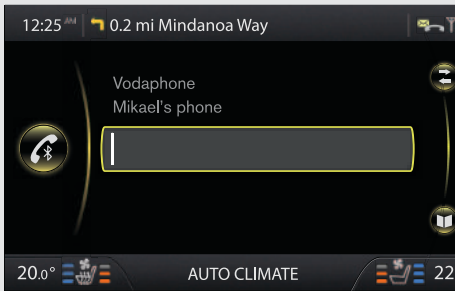

TEL*/BLUETOOTH®-MODUS

Als u nog niet in de normale weergave van deze modus bent, drukt u op **TEL*** op de middenconsole voor toegang tot alle telefoonfuncties en om Bluetooth® te gebruiken om mobiele telefoons met Bluetooth® of andere externe apparaten te paren.

EEN BLUETOOTH®-APPARAAT PAREN MET SENSUS INFOTAINMENT

Methode 1

Zoek het externe apparaat op met de Sensus Infotainment-menu's (**dit voorbeeld veronderstelt dat er geen apparaten zijn aangesloten**).

1. Controleer of het externe apparaat herkenbaar is (d.w.z. dat de Bluetooth®-functie geactiveerd is) en volg de instructies op het Sensus Infotainment-scherm.
2. Druk op het duimwiel of **OK** en volg de aanwijzingen op het Sensus Infotainment-scherm.

Het externe apparaat is nu met Sensus Infotainment gepaard.

Als deze procedure niet werkt, drukt u twee keer op **EXIT** en gaat u verder naar methode 2.

Methode 2

Zoek de auto op met behulp van de Bluetooth®-functie van het externe apparaat.

1. Maak de auto herkenbaar door te scrollen naar **Telefooninstellingen** en te drukken op het duimwiel of **OK**. **Herkenbaar** wordt weergegeven. Druk op het duimwiel of **OK**.
2. Selecteer **My Volvo Car** op het scherm van het externe apparaat en volg de aanwijzingen.
3. Voer een pincode naar eigen keuze in het externe apparaat in en druk op de toets ervan om het apparaat te paren.
Druk op het duimwiel of **OK** en voer dezelfde pincode in de auto in met behulp van het toetsenblok op de middenconsole.

De naam van het externe apparaat verschijnt op het scherm van de auto en het apparaat is nu gepaard met Sensus Infotainment.

VERKORTE WEERGAVE (NORMALE TELEFOON-FUNCTIES)

In de normale weergave van de telefoonmodus drukt u opnieuw op **TEL*** om het snelmenu weer te geven. Scrol naar de gewenste optie en druk op het duimwiel of **OK**. Druk op **EXIT** om naar de normale weergave van de telefoonmodus terug te gaan.

SNEL TOEGANG TOT DE LIJST MET CONTACTEN (TELEFOONBOEK) VAN DE AANGESLOTEN TELEFOON

1. Als u nog niet in de modus **TEL*** bent, drukt u op **TEL** om naar de normale weergave van de telefoonmodus te gaan.
2. Draai aan het duimwiel of **TUNE** om de lijst met contacten weer te geven. Blijf draaien om door de lijst te scrollen.

Druk op het duimwiel of **OK** om een contact te selecteren. Als er maar één telefoonnummer voor dit contact is, wordt er een gesprek tot stand gebracht. Als er meerdere telefoonnummers zijn, scrolt u naar het gewenste nummer en drukt u op het duimwiel of **OK** om een gesprek tot stand te brengen.

TELEFOONS (OF ANDERE APPARATEN) WISSELEN


Er kunnen tegelijkertijd twee Bluetooth®-apparaten (bijv. een telefoon en een iPod®) actief zijn. Er kunnen echter geen twee telefoons tegelijkertijd worden gebruikt om te bellen.

Om de nu aangesloten telefoon te wisselen:

1. Druk op **TEL*** om naar de normale weergave van de telefoonmodus te gaan.
2. Druk opnieuw op **TEL*** om het snelmenu weer te geven.
3. Scrol naar **Telefoon wijzigen** en druk op het duimwiel of **OK**.
4. Scrol naar de gewenste telefoon en druk op het duimwiel of **OK** om deze te selecteren. Nu kan deze telefoon worden gebruikt om te bellen of gebeld te worden enz.

U bent dan terug in de normale weergave van de telefoonmodus.

SENSUS INFOTAINMENT - MEDIAMODUS

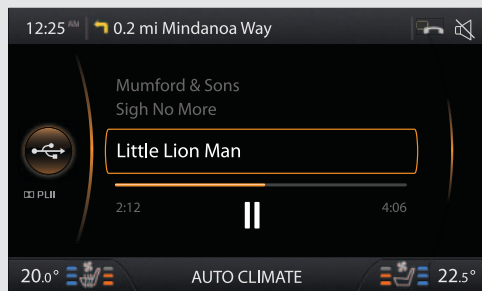

Als u nog niet in de normale weergave van deze modus bent, drukt u op **MEDIA** op de middenconsole om een cd af te spelen of naar een extern apparaat te luisteren. Hieronder volgt een voorbeeld van hoe u een iPod* kunt aansluiten.

EEN IPOD AANSLUITEN EN GEBRUIKEN*

Een iPod* (of ander extern apparaat) kan worden aangesloten met behulp van een USB-kabel of via de Bluetooth*-functie (zie het gedeelte EEN BLUETOOTH*-APPARAAT PAREN MET SENSUS INFOTAINMENT in het gedeelte "Sensus Infotainment - TEL*/bluetooth*-modus").

Hieronder volgt een voorbeeld van hoe u een iPod* als geluidsbron aansluit:

1. Druk op **MEDIA** op de middenconsole om naar de mediamodus te gaan.

Als de iPod* de laatst gebruikte geluidsbron is, wordt het afspelen van de laatste track automatisch hervat.

2. Als de iPod* niet de laatst gebruikte geluidsbron is, drukt u op **MEDIA** om de verkorte weergave weer te geven.
3. Scroll naar **iPod** en druk op het duimwiel of **OK**.
Als de iPod eerder gebruikt is, wordt de laatst afgespeelde track hervat.

Een iPod* die via de USB-aansluiting is aangesloten, wordt tijdens het afspelen ook opgeladen.

Als de iPod* voor het eerst wordt aangesloten, wordt **Reading iPod** weergegeven.




Om vanuit de nu afgespeelde track de tracks/artiest/map enz. te wijzigen:

1. Draai aan het duimwiel of **TUNE**.
2. Druk herhaaldelijk op **EXIT** totdat u het menu van uw keuze hebt bereikt. Druk op het duimwiel of **OK** om uw keuze te bevestigen.

Als een iPod* als geluidsbron wordt gebruikt, heeft het audiosysteem van de auto een menustructuur die lijkt op die in de iPod*. Zie de handleiding van de iPod voor gedetailleerde informatie.

Om een bron in de mediamodus te wijzigen, drukt u op **MEDIA** om een lijst met bronnen weer te geven (zie de bovenstaande illustratie).

SENSUS INFOTAINMENT - NAVIGATIEMODUS*

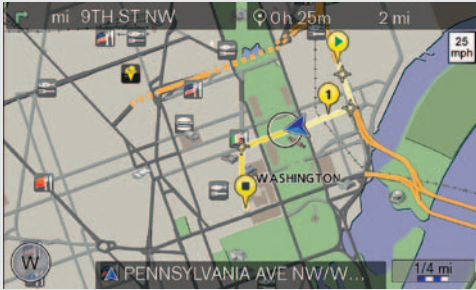

Als u nog niet in de normale weergave van deze modus bent, drukt u op NAV* op de middenconsole om naar de navigatiemodus te gaan.

EEN BESTEMMING MET EEN ADRES INSTELLEN

Hieronder volgt een voorbeeld van hoe u een route instelt door een adres in te voeren.

1. In de normale weergave van de navigatiemodus drukt u opnieuw op NAV* om het snelmenu weer te geven. Druk op het duimwiel of OK om **Adres instellen** te selecteren.
2. Scrol naar de selectie van uw keuze (**Gebied, Stad, Straat** enz.) en druk op het duimwiel of OK. Begin met het invoeren van letters (zie TEKST INVOEREN rechts) totdat er een lijst verschijnt of scrol indien van toepassing naar de rechter pijl op het tekstwiel en druk op het duimwiel of OK voor toegang tot de lijst met namen.
3. Scrol naar de gewenste naam en druk op het duimwiel of OK.
4. Vul de overige informatie op dezelfde manier in.
5. Onderaan het menu scrolt u naar **Eén bestemming inst.** of **Toevoegen als routepunt** en drukt u op het duimwiel of OK.
6. Als u voor **Eén bestemming inst.** hebt gekozen, berekent het systeem dan een route en begint u naar uw bestemming te leiden. Deze optie wist een bestaande routebeschrijving.
Als u voor **Toevoegen als routepunt** hebt gekozen, verschijnt er een nieuw menu.

Set POI en Set previous destination werken op dezelfde manier.

Als de begeleiding is gestart, draait u aan het duimwiel of TUNE om de kaartschaal te wijzigen.

TEKST INVOEREN

Bij het invoeren van een bestemming kan tekst op twee manieren worden gevoerd: met behulp van het tekstwiel (zie de illustratie in de rechter kolom) of door op de toetsen op het toetsenblok op de middenconsole te drukken.



MET BEHULP VAN HET TEKSTWIEL:

- Draai aan het duimwiel of TUNE om naar de gewenste letter te scrollen. Druk op het duimwiel of OK om de letter in het zoekveld rechtsboven op het scherm in te voeren.
- Scrol naar ABC of 123 om tussen letters en cijfers te wisselen.
- Scrol naar Overige en druk op het duimwiel of OK om tussen de verschillende speciale tekens te wisselen.
- Scrol naar de rechter pijl voor toegang tot de lijst met namen rechts van het scrolwiel (als er iets is gevonden dat bij uw zoekcriteria past).
- Laatste 5 toont de vijf laatst ingevoerde namen.

U kunt tekens wissen met EXIT.

HET TOETSENBLOK OP DE MIDDENCONSOLE GEBRUIKEN.


Druk één keer op een toets om de eerste letter erop in te voeren, twee keer voor de tweede letter enz.

EEN FAVORIETE FUNCTIE (* FAV) PROGRAMMEREN

Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe de begeleiding kan worden gepauzeerd of hervat door de toets * FAV te programmeren.

1. Houd vanuit de hoofdweergave van de navigatiemodus de toets * FAV ingedrukt totdat het favorietenmenu verschijnt.
2. Scrol naar **Pause/resume guidance** en druk op het duimwiel of OK. Er verschijnt kort een bericht om te bevestigen dat uw keuze is opgeslagen op de toets * FAV.
3. Druk op * FAV om de begeleiding te pauzeren of te hervatten.

In de modi **RADIO** en **MEDIA** kunnen functies op dezelfde manier worden geprogrammeerd.

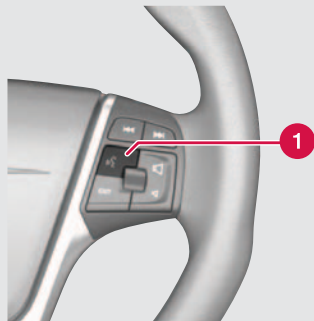

De stembedieningsfunctie (alleen beschikbaar in auto's met het optionele navigatiesysteem) kan worden gebruikt om bepaalde functies op een mobiele telefoon met Bluetooth® en het navigatiesysteem met de stem te activeren.

Om een stemcommando te initiëren, drukt u op de stembedieningstoets (1) op het rechter toetsenblok op het stuurwiel en wacht u op de toon. Het systeem geeft veel gebruikte commando's op het scherm weer als de toets is ingedrukt.

Bij het geven van commando's:

- Na de toon spreekt u op uw normale snelheid en op een normale toon.
- Voor het beste resultaat moeten de ramen enz. gesloten zijn.
- Vermijd achtergrondgeluid in de ruimte als u de commando's geeft.
- Als u twijfelt over een commando en na de toon "Help" zegt, vraagt u het systeem om geschikte commando's te geven, afhankelijk van de situatie.

U kunt stemcommando's als volgt annuleren:

- "Cancel" zeggen na de toon
- Niet spreken
- De stembedieningstoets ingedrukt houden
- Op **EXIT** of één van de modustoetsen (**RADIO**, **MEDIA** enz.) drukken.

BEGELEIDING

De stembediening bevat een begeleidingsfunctie die u helpt om het systeem te leren gebruiken. Deze functie kan op twee manieren worden gestart.

- Druk op de stembedieningstoets, wacht op de toon en zeg "Spraakintroductie".
- Druk op de toets MY CAR op de middenconsole, ga naar **Instellingen** -> **Spraakinstellingen** -> **Spraakintroductie** en druk op **OK** om te beginnen.

De begeleidingslessen duren ongeveer 5 minuten.