

V40

QUICK GUIDE

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!

Ta broszura zawiera opis wybranych najczęściej używanych funkcji samochodu. Instrukcja obsługi samochodu oraz inne instrukcje zawierają ważne instrukcje związane z bezpieczeństwem oraz wszystkie ostrzeżenia, ważne informacje i uwagi.

Znaczenie symboli:

1 Wskazuje poszczególne części na ilustracjach przeglądowych.

1 Wskazuje poszczególne kroki instrukcji.

Zapoznanie się z instrukcją obsługi samochodu jest szczególnie ważne.

Ostrzeżenia, ważne informacje i uwagi, które trzeba przeczytać, zamieszczono na ostatniej stronie.

Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką *.

Instrukcja obsługi jest dostępna w postaci drukowanego podręcznika i w wersji cyfrowej na ekranie w samochodzie, a także w Internecie i jako aplikacja mobilna. Aplikacja mobilna zawiera kompletną instrukcję obsługi a także filmy instruktażowe oraz liczne odsyłacze do opisów i ilustracji. Aplikację mobilną można pobrać na urządzenia mobilne z serwisu App Store lub Google Play.

Ponadto, więcej informacji na temat posiadanego samochodu można znaleźć na stronie www.volvocars.com.

01 Uruchamianie silnika i jazda

Pilot
System zamków Keyless*
Uruchamianie i wyłączanie silnika
Wycieraczki
Monitorowanie ciśnienia w oponach*

02 Funkcje wspomagające kierowcę

Układ wspomagający parkowanie*
Układ wspomagający pozostanie na pasie ruchu*
Funkcja Start/Stop*
Ochrona pieszych*

03 Za kierownicą


Regulacja fotela
Regulacja kierownicy

04 Funkcje samochodu

Elementy sterowania klimatyzacją
Przełącznik świateł
Zespolony zespół wskaźników
System Infotainment
Telefon*
Internet*
Zewnętrzne urządzenie audio
Przyciski w konsoli środkowej
Ustawienia w systemie menu
Stacja obsługi/rezerwacja przeglądu*
ECO*

05 Wskazówki

Tankowanie
Pielęgnacja samochodu
Schowki
Gniazda AUX/USB* i 12 V

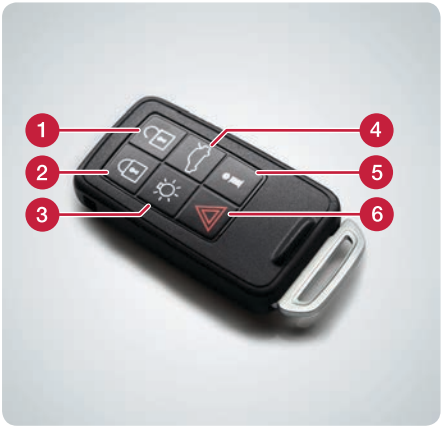

Jak działa kluczyk z pilotem zdalnego sterowania? 01


1. Odblokowuje drzwi samochodu i drzwi bagażnika oraz rozbraja alarm. Funkcję można ustawić w menu **MY CAR**.
2. Blokuje drzwi samochodu i drzwi bagażnika oraz uzbraja alarm.
3. Oświetlenie asekuracyjne.
4. Jedno naciśnięcie odblokowuje drzwi bagażnika, a po dwóch naciśnięciach następuje jej delikatne uchylenie.
5. Informacje*.
6. Funkcja alarmu antynapadowego.

W pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania można zapisać ustawienia, w tym pozycję zewnętrznych lusterek wstecznych i elektrycznie regulowanego fotela kierowcy* – patrz instrukcja obsługi samochodu.



Co pokazują lampki kontrolne* na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania? 01

1. Zielone ciągłe światło: Samochód zamknięty.
2. Żółte ciągłe światło: Samochód otwarty.
3. Czerwone ciągłe światło: Po zablokowaniu samochodu miało miejsce uruchomienie alarmu.
4. Oba wskaźniki migające na przemian czerwonym światłem: Alarm został uruchomiony mniej niż 5 minut temu.

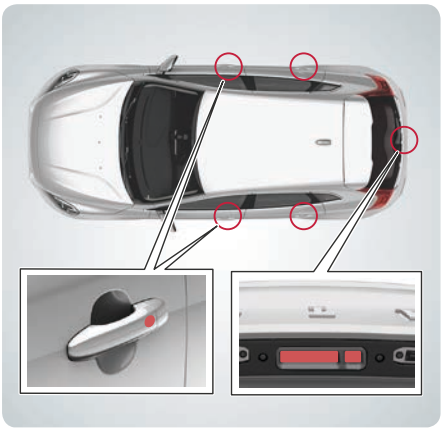

Jak działa system zamków Keyless*? 01

Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania może przez cały czas pozostać na przykład w kieszeni.

Zablokowanie zamków i uzbrojenie alarmu

– Dotknąć tylnej części jednej z zewnętrznych klamek drzwi lub nacisnąć lekko mniejszy z dwóch pokrytych gumą przycisków drzwi bagażnika.

Odblokowanie zamków i rozbrojenie alarmu

– Chwycić za klamkę drzwi i otworzyć je w zwykły sposób lub nacisnąć lekko większy z dwóch pokrytych gumą przycisków drzwi bagażnika.



W jaki sposób uruchomić lub wyłączyć silnik? 01

Uruchamianie

1. Wcisnąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do gniazda wyłącznika zapłonu (nie dotyczy systemu Keyless Drive*).
2. W celu ręcznej zmiany biegów wcisnąć pedał sprzęgła. W celu automatycznej zmiany biegów wcisnąć pedał hamulca.
3. Nacisnąć krótko przycisk **START/STOP ENGINE**.

Wyłączanie

1. Nacisnąć krótko przycisk **START/STOP ENGINE**.
2. Wyciągnąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z gniazda wyłącznika zapłonu (nie dotyczy systemu Keyless Drive*).




Jak włączyć wycieraczki szyby przedniej i czujnik deszczu*? 01

Przestawić dźwignię w dół, aby uruchomić wycieraczki szyby przedniej lub wychylić w dół w celu jednokrotnego przetarcia szyby.

1. Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu.
2. Regulacja czułości czujnika lub prędkości przerywanej pracy wycieraczek.
3. Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/normalna.

Aby możliwe było podniesienie piór wycieraczek, muszą one znajdować się w położeniu serwisowym – patrz instrukcja obsługi samochodu.



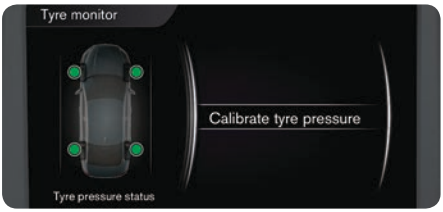

Jak skalibrować układ monitorowania ciśnienia w oponach (TM)*? 01

Kalibracja jest wymagana zawsze po wymianie opon lub zmianie ciśnienia w oponach. W przypadku zapalenia się lampki (!) trzeba sprawdzić ciśnienie w oponach i przeprowadzić kalibrację układu. Wykonać następujące czynności:

1. Przy wyłączonym zapłonie napompować wszystkie opony zgodnie z naklejką z wartościami ciśnienia w oponach na słupku drzwi po stronie kierowcy.
2. Uruchomić samochód. W widoku normalnym źródła **MY CAR** nacisnąć przycisk **OK/MENU**.
3. Wybrać opcję **Monitor. ciśn. w oponach > Kalibr. ciśn. w oponach** i nacisnąć przycisk **OK/MENU**.
4. Ponowna kalibracja jest przeprowadzana podczas jazdy samochodem.



Jak korzystać z układu wspomagającego parkowanie* (PAP)? 02

Układ PAP sprawdza dostępną przestrzeń, a następnie wprowadza samochód na miejsce postojowe. Zadaniem kierowcy jest uważne obserwowanie otoczenia samochodu, zmienianie biegów, kontrolowanie prędkości i obsługa hamulca/zatrzymanie samochodu.

1. Aby włączyć układ PAP, należy nacisnąć ten przycisk. Nie przekraczać prędkości 30 km/h (20 mph).
2. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w zespole wskaźników.
3. Należy być przygotowanym do zatrzymania samochodu, gdy pojawi się taka instrukcja graficzna i tekstowa.



Jaką funkcję pełni układ wspomagający pozostanie na pasie ruchu* (LKA)? 02

Gdy samochód nadmiernie zbliży się do linii wyznaczającej pas ruchu, układ LKA skieruje go z powrotem na właściwy pas, wywierając niewielką siłę na kierownicę. Jeśli samochód przekroczy linię wyznaczającą pas ruchu, układ LKA ostrzeże kierowcę wibracjami kierownicy.

– Aby włączyć układ LKA, należy nacisnąć ten przycisk.





Jak korzystać z funkcji Start/Stop*? 02

Manualna skrzynia biegów

Wyłączanie silnika: Wyłączyć sprzęgło, przesunąć dźwignię zmiany biegów w położenie neutralne i zwolnić pedał sprzęgła.

Uruchamianie silnika: Wcisnąć pedał sprzęgła.

Automatyczna skrzynia biegów

Wyłączanie silnika: Zatrzymać samochód za pomocą hamulca zasadniczego i przytrzymać pedał.

Uruchamianie silnika: Zwolnić pedał hamulca.

Gdy funkcja jest aktywna, świeci się lampka w przycisku.



Jak działa funkcja ochrony pieszych*? 02

Samochód jest wyposażony w układ ostrzegania o ryzyku kolizji z funkcją automatycznego hamowania i wykrywania pieszych, który może ostrzegać, hamować i/lub zatrzymywać samochód przed innymi pojazdami, rowerzystami lub pieszymi.

Funkcja ta ma jedynie charakter pomocniczy i nie działa we wszystkich sytuacjach – nie potrafi na przykład zidentyfikować rowerzystów z boku ani częściowo zasłoniętych pieszych lub osób o wzroście mniejszym niż 80 cm.

Ważne jest pełne zrozumienie sposobu działania tej funkcji – patrz instrukcja obsługi samochodu.









Jak wyregulować fotel? 03

1. Podnoszenie/opuszczanie przedniej części siedziska.
2. Podnoszenie/opuszczanie całego fotela.
3. Przesuwanie fotela do przodu/do tyłu.
4. Pochylanie oparcia.
5. Zapisywanie ustawień elektrycznie regulowanego fotela*.
6. Przyciski pamięci elektrycznie regulowanego fotela*.

Zapamiętywanie ustawienia:

Przytrzymując wciśnięty przycisk zapisywania ustawień, nacisnąć wybrany przycisk pamięci. Przytrzymać wciśnięte przyciski, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a w zespole wskaźników pojawi się komunikat tekstowy. Powoduje to zapisanie w pamięci ustawień fotela i lusterek zewnętrznych.

Ustawienia elektrycznie regulowanego fotela i lusterek zewnętrznych można także zapisać w pamięci kluczyka z pilotem zdalnego sterowania* – patrz instrukcja obsługi samochodu.




Jak wyregulować kierownicę? 03


1. Zwolnić blokadę kierownicy.
2. Wyregulować ustawienie kierownicy do przodu/do tyłu oraz w górę/w dół.
3. Zablokować kierownicę.



Jak regulować temperaturę za pomocą układu ECC*? 04

1. Nacisnąć, aby nastawić indywidualną temperaturę. Naciskać wielokrotnie, aby wybrać ustawienie po lewej, prawej lub po obu stronach. Obrócić, by nastawić temperaturę. Ekran w konsoli środkowej pokazuje temperaturę nastawioną po obu stronach.
2. Nacisnąć przycisk **AUTO** w celu włączenia automatycznego utrzymywania temperatury i sterowania pozostałymi funkcjami. Ekran pokazuje komunikat **AUT. KLIMATYZACJA**.

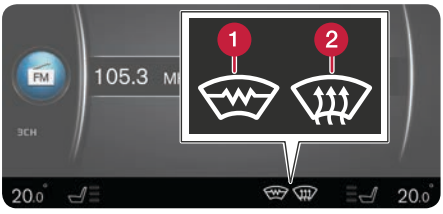

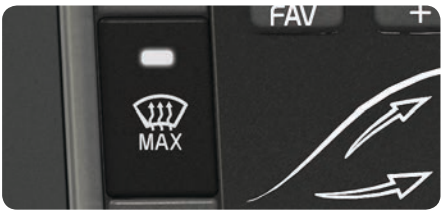

Jak odmrozić szybę przednią? 04

1. Nacisnąć, aby włączyć elektryczne ogrzewanie przedniej szyby* – zaświeci się symbol (1) na ekranie.
2. Następne naciśnięcie włącza także maksymalny nadmuch powietrza na szybę przednią i boczne – świecą się symbole (1) i (2).
3. Kolejne naciśnięcie wyłącza obie funkcje – nie świeci się żaden symbol.


Bez podgrzewania elektrycznego: Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć nawiew powietrza.



Jak działa tryb automatyczny przełącznika świateł? 04

W trybie **AUTO** dostępne są następujące opcje:

- Układ oświetlenia automatycznie obsługuje przełączanie między światłami do jazdy dziennej a światłami mijania.
- Światła drogowe można włączyć, gdy włączone są światła mijania.
- Można korzystać z funkcji aktywnych świateł drogowych* (AHB), która automatycznie przełącza światła drogowe na światła mijania i z powrotem.
- Funkcja wykrywania tuneli* jest aktywna.

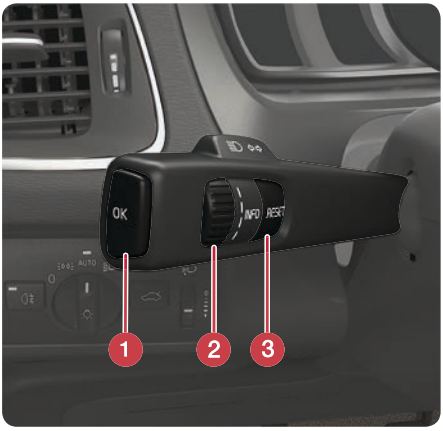

Jak obsługuje się komputer pokładowy? 04

1. Przycisk **OK** służy do otwierania menu zespołu wskaźników, potwierdzania komunikatów lub wyboru menu.
2. Pokrętło służy do przeglądania opcji menu lub opcji komputera pokładowego.
3. PRZYCISK **RESET** służy do zerowania danych wybranej funkcji komputera pokładowego lub cofania się w strukturze menu.



Jak wyzerować licznik dziennego przebiegu? 04

1. Obrócić pokrętło na lewej dźwigni przełącznika zespolonego, aby wyświetlić żądany licznik **T1** lub **T2**.
2. Nacisnąć długo przycisk **RESET**, aby wyzerować wyświetlony licznik.



Jak włączyć i wyłączyć system Infotainment? 04

1. Krótkie naciśnięcie włącza system.
2. Długie naciśnięcie (do momentu zgaśnięcia ekranu) wyłącza go.

Aby wyciszyć dźwięk: Nacisnąć krótko – następne naciśnięcie ponownie włącza dźwięk.

Należy pamiętać, że jednocześnie następuje włączenie/wyłączenie całego systemu Sensus (włącznie z systemem nawigacji* i funkcjami telefonu*).





Jak poruszać się w obrębie menu systemu Infotainment? 04

1. Nacisnąć przycisk **RADIO**, **MEDIA**, **MY CAR**, **NAV***, **TEL*** lub ⊕*, aby wybrać główne źródło. W tym trybie wyświetlony zostaje widok normalny ostatniego aktywnego źródła.
2. Nacisnąć przycisk **OK/MENU** lub pokrętło* na kierownicy, aby uzyskać dostęp do menu głównego wybranego źródła.
3. Obracać pokrętło **TUNE** lub pokrętło na kierownicy, aby poruszać się w obrębie menu.
4. Nacisnąć przycisk **OK/MENU** lub pokrętło, aby dokonać wyboru opcji menu.

   Nacisnąć krótko przycisk **EXIT**, aby cofnąć się w strukturze menu, anulować funkcję lub usunąć wprowadzone znaki.

   Nacisnąć długo przycisk **EXIT**, aby wrócić do widoku normalnego lub przejść z tego widoku do widoku głównych źródeł.

Wskazówki:

Aby przejść do menu skrótów z widoku normalnego, nacisnąć jeden raz przycisk głównego źródła. Nacisnąć ponownie, aby wrócić do widoku normalnego.

Więcej informacji na temat obsługi systemu – patrz instrukcja obsługi samochodu.



Jak podłączyć telefon z Bluetooth®*? 04

1. W widoku normalnym źródła Telefon nacisnąć przycisk **OK/MENU**.
2. Wybrać opcję **Uwidocznij samochód** i potwierdzić przyciskiem **OK/MENU**.
3. Włączyć Bluetooth® w telefonie komórkowym. Wyszukać samochód i podłączyć go do telefonu.
4. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie komórkowym i na ekranie.

Telefon jest teraz podłączony i można nim sterować z systemu samochodu.

Jeśli rejestracja telefonu nie powiedzie się – patrz instrukcja obsługi samochodu.



Jak łączyć się z Internetem*? 04

1. Podłączyć telefon komórkowy za pośrednictwem Bluetooth® lub włączyć w telefonie udostępnianie połączenia internetowego dla połączenia Wi-Fi. Aby uzyskać połączenie przez modem samochodu, włożyć kartę SIM do gniazda w schowku podręcznym.
2. W widoku normalnym źródła **MY CAR** nacisnąć przycisk **OK/MENU** i wybrać opcję **Ustawienia > Ustawienia internetowe > Połącz za pośrednictwem**. Wybrać opcję połączenia.
3. Wi-Fi: połączyć się z siecią i wprowadzić jej hasło. Modem samochodu: wprowadzić kod PIN karty SIM.

Więcej informacji na temat podłączania – patrz instrukcja obsługi samochodu.



Jakie usługi zapewnia Volvo ID*? 04

Volvo ID to osobisty identyfikator zarejestrowany w samochodzie, zapewniający dostęp do różnych usług, takich jak osobiste logowanie się na stronie internetowej volvocars.com, i umożliwiający przesyłanie adresów z usługi map w Internecie bezpośrednio do systemu samochodu.

W celu zarejestrowania lub zarządzania swoim identyfikatorem Volvo ID należy:

1. Nacisnąć dwa razy przycisk połączenia.
2. Wybrać **Appsy > Ustawienia** i postępować według instrukcji na ekranie.

Dalsze informacje o Volvo ID – patrz instrukcja obsługi samochodu.



W jaki sposób można korzystać z aplikacji, gdy system samochodu jest podłączony do Internetu*? 04

Po podłączeniu systemu samochodu do Internetu można korzystać z aplikacji serwisów muzycznych, radia internetowego, usług nawigacji oraz prostych przeglądarek internetowych.

1. Nacisnąć przycisk „Połącz” 🌐.
2. Wybrać pozycję **Appsy** i nacisnąć**OK/MENU**, aby wyświetlić dostępne aplikacje.
3. Wybrać aplikację i potwierdzić przyciskiem **OK/MENU**.

Niektóre aplikacje wymagają logowania przy użyciu osobnego konta od dostawcy aplikacji/usług. Użyj istniejącego konta lub zarejestruj się ponownie. Postępuj według instrukcji na ekranie.



Jak nawiązać połączenie telefoniczne*? 04

1. W widoku normalnym źródła Telefon wprowadzić żądany numer albo obrócić pokrętło na kierownicy w dół, aby przejść do książki telefonicznej, lub w górę, aby otworzyć rejestr połączeń.
2. Nacisnąć pokrętło, aby uzyskać połączenie.

Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku **EXIT**.

Więcej sposobów nawiązywania połączeń telefonicznych – patrz instrukcja obsługi samochodu.



Jak odebrać połączenie telefoniczne*? 04

– Nacisnąć pokrętło na kierownicy, aby odebrać połączenie przychodzące.

Odrzucenie/przerwanie połączenia jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku **EXIT**.

Więcej sposobów odbierania połączeń telefonicznych – patrz instrukcja obsługi samochodu.



Jak podłączyć zewnętrzne urządzenie audio? 04

1. Podłączyć urządzenie zewnętrzne do wejścia AUX lub USB* w schowku w konsoli środkowej.
2. W widoku normalnym źródła multimediów nacisnąć przycisk **MEDIA** w konsoli środkowej.
3. Obracając pokrętło **TUNE**, wybrać żądane źródło audio i nacisnąć przycisk **OK/MENU**.

Inne możliwości podłączenia urządzenia zewnętrznego – patrz instrukcja obsługi samochodu.



Jak nastawić cel podróży w systemie nawigacji GPS*? 04

1. Nacisnąć przycisk **NAV**, aby uruchomić system nawigacji* – pojawi się widok mapy.
2. Nacisnąć jeszcze raz przycisk **NAV** i wybrać opcję **Wybierz adres** za pomocą przycisku **OK/MENU**.
3. Wprowadzić kryterium/kryteria wyszukiwania, posługując się rozetką znakową lub klawiaturą numeryczną w konsoli środkowej.
4. Następnie wybrać opcję **Wybierz pojed. cel** lub **Dodaj jako cel pośredni** i nacisnąć przycisk **OK/MENU**.

Więcej informacji o systemie nawigacji i jego wersjach rynkowych – patrz instrukcja obsługi.



Jakich ustawień można dokonać w systemie menu? 04

Menu **MY CAR** pozwala obsługiwać wiele funkcji samochodu, np. ustawienia zegara, lusterek zewnętrznych i zamków.

Przyciski przeznaczone do jego obsługi opisano powyżej w punkcie „Jak poruszać się w obrębie menu systemu Infotainment?”.



Jak nastawić zegar? 04

1. W widoku normalnym źródła **MY CAR** nacisnąć przycisk **OK/MENU**.
2. Wybrać opcję **Ustawienia > Opcje systemowe > Ustawienia czasu**.
3. Obrócić pokrętło **TUNE** do pozycji **Automatyczne ustawienie czasu** i nacisnąć przycisk **OK/MENU**, aby włączyć automatyczną nastawę czasu.

Upewnić się, czy wybrana została aktualna lokalizacja do właściwego ustawienia czasu w samochodzie.



Jak połączyć się ze stacją obsługi lub zarezerwować przegląd*? 04

– W widoku normalnym źródła **MY CAR** nacisnąć przycisk **OK/MENU** i wybrać opcję **Serwis i naprawa**.

W opcji **Serwis i naprawa** można znaleźć informacje na temat wybranej stacji obsługi, która została zarejestrowana na stronie internetowej volvocars.com. Opcja **Moja stacja obsługi** umożliwia połączenie się ze stacją obsługi i wysłanie zlecenia rezerwacji do stacji obsługi. Dostępna jest też opcja aktualizacji informacji o stacji obsługi oraz ustawienia jej jako punktu docelowego.

Dotyczy tylko niektórych rynków.



Do czego służy ECO*? 04

Naciśnięcie **ECO** powoduje włączenie optymalnego programu jazdy z punktu widzenia zużycia paliwa, który obejmuje między innymi następujące zmiany:

- Start/Stop – silnik może zostać automatycznie wyłączony, zanim samochód się zatrzyma.
- ECO Coast – hamowanie silnikiem zostaje przerwane i samochód jedzie rozbiegiem. Funkcja ta dotyczy samochodów z automatyczną zmianą biegów.
- Wyłączenie lub ograniczenie działania niektórych funkcji klimatyzacji.



Jak zatankować? 05

1. Otworzyć klapkę wlewu paliwa przy odblokowanych zamkach samochodu, naciskając lekko i zwalniając jej tylną część.
2. Odchylić klapkę.
3. Włożyć końcówkę dystrybutora do otworu wlewu paliwa.
4. Po zakończeniu tankowania: Odczekać około 5-8 sekund, po czym ostrożnie wyjąć końcówkę dystrybutora.



Jak należy myć samochód? 05

Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla lakieru niż mycie w myjni automatycznej. Nowa powłoka lakiernicza jest bardziej podatna na uszkodzenia. Dlatego w okresie pierwszych kilku miesięcy od nabycia, samochód należy myć ręcznie.

Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać, że cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować zarysowanie lakieru.



Jak należy czyścić tapicerkę skórzaną*? 05

Skóra wymaga regularnej pielęgnacji, aby zachowała swój pierwotny wygląd. Dlatego należy ją konserwować 1–4 razy w ciągu roku za pomocą zestawu do pielęgnacji skóry Volvo Leather Care. Tapicerkę z jasnej skóry dobrze jest przetrzeć co tydzień wilgotną ściereczką. Zestaw do pielęgnacji skóry Volvo Leather Care można nabyć u lokalnego dealera Volvo.









Gdzie znajdują się schowki? 05

Pokazano tu niektóre ze schowków w samochodzie.

W instrukcji obsługi samochodu wskazano umiejscowienie dodatkowych schowków.



Gdzie znajdują się gniazda AUX/USB* i 12 V? 05

Aby gniazdka 12 V w kabinie pasażerskiej działały, kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi być ustawiony w stacyjce w położeniu co najmniej **I**. Gniazdo 12 V* w przestrzeni bagażowej działa zawsze.

Jak działa system zamków Keyless*?

Dotknięcie klamki drzwi dłonią w rękawiczce może uniemożliwić zadziałanie systemu Keyless. Pola elektromagnetyczne oraz ekrany mogą zakłócać działanie systemu Keyless. Nie umieszczać/nie przechowywać kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pobliżu telefonu komórkowego lub metalowych przedmiotów.

W jaki sposób uruchomić lub wyłączyć silnik?

Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od temperatury zewnętrznej. Stanowi to element stosowanego w samochodach Volvo skutecznego układu ograniczania szkodliwych emisji. W przypadku niektórych silników wysokoprężnych uruchomienie zimnego silnika ulega opóźnieniu w związku z koniecznością jego podgrzania.

Jak korzystać z układu wspomagającego parkowanie (PAP*)?

Układ PAP nie działa we wszystkich sytuacjach i został zaprojektowany jedynie jako dodatkowa funkcja pomocnicza. Kierowca zawsze ponosi ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu oraz za zwracanie uwagi na otoczenie i innych użytkowników drogi, którzy zbliżają się do samochodu lub mijają go podczas parkowania.

Jaką funkcję pełni układ wspomagający pozostanie na pasie ruchu* (LKA)?

Układ LKA stanowi jedynie pomoc dla kierowcy i nie działa we wszystkich sytuacjach podczas jazdy oraz we wszystkich warunkach pogodowych lub drogowych. Odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w bezpieczny sposób oraz przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.

Jak działa funkcja ochrony pieszych*?

Funkcja ta nie jest w stanie wykryć wszystkich pieszych w każdej sytuacji i nie potrafi na przykład zidentyfikować częściowo zasłoniętych pieszych, osób noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki i pieszych o wzroście mniejszym niż 80 cm. Funkcja ta nie jest w stanie wykryć wszystkich rowerzystów we wszystkich sytuacjach i nie potrafi na przykład zidentyfikować częściowo zasłoniętych rowerzystów, noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki lub nadjeżdżających z boku. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie samochodu i zachowanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów dostosowanej do prędkości jazdy zawsze spoczywa na kierowcy.

Jak wyregulować fotel?

Pozycję fotela kierowcy należy prawidłowo wyregulować **przed** rozpoczęciem podróży, a nigdy podczas jazdy. Upewnić się, że położenie fotela zostało zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie nagłego hamowania lub wypadku.

Jak wyregulować kierownicę?

Regulacji położenia kierownicy (po wyregulowaniu fotela) należy dokonywać **na postoju** – nigdy w czasie jazdy.

Jak łączyć się z Internetem*?

Korzystanie z Internetu wymaga przesyłania (transmisji) danych, co może wiązać się z kosztami. Aktywacja roamingu danych może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Informacje na temat kosztów przesyłu danych można uzyskać o danego operatora sieci. Połączenie za pośrednictwem modemu samochodu: aby uniknąć konieczności wprowadzania kodu PIN przy każdym uruchomieniu samochodu, blokadę kodem PIN można wyłączyć w opcji **Modem pojazdu**, likwidując zaznaczenie opcji **Zablokuj kartę SIM**. Połączenie za pośrednictwem Wi-Fi: Należy pamiętać, że niektóre telefony wyłączają udostępnianie połączenia internetowego po odłączeniu od samochodu. Dlatego udostępnianie połączenia internetowego w telefonie wymaga ponownego włączenia przy następnym użyciu.

Jak należy czyścić tapicerkę skórzaną*?

Niektóre rodzaje farbowanej odzieży (np. odzież dżinsowa i zamszowa) mogą powodować zmianę koloru tapicerki. Nie używać silnych rozpuszczalników, ponieważ mogą uszkodzić tapicerkę.

Gdzie znajdują się gniazda AUX/USB* i 12 V?

Maksymalny pobór prądu wynosi 10 A (120 W), jeśli w danym momencie jest używane jedno gniazdo 12 V w konsoli między fotelami. Jeśli jednocześnie są używane oba gniazda w konsoli między fotelami, wartość ta wynosi 7,5 A (90 W) na każde gniazdo. Maksymalny pobór prądu dla gniazda 12 V w przestrzeni bagażowej wynosi 10 A (120 W).

Więcej informacji na temat posiadanego samochodu można znaleźć na stronie www.volvocars.com.

TP 24196 (Polish) AT 1717. MY18. Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation