



*XC 60*

WEB EDITION

QUICK GUIDE

## TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!

Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit.

Seuraavia symboleja käytetään:

-  Kuvissa olevat auton eri osat merkitään näin.
  -  Ohjeet vaiheittain.
  -  Käyttöoppaan lukeminen on erittäin tärkeää.
  -    Varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit, jotka pitää lukea, ovat myös viimeisellä sivulla.
- Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä \*.

Käyttöopas voi olla painettuna kirjana ja digitaalisena auton näytössä, netissä ja mobiilisovelluksena. Mobiilisovellus sisältää koko käyttöoppaan sekä ohjevideoita ja siinä on useita hakupolkuja teksteineen ja kuvineen. Mobiilisovellus ladataan mobiiliyksiköihin lähteistä App Store tai Google play.

Oppikaa lisää autostanne myös osoitteessa [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).



### 01 Käynnistys ja ajaminen

Etäavain  
Keyless\*-lukkojärjestelmä  
Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen  
Seisontajarru  
Lasinpyyhkimet

### 02 Kuljettajan tukeminen autossanne

Start/Stop-toiminto\*  
Jalankulkijoiden suojausjärjestelmä\*

### 03 Kuljettajan ympäristö


Ohjauspyörän säätö  
Istuimen säätö  
Sähkökäyttöinen takaluukku\*

### 04 Autonnetoinnot

Ilmastoinnin säätimet  
Valojen säätimet  
Mittaristo  
Infotainment-järjestelmä  
Puhelin\*  
Internet\*  
Ulkoinen äänentoistolaite  
Keskikonsolin painikkeet  
Asetukset valikkojärjestelmässä  
Korjaamo/huollon varaaminen\*  
ECO\*

### 05 Vinkkejä

Tankkaaminen  
Auton hoito  
Säilytystilat  
AUX-/USB\* -liitäntä ja 12 V:n liitäntä

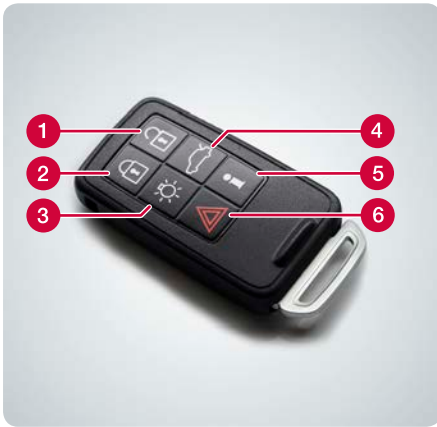


- 1 Avaa oven ja takaluukun lukituksen ja deaktivoi hälyttimeen. Toiminto voidaan asettaa valikkojärjestelmässä MY CAR.
- 2 Lukitsee ovet ja takaluukun ja aktivoi hälyttimen.
- 3 Lähestymisvalaistus.
- 4 Yksi painallus avaa takaluukun lukituksen ja pitkä painallus avaa sähkökäyttöisen takaluukun\*.
- 5 Informaatio\*.
- 6 Paniikkitoiminto.

Etäavain voi tallentaa mm. ulkostaustapeilien ja sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen asetukset\* - ks. käyttöopasta.



- 1 Vihreä, jatkuva valo: Auto on lukittu.
- 2 Keltainen, jatkuva valo: Auto on lukitsematon.
- 3 Punainen jatkuva valo: Hälytys on lauennut auton lukitsemisen jälkeen.
- 4 Punainen valo vilkkuu vaihdellen molemmissa merkki-valoissa: Hälytys on lauennut alle 5 minuuttia sitten.

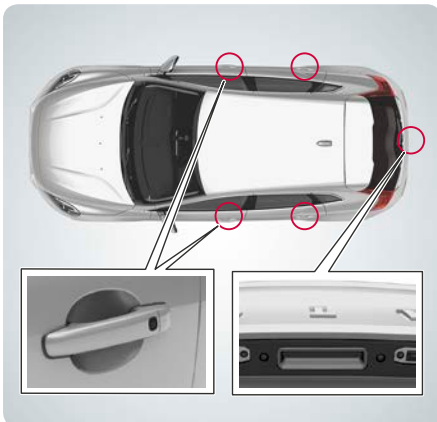

Etäavain voi olla koko ajan esim. taskussa.

#### Lukitus ja hälytyksen ottaminen käyttöön

- Painakaa mustaa painiketta kahvan takaosassa.

#### Lukituksen avaaminen ja hälyttimen sulkeminen

- Tarttuka ovenkahvaan ja avatkaa ovi tavalliseen tapaan tai painakaa kevyesti takaluukun kumipäälysteistä painolevyä.



## Kuinka käynnistän tai sammutan moottorin? 01



### Käynnistys

- 1 Painakaa etäavain virtalukkoon (ei koske Keyless drive\* -järjestelmää).
- 2 Painakaa kytkin- tai jarrupoljinta.
- 3 Painakaa lyhyesti **START/STOP ENGINE** -painiketta.

### Sammutus

- 1 Painakaa lyhyesti **START/STOP ENGINE** -painiketta.
- 2 Ottakaa etäavain pois virtalukosta.



## Miten käytän seisontajarrua? 01



### Kytkeminenpäälle

- Painakaa säädintä **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – symboli alkaa vilkkua. Valon palaessa jatkuvasti seisontajarru on kytketty.

### Vapauttaminen

- 1 Painakaa jarrupoljin pohjaan.
- 2 Vetäkää säätimestä **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

### Automaattinen vapauttaminen

- Lähtekää ajamaan (jos autossa on automaattivaihteisto, turvavyön on oltava kiinnitetty).

## Kuinka tuulilasinpyyhkimet ja sadetunnistin\* käynnistetään? 01



Käynnistäkää tuulilasinpyyhkimet painamalla vipua alaspäin ja tehkää yksi pyyhkäisy painamalla sitä ylöspäin.

- 1 Sadetunnistin päällä/pois.
- 2 Säätelee tunnistimen herkkyyttä tai viiveaikaa.
- 3 Takalasinpyyhkin – viivepyyhintä/normaali.

Pyhinsulkien nostamiseksi niiden pitää olla huolto-asennossa - ks. Käyttöopasta.





### Käsivaihteisto

Moottorin sammuttaminen: Kytkeää vapaalle, asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttakaa kytkinpoljin.

Moottorin käynnistäminen: painakaa kytkinpoljin pohjaan.

### Automaattivaihteisto

Moottorin sammuttaminen: pysäyttäkää auto jarruttamalla ja pitäkää jarrupoljinta painettuna.

Moottorin käynnistäminen: Poistakaa poljinpaine jarrupolkimelta.

Painikkeessa palava merkkivalo osoittaa toiminnon olevan aktiivinen.



### Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä toimii\*?



Autossa on Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella. Tämä voi varoittaa, jarruttaa ja/tai pysäyttää ajoneuvoja, polkupyöräilijöitä ja jalankulkijoita varten.

Toiminto on vain apuväline eikä toimi kaikissa tilanteissa - se ei esim. havaitse polkupyöräilijää sivulta eikä jalankulkijaa, joka on lyhyempi kuin 80 cm tai joka on osittain piilossa.



On tärkeää ymmärtää tämä toiminto - ks. käyttöopasta.

### Miten säädän ohjauspyörän?



- 1 Vapauttakaa lukitus.
- 2 Säätäkää ohjauspyörää eteen-/taaksepäin ja ylös-/alaspäin.
- 3 Lukituksen aktivointi.





- 1 Istuintyydyn etureunan nostaminen/laskeminen.
- 2 Istuimen nostaminen/laskeminen.
- 3 Istuimen siirtäminen eteen-/taaksepäin.
- 4 Selkänojan kallistaminen.
- 5 Ristiselän tuen muuttaminen\*.
- 6 Sähkökäyttöisen istuimen asetusten tallentaminen\*.
- 7 Sähkökäyttöisen istuimen muistipainikkeet\*.

### Säädön tallentaminen:

Pitäkää säädön tallennuksen painiketta painettuna samalla, kun jotain muistipainikkeista painetaan. Pitäkää painikkeita painettuina, kunnes kuuluu äänimerkki ja teksti esitetään mittaristossa. Sekä istuimen että ulkostaustepeilien asennot tallennetaan. Ristiselän tuen asentoa ei tallenneta.

Ulkostaustepeilien asennot ja sähkökäyttöisen istuimen muistiasetukset (eri ristiselän tuen) voidaan tallentaa myös etäavaimeen\* - ks. Käyttöopasta.



### Miten avaan ja suljen sähkötoimisen takaluukun\*?

#### Avaaminen

- Painakaa kevyesti ulkokahvan alapuolella olevaa kumipäällysteistä laattaa. Voitte myös painaa pitkään valopaneelin tai etäavaimen painiketta, kunnes luukku alkaa avautua.

#### Sulkeminen

- Painakaa painiketta: luukku sulkeutuu automaattisesti. Takaluukku voidaan myös avata/sulkea manuaalisesti.





## Miten säädän lämpötilan?

04

- 1 Säätekää matkustamon vasemman/oikean puolen lämpötila kääntämällä tätä säädintä. Valittu lämpötila esitetään näytössä.
- 2 Painakaa **AUTO** ilmanjaon ja muiden toimintojen automaattista säätöä varten. Näyttö esittää **AUTOMAATTINEN ILMASTOINTI**.



## Miten poistan huurteen tuulilasilta?

04

- 1 Painakaa tuulilasin sähkölämmityksen\* aktivoimiseksi - symboli (1) palaa näytössä.
- 2 Seuraava painallus aktivoi myös maksimaalisen ilmavirran tuulilasille ja sivuikkunoille - symbolit (1) ja (2) palavat.
- 3 Seuraava painallus sulkee molemmat toiminnot - mikään symboli ei pala.

Ilman sähkölämmitystä: Painakaa ilmavirran aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.




## Miten valosäätimen automaattitila toimii?

04

**AUTO**-tila antaa seuraavat vaihtoehdot:

- Valaistus vaihtuu automaattisesti huomio- ja lähivalojen välillä.
- Kaukovalot voidaan aktivoida, kun lähivalot palavat.
- Aktiivista kaukovalotoimintoa (AHB)\* - joka himmentää ja aktivoi kaukovalot automaattisesti tai sovitaa kaukovalokuvion liikenneolosuhteiden mukaisesti - voidaan käyttää.
- Tunneli-ilmais\* on aktivoitu.




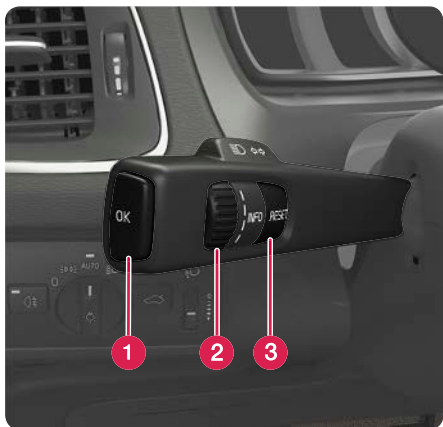

## Kuinka ajotietokonetta käytetään?

04

- 1 **OK** avaa ajotietokoneen valikot, aktivoi valitun vaihtoehdon ja sammuttaa ilmoitukset.
- 2 Säätyöpyörä selaa ajotietokoneen vaihtoehtoja.
- 3 **RESET** nollaa valitun ajotietokoneen kohdan tiedot ja peruuttaa valikkorakenteessa.

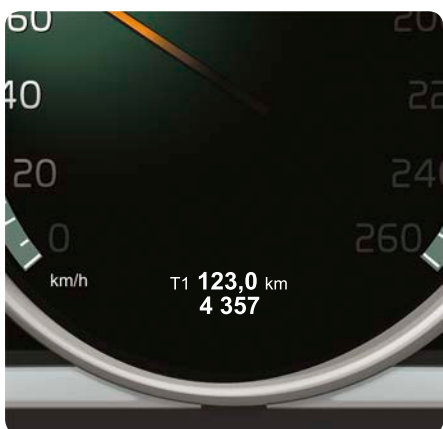

## Miten nollaan välimatkamittarin?

04

- 1 Kääntäkää ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun säätyöpyörää välimatkamittarin T1 tai T2 näyttämiseksi.
- 2 Painakaa pitkään **RESET**-painiketta näytettävän välimatkamittarin nollaamiseksi.



## Kuinka auton näyttöjen ulkonäköä muutetaan\*? 04

Digitaaliseen\* mittaristoon voi valita erilaisia teemoja, esimerkiksi Performance tai Eco.

Teeman vaihtaminen:

- 1 Painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun **OK**-painiketta moottorin käynnistämisen jälkeen.
- 2 Kääntäkää vivun säätyöpyörää valitaksenne valikko-vaihtoehdon **Teemat** ja painakaa **OK**.
- 3 Kääntäkää säätyöpyörää ja painakaa **OK** vahvistaaksenne.

Teema tallennetaan etäavaimen muistiin\* - ks. käyttöopasta.







- 1 Lyhyt painallus aktivoi laitteiston.
- 2 Pitkä painallus (kunnes näyttö sammuu) sulkee.

Äänen sulkemiseksi: Painakaa lyhyesti - seuraava painallus aktivoi uudelleen.

Huomattavaa, että koko Sensus-järjestelmä (navigointi- ja puhelintoimintoineen) käynnistetään/suljetaan samanaikaisesti.

## Kuinka Infotainment-järjestelmässä navigoidaan?



- 1 Painakaa **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV\*, TEL\*** tai  \* päälähteen valitsemiseksi. Tässä tilassa esitetään viimeisimmän aktiivisen lähteen normaalinäkymä.
- 2 Painakaa **OK/MENU** tai ohjauspyörässä olevaa säästöpyörää\* siirtyäksenne valitun lähteen päävalikkoon.
- 3 Liikkukaa valikoissa kääntämällä **TUNE**-säädintä tai säästöpyörää.
- 4 Tehkää valinta valikoissa painamalla **OK/MENU** tai säästöpyörää.

Painakaa lyhyesti **EXIT** peruuttaaksenne valikko-järjestelmässä, keskeyttääksenne toiminnon tai poistaaksenne syötettyjä merkkejä.

Painakaa pitkään **EXIT**-painiketta palataksenne normaalinäkymään tai siirtyäksenne normaalinäkymästä päälähdennäkymään.

### Vinkkejä:

Siirtyäksenne oikotievalikkoon normaalinäkymästä painakaa kerran päälähdepainiketta. Painakaa uudelleen palataksenne normaalinäkymään.





## Kuinka liitän Bluetooth®-puhelimenv?

04

- 1 Painakaa puhelinlhteen normaalinäkymässä **OK/MENU**.
- 2 Valitkaa **Tee autosta löydetävä** ja vahvistakaa painamalla **OK/MENU**.
- 3 Aktivoikaa Bluetooth® matkapuhelimessa. Hakekaa ja liittäkää auto puhelimeen.
- 4 Noudattakaa puhelimen ja näytön ohjeita.

Puhelin on nyt liitetty ja sitä voidaan ohjata auton säätimillä.

Jos puhelimen rekisteröinti epäonnistui - ks. Käyttöopasta.



## Kuinka yhdistän internetiin\*?

04

- 1 Liittäkää matkapuhelin autoon (ks. "Kuinka Bluetooth®-puhelin liitetään?") ja aktivoikaa internetjako puhelimessa.
- 2 Painakaa MY CAR -lhteen normaalinäkymässä **OK/MENU**, valitkaa **Asetukset > Internet-asetukset > Yhteysvalinta** kautta. Valitkaa jokin vaihtoehtoista **Automodeemi, Wi-Fi** tai **Bluetooth**.

Jatkossa auto kytkeytyy automaattisesti valitun internet-kytkennän kautta.

Lisätietoja liittämisestä - ks. Käyttöopasta.



## Mitä palveluja Volvo ID\* antaa?

04

Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnuksenne, joka on rekisteröity autoon ja voi antaa käyttöönnne erilaisia palveluja, kuten Volvo web ja mahdollisuus lähettää osoite karttapalvelusta internetissä suoraan autoon.

Rekisteröikää tai käsitelkää Volvo ID:tänne seuraavalla tavalla:

- 1 Painakaa yhdistämispainiketta .
- 2 Valitkaa **Sovellukset > Asetukset** ja noudattakaa näytön ohjeita.

Lisätietoja Volvo ID:stä - ks. käyttöopasta.





## Kuinka käytän sovelluksia, kun auto on yhdistetty internetiin\*?

04

Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan käyttää mm. musiikkipalvelujen, web-radion, navigointipalvelujen ja yksinkertaisen web-selaimen sovelluksia.

- 1 Painakaa yhdistämispainiketta .
- 2 Valitkaa **Sovellukset** ja painakaa **OK/MENU** käytettävissä olevien sovellusten näyttämiseksi.
- 3 Valitkaa sovellus ja vahvistakaa painamalla **OK/MENU**.

Tietyt sovellukset edellyttävät kirjautumista erillisellä tiliä sovellus-/palvelutoimittajalta. Käyttäkää olemassa olevaa tiliä tai rekisteröikää uusi. Noudattakaa näytön ohjeita.



## Miten soitan puhelun\*?

04

- 1 Syöttäkää puhelinlähteen normaalinäkymässä haluanne numero tai kääntäkää ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää alaspäin päästäksenne puhelinluetteloon ja ylöspäin päästäksenne puhelulistaan.
- 2 Painakaa säätöpyörää soittaaksenne.

Puhelu keskeytetään painamalla **EXIT**.

Lisää tapoja soittaa puhelimella, - ks. Käyttöopasta.



## Kuinka puhelimeen\* vastataan?

04

- Vastatkaa puheluun painamalla säätöpyörää.

Puhelu torjutaan/keskeytetään painamalla **EXIT**.

Lisää tapoja vastata puhelimeen - ks. Käyttöopasta.





- 1 Liittäkää ulkoinen yksikkö keskikonsolin säilytyslokerissa olevien AUX- tai USB\*-tuloliitännöiden kautta.
- 2 Medialähteen normaalinäkymässä painakaan **MEDIA** keskikonsolissa.
- 3 Kääntäkää **TUNE**-säätimellä haluamanne äänilähteen kohdalle ja painakaa **OK/MENU**.

Muut ulkoisen yksikön liitännät - ks. Käyttöopasta.



- 1 Painakaa **NAV** navigointijärjestelmän käynnistämiseksi - kartta näytetään.
- 2 Painakaa **NAV** vielä kerran ja valitkaa **Anna osoite OK/MENU**-painikkeella.
- 3 Syöttäkää jokin/joitakin hakuetoja kirjoituspyörällä tai keskikonsolin numeerisella painikesarjalla.
- 4 Valitkaa sitten **Aseta yksitt. määränpää** tai **Lisää reittipisteeksi** ja paina **OK/MENU**.

Navigointia\* koskevia lisätietoja ja markkina-aluepoikkeamia - ks. erillistä lisäosaa.



MY CAR -valikkojärjestelmässä käsitellään auton useita toimintoja, esimerkiksi kellonajan, taustapeilien ja lukituksen asetukset.

Katsokaa edeltä otsikon "Miten liikutaan Infotainment-järjestelmässä?" alta, mitä painikkeita tulee käyttää.





## Kuinka kello asetetaan oikeaan aikaan?

04

- 1 Painakaa MY CAR -lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU**.
- 2 Valitkaa **Asetukset > Järjestelmävalinnat > Kellonajan asetukset**.
- 3 Kääntäkää **TUNE**-säädin kohtaan **Automaattinen aika** ja painakaa **OK/MENU** kellon automaattisen asettamisen aktivoimiseksi.

Katsokaa, olette valinnut asianmukaisen sijaintipaikan oikean ajan saamiseksi autoon.



## Kuinka soitan tekniseen palveluuni tai varaan huollon\*?

04

- Painakaa MY CAR -lähteen normaalinäkymässä **OK/MENU** ja valitkaa **Huolto & korjaus**.

Kohdassa **Huolto & korjaus** on informaatiota valitsemastanne korjaamosta, jonka olette rekisteröineen web-por-taalissa My Volvo. Kohdassa **Jälleenmyyjätiedot** on mahdollista soittaa ja lähettää varauspyyntö korjaamolle (käytettävissä myös toiminnon My Volvo web kautta). On myös mahdollista päivittää korjaamoinformaatio ja antaa korjaamo määränpääksi.

Koskee vain tiettyjä markkina-alueita.



## Mitä ECO\* tekee?

04

Painikkeen **ECO** painallus aktivoi optimaalisen, poltto-ainetaloudellisen ajo-ohjelman, jossa on mm. seuraavia muutoksia:

- Start/Stop - moottori voidaan pysäyttää automaattisesti ennen kuin auto seisoo paikallaan.
- Eco Coast - moottorijarrutus lakkaa ja auto rullaa vapaasti.
- Tiettyjen ilmastointitoimintojen deaktivointi tai rajoittaminen.



## Miten tankkaan?

05

- Painakaa valopaneelissa olevaa painiketta polttoainesäiliön luukun avaamiseksi - luukku avautuu, kun painike vapautetaan.

Nuoli mittaristossa olevassa symbolissa osoittaa, kummalle puolelle autoa polttoainesäiliön luukku on sijoitettu.



## Kuinka auto tulee pestä?

05

Käsinpesu on maalipinnalle hellävaraisempi kuin auto-maattipesu. Maalipinta on myös herkempi ollessaan uusi. Siksi suosittelemme auton pesua käsin ensimmäisten käyttökuukausien aikana.

Käyttäkää puhdasta vettä ja pesusientä. Huomatkaa, että liika ja sora voivat naarmuttaa maalipintaa.



## Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa\*?

05

Nahkaa on hoidettava säännöllisesti ulkonäön säilyttämiseksi. Tämän vuoksi tulee nahkaverhoilu käsitellä Volvo Leather Care kit -sarjalla 1-4 kertaa vuodessa. Volvo Leather Care -sarjan voi ostaa Volvo-jälleenmyyjältä.



Tässä näytetään joitakin auton säilytystiloista.



Käyttöoppaassa näytetään enemmän säilytystiloja.



### Missä ovat AUX-/USB\*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä?

Jotta matkustamon 12 V:n liitäntä toimii, etäavaimen on oltava vähintään avainasennossa I. Kuormatilan 12 V:n liitäntä\* on aina jännitteellinen.



### Kuinka Keyless\* -lukkojärjestelmä toimii?



Sähkömagneettiset kentät ja katve voi häiritä avaimetonta Keyless-toimintoa. Älkää asettako/säilyttäkö etäavainta matkapuhelimen tai metalliesineiden lähellä.

### Kuinka käynnistän tai sammutan moottorin?



Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkea ulkolämpötilasta riippumatta. Se on osa Volvon tehokasta pakokaasunpuhdistusjärjestelmää. Kylmäkäynnistyksessä jotkut dieselmoottorit voivat käynnistyä viiveellä hehkutuksen takia.

### Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä toimii?



Toiminto ei voi havaita kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa, eikä se esim. näe osittain piilossa olevaa jalankulkijaa, henkilöitä, joiden vaateus peittää kehon ääriviivat tai alle 80 cm pitkiä jalankulkijoita. Toiminto ei havaitse kaikkia polkupyöräilijöitä eikä esim. näe osittain piilossa olevia pyöräilijöitä, eikä sellaisia, joiden kehon ääriviivat ovat peitossa tai jotka tulevat sivulta. Kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta oikealla tavalla ja nopeuteen sovitetun turvavälin säilyttämisestä.

### Miten säädän ohjauspyörän?



Säätäkää ohjauspyörä (istuimen säädön jälkeen) **ennen** liikkeellelähtöä – ei koskaan ajon aikana.

### Miten säädän istuimen?



Asettakaa kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon **ennen** ajon aloittamista – ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta mahdollinen voimakas jarrutus tai onnettomuus ei aiheuta henkilövahinkoja.

### Miten avaan ja suljen sähkötoimisen takaluukun?



Huomioikaa väliinjäämisen vaara avatessanne/sulkiessanne luukkuja. Ennen avaamisen/sulkemisen aloittamista on tarkistettava, että takaluukun lähellä ei ole ketään, koska ruumiinosien jääminen väliin voi aiheuttaa vakavia seurauksia. Käyttäkää takaluukkuja aina valvotusti. Älkää käyttäkö luukkuja sähköisesti kattokorkeuden ollessa matala. Jos järjestelmä on toiminut keskeytyksettä liian kauan, se sammutetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää jälleen n. 2 minuutin kuluttua.

### Kuinka yhdistän internetiin?



Internetiä käytettäessä siirretään dataa (dataliikenne), mistä aiheutuu maksu verkko-operaattorille. Ottakaa tähän yhteys dataliikenteen kustannusten suhteen. Automodeemin kautta tapahtuvaa yhdistämistä varten asettakaa henkilökohtainen SIM-korttinne pitimeen, joka on käsinekotelossa, ennen kuin vaihtoehdo "liitä Automodeemin kautta" valitaan valikkojärjestelmässä MY CAR. Internetiin yhdistämistä varten antakaa sitten SIM-kortin PIN-koodi. Jotta PIN-koodia ei tarvitse ilmoittaa aina auton käynnistämisen yhteydessä, PIN-koodilukko voidaan sulkea vaihtoehdossa Automodeemi poistamalla merkintä kohdasta Lukitse SIM-kortti.

### Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa?



Joistakin värijäytyistä vaatekappaleista (esim. farkut ja mokkanahkaiset vaatteet) voi irrota väriä verhoiluun. Älkää käyttäkö voimakkaita liuotainaineita – ne voivat vaurioittaa verhoilua.

### Missä ovat AUX-/USB\*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä?



Enimmäisvirranotto kustakin liitännästä on 10 A (120 W).