



VOLVO V50

QUICK GUIDE

WEB EDITION



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM ERWERB IHRES NEUEN VOLVO!

Die Entdeckung des neuen Fahrzeugs ist ein faszinierendes Erlebnis.

Werfen Sie einen Blick in diesen Quick Guide, um schnell und einfach einige der gewöhnlichsten Funktionen kennen zu lernen.

Sämtliche Warntexte und andere wichtige und ausführliche Informationen sind ausschließlich in der Betriebsanleitung zu finden – diese Mappe enthält lediglich eine kleine Auswahl.

Die Betriebsanleitung enthält außerdem die neuesten und aktuellsten Informationen.

Optionen sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

Auf www.volvocars.com sind weitere Informationen bezüglich Ihres Fahrzeugs zu finden.

TRANSPONDERSCHLÜSSEL



SCHLÜSSELBART

Wird zur Verriegelung/Entriegelung des Handschuhfachs oder der Fahrertür verwendet, wenn z. B. die Stromversorgung des Fahrzeugs unterbrochen ist.



Verriegelt die Türen und die Heckklappe und aktiviert die Alarmanlage*.



Entriegelt die Türen^A und die Heckklappe und deaktiviert die Alarmanlage.



Entriegelt die Heckklappe – sie wird nicht geöffnet.



Annäherungsbeleuchtung Schaltet die Lampen in den Seitenspiegeln*, die Blinker und das Standlicht an Kennzeichen, Innendecke und Boden ein.



Panikfunktion. Die Taste in einer Not-situation für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten, um die Alarmanlage auszulösen. Durch erneutes Drücken nach mehr als 5 Sekunden ausschalten.

^A Die automatische Wiederverriegelung erfolgt, wenn Tür/Heckklappe nicht innerhalb von 2 Minuten nach der Entriegelung geöffnet wird.

KALSTART



ACHTUNG

Nach dem Kaltstart ist der Leerlauf unabhängig von der Außentemperatur hoch. Ein erhöhter Leerlauf für kurze Zeit ist ein Teil des effektiven Abgasreinigungssystems von Volvo.

AUTOSTART*



– Kupplung und/oder Bremse durchdrücken und den Transponderschlüssel /den Zündschalter in die Endstellung III drehen und sofort loslassen – der Motor startet automatisch.

Dieselmotoren müssen stets vor dem Anlassen in Schlüsselstellung II vorgeglüht werden.

BLINKER



- A** Kurze Sequenz – 3 Blinksignale.
- B** Kontinuierliche Blinksequenz.

VERSTELLEN DES LENKRADS



WARNUNG

Das Lenkrad stets vor Beginn der Fahrt einstellen – niemals während der Fahrt.

BELEUCHTUNGSREGLER



-  Manuelle Leuchtweitenregelung (automatisch für Xenon-Licht*)
- 0** Automatisches Abblendlicht. Aktivierung der Lichthupe möglich, nicht jedoch Aktivierung des Fernlichts
-  Standlicht
-  Abblendlicht. Erlischt, wenn der Motor abgestellt wird. Das Fernlicht kann eingeschaltet werden
- A** Automatisches Tagesfahrlicht*. Aktives Xenon-Licht*, das Lichtmuster folgt den Bewegungen des Lenkrads.
-  Display- und Instrumentenbeleuchtung
-  Nebelscheinwerfer
-  Öffnet die Kraftstofftankklappe
-  Nebelschlussleuchte (nur Fahrerseite)
- A** Lichthupe und Wegbeleuchtung
- B** Umschalten zwischen Fern- und Abblendlicht

BEDIENFELD FAHRERTÜR



- L R** Einstellung Außenspiegel – Wählen **L** (links) oder **R** (rechts), mit dem Hebel einstellen.
-  Außenspiegel ausklappen* – Gleichzeitig auf **L** und **R** drücken.
- 1** Fensterheber, manuell.
- 2** Fensterheber, automatisch.
-  Kindersicherung. Fenster und Türen hinten* können nicht vom Fond aus geöffnet werden.


BLIS* – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM



Sollte die BLIS-Anzeigelampe leuchten, obwohl sich kein anderes Fahrzeug im toten Winkel befindet, kann dies z. B. auf Reflektionen von der nassen Fahrbahn, den Schatten des eigenen Fahrzeugs auf hellem Straßenbelag oder aber

darauf zurückzuführen sein, dass die niedrig stehende Sonne in die Kamera scheint.

Bei direkten Störungen des Systems erscheint im Display der Text **BLIS WART. ERFORDERL...**

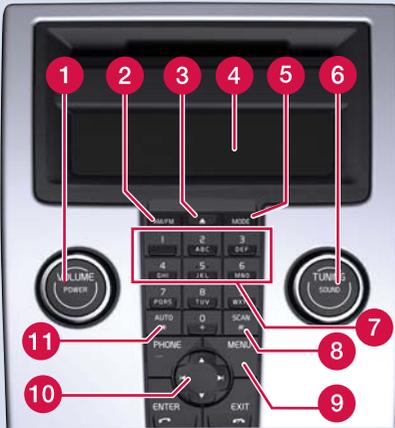

- 1 Zum Ein-/Ausmachen drücken. Zum Einstellen der Lautstärke drehen.
- 2 Radio **FM1**, **FM2** oder **AM**.
- 4 Display.
- 5 **MODE** – **CD**, **AUX^A** oder **USB**.
- 6 Drücken, um Klangbild wie z. B. **BASS**, **Dolby Pro Logic II*** oder **SUBWOOFER*** zu wählen – zum Einstellen drehen.
- 9 **MENU** – **AUX**, Lautstärke und erweiterte Audioeinstellungen. **SUBWOOFER*** aktivieren/deaktivieren.

RADIO

- 6 Drehen, um den Sender zu wählen.
- 8 Sucht den nächsten starken Sender.
- 10 Sender mit Pfeil rechts/links suchen. Speichert bis zu 20 Sender. Dazu **0-9** unter **FM1** oder **FM2** beim gewünschten Sender gedrückt halten, bis die Auswahl im Display bestätigt wird.
- 11 Etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten, um die 10 stärksten Sender automatisch zu speichern. Das Display zeigt während der Suche **SPEICHERN** an. Den gespeicherten Sender mit **0-9** wählen.

CD-SPIELER

- 3 Ein kurzer Druck wirft die aktuelle Disk aus. Ein langer Druck wirft alle Disks^B aus.
- 6 Drehen, um den Track zu wechseln.
- 7 CD-Wechsler* – Disk mit **1-6** wählen.
- 10 CD-Track mit Rechts-/Linksfeil wechseln. CD^B mit Auf-/Ab-Pfeil wählen.

^A AUX-Eingang, z. B. für MP3-Spieler (optimaler Sound bei Lautstärkeregler auf Medium).

^B Nur CD-Wechsler*.

SCHEIBENWISHER UND REGENSOR*



- 1 Regensensor ein/aus, mit Hebel in Stellung 0.
- 2 Regelt die Sensorempfindlichkeit oder Intervallzeit.
- 3 Scheibenwischer Heckscheibe – Intervall-/Normalbetrieb.

A ➔	Einzelner Wischvorgang
0	Aus
B ➔	Intervallbetrieb siehe auch (2).
C ➔	Normale Wischgeschwindigkeit.
D ➔	Hohe Wischgeschwindigkeit.
E ➔	Waschanlage Windschutzscheibe und Scheinwerfer.
F ➔	Waschanlage Heckscheibe.
Leuchtet, wenn der Regensensor aktiv ist.	



AUTOMATISCHE REGELUNG


Im **AUTO**-Modus steuert das ECC-System alle Funktionen automatisch und sorgt für die optimale Luftqualität.

- 1 Zur automatischen Regelung der gewählten Temperatur und der übrigen Funktionen drücken.
- 7 Für individuelle Temperatur links (**L**) oder rechts (**R**) drücken. Für die gewünschte Temperatur drehen. Das Display zeigt die gewählte Temperatur an.

MANUELLE REGELUNG

- 1 Drehen, um die Gebläsegeschwindigkeit zu ändern.
- 2 Max. Entfroster. Sämtliche Luft strömt mit maximaler Stärke zur Windschutzscheibe und zu den Seitenscheiben.
- 3 **M** – Umluft ein/aus.
A – Luftqualitätssystem* ein/aus.
- 4 Heckscheiben- und Außenspiegelheizung.
- 5 Luftverteilung
- 6 **Klimaanlage** – Klimaanlage ein/aus. Kühlt den Innenraum und entfernt Beschlag an den Scheiben.

DEAKTIVIERUNG AIRBAG – PACOS*

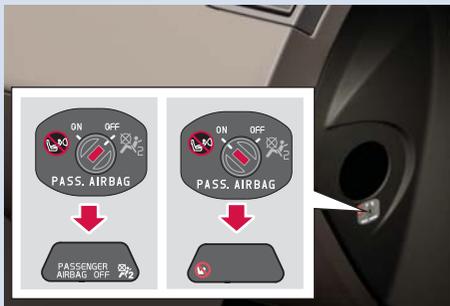

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Mit dem Schlüsselblatt zwischen **ON** und **OFF** umschalten.

OFF – Der Airbag ist deaktiviert. In der Warnlampe über dem Innenspiegel erscheint **PASSENGER AIRBAG OFF**.

Kinder auf einem Sitzkissen oder in einem Kindersitz können auf dem Beifahrersitz sitzen, jedoch niemals Personen mit einer Körpergröße über 140 cm.

ON – Der Airbag ist aktiviert.

Personen über 140 cm dürfen auf dem Vordersitz sitzen, jedoch niemals Kinder auf einem Sitzkissen oder in einem Kindersitz.

WARNUNG

Bei fehlerhafter Bedienung besteht Lebensgefahr. Siehe Betriebsanleitung bei geringsten Unsicherheiten in Bezug auf die Bedienung.



- 1 Niedriger Kraftstoffstand. Bei eingeschaltetem Symbol so schnell wie möglich Kraftstoff nachfüllen.
- 2 Tankanzeige. Der Pfeil des Symbols zeigt an, auf welcher Seite sich der Tankdeckel befindet.
- 3 Display für Bordcomputer, Mitteilungen, Uhr und Außentemperatur.
- 4 T1 & T2 – unabhängiger Kilometerzähler, der immer eingeschaltet ist.
- 5 Durch kurzes Drücken wird geschaltet zwischen T1 & T2. Durch langes Drücken wird der aktuelle Zähler nullgestellt.
- 6 Drücken, um die Mitteilung ein-/auszublenden.
- 7 Drehen, um die Optionen des Bordcomputers anzeigen zu lassen.
- 8 Durch kurzes Drücken wird die aktuelle Funktion des Bordcomputers nullgestellt. Durch langes Drücken werden alle Funktionen des Bordcomputers nullgestellt.



i ACHTUNG

Der Displaytext **KILOMETER BIS TANK LEER** ist eine Schätzung der möglichen Fahrstrecke auf Grundlage der bisherigen Fahrbedingungen.

KONTROLL- UND WARNLAMPEN



	Informationsdisplay lesen.		Fehler im ABS-System. Sicher anhalten. Den Motor erneut anlassen ^A .
	Sicher anhalten. Maßnahmen gemäß Informationsdisplay ergreifen.		Fehler in der Bremsanlage. Sicher anhalten. Bremsflüssigkeit prüfen ^B .
	Niedriger Öldruck. Sicher anhalten. Ölstand prüfen ^B .		DSTC*-Stabilitätssystem. Blinkt, während das System arbeitet.

^A Volvo-Werkstatt kontaktieren, wenn das Symbol nach erneutem Start leuchtet.

^B Das Fahrzeug abschleppen lassen, wenn das Symbol weiterhin angezeigt wird.

UHR STELLEN



1. Auf der Mittelkonsole auf **MENU** drücken.
2. **Uhr einstellen**.
3. **ENTER** drücken.
4. Zahl mit „Pfeil rechts“ oder „Pfeil links“ wählen.
5. Die Uhr mit den Ziffern auf dem Tastenfeld oder mit „Pfeil auf“ und „Pfeil ab“ der Navigationstaste einstellen.
6. Zum Beenden **ENTER** drücken.

DIESELPARTIKELFILTER



Unter bestimmten Umständen zeigt das Display am Armaturenbrett **RUSSFILTER VOLL** an. In diesem Fall muss das Partikelfilter des Abgassystems gereinigt werden. Dies geschieht automatisch nach ca. 20-minütiger, gleichmäßiger Landstraßenfahrt.

Wenn die Mitteilung erlischt, wurde die sog. Regenerierung durchgeführt.

FAHRZEUGPFLEGE



Handwäsche ist schonender zum Lack als die maschinelle Wäsche. Ein neuer Lack ist empfindlicher. Während der ersten Monate empfiehlt sich daher die Handwäsche.

Sauberes Wasser und Waschwamm verwenden. Bitte beachten Sie, dass Schmutz und Steine den Lack beschädigen können.

EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST



Die Notbremsverstärkung hilft dabei, die Bremskraft zu erhöhen und somit die Bremsstrecke zu verkürzen. EBA wird aktiviert, wenn der Fahrer kräftig brems. Wenn die EBA-Funktion eingreift, sinkt das Bremspedal etwas weiter nach unten als sonst.

– Das Bremspedal so lange wie erforderlich durchdrücken – wird das Bremspedal losgelassen, werden jegliche Bremsvorgänge eingestellt.

RÜCKENLEHNEN IM FOND UMKLAPPEN



- 1 Den Sicherheitsgurt am Kleiderhaken aufhängen.
- 2 Das Sitzkissen hochklappen.
- 3 Die Sperre in der Rückenlehne lösen und die Rückenlehne nach vorn klappen.
- 4 Die Sperre in der Kopfstütze lösen.
- 5 Die Kopfstütze abheben.

- 6 Die Kopfstütze auf die Hülsen an der Unterseite des Sitzkissens setzen.
- 7 Die Rückenlehne umklappen.

ACHTUNG

Auch der Beifahrersitz kann umgeklappt werden. Siehe "Vordersitze" (Kap. 4).

EINSTELLUNG VORDERSITZ



- 1 Lendenwirbelstütze
- 2 Rückenlehnenneigung.
- 3 Sitz anheben/absenken.
- 4 Vorderkante Sitzkissen anheben/absenken.
- 5 Vor/zurück.

TRAGETASCHENHALTER*



ABLAGEBEREICHE, 12-V-STECKDOSE UND AUX/USB*



Die 12-V-Steckdosen funktionieren in Schlüsselstellung I oder II. Die 12-V-Steckdose* im Laderaum ist immer aktiviert.

Mit dem AUX/USB*-Anschluss kann z. B. Musik von einem MP3-Spieler über die Stereoanlage des Fahrzeugs wiedergegeben werden.

i ACHTUNG

Wird die 12-V-Steckdose im Laderaum bei abgestelltem Motor verwendet, kann sich die Startbatterie entladen.

