



V60

WEB EDITION

QUICK GUIDE

VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Denne folder indeholder et udvalg af de mest almindelige funktioner i din bil. Instruktionsvejledningen og de øvrige vejledninger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster.

Følgende symboler betyder:

-  Forskellige dele fremhæves i oversigtsbilleder.
 -  Trinvisse anvisninger.
 -  Det er især vigtigt at læse instruktionsvejledningen.
 -    Advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster, der skal læses, kan findes på sidste side.
- Ekstraudstyr angives med en stjerne *.

Instruktionsvejledningen kan findes som trykt bog og digitalt på bilens skærm, på internettet og som mobilapplikation. Mobilapplikationen indeholder hele instruktionsvejledningen og instruktionsvideoer og den har flere stier med tekst og billede. Mobilapplikationen hentes til mobile enheder fra App Store eller Google Play.

Du kan også finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.



01 Start og kør

Fjernbetjening
Keyless* låsesystem
Start og stop af motor
Parkeringsbremse
Viskere

02 Førerstøtte i din bil

Aktiv Parkeringshjælp*
Vognbaneassistent*
Start/Stop-funktion*
Fodgængerbeskyttelse*

03 Dit førermiljø


Indstille sæde
Indstille rat

04 Funktioner i din bil

Klimaknapper
Lyspanel
Kombiinstrument
Infotainmentsystem
Telefon*
Internet*
Ekstern lydenhed
Knapper i midterkonsollen
Indstillinger i menusystem
Værksted/bestille service*
ECO*


05 Tips

Tanke
Pleje af bilen
Opbevaringspladser
AUX-/USB*- og 12 V-kontakter

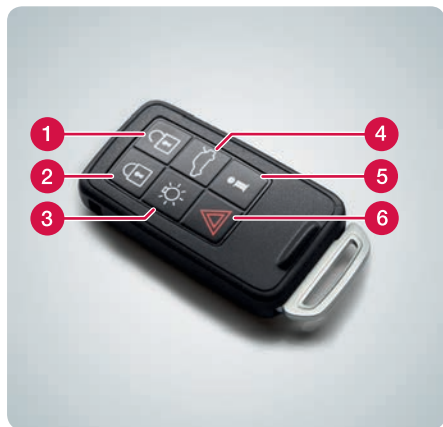

- 1 Låser døre og bagklap op, og deaktiverer alarmen. Funktionen kan indstilles i MY CAR.
- 2 Låser døre og bagklap, og aktiverer alarmen.
- 3 Ankomstlys.
- 4 Låser kun bagklappen op og deaktiverer alarmen.
- 5 Information*.
- 6 Panikfunktion.

Fjernbetjeningen kan gemme indstillinger for bl.a. sidespejle og elbetjent førersæde* – se instruktionsvejledningen.

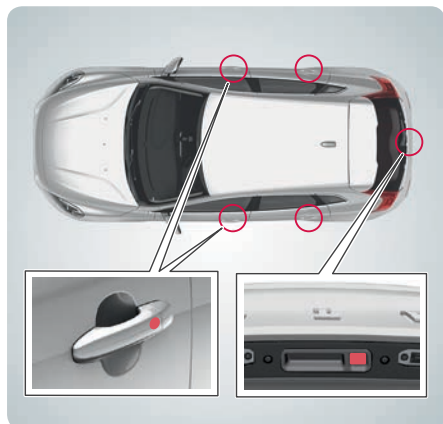

Fjernbetjeningen kan ligge i f.eks. lommen hele tiden.

Låse og aktivere alarm

- Rør ved et af de eksterne dørhåndtags bageste del, eller tryk let på den mindste af bagklappens to gummibelagte knapper.

Låse op og deaktivere alarm

- Grib et dørhåndtag og åbn døren på den sædvanlige måde, eller tryk let på den største af bagklappens to gummibelagte knapper.



Starte

- 1 Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen (gælder ikke Keyless drive*).
- 2 Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.
- 3 Tryk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen.

Slukke

- 1 Tryk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen.
- 2 Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.





Tilkoble

- Tryk på knappen **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – symbolet begynder at blinke. Når det lyser konstant, er parkeringsbremsen aktiveret.

Frakoble

- Træd driftsbremsepedalen ned.
- Træk i knappen **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Frakoble automatisk

- Kør af sted (for biler med automatgearkasse kræves, at føreren har sikkerhedssele på).

Hvordan starter jeg rudeviskere og regnsensor*?



Træk armen nedad for at starte rudeviskerne, og opad for et enkelt viskerslag.

- Regnsensor Til/Fra.
- Regulerer sensorens følsomhed eller intervalltid.
- Visker bagrude – interval/normal.

For at løfte viskerbladene skal de være i servicestilling – se instruktionsvejledningen.



Hvordan bruger jeg Aktiv Parkeringshjælp PAP*?



PAP kontrollerer den tilgængelige plads og styrer derefter bilen ind. Din opgave er at vælge gear, regulere hastigheden, og bremse/standse.

- Aktiver PAP med et tryk på knappen. Kør ikke hurtigere end 30 km/t.
- Følg anvisningerne, der vises på kombi-instrumentet.
- Vær klar til at standse bilen, når grafik og tekst beder om det.





Hvis bilen er ved at krydse en stribe, vil LKA aktivt styre tilbage i kørebanen med et svagt styringsmoment i rattet. Hvis bilen passerer en stribe, vil LKA advare dig med pulserende vibrationer i rattet.

- Aktiver LKA med et tryk på knappen.



Manuel gearkasse

Standse motoren: Udkobl, sæt gearstangen i neutral stilling og slip koblingspedalen.

Starte motoren: Træd koblingspedalen ned.

Automatisk gearkasse

Standse motoren: Stands bilen med driftsbremsen, og hold derefter bremsetrykket.

Starte motoren: Slip trykket med foden på driftsbremsen.

Tændt knaplys angiver, at funktionen er aktiv.



Bilen har en Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere, der kan advare, bremse og/eller standse for køretøjer, cyklister og fodgængere.

Funktionen er kun et hjælpemiddel og fungerer ikke i alle situationer – den ser f.eks. ikke cyklister fra siden, og fodgængere, der er lavere end 80 cm, eller er delvist skjulte.



Det er vigtigt at forstå denne funktion – se instruktionsvejledningen.





- 1 Hæve/sænke sædehyndens forkant.
- 2 Hæve/sænke sædet.
- 3 Flytte sædet fremad/bagud.
- 4 Vippe ryglænet.
- 5 Ændre lændestøtten*.
- 6 Gemme indstillinger for elbetjent sæde*.
- 7 Hukommelsesknapper for elbetjent sæde*.

Gemme indstilling:

Hold knappen til lagring af indstilling inde, samtidig med at en af hukommelsesknapperne trykkes ind. Hold knapperne nede, indtil signalet høres, og der vises tekst på kombiinstrumentet. Både sædets og sidespejlenes positioner gemmes. Lændestøttens position gemmes ikke.

Sidespejlenes positioner og hukommelsesindstillingerne (ikke lændestøtte) for elbetjent sæde kan også gemmes i fjernbetjeningen* – se instruktionsvejledningen.



- 1 Frigør låsningen.
- 2 Juster rattet fremad/bagud og opad/nedad.
- 3 Aktiver låsningen.




Hvordan regulerer jeg temperaturen?

04



- 1 Drej for individuel temperatur i venstre eller højre del af kabinen. Skærmen viser den valgte temperatur.
- 2 Tryk på **AUTO** for automatisk regulering af luftfordeling og øvrige funktioner. Skærmen viser **AUTO KLIMA**.

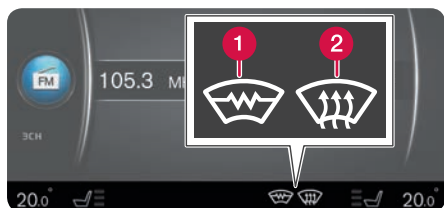

Hvordan afrimer jeg forruden?

04

- 1 Tryk for at aktivere forrudens elvarme* – symbolet (1) på skærmen lyser.
- 2 Næste tryk aktiverer den maksimale luftstrøm mod forruden og sideruderne – symbol (1) og (2) lyser.
- 3 Det næste tryk slår begge funktioner fra – intet symbol lyser.

Uden elvarme: Tryk for at aktivere/deaktivere luftstrømmen.



Hvordan fungerer lyspanelets auto-indstilling? 04


AUTO-indstilling giver følgende muligheder:

- Kørelýset skifter automatisk mellem kørelýs og nærlýs.
- Fjernlýset kan aktiveres, når nærlýset er tændt.
- Aktivt fjernlys (AHB)*, som blænder ned og aktiverer fjernlys automatisk eller tilpasser fjernlyskeglen efter trafikforholdene – kan anvendes.
- Tunneldetektering* er aktiveret.



Hvordan betjenes kørecomputeren?

04

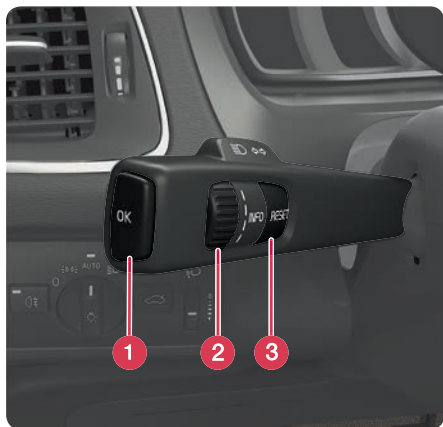

- 1 **OK** åbner kørecomputerens menuer, aktiverer de valgte punkter og slukker for meddelelser.
- 2 Fingerhjul bladrer mellem kørecomputerens punkter.
- 3 **RESET** nulstiller dataene i de valgte kørecomputer-trin, og går bagud i menustrukturen.



Hvordan nulstiller jeg triptælleren?

04



- 1 Drej venstre kontakarms fingerhjul for at vise triptæller **T1** eller **T2**..
- 2 Foretag et langt tryk på **RESET**-knappen for at nulstille den viste triptæller.

Hvordan ændrer jeg udseendet af bilens displays*?

04



Med digitalt* kombiinstrument kan forskellige temaer vælges, f.eks. Performance eller Eco.

For at skifte tema:

- 1 Tryk på venstre kontakarms **OK** -knap efter motorstart.
- 2 Drej armens fingerhjul for at vælge menupunktet **Temaer**, og tryk på **OK**.
- 3 Drej fingerhjulet for at vælge tema, og tryk på på **OK** for at bekræfte.

Temaet gemmes i fjernbetjeningens hukommelse* – se instruktionsvejledningen.





- 1 Et kort tryk aktiverer anlægget.
- 2 Et langt tryk (indtil skærmen slukker) slår fra.

For at slå lyden fra: Tryk kort, det næste tryk genaktiverer lyden.

Bemærk, at hele Sensussystemet (inkl. navigations-* og telefonfunktioner*) startes/slås fra samtidig.

Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet? 04



- 1 Tryk på **RADIO**, **MEDIA**, **MY CAR**, **NAV***, **TEL*** eller for at vælge hovedkilde. I denne indstilling vises den sidste aktive kildes normale visning.
- 2 Tryk på **OK/MENU** eller på fingerhjulet* på rattet for at gå ind i den valgte kildes hovedmenu.
- 3 Drej på **TUNE** eller på fingerhjulet for at navigere i menuerne.
- 4 Tryk på **OK/MENU** eller på fingerhjulet at foretage et valg i menuerne.

Tryk kort på **EXIT** for at gå tilbage i menusystemet, afbryde en funktion eller slette indtastede tegn.

Foretag et langt tryk på **EXIT** for at vende tilbage til normal visning eller gå fra normal visning til hovedkildevisning.

Tips:

For at gå til genvejsmenuen fra den normale visning skal du trykke en gang på hovedkildeknappen. Tryk igen for at gå tilbage til normal visning.



For mere information om betjening af systemet – se instruktionsvejledningen.





Hvordan tilslutter jeg en Bluetooth®-telefon*? 04

- 1 I telefonkildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**.
- 2 Vælg **Gør bilen synlig**, og bekræft med **OK/MENU**.
- 3 Aktiver Bluetooth® i mobiltelefonen. Find og forbind bilen til telefonen.
- 4 Følg instruktionerne i telefonen og på skærmen.

Telefonen er nu tilsluttet og kan styres fra bilen.

Hvis registreringen af telefonen mislykkes – se instruktionsvejledningen.



Hvordan kan jeg forbinde til internettet*? 04

- 1 Forbind mobiltelefonen til bilen (se "Hvordan kan jeg tilslutte en Bluetooth® -telefon?"), og aktiver tethering i telefonen.
- 2 I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**, vælge **Indstillinger > Internetindstillinger > Tilslut gennem**. Vælg et af punkterne **Bilmodem**, **Wi-Fi** eller **Bluetooth**.

Fremover vil bilen automatisk etablere forbindelse gennem den valgte internetforbindelse.

For mere information om forbindelse – se instruktionsvejledningen.



Hvilke tjenester får jeg med Volvo ID*? 04

Volvo ID er dit personlige id, der er registreret til bilen. Det giver dig adgang til forskellige tjenester som f.eks. My Volvo og mulighed for at sende en adresse fra korttjenesten på internettet direkte til bilen.

Registrer eller håndtér dit Volvo-id som følger:

- 1 Tryk på tilslutningsknappen .
- 2 Vælg **Apps > Indstillinger**, og følg vejledningen på skærmen.

For mere information om Volvo ID – se instruktionsvejledningen.





Hvordan bruger jeg apps, når bilen er forbundet til internettet*?

04

Når bilen er tilsluttet til internettet, kan apps til bl.a. musik-tjenester, internetradio, navigationstjenester og en enkel webbrowser anvendes.

- 1 Tryk på tilslutningsknappen .
- 2 Vælg **Apps**, og tryk på **OK/MENU** for at vise tilgængelige apps.
- 3 Vælg app, og bekræft med **OK/MENU**.

Nogle apps kræver indlogging med en separat konto fra app-/tjenesteleverandøren. Brug en eksisterende konto eller registrer en ny. Følg vejledningen på skærmen.



Hvordan ringer jeg op*?

04

- 1 I telefonkildens normale visning skal du indtaste det ønskede nummer eller dreje fingerhjulet på rattet nedad for at få adgang til telefonbogen og opad for opkaldslisten.
- 2 Tryk på fingerhjulet for at ringe op.

Opkaldet afsluttes med et tryk på **EXIT**.

For flere måder at ringe op med telefonen – se instruktionsvejledningen.



Hvordan svarer jeg i telefonen*?

04

- Tryk på fingerhjulet for at acceptere indgående opkald.

Opkaldet afvises/afsluttes med et tryk på **EXIT**.

For flere måder at besvare telefonen – se instruktionsvejledningen.



Hvordan tilslutter jeg en ekstern lydenhed? 04



- 1 Tilslut en ekstern enhed via AUX- eller USB*-indgangene i midterkonsollens opbevaringsrum.
- 2 I mediekindens normale visning skal du trykke på **MEDIA** på midterkonsollen.
- 3 Drej **TUNE** til den ønskede lydkilde, og tryk på **OK/MENU**.

For andre tilslutninger af ekstern enhed – se instruktionsvejledningen.



Hvordan angiver jeg en GPS*-destination? 04



- 1 Tryk på **NAV** for at starte navigationssystemet – et kort vises.
- 2 Tryk en gang til på **NAV**, og vælg **Angiv adresse** med **OK/MENU**.
- 3 Indtast et/nogle af søgekriterierne med skrivehjulet eller midterkonsollens numeriske tastatur.
- 4 Vælg derefter **Indstil enkeltdestination** eller **Tilføj som delmål**, og tryk på **OK/MENU**.

For mere information og markedsafvigelser vedrørende navigation* – se separat tillæg.

Hvilke indstillinger kan foretages i menusystemet? 04



I MY CAR betjenes mange af bilens funktioner, f.eks. indstillinger af ur, sidespejle og låse.

Se det tidligere afsnit "Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet?" vedrørende hvilke knapper, der skal bruges.





Hvordan indstiller jeg uret?

04

- 1 I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**.
- 2 Vælg **Indstillinger > Systemoptioner > Tidsindstillinger**.
- 3 Drej **TUNE** til **Auto.tid**, og tryk på **OK/MENU** for at aktivere automatisk indstilling af uret.

Sørg for at vælge den aktuelle placering for at få den korrekte tid i bilen.



Hvordan ringer jeg op til mit værksted eller bestiller service*?

04

- I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU** og vælge **Service og reparation**.

Under **Service og reparation** er der oplysninger om dit valgte værksted, du har registreret i webportalen My Volvo. I **Forhandlerinformation** er der mulighed for at ringe og sende anmodninger om bookning til værkstedet (også tilgængeligt via My Volvo-web). Der er også mulighed for at opdatere værkstedsoplysninger og angive værkstedet som destination.

Gælder kun for visse markeder.



Hvad gør ECO*?

04

Et tryk på **ECO** aktiverer et optimalt brændstofbesparende køreprogram med bl.a. følgende ændringer:

- Start/Stop – motoren kan standse automatisk, før bilen holder stille.
- Eco Coast – motorbremsning ophører, og bilen ruller frit.
- Deaktivering eller reduktion af visse klimafunktioner.



Hvordan tanker jeg?

05



- Tryk på knappen på belysningspanelet for at åbne tankdækselklappen – klappen åbnes, når knappen slippes.

Pilen på symbolet på kombiinstrumentet viser, hvilken side af bilen tankdækslet er placeret på.

Hvordan skal jeg vaske bilen?

05



Håndvask er mere skånsom for lakken end vask i vaskehal. Lakken er også mere sart, når den er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens første måneder.

Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds og grus kan ridse lakken.

Hvordan skal læderindtræk rengøres*?

05



Læder kræver regelmæssig pleje for at bevare udseendet. Derfor skal læderindtræk behandles med Volvo Leather Care-kit én til fire gange om året. Volvo Leather Care-kit kan købes hos en Volvo-forhandler.



Her vises nogle af bilens opbevaringsrum.




Instruktionsvejledningen viser flere opbevaringspladser.



Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne? 05

For at 12 V-kontakterne i kabinen skal fungere, skal fjernbetjeningen være mindst i nøgleposition I. Bagagerummets 12 V-kontakt* er altid strømførende.

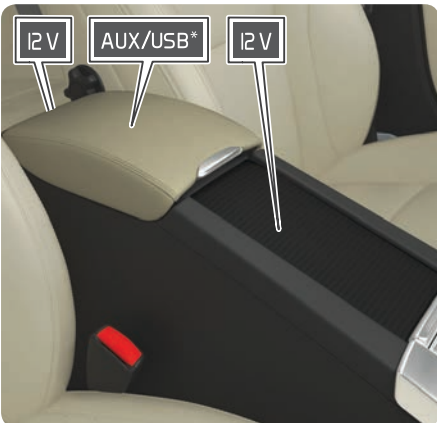

Hvordan fungerer Keyless* låsesystem?



Brug af handsker kan hindre Keyless-funktionen på dørhåndtagene. Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Placer/opbevar ikke fjernbetjeningen i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstande.

Hvordan starter eller slukker jeg for motoren?



Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem. Ved koldstart kan nogle dieselmotorer have en forsinket start på grund af forvarmningen.

Hvordan bruger jeg Aktiv Parkeringshjælp PAP*?



PAP fungerer ikke i alle situationer, det er kun beregnet som et supplerende hjælpemiddel. Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at bilen køres på en sikker måde og at holde øje med omgivelserne og andre trafikanter, der nærmer sig eller passerer ved parkering.

Hvad gør vognbaneassistenten LKA*?



LKA er kun et hjælpemiddel for føreren og fungerer ikke i alle køresituationer, trafik-, vej- og vejforhold. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres på en sikker måde, og at gældende love og færdselsregler følges.

Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?



Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer og ser f.eks. ikke delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der skjuler kroppens konturer, eller fodgængere med en højde på under 80 cm. Funktionen registrerer ikke alle cyklister og ser f.eks. ikke delvist skjulte cyklister, cyklister der skjuler kroppens konturer, eller som kommer fra siden. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres korrekt og med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.

Hvordan indstiller jeg sædet?



Indstil den rette kørestilling for førersædet **inden** kørsel påbegyndes, aldrig under kørslen. Kontroller, at sædet er låst i position for at undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.

Hvordan indstiller jeg rattet?



Indstil rattet (efter udført indstilling af sædet), **inden** kørslen påbegyndes, aldrig under kørslen.

Hvordan kan jeg forbinde til internettet*?



Ved brug af internettet overføres data (datatrafik), hvilket medfører en udgift til din netværksudbyder. Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik. For at forbinde via bilmodem skal du placere dit personlige SIM-kort i holderen i handskerummet før punktet Tilslut gennem Bilmodem i MY CAR vælges. For at oprette forbindelse til internettet skal du derefter indtaste SIM-kortets PIN-kode. For at undgå at skulle indtaste PIN-koden, hver gang bilen startes, kan PIN-kodelåsen slås fra under punktet Bilmodem ved at fravælge Lås SIM-kort.

Hvordan skal læderindtræk rengøres*?



En del farvede bekædningsgenstande (f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, da de kan beskadige indtrækket.

Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne?



Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W) i hver kontakt.