



XC 90

TWIN ENGINE

WEB EDITION
QUICK GUIDE



VÄLKOMMEN!

Denne Quick Guide beskriver et udvalg af funktionerne i din Volvo. Mere udførlig ejerinformation findes i bilen, appen og på webben.

Bilens midterdisplay

Instruktionsvejledningen findes i bilens midterdisplay, hvor den kan nås via topvisningen.

Mobilapp

Instruktionsvejledningen findes som app (Volvo Manual) til smartphones og tablets. Appen indeholder også instruktionsfilm for udvalgte funktioner.

Volvos supportside

På Volvos supportside (support.volvocars.com) er der manualer og instruktionsfilm, men også yderligere information og hjælp om din Volvo og dit bilejerskab.

Trykt information

I handskerummet findes et supplement til instruktionsvejledningen, som indeholder information om sikringer og specifikationer samt en sammenfatning af vigtig og praktisk information. En trykt instruktionsvejledning og dertil hørende supplement kan efterbestilles.

Ekstraudstyr er markeret med en asterisk * i Quick Guiden.

01. KOM GODT I GANG

Her finder du information, som du kan bruge til at sætte dig ind i nogle af de grundlæggende funktioner i din Volvo. Du kan bl.a. læse om fjernbetjeningen, bilens tre skærme, og hvordan motoren startes og slukkes. Her er der også oplysninger om regulering og justering af sæde og klima.

02. HYBRIDRELATERET INFORMATION

Her finder du bl.a. oplysninger om, hvordan du starter og afslutter opladning af hybridbatteriet.

03. KØRSEL OG FØRERSTØTTE

Her finder du bl.a. oplysninger om køretilstande og forskellige førerstøttefunktioner i bilen, f.eks. fartpilot, Park Assist Pilot (PAP)*, Blind Spot Information (BLIS)* og City Safety.

04. INSTRUMENTER OG KNAPPER

Her finder du information om f.eks. regulering af lys og rudeviskere, samt hvordan kørecomputer og stemmestyring betjenes.

05. FORBINDELSE, UNDERHOLDNING OG SUPPORT

I din Volvo kan du holde forbindelsen til verden udenfor og få information, underholdning og support. I dette afsnit finder du oplysninger om, hvordan du forbinder telefonen til din Volvo, opretter forbindelse til internettet og bruger apps.

06. SÆRLIGE TEKSTER

Advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster, der skal læses.



FJERNBETJENINGENS KNAPPER

-  Et tryk låser døre og bagklap, og aktiverer alarmen¹. Et langt tryk lukker panoramataget* og alle sideruder samtidigt.
-  Et tryk låser døre og bagklap op, og deaktiverer alarmen. Et langt tryk åbner alle sideruder samtidigt.
-  Et tryk låser kun bagklappen op og deaktiverer alarmen. Et langt tryk åbner eller lukker den elbetjente bagklap*.
-  Panikfunktionen benyttes til at tiltrække omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation. Et langt tryk i mindst tre sekunder eller et dobbelt tryk inden for tre sekunder aktiverer blinklys og horn. Funktionen slås automatisk fra efter ca. tre minutter, eller slås fra med et tryk på den samme knap, efter at funktionen har været aktiveret i mindst fem sekunder.

¹ Ekstraudstyr på visse markeder.

BRUGE NØGLEFRI LÅSNING/OPLÅSNING*

Det er tilstrækkeligt at have fjernbetjeningen med sig i f.eks. en lomme for at aflåse bilen eller låse den op. Fjernbetjeningen skal befinde sig inden for et halvcirkelformet område med en radius på ca. 1,5 m fra begge langsider eller ca. 1 m fra bagklappen (se illustrationen).

Låse op og deaktivere alarm

1. Grib et dørhåndtag eller tryk på den gummielagte trykplade under bagklappens håndtag for at låse bilen op. Oplåsningen er udført, når bilens advarselsblinklys har blinket to gange, og lås-indikatoren i forruden er slukket.
2. Åbn døren eller bagklappen.

Låse og aktivere alarm

1. Luk alle døre. Bagklappen kan være åben ved låsning med sidedørenes håndtag.
2. Berør det markerede område bagest på ydersiden af et af de ydre dørhåndtag, eller tryk på knappen i bunden af bagklappen for låsning, før den lukker. Låsningen er udført, når bilens advarselsblinklys har blinket én gang, og lås-indikatoren i forruden er begyndt at blinke.





INDSTILLE ELBETJENT FORSÆDE*

Ændr ryglænets hældning ved at trykke knappen fremad/bagud.

Hæv/sænk sædet ved at trykke den bageste del af knappen opad/nedad. Flyt sædet fremad/bagud ved at trykke knappen fremad/bagud.

Hæv/sænk sædehyndens forkant ved at trykke den forreste del af knappen opad/nedad.

Ændr lændestøtten ved at trykke knappen opad/nedad/fremad/bagud.



Indstillinger for massage*, sidestøtte*, lændestøtte* og forlængelse af sædehynde er forbundet til multifunktionsknappen*.

1. Aktiver sædeindstilling ved at dreje knappen opad/nedad. Sædeindstillingsvisningen åbnes på midterdisplayet.
2. Vælg den ønskede funktion på midterdisplayet ved at dreje multifunktionsknappen opad/nedad.
3. Ændr indstilling ved at trykke multifunktionsknappen opad/nedad/fremad/bagud.

Nogle indstillinger kan også vælges ved at trykke direkte på midterdisplayet.

BRUGE HUKOMMELSESFUNKTIONEN* I FORSÆDET

Hukommelsesfunktionens knapper sidder enten på en eller begge fordøre.

Gemme indstilling

1. Indstil sæde, sidespejle og Head-up-display* til den ønskede position.
2. Tryk på **M**-knappen og slip for at gemme indstillinger. Kontrollampen i knappen lyser.
3. Inden for tre sekunder skal du trykke på hukommelsesknap **1**, **2** eller **3**. Når positionen er gemt i den valgte hukommelsesknap, høres et lydssignal, og kontrollampen i **M**-knappen slukker.

Bruge en gemt indstilling

Med døren åben: Tryk en af hukommelsesknapperne ind, og slip.

Med døren lukket: Hold en af hukommelsesknapperne trykket ind, indtil den gemte position er nået.





SLÅ RYGLÆNENE PÅ BAGSÆDERNE NED

Sørg for, at ryglæn med nakkestøtte ikke kommer i kontakt med ryggen på sædet foran ved nedslåning. Det kan være nødvendigt at justere for- og bagsæde, for at ryglænene kan slås ned.

Anden sæderækkes midterplads

1. Sænk nakkestøtten manuelt ved at trykke på knappen mellem ryglænet og nakkestøtten. Tryk samtidig nakkestøtten ned.
2. Træk stroppen i midterpladsen opad/fremad under nedslåning.

Anden sæderækkes ydersæder

- Træk håndtaget på siden af ydersæderne opad under nedslåning. Nakkestøtten sænkes automatisk.

Tredje sæderække

- Træk håndtaget på oversiden af ryglænet opad/fremad. Slå ryglænet fremad. Nakkestøtten sænkes automatisk.

Når anden sæderække slås op, skal rem/håndtag trækkes opad. Slå ryglænene op, indtil spærren går i indgreb. Nakkestøtterne hæves manuelt.

STIGE IND/UD AF TREDJE SÆDERÆKKE

1. På anden sæderækkes ydersæder, træk håndtaget på oversiden af sæderyggen opad/fremad.
 2. Slå ryglænet fremad, og skyd hele sædet fremad.
- Slå sædet op til oprejst position ved først at skyde sædet tilbage, og derefter slå ryglænet op, indtil det låses.



INDSTILLE RATTET

Rattet kan indstilles i højden og dybden.

1. Skyd armen under rattet nedad for at frigøre rattet.
2. Indstil rattet i den ønskede position.
3. Træk armen tilbage for at fastlåse rattet.





START OG SLUKKE MOTOREN

Fjernbetjeningen bruges ikke fysisk ved start, fordi bilen i standardversionen er udstyret med support for nøglefri start (Passive Start). Opbevar fjernbetjeningen i den forreste del af kabinen ved nøglefri start. Med ekstraudstyret nøglefri låsning/oplåsning (Passive Entry*) er det tilstrækkeligt, at fjernbetjeningen befinder sig et sted i bilen, for at start af motoren skal være mulig.

Starte

1. Sørg for, at gearposition **P** eller **N** er valgt.
2. Tryk bremsepedalen ned.
3. Drej startknappen til **START**, og slip. Knappen vender automatisk tilbage til udgangspositionen.

Vælge gearposition

- Skift gearposition ved at trykke den fjederbelastede gearvælger fremad eller bagud til det ønskede gear. Den valgte position vises på førerdisplayet.

Parkeringspositionen aktiveres med **P**-knappen, der er placeret ved siden af gearvælgeren. Skift fra position **P** til position **R** eller **D** med to tryk med gearvælgeren fremad eller bagud.

Bremseposition **B** (der kan vælges når som helst under kørsel) motorbremser bilen og oplader hybridbatteriet, når speederen slippes.

Slukke

- Drej startknappen til **STOP**, og slip. Knappen vender automatisk tilbage til udgangspositionen.

BRUGE PARKERINGSBREMSSEN

(P) Aktivere parkeringsbremsen

- Træk parkeringsbremseknappen i midterkonsollen op. Et symbol på førerdisplayet lyser, når parkeringsbremsen er aktiveret. Kontroller, at bilen står stille.

Udløse manuelt

1. Tryk bremsepedalen ned.
2. Tryk parkeringsbremseknappen ned.

Frakoble automatisk

1. Spænd sikkerhedsselen og start motoren.
2. Før gearvælgeren til position **D** eller **R**, og giv gas.

- (A) Med funktionen "Automatisk bremsning når bilen holder stille" (Auto Hold) kan bremsepedalen slippes med opretholdt bremsning, når bilen er standset ved f.eks. et trafiklys. Når der trykkes på speederen igen, udløses bremserne.
- Tryk knappen i midterkonsollen ind for at aktivere/deaktivere funktionen.

Automatisk bilvask

Inden der slukkes for motoren: Deaktivér Auto Hold og "Automatisk aktivering af parkeringsbremse" (vælg i midterdisplayets topvisning **Indstillinger > My Car > Elektrisk parkeringsbremse > Aut. aktivering af parkeringsbremse**). Vælg derpå gearposition **N**. Drej startknappen til **STOP** i mindst 4 sekunder for at slukke.





BILENS TRE DISPLAY

Førerdisplay


På førerdisplayet vises oplysninger om bilen og kørslen. Her indgår målere, indikatorer og kontrol- og advarselssymboler. Til venstre vises bl.a. speedometer og triptæller. I midten kan bl.a. ur, medieafspiller og navigationskort* vises. Til højre vises bl.a. omdrejningstæller, valgt køretilstand og appmenu, der aktiveres med knapperne til højre på rattet. Der kan vælges forskellige temaer for at ændre førerdisplayets udseende.

Midterdisplay

Mange af bilens vigtigste funktioner styres fra midterdisplayet. Herfra styres f.eks. klimaanlægget, mediasystemet og systemopdateringer.

Head-up-display*

Head-up-displayet er et supplement til bilens førerdisplay og projicerer information på forruden. Det kan f.eks. være trafikskilinformation, information om hastighed og navigation* eller indgående telefonopkald. Visningsalternativer, lysstyrke og højdeposition for head-up-displayet kan justeres via midterdisplayet. Aktivering af head-up-displayet foretages fra midterdisplayet.

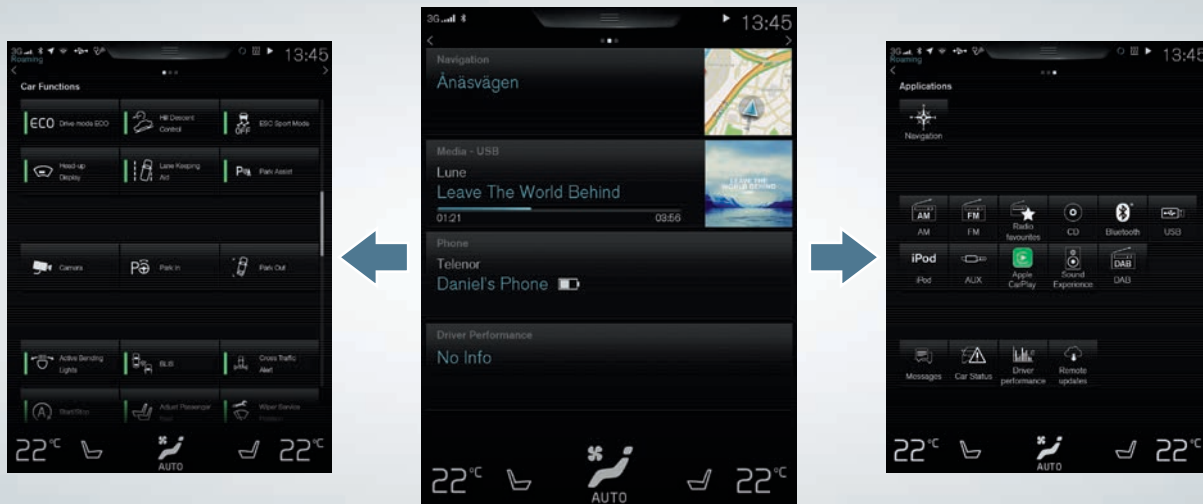

NAVIGERE PÅ MIDTERDISPLAYET

Funktionsvisning

Stryg fra venstre mod højre² hen over skærmen for at få adgang til visningen. Herfra aktiveres/deaktiveres forskellige bilfunktioner, f.eks. **Head-up-display**. De aktiveres/deaktiveres med et tryk. Nogle funktioner åbnes i et separat vindue.

Gå tilbage i menustrukturen ved at trykke på den fysiske knap Hjem under skærmen.

Visningen Hjem

Når skærmen startes, vises visningen Hjem, hvorfra der er adgang til delvisningerne **Navigation**, **Media**, **Telefon** og en ekstra delvisning.

En app/funktion, der vælges fra app-/funktionsvisningen, starter i den respektive delvisning i visningen Hjem. F. eks. starter **FM-radio** i delvisningen **Media**.


Tryk på en delvisning for at udvide den. I udvidet tilstand af delvisningerne vises flere oplysninger om funktionen/appen.

Applikationsvisning

Stryg fra højre mod venstre² hen over skærmen for at få adgang til visningen med bilens forskellige applikationer/apps, f.eks. **FM-Radio** og **CD**^{*}. Tryk på en app for at åbne den.

Tryk på den fysiske knap Hjem under skærmen for at vende tilbage til visningen Hjem.

² Gælder for venstrestyret bil. I en højrestyret bil stryges i den modsatte retning.

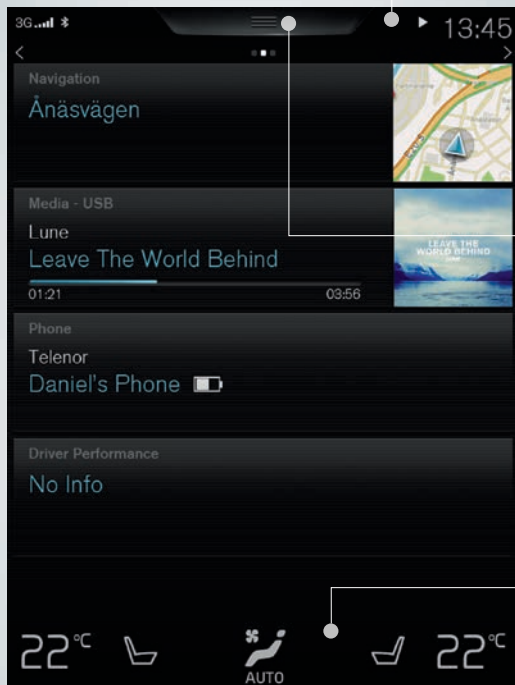

Statuslinje

På statuslinjen øverst på skærmen vises aktiviteterne i bilen. Til venstre vises netværks-/tilslutningsoplysninger, og til højre vises medierelaterede oplysninger, ur og indikator for igangværende baggrundsaktiviteter.

Topvisning

På midten af statuslinjen øverst på skærmen er der en fane, hvorfra der er adgang til topvisningen. Åbn den ved at trykke på fanen eller ved at stryge oppefra og ned over skærmen. Fra topvisningen er der adgang til **Indstillinger**, **Instruktionsbog** og bilens gemte meddelelser.

Klimalinje

Nederst på skærmen er klimalinjen altid synlig. Her kan de mest almindelige klimaindstillinger udføres direkte, f.eks. indstilling af temperatur, sædevarme og ventilatorniveau. Tryk på  nederst på skærmen for at åbne klimavisningen med flere indstillingsmuligheder.



REGULERE BILENS KLIMA

Klimaanlæggets funktioner for forreste og bageste del af kabinen reguleres fra midterdisplayet, med de fysiske knapper i midterkonsollen, og med klimaknapper bag på midterkonsollen. Visse klimafunktioner kan også stemmestyles. Nogle oplysninger om klimaet er altid synlige nederst på skærmen, på klimalinjen. På klimalinjen kan visse indstillinger foretages direkte.



Knappen for adgang til klimavisningen vises i midten nederst på skærmen. Grafikken på knappen viser de aktiverede klimaindstillinger. Åbn klimavisningen med et tryk på knappen for at vise visningen som illustreret.



Tryk på **AUTO** i klimavisningen for at aktivere/deaktivere automatisk regulering af luftrecirkulation, aircondition og luftfordeling.



Temperaturknapper for fører- og passagerside. Tryk på venstre henholdsvis højre sides temperaturikon, og vælg den ønskede temperatur. Knapperne vises altid nederst på skærmen, og temperaturen kan justeres, selvom klimavisningen ikke er åben.

For at synkronisere temperaturen for alle zoner med førersidens temperatur: Tryk på førersidens temperaturikon og **Synkronisér temperatur**.



Knapper for elopvarmet* og ventileret* fører- og passagersæde, og elopvarmet rat*. Tryk på venstre henholdsvis højre sides sæde- eller ratikon for at åbne knapperne for sæde eller rat. Tryk gentagne gange på det respektive ikon for at vælge den ønskede position.





BRUGE FORKONDITIONERING

Forkonditionering kan indstilles med Volvo On Call-mobilappen og via bilens midterdisplay.

Forkonditioneringen afkøler eller opvarmer kabinen til komforttemperatur før kørsel, hvilket også mindsker slid og energibehov under kørsel. Det er muligt at starte forkonditioneringen direkte eller at indstille den via timer.

Funktionen benytter i forskellige tilfælde flere systemer.

Parkeringsvarmeren varmer i koldt vejr kabinen op til komforttemperatur. I varmt vejr afkøler ventilationen eller airconditionanlægget kabinen. Også elopvarmning af rat, sæder, forrude, bagrude og sidespejle kan aktiveres.

Starte forkonditionering direkte:

1. Åbn klimavisningen på midterdisplayet med et tryk på  nederst på skærmen.
2. Vælg fanen **Parkeringsklima**.
3. Vælg, om elopvarmning af sæder og rat skal aktiveres ved forkonditionering, ved at afkrydse de respektive felter.
4. Tryk på **Forbehandling**. Forkonditioneringen starter, og knappen lyser.

Indstille timer for forkonditionering:

- Vælg **Parkeringsklima** > **Tilføj timer**, og indstil dato/dag som ønsket.

For at forkonditioneringen skal have fuld funktionalitet, skal bilen være tilsluttet til en stikkontakt (gælder for biler med elektrisk varmer). Afhængigt af markedet, anvendes en brændstofdrevet varmer eller en elektrisk varmer. En autoriseret Volvo-forhandler har oplysninger om, hvilke markeder der anvender den respektive varmer.



BEDRE LUFTKVALITET I KABINEN MED IAQS*

Luftkvalitetssystemet IAQS er en del af Clean Zone Interior Package*. Det er et fulddautomatisk system, der renser luften i kabinen for forurenende stoffer som f.eks. partikler, kulbrinter, kvælstofoxider og ozon.

1. Tryk på **Indstillinger** i topvisningen på midterdisplayet.
2. Tryk på **Klima**.
3. Vælg **Luftkvalitetsføler** for at aktivere/deaktivere luftkvalitetssensoren.



RENGØRE MIDTERDISPLAYET

Midterdisplayet starter automatisk, når førerdøren åbnes. Sluk for skærmen, når den skal rengøres.

1. Foretag et langt tryk på knappen **Hjem**.
2. Tør skærmen af med den medfølgende mikrofiberklud eller en mikrofiberklud af tilsvarende kvalitet. Tør af med små cirkulære bevægelser. Om nødvendigt fugtes rengøringskluden let med rent vand.
3. Aktiver skærmen med et kort tryk på knappen **Hjem**.

Midterdisplayet slås automatisk fra, når motoren er slukket, og førerdøren åbnes.



ÅBNE OG LUKKE DEN ELBETJENTE BAGKLAP*

Måder til at åbne

- Tryk og træk bagklappens håndtag let opad.
- Foretag et langt tryk på fjernbetjeningens  -knap, indtil klappen begynder at åbne.
- Foretag et langt tryk på Instrumentpanelets  -knap (ved siden af rattet), indtil klappen begynder at åbne.
- Foretag en langsom, fremadrettet sparkebevægelse* under den venstre del af den bageste kofanger³, og trød derefter et skridt tilbage (se illustrationen). Kofangeren skal ikke berøres. Fjernbetjeningen skal være inden for rækkevidden. Der høres et lydssignal, når åbning aktiveres.

Måder til at lukke

- Bagklappens underkant: Tryk på  -knappen for automatisk lukning uden låsning af bagklappen. Tryk på  -knappen* for automatisk lukning og låsning af både bagklap og døre.
- Foretag et langt tryk på fjernbetjeningens  -knap.
- Foretag et langt tryk på instrumentpanelets  -knap.
- Foretag en langsom, fremadrettet sparkebevægelse* under den venstre del af den bageste kofanger³, og trød derefter et skridt tilbage. Kofangeren skal ikke berøres. Fjernbetjeningen skal være inden for rækkevidden. Der høres et lydssignal, når lukning aktiveres.

³ Hvis bilen er udstyret med stænklapper/diffusor*, foretages sparkebevægelsen mod bilens bageste venstre side.



OPBEVARING AF LADEKABLET


Ladekablet og dets kontrolenhed er placeret under lemmen i bagagerummet.



ÅBNE OG LUKKE KLAPPEN TIL LADESTIK

1. Tryk den bageste del af klappen ind, og slip.
2. Åbn klappen.
3. Træk ladeestikets dæksel løs, og fastgør det i holderen på klappens inderside. Sørg for, at dækslets gummistrop er buet nedad for at forhindre, at dækslet løsner sig fra holderen.

Lukning af ladeestikets klap foretages i omvendt rækkefølge.

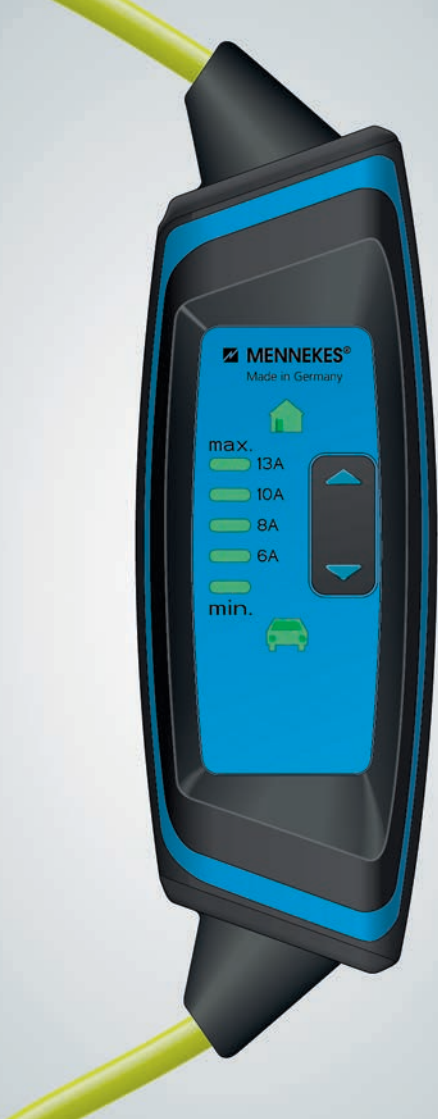

LADEKABLETS KONTROLENHED

Ladekablets med dets kontrolenhed bruges til at oplade bilens hybridbatteri. Volvo anbefaler et ladekabel, der understøtter temperaturovervågning.



Indikator for ladestrøm. Tændt symbol viser den valgte ladestrøm. Den maksimale ladestrøm kan variere afhængigt af markedet.



Tændt symbol viser, at ladekablet er tilsluttet til en 230 V-kontakt (spændingen i kontakten kan variere, afhængigt af markedet).



Trykknop til at øge ladestrømmen.



Trykknop til at mindske ladestrømmen.



Tændt symbol viser, at ladekablet er tilsluttet til bilen.



STARTE OPLADNING

Den tid, det tager for hybridbatteriet at oplades afhænger af, hvilken ladestrøm der anvendes. Ved opladning af bilens hybridbatteri viser de forskellige indikatorer på kontrolenheden den aktuelle status under igangværende og efter afsluttet opladning.

Så længe opladning af hybridbatteriet er i gang, oplades bilens startbatteri også.

1. Tilslut ladekablet til en 230 V-kontakt. Brug aldrig en forlængerledning.
2. Indstil den korrekte ladestrøm (for den aktuelle 230 V-kontakt) på kontrolenheden.
3. Fjern ladehåndtagets beskyttelsesdæksel, og forbind derefter håndtaget til bilen. Placer ladestikkets dæksel på ophængningsanordningen ved ladedækslet, og ladehåndtagets beskyttelsesdæksel på ladestikkets dæksel. Ladekablet låses automatisk fast i ladestikket, og opladning starter inden for 5 sekunder.

Opladning under kørsel

Ved blød opbremsning med bremsepedalen genoplades hybridbatteriet. Også ved motorbremsning i gearposition **B**, f.eks. ved kørsel ned ad bakke, genoplades hybridbatteriet. Denne type opladning af hybridbatteriet angives på førerdisplayet.

KONTROLLERE STATUS FOR OPLADNING

Via kontrolenheden:

- Bilsymbolet lyser grønt konstant, og indikatoren for ladestrøm er slukket: Standby. Opladningen er endnu ikke blevet aktiveret af elektronikken i bilen.
- Bilsymbolet og ladeindikatoren lyser konstant grønt: Opladning i gang.
- Bilsymbolet blinker rødt, og ladeindikatoren er slukket: Opladning er ikke mulig. Kontroller alle forbindelser, eller brug en anden 230 V-kontakt, og genstart derefter opladningen.
- Bilsymbolet lyser konstant rødt: Opladning er ikke mulig. Nulstil fejlstrømsafbryderen ved at trække ladekablet ud af 230 V-kontakten. Genstart opladningen.
- Hussymbolet og ladeindikatoren blinker rødt: Opladning er ikke mulig. Genstart opladningen. Hvis problemet fortsætter, kontaktes en fagkyndig.

Via ladestikkets lys:

- Hvidt: Led-lys.
- Gult: Standby.
- Grønne korte blink: Opladning af batteri med lav opladning.
- Grønne lange blink: Opladning af batteri med høj opladning.
- Konstant grønt lys: Opladning klar. Slukker efter et stykke tid.
- Konstant rødt lys: Der er opstået en fejl.

Ladestatus kan også vises på førerdisplayet.



AFSLUTTE OPLADNING

1. Lås bilen op med fjernbetjeningens oplåsningsknap. Opladningen afsluttes og ladekablet udløses/låses op.
2. Tag ladekablet ud af bilen. For Kina: Tryk spærren på ladehåndtaget ind, og løs derefter ladekablet fra bilen.
3. Sæt ladestikkets beskyttelsesdæksel på igen, og luk klappen.
4. Tag ladekablet ud af 230 V-kontakten.
5. Læg ladekablet tilbage under lemme i bagagerummet.

HYBRIDRELATERET INFORMATION PÅ FØRERDISPLAYET

På førerdisplayet vises en række symboler og animationer, afhængigt af hvilken køretilstand der er valgt (illustrationen viser information, som ikke kan vises samtidigt på førerdisplayet).

Førevælt effekt i køretilstand HYBRID

Den tynde viser på førerdisplayet angiver den mængde motoreffekt, føreren ønsker at trække ud. Jo højere udslag på skalaen, desto større effekt ønsker føreren at trække ud af det aktuelle gear.

Placeringen af viseren på illustrationen angiver et effektforbrug. Står viseren derimod i det orange område, genereres der energi til hybridbatteriet. Det sker ved blød opbremsning eller ved motorbremsning i gearposition B.

Symboler på førerdisplayet

-  Angiver det aktuelle niveau for tilgængelig elmotoreffekt. Et udfyldt symbol betyder, at bilen drives af elmotoren.
-  Markerer det effektniveau, hvor forbrændingsmotoren vil starte. Et udfyldt symbol betyder, at bilen kører på benzin.
-  Angiver, at batteriet oplades, f.eks. under motorbremsning.
-  Indikatoren angiver den aktuelle mængde tilgængelig energi i batteriet til elmotoren. Energien anvendes til elmotoren, men også til køling eller opvarmning af bilen.
-  Viser, at køretilstand **SAVE** er aktiveret, og at batteriets energi gemmes til en senere lejlighed.



Status for opladning på førerdisplayet



Opladning i gang – Teksten **Fuldt opladet: [Tid]** vises sammen med en animation med blå pulserende lys gennem ladekablet.



Batteriet er fuldt opladet – Teksten **Opladning fuldført** vises.



Opladningsfejl – Teksten **Ladefejl** vises. Kontroller tilslutningen af ladekablet til bilen og til 230 V-kontakten.



VÆLGE KØRETILSTAND

Vælg den køretilstand, der passer bedst til de aktuelle kørselsforhold. Alle køretilstande kan ikke vælges i alle situationer.

1. Tryk på køretilstand-knappen **DRIVE MODE** i midterkonsollen. En pop op-menu åbnes på midterdisplayet.
2. Rul køretilstand-knappen opad/nedad, indtil den ønskede køretilstand er markeret på midterdisplayet.
3. Tryk på knappen eller direkte på midterdisplayet for at bekræfte valget.

Køretilstande der kan vælges

HYBRID – køretilstanden ved motorstart. Både den elektriske og den brændstofdrevne motor bruges, enten enkeltvis eller parallelt.

PURE – kør med elmotor og med så lavt energiforbrug som muligt. Køretilstanden maksimerer kørsel på hybridbatteriet.

SAVE – sparer energien i batteriet til senere.

OFF ROAD – maksimerer bilens trækraft i vanskeligt terræn og på dårlige veje.

AWD – forbedrer bilens vejgreb og fremkommelighed med firehjulsdrift.

POWER – bilen opleves mere sporty ved mere aktiv kørsel.

INDIVIDUAL – tilpas køretilstanden **Hybrid**, **Pure** eller **Power** efter egne ønskede køreegenskaber. Køretilstanden er tilgængelig, hvis den først er aktiveret i **Indstillinger** i topvisningen på midterdisplayet. Vælg **My Car > Individuel køremåde**.

FØRERSTØTTE PÅ RATKNAPPERNE

Funktionerne Fartbegrænser*, Fartpilot, Adaptiv fartpilot* og Pilot Assist* vælges på førerdisplayet med venstre ratknappers pile ◀ og ▶. Et hvidt symbol betyder, at funktionen er aktiveret. Grå betyder, at funktionen er afbrudt eller i standby.

Symboler på førerdisplayet



Fartbegrænser: Hjælper med ikke at overskride en valgt maksimal hastighed.



Fartpilot: Hjælper med at holde en jævn hastighed.



Adaptiv fartpilot: Hjælper med at holde en jævn hastighed kombineret med en forudindstillet tidsafstand til forankørende køretøjer.



Pilot Assist: Hjælper ved hastigheder på 50 km/t (30 mph) og derunder med at køre bilen mellem vognbanens side-markeringer kombineret med at holde en forudindstillet tidsafstand til forankørende køretøjer.

Symboler på ratknapperne



Tryk for at starte eller afbryde den valgte funktion. Gemmer den aktuelle hastighed for startet fartbegrænser/fartpilot/adaptiv fartpilot.



Øger den gemte hastighed. Et kort tryk øger hastigheden med 5 km/t (5 mph). Et langt tryk giver en gradvist øget hastighed med 1 km/t (1 mph). Et tryk genoptager også den gemte hastighed for fartbegrænser/fartpilot/adaptiv fartpilot.



Mindsker den gemte hastighed. Et kort tryk mindsker hastigheden med 5 km/t (5 mph). Et langt tryk giver en gradvist mindsket hastighed med 1 km/t (1 mph).



Adaptiv fartpilot og Pilot Assist: Mindsker afstanden til forankørende køretøjer.



Adaptiv fartpilot og Pilot Assist: Øger afstanden til forankørende køretøjer.



FØRERSTØTTE PÅ MIDTERDISPLAYET

City Safety⁴

City Safety advarer om forhindringer ved hjælp af visuelle signaler og lydsignaler. Bilen bremses automatisk, hvis føreren ikke selv agerer inden for rimelig tid. City Safety kan bl.a. forhindre kollision og hjælpe førere, der risikerer at kolliderer med f.eks. køretøjer, fodgængere eller cyklister.

City Safety aktiveres automatisk ved motorstart.

Park Assist Pilot (PAP)*

Den aktive parkeringshjælp assisterer ved parkering, eller når parkeringspladsen forlades, ved først at afsøge den tilgængelige plads, og derefter dreje rattet og styre bilen på plads. Førerens opgave er at holde opsyn omkring bilen, følge instruktionerne på midterdisplayet, vælge gear, regulere hastigheden, og bremse/standse.



Parkér med PAP

1. Tryk på knappen **Parkér ind** i funktionsvisningen. Kørsel ikke hurtigere end 30 km/t (20 mph) for en parallelparkering eller 20 km/t (12 mph) for en vinkelret parkering.
2. Stands bilen, når grafik og tekst på midterdisplayet meddeler, at en passende bås er fundet. Der vises et pop op-vindue.
3. Vælg **Parallelparkering** eller **Vinkelret parkering** i pop op-vinduet, og sæt i bagegear.
4. Følg instruktionerne, der vises på midterdisplayet. Vær klar til at standse bilen, når grafik og tekst beder om det.

⁴ Ikke tilgængeligt på alle markeder.





Kør ud fra parkeringsbås med PAP

Funktionen kan kun bruges for en parallelparkeret bil.

1. Tryk på knappen **Parkering ud** i funktionsvisningen.
2. Følg instruktionerne på midterdisplayet.



Parkeringskamera*

Parkeringskameraet hjælper med at observere eventuelle forhindringer omkring bilen med kamerabillede og grafik på midterdisplayet. Valg af kameravisninger og hjælpelinjer foretages på midterdisplayet. Kameraet kan starte automatisk, når bilen sættes i bakgear. Indstilling for dette foretages via **Indstillinger** på midterdisplayets topvisning. Vælg **My Car > Parkeringsassistent > Automatisk aktivering af bakkamera**.

Parkeringskameraet kan også startes manuelt:

- Tryk på knappen **Kamera** i funktionsvisningen for at aktivere/deaktivere funktionen.



Lane Keeping Aid (LKA)*

Hvis bilen er ved at krydse en stribe, vil vognbaneassistance LKA aktivt styre bilen tilbage i kørebanen med et svagt styringsmoment i rattet. Når bilen når eller passerer en sidemarkering, vil føreren blive advaret med lyd eller vibrationer i rattet.

- Tryk på knappen **Lane Keeping Aid** i funktionsvisningen for at aktivere/deaktivere funktionen.

Indstillinger for hvordan LKA skal advare føreren, hvis bilen forlader sin egen vognbane, foretages via **Indstillinger** på midterdisplayets topvisning. Vælg **My Car > IntelliSafe > Lane Keeping Aid**.



Blind Spot Information (BLIS)*

BLIS informerer om køretøjer i den blinde vinkel, og hurtigt overhalende køretøjer i venstre og højre vognbane tættest på ens eget køretøj.

- Tryk på knappen **BLIS** i funktionsvisningen for at aktivere/deaktivere funktionen.



Cross Traffic Alert (CTA)*

CTA advarer mod krydsende trafik bag bilen og aktiveres, hvis bilen er sat i bakgear, eller hvis bilen ruller baglæns. CTA aktiveres automatisk ved motorstart.

- Tryk på knappen **Cross Traffic Alert** i funktionsvisningen for at aktivere/deaktivere funktionen.

BRUGE FORRUDEVISKERE OG REGNSENSOR

Rudeviskere og regnsensor reguleres med højre kontaktarm.

-  Før armen nedad for at foretage et enkelt viskerslag.
-  Før armen til **0** for at slå forrudeviskerne fra.
- INT**  Før armen til **INT** (interval) for at indstille hastigheden. Juster hastigheden med fingerhjulet på armen.
-  Før armen opad, for at viskerne skal slå med normal hastighed.
-  Før armen yderligere opad, for at viskerne skal slå med højere hastighed.
-  Tryk på regnsensorknappen for at aktivere/deaktivere regnsensoren. Regnsensoren registrerer vandmængden på forruden og starter vinduesviskerne automatisk. Drej fingerhjulet på armen opad/nedad for højere/lavere følsomhed.
-  Før armen mod rattet for at starte forrude- og forlygtesprinkling.
-  Før armen mod instrumentpanelet for at starte sprinkling og tørring af bagruden.
-  Tryk for intervalviskning med bagrudevisker.
-  Tryk for kontinuerlig hastighed med bagrudevisker.



LYSPANELETS AUTO-STILLING

Venstre kontaktarms **AUTO**-position giver bl.a. følgende:

- Kørellys⁵ og positionslys i dagslys. Nærlys og positionslys i svagt dagslys eller mørke.
- Aktiveret tunneldetektering.
- Mulighed at anvende overhalingslys og aktivere fjernlys, når nærlyset er tændt.
- Mulighed for at aktivere automatisk fjernlys. Aktivér/deaktivér ved at dreje kontaktarmens fingerhjul til position , og slip. Manuelt fjernlys aktiveres ved at bevæge kontaktarmen mod instrumentpanelet. Deaktiver ved at bevæge armen tilbage mod rattet.



TILKOBLE/FRAKOBLE PASSAGERAIRBAGGEN*

Omskifteren til passagerairbaggen er placeret på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren åbnes.

1. Træk omskifteren udad og drej til **ON/OFF** for at tilkoble/frakoble airbaggen.
2. Bekræft meddelelsen om tilkobling/frakobling på førerdisplayet med et tryk på højre ratknappers -knap. En tekstmeddelelse og et advarselssymbol i loftskonsollen viser, at passagerpladsens airbag er tilkoblet/frakoblet.



⁵ Gælder for visse markeder.



BETJENE FØRERDISPLAYET

Førerdisplayet betjenes med bl.a. knapperne til højre på rattet. Det er muligt selv at vælge, hvad der skal vises på førerdisplayet.



Førerdisplayets appmenu åbnes/lukkes. Herfra kan kørecomputer, medieafspiller, telefon og navigation styres.



Rul mellem de forskellige apps, som du kommer til ved at trykke på venstre eller højre pil.



Markér, afmarkér eller bekræft et valg, f.eks. kørecomputerens menu eller slet meddelelse på førerdisplayet.



Bladr blandt funktionerne for den valgte app ved at trykke på op eller ned.

BETJENE KØRECOMPUTEREN

Kørecomputeren registrerer og beregner f.eks. kørestrækning, brændstofforbrug og gennemsnitshastighed. Det er muligt at vælge hvilke oplysninger fra kørecomputeren, der skal vises på førerdisplayet.

Afstand til tom brændstoftank

Kørecomputeren beregner den resterende kørestrækning med det brændstof, der er i tanken. For at vise **Afstand til tom** på førerdisplayet, brug knapperne til højre på rattet:

1. Tryk på .
2. Naviger til kørecomputerens menu med  eller .
3. Når kørecomputerens menu er markeret, skal du rulle nedad med  til **Afstand til tom**.
4. Vælg **Afstand til tom** med et tryk på .

Når førerdisplayet viser "----", er der ingen garanteret kørestrækning tilbage. Fyld brændstof på snarest.

Kørestrækning til tomt batteri

Måleren viser den omtrentlige strækning, der kan køres med den resterende energi i hybridbatteriet. Måleren vises på samme måde, som for **Afstand til tom** vises. Når førerdisplayet viser "----", er der ingen garanteret kørestrækning tilbage.

Nulstil triptælleren

Triptæller manuel (TM) nulstilles manuelt med et langt tryk på venstre kontaktarms **RESET**-knap. Triptæller automatisk (TA) nulstilles automatisk, når bilen ikke har været brugt i 4 timer.



BRUGE STEMMESTYRING

Det er muligt at stemmestyre visse funktioner i mediaspilleren, Volvos navigationssystem*, klimasystemet og en Bluetooth-tilsluttet telefon. Stemmestyring sker med direkte kommandoer fra brugeren eller i form af dialog med verbale svar fra systemet.



- Tryk på knappen i højre side af rattet for at aktivere stemmestyring og indled en dialog med stemmekommando.

Eksempler på kommandoer ved stemmestyring:

- Tryk på . Sig "**Navigation**", hvorved en navigationsdialog starter.
- Tryk på . Sig "**Raise temperature**", hvorved den indstillede temperatur forhøjes et trin.
- Tryk på . Sig "**Play Robyn**", hvorved musik af den valgte kunstner afspilles.

Kommandoer, det altid er muligt at bruge:

- "**Repeat**" – gentager seneste stemmeinstruktion i den aktuelle dialog.
- "**Cancel**" – Afbryder dialogen. Et langt tryk på  afbryder også dialogen.
- "**Help**" – Starter en hjælpedialog.

Husk at tale efter tonen med normal stemme i sædvanligt tempo. Undgå at tale, når systemet svarer. Undgå baggrundsstøj i kabinen ved at have døre, ruder og panoramatag* lukket.

Se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger om stemmestyring og flere eksempler på stemmekommandoer.



BRUGE HANDSKERUMMET

Åbne handskerummet



- Tryk på knappen under midterdisplayet for at åbne handskerummet.

Låsning/oplåsning af handskerummet

Med privat låsning låses udover handskerummet også bagklappen.

Aktivering/deaktivering kan ske på to måder via midterdisplayet:



Alternativer 1: Tryk på knappen **Privatlåsning** i funktionsvisningen for at aktivere/deaktivere privat låsning.

Alternativer 2: Tryk på **Indstillinger > My Car > Låsning** i topvisningen. Vælg **Privatlåsning**.

Der vises et pop op-vindue ved aktivering/deaktivering. Ved hver låsning vælges en firecifret kode. Første gang funktionen bruges, skal

der vælges en ekstra sikkerhedskode. Denne kode bruges til nulstilling af engangskoden ved behov. I begge tilfælde angives den valgte kode, og der trykkes på **Bekræft**.

FORBINDE EN TELEFON TIL BILEN

Forbind en Bluetooth-aktiveret telefon til bilen. Derefter kan du fra bilen foretage opkald, sende/modtage meddelelser, streame medier og forbinde bilen til internettet. Det er muligt at have to Bluetooth-enheder tilsluttet samtidig, hvoraf den ene kun er til at streame medier. De to sidst tilsluttede telefoner bliver automatisk tilsluttet, når bilen bruges igen.

Søge telefonen fra bilen

1. Gør telefonen søgbar/synlig via Bluetooth.
2. Aktiver internetdeling (bærbart/personligt hotspot) via Bluetooth i telefonen.
3. Åbn delvisningen **Telefon** på midterdisplayet. Tryk på **Tilføj telefon**. Hvis en telefon allerede er tilsluttet, skal du trykke på **Skift** og derefter i pop op-feltet **Tilføj telefon**.
4. Vælg den telefon, som skal tilsluttes.
5. Kontroller, at den angivne talkode i bilen stemmer overens med talkoden i telefonen. Vælg i så fald at acceptere begge steder.
6. Vælg i telefonen at acceptere eller afvise eventuelle valg for telefonens kontakter og meddelelser. Bemærk, at i nogle telefoner skal beskedfunktionen aktiveres⁶.

Telefonen er derefter tilsluttet og kan styres via bilen.



⁶ For oplysninger om, hvilke telefoner der er kompatible med bilen, se support.volvocars.com.



FORETAGE, MODTAGE OG AFSLUTTE TELEFONOPKALD

Det er muligt at foretage og modtage opkald via bilen fra en Bluetooth-tilsluttet telefon.

Foretage opkald via midterdisplayet

1. Åbn delvisningen **Telefon** i visningen Hjem.
2. Vælg at ringe fra opkaldshistorikken, kontaklisten eller at indtaste et nummer ved hjælp af knapperne.
3. Tryk på **Opkald** eller , afhængigt af hvilken valgmulighed, der er valgt i trin 2.

Foretage opkald med knapperne til højre på rattet.

1. Tryk på , og naviger til **Telefon** med tryk på  eller .
2. Rul gennem opkaldslisten med , og vælg med .

Foretage opkald til kontakt med stemmestyring.

- Tryk på  og sig "**Call [kontakt]**".

Modtage/afvise opkald

Modtage: Tryk på  på knapperne til højre på rattet, eller på **Besvar** på midterdisplayet.

Afvise: Marker **Afvis** med et tryk på , og bekræft med tryk på . Eller tryk på **Afvis** på midterdisplayet.

Afslutte opkald

- Tryk på  for at bekræfte valget **Slut opkald**, eller på **Slut opkald** på midterdisplayet.

TILSLUTTE TIL INTERNETTET

Via Bluetooth

Opret forbindelse til internettet på samme måde, som når en telefon forbindes til bilen.

Via Wi-Fi

1. Aktiver tethering på telefonen.
2. Tryk på **Indstillinger** i topvisningen på midterdisplayet.
3. Tryk på **Kommunikation > Wi-Fi**, og aktivér ved at afkrydse feltet for Wi-Fi.
4. Vælg det ønskede netværk, og indtast dets adgangskode.
5. Hvis en anden forbindelseskilde har været brugt tidligere, skal du bekræfte valget at skifte forbindelse.

Bemærk, at visse telefoner slår internetdeling fra, efter at kontakten til bilen er afbrudt. Dermed er det nødvendigt at aktivere internetdeling i telefonen igen ved næste anvendelse.

Via USB-stik

1. Forbind telefonen med kabel til bilens USB-stik i midterkonsollens opbevaringsrum.
2. Aktiver USB-tethering på telefonen.
3. Hvis en anden forbindelseskilde har været brugt tidligere, skal du bekræfte valget at skifte forbindelse.

Via bilmodem*7

1. Sæt et personligt SIM-kort i holderen i bagagerummet (se illustrationen).
2. Tryk på **Indstillinger** i topvisningen.
3. Tryk på **Kommunikation > Bilmodem-Internet**.
4. Aktiver ved at afkrydse markeringen i feltet for **Bilmodem-Internet**.
5. Hvis en anden forbindelseskilde har været brugt tidligere, skal du bekræfte valget at skifte forbindelse.
6. Indtast SIM-kortets pinkode.

7 Kun biler med Volvo On Call. Ved tilslutning med bilmodem vil Volvo On Call-tjenesterne bruge forbindelsen.



Dele internetadgang via Wi-Fi-hotspot


Når bilen er forbundet til internet, er det muligt at dele internetforbindelsen (Wi-Fi-hotspot), så andre enheder kan bruge internetforbindelsen⁸.

1. Tryk på **Indstillinger** i topvisningen.
2. Tryk på **Kommunikation > Wi-Fi-hotspot for bil**.
3. Vælg **Netværksnavn** for internetdelingen.
4. Vælg **Adgangskode**, som derefter skal angives i forbindende enheder.
5. Vælg det **Frekvensbånd**, som internetdelingen skal sende data med⁹.
6. Aktiver ved at afkrydse markeringen i feltet for **Wi-Fi-hotspot for bil**.
7. Hvis Wi-Fi tidligere blev brugt som forbindelseskilde, skal du bekræfte valget at skifte forbindelse.

Når bilen deler en internetforbindelse, vises  på statuslinjen. Tryk på **Tilsluttede enheder** i **Wi-Fi-hotspot for bil** for at se listen over tilsluttede enheder.

⁸ Gælder ikke ved tilslutning med Wi-Fi. Netværksudbyderen (SIM-kortet) skal understøtte internetdeling.

⁹ Ikke tilgængeligt på alle markeder.

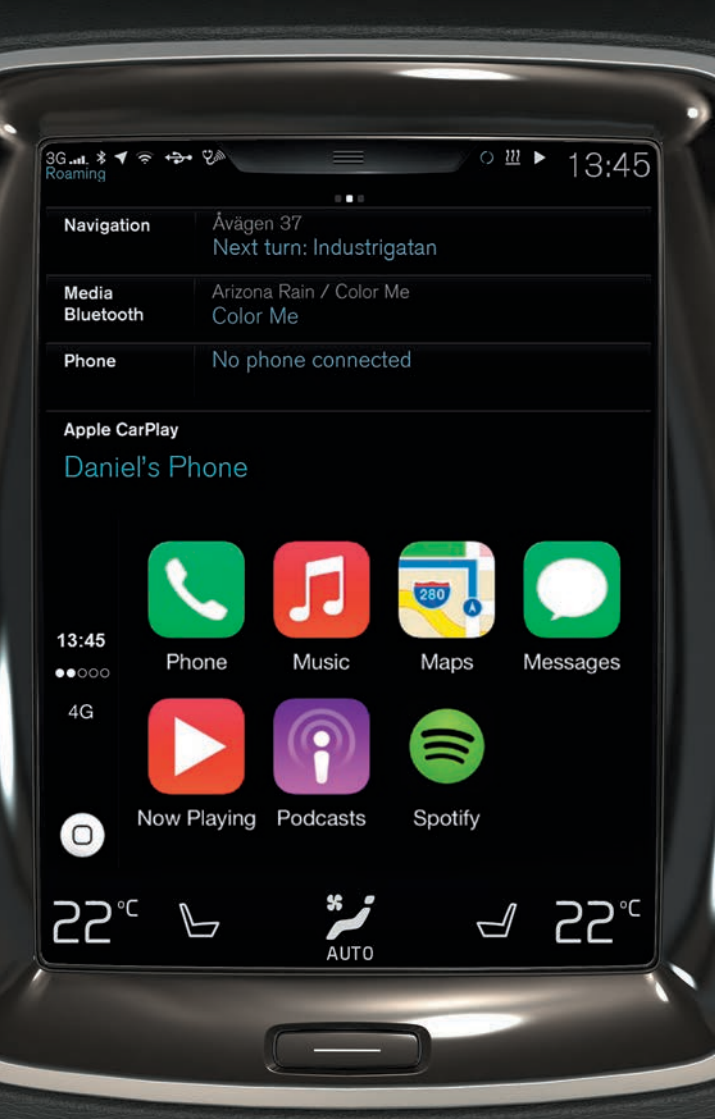

APPLE CARPLAY* PÅ MIDTERDISPLAYET

Med funktionen Apple CarPlay er der mulighed for at bruge udvalgte apps i en iPhone via bilen f.eks. for at afspille musik eller lytte til podcasts. Interaktionen sker via bilens midterdisplay eller med Siri.

Start Apple CarPlay

Stemmestyring med Siri skal være aktiveret i telefonen før brug af Apple CarPlay.



1. Tilslut en iPhone til USB-indgangen i midterkonsollen. Læs informationen i pop op-meddelelsen og tryk dernæst på **OK**.
2. Tryk på **Apple CarPlay** i appvisningen. Hvis det er første gang en iPhone tilsluttes, skal du godkende vilkårene.
3. Delvisningen for Apple CarPlay åbnes, og der vises kompatible apps.

Automatisk start af Apple CarPlay

Hvis automatisk start indstilles, åbnes Apple CarPlay automatisk ved tilkobling af iPhone. Tryk på **Indstillinger** i topvisningen og vælg **Kommunikation > Apple CarPlay**.

Det er muligt at opgradere bilen med Apple CarPlay, hvis bilen ikke er udstyret med funktionen fra starten. Kontakt en Volvo-forhandler. Information om, hvilke apps der understøttes, og hvilke telefoner der er kompatible, findes på Apples hjemmeside, se www.apple.com/ios/carplay/.

TILSLUTTE OG AFSPILLE MEDIER FRA EN EKSTERN LYDENHED

Medieafspilleren kan afspille lyd fra eksterne enheder, der er tilsluttet via AUX-/USB-indgangene, eller streamer lydfiler trådløst via Bluetooth.

Afspille medier fra en Bluetooth-forbundet enhed



1. Forbind enheden til bilen på samme måde, som når en telefon forbindes til bilen.
2. Start afspilning af den tilsluttede enhed.
3. Åbn appen **Bluetooth** i appvisningen på midterdisplayet. Afspilning starter.

Afspille medier fra USB-hukommelse



1. Forbind USB-hukommelsen til midterkonsollens stik.
2. Start **USB**-appen i appvisningen, og vælg, hvad der skal afspilles. Afspilning starter.

Afspille medier fra MP3-afspiller eller iPod



1. Tilslut enheden til midterkonsollens AUX- eller USB-stik.
2. Start afspilning i enheden.
3. Åbn **iPod**-, **AUX**- eller **USB**-appen, afhængigt af tilslutningsmetode. For afspilning fra iPod skal du vælge appen **iPod**, uanset tilslutningsmetoden. Afspilning starter.



BRUG AF GUIDNING VIA KORT MED SENSUS NAVIGATION*

Tryk på delvisningen **Navigation** på midterdisplayets visning Hjem.

Angive destination med adresse:

1. Tryk på  – **Skriv dest.** Kortbilledet skifter til søgning via adresse med dens søgefelt.
2. Tryk på linjen og udfyld **Land/Stat/Provins/Adresse** osv. med midterdisplayets tastatur.

Indtast destination ved at trykke på kortet:

1. Maksimer kortet med et tryk på .
2. Find den ønskede destination på kortet og foretag et langt tryk. Der oprettes et ikon, og en menu vises.
3. Vælg **Kør til** for at starte vejledning.

Fjerne en destination:

1. Tryk på ikonen for destinationen.
2. Tryk på **Slet**.

Ændre destinationens position:

1. Markér ikonet for destinationen med et kort tryk.
2. Tryk længe på ikonet, træk det til den ønskede position, og slip.





APPLIKATIONER PÅ MIDTERDISPLAYET

I applikationsvisningen ligger hentede apps og apps til indbyggede funktioner, f.eks. **FM-radio**.

Nogle apps er kun tilgængelige til brug, hvis bilen er forbundet til internettet.

Organisere apps

1. Tryk på appen og hold. Appen ændrer størrelse og bliver lidt gennemsigtig.
2. Træk appen til en ledig placering i visningen, og slip.

HÅNDBTERE OG OPDATERE APPS, KORT OG SYSTEMER



- Tryk på **Fjernopdateringstjeneste** i app-visningen for at opdatere flere af bilens systemer. For at kunne fjernopdatere skal bilen være forbundet til internettet. Et tryk på **Fjernopdateringstjeneste** åbner en download-applikation i visningen Hjem's nederste delvisning.

Downloade, opdatere og afinstallere apps

Download: Tryk på **Udforsk** og vælg ønsket app. Tryk på **Installér** for at downloade appen.

Opdatér: Tryk på **Installér alle** for at opdatere alle apps. Vælg **Applikationsopdateringer** for at opdatere enkelte apps. Vælg ønsket app og tryk på **Installér**.


Afinstallér: Tryk på **Applikationsopdateringer** og vælg ønsket app. Tryk på **Afinstallér** for afinstallering af app.

Opdatere kortdata

- Tryk på **Kort** for at vise en liste med tilgængelige opdateringer. Markér aktuel region. Tryk på nedpilen for information om aktuel version af kortdata eller tryk på **Installér** for at se, om der findes en nyere version.

Søge efter og opdatere systemsoftware

- Tryk på **Systemopdateringer** for at vise tilgængelige opdateringer. Tryk på **Installér alle** for at opdatere alle programmer eller på **Installér** for enkelte programmer.

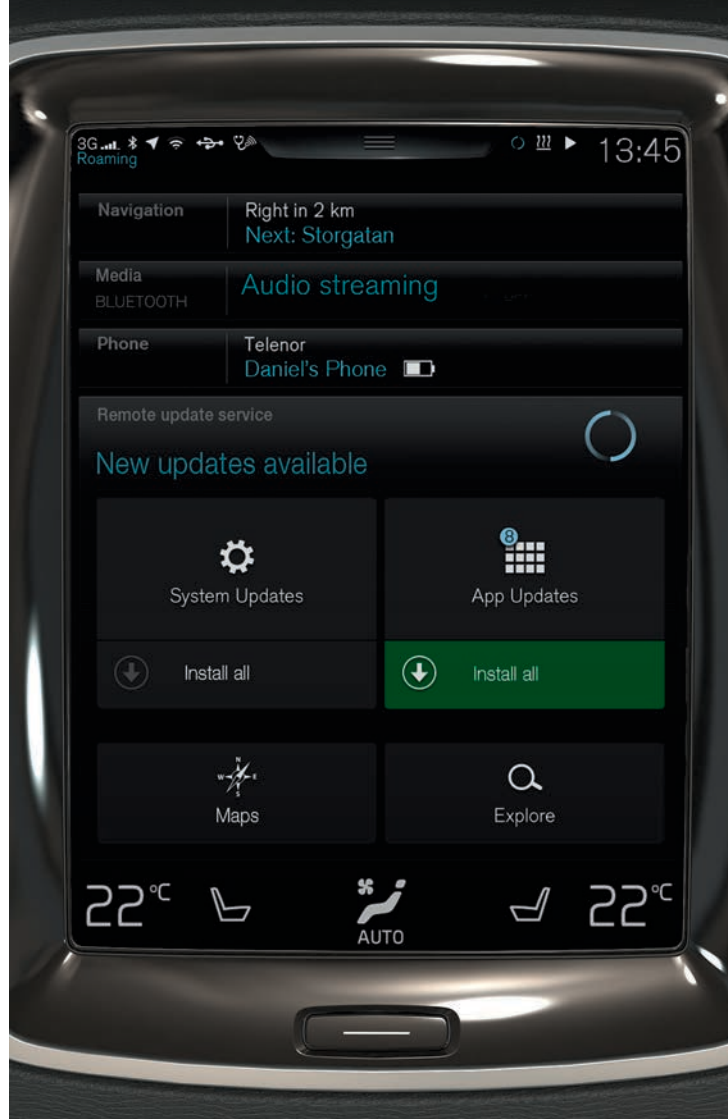



VOLVO ON CALL*

Med Volvo On Call-mobilappen¹⁰ er det muligt at forkonditionere bilen før kørsel. Forkonditionering kan også startes på midterdisplayets klimavisning. Appen kan også bruges til f.eks. at låse bilen/låse bilen op, se hvor bilen er parkeret, logge ture i en kørebog, få tyverivarsel og se brændstofforbruget. Mobilappen kan f.eks. hentes fra App Store, Windows Phone Store eller Google Play.

Volvo On Call-tjenesterne omfatter også adgang til vejhjælp og nødhjælp:

- Tryk på **ON CALL**- eller **SOS**-knappen i bilens loftskonsol. Så etableres der kontakt med Volvos uddannede servicemedarbejdere i Volvo On Call-servicecenteret.

Servicecenteret kan også hjælpe med at spore bilen, hvis den bliver stjålet.

Hvilke tjenester, der er tilgængelige, varierer afhængigt af bilens

konfiguration og marked. Kontakt en Volvo-forhandler eller se support.volvocars.com for information om hvilke tjenester, der er tilgængelige.

¹⁰ Et personligt Volvo ID er nødvendigt for at kunne benytte mobilappen.

JUSTERE LYDSTYRKEN

Justér lydstyrken i bilen ved at dreje på lydstyrkeknappen under midterdisplayet eller ved tryk på ▼ og ▲ i højre side af rattet.

Justér lydstyrken for de forskellige systemer i bilen

1. Tryk på **Indstillinger** > **Lyd** > **Systemlydstyrker** i topvisningen på midterdisplayet.
2. Justér lydstyrken/slå lyden fra for f.eks. tastaturlyd eller skærmetryk ved at trække i knappen for **Tastaturtryk** eller **Skærmetryk**.



ÆNDRE UDSEENDE I MIDTERDISPLAYET

1. Tryk på **Indstillinger** > **My Car** > **Displays** > **Temaer** i topvisningen.
2. Vælg et tema for midterdisplayet, f.eks. **Minimalistic**.

Ud over disse udseender er det muligt at vælge mørk eller lys skærm-baggrund. Ved **Normal** er skærmens baggrund mørk, og teksterne er lyse. Denne valgmulighed er forudindstillet for alle temaer.

Ved **Lys** er skærmens baggrund lys, og teksterne er mørke.

Valgmuligheden kan f.eks. være nyttig i stærkt dagslys.

Valgmulighederne er altid til rådighed for brugeren og påvirkes ikke af lysforholdene i omgivelserne.





BESTILLE SERVICE OG REPARATION

Håndtér service-, reparations- og bestillingsinformation direkte i den internettilsluttede bil.

Anmodning om værkstedsaftale sendes på følgende måde¹¹:



1. Åbn appen **Bilstatus** fra appvisningen.
2. Tryk på **Værkstedsaftaler > Anmod om værkst.aft.**
3. Kontrollér, at det korrekte **Volvo ID** er udfyldt.
4. Udfyld information til værkstedet i feltet **Oplysninger om værkstedet**. Du kan også trykke på knappen  og indtale informationen til værkstedet.
5. Tryk på **Send anmodn. om værkstedsaftale**.
Anmodning om værkstedsaftale indeholder bilinformation, når den sendes fra bilen til værkstedet. Denne information gør det lettere for værkstedet at planlægge.
6. Et forslag om en værkstedsaftale sendes pr. e-mail i løbet af et par dage. På visse markeder sendes forslaget også til bilen.

¹¹ Der skal først oprettes et Volvo ID. Bestilling af service og reparation gælder visse markeder. Bilens motor skal være i gang, for at en anmodning om værkstedsaftale skal kunne sendes.



HER ER DER AUX- OG USB-STIK OG STIKKONTAKT

AUX- og USB-stik

AUX- og USB-stik findes under armlænet i midterkonsollen.

Stikkontakt

Bilen er udstyret med tre 12 V-stikkontakter:

- I midterkonsollens opbevaringsrum.
- I midterkonsollens bageste del.
- I bagagerummet*.

Bilens elsystem skal være mindst i tændingsposition I, for at alle stikkontakter skal fungere.

SÆRLIGE TEKSTER

Instruktionsvejledningen og de øvrige vejledninger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle advarsels-, vigtigst- og bemærk-tekster, som skal læses. Nogle funktioner gælder kun på visse markeder.



ADVARSEL

Slå ryglænene på bagsæderne ned

Kontroller, at ryglænene er låst forsvarligt fast efter nedslåning og opslåning. Kontroller, at nakkestøtterne er korrekt låst efter opslåning. Nakkestøtterne på yderpladserne i anden sædrække skal altid være hævet, når der sidder passagerer i tredje sædrække.

Start og stop af motoren

Tag altid fjernbetjeningen med ud af bilen, når den forlades, og sørg for, at bilens elsystem er i tændingsposition 0.

Brug parkeringsbremsen

Brug altid parkeringsbremsen ved parkering på hældende underlag. Et trukket gear eller automatgearkassens **P**-stilling er ikke tilstrækkeligt til at holde bilen i alle situationer.

Regulere bilens klima

Eloppvarmet sæde* må ikke anvendes af personer, der har svært ved at mærke en temperaturstigning på grund af manglende følelse, eller som af en eller anden grund har vanskeligt ved at betjene knappen til det elopvarmede sæde. Ellers er der risiko for forbrændinger.

Brug forkonditionering

Brug ikke forkonditionering (gælder for brændstof-drevnet varmer):

- Indendørs i uventilerede rum. Der afgives udstødningsgas, hvis varmeren starter.
- På steder, hvor der er brændbare eller letantændelige materialer i nærheden. Brændstof, gas, højt græs, træmel og lign. kan antændes.
- Når der er risiko for, at varmerens udstødningsrør er blokeret. F.eks. kan høj sne i forreste højre hjulkasse forhindre ventilation af varmeren.

Husk, at forkonditioneringen kan startes af en timer, der er indstillet længe i forvejen.

Åbne og lukke den elbetjente bagklap*

Tag hensyn til risiko for klæmskader ved åbning/lukning. Kontroller, at ingen personer er i nærheden af bagklappen, da en klæmskade kan have alvorlige konsekvenser. Betjen altid bagklappen under

opsigt.

Opbevaring af ladekablet

Ladekablet må ikke bruges, hvis en del af det er beskadiget, da det kan medføre risiko for elektrisk stød og alvorlig personskade. Et beskadiget eller ikke-fungerende ladekabel må kun repareres af et værksted. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Starte opladning

- Opladning af hybridbatteriet må kun ske med den maksimalt tilladte eller lavere ladestrøm i overensstemmelse med gældende lokale og nationale anbefalinger for hybridopladning fra 230 V-kontakt/stikkontakt.
- Opladning af hybridbatteriet må kun ske fra godkendte jordede 230 V-kontakter eller fra en ladeledning med en løs ladeledning (Mode 3) leveret af Volvo.
- Kontrolenhedens fejlstrømsafbryder beskytter bilen, men der kan stadig være risiko for overbelastning af 230 V-nettet.
- Undgå synligt slidte eller beskadigede stikkontakter, da de ved brug kan føre til brand og/eller kvæstelse.
- Brug aldrig forlængerkabel.

City Safety

City Safety er et hjælpemiddel og fungerer ikke i alle køresituationer, trafik-, vej- og vejforhold. Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere/cyklist i alle situationer. Advarsel aktiveres kun ved høj risiko for kollision. Advarsel og bremseindgreb for fodgængere og cyklister er slået fra, når køretøjets hastighed er over 80 km/t (50 mph). City Safetys funktion automatisk bremsning kan forhindre en kollision eller reducere kollisionshastigheden. For at sikre fuld bremsevirksomhed skal føreren altid træde på bremsen, selvom bilen bremses automatisk. Føreren er altid ansvarlig for, at den rette afstand og hastighed holdes.

Park Assist Pilot (PAP)*

Aktiv parkeringshjælp fungerer ikke i alle situationer, det er kun beregnet som et supplerende hjælpemiddel. Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at bilen køres på en sikker måde og at holde øje med omgivelserne og andre trafikanter, der nærmer sig eller passerer ved parkering.

Parkeringskamera*

Parkeringskameraet er et hjælpemiddel og kan aldrig erstatte førerens ansvar. Kameraet har blinde vinkler, hvor forhindringer ikke kan registreres. Vær

opmærksom på mennesker og dyr i nærheden af bilen.

Lane keeping Aid (LKA)*

Vognbaneassistance er kun et hjælpemiddel for føreren og fungerer ikke i alle køresituationer, trafik-, vej- og vejforhold. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres på en sikker måde, og at gældende love og færdselsregler følges.

Blind Spot Information (BLIS)* og Cross Traffic Alert (CTA)*

BLIS og CTA er et supplement til, ikke en erstatning for, en sikker køremåde og brug af sidespejle/bakspejle. De kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed og ansvar. Ansvar for et vognbaneskift og bakning på en sikker måde påhviler altid føreren. BLIS fungerer ikke i skarpe sving, og når bilen bakes.

Tilkoble/frakoble passagerairbaggen*

Hvis bilen ikke er udstyret med en omskifter for at aktivere/deaktivere airbaggen på passagerpladsen, er airbaggen altid tilkoblet. Anbring aldrig et barn på barnepude, i barnestol eller bagudvendt barnestol på passagerpladsen, hvis airbaggen er tilkoblet. Personer, der er mindre end 140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen, når airbaggen er tilkoblet. Personer, der er større end 140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen, når airbaggen er frakoblet. Der må ikke sidde nogen passagerer på passagerpladsen, hvis meddelelsen på loftskonsollen viser, at airbaggen er frakoblet, samtidig med at advarsels-symbolet for airbagsystemet vises på førerdisplet. Det tyder på, at der er opstået en alvorlig fejl. Opsøg snarest et værksted. Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted kontaktes.

Brug stemmestyring

Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at køretøjet køres på en sikker måde, og at alle gældende færdselsregler følges.

Retal vejledning via kort*

Brug al opmærksomhed mod vejen og koncentrer dig først og fremmest om kørslen. Følg de gældende færdselsregler og kør med god dømmekraft. Vejforholdene kan som følge af f.eks. vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.

Volvo On Call*

For biler med Volvo On Call fungerer systemet kun i områder, hvor VOC's samarbejdspartner har mobildekning, og på de markeder, hvor tjenesten er tilgængelig. Som med mobiltelefoner kan atmo-

sferiske forstyrrelser eller svag dækning medføre, at forbindelse er umulig, f.eks. i tyndt befolkede områder. For advarsels-, vigtigst- og bemærk-tekster for VOC-tjenester, se foruden instruktionsvejledningen også aftalen, der gælder for VOC-abonnementet.



VIGTIGT

Slå ryglænene på bagsæderne ned

Når ryglænet skal slås ned, må der ikke være nogen genstande på bagsæderne. Sikkerhedsseleerne må heller ikke være spændt. Den integrerede selepude* på midterpladsen i anden sædrække skal slås ned, før sædet slås ned. Armlænet* på midterpladsen i anden sædrække skal slås op, før sædet slås ned.

Bilens tre display

Head-up-displayenheden*, hvor oplysningerne projiceres fra, sidder i instrumentpanelet. For at undgå skader på displayenhedens dækglas må ingen genstande anbringes på dækglasset, og ingen genstande må falde ned på det.

Regulere bilens klima

Sædeventilationen kan ikke starte, hvis kabinetemperaturen er for lav. Dette er for at undgå nedkøling af personen, der sidder i sædet.

Rengøre midterdisplet

Mikrofiberkluden skal være fri for sand og lign., når midterdisplet rengøres. Ellers kan skærmen blive ridset. Brug kun et let tryk mod skærmen ved rengøring af midterdisplet. Et hårdt tryk kan beskadige skærmen. Sprøjt ikke væske eller røsten-de kemikalier direkte på midterdisplet. Brug ikke ruderens, rengøringsmidler, spray, opløsningsmidler, sprit, ammoniak eller rengøringsmidler, der indeholder silbemiddel. Brug aldrig slibende klude, papirhåndklæder eller silkepapir, da de kan ridse midterdisplet.

Opbevaring af ladekablet

Stikdåse, overspændingsbeskytter eller lignende enheder må ikke anvendes sammen med ladekablet, da det kan medføre risiko for brand, elektrisk stød el. lign. Der må kun anvendes adapter mellem 230 V-kontakt og ladekabel, hvis adapteren er godkendt i henhold til IEC 61851 og IEC 62196. For det kinesiske marked gælder, at adapter mellem 230 V-kontakt og ladekabel ikke må anvendes.

Ladekablets kontrolenhed

Kontrolenheden må ikke overhældes med eller nedsænkes i vand. Undgå at udsætte kontrolenheden og dens stik for direkte sollys. Overophednings-



beskyttelsen i stikket risikerer i så fald at reducere eller afbryde opladningen af hybridbatteriet. Kontrollér, at 230 V-kontakten har tilstrækkelig strømforsyning til at oplade elkøretøjer. I tvivlstilfælde bør kontakten kontrolleres af en fagmand. Hvis stikkontakten har en ukendt strømstyrke, anvendes det laveste niveau på kontrolenheden.

Starte opladning

Tilslut aldrig ladekablet, når der er risiko for lynnedslag. For at undgå lækskader, f.eks. ved kraftig blæst, skal ladehåndtagets beskyttelsesdæksel placeres, så det ikke er i berøring med bilen. Tag aldrig ladekablet ud af 230 V-kontakten under opladning, da der er risiko for, at 230 V-kontakten beskadiges. Afbryd altid først opladningen, og afbryd derefter ladekablet – først fra bilens ladestik, og derefter fra 230 V-kontakten.

Vælg køretilstand

Køretilstand Off Road må ikke anvendes ved kørsel med anhænger uden anhængerestik. Ellers er der risiko for skader på luftbælgene.

Her er der AUX- og USB-stik og stikkontakt

Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W), hvis én 12 V-kontakt bruges ad gangen i midterkonsollen. Hvis begge kontakter i midterkonsollen bruges samtidig, gælder 7,5 A (90 W) pr. kontakt. Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W) til 12 V-kontakten i bagagerummet.



OBS

Brug nøglefri låsning/oplåsning*

Fjernbetjenings funktioner kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Undgå at opbevare fjernbetjeningen i nærheden af metalgenstande eller elektroniske apparater, f.eks. mobiltelefoner, tablets, laptops eller opladere – helst ikke nærmere end 10-15 cm.

Start og stop af motoren

Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem.

Navigere på midterdisplayet

Opvisningen er ikke tilgængelig ved start/lukning, eller når der vises en meddelelse på skærmen. Den er heller ikke tilgængelig, når der vises fuld skærm.

Bilens display

Ved aktivering af Forward Collision Warning* erstattes oplysningerne på Head-up-displayet af

grafik for Forward Collision Warning*. Denne grafik tændes, selvom Head-up-displayet er slukket. Førerens mulighed for at se oplysningerne på Head-up-displayet forringes ved brug af polariserede solbriller, en kørestilling, hvor føreren ikke sidder midt i sædet, genstande på displayenhedens dækglass, ugunstige lysforhold. Nogle synsføjl kan ved brug af Head-up-displayet forårsage hovedpine og en følelse af spænding.

Regulere bilens klima

Det er ikke muligt at fremskynde opvarmningen/afkølingen ved at vælge en højere/lavere temperatur end den ønskede.

Brug forkonditionering

Forkonditionering er kun tilgængelig, når bilen er forbundet til en stikkontakt (gælder for elektrisk varmer). En opladningsstation, der ikke altid er aktiv, f.eks. på grund af en timer, kan forårsage tab af funktion for forkonditioneringen. Hvis bilen ikke er tilsluttet en stikkontakt, er det i varmt vejr stadig muligt at få en kort afkøling af kabinen ved at starte forkonditioneringen direkte. Ved forkonditionering af kabinen arbejder bilen for at nå komforttemperaturen, og ikke den indstillede temperatur i klimaanlægget. Bilens døre og ruder skal være lukket under forkonditionering af kabinen.

Rengør midterdisplayet

Skærmen kan ikke slukkes, når en anmodning om at udføre en handling vises på skærmen.

Åbne og lukke den elbetjente bagklap*

Hvis systemet har arbejdet uafbrudt i lang tid, slås det fra for at undgå overbelastning. Det kan bruges igen efter ca. 2 minutter. Der er risiko for nedsat eller ingen funktion, hvis den bageste kofanger belastes med store mængder is, sne, snavs eller lignende. Sørg for at holde den ren.

Ladekablets kontrolenhed

Ladekablet husker den seneste indstilling af ladestrømmen. Det er derfor vigtigt at justere indstillingen, hvis en anden 230 V-kontakt bruges ved næste opladning.

Starte opladning

Brug et af Volvo anbefalet ladekabel i henhold til GB/T 20234.1-2011 og GB/T 20234.2-2011 (Kina) henholdsvis IEC 62196 og IEC 61851 (øvrige markeder), der understøtter temperaturovervågning.

Afslutte opladning

Lås altid bilen op, så opladningen afbrydes, før forbindelsen til 230 V-kontakten afbrydes. Bemærk, at ladeledningen skal afbrydes fra bilens ladestik, før den afbrydes fra 230 V-kontakten, dels for at undgå skader på systemet, og dels for at undgå at opladningen afbrydes utilsigtet.

Vælg køretilstand

Køretilstanden Off road er ikke beregnet til brug på almindelige veje.

Parkeringskamera*

Hold kameralinsen ren for snavs, sne og is for den bedste funktion. Det er særligt vigtigt under dårlige lysforhold.

Betjene kørecomputeren

Der kan opstå nogle afvigelser ved beregningen af kørestrækning, hvis køremåden ændres.

Brug handskerummet

Sikkerhedskoden kan bruges til at nulstille funktionen, hvis nogen har forsøgt at deaktivere privatlåsningfunktionen med en forkert kode.

Forbinde en telefon til bilen

Hvis telefonens operativsystem opdateres, er det muligt, at paringen afbrydes. Så skal telefonen slettes fra bilen og derefter parres igen.

Tilslut til internettet

Når internettet bruges, overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre omkostninger. Aktivering af dataroaming kan medføre ekstra gebyrer. Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik. Aktivering af Wi-Fi-hotspot kan medføre ekstra gebyrer fra din netværksudbyder. Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik. Ved hentning med mobiltelefon skal du være særligt opmærksom på udgifterne til hentning af data.

Apple carplay* på midterdisplayet

Volvo kontrollerer ikke indholdet i Apple CarPlay-appen. Hvis en telefon eller medieafspiller er tilsluttet til bilen via Bluetooth, er den ikke tilgængelig, mens Apple CarPlay er aktiv, på grund af at Bluetooth er slået fra. For tilslutte bilen anvendes Wi-Fi eller bilens indbyggede modem*.

Håndtere og opdatere apps, kort og systemer

Hentning af data kan påvirke andre tjenester, der overfører data, f.eks. internetradio. Hvis påvirkningen af andre tjenester virker forstyrrende, kan hentningen afbrydes. Alternativt kan det være

hensigtsmæssigt at slukke for eller afbryde andre tjenester.

V O L V O