



V60

QUICK GUIDE

SVEIKINAME ĮSIGIJUS NAUJĄJĮ „VOLVO“!

Šiame aplanke pateikiama jūsų automobilio dažniausiai naudojamų funkcijų išranka. Automobilio savininko vadove ir kituose vadovuose pateikiamos saugos instrukcijos ir visi įspėjimai, svarbi informacija bei pastabos.

Toliau nurodytų ženklų reikšmės:

-  Apžvalgos vaizduose nurodytos įvairios dalys.
-  Laipsniškos instrukcijos.
-  Ypač svarbu perskaityti savininko vadovą.
-  Įspėjimai, svarbi informacija ir pastabos, kurias būtina perskaityti, pateikiamos paskutiniame puslapyje.

Papildoma įranga pažymėta žvaigždute *.

Savininko vadovą galima įsigyti išspausdintą, skaityti jo skaitmeninę versiją automobilio ekrane, internete arba atsisiųsti mobiliąją programėlę. Mobiliojo ryšio programoje yra pilnas automobilio savininko vadovas kaip ir instrukcijų filmai juose yra keletas takelių su tekstu ir paveikslais. Programėlę galima atsisiųsti į mobiliuosius įrenginius iš „App Store“ arba „Google Play“.

Be to, daugiau informacijos apie savo automobilį sužinosite www.volvocars.com.



01 Variklio užvedimas ir vairavimas

Nuotolinio valdymo raktelis
Užrakinimo sistema „Keyless“**
Variklio užvedimas ir užgesinimas
Stovėjimo stabdys
Valytuvai
Slėgio padangose stebėjimas*

02 Jūsų automobilio vairuotojo pagalbos

Automobilio statymo pagalba*
Eismo juostos laikymo pagalba*
Funkcija „Start/Stop“**
Pėsčiųjų apsauga*

03 Jūsų vairavimo aplinka


Sėdynės reguliavimas
Vairo reguliavimas

04 Jūsų automobilio funkcijos

Klimato sistemos valdymo elementai
Priekinių žibintų valdymo elementas
Jungtinis prietaisų skydelis
„Infotainment“ sistema
Telefonas*
Internetas*
Išorinis garso įrenginys
Mygtukai centriniame valdymo pulte
Meniu sistemos nustatymai
Autoservisas / techninės priežiūros rezervavimas*
ECO*


05 Patarimai

Degalų pildymas
Automobilio priežiūra
Vietos daiktams laikyti
AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai

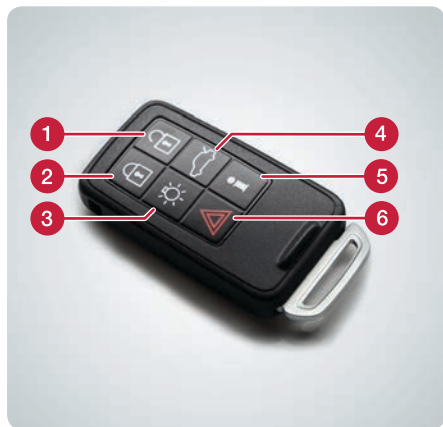

- 1 Atrakina dureles ir bagažinės dangtį bei išjungia signalizaciją. Funkciją galima nustatyti sistemoje **MY CAR**.
- 2 Užrakina dureles ir bagažinę, įjungia signalizaciją.
- 3 Privažiavimo apšvietimas.
- 4 Atrakina ir išjungia tik bagažinės dangčio signalizaciją.
- 5 Informacija*.
- 6 Panikos funkcija.

Nuotolinio valdymo raktelyje galima įrašyti įvairias nuostatas, įskaitant (be kita ko) šoninių veidrodėlių ir elektra valdomos vairuotojo sėdynės padėtis* – žr. automobilio savininko vadovą.

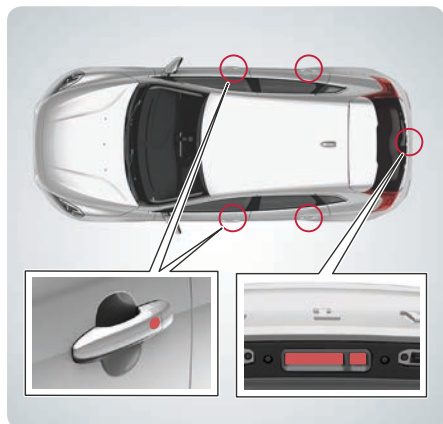

Nuotolinio valdymo raktelis gali visą laiką būti, pvz., kišenėje.

Užrakinimas ir signalizacijos įjungimas

- Palieskite bet kurių durelių rankenos galinę dalį arba švelniai spustelėkite mažesnį iš bagažinės dangčio dviejų guma dengtų mygtukų.

Atrakininkite ir išjunkite signalizaciją

- Paimkite už durelių rankenos ir įprastai atidarykite dureles arba švelniai spustelėkite didesnį iš dviejų bagažinės dangčio guma dengtų mygtukų.



Užvedimas

- 1 Įspauskite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo jungiklį (netaikoma funkcijai „Keyless drive“*).
- 2 Jei pavarų dėžė mechaninė, nuspauskite sankabos pedalą. Jei pavarų dėžė automatinė, nuspauskite stabdžių pedalą.
- 3 Paspauskite mygtuką **START/STOP ENGINE**.

Išjungimas

- 1 Paspauskite mygtuką **START/STOP ENGINE**.
- 2 Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį iš uždegimo spynelės (netaikoma funkcijai „Keyless drive“*).





Suaktyvinimas

- Paspauskite valdymo elementą **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – ženklas pradeda mirksėti. Kai jis ima šviesti nepertraukiamai, stabdys būna įjungtas.

Išjungti

- 1 Nuspauskite stabdžių pedalą.
- 2 Patraukite valdymo elementą **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Kaip išjungti automatiškai

- Pajudėkite iš vietos (vairuojant automobilį su automatine pavarų dėže, turi būti užsegta saugos diržas).

Kaip įjungti priekinio stiklo valytuvus ir lietaus jutiklį*?



Perstumkite svirtelę žemyn, kad įjungtumėte priekinio stiklo valytuvus arba aukštyn, kad nuvalytumėte stiklą vieną kartą.

- 1 Lietaus jutiklis įjungtas/išjungtas.
- 2 Reguliuoja jutiklio jautrumą arba darbo su pertrūkiais dėsą.
- 3 Galinio lango valytuvai - valymas su pertrūkiais/įprastas valymas.

Kad pakeltumėte valytuvų šluoteles, jos turi būti nustatytos į techninės priežiūros padėtį – žr. automobilio savininko vadovą.



Kaip sukalibruoti slėgio padangose stebėjimo sistemą (TM)*?



Pakeitus padangas arba slėgį padangose, būtina visada atlikti kalibravimo procedūrą. Įsijungus lemputei (⚠), reikia patikrinti slėgį padangose ir sukalibruoti sistemą. Atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Kai išjungtas uždegimas, pripūskite visas padangas pagal slėgio padangose lipduką, pateiktą ant vairuotojo pusės durelių statramsčio.
- 2 Užveskite variklį. Įprastame šaltinio **MY CAR** rodyinyje paspauskite **OK/MENU**.
- 3 Pasirinkite „**Tyre monitor** (Slėgio padangose stebėjimas) > **Calibrate tyre pressure** (Sukalibruoti slėgį padangose)“ ir paspauskite **OK/MENU**.
- 4 Vairuojant automobilį atliekamas perkalibravimo procesas.



Kaip naudotis automobilio statymo pagalba PAP*?

02



PAP patikrina, ar yra vietos ir nuvažiuoja automobilį. Jums reikia stebėti zoną aplink automobilį, jungti pavaras, kontroliuoti greitį ir stabdyti / sustoti.

- 1 Suaktyvinkite PAP vienu mygtuko paspaudimu. Nevažiuokite didesniu nei 30 km/h (20 myl./val.) greičiu.
- 2 Vykdykite jungtiniame prietaisų skydelyje pateiktas instrukcijas.
- 3 Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai grafine iliustracija ir tekstu bus nurodyta tai padaryti.



Ką atlieka eismo juostos laikymo pagalbos funkcija LKA*?

02



Jei automobilis ima kirsti šoninę liniją, LKA aktyviai nuvažiuoja jį atgal į eismo juostą, švelniai pasukdama vairą. Jei automobilis kerta šoninę liniją, LKA įspėja jus apie tai pulsuojančia vairo vibracija.

- Suaktyvinkite LKA vienu mygtuko paspaudimu.



Kaip naudotis funkcija „Start/Stop“**?

02



Mechaninė pavarų dėžė

Išjunkite variklį: nuspauskite sankabos pedalą, įjunkite neutralią pavarą ir atleiskite sankabos pedalą.

Variklio užvedimas: nuspauskite sankabos pedalą.

Automatinė pavarų dėžė

Išjunkite variklį: Sustabdykite automobilį stabdžių pedalu ir laikykite jį nuspaudę.

Variklio užvedimas: Atleiskite stabdžių pedalą.

Jei šviečia mygtuko lemputė, tai reiškia, kad funkcija yra aktyvi.





Automobilyje yra susidūrimo įspėjimo su automatiniai stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija, kuri gali įspėti, stabdyti ir / arba sustabdyti automobilį, arti esant kitoms transporto priemonėms, dviratininkams ir pėstiesiems.

Ši funkcija yra tik pagalbinė ir atskirais atvejais gali nesusveikti, pvz., ji nepastebi dviratininkų iš šono ir iki 80 cm ūgio pėsčiųjų arba iš dalies uždengtų žmonių.



Svarbu suprasti, kaip veikia ši funkcija. Žr. automobilio savininko vadovą.

Kaip sureguliuoti sėdynę?



- 1 R Pakelkite/nuleiskite sėdynės sėdimosios dalies priekį.
- 2 Pakelkite / nuleiskite sėdynę.
- 3 Perstumkite sėdynę pirmyn / atgal.
- 4 Pakreipkite atlošą.
- 5 Juosmens atramos* reguliavimas.
- 6 Elektra valdomos sėdynės nuostatų įrašymas*.
- 7 Elektra valdomos sėdynės atminties mygtukai*.

Nuostatos įrašymas:

Laikykite mygtuką nuspauštą, kad įrašytumėte nuostatas spausdami vieną iš atminties mygtukų. Laikykite mygtukus nuspauštus, kol pasigirs signalas ir jungtiniame prietaisy skydelyje pasirodys tekstas. Taip bus įrašyta sėdynės ir šoninių veidrodėlių padėtis. Juosmens atramos padėtis neįrašoma.

Šoninių veidrodėlių padėtis ir elektra valdomos sėdynės atminties nuostatas (tik ne juosmens atramos) galima įrašyti ir į nuotolinio valdymo raktelį* – žr. automobilio savininko vadovą.



Kaip sureguliuoti vairą?

03



- 1 Atleiskite vairo užraktą.
- 2 Nustatykite vairą pirmyn/atgal ir aukštyn/žemyn.
- 3 Užfiksuokite vairą.



Kaip reguliuoti temperatūrą?

04



- 1 Pasukite, kad individualiai reguliuotumėte temperatūrą salono kairėje ir dešinėje pusėje. Ekrane pateikiama pasirinkta temperatūra.
- 2 Jeigu norite automatiškai skirstyti orą ir valdyti kitas funkcijas, paspauskite **AUTO**. Ekrane pasirodo užrašas **AUTO CLIMATE**.

Patarimas: režimas **AUTO** rekomenduojamas optimaliam klimato komfortui pasiekti. Kai reguliuojamos ventiliatoriaus apsuksos ir oro paskirstymas, režimas **AUTO** būna išaktyvintas.



Kaip atitirpinti priekinį stiklą?

04



- 1 Spustelėkite, kad suaktyvintumėte priekinio stiklo šildymo elektra funkciją*: ekrane pasirodo ženklas (1).
- 2 Kitu paspaudimu papildomai suaktyvinamas maksimalus oro srautas į priekinį stiklą ir šoninius langus: ima šviesti ženklai (1) ir (2).
- 3 Kitu paspaudimu abi funkcijos išjungiamos ir nebešviečia joks ženklas.

Be šildymo elektra funkcijos: Paspauskite, kad aktyvintumėte / deaktyvintumėte oro srautą.



Kaip veikia priekinių žibintų valdymo automatinis režimas?

04




Režimu **AUTO** pateikiamos tokios parinktys:

- Dieniniai ir artimųjų šviesų žibintai persijungia automatiškai.
- Tolimasis šviesas galima įjungti veikiant artimosioms šviesoms.
- Galima naudoti aktyviųjų tolimųjų šviesų (AHB)* funkciją – ji automatiškai pritemdo arba suaktyvina tolimasis šviesas arba tolimųjų šviesų schemą pritaiko pagal eismo sąlygas.
- Suaktyvinama tunelio aptikimo* funkcija.



Kaip valdomas kelionės kompiuteris?

04

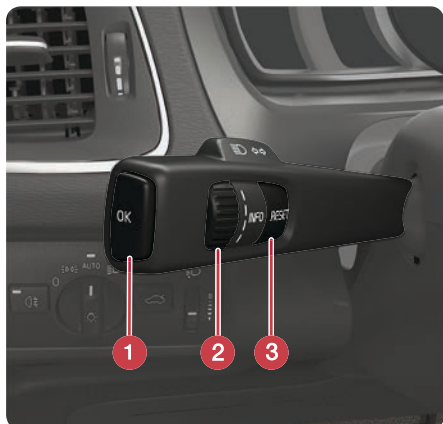


- 1 **OK** – atveriamas jungtinio prietaisų skydelio meniu, patvirtinami pranešimai arba meniu išrankos.
- 2 Reguliavimo ratuku naršomos meniu arba kelionės kompiuterio parinktys.
- 3 Mygtuku **RESET** iš naujo nustatomi duomenys pasirinktame kelionės kompiuterio etape ir grįžtama meniu struktūra atgal.



Kaip atstatyti ridos skaitiklį?

04

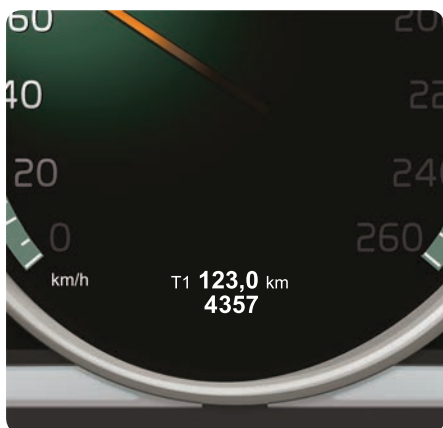

- 1 Norėdami pamatyti ridos skaitiklį **T1** arba **T2**, pasukite kairiojo perjungiklio reguliavimo ratuką.
- 2 Norėdami nustatyti ridos skaitiklį iš naujo, nuspauskite ir ilgai palaikykite mygtuką **RESET**.



- 1 Trumpai paspaudus sistema suaktyvinama.
- 2 Ilgai spaudžiant (kol išsijungs ekranas) sistema išaktyvinama.

Kaip išjungti garsą: Paspauskite trumpai. Pakartotiniu paspaudimu vėl aktyvinama.

Atminkite, jog visa „Sensus“ sistema (įskaitant navigaciją* ir telefono funkcijas*) įjungiamą / išjungiamą vienu metu.



- 1 Norėdami pasirinkti pagrindinį šaltinį, paspauskite **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL*** arba . Šiuo režimu pateikiamas įprastas paskutinio aktyvaus šaltinio rodinys.
 - 2 Norėdami pasiekti pasirinkto šaltinio pagrindinį meniu, paspauskite **OK/MENU** arba ant vairo įrengtą reguliavimo ratuką*.
 - 3 Pasukite **TUNE** arba reguliavimo ratuką, kad naršytumėte meniu.
 - 4 Paspauskite **OK/MENU** arba reguliavimo ratuką, kad pasirinktumėte meniu punktą.
paspauskite **EXIT**, kad grįžtumėte meniu atgal, atšauktumėte funkciją arba panaikintumėte įvestus ženklus.
- Norėdami grįžti į įprastą rodinį arba pereiti iš įprasto rodinio į pagrindinio šaltinio rodinį, nuspauskite ir ilgai palaikykite **EXIT**.

Patarimai:

Kad iš įprasto rodinio pereitumėte į nuorodų meniu, vieną kartą paspauskite pagrindinio šaltinio mygtuką. Kad vėl grįžtumėte į įprastą rodinį, paspauskite dar kartą.



Papildomos informacijos apie sistemos valdymą rasite automobilio savininko vadove.





- 1 Įprastame telefono šaltinio rodynyje paspauskite **OK/MENU**.
- 2 Pasirinkite „**Make car discoverable**“ ir patvirtinkite spausdami **OK/MENU**.
- 3 Suaktyvinkite „Bluetooth“* mobiliajame telefone. Suraskite ir prijunkite automobilį prie telefono.
- 4 Vykdykite instrukcijas, pateikiamas mobiliajame telefone ir ekrane.

Dabar telefonas prijungtas ir jį galima valdyti iš automobilio.

Jei nepavyko užregistruoti telefono, žr. automobilio savininko vadovą.



- 1 Prijunkite mobilųjį telefoną per „Bluetooth“* arba telefone suaktyvinkite belaidžio modemo funkciją, kad suformuotumėte „Wi-Fi“ ryšį. Kad suformuotumėte automobilinio modemo ryšį, įdėkite SIM kortelę į daiktadėžėje esantį skaitytuvą.
- 2 Įprastame **MY CAR** šaltinio rodynyje paspauskite **OK/MENU**, pasirinkite „**Settings** (Nuostatos) > **Internet settings** (Interneto nuostatos) > **Connect through** (Jungtis per)“. Nurodykite prisijungimo parinktį.
- 3 „Wi-Fi“: prisijunkite prie tinklo ir įveskite jo slaptažodį. Automobilinis modemas: įveskite SIM kortelės PIN kodą.

Papildomos informacijos apie prisijungimą rasite automobilio savininko vadove.



„Volvo ID“ – tai jūsų automobilyje užregistruotas asmeninis jūsų ID, leidžiantis pasiekti įvairias paslaugas, pvz., „My Volvo“ žiniatinklį ir galimybes siųsti adresą iš žemėlapių tarnybos internete tiesiai į automobilį.

Savo „Volvo ID“ galite užregistruoti ir valdyti taip:

- 1 Dukart paspauskite prisijungimo mygtuką
- 2 Pasirinkite „**Apps** > **Settings**“ ir laikykitės ekraninių instrukcijų.

Papildomos informacijos apie „Volvo ID“ rasite automobilio savininko vadove.





Kaip naudotis programėlėmis automobiliui prisijungus prie interneto*?

04

Kai automobilis prijungiamas prie interneto, galima naudotis muzikos paslauga, internetinio radijo, navigacijos paslaugų programėlėmis ir įprastomis interneto naršyklėmis.

- 1 Paspauskite prisijungimo mygtuką .
- 2 Kad būtų pateiktos pasiekiamos programėlės, pasirinkite „**Apps**“ ir paspauskite **OK/MENU**.
- 3 Pasirinkite programėlę ir patvirtinkite mygtuku **OK/MENU**.

Norint naudotis kai kuriomis programėlėmis, reikia prisijungti prie atskiros paskyros, kurią teikia programėlės / paslaugos teikėjas. Pasinaudokite esama paskyra arba užsiregistruokite iš naujo. Vykdykite ekranines instrukcijas.



Kaip skambinti telefonu*?

04

- 1 Telefono šaltinio įprastame rodyne įveskite reikiamą numerį arba pasukite ant vairo esantį reguliavimo ratuką žemyn, siekdami atverti telefonų knygėlę arba aukštyn, kad atvertumėte skambučių registrą.
- 2 Norėdami surinkti numerį, paspauskite reguliavimo ratuką.

Pokalbis nutraukiamas paspaudžiant mygtuką **EXIT**.

Informacijos apie papildomus būdus paskambinti telefonu rasite automobilio savininko vadove.



Kaip atsilipti telefonu*?

04

- Spustelėkite reguliavimo ratuką, kad atsiliptumėte į skambučius.

Skambutis atmetamas arba pokalbis nutraukiamas paspaudžiant mygtuką **EXIT**.

Informacijos apie papildomus būdus atsilipti į skambutį rasite automobilio savininko vadove.





Kaip prijungti išorinį garso įrenginį?

04

- 1 Prijunkite išorinį įrenginį prie AUX arba USB* įvady, esančių centrinio valdymo pulto daiktų dėkle.
- 2 Kai rodomas įprastas medijos šaltinio rodinys, paspauskite centrinio valdymo pulto mygtuką **MEDIA**.
- 3 Pasukite **TUNE**, kad parinktumėte pageidaujamą garso šaltinį ir paspauskite **OK/MENU**.

Informacijos apie kitus išorinio įrenginio prijungimo būdus rasite automobilio savininko vadove.



Kaip nustatyti GPS* kelionės tikslą?

04

- 1 Norėdami įjungti naršymo sistemą, paspauskite mygtuką **NAV** – parodomas žemėlapis.
- 2 Dar kartą paspauskite mygtuką **NAV** ir su **OK/MENU** pasirinkite „Set address“.
- 3 Ženklių ratuku arba centrinio valdymo pulto skaičių klaviatūra įveskite paieškos kriterijų (-us).
- 4 Tada pasirinkite „Set single destination“ arba „Add as waypoint“ ir paspauskite **OK/MENU**.

Papildomos informacijos ir navigacijos rinkos skirtumų rasite atskirame automobilio savininko vadove.



Kokius nustatymus galima keisti per meniu sistemą?

04

Naudojantis meniu sistema **MY CAR**, valdomas daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio, šoninių veidrodėlių ir užraktų nuostatos.

Žr. ankstesnį skirsnį „Kaip naršyti sistemą „Infotainment“?“, kur aprašoma, kuriuos mygtukus naudoti.





1 Įprastame šaltinio **MY CAR** rodyneje paspauskite **OK/MENU**.

2 Pasirinkite „Settings > System options > Time settings“.

3 Norėdami aktyvinti automatinio laiko nustatymo funkciją, pasukite **TUNE** iki padėties „Auto time (Automatinis laikas)“ ir paspauskite **OK/MENU**.

Norėdami nustatyti esamą laiką automobilyje, įsitikinkite, jog pasirinkote tinkamą buvimo vietą.

Kaip paskambinti į savo autoservisą arba rezervuoti techninės priežiūros darbus*?



– Šaltinio **MY CAR** įprastame rodyneje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite „Service & repair“.

Srityje „Service & repair (Priežiūra ir remontas)“ rasite informacijos apie savo pasirinktą autoservisą, kurį užregistravote interneto portale „My Volvo“. Srityje „Dealer information (Informacija apie įgaliotąjį atstovą)“ pateikiama parinkti išsiųsti autoservisui paskyrimo užklausa (ji taip pat pasiekama ir per interneto portalą „My Volvo“). Ten taip pat rasite parinktį atnaujinti autoserviso informaciją ir nustatyti autoservisą kelionės tikslu.

Taikoma tik kai kurioms rinkoms.



Ką atlieka ECO*?



Paspaudus **ECO**, suaktyvinama optimali ekonomiška vairavimo programa, įskaitant (be kita ko) toliau nurodytus pakeitimus:

- „Start/Stop“ – variklis gali būti automatiškai išjungiamas automobiliui nesustojus.
- „Eco Coast“ – stabdymo varikliu funkcija išjungiamą ir automobilis lėtėja natūraliai. Funkcija taikoma automobiliams su automatine pavarų dėže.
- Išaktyvinamos arba apribojamos kai kurios klimato kontrolės funkcijos.





- Norėdami atidaryti degalų bako atlangą, paspauskite mygtuką žibintų skydelyje. Mygtuką atleidus, atlangas bus atidarytas.

Ženklo rodykle jungtiniame prietaisų skydelyje rodoma, kurioje automobilio pusėje yra degalų dangtelis.



Automobilio dažų dangos nepažeisite, jei automobilį plausite rankomis, o ne automatinėje plovykloje. Naujo automobilio dažų sluoksnis pažeidžiamas labiau. Todėl pirmaisiais naujo automobilio eksploataavimo mėnesiais patariama jį plauti rankomis.

Naudokite švarų vandenį ir plovimo kempinę. Atminkite, kad nešvarumai ir žvyras gali subraižyti dažus.



Siekiant išlaikyti gerą odos išvaizdą, ją reikia reguliariai prižiūrėti. Dėl šios priežasties odinius apmušalus reikia apdoroti su „Volvo Leather Care“ komplekto priemonėmis 1–4 kartus per metus. Šviesios odos apmušalus naudinga kas savaitę nušluostyti sudrėkinta šluoste. „Volvo Leather Care“ komplektą įsigysite iš „Volvo“ atstovo.



Čia pavaizduotos kelios automobilyje įrengtos vietos daiktams laikyti.




Savininko vadove nurodytos papildomos daiktų laikymo vietos.



Kur įrengti AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai? 05

Kad veikty salone įrengti 12 V maitinimo lizdai, nuotolinio valdymo raktelis turi būti bent padėtyje **I**. Bagažinės skyriaus 12 V maitinimo lizdas* yra maitinamas nuolat.

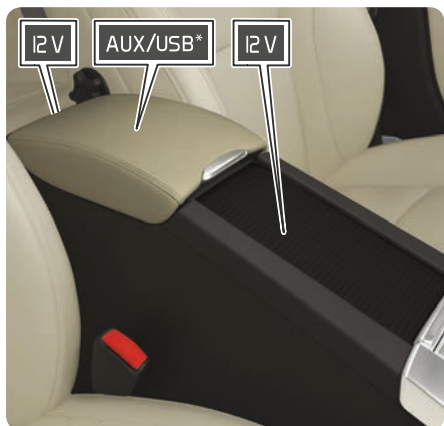

Kaip veikia užrakinimo sistema „Keyless“?



Mūvint pirštines, Keyless durelių rankenų funkcija gali ir nesuveikti. Elektromagnetiniai laukai ir ekranavimas gali trukdyti Keyless funkcijai. Nedėkite ir nelaikykite nuotolinio valdymo raktelio šalia mobiliojo telefono ar metalinių daiktų.

Kaip užvesti arba išjungti variklį?



Užvedus šaltą variklį, laisvosios eigos apsakos bus aukštos nepriklausomai nuo išorės temperatūros. Tai – „Volvo“ efektyviosios emisijos sistemos dalis. Kai lauke šalta, tam tikri dyzeliniai varikliai užvedami su delsa, kadangi juos reikia pašildyti.

Kaip naudotis automobilio statymo pagalba (PAP)*?



PAP atskirais atvejais gali neveikti. Ši sistema suprojektuota kaip pagalbinių. Vairuotojui visada tenka visa atsakomybė užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir apžvelgti aplinką bei statant automobilį stebėti, ar neatrėja bei nevažiuoja pro šalį kiti eismo dalyviai.

Ką atlieka eismo juostos laikymo pagalbos funkcija LKA*?



LKA – tik pagalbinių vairuotojo funkcija. Esant tam tikroms vairavimo, eismo, oro ir kelio sąlygoms ji gali neveikti. Vairuotojas visada atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų laikomasi galiojančių įstatymų bei kelių eismo taisyklių.

Kaip veikia pėsčiųjų apsauga*?



Ši funkcija nepajėgi visais atvejais aptikti visų pėsčiųjų. Pavyzdžiui, ji nepastebi iš dalies uždegtų pėsčiųjų, kūno kontūrus dengiančiais drabužiais apsirengusių žmonių arba mažesnio nei 80 cm ūgio pėsčiųjų. Ši funkcija nepajėgi visais atvejais aptikti visų dviratinių. Pavyzdžiui, ji nepastebi iš dalies uždegtų, kūno kontūrus dengiančiais drabužiais apsirengusių arba artėjančių iš šono dviratinių. Vairuotojas visada privalo tinkamai vairuoti automobilį ir pagal greitį parinkti saugų atstumą.

Kaip sureguliuoti sėdynę?



Tinkamai nustatykite vairuotojo sėdynės padėtį **prieš** pradėdami važiuoti ir niekada to nedarykite vairuodami. Patikrinkite, ar sėdynė užsifiksavo reikiamoje padėtyje, kad išvengtumėte susižalojimo, jei kartais reikėtų staigiai stabdyti ar įvykty avariją.

Kaip sureguliuoti vairą?



Sureguliuavę sėdynę, **prieš** važiuodami nustatykite vairo padėtį. Niekada nereguliuokite vairo padėties vairuodami.

Kaip prisijungti prie interneto*?



Naudojantis internetu, perduodama daug duomenų, už kuriuos gali būti paskaičiuotas mokestis. Suaktyvinus duomenų tarptinklinį ryšį, gali būti papildomų mokesčių. Dėl duomenų perdavimo sąnaudų susisiekite su savo tinklo operatoriumi. Prisijungimas naudojant automobilinį modemą: kad kaskart užvedant variklį nereikėtų įvesti PIN kodo, jo užrakinimo funkciją galima išjungti. Tai atliekama per punktą „Car modem“, nuimant varnelę nuo „Lock SIM card“. Jungimasis per „Wi-Fi“: Atminkite: nutraukus ryšį su automobiliu, kai kurie telefonai išjungia modemą funkciją. Tokie atveju, kitą kartą naudojantis, telefone reikia pakartotinai aktyvinti modemą funkciją.

Kaip valyti odinius apmušalus*?



Spalvoti drabužiai (pvz., džinsiniai ar zomšiniai audiniai) gali išblukinti apmušalus. Jokių būdu nenaudokite stiprių tirpiklių, nes jie gali apgadinti apmušalus.

Kur įrengti AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai?



Maks. srovės stipris: 10 A (120 W), kai vienu metu naudojamas vienas tunelinio valdymo pulto 12 V maitinimo lizdas. Jei tuo pačiu metu naudojami abu tunelinio valdymo pulto lizdai, vienam lizdui nustatytas rodiklis: 7,5 A (90 W). Maksimalus 12 V maitinimo lizdo, įrengto bagažinėje, srovės stipris: 10 A (120 W).

