



VOLVO V50 **QUICK GUIDE**

WEB EDITION



VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Å lære sin nye bil å kjenne er en spennende opplevelse.

Ved hjelp av denne Quick-Guide kan du raskt og enkelt bli kjent med de vanligste funksjonene.

Alle advarsler og annen viktig og detaljert informasjon finnes bare i instruksjonsboken. Dette heftet inneholder bare et lite utvalg.

Instruksjonsboken inneholder dessuten den nyeste og mest aktuelle informasjonen.

Tilleggsutstyr er markert med en stjerne (*).

På www.volvocars.com finner du mer informasjon som angår din bil.

FJERNKONTROLL



NØKKELBLAD

Brukes til å låse/låse opp hanskerommet eller førerdøren, for eksempel hvis bilens strømforsyning er brutt.



Låser dører og bakluke og aktiverer alarmen*.



Låser opp dører^A og bakluke og deaktiverer alarmen.



Låser opp bakluken – den åpnes ikke.



Sikkerhetsbelysning. Tenner lys i sidespeil*, blinklys og parkeringslys, og lys ved nummerskilt, kupétak og gulv.



Panikkfunksjon. Trykkes i ca. 3 sekunder i en nødsituasjon for å tløse alarmen. Slå av med et nytt trykk etter mer enn 5 sekunder.

^A Automatisk ny låsing skjer hvis ikke en dør/bakluken åpnes innen to minutter etter opplåsing.

KALDSTART



OBS

Etter kaldstart er tomgangsturtallet høyt uansett utetemperatur. En stunds forhøyet tomgangsturtal er en del av Volvos effektive eksosrensesystem.

AUTOSTART *



– Trå inn clutch- eller bremsepedalen, og dreii fjernkontrollnøkkelen/startbryteren til sluttstillingen III og slipp den med én gang. Motoren starter automatisk.

Dieselmotorer skal alltid forvarmes i nøkkelstilling II før de startes.

BLINKLYS



- A** Kort sekvens - blinker 3 ganger.
- B** Kontinuerlig blinkesekvens.

INNSTILLING AV RATTET



VARSLING

Still inn rattet før kjøring, aldri under kjøring.

HOVEDLYSBRYTER



-  Manuell lyshøyderegulering (automatisk for xenonlys*)
- 0** Automatisk nærlys. Lyshornet fungerer, men ikke fast fjernlys
-  Parkeringslys
-  Nærlys. Slukker når motoren slås av. Fjernlyset kan aktiveres
- A** Automatisk varsellys*. Aktive xenonlys*, lysbildet følger rattets bevegelser.
-  Display- og instrumentbelysning
-  Tåkelys
-  Åpner tankdekselet
-  Tåkelys bak (bare førersiden)
- A** Fjernlysblink og Ledelys
- B** Fjern-/nærlysvexling

BRYTERPANEL FØRERDØR




- L R** Innstilling av utvendige speil
– Velg **L** (venstre) eller **R** (høyre), og juster med spaken.
-  Inn-/utfelling av utvendige speil*
– Trykk på **L** og **R** samtidig.
- 1** Vindusheis, manuell
- 2** Vindusheis, automatisk.
-  Barnesikring. Vinduer og dører bak* kan ikke åpnes fra baksetet.

BLIS* - BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM



Hvis indikatorlampen for BLIS begynner å lyse til tross for at det ikke er noe kjøretøy i dødvin-kelen, kan årsaken for eksempel være refleks fra våt veibane, egen skygge på lyst veidekke eller lav sol i kameraet.

Ved feil på systemet vises teksten **BLIS SERVICE KREVES** på displayet.

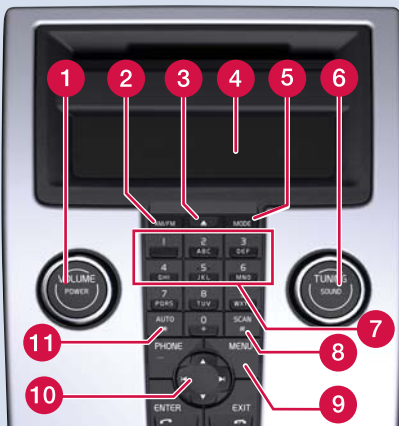

- 1** Trykk for på/av.
Drei for å justere volumet.
- 2** Radio **FM1**, **FM2** eller **AM**.
- 4** Display.
- 5** **MODE** – **CD**, **AUX^A** eller **USB**.
- 6** Trykk for å velge lydbilde, for eksempel **BASS**, **Dolby Pro Logic II*** eller **SUBWOOFER*** – drei for å justere.
- 9** **MENU** – **AUX**, volum og avanserte **lydinnstillinger**.
Aktivere/deaktivere **SUBWOOFER***.

RADIO

- 6** Drei for å velge stasjon.
- 8** Søker neste sterke stasjon.
- 10** Søk stasjon med pil til venstre/høyre.
Lagre opptil 20 stasjoner ved å trykke på **0-9** på **FM1** eller **FM2** ved ønsket stasjon helt til displayet bekrefter valget.
- 11** Trykk i ca. 2 sekunder for å autolagre de 10 sterkeste stasjonene. **AUTOLAGRING** vises på displayet under søking. Velg lagret stasjon med **0-9**.


CD-SPILLER

- 3** Et kort trykk mater ut aktuell plate.
Et langt trykk mater ut alle platene^B.
- 6** Drei for å bytte spor.
- 7** CD-skifter* – velg plate med **1-6**.
- 10** Bytt CD-spor med pil til venstre/høyre.
Velg CD-plate^B med pil opp/ned.

^A AUX-inngang, for eksempel for mp3-spiller (lyden blir best når volumet på denne er stilt inn på medium).

^B Bare CD-skifter*.

VINDUSVISKER OG REGNSENSOR*

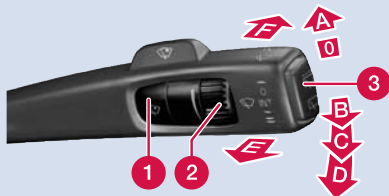

- 1** Regnsensor på/av, med spaken i stillingen **0**.
- 2** Regulerer sensorfølsomheten eller intervalltiden.
- 3** Bakrutevisker – intervall/normal.

- | | |
|----------|----------------------------------|
| A | Enkel pussing |
| 0 | Av |
| B | Intervallvisker, se også (2). |
| C | Normal viskerhastighet. |
| D | Høy viskerhastighet. |
| E | Vindus- og lyktespyler. |
| F | Bakrutespyler. |
| | Lyser når regnsensoren er aktiv. |



AUTOMATISK REGULERING


I **AUTO**-stilling regulerer ECC-systemet alle funksjoner automatisk og gjør dermed bilkjøringen enklere med optimal luftkvalitet.

- 1 Trykk for automatisk regulering av valgt temperatur og øvrige funksjoner.
- 7 Trykk for individuell temperatur på venstre (L) eller høyre (R) side. Drei for ønsket temperatur. Displayet viser valgt temperatur.

MANUELL REGULERING

- 1 Drei for å endre viftehastigheten.
- 2 Maks. defroster. Retter all luften mot frontruten og sidevindue med maksimal luftstrøm.
- 3 **M** – Resirkulasjon på/av.
A – Luftkvalitetssystem* på/av.
- 4 Elektrisk oppvarmet bakrute og elektrisk oppvarmede sidespeil.
- 5 Luftfordeling
- 6 **AC** – Klimaanlegg på/av. Avkjøler kupeen og fjerner dugg på rutene.

UTKOBLING AV KOLLISJONSPUTE - PACOS*

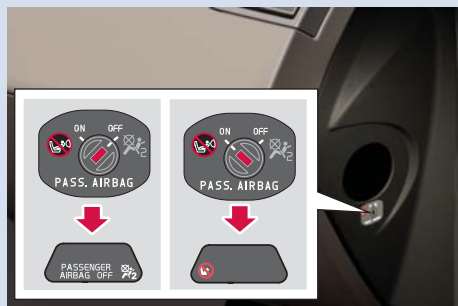

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Bruk nøkkelbladet til å koble om **ON/OFF**.

OFF – Kollisjonsputen er deaktivert. **PASSENGER AIRBAG OFF** vises i varsellampen over kupéspeilet.


Barn på bilpute eller i barnesete kan sitte i forsetet, men aldri passasjerer over 140 cm.

ON – Kollisjonsputen er aktivert. Passasjerer over 140 cm kan sitte i forsetet, men aldri barn på bilpute eller i barnesete.



VARSLING

Feil betjening kan medføre livsfare. Se instruksjonsboken ved den minste usikkerhet om bruken av anlegget.

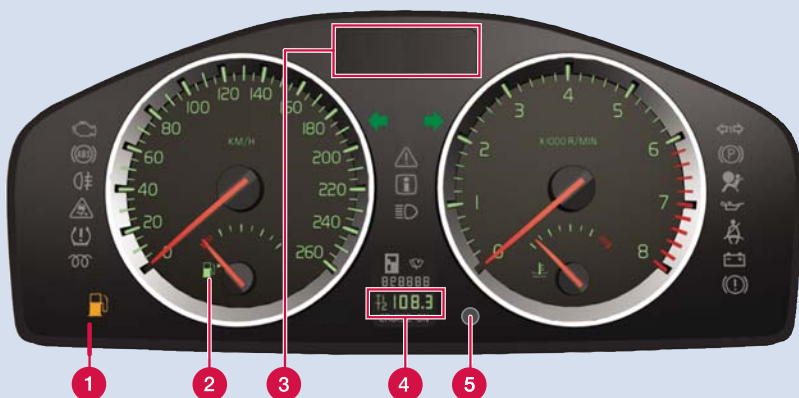

- 1 Lavt drivstoffnivå. Fyll drivstoff snarest når symbolet lyser.
- 2 Drivstoffmåler. Pilen på symbolet viser hvilken side tanklokket sitter på.
- 3 Display for kjørecomputer, meldinger, klokke og utetemperatur.
- 4 T1 & T2 – uavhengig trippsteller, som alltid er på.
- 5 Kort trykk veksler mellom T1 & T2. Langt trykk nullstiller aktuell måler.
- 6 Trykk for å vise/slukke en melding.
- 7 Dreie for å se alternativene til kjørecomputeren.
- 8 Kort trykk nullstiller kjørecomputerens aktuelle funksjon. Langt trykk nullstiller alle funksjoner i kjørecomputeren.


OBS

Displayteksten **KILOMETER TIL TOM TANK** angir en estimert mulig kjørestrekning basert på tidligere kjøreforhold.

KONTROLL- OG VARSELLAMPER


Les informasjonsdisplayet.



Stopp på en sikker måte. Følg fremgangsmåten som vises på informasjonsdisplayet.



Lavt oljetrykk. Stopp på en sikker måte. Kontroller oljenivået^B.

^A Kontakt et Volvo-verksted hvis symbolet lyser etter ny start.



Feil i ABS-systemet. Stopp på en sikker måte. Start motoren^A på nytt.



Feil i bremsesystemet. Stopp på en sikker måte. Kontroller bremsevæskens^B.



DSTC* stabilitetssystem. Blinker når systemet arbeider.

^B Få berget bilen hvis symbolet fortsetter å lyse.

KLOKKE, STILLE



1. Trykk **MENU** på midtkonsollen.
2. Velg **Justering av klokke**.
3. Trykk **ENTER**.
4. Velg siffer med "pil til høyre" eller "pil til venstre".
5. Juster klokken med sifrene på bryterpanelet eller "pil opp" eller "pil ned" på navigeringsknappen.
6. Trykk **ENTER** for å avslutte.

DIESELPARTIKKELFILTER



Under visse omstendigheter kan **SOTFILTER FULLT** vises på displayet. Da må eksosanleggets partikkelfilter renses. Det skjer automatisk ved at man kjører i ca. 20 minutter med jevn landeveishastighet.

Når meldingen slukker, er den såkalte regenereringen utført.

BILPLEIE



Håndvask er skånsommere mot lakken enn automatvask. Lakken er også mer ømfintlig når den er ny. Derfor anbefales håndvask de første månedene.

Bruk rent vann og en vaskesvamp. Husk at skitt og grus kan lage riper i lakken.

EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST



Nødbremsforsterkningen hjelper deg med å øke bremskraften og dermed forkorte bremselengden. EBA aktiveres når føreren bråbrems. Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen litt lenger ned enn vanlig.

– Hold bremsepedalen inne så lenge som nødvendig. All nedbremsing opphører hvis pedalen slippes.

FELLE NED BAKSETERYGGEN



- 1 Heng sikkerhetsbeltet i kleshengeren.
- 2 Fell opp sitteputen.
- 3 Løsne sperren i seteryggen, og fell den frem.
- 4 Løsne sperren i hodestøtten.
- 5 Løft av hodestøtten.

- 6 Flytt over hodestøtten til hylsene på undersiden av sitteputen.
- 7 Fell ned seteryggen.



OBS

Også passasjeretsetet foran kan felles ned. Se "Forseter" (kap. 4).

INNSTILLING AV FORSETE



- 1 Korsryggstøtte
- 2 Helningen på seteryggen.
- 3 Hev/senk setet.
- 4 Hev/senk sitteputen i forkant.
- 5 Forover/bakover.

BÆREPOSEHOLDER*



OPPBEVARINGSPLASER, 12 V-UTTAK OG AUX/USB*



12 V-uttakene i kupeen fungerer i nøkkelstillingen I eller II. 12 V-uttaket* i bagasjerommet er alltid aktivt.

Med AUX/USB*-uttaket kan bilens lydanlegg for eksempel spille musikk fra en mp3-spiller.

i OBS

Når motoren er slått av, kan bruk av 12 V-uttaket i bagasjerommet tappe startbatteriet.

